



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Imetec Bellissima B-Mini](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Cura della Persona](#)

trovaprezzi.it

Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Imetec Bellissima B-Mini](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Cura della Persona](#)



Istruzioni per l'uso
Instructions for use
Instrucciones de uso
Instruções para o uso
Οδηγίες χρήσης
Návod k použití

Návod na použitie
Használati utasítás
Instrukcja obsługi
Инструкции по применению
Қолдану бойынша
нұсқаулық

PIASTRA PER CAPELLI






IT	PIASTRA PER CAPELLI	pagina	1
EN	HAIR STRAIGHTENER	page	11
ES	PLANCHA PARA PELO	página	21
PT	PRANCHA PARA CABELOS	página	31
EL	ΠΛΑΚΑ ΜΑΛΛΙΩΝ	σελίδα	41
CZ	ŽEHLIČKA NA VLASY	strana	51
SK	ŽEHLIČKA NA VLASY	strana	61
HU	HAJSIMÍTÓ	oldal	71
PL	PROSTOWNICY DO WŁOSÓW	strona	81
RU	ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС	страница	91
KK	ШАШ ТҮЗУЛЕГІШ	беттер	101

TYPE Q8601

IMETEC



GUIDA ILLUSTRATIVA / ILLUSTRATIVE GUIDE / GUÍA ILUSTRATIVA / GUIA ILUSTRADO / ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ / ILUSTRACÍ PRŮVODCE / ILUSTRACŃY SPRIEVODCA / KÉPES ÚTMUTATÓ / PRZEWODNIK / ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ПАМЯТКА / КӨРСЕТІЛМЕЛІ НҮСҚАУЛЫҚ

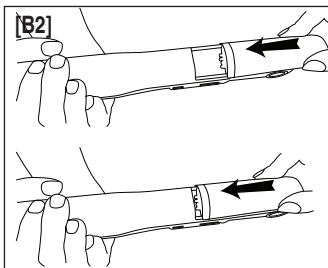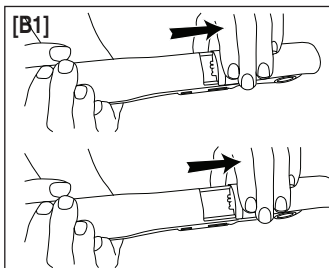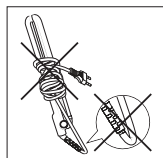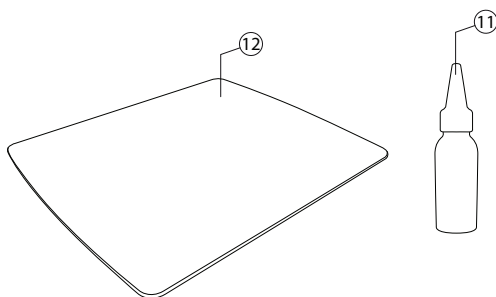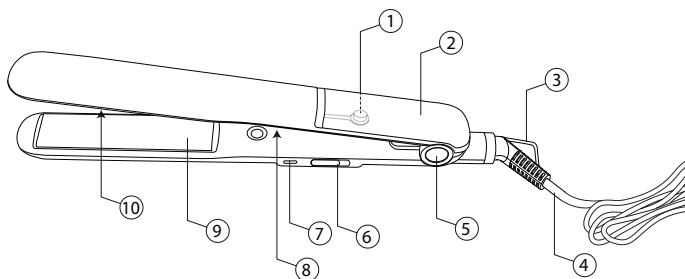


DATI TECNICI (8) / TECHNICAL DATA (8) / DATOS TÉCNICOS (8) / DADOS TÉCNICOS (8) / ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (8) / TECHNICKÉ ÚDAJE (8) / TECHNICKÉ ÚDAJE (8) / MŰSZAKI ADATOK (8) / DANE TECHNICZNE (8) / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (8) / ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР (8)

IMETEC TYPE Q8601 220-240 V
50 Hz 64 W

TENACITA GROUP S.p.A. VIA PIEMONTE 5 IT - 24052 AZZANO S. P.





INTRODUZIONE

IT

Gentile cliente, La ringraziamo per aver scelto il nostro prodotto. Siamo sicuri che Lei apprezzerà la sua qualità e affidabilità in quanto progettato e prodotto mettendo in primo piano la soddisfazione del cliente. Le presenti istruzioni per l'uso sono conformi alla norma europea EN 82079.



ATTENZIONE! Istruzioni e avvertenze per un uso sicuro dell' apparecchio.


Prima di utilizzare questo apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare note, avvertenze e istruzioni sulla sicurezza, attenendosi a esse. Conservare il presente manuale insieme alla relativa guida illustrativa, a scopo di consultazione futura. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche l'intera documentazione.

❗ NOTA: se nella lettura di questo manuale alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto contattare l'azienda all'indirizzo indicato in ultima pagina.

❗ NOTA: gli ipovedenti possono consultare la versione digitale di queste istruzioni per l'uso sul sito www.tenactagroup.com

INDICE

Introduzione	1
Avvertenze sulla sicurezza.....	2
Legenda simboli	4
Descrizione dell'apparecchio e degli accessori.....	4
Consigli utili	4
Utilizzo	5
Pulizia e manutenzione	8
Problemi e soluzioni	8
Conservazione	8
Smaltimento.....	9
Assistenza e garanzia	9
Guida illustrativa	I
Dati tecnici.....	I



IT

AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

- Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione, assicurarsi che sia integro e completo come mostrato nella guida illustrativa e privo di danni visibili. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.




ATTENZIONE! Rimuovere dall'apparecchio eventuali materiali di comunicazione quali etichette, cartellini ecc., prima dell'utilizzo.



ATTENZIONE! Rischio di soffocamento. I bambini non devono giocare con la confezione. Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini.

- Questo apparecchio deve essere utilizzato unicamente allo scopo per cui è stato progettato, ovvero come piastra per capelli per uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme all'uso previsto e pertanto pericoloso.
- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, controllare che la tensione e la frequenza riportati sui dati tecnici dell'apparecchio corrispondano a quelli della rete di alimentazione disponibile. I dati tecnici si trovano sull'apparecchio e sull'alimentatore se presente (vedi guida illustrativa).
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
-  **NON** utilizzare l'apparecchio con mani bagnate o



piedi umidi o nudi.

-  **NON** tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per staccare la spina dalla presa di corrente.
-  **NON** tirare o sollevare l'apparecchio per il cavo di alimentazione.
-  **NON** esporre l'apparecchio all'umidità o all'influsso di agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.) o temperature estreme.
- Sorvegliare l'apparecchio durante il funzionamento.
- Disinserire sempre la spina dall'alimentazione elettrica prima della pulizia o manutenzione e in caso di non utilizzo dell'apparecchio.
- In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito da un centro di assistenza tecnica autorizzato, in modo da prevenire ogni rischio.
- Quando si utilizza l'apparecchio in un bagno, bisogna staccare la spina dopo l'uso, poiché la prossimità con l'acqua costituisce un rischio anche se l'apparecchio è spento.
- Per una maggiore protezione, si consiglia l'installazione di un dispositivo a corrente differenziale nel circuito elettrico che alimenta il bagno che abbia una corrente differenziale di funzionamento nominale non superiore a 30 mA (ideale 10 mA). È opportuno chiedere consigli all'installatore.



ATTENZIONE! **NON** utilizzare questo apparecchio nelle vicinanze di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti che contengono acqua.

-  Questo apparecchio non deve venire a contatto con acqua, altri liquidi, spray o vapori. Per le attività di pulizia e manutenzione fare riferimento esclusivamente all'apposito paragrafo di questo manuale.



IT

- Questo apparecchio è da utilizzarsi solo per capelli umani. **NON** utilizzarlo per animali o per parrucche e parrucchini di materiale sintetico.
- Per le caratteristiche dell'apparecchio, fare riferimento alla confezione esterna.
- Utilizzare unicamente con gli accessori forniti che costituiscono parte integrante dell'apparecchio.

LEGENDA SIMBOLI

	<i>Avvertenza</i>		<i>Divieto generico</i>
	<i>Apparecchio di classe II</i>		<i>Nota</i>
	<i>Non adatto all'uso nella vasca da bagno o nella doccia</i>		

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO E DEGLI ACCESSORI

Guardare la Guida illustrativa pag. I per controllare il contenuto della confezione. Tutte le figure si trovano nelle pagine interne della copertina.

1. Tappo di gomma
2. Serbatoio dell'acqua
3. Anello di aggancio
4. Cavo di alimentazione
5. Blocco di chiusura piastre
6. Tasto on/off e regolatore di temperatura
7. Spia di funzionamento
8. Dati tecnici
9. Piastra riscaldante inferiore
10. Piastra riscaldante superiore (con ugelli di vapore integrati)
11. Flacone
12. Tappetino termoresistente in silicone (se presente)

Per le caratteristiche dell'apparecchio, fare riferimento alla confezione esterna. Utilizzare unicamente con gli accessori forniti.

CONSIGLI UTILI

Il tempo di applicazione per ottenere l'effetto desiderato sui capelli verrà appreso durante i primi utilizzi.

- Assicurarsi che i capelli siano asciutti, puliti e senza alcuna traccia di lacca, schiuma per capelli o gel.
- Pettinare i capelli assicurandosi che non ci siano nodi. Iniziare la piega dalla nuca, procedere ai lati e terminare sulla fronte.
- Durante l'uso, il riscaldamento e il raffreddamento della piastra, posizionare l'apparecchio su una superficie liscia e resistente al calore.
- Mentre si procede con la piega, fare attenzione a non avvicinare



troppo la piastra alle aree sensibili del viso, delle orecchie, del collo o della cute.

IT

- Al termine dell'uso, lasciare raffreddare completamente la piastra prima di riporla.

UTILIZZO



ATTENZIONE! Questo apparecchio non deve essere utilizzato se è stato fatto cadere o se vi sono segni di danni visibili.



ATTENZIONE! Non introdurre nel serbatoio diluenti chimici, liquidi profumati o sostanze decalcificanti: l'uso di tali sostanze può danneggiare il prodotto.



ATTENZIONE! Non utilizzare l'acqua degli essiccatoi, l'acqua dei condizionatori, dell'asciugatrice, acqua filtrata con addolcitori e l'acqua piovana.



NOTA: Il serbatoio può contenere già dell'acqua in quanto ogni prodotto viene collaudato prima di essere messo in commercio.



ATTENZIONE! NON utilizzare questo apparecchio nelle vicinanze di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti che contengono acqua. Non immergere mai l'apparecchio in acqua.



ATTENZIONE! Rischio di incendio. **NON** utilizzare prodotti infiammabili sui capelli o sull'apparecchio.



IT

RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO

❗ NOTA: Riempire il serbatoio dell'acqua (2) solo se si desidera utilizzare il vapore per lisciare i capelli.

1. Riempire il flacone (11) con acqua del rubinetto.
2. Far scorrere il serbatoio dell'acqua (2) verso la parte posteriore dell'apparecchio per estrarlo. [Fig.B1]
3. Aprire il tappo di gomma (1) posizionato sulla parte posteriore del serbatoio (2) assicurandosi di non strapparlo durante l'apertura.
4. Rimuovere il tappo superiore del flacone (11) e inserirne la punta nel foro più grande del serbatoio dell'acqua (2). Durante il riempimento tenere il serbatoio dell'acqua (2) leggermente inclinato con la parte arrotondata rivolta verso il basso.
5. Riempire il serbatoio (2) fino al raggiungimento del livello del foro più piccolo.
6. Chiudere il tappo di gomma (1) e assicurarsi che il serbatoio (2) sia completamente asciutto prima di reinserirlo nella sede.
7. Far scorrere il serbatoio (2) nella sua sede verso la parte anteriore dell'apparecchio fino ad udire un "click". [Fig.B2]

ACCENSIONE / SPEGNIMENTO

❗ NOTA: Mantenere sempre pulite le piastre riscaldanti per garantire che la piastra abbia sempre prestazioni ottimali.

1. Collegare il cavo di alimentazione (4) alla rete di alimentazione.
2. Per accendere la piastra scorrere il tasto ON/OFF (6) verso sinistra posizionandolo sulla temperatura desiderata (170°C - 200°C - 230°C).

❗ NOTA: Per capelli particolarmente spessi e robusti impostare una temperatura più alta. Per capelli fini e sottili impostare una temperatura più bassa. In caso di dubbi, iniziare sempre con una temperatura bassa per poi aumentarla fino a trovare la temperatura ideale.

3. La spia di funzionamento (7) inizia a lampeggiare. La piastra è pronta per essere utilizzata quando la spia smette di lampeggiare.
4. Una volta terminate le operazioni di styling dei capelli, spegnere l'apparecchio facendo scorrere il tasto (6) verso destra su 0 e scollegarlo dalla presa di corrente. Attendere che l'apparecchio sia freddo. Staccare la spina di rete e far raffreddare completamente l'apparecchio.

MODALITÀ STAND-BY

La piastra è dotata della funzione di autospegnimento dopo 60 minuti di inutilizzo.

Per riaccendere l'apparecchio spegnerlo posizionando il tasto su 0 e riaccenderlo selezionando nuovamente la temperatura desiderata.



MODALITÀ DI IMPIEGO

PREPARAZIONE DEI CAPELLI

IT

- I capelli devono essere asciutti e privi di prodotti cosmetici fissativi.
- Prima di effettuare la stiratura, pettinare accuratamente i capelli in modo da eliminare eventuali nodi.

ISTRUZIONI DI UTILIZZO

❗ NOTA: Perchè avvenga la prima emissione di vapore mantenere l'apparecchio in posizione orizzontale e premere a fondo le piastre riscaldanti per circa 5 volte. In seguito il vapore verrà emesso ad ogni pressione delle piastre.



ATTENZIONE!

RISCHIO DI SCOTTATURA. Non premere le piastre riscaldanti più di 5 volte senza lisciare i capelli per evitare la fuoriuscita di gocce di acqua bollenti.



ATTENZIONE! Non premere le piastre riscaldanti più volte con l'apparecchio spento o in stand-by per evitare perdite di acqua.




ATTENZIONE!

RISCHIO DI SCOTTATURA. Durante l'utilizzo prestare attenzione a non avvicinare troppo la piastra al viso, alle orecchie, al collo o alla cute.

1. Prendere tra le dita una ciocca di capelli sottile e poco voluminosa e, partendo dalla radice, inserirla fra le piastre riscaldanti (9-10).
2. Con una mano tenere in tensione la ciocca e con l'altra fare scivolare la piastra chiusa dalle radici verso le punte, è possibile aiutarsi con l'utilizzo di un pettine.
3. Procedere in questo modo con ogni singola ciocca

❗ NOTA: I fori di fuoriuscita del vapore devono essere sempre rivolti verso il basso

4. Dopo aver stirato tutte le ciocche, spegnere l'apparecchio e staccare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
5. Far raffreddare completamente l'apparecchio.



SISTEMA DI CHIUSURA PIASTRE

- IT**
- La piastra è dotata di un sistema di chiusura.
 - Per fissare i due bracci della piastra in posizione chiusa tenerli uniti e premere il blocco piastre (5) dove è presente l'icona del lucchetto chiuso.
 - Per sbloccare premere il blocco piastre (5) dove è presente l'icona del lucchetto aperto.

PULIZIA E MANUTENZIONE



ATTENZIONE! Disinserire sempre la spina dalla presa di corrente prima della pulizia o manutenzione.



ATTENZIONE! Prima di riutilizzare l'apparecchio, assicurarsi che tutte le parti pulite siano completamente asciutte.

- Dopo ogni uso, svuotare il serbatoio dell'acqua (2) asciugarlo e pulirlo con un panno.
- Attendere che le piastre riscaldanti (9/10) siano fredde.
- Pulire la superficie delle piastre riscaldanti (9/10) e dell'impugnatura con un panno morbido e umido.

PROBLEMI E SOLUZIONI

Problema	Causa	Soluzione
L'apparecchio non produce vapore	Il serbatoio è vuoto	Riempire il serbatoio e procedere con l'attivazione del vapore premendo a fondo le piastre riscaldanti per circa 5 volte
	Il serbatoio non è agganciato alla base	Posizionarlo correttamente nella sua sede
Il serbatoio perde acqua	Il tappo di gomma del serbatoio non è ben chiuso	Chiudere con attenzione il tappo di gomma
	Il tappo di gomma del serbatoio è lacerato	Recarsi presso un centro assistenza autorizzato

CONSERVAZIONE



ATTENZIONE! Rischio di incendio. Lasciar raffreddare completamente l'apparecchio prima di riporlo.



ATTENZIONE! NON avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.

IT

È possibile appendere l'apparecchio tramite l'anello di aggancio (3).

Se non si utilizza l'apparecchio per lungo tempo:

- Pulire l'apparecchio come descritto nel capitolo "Pulizia".
- Riporre l'apparecchio in un luogo asciutto e pulito.

SMALTIMENTO



L'imballaggio del prodotto è composto da materiali riciclabili. Smaltirlo in conformità alla normativa di tutela ambientale.




Ai sensi della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento compatibile con il rispetto dell'ambiente contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

ASSISTENZA E GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di consegna. Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura (purché chiaramente leggibile), a meno che l'acquirente non provi che la consegna è successiva. In caso di difetto del prodotto preesistente alla data di consegna, viene garantita la riparazione o la sostituzione senza spese dell'apparecchio, salvo che uno dei due rimedi risulti sproporzionato rispetto all'altro. L'acquirente ha l'onere di denunciare a un Centro Assistenza autorizzato il difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta del difetto stesso.

Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di:



IT


- a. danni da trasporto o da cadute accidentali,
- b. errata installazione o inadeguatezza impianto elettrico,
- c. riparazioni o modifiche operate da personale non autorizzato,
- d. mancata o non corretta manutenzione e pulizia,
- e. prodotto e/o parti di prodotto soggette a usura e/o consumabili, inclusa la riduzione del tempo di utilizzo delle batterie dovuta all'uso o al tempo se presenti,
- f. mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio, negligenza o trascuratezza nell'uso,
- g. Cavo di alimentazione attorcigliato o piegato per incuria o tirato,
- h. Caduta accidentale durante l'uso,
- i. Utilizzo di accessori o componenti di manutenzione non originali,
- l. Utilizzo di prodotti chimici per la pulizia dell'apparecchio,
- m. Utilizzo di lacche o altri spray durante l'uso.

L'elenco di cui sopra è a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in quanto la presente garanzia è comunque esclusa per tutte quelle **circostanze che non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione** dell'apparecchio. La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di uso professionale. Si declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel presente libretto in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio. Sono fatte salve le azioni contrattuali di garanzia nei confronti del venditore.

Modalità di assistenza

La riparazione dell' apparecchio deve essere effettuata presso un Centro Assistenza autorizzato. L'apparecchio difettoso, se in garanzia, dovrà pervenire al Centro Assistenza unitamente ad un documento fiscale che ne attesti la data di vendita o di consegna.





INTRODUCTION

Dear customer, thank you for choosing our product. We feel certain you will appreciate its quality and reliability as it was designed and manufactured with customer satisfaction in mind. These instructions for use are compliant with the European Standard EN 82079.



WARNING! Instructions and warnings for safe use.


Before using this appliance, carefully read the instructions for use and in particular the safety notes and warnings, which must be complied with. Keep this manual together with its illustrative guide for future consultation. Should you transfer the appliance to another user, make sure you hand over this documentation as well.

① NOTE: should any part of this manual be difficult to understand or any doubt arise, contact the company at the address indicated on the last page before using the product.

① NOTE: persons with impaired vision may consult these instructions for use in digital format at the website www.tenactagroup.com

INDEX

Introduction	11
Safety notes	12
Symbols	14
Description of the appliance and its accessories	14
Useful tips.....	14
Use	15
Maintenance and cleaning.....	18
Troubleshooting	18
Storage	18
Disposal	19
Assistance and warranty	19
Illustrative guide	I
Technical data	I



SAFETY NOTES

EN

- After unpacking, make sure the appliance is intact, complete with all its parts as shown in the illustrative guide and with no sign of damage. If in any doubt, do not use the appliance and contact an authorised service centre.




CAUTION! Remove any communication material such as labels, tags etc. from the appliance before use.



WARNING! Risk of suffocation. Children shall not play with the packaging. Keep the plastic bag out of the reach of children.

- This appliance must be used only for the purpose for which it was designed, namely as a hair straightener for home use. Any other use is considered not compliant with the intended use and therefore dangerous.
- Before connecting the appliance to the mains supply, make sure that the voltage and frequency indicated on the technical data of the appliance correspond to those of the mains supply. The rating is on the appliance or on the power supply unit, if any (see illustrative guide).
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
-  **DO NOT** use the appliance with wet hands, damp feet or barefoot.



-  **DO NOT** pull the supply cord or the appliance itself to remove the plug from the socket.
-  **DO NOT** pull or lift the appliance by the supply cord.
-  **DO NOT** expose the appliance to humidity, to the effects of weather (rain, sun, etc.) or to extreme temperatures.
- **DO NOT** leave the appliance unattended while in operation.
- Always disconnect the appliance from the mains supply before cleaning or performing maintenance and when the appliance is not in use.
- If the appliance is faulty or malfunctions, switch it off and do not tamper with it. Contact an authorised technical service centre for any repairs.
- If the supply cord is damaged it must be replaced by an authorised technical service centre, so as to prevent all risks.
- When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.
- For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA (ideal 10 mA) is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.



WARNING! DO NOT use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

-  This appliance shall not come into contact with water, other liquids, sprays, steam. For any cleaning and maintenance operation refer to the instructions in the relevant chapter.
- This appliance must only be used on human hair.



EN

DO NOT use the appliance on animals or on wigs and hair pieces made of synthetic material.

- See the external packaging for the characteristics of the appliance.
- Use the appliance only with the supplied accessories that are an essential part of the appliance.

SYMBOLS

	<i>Warning</i>		<i>Prohibited</i>
	<i>Class II equipment</i>		<i>Note</i>
	<i>Not suitable for use in the bath or shower</i>		

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE AND ITS ACCESSORIES

Refer to page I of the Illustrative Guide to check the contents of the package. All the figures are found on the inside pages of the cover.

- | | |
|---|---|
| 1. Rubber cap | 8. Technical data |
| 2. Water tank | 9. Lower heating plate |
| 3. Attachment ring | 10. Upper heating plate (with integrated steam nozzles) |
| 4. Power cable | 11. Bottle |
| 5. Plate closing lock | 12. Heat resistant silicone mat (if any) |
| 6. On/Off and temperature adjustment button | |
| 7. Operating LED | |

Per le caratteristiche dell'apparecchio, fare riferimento alla confezione esterna. Utilizzare unicamente con gli accessori forniti.

USEFUL TIPS

You will learn the application time required to achieve the required effect on your hair during the first few times you use it.

- Ensure your hair is dry, clean and without any trace of hairspray, hair mousse or gel.
- Comb your hair ensuring there are no knots. Start straightening from the nape of the neck, proceed on the sides and finish on the forehead.
- During use, when the plates heat and cool, position the appliance on a smooth and heat resistant surface.



- While straightening, be careful not to near the plates too much to the sensitive parts of the face, ears, neck or head.
- Leave the plates to cool down completely when finished, before putting the appliance away.

EN

USE



WARNING! This appliance is not to be used if it has been dropped or if there are visible signs of damage.



WARNING! DO NOT use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water. Never place the appliance into water.



WARNING! Risk of fire. DO NOT use flammable products on hair or on the appliance.



NOTE: The reservoir may contain some water as each product is tested before being put on the market.



ATTENTION! Do NOT use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water. Never immerse the appliance in water.




ATTENTION! Risk of fire. Do NOT use flammable products on your hair or on the appliance.

FILLING THE RESERVOIR



NOTE: Only fill the water reservoir (2) if you wish to use steam to straighten your hair

1. Fill the bottle (11) with tap water.
2. Slide the water reservoir (2) towards the rear of the appliance to



EN

- take it out. [Fig.B1]
3. Open the rubber cap (1) positioned on the rear of the reservoir (2) making sure not to tear it when you do so.
 4. Take the top cap off the bottle (11) and place the tip in the larger hole of the water reservoir (2). While filling, hold the water reservoir (2) slightly tilted with the rounded part facing downwards.
 5. Fill the reservoir (2) up to the level of the smaller hole.
 6. Close the rubber cap (1) and make sure that the tank (2) is completely dry before putting it back in place.
 7. Slide the reservoir (2) in its seat towards the front of the appliance until you hear a "click". [Fig.B2]

ON / OFF

NOTE: Always keep the heating plates clean to ensure that the straightener offers the best performance.

1. Connect the power cable (4) to the mains.
2. To turn the straightener on, slide the ON/OFF button (6) to the left, positioning it on the required temperature (170°C - 200°C - 230°C).

NOTE: For particularly full and thick hair, set it at a higher temperature. For thin and fine hair, set it at a lower temperature. When in doubt, always start at a lower temperature and increase it until you find the ideal setting.

3. The operating LED (7) starts to flash. The straightener is ready for use when the LED stops flashing.
4. When you have finished styling your hair, switch the appliance off by sliding the button (6) to the right to O and disconnect it from the socket. Wait for the appliance to cool down. Disconnect the plug and let the appliance cool completely.

STAND-BY MODE

The straightener features the auto-off function after 60 minutes of no use.

To turn the appliance back on, turn it off by setting the button to 0 and turn it back on by selecting the required temperature again.

OPERATING MODE

PREPARING YOUR HAIR

- Your hair must be dry and must not have any cosmetic styling products in it.
- Before straightening your hair, carefully comb any knots out.



INSTRUCTIONS FOR USE

NOTE: To make the first flow of steam come out, hold the appliance horizontally and press the heating plates all the way down about 5 times. Thereafter, steam will come out every time the plates are pressed.

EN



ATTENTION!

RISK OF SCALDING. Do not press the heating plates more than 5 times without straightening your hair to prevent drops of boiling water from coming out.



ATTENTION! Do not press the heating plates multiple times with the appliance switched off or in stand-by to prevent water from coming out.



ATTENTION!

RISK OF SCALDING. During use, take care not to place the straightener too close to your face, ears, neck or scalp.

1. Take a thin, not large lock of hair between your fingers and place it between the heating plates (9-10) starting from the roots.
2. With one hand hold the lock taut and with the other slide the straightener closed from the roots to the ends; you can use a comb to do so.
3. Repeat the same on every lock of hair.

NOTE: The holes where the steam comes out from must always face downwards

4. When all the locks are straight, turn the appliance off and unplug it from the power socket.
5. Let the appliance cool completely..

PLATE CLOSING SYSTEM

- The straightener has a closing system.
- To lock the two arms of the straightener in the closed position, hold them together and press the plate lock (5) with the closed

padlock symbol.

- To unlock them, press the plate lock (5) with the open padlock symbol.

EN

MAINTENANCE AND CLEANING



WARNING! Always disconnect the appliance from the socket before cleaning or performing maintenance.



WARNING! Make sure all cleaned parts are completely dry before reusing the appliance.

- After each use, empty the water reservoir (2), dry it and clean it with a cloth.
- Wait for the heating plates (9/10) to cool down.
- Clean the surface of the heating plates (9/10) and the handle with a soft, damp cloth.

TROUBLESHOOTING

Problem	Cause	Solution
The appliance does not produce steam	The reservoir is empty	Fill the reservoir and activate the steam by pressing the heating plates all the way down for about 5 times
	The reservoir is not attached to the base	Set it correctly in place
Water leaks from the reservoir	The rubber cap of the reservoir is not closed properly	Close the rubber cap carefully
	The rubber cap of the reservoir is torn	Go to an authorised assistance centre

STORAGE



WARNING! Risk of fire. Wait for the appliance to cool completely before storing it.



WARNING! DO NOT wrap the supply cord around the appliance.

EN

The appliance can be hung from the hook (3).

If you do not use the appliance for a long time:

- Clean the appliance as described in the “Cleaning” chapter.
- Store the appliance in a dry and clean place.

DISPOSAL



The packaging of the appliance is made of recyclable materials. Dispose of it in accordance with the environmental protection regulations.



Pursuant to Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE), the crossed bin symbol on the appliance or its packaging indicates that the appliance must be disposed of separately from other waste at the end of its useful life.

The user must therefore take the appliance to an appropriate recycling centre for electrical and electronic equipment. Alternatively, instead of handling the disposal, the user can hand over the appliance to the retailer when a new, equivalent one is purchased. The user can hand over electronic products measuring less than 25 cm to retailers of electronic products having a sales area of at least 400 m² free of charge and with no obligation to buy. Appropriate separate collection for the subsequent procedure for the decommissioned appliance for recycling, which includes treatment and environmentally friendly disposal helps prevent adverse effects on the environment and health and promotes reusing and/or recycling materials that the appliance consists of.


ASSISTANCE AND WARRANTY

The appliance is guaranteed for a period of two years from the date of delivery. Evidence shall be taken as the date indicated on the receipt/invoice (provided it is legible), unless the buyer can prove that the delivery occurred later.

In the event of a defect in the product which existed prior to the date of delivery, appliance repair or replacement is guaranteed free of charge, unless one of the two solutions is disproportionate to the other. The buyer has the obligation to notify an authorised Service Centre of the non-conformity within two months from discovering the defect.

The warranty does not cover any part that may be defective due to:

- a. transport damage or accidental drops,
- b. incorrect installation or an inadequate electrical system,
- c. repairs or alterations made by unauthorised personnel,



EN

- d. poor or incorrect maintenance and cleaning,
- e. product and/or product parts subject to wear and/or consumables, including the reduction in battery usage time due to the use or time, if present,
- f. failure to comply with the operating instructions and/or negligent or careless use,
- g. Twisted or bent power cord due to negligence or pulled,
- h. Accidental falling during use,
- i. Use of non-original maintenance components or accessories,
- l. Use of chemical products to clean the appliance,
- m. Use of hairspray or other sprays during use.

The list above is purely indicative and not exhaustive and in any case, this warranty shall not cover all **circumstances that cannot be attributed to manufacturing defects** of the appliance.


In addition, the warranty does not cover any case of improper use of the appliance and professional use.

All liability is disclaimed for any damage that may directly or indirectly be caused to persons, property and pets as a result of failure to comply with all the instructions provided in the "Instructions and Warnings Booklet" regarding appliance installation, use and maintenance.

This is without prejudice to any contractual warranty claims against the seller.

Methods of support

Appliance repairs must be carried out by an authorised Service Centre. If the faulty appliance is under warranty, it must be sent to the Service Centre together with a fiscal document that can confirm the date of sale or delivery.



INTRODUCCIÓN

Apreciado cliente: Gracias por haber elegido nuestro producto. Estamos seguros de que usted podrá apreciar su calidad y fiabilidad, ya que ha sido diseñado y fabricado considerando la satisfacción del cliente. Estas instrucciones de uso respetan la norma europea EN 82079.

ES



¡ADVERTENCIA! Instrucciones y advertencias para un uso seguro.


Antes de utilizar este aparato, lea atentamente las instrucciones de uso y, especialmente, las observaciones y advertencias de seguridad, que se deben respetar. Guarde este manual junto con su guía ilustrativa para consultas futuras. Si el aparato se cediera a otro usuario, asegúrese de entregarlo junto con esta documentación.

❗ NOTA: Si tiene dificultades para comprender cualquier parte de este manual o le surgen dudas, póngase en contacto con la empresa a través de la dirección indicada en la última página, antes de utilizar el producto.

❗ NOTA: las personas con problemas de visión pueden consultar estas instrucciones en formato digital en el sitio web www.tenactagroup.com

ÍNDICE

Introducción.....	21
Advertencias de seguridad.....	22
Referencia de símbolos	24
Descripción del aparato y de los accesorios	24
Consejos útiles	24
Empleo.....	25
Mantenimiento y limpieza.....	28
Problemas y soluciones.....	28
Conservación	28
Eliminación.....	29
Asistencia y garantía	29
Guía ilustrativa	I
Datos técnicos.....	I



ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- ES**
- Tras el desembalaje, asegúrese de que el aparato esté intacto, de que no falte ninguna parte consultando la guía ilustrativa y de que no haya señales de daños. En caso de dudas, no utilice el aparato y póngase en contacto con un centro de asistencia autorizado.




¡ATENCIÓN! Elimine cualquier material de información, tales como sellos, etiquetas, etc. del aparato antes de su uso.



¡ADVERTENCIA! Riesgo de asfixia. Los niños no deben jugar con el embalaje. Mantenga la bolsa de plástico fuera del alcance de los niños.

- Este aparato sólo debe utilizarse para el fin para el que fue proyectado, es decir, como una plancha para cabello de uso doméstico. Cualquier otro uso se considera no conforme con el uso previsto y por lo tanto peligroso.
- Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, asegúrese de que el voltaje y la frecuencia indicados en los datos técnicos del aparato correspondan con los de la red eléctrica. Los datos se encuentran en el aparato o en la fuente de suministro, de haberlos (consulte la guía ilustrativa).
- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia ni conocimientos si están vigilados o han sido formados sobre el uso seguro del aparato y son conscientes de los peligros relacionados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a cargo del usuario no deben ser realizados por niños sin la debida supervisión.
- ⓧ NO utilice el aparato con las manos mojadas, los pies húmedos o descalzos.
- ⓧ NO tire del cable de alimentación o del aparato



para desconectar el enchufe de la toma de corriente.

-  NO tire o levante el aparato utilizando el cable de alimentación.
-  NO exponga el aparato a la humedad, a los agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc.) ni a temperaturas extremas.
- NO deje el aparato sin vigilancia mientras está en funcionamiento.
- Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo o realizar el mantenimiento, y cuando no lo use.
- Si el aparato se avería o funciona mal, apáguelo y no intervenga. Póngase en contacto con un centro de asistencia técnica autorizado para solicitar cualquier reparación.
- Si el cable de alimentación está estropeado, deberá ser sustituido por un centro de asistencia técnica autorizado, para evitar cualquier riesgo.
- Cuando el aparato se utiliza en un cuarto de baño, desenchúfelo después de utilizarlo, ya que la proximidad del agua representa un peligro, incluso cuando el aparato está apagado.
- Como protección adicional, se aconseja la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente residual operativa que no exceda de 30 mA (10 mA es ideal) en el circuito eléctrico de suministro del baño. Pida un consejo a su instalador.



¡ADVERTENCIA! NO utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros receptáculos que contengan agua.

- Este aparato no debe entrar en contacto con agua, otros líquidos, aerosoles ni vapor. Para cualquier operación de limpieza y mantenimiento, consulte las instrucciones del capítulo correspondiente.
- Este aparato solo debe utilizarse con pelo humano. NO utilice el aparato en animales, en pelucas ni en

extensiones de cabello de material sintético.

- Para conocer las características del aparato, consulte la parte exterior del embalaje.
- Utilice el aparato solo con los accesorios suministrados, que forman parte esencial del aparato.

ES

REFERENCIA DE SÍMBOLOS

	<i>Advertencia</i>		<i>Prohibición genérica</i>
	<i>Aparato de clase II</i>		<i>Nota</i>
	<i>No se debe usar en la bañera ni en la ducha</i>		

DESCRIPCIÓN DEL APARATO Y DE LOS ACCESORIOS

Consulte la Guía ilustrativa pág. I para controlar el contenido del embalaje. Todas las figuras se encuentran en las páginas internas de la cubierta.

- | | |
|--|--|
| 1. Tapón de goma | funcionamiento |
| 2. Depósito del agua | 8. Datos técnicos |
| 3. Anillo de enganche | 9. Placa térmica inferior |
| 4. Cable de alimentación | 10. Placa térmica superior (con boquillas de vapor integradas) |
| 5. Bloqueo de cierre de las placas | 11. Frasco |
| 6. Botón on/off y regulador de temperatura | 12. Alfombra termorresistente de silicona (de estar presente) |
| 7. Indicador luminoso de | |

Para las características del aparato consulte el empaque exterior. Utilícelo solo con los accesorios suministrados de serie.

CONSEJOS ÚTILES

El tiempo de aplicación para obtener el efecto deseado en el cabello se obtendrá durante los primeros usos.

- Cerciórese de que el cabello esté seco, limpio y sin laca, espuma ni gel.
- Péinese asegurándose de que no haya nudos. Empiece a alisar el pelo en la parte de la nuca, siga con los lados y por último, con la frente.
- Mientras se use, se caliente y se enfríe la plancha, colóquela sobre una superficie lisa y resistente al calor.
- Mientras se esté alisando el pelo preste atención a no acercar

demasiado la plancha a las áreas sensibles del rostro, de las orejas, del cuello o de la piel.

- Después del uso, deje enfriar la plancha por completo antes de guardarla.

EMPLEO



¡ADVERTENCIA! El aparato no debe utilizarse si ha sufrido caídas o presenta señales visibles de daños.



¡ADVERTENCIA! NO utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros receptáculos que contengan agua. Nunca sumerja el aparato en agua.



¡ADVERTENCIA! Riesgo de incendio. NO use productos inflamables en el cabello ni en el aparato.



NOTA: El depósito puede contener ya agua debido a que todos los productos se prueban antes de su comercialización.



¡ATENCIÓN! NO use este aparato en las cercanías de una bañera, ducha, fregaderos u otros recipientes que contengan agua. Nunca sumerja el aparato en líquidos.




¡ATENCIÓN! Riesgo de incendio. NO utilice productos inflamables en el cabello o en el aparato.

LLENADO DEL DEPÓSITO



NOTA: Llene el depósito del agua (2) solo si desea utilizar el vapor para alisar el cabello.

1. Llene el frasco (11) con agua del grifo.
2. Desplace el depósito del agua (2) hacia la parte posterior del



ES

- aparato para extraerlo. [Fig.B1]
3. Abra el tapón de goma (1) colocado en la parte posterior del depósito (2) asegurándose de no romperlo durante la apertura.
4. Quite el tapón superior del frasco (11) e introduzca la punta en el orificio más grande del depósito del agua (2). Durante el llenado, mantenga el depósito del agua (2) ligeramente inclinado con la parte redondeada mirando hacia abajo.
5. Llene el depósito (2) hasta alcanzar el nivel del orificio más pequeño.
6. Cierre el tapón de goma (1) y asegúrese de que el depósito (2) esté completamente seco antes de volverlo a montar en su asiento.
7. Desplace el depósito (2) hasta su asiento situado en la parte posterior del aparato hasta que oiga un «clic». [Fig.B2]

ENCENDIDO/APAGADO

ⓘ NOTA: Mantenga siempre limpias las placas térmicas para garantizar siempre el mejor resultado.

1. Conecte el cable de alimentación (4) a la red de alimentación eléctrica.
2. Para encender la plancha, deslice el botón ON/OFF (6) hacia la izquierda y programe la temperatura deseada (170 °C - 200 °C - 230 °C).

ⓘ NOTA: Para cabellos muy densos y fuertes, programe una temperatura más alta. Para cabellos finos, programe una temperatura más baja. En caso de dudas, empiece siempre con una temperatura baja para, después, aumentarla hasta encontrar la temperatura ideal.

3. Empieza a parpadear el indicador luminoso de funcionamiento (7). La plancha está lista para ser utilizada cuando el indicador luminoso deja de parpadear.
4. Una vez finalizadas las operaciones de peinado, apague el aparato deslizando el botón (6) hacia la derecha en O y desconéctelo de la toma de corriente. Espere a que el aparato se enfríe. Extraiga el enchufe y deje enfriar completamente el aparato.

MODALIDAD STAND-BY

La plancha dispone de una función de apagado automático que se activa tras 60 minutos de inactividad.

Para volver a encender el aparato, apáguelo situando el botón en la posición 0 y vuelva a encenderlo seleccionando de nuevo la temperatura deseada.

MODALIDADES DE USO

PREPARACIÓN DEL PELO

- El cabello debe estar seco y sin productos cosméticos de





fijación.

- Antes de proceder al alisado, peine bien el cabello para eliminar enredos.

INSTRUCCIONES DE USO

ⓘ NOTA: Para que se produzca la primera emisión de vapor, mantenga el aparato en posición horizontal y presione a fondo las placas térmicas durante unas 5 veces. Seguidamente, el vapor saldrá con cada presión de las placas.

ES



¡ATENCIÓN!
RIESGO DE QUEMADURAS. No presione las placas térmicas más de 5 veces sin alisar el cabello para evitar la salida de gotas de agua hirviendo.



¡ATENCIÓN! No presione las placas térmicas varias veces con el aparato apagado o en stand-by para evitar pérdidas de agua.



¡ATENCIÓN!
RIESGO DE QUEMADURAS. Durante el uso, preste atención a no acercarse demasiado la plancha al rostro, a la orejas, al cuello y a la piel.

1. Tome entre los dedos un mechón de cabello fino y poco voluminoso y, empezando por la raíz, introdúzcalo entre las placas térmicas (9-10).
2. Con una mano, mantenga tensado el mechón y, con la otra, deslice la plancha cerrada desde la raíz hasta las puntas; puede ayudarse con un peine.
3. Siga este método con cada mechón

ⓘ NOTA: Los orificios de salida del vapor deben estar siempre mirando hacia abajo.

4. Tras haber alisado todos los mechones, apague el aparato y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.
5. Deje enfriar el aparato completamente.

SISTEMA DE CIERRE DE LAS PLACAS

- La plancha dispone de un sistema de cierre.





- Para fijar los dos brazos de la plancha en posición cerrada, manténgalos unidos y presione el bloqueo de placas (5) donde se encuentra el icono del candado cerrado.
- Para desbloquear, presione el bloqueo de las placas (5) donde se encuentra el icono del candado abierto.

ES

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA



¡ADVERTENCIA! Desconecte siempre el aparato de la toma eléctrica antes de limpiarlo o someterlo a mantenimiento.



¡ADVERTENCIA! Asegúrese de que todas las partes limpiadas se hayan secado completamente antes de volver a utilizar el aparato.

- Tras cada uso, vacíe el depósito del agua (2), séquelo y límpielo con un paño.
- Espere hasta que las placas térmicas (9/10) se enfríen.
- Con un paño suave y húmedo, limpie la superficie de las placas térmicas (9/10) y del mango.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Problema	Causa	Solución
El aparato no produce vapor	El depósito está vacío	Llene el depósito y active el vapor presionando bien las placas térmicas unas 5 veces
	El depósito no está enganchado a la base	Colóquelo correctamente en su asiento
El depósito pierde agua	El tapón de goma del depósito no está bien cerrado	Cierre con atención el tapón de goma
	El tapón de goma del depósito está estropeado	Diríjase a un centro de asistencia autorizado

CONSERVACIÓN



¡ADVERTENCIA! Riesgo de incendio. Antes de guardar el aparato, espere hasta que se haya enfriado completamente.





¡ADVERTENCIA! NO enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.

El aparato puede colgarse utilizando el anillo de enganche (3). Si no va a utilizar el aparato durante mucho tiempo:

- Limpie el aparato tal como se indica en el capítulo "Limpieza".
- Guarde el aparato en un lugar seco y limpio.

ES

ELIMINACIÓN



El embalaje del aparato se ha realizado con materiales reciclables. Elimine el embalaje respetando las normas de protección medioambiental.



De conformidad con la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE), el símbolo del contenedor tachado presente en el aparato o en su embalaje indica que el aparato debe eliminarse separado del resto de residuos al final de su vida útil.

El usuario, por tanto, deberá entregar el aparato a un centro autorizado de reciclado de equipos eléctricos y electrónicos. Como alternativa, en lugar de encargarse de la eliminación, el usuario podrá entregarlo al distribuidor al comprar un aparato nuevo equivalente. El usuario puede entregar productos electrónicos que midan menos de 25 cm a vendedores de productos electrónicos que tenga un área de ventas mínima de 400 m² gratuitamente y sin ninguna obligación de compra. Una adecuada recogida selectiva y el siguiente envío del aparato para el reciclaje, el tratamiento y la eliminación ecológica, contribuyen a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud pública, y favorecen el reciclaje de los materiales que componen el aparato.


ASISTENCIA Y GARANTÍA

El aparato cuenta con un período de garantía de dos años a partir de la fecha de entrega. La fecha válida será la indicada en el recibo/factura (siempre que sea legible claramente), a no ser que el comprador pruebe que la entrega fue posterior.

En caso de defecto del producto anterior a la fecha de entrega, se garantiza la reparación o la sustitución del aparato sin gastos, a no ser que una de las dos soluciones resulte desproporcionada respecto de la otra. El comprador tiene el deber de comunicar a un Centro de Asistencia el defecto de conformidad en un plazo de dos meses desde el descubrimiento de dicho defecto.

La garantía no cubre todas las partes que resulten defectuosas por:

- a. daños por transporte o por caídas accidentales,
- b. instalación errónea o instalación eléctrica inadecuada,
- c. reparaciones o cambios realizados por personal no autorizado,



ES

- d. ausencia o incorrecto mantenimiento y limpieza,
- e. producto y/o partes del producto sujetas a desgaste y/o fungibles, incluida la reducción del tiempo de uso de las pilas debida al uso o al tiempo, si están presentes,
- f. incumplimiento de las instrucciones para el funcionamiento del aparato, negligencia o desidia durante el uso,
- g. Cable de alimentación retorcido o doblado por descuido o estirado,
- h. Caída accidental durante el uso,
- i. Uso de accesorios o componentes de mantenimiento no originales,
- l. Uso de productos químicos para la limpieza del aparato,
- m. Uso de lacas u otro spray durante el uso.

La lista anterior es solo a modo de ejemplo y no es exhaustiva, ya que esta garantía no cubre todas aquellas **circunstancias que no dependan de defectos de fabricación** del aparato.

Además, la garantía queda excluida en todos los casos de uso inadecuado del aparato y en caso de uso profesional.


La empresa no asume ninguna responsabilidad por posibles daños que puedan afectar directa o indirectamente a personas, objetos o animales domésticos como consecuencia del incumplimiento de todas las indicaciones del “Manual de instrucciones y advertencias” en materia de instalación, uso y mantenimiento del aparato.

Se excluyen las acciones contractuales de garantía en relación con el vendedor.

Modo de asistencia

La reparación del aparato debe realizarse en un Centro de Asistencia autorizado. El aparato defectuoso en garantía deberá enviarse al Centro de Asistencia junto con un documento fiscal en el que figure la fecha de venta o entrega.





INTRODUÇÃO

Prezado cliente, agradecemos pela compra de nosso produto. Temos a certeza de que irá apreciar a sua qualidade e fiabilidade, pois o aparelho foi concebido e fabricado visando a satisfação do cliente. Estas instruções para o uso estão em conformidade com norma europeia EN 82079.



ADVERTÊNCIA! Instruções e avisos para o emprego seguro

PT

Antes de utilizar este aparelho, leia atentamente as instruções para o uso, principalmente as notas sobre a segurança e as advertências que devem ser respeitadas. Conserve este manual com o respetivo guia ilustrado para que possa ser consultado futuramente. No caso de ceder o aparelho a terceiros, entregar também toda a documentação.

❗ NOTA: Se ao ler este manual algumas partes resultarem difíceis de entender, ou no caso de dúvidas antes de utilizar o produto, contacte a empresa junto à morada indicada na última página.

❗ NOTA: As pessoas com deficiência visual podem consultar estas instruções para uso em formato digital no sítio da internet www.tenactagroup.com

ÍNDICE

Introdução	31
Avisos sobre a segurança	32
Legenda dos símbolos	34
Descrição do aparelho e dos acessórios.....	34
Conselhos úteis	34
Emprego	35
Manutenção e limpeza	38
Problemas e soluções.....	38
Conservação	38
Eliminação.....	39
Assistência e garantia	39
Guia ilustrado	I
Dados técnicos	I

AVISOS SOBRE A SEGURANÇA

- Após remover o aparelho de sua embalagem, certifique-se de que esteja intacto e completo, fornecido com as partes ilustradas no guia, e que não haja sinais de danos. Em caso de dúvida, não utilize o aparelho e contacte um Centro de Assistência Autorizado.

PT



CUIDADO! Remova do aparelho todos os materiais com função de comunicação como, por exemplo, rótulos, etiquetas etc. antes do uso.



ADVERTÊNCIA! Risco de asfixia. As crianças não devem brincar com a embalagem. Mantenha o saco plástico fora do alcance de crianças.

- Este aparelho deve ser utilizado apenas para a finalidade para a qual foi concebido, ou seja, como alisador de cabelos para uso doméstico. Qualquer outro tipo de uso é considerado não conforme e, portanto, perigoso.
- Antes de ligar o aparelho à rede elétrica, certifique-se de que os parâmetros de tensão e frequência indicados nos dados técnicos do aparelho correspondam aos valores do fornecimento de energia elétrica. A voltagem está indicada no aparelho ou na unidade de suprimento de energia, se houver (consultar o guia ilustrado).
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, mentais e sensoriais reduzidas ou sem experiência e conhecimento sobre o uso do produto se forem supervisionados ou instruídos sobre o uso do aparelho de forma segura e se compreenderem os perigos inerentes ao uso do mesmo. As crianças não devem brincar com o aparelho. As operações de limpeza e manutenção de usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

-  **NÃO** utilize o aparelho com as mãos e pés molhados ou descalço.
-  **NÃO** puxe o cabo de alimentação ou o próprio aparelho para retirar a ficha da tomada.
-  **NÃO** puxe ou levante o aparelho pelo cabo de alimentação.
-  **NÃO** exponha o aparelho à humidade, aos agentes climáticos (chuva, sol, etc.) ou temperaturas extremas. PT
- **NÃO** deixe o aparelho sem vigilância enquanto estiver a funcionar.
- Desligue o aparelho da rede elétrica antes de limpar ou efetuar a manutenção e quando o aparelho não estiver em uso.
- Em caso de defeito ou mau funcionamento do aparelho, desligue-o e não tente repará-lo. Contacte um centro de assistência técnica autorizada para efetuar as devidas reparações.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído por um centro de assistência técnica autorizado de modo a prevenir todos os riscos.
- Quando o aparelho for utilizado em uma casa de banho desligue-o após o uso, pois a proximidade da água representa um perigo mesmo quando o aparelho estiver desligado.
- Para proteção adicional, é aconselhável instalar um dispositivo de corrente residual (RCD) com taxa de corrente residual não superior a 30 mA (10 mA, como valor ideal) no circuito elétrico da casa de banho. Solicite informações ao seu instalador para que o aconselhe.



ADVERTÊNCIA! NÃO utilize este aparelho nas proximidades de banheiras, duchas, pias ou outros recipientes que contenham água.

- Evite que este aparelho entre em contacto com água, outros líquidos, spray ou vapor. Para todas as operações de limpeza e manutenção, consulte

as instruções no respetivo capítulo.

- O aparelho só deve ser utilizado para cabelos humanos. NÃO utilize o aparelho em animais, perucas ou cabelos sintéticos postiços.
- Consulte a embalagem externa para conhecer as características do aparelho.
- Utilize o aparelho apenas com os acessórios fornecidos, que são suas partes essenciais.

PT

LEGENDA DE SÍMBOLOS

	<i>Advertência</i>		<i>Proibição genérica</i>
	<i>Aparelho de classe II</i>		<i>Nota</i>
	<i>Não adequado para o uso em banheira ou no duche</i>		

DESCRIÇÃO DO APARELHO E DOS ACESSÓRIOS

Consultar o Guia ilustrado pág. I para controlar o conteúdo da embalagem. Todas as figuras encontram-se nas páginas internas da capa.

1. Tampa de borracha
2. Reservatório de água
3. Orifício para pendurar
4. Cabo de alimentação
5. Sistema de fechamento das pranchas
6. Tecla liga/desliga e regulador de temperatura
7. Indicador luminoso de funcionamento
8. Dados técnicos
9. Prancha aquecedora inferior
10. Prancha aquecedora superior (com bicos de vapor integrados)
11. Frasco
12. Base termorresistente de silicone (se houver)

Para as características do aparelho, referir-se à embalagem externa. Utilizar somente com os acessórios fornecidos.

CONSELHOS ÚTEIS

O tempo de aplicação para obter o efeito desejado nos cabelos será aprendido durante as primeiras utilizações.

- Certificar-se de que os cabelos estejam secos, limpos e sem resíduos de laca, espuma modeladora para cabelos ou gel.
- Pentear os cabelos e eliminar todos os nós. Iniciar o alisamento a partir da nuca, continuar nos lados e finalizar com a parte da frente.
- Durante o uso, aquecimento e arrefecimento da prancha, posicionar o aparelho em uma superfície lisa e resistente ao calor.

- Durante o processo de alisamento, prestar atenção para não aproximar a prancha às áreas sensíveis do rosto, orelhas, pescoço ou da pele.
- Após o uso, deixar arrefecer completamente a prancha antes de acondicioná-la.

EMPREGO



ADVERTÊNCIA! Este aparelho não deve ser utilizado em caso de quedas ou se houver sinais visíveis de danos.

PT



ADVERTÊNCIA! NÃO utilize este aparelho nas proximidades de banheiras, duchas, pias ou outros recipientes que contenham água. Nunca coloque o aparelho em água.



ADVERTÊNCIA! Risco de incêndio. NÃO USAR produtos inflamáveis no cabelo ou no aparelho.



NOTA: O reservatório pode conter água, pois o produto é testado antes de ser colocado no mercado.



ATENÇÃO! Não utilizar este aparelho nas proximidades de banheiras, duchas, pias ou outros recipientes a conter água. Nunca mergulhe o aparelho na água.




ATENÇÃO! Risco de incêndio. NÃO utilizar produtos inflamáveis nos cabelos ou no aparelho.

ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO



NOTA: Encher o reservatório da água (2) só se desejar utilizar o vapor para alisar os cabelos.

1. Encher o frasco (11) com água da torneira.



PT

2. Deslizar o reservatório da água (2) na direção da parte traseira do aparelho para extrair-lo [Fig.B1].
3. Abrir a tampa de borracha (1) situada na parte traseira do reservatório (2) com cuidado para não rompê-la durante a abertura.
4. Remover a tampa superior do frasco (11) e inserir a ponta no furo maior do reservatório de água (2). Durante o enchimento, manter o reservatório de água (2) um pouco inclinado com a parte arredondada voltada para baixo.
5. Encher o reservatório (2) até alcançar o nível do furo menor.
6. Fechar a tampa de borracha (1) e verificar se o reservatório (2) está completamente seco antes de reinseri-lo em seu alojamento.
7. Deslizar o reservatório (2) em seu alojamento na direção da parte dianteira do aparelho até ouvir um “clique” [Fig.B2].

LIGAR / DESLIGAR

ⓘ NOTA: Manter as pranchas aquecedoras sempre limpas para garantir que o ótimo desempenho do produto.

1. Ligar o cabo de alimentação (4) à rede de energia elétrica.
2. Para ligar a prancha, deslizar a tecla LIGA/DESLIGA (6) para a esquerda posicionando-a sobre a temperatura desejada (170°C - 200°C - 230°C).

ⓘ NOTA: Para cabelos muito espessos e robustos, definir uma temperatura mais alta. Para cabelos finos e delicados, definir uma temperatura mais baixas. Se houver dúvidas, começar sempre com uma temperatura baixa para depois aumentá-la até encontrar a temperatura ideal.

3. O indicador luminoso de funcionamento (7) inicia a piscar. A prancha está pronta para ser utilizada quando o indicador luminoso para de piscar.
4. Ao terminar as operações de modelagem dos cabelos, desligar o aparelho fazendo deslizar a tecla (6) para a direita ou para a posição O, e desconectá-lo da tomada elétrica. Aguardar até que o aparelho esteja frio. Desconectar a ficha de alimentação e deixar o aparelho esfriar completamente.

MODALIDADE STAND-BY

A prancha é dotada de função de desligamento automático após 60 minutos de inutilização.

Para ligar o aparelho novamente, desligá-lo colocando a tecla na posição O e ligá-lo selecionando novamente a temperatura desejada.

MODALIDADE DE UTILIZAÇÃO

PREPARAÇÃO DOS CABELOS

- Os cabelos devem estar secos e sem produtos cosméticos de





fixação.

- Antes de fazer o alisamento, pentear bem os cabelos de modo a eliminar possíveis nós.

INSTRUÇÕES PARA O EMPREGO

i **NOTA:** Para que seja feita a primeira emissão de vapor, manter o aparelho na posição horizontal e pressionar bem as pranchas aquecedoras por, aproximadamente, 5 vezes. Em seguida, o vapor será emitido a cada pressão das pranchas.

PT



ATENÇÃO!
PERIGO DE QUEIMADURA. Não pressionar as pranchas aquecedoras mais de 5 vezes sem alisar os cabelos para evitar a saída de gotas de água fervente.



ATENÇÃO! Não pressionar as pranchas aquecedoras várias vezes com o aparelho desligado ou em stand-by para evitar a fuga de água.



ATENÇÃO! PERIGO DE QUEIMADURA. Durante a utilização, prestar atenção para não aproximar demais a prancha do rosto, das orelhas, do pescoço ou do couro cabeludo.

1. Segure entre os dedos uma madeixa de cabelos fina e pouco volumosa e, partindo da raiz, introduza-a entre as pranchas aquecedoras (9-10).
2. Com uma mão, mantenha esticada a madeixa e, com a outra, faça deslizar a prancha fechada, partindo das raízes em direção às pontas; utilize um pente como ajuda ao movimento.
3. Faça o mesmo com cada madeixa.

i **NOTA:** Os furos de saída do vapor devem estar sempre voltados para baixo.

4. Depois de alisar todas as madeixas, desligue o aparelho e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica.
5. Deixe arrefecer completamente o aparelho.

SISTEMA DE FECHAMENTO DAS PRANCHAS

- A placa é dotada de sistema de fechamento.



- Para fixar os dois braços da prancha na posição fechada, mantenha-os unidos e pressione o bloqueio das pranchas (5) onde está situado o ícone do cadeado fechado.
- Para desbloquear, pressione o bloqueio das pranchas (5) onde está situado o ícone do cadeado aberto.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

PT



ADVERTÊNCIA! Retirar sempre a ficha da tomada elétrica antes de efetuar a limpeza ou a manutenção.



ADVERTÊNCIA! Certifique-se de que todas as peças limpas estejam completamente secas antes de utilizar o aparelho.

- Após o uso, esvazie o reservatório de água (2), seque-o e limpe-o com um pano.
- Aguarde até que as pranchas aquecedoras (9/10) estejam arrefecidas.
- Limpe as superfícies das pranchas aquecedoras (9/10) e a empunhadura com um pano macio e húmido.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Problema	Causa	Solução
O aparelho não produz vapor.	O reservatório está vazio.	Encher o reservatório e ativar o vapor pressionando bem as pranchas aquecedoras por aproximadamente 5 vezes.
	O reservatório não está encaixado na base.	Posicioná-lo corretamente em seu alojamento.
O reservatório perde água.	A tampa de borracha do reservatório não está bem fechada.	Fechar com atenção a tampa de borracha.
	A tampa de borracha do reservatório está rasgada.	Procure um centro de assistência técnica autorizado.

CONSERVAÇÃO



ADVERTÊNCIA! Risco de incêndio. Aguarde até que o aparelho esfrie completamente antes de guardá-lo.



ADVERTÊNCIA! Não enrole o cabo de alimentação ao redor do aparelho.

É possível pendurar o aparelho através do aro de encaixe (3).
Em caso de inutilização do produto:

- Limpe o aparelho conforme descrito no capítulo “Limpeza”.
- Guarde o aparelho em um local seco e limpo.

PT

ELIMINAÇÃO



A embalagem do aparelho é feita com materiais recicláveis. Elimine-a em conformidade com as normas de proteção ambiental.



Nos termos da Diretiva 2012/19 /UE relativa aos equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE), o símbolo do bidão cruzado no aparelho ou em sua embalagem indica que o produto deve ser eliminado separadamente dos outros resíduos no final de sua vida útil.

Portanto, o usuário deve levar o aparelho a um centro de reciclagem adequado para equipamentos elétricos e eletrônicos. Como alternativa, ao invés de eliminá-lo, o aparelho pode ser entregue ao revendedor no momento da compra de um produto equivalente. O utilizador pode entregar os produtos eletrônicos com menos de 25 cm, gratuitamente e sem obrigação de compra, a revendedores com área de vendas de, pelo menos, 400 m². A adequada recolha diferenciada para o sucessivo procedimento de desmantelamento do aparelho para reciclagem, que inclui tratamento e eliminação ecológica, contribui a evitar efeitos adversos ao ambiente e à saúde e promove a reciclagem e reutilização de materiais com os quais o aparelho é composto.


ASSISTÊNCIA E GARANTIA

O aparelho é garantido por um período de dois anos a partir da data de entrega. Será considerada a data da nota fiscal/fatura (se estiver claramente legível) exceto no caso em que o cliente comprovar que a entrega foi feita posteriormente.

Em caso de defeito do produto preexistente à data de entrega, é garantida a reparação ou a substituição gratuita do aparelho, exceto quando uma dessas soluções for considerada inapropriada. O comprador tem a obrigação de comunicar ao Centro de Assistência autorizado o defeito de conformidade no prazo de dois meses a partir da identificação do defeito.

A garantia não oferece cobertura a nenhuma das partes que apresentarem defeitos causados por:

- a. danos causados durante o transporte ou por quedas acidentais,



PT

- b. instalação incorreta ou inadequações no sistema elétrico,
- c. reparações ou modificações efetuadas por pessoal não autorizado,
- d. manutenção ou limpeza escassa ou não efetuada corretamente;
- e. produto e ou partes de produto sujeitos ao desgaste e/ou consumíveis, incluindo a redução do tempo de uso das baterias devido à utilização, se houver,
- f. inobservância das instruções para o funcionamento do aparelho, negligência ou omissões durante o uso,
- g. Cabo de alimentação torcido ou dobrado por negligência ou puxado,
- h. Queda accidental durante o uso,
- i. Utilização de acessórios ou componentes de manutenção não originais,
- l. Utilização de produtos químicos para a limpeza do aparelho,
- m. Utilização de lacas ou outros tipos de sprays durante o uso.

A lista acima indicada é meramente exemplificativa e não exaustiva e a garantia não terá validade em todos os **casos em que não houver comprovação do defeito de fabricação** do aparelho.

Além disso, a garantia não é aplicável em todos os casos de uso impróprio do aparelho e em caso de uso profissional.


Exime-se de qualquer responsabilidade por eventuais danos diretos ou indiretos causados a pessoas, objetos e animais domésticos decorrentes do não cumprimento de todas as prescrições indicadas no respetivo “Manual de Instruções e avisos” no que se refere à instalação, ao uso e à manutenção do aparelho.

Isso sem prejudicar as ações contratuais de garantia relativas ao vendedor.

Modalidade de assistência

A reparação do aparelho deve ser efetuada em um Centro de Assistência autorizado. O aparelho defeituoso, se estiver no prazo de garantia, deverá ser entregue ao Centro de Assistência juntamente com um documento fiscal que comprove a data da compra.





ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Είμαστε βέβαιοι ότι θα εκτιμήσετε την ποιότητα και αξιοπιστία του εφόσον σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε για την ικανοποίηση του πελάτη. Οι παρούσες οδηγίες χρήσης συμμορφώνονται με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 82079.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Οδηγίες και προειδοποιήσεις για ασφαλή χρήση.

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και συγκεκριμένα τις υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποιήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζονται. Κρατήστε το εγχειρίδιο αυτό μαζί με τον επεξηγηματικό οδηγό για μελλοντική χρήση. Αν πρέπει να μεταβιβάσετε τη συσκευή σε άλλο χρήστη, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επίσης και η παρούσα τεκμηρίωση.

EL

❗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: αν είναι δύσκολη η κατανόηση κάποιου μέρους του εγχειριδίου αυτού ή υπάρχουν αμφιβολίες, επικοινωνήστε με την εταιρεία στη διεύθυνση που υποδεικνύεται στην τελευταία σελίδα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

❗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: άτομα με μειωμένη όραση μπορούν να συμβουλευτούν τις παρούσες οδηγίες χρήσης στην ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα www.tenactagroup.com

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή	41
Προειδοποιήσεις για την ασφαλεία	42
Λεζάντα συμβολών	44
Περιγραφή της συσκευής και των εξαρτημάτων	44
Χρησιμες συμβουλές	44
Χρήση	45
Καθαρισμός και συντήρηση	48
Προβλήματα και λύσεις	48
Αποθήκευση	48
Διαθεση	49
Τεχνική υποστήριξη και εγγύηση	49
Επεξηγηματικός οδηγός	I
Τεχνικά στοιχεία	I



ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Μετά την αποσυσκευασία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ακέραιη, πλήρης με όλα τα εξαρτήματά της όπως φαίνεται στον επεξηγηματικό οδηγό και χωρίς σημάδια ζημιάς. Αν έχετε κάποιες αμφιβολίες, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής βοήθειας.

EL



ΠΡΟΣΟΧΗ! Αφαιρέστε όλα τα υλικά επικοινωνίας όπως ετικέτες, σημάνσεις κλπ. από τη συσκευή πριν τη χρησιμοποιήσετε.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ασφυξίας. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευασία. Κρατήστε την πλαστική σακούλα μακριά από τα παιδιά.

- Η παρούσα συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για το σκοπό που σχεδιάστηκε, δηλαδή ως σίδερο ισιώματος μαλλιών οικιακής χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν συμμορφώνεται με την προβλεπόμενη χρήση θεωρείται επικίνδυνη.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή με το ηλεκτρικό δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα που υποδεικνύονται στα τεχνικά στοιχεία της συσκευής αντιστοιχούν σε εκείνα του ηλεκτρικού δικτύου. Η απόδοση είναι πάνω στη συσκευή ή στη μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας, αν υπάρχει (δείτε τον επεξηγηματικό οδηγό).
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης αν επιβλέπονται ή καθοδηγούνται σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενυπάρχουν. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
-  ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια, υγρά ή γυμνά πόδια.





-  ΜΗΝ τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο ή τη συσκευή για να βγάλετε το φισ από την πρίζα.
-  ΜΗΝ τραβάτε ή ανασηκώνετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό καλώδιο.
-  ΜΗΝ εκθέτετε τη συσκευή σε υγρασία, στις επιπτώσεις του καιρού (βροχή, ήλιο, κλπ.) ή σε ακραίες θερμοκρασίες.
- ΜΗΝ αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση ενώ είναι σε λειτουργία.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα πριν τον καθαρισμό ή τη συντήρηση και αν δεν τη χρησιμοποιείτε.
- Αν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά ή δυσλειτουργεί, απενεργοποιήστε τη και μην την παραβιάζετε. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης για τις οποιεσδήποτε επισκευές.
- Αν έχει καταστραφεί το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να αντικαθίσταται από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης, ούτως ώστε να εξαλείφεται κάθε κίνδυνος.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέετε τη μετά τη χρήση εφόσον η παρουσία νερού αποτελεί κίνδυνο ακόμα και αν είναι αποσυνδεδεμένη η συσκευή.
- Για επιπλέον προστασία, συνίσταται η εγκατάσταση στο ηλεκτρικό κύκλωμα τροφοδοσίας του μπάνιου μιας συσκευής με ονομαστικό υπολειμματικό ρεύμα λειτουργίας (RCD) που δεν υπερβαίνει τα 30 mA (ιδανικό 10 mA). Συμβουλευτείτε τον τεχνικό εγκατάστασης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντους, λεκάνες ή άλλα δοχεία με νερό.

- Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με νερό, άλλα υγρά, σπρέι, ατμό. Για κάθε εργασία καθαρισμού και συντήρησης ανατρέξτε στις οδηγίες του σχετικού κεφαλαίου.



- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο για την ανθρώπινη τρίχα. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ζώα ή σε περούκες και εξαρτήματα μαλλιών από συνθετικό υλικό.
- Δείτε την εξωτερική συσκευασία για τα χαρακτηριστικά της συσκευής.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο με τα εξαρτήματα που παρέχονται τα οποία αποτελούν ένα ουσιαστικό μέρος της συσκευής.

EL

ΛΕΖ'ΑΝΤΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

	Προειδοποίηση		Γενική απαγόρευση
	Συσκευή κατηγορίας II		Σημείωση
	Δεν ενδείκνυται για χρήση στο μπάνιο ή στο ντους		

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Δείτε τον επεξηγηματικό οδηγό παράγρ. I για να ελέγξετε το περιεχόμενο της συσκευασίας. Όλες οι εικόνες βρίσκονται στις εσωτερικές σελίδες του εξώφυλλου.

- | | |
|--|---|
| 1. Ελαστικό πώμα | 8. Τεχνικά στοιχεία |
| 2. Δεξαμενή νερού | 9. Κάτω θερμαινόμενη πλάκα |
| 3. Δακτύλιος αγκίστρωσης | 10. Πάνω θερμαινόμενη πλάκα (με ενσωματωμένα ακροφύσια ατμού) |
| 4. Καλώδιο τροφοδοσίας | 11. Φιάλη |
| 5. Μπλοκ ασφάλισης πλακών | 12. Θερμοστατικός τάπητας από σιλικόνη (αν υπάρχει) |
| 6. Πλήκτρο on/off και ρυθμιστής θερμοκρασίας | |
| 7. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας | |

Για τα χαρακτηριστικά της συσκευής, ανατρέξτε στην εξωτερική συσκευασία. Χρησιμοποιείτε το αποκλειστικά με τα αξεσουάρ που υπάρχουν.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Ο χρόνος εφαρμογής για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος στα μαλλιά γίνεται κατανοητός κατά τη διάρκεια των πρώτων χρήσεων.

- Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά είναι στεγνά, καθαρά και χωρίς ίχνη λακ, αφρού μαλλιών ή gel.
- Χτενίστε τα μαλλιά και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κόμποι. Αρχίστε το χτένισμα από τον τράχηλο, προχωρήστε στις πλευρές και τελειώστε μπροστά.

- Κατά τη χρήση, τη θέρμανση και τη ψύξη της πλάκας, τοποθετήστε τη συσκευή σε μια λεία και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
- Ενώ συνεχίζετε το χτένισμα, προσέξτε να μην πλησιάσετε πολύ την πλάκα στις ευαίσθητες περιοχές του προσώπου, των αυτιών, του λαιμού ή του δέρματος.
- Όταν τελειώσετε, αφήστε να κρυώσει εντελώς η πλάκα πριν την αποθηκεύσετε.

ΧΡΗΣΗ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αν έχει υποστεί πτώση ή αν υπάρχουν ορατά σημάδια ζημιάς.

EL



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντους, λεκάνες ή άλλα δοχεία με νερό. Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή στο νερό.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος πυρκαγιάς. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε εύφλεκτα προϊόντα για τα μαλλιά ή τη συσκευή.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η δεξαμενή μπορεί να περιέχει ήδη νερό εφόσον κάθε προϊόν ελέγχεται πριν από τη διάθεσή του στην αγορά.



ΠΡΟΣΟΧΗ! ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντους, νεροχύτες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό. Μη βυθίζετε σε καμιά περίπτωση τη συσκευή στο νερό.




ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πυρκαγιάς. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε εύφλεκτα προϊόντα στα μαλλιά ή στη συσκευή.

ΓΕΜΙΣΜΑ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Γεμίστε τη δεξαμενή με νερό (2) μόνο αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τον ατμό για να ισιώσετε τα μαλλιά.



EL

1. Γεμίστε τη φιάλη (11) με νερό βρύσης
2. Σύρετε τη δεξαμενή νερού (2) προς το κάτω μέρος της συσκευής για να την αφαιρέσετε. [Fig.B1]
3. Ανοίξτε το ελαστικό πώμα (1) που βρίσκεται στο πίσω μέρος της δεξαμενής (2) φροντίζοντας να μην το καταστρέψετε κατά τη διάρκεια του ανοίγματος.
4. Αφαιρέστε το κάτω πώμα της φιάλης (11) και βάλτε την άκρη στη μεγαλύτερη οπή της δεξαμενής νερού (2). Κατά τη διάρκεια της πλήρωσης κρατήστε τη δεξαμενή νερού (2) κεκλιμένη ελαφριά με το στρογγυλεμένο μέρος στραμμένο προς τα κάτω.
5. Γεμίστε τη δεξαμενή (2) έως την επίτευξη της στάθμης της μικρότερης οπής.
6. Κλείστε το ελαστικό πώμα (1) και βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή (2) είναι πλήρως στεγνή πριν την τοποθετήσετε ξανά στη θέση της.
7. Σύρετε τη δεξαμενή (2) στη θέση της προς το μπροστινό μέρος της συσκευής έως ότου ακουστεί το “κλικ”. [Εικ.Β2]

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

❗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διατηρείτε πάντα καθαρές τις θερμαινόμενες πλάκες ούτως ώστε το σίδερο να έχει πάντα εξαιρετική απόδοση.

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας (4) στο ηλεκτρικό δίκτυο.
2. Για να ενεργοποιήσετε το σίδερο μαλλιών σύρετε το πλήκτρο on/off (6) προς τα αριστερά τοποθετώντας το στη θερμοκρασία που επιθυμείτε (170°C - 200°C - 230°C).

❗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για ιδιαίτερα πυκνά και με χοντρή τρίχα μαλλιά ρυθμίστε την υψηλότερη θερμοκρασία. Για λεπτά και ευαίσθητα μαλλιά ρυθμίστε τη χαμηλότερη θερμοκρασία. Σε περίπτωση αμφιβολιών, αρχίζετε πάντα με μια χαμηλή θερμοκρασία και στη συνέχεια αυξάνετε τη μέχρι να πετύχετε την ιδανική.

3. Η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας (7) αρχίζει να αναβοσβήνει. Το σίδερο μαλλιών είναι έτοιμο για χρήση όταν η ενδεικτική λυχνία σταματά να αναβοσβήνει.
4. Αφού τελειώσετε τις εργασίες του styling των μαλλιών, απενεργοποιήστε τη συσκευή σύροντας το πλήκτρο (6) προς τα δεξιά στο 0 και αποσυνδέστε την από την ηλεκτρική πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κρύα. Αποσυνδέστε το βύσμα του δικτύου και αφήστε να κρυώσει πλήρως η συσκευή.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Το σίδερο μαλλιών είναι εξοπλισμένο με τη λειτουργία της αυτόματης απενεργοποίησης μετά από 60 λεπτά αδράνειας.


Για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή απενεργοποιήστε την τοποθετώντας το πλήκτρο στο 0, στη συνέχεια βάλτε την ξανά σε λειτουργία επιλέγοντας εκ νέου την επιθυμητή θερμοκρασία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ

- Τα μαλλιά πρέπει να είναι στεγνά και χωρίς σταθεροποιητικά καλλυντικά προϊόντα.





- Πριν εκτελέσετε το σιδέρωμα, χτενίστε σχολαστικά τα μαλλιά ξεμπερδεύοντας τους κόμπους που μπορεί να υπάρχουν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

❗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να έχετε την πρώτη εκπομπή ατμού κρατήστε τη συσκευή σε οριζόντια θέση και πιέστε προς τα κάτω τις θερμαινόμενες πλάκες για 5 φορές περίπου. Ο ατμός θα αρχίσει να εκπέμπεται με κάθε πάτημα των πλακών.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ. Μην πατάτε τις θερμαινόμενες πλάκες περισσότερο από 5 φορές χωρίς να ισιώσετε τα μαλλιά προκειμένου να μην υπάρξει διαρροή καυτών σταγόνων νερού.

EL



ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην πατάτε τις θερμαινόμενες πλάκες με απενεργοποιημένη τη συσκευή ή σε κατάσταση αναμονής για να μην υπάρχουν απώλειες νερού.



ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ. Κατά τη διάρκεια της χρήσης προσέξτε ιδιαίτερα να μην βάζετε το σίδερο πολύ κοντά στο πρόσωπο, στα αυτιά, στο λαιμό και στο δέρμα.

1. Πάρτε ανάμεσα στα δάχτυλα μια λεπτή τούφα μαλλιών με μικρό όγκο και αρχίζοντας από τη ρίζα, βάλτε την ανάμεσα στις θερμαινόμενες πλάκες (9-10).
2. Με το ένα χέρι κρατήστε τεντωμένη την τούφα και με το άλλο αφήστε το σίδερο να γλιστρήσει κλειστό από τις ρίζες προς τις άκρες. Για να βοηθήσετε την κίνηση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια χτένα.
3. Προχωρήστε με αυτόν τον τρόπο για κάθε μία τούφα.

❗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι οπές διαρροής του ατμού πρέπει να είναι πάντα στραμμένες προς τα κάτω.

4. Αφού σιδερώσετε όλες τις τούφες, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο από την πρίζα.
5. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πλήρως.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΑΚΩΝ

- Το σίδερο μαλλιών είναι εξοπλισμένο με ένα σύστημα ασφάλισης.



- Για να στερεώσετε τους δύο βραχίονες του σίδηρου μαλλιών στην κλειστή θέση κρατήστε τους ενωμένους και πατήστε το μπλοκ πλακών (5) όπου υπάρχει το εικονίδιο του κλειστού λουκέτου.
- Για να απεμπλοκάρετε πατήστε το μπλοκ πλακών (5) όπου υπάρχει το εικονίδιο του ανοιχτού λουκέτου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα πριν τον καθαρισμό ή τη συντήρηση.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη που έχουν καθαριστεί είναι εντελώς στεγνά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

- Μετά από κάθε χρήση, αδειάστε τη δεξαμενή νερού (2) στεγνώστε τη και καθαρίστε τη με ένα πανί.
- Περιμένετε να κρυώσουν (9/10) οι θερμαινόμενες πλάκες.
- Καθαρίστε την επιφάνεια των θερμαινόμενων πλακών (9/10) και της λαβής με ένα μαλακό και υγρό πανί.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν παράγει ατμό.	Η δεξαμενή είναι άδεια.	Γεμίστε τη δεξαμενή και ενεργοποιήστε τον ατμό πιέζοντας μέχρι κάτω τις θερμαινόμενες πλάκες για περίπου 5 φορές.
	Η δεξαμενή δεν έχει συνδεθεί στη βάση.	Τοποθετήστε την σωστά στη θέση της.
Υπάρχει απώλεια νερού στη δεξαμενή.	Το ελαστικό πώμα της δεξαμενής δεν έχει κλείσει καλά.	Κλείστε με προσοχή το ελαστικό πώμα.
	Το ελαστικό πώμα της δεξαμενής είναι σχισμένο.	Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος πυρκαγιάς. Περιμένετε μέχρι να κρυώσει η συσκευή πριν την αποθηκεύσετε.





ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ τυλίγετε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από τη συσκευή.

Μπορείτε να κρεμάσετε τη συσκευή από το δακτύλιο αγκίστρωσης (3). Αν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα:

- Καθαρίστε τη συσκευή όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο “Καθαρισμός”.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ξηρό και καθαρό μέρος.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

EL



Η συσκευασία της συσκευής αποτελείται από ανακυκλώσιμα υλικά. Απορρίψτε τη συσκευασία σύμφωνα με τα πρότυπα για την προστασία του περιβάλλοντος.



Σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου πάνω στη συσκευή ή τη συσκευασία της δείχνει ότι το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται χωριστά από τα άλλα απόβλητα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του.

Ωστόσο ο χρήστης πρέπει να παραδίδει τη συσκευή σε ένα κατάλληλο κέντρο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εναλλακτικά, αντί του χειρισμού των αποβλήτων, ο χρήστης μπορεί να παραδώσει τη συσκευή στο κατάστημα λιανικής πώλησης κατά την αγορά μιας νέας, ισοδύναμης συσκευής. Ο χρήστης μπορεί να παραδώσει ηλεκτρονικά προϊόντα με διαστάσεις μικρότερες από 25 cm στα καταστήματα λιανικής πώλησης ηλεκτρονικών προϊόντων που έχουν εμβαδόν πώλησης τουλάχιστον 400 m² δωρεάν και χωρίς καμιά υποχρέωση. Η κατάλληλη διαχωρισμένη συλλογή για τη μετέπειτα διαδικασία της ανακύκλωσης της εκτός λειτουργίας συσκευής, που περιλαμβάνει την επεξεργασία και τη φιλική προς το περιβάλλον διάθεση προλαμβάνει τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία και προωθεί την επαναχρησιμοποίηση ή/και ανακύκλωση των υλικών της συσκευής.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η συσκευή έχει εγγύηση για μια περίοδο δύο ετών από την ημερομηνία της παράδοσης. Λάβετε ως σημείο αναφοράς την ημερομηνία που αναγράφεται στην απόδειξη/τιμολόγιο (με την προϋπόθεση ότι είναι ευανάγνωστο), εκτός αν ο αγοραστής δεν αποδείξει ότι η παράδοση είναι μεταγενέστερη.

Σε περίπτωση ελαττώματος του προϊόντος που προηγείται της ημερομηνίας παράδοσης, είναι εγγυημένη η επισκευή ή αντικατάσταση χωρίς επιβάρυνση της συσκευής, εκτός αν ένα από τα διορθωτικά μέτρα είναι δυσανάλογο του άλλου. Ο αγοραστής οφείλει να καταγγείλει σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης την έλλειψη συμμόρφωσης εντός δύο μηνών από την ανακάλυψη του ελαττώματος.

Δεν καλύπτονται από την εγγύηση όλα τα μέρη που μπορεί να αποδειχθούν ελαττωματικά εξαιτίας:

- α. ζημιών κατά τη μεταφορά ή τυχαίων πτώσεων,





- b. εσφαλμένης εγκατάστασης ή ακαταλληλότητας του ηλεκτρικού συστήματος,
c. επισκευών ή τροποποιήσεων που έγιναν από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό,
d. βλάβης ή κακής συντήρησης και καθαρισμού,
e. Προϊόντα ή/και μέρη του προϊόντος που υπόκεινται σε φθορά ή/και είναι αναλώσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του χρόνου χρήσης των μπαταριών λόγω χρήσης ή χρόνου αν υπάρχουν,
f. μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες για τη λειτουργία της συσκευής, αμέλειας ή απροσεξίας κατά τη χρήση,
g. Στριμμένο, διπλωμένο ή τραβηγμένο καλώδιο τροφοδοσίας λόγω αμέλειας,
h. Τυχαία πτώση κατά τη διάρκεια της χρήσης,
i. Χρήση αξεσουάρ ή εξαρτημάτων συντήρησης που δεν είναι γνήσια,
l. Χρήση χημικών προϊόντων για τον καθαρισμό της συσκευής,
m. Χρήση λακ ή άλλων σπρέι κατά τη διάρκεια της χρήσης.

EL

Η παραπάνω λίστα είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική, εφόσον η παρούσα εγγύηση αποκλείεται για όλες εκείνες τις **περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε κατασκευαστικά ελαττώματα** της συσκευής. Η εγγύηση επίσης ακυρώνεται σε όλες τις περιπτώσεις ακατάλληλης χρήσης της συσκευής και σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης. Δεν αναλαμβάνουμε καμιά ευθύνη για ενδεχόμενες ζημιές που μπορεί να προκληθούν έμμεσα ή άμεσα σε ανθρώπους, αντικείμενα και κατοικίδια ζώα ως αποτέλεσμα της ελλιπούς τήρησης όλων των προδιαγραφών που υποδεικνύονται στο ειδικό “Εγχειρίδιο οδηγιών και προειδοποιήσεων” σχετικά με την εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση της συσκευής. Με την επιφύλαξη τυχόν συμβατικών δεσμεύσεων προς τον πωλητή.

Τρόπος τεχνικής εξυπηρέτησης

Η επισκευή της συσκευής θα πρέπει να εκτελείται σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης. Η ελαττωματική συσκευή, αν είναι σε εγγύηση, θα πρέπει να φτάσει στο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης μαζί με ένα φορολογικό έγγραφο που να βεβαιώνει την ημερομηνία πώλησης ή παράδοσης.





ÚVOD

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Jsme si jisti, že oceníte jeho kvalitu a spolehlivost, neboť byl navržen a vyroben s cílem uspokojit požadavky zákazníků. Tento návod k použití je v souladu s evropskou normou EN 82079.



VAROVÁNÍ! Pokyny a upozornění pro bezpečné používání.

Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte návod k použití a zejména bezpečnostní pokyny a varování, které musí být dodrženy. Uchovávejte tento návod spolu se svým ilustračním průvodcem pro budoucí konzultace. Pokud přístroj postoupíte jinému uživateli, ujistěte se také o předání této dokumentace.

CZ

❗ POZNÁMKA: pokud by bylo obtížné pochopit jakoukoli část tohoto návodu, nebo v případě jakýchkoli pochybností kontaktujte před použitím výrobku společnost na adrese uvedené na poslední straně.

❗ POZNÁMKA: osoby s poruchou vidění si mohou tyto pokyny přečíst v digitálním formátu na webových stránkách www.tenactagroup.com

OBSAH

Úvod	51
Bezpečnostní poznámky.....	52
Vysvětlivky symbolů.....	54
Popis přístroje a příslušenství.....	54
Užitečné rady	54
Způsob použití.....	55
Údržba a čištění.....	58
Problémy a řešení	58
Uchovávání	58
Likvidace.....	59
Servisní služba a záruka.....	59
Ilustrační průvodce.....	I
Technické údaje	I





BEZEČNOSTNÍ POZNÁMKY

- Po rozbalení se ujistěte, že přístroj je neporušený, kompletní se všemi jeho částmi, jak je znázorněno v ilustračním průvodci a nevykazuje žádné známky poškození. V případě jakýchkoli pochybností výrobek nepoužívejte a obraťte se na autorizované servisní středisko.



POZOR! Před použitím odstraňte z přístroje všechen komunikační materiál, jako například štítky, značky atd.

CZ



VAROVÁNÍ! Nebezpečí udušení. Děti si nesmějí s obalem hrát. Udržujte igelitový sáček mimo dosah dětí.

- Tento přístroj musí být používán pouze k účelu, pro který byl navržen, a sice jako žehlička na vlasy pro domácí použití. Jakékoliv jiné použití není v souladu se zamýšleným použitím, a tudíž je považováno za nebezpečné.
- Před připojením přístroje ke zdroji elektrické energie se ujistěte, že napětí a frekvence uvedené v technických údajích přístroje odpovídají napětí a frekvenci elektrické sítě. Technické údaje jsou na přístroji nebo na napájecím zdroji, pokud je dodáván (viz ilustrační průvodce).
- Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je zajištěn dohled nad nimi nebo jim byly poskytnuty pokyny týkající se použití přístroje bezpečným způsobem a pokud pochopily s tím související nebezpečí. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.





- **⊘ NEPOUŽÍVEJTE** přístroj s mokrýma rukama, vlhkýma nohama nebo naboso.
- **⊘ NETAHEJTE** za přívodní kabel nebo samotný přístroj, když chcete vyjmout zástrčku ze zásuvky.
- **⊘ NETAHEJTE** nebo nezvedejte přístroj za přívodní kabel.
- **⊘ NEVYSTAVUJTE** přístroj vlhkosti a atmosférickým vlivům (déšť, slunce, atd.) nebo extrémním teplotám.
- **NIKDY** nenechávejte přístroj bez dozoru, **CZ**
- Před čištěním nebo prováděním údržby a když není v provozu, přístroj vždy odpojte od elektrické sítě.
- V případě, že je přístroj vadný nebo nefunguje správně, vypněte jej a nezasahujte do něj. Pro případné opravy se obraťte se na autorizované technické servisní středisko.
- Je-li napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn v autorizovaném technickém servisním středisku, aby se zabránilo všem rizikům.
- Pokud přístroj používáte v koupelně, odpojte jej po použití, protože blízkost vody představuje riziko, i když je přístroj vypnutý.
- Pro dodatečnou ochranu se do elektrického obvodu koupelny doporučuje instalace proudového chrániče (RCD), který má jmenovitý zbytkový provozní proud nepřesahující 30 mA (ideální 10 mA). O radu požádejte svého elektroinstalátéra.



VAROVÁNÍ! NEPOUŽÍVEJTE tento přístroj v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.

- Tento přístroj nesmí přijít do styku s vodou, jinými tekutinami, spreji, párou. V případě



jakéhokoliv čištění a údržby postupujte podle pokynů v příslušné kapitole.

- **Tento přístroj se musí používat pouze na lidské vlasy. NEPOUŽÍVEJTE přístroj na zvířata nebo na paruky a přčesky ze syntetického materiálu.**
- **Pro charakteristiky přístroje viz vnější obal.**
- **Přístroj používejte pouze s dodaným příslušenstvím, které je jeho nezbytnou součástí.**

CZ

VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ

	<i>Upozornění</i>		<i>Všeobecný zákaz</i>
	<i>Přístroj třídy II</i>		<i>Poznámka</i>
	<i>Ne pro použití ve vaně nebo ve sprše</i>		

POPIS PŘÍSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Přehlédněte si ilustračního průvodce na str. I pro zkontrolování obsahu balení. Všechny obrázky se nacházejí na vnitřních stránkách obalu.

- | | |
|---|--|
| 1. Gumový uzávěr | 8. Technické údaje |
| 2. Nádrž na vodu | 9. Spodní ohřevná deska |
| 3. Očko na zavěšení | 10. Horní ohřevná deska (s integrovanými parními tryskami) |
| 4. Napájecí kabel | 11. Flakon |
| 5. Zablokování zavření desek | 12. Tepelně odolná silikonová rohož (je-li přítomna) |
| 6. Tlačítko on/off a teplotní regulátor | |
| 7. Kontrolka fungování | |

Charakteristiky přístroje jsou uvedeny na vnější straně balení. Používejte pouze dodané příslušenství.

UŽITEČNÉ RADY

Dobu aplikace, nezbytnou pro dosažení požadovaného efektu na vlasech, si osvojíte při prvních použitích.

- Ujistěte se, že vaše vlasy jsou celkem suché, čisté, bez laku, pěny nebo gelu na vlasy.
- Rozčeste vlasy tak, abyste odstranili eventuální zauzlení. Začněte s úpravou na zátylku, pak pokračujte po bocích a skončete na čele.
- Během používání, zahřívání a ochlazování žehličky na vlasy ji pokládejte na hladký a žáruvzdorný povrch.

- Během úpravy dávejte pozor, abyste příliš nepřibližovali zahřáté části přístroje k citlivým částem obličeje, uším, krku a pokožce.
- Po použití nechte žehličku na vlasy pořádně vychladnout předtím, než ji uložíte na místo.

ZPŮSOB POUŽITÍ



VAROVÁNÍ! Tento přístroj se nesmí používat, pokud došlo k jeho pádu nebo pokud vykazuje viditelné známky poškození.



VAROVÁNÍ! NEPOUŽÍVEJTE tento přístroj v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu. Nikdy nepokládejte přístroj do vody.

CZ



VAROVÁNÍ! Nebezpečí požáru. NEPOUŽÍVEJTE hořlavé výrobky na vlasy ani na přístroji.



POZNÁMKA: Zásobník může již obsahovat vodu, protože každý výrobek je testován před uvedením na trh.



POZOR! NEPOUŽÍVEJTE tento přístroj v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob s vodou.
Nikdy neponořujte přístroj do vody!



POZOR! Nebezpečí požáru. NEPOUŽÍVEJTE hořlavé látky na vlasech, ani je neaplikujte na zařízení.

NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU



POZNÁMKA: Naplňte zásobník vodou (2) pouze v případě, že požadujete použití páry pro uhlazení vlasů.

1. Naplňte flakon (11) vodou z kohoutku.
2. Vyprázdněte zásobník s vodou (2) do zadní části zařízení, abyste mohli zásobník vyjmout [Obr.B1]

- 
3. Otevřete gumový uzávěr (1), umístěný na zadní části zásobníku (2) a ujistěte se, že se při otevírání nepoškodil.
 4. Vyměňte horní uzávěr z flakonu (11) a hrot vložte do většího otvoru zásobníku s vodou (2). Při plnění držte nádržku s vodou (2) v lehkém sklonu zaoblenou částí otočenou směrem dolů.
 5. Naplňte zásobník (2) až po úroveň menšího otvoru.
 6. Zavřete gumový uzávěr (1) a než zasunete zásobník (2) do původní pozice, ujistěte se o tom, že je suchý.
 7. Posuňte nádržku (2) do pozice uložení směrem k horní části zařízení. Měli byste uslyšet cvaknutí. [Obr.B2]

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

CZ

❗ POZNÁMKA: Udržujte ohřevné desky žehličky vždy v čistotě, aby si žehlička zachovala optimální funkční vlastnosti.

1. Připojte napájecí kabel (4) do elektrické sítě.
2. Pro zapnutí žehličky posuňte tlačítko ON/OFF (6) doleva umístěním na požadovanou teplotu (170°C - 200°C - 230°C)

❗ POZNÁMKA: U zvláště silných a hustých vlasů doporučujeme nastavit vyšší teplotu. U slabších a jemných vlasů nastavte nižší teplotu. V případě jakýchkoli pochybností začněte přístroj používat při nízké teplotě a postupně ji navyšujte, dokud nenaleznete optimální teplotu.

3. Kontrolka fungování (7) začne blikat. Žehlička je připravená k použití, jakmile přestane blikat.
4. Po ukončení stylingu vlasů přístroj vypněte posunutím tlačítka (6) směrem doprava na O a odpojte jej z proudové zásuvky. Počkejte na ochlazení přístroje. Odpojte zástrčku ze zásuvky a nechte zařízení zcela vychladnout.

PROVOZNÍ REŽIM STAND-BY

Žehlička je vybavena funkcí automatického vypnutí po 60 minutách bez použití.

Pro opětovné zapnutí přístroje nastavte ovládací tlačítko na 0 a znovu přístroj zapněte zvolením požadované provozní teploty.

ZPŮSOB POUŽITÍ

PŘÍPRAVA VLASŮ

- Vlasý musí být suché a bez ošetření stylingovými vlasovými produkty.
- Před zahájením žehlení vlasů pečlivě rozčešte, aby šly snadno upravit.

POKYNY PRO POUŽITÍ

❗ POZNÁMKA: Aby došlo k první produkci páry, udržujte zařízení ve vodorovné poloze a stiskněte nadoraz zhruba 5x ohřevné desky. Pára bude následně produkována při každém stlačení desek.



POZOR!
NEBEZPEČÍ OPAŘENÍ. Nestlačujte ohřevné desky více než 5x bez žehlení vlasů, aby nedocházelo k úniku horkých kapek vody.



POZOR! Nestlačujte ohřevné desky na vypnutém zařízení, nebo zařízení v režimu stand-by, aby nedocházelo ke zbytečnému úniku vody.



POZOR!
NEBEZPEČÍ OPAŘENÍ. Při používání dbejte na to, abyste desky nepřibližovali příliš blízko uším, krku, nebo pokožce.

1. Uchopte mezi prsty více, či méně hustý pramen vlasů a u kořínků pramen vložte mezi ohřevné desky (9-10).
2. Jednou rukou držte pramen vlasů napnutý a druhou rukou protáhněte zavřenou žehličku přes pramen vlasů od kořínků směrem ke konečkům. Můžete si pomoci i hřebenem.
3. Stejný postup opakujte postupně u všech pramenů vlasů.

❗ POZNÁMKA: Otvory pro výstup páry musí být vždy otočeny směrem dolů

4. Po vyžehlení všech pramenů vlasů zařízení vypněte a odpojte přírodní šňůru ze zdroje napětí.
5. Nechte přístroj zcela vychladnout.

SYSTÉM UZAVŘENÍ DESEK

- Deska je vybavena systémem uzavření.
- Pro uchycení obou ramen žehličky v uzavřené pozici držte desky u sebe a stiskněte blokaci desek (5) v bodě ikony se zamčeným zámkem.

- Pro odjištění desek stiskněte blok desek (5) v pozici ikony s otevřeným zámekem.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ



VAROVÁNÍ! Před čištěním nebo prováděním údržby přístroj vždy odpojte ze zásuvky.



VAROVÁNÍ! Před opětovným použitím přístroje se ujistěte, zda všechny čištěné díly jsou úplně suché.

CZ

- Po každém použití vyprázdněte zásobník s vodou (2) a pečlivě ho vysušte pomocí hadříku.
- Počkejte, dokud se ohřevné desky (9/10) neochladí.
- Vyčistěte povrch ohřevných desek (9/10) a rukojeť měkkým a vlhkým hadříkem.

PROBLÉMY A ŘEŠENÍ

Problém	Příčina	Řešení
Zařízení neprodukuje páru	Zásobník je prázdný	Naplňte zásobník a zapněte produkci páry stlačením ohřevných desek cca 5x
	Zásobník není dobře uchycen na základně	Umístěte zásobník správně do pozice uložení
Ze zásobníku uniká voda	Gumový uzávěr není dobře utěsněný	Zavřete pečlivě gumový uzávěr
	Gumový uzávěr je poškozený	Vyhledejte autorizované servisní středisko

USCHOVÁVÁNÍ



VAROVÁNÍ! Nebezpečí požáru. Před uskladněním počkejte, až přístroj zcela vychladne.



VAROVÁNÍ! NENAMOTÁVEJTE přívodní kabel kolem přístroje.

Přístroj je možno zavěsit pomocí závěsného kroužku (3).

V případě, že jste zařízení delší dobu nepoužívali:

- Vyčistěte zařízení podle popisu v kapitole „Čištění“.
- Přístroj uložte na suché a čisté místo.

LIKVIDACE



Obal přístroje je vyroben z recyklovatelných materiálů. Zlikvidujte jej v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí.




V souladu se směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) symbol přeškrtnuté popelnice na spotřebiči nebo jeho obalu znamená, že přístroj na konci své životnosti musí být likvidován odděleně od ostatního odpadu.

Uživatel proto musí odevzdat přístroj do specifického recyklačního střediska pro elektrická a elektronická zařízení. Alternativně, namísto likvidace ve sběrném středisku uživatel může předat přístroj prodejci při koupě nového ekvivalentního přístroje. Uživatel může předat elektronické výrobky o velikosti menší než 25 cm prodejcem elektronických výrobků, kteří mají prodejní plochu nejméně 400 m², a to bezplatně a bez závazku ke koupi. Vhodně separovaný sběr s cílem zajistit pro odevzdaný přístroj recyklaci, jež zahrnuje úpravu a ekologickou likvidaci, napomáhá zabránit nepříznivým dopadům na životní prostředí a zdraví a podporuje opětovné využití a/nebo recyklaci materiálů, ze kterých se přístroj skládá.

SERVISNÍ SLUŽBA A ZÁRUKA

Záruka na přístroj platí po dobu dvou let od data dodání. Je platné datum uvedené na účtence/faktuře (za předpokladu, že jsou jasně čitelné); v opačném případě pouze tehdy, mohli kupující prokázat, že dodávka byla provedena později. V případě vady výrobku, existující před dnem doručení, se zaručuje oprava nebo výměna přístroje bez jakéhokoliv poplatku, pokud jedno z těchto dvou nápravných opatření není nepoměrné ve srovnání s druhým. Kupující je povinen oznámit autorizovanému servisnímu středisku vadu do dvou měsíců od jejího zjištění.

Záruka se nevztahuje na všechny části, které mohou být



vadné v důsledku:

- a. poškození při přepravě nebo náhodných pádů,
- b. nesprávné instalace nebo nevhodného elektrického systému,
- c. opravy či úpravy provedené nepovolanou osobou,
- d. chybějící nebo nesprávné údržby a čištění,
- e. výrobek a/nebo části výrobku, které jsou vystaveny opotřebení a/nebo spotřebě, včetně snížení životnosti baterií v důsledku používání nebo v průběhu času (jsou-li k dispozici),
- f. nedodržení pokynů pro provoz, nedbalosti nebo neopatrného zacházení,
- g. Zkrouceného, ohnutého nebo napnutého napájecího kabelu z nedbalosti,
- h. Náhodného pádu během používání,
- i. Použití neoriginálního příslušenství nebo dílů pro údržbu,
- l. Použití chemických prostředků k čištění přístroje,
- m. Použití laků nebo jiných sprejů během používání.

CZ

Výše uvedený seznam slouží jako příklad a není vyčerpávající, jelikož tato záruka se nevztahuje také na **všechny ty případy, kdy nelze prozkoumat výrobní vady** přístroje. Ze záruky jsou také vyloučeny všechny případy nesprávného použití přístroje a případy profesionálního použití. Neneseme žádnou zodpovědnost za případné škody, které mohou mít přímý či nepřímý dopad na osoby, předměty a zvířata v důsledku nedodržení všech pokynů uvedených v “Příručce pokynů a upozornění”, pokud jde o instalaci, použití a údržbu. Tímto nejsou dotčeny jakékoli smluvní závazky vůči prodávajícímu.

Způsoby asistence

Oprava přístroje musí být prováděna autorizovaným servisním střediskem. Vadný přístroj, pokud se na něj vztahuje záruka, musí být zaslán do servisního střediska spolu s potvrzením, které prokazuje datum prodeje nebo dodávky.





ÚVOD

Vážení zákazníci, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Sme si istí, že oceníte jeho kvalitu a spoľahlivosť, pretože bol navrhnutý a vyrobený s cieľom uspokojiť požiadavky zákazníkov. Tento návod na použitie je v súlade s európskou normou EN 82079.



VAROVANIE! Pokyny a upozornenia pre bezpečné používanie.

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte návod na použitie a najmä bezpečnostné pokyny a upozornenia, ktoré musia byť dodržané. Uchovávajte tento návod spolu so svojím ilustračným sprievodcom pre budúce konzultácie. Pokiaľ prístroj postúpíte inému užívateľovi, uistite sa tiež o odovzdaní tejto dokumentácie.

SK

❗ POZNÁMKA: ak by bolo ťažké pochopiť akúkoľvek časť tohto návodu, alebo v prípade akýchkoľvek pochybností, pred použitím výrobku kontaktujte spoločnosť na adrese, uvedenej na poslednej strane.

❗ POZNÁMKA: osoby s poruchou videnia môžu tieto pokyny konzultovať v digitálnom formáte na webových stránkach www.tenactagroup.com

OBSAH

Úvod	61
Bezpečnostné poznámky	62
Vysvetlivky symbolov	64
Popis prístroja a príslušenstva	64
Užitočné rady	64
Použitie	65
Údržba a čistenie	68
Problémy a riešenia	68
Uschovávanie	68
Likvidácia	69
Servisná služba a záruka	69
Ilustrovaný sprievodca	I
Technické údaje	I





BEZEČNOSTNÉ POZNÁMKY

- Po rozbalení sa uistite, že prístroj je neporušený, kompletný so všetkými jeho časťami, ako je znázornené v ilustračnom sprievodcovi a nevykazuje žiadne známky poškodenia. V prípade akýchkoľvek pochybností výrobok nepoužívajte a obráťte sa na autorizované servisné stredisko.



POZOR! Pred použitím odstráňte z prístroja všetok komunikačný materiál, ako napríklad štítky, značky atď.



VAROVANIE! Nebezpečenstvo udusenia. Deti sa nesmú s obalom hrať. Udržujte igelitové vrečko mimo dosahu detí.

SK

- Tento prístroj musí byť používaný iba na účel, pre ktorý bol navrhnutý, a to ako žehlička na vlasy pre domáce použitie. Akékoľvek iné použitie nie je v súlade so zamýšľaným použitím, a teda je považované za nebezpečné.
- Pred pripojením prístroja ku zdroju elektrickej energie sa uistite, že napätie a frekvencia uvedené v technických údajoch prístroja súhlasia s napätím a frekvenciou elektrickej siete. Technické údaje sú na zariadení alebo na napájacom zdroji, ak je dodávaný (pozrite ilustračného sprievodcu).
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo osoby bez potrebných skúseností a znalostí, pokiaľ je zabezpečený dohľad nad nimi alebo im boli poskytnuté pokyny týkajúce sa použitia prístroja bezpečným spôsobom a ak pochopili s tým súvisiace nebezpečenstvá. Deti sa nesmú s prístrojom hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Ⓞ **NEPOUŽÍVAJTE** prístroj s mokрыmi rukami,





vlhkými nohami alebo naboso.

-  **NEŤHAJTE** za prívodný kábel alebo samotný prístroj, keď chcete vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.
-  **NEŤHAJTE** za prívodný kábel, ani za prístroj nezdvíhajte.
-  **NEVYSTAVUJTE** prístroj vlhkosti a atmosférickým vplyvom (dážď, slnko, atď.) ani extrémnym teplotám.
- **NIKDY** neponechávajte prístroj bez dozoru, pokiaľ je v prevádzke.
- Pred čistením alebo vykonávaním údržby a keď nie je v prevádzke, prístroj vždy odpojte od elektrickej siete.
- V prípade, že je prístroj chybný alebo nefunguje správne, vypnite ho a zasahujte doň. Pre prípadné opravy sa obráťte na autorizované technické servisné stredisko.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený v autorizovanom technickom servisnom stredisku, aby sa zabránilo všetkým rizikám.
- Pokiaľ prístroj používate v kúpeľni, odpojte ho po použití, pretože blízkosť vody predstavuje riziko, aj keď je prístroj vypnutý.
- Pre dodatočnú ochranu sa do elektrického obvodu kúpeľne odporúča inštalácia prúdového chrániča (RCD), ktorý má menovitý zvyškový prevádzkový prúd nepresahujúci 30 mA (ideálne 10 mA). O radu požiadajte svojho elektroinštalatéra.



VAROVANIE! NEPOUŽÍVAJTE tento prístroj v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.

- Tento prístroj nesmie prísť do styku s vodou, inými tekutinami, sprejmi, parou. V prípade akéhokoľvek čistenia a údržby postupujte podľa pokynov v príslušnej kapitole.

SK



- Tento prístroj sa musí používať iba na ľudské vlasy. **NEPOUŽÍVAJTE** prístroj na zvieratá alebo na parochne a príčesky zo syntetického materiálu.
- Pozrite vonkajší obal pre charakteristiky prístroja.
- Prístroj používajte iba s dodaným príslušenstvom, ktoré je jeho podstatnou súčasťou.

VYSVETLIVKY SYMBOLOV

	<i>Upozornenie</i>		<i>Všeobecný zákaz</i>
	<i>Prístroj triedy II</i>		<i>Poznámka</i>
	<i>Nie pre použitie vo vani alebo v sprche</i>		

SK

POPIS PRÍSTROJA A PRÍSLUŠENSTVA

Pozrite si ilustrovaného sprievodcu na strane I. pre kontrolu obsahu balenia. Všetky obrázky sa nachádzajú na vnútorných stranách obálky.

- | | |
|--|---|
| 1. Gumený uzáver | 7. Kontrolka činnosti |
| 2. Nádrž na vodu | 8. Technické údaje |
| 3. Očko na zavesenie | 9. Spodná ohrevná platňa |
| 4. Napájací kábel | 10. Horná ohrevná platňa (s integrovanými parnými dýzami) |
| 5. Zablokovanie zatvorených platní | 11. Flakón |
| 6. Tlačidlo on/off (zapn/vypn) a regulátor teploty | 12. Teplovzdušná silikónová podložka (ak je k dispozícii) |

Vlastnosti prístroja sú uvedené na vonkajšom obale.

Používajte výhradne dodávané príslušenstvo.

UŽITOČNÉ RADY

Čas aplikácie potrebný na dosiahnutie požadovaného účinku na vlasy zistíte počas prvých použití.

- Uistite sa, že vaše vlasy sú celkom suché, čisté, bez laku, peny alebo gelu na vlasy.
- Rozčešte vlasy tak, aby ste odstránili eventuálne zauzlenie. Začnite s úpravou na zátylku, potom pokračujte po bokoch a skončíte na čele.
- Počas používania, zahrievania a ochladzovania žehličky na vlasy ju ukladajte na hladký a žiaruvzdorný povrch.
- Počas úpravy dávajte pozor, aby ste príliš nepribližovali zahriate

časti prístroja k citlivým častiam tváre, uší, krku alebo pokožky.

- Po použití nechajte žehličku na vlasy celkom vychladnúť pred tým, než ju uložíte na miesto.

POUŽITIE



VAROVANIE! Tento prístroj sa nesmie používať, ak došlo k jeho pádu alebo ak vykazuje viditeľné známky poškodenia.



VAROVANIE! NEPOUŽÍVAJTE tento prístroj v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu. Nikdy nedávajte prístroj do vody.

SK



VAROVANIE! Nebezpečenstvo požiaru. **NEPOUŽÍVAJTE** horľavé výrobky na vlasoch alebo na prístroji.



POZNÁMKA: Nádrž už môže obsahovať vodu, pretože každý výrobok je testovaný pred uvedením na trh.



UPOZORNENIE! **NEPOUŽÍVAJTE** prístroj v blízkosti kúpeľňových vaní, sprch, umývadiel alebo iných nádob s vodou. Nikdy neponárajte prístroj do vody.



UPOZORNENIE! Riziko požiaru. Navlasyanina prístroj **NEPOUŽÍVAJTE** horľavé výrobky.

NAPLNENIE NÁDRŽE



POZNÁMKA: Nádrž na vodu (2) naplňte iba vtedy, ak chcete na vyhladenie vlasov použiť paru.

1. Naplňte flakón (11) vodou z vodovodu.
2. Posuňte nádrž na vodu (2) smerom k zadnej časti prístroja a



- vyberte ju. [Obr. B1]
3. Otvorte gumový uzáver (1) umiestnený na zadnej strane nádrže (2) a dbajte na to, aby ste ho počas otvárania neodtrhli.
 4. Odstráňte vrchný uzáver flakónu (11) a jeho hrot vložte do väčšieho otvoru v nádrži na vodu (2). Počas plnenia držte nádrž na vodu (2) mierne naklonenú zaoblenou časťou nadol.
 5. Naplňte nádrž (2), až kým nedosiahnete úroveň najmenšieho otvoru.
 6. Zatvorte gumený uzáver (1) a uistite sa, že nádrž (2) je úplne suchá, skôr než ju vrátite na svoje miesto.
 7. Posuňte nádrž (2) na svoje miesto smerom k prednej časti prístroja, až kým nezačujete kliknutie. [Obr. B2]

ZAPNUTIE / VYPNUTIE

SK

POZNÁMKA: Ohrevné platne udržiavajte vždy čisté, aby ste zabezpečili ich optimálny výkon.

1. Pripojte napájací kábel (4) do elektrickej siete.
2. Na zapnutie platne posuňte tlačidlo ON/OFF (zapnutie/vypnutie) (6) doľava a nastavte ho na požadovanú teplotu (170°C - 200°C - 230°C).

POZNÁMKA: Pre mimoriadne hrubé a silné vlasy nastavte vyššiu teplotu. Pre jemné a tenké vlasy nastavte nižšiu teplotu. Ak máte pochybnosti, začnite vždy s nízkou teplotou a potom ju zvyšujte, až kým nenájdete ideálnu teplotu.

3. Kontrolka činnosti (7) začne blikať. Žehlička je pripravená na použitie, keď kontrolka prestane blikať.
4. Po ukončení stylingu vlasov prístroj vypnite posunutím tlačidla (6) smerom doprava na 0 a jeho odpojením od zásuvky. Počkajte na ochladenie prístroja. Odpojte zástrčku od siete a nechajte prístroj úplne vychladnúť.

REŽIM STAND-BY

Žehlička je vybavená funkciou automatického vypnutia po 60 minútach nečinnosti.

Pre opätovné zapnutie prístroja ho vypnite nastavením tlačidla na 0 a potom ho znovu zapnite zvolením požadovanej teploty.

SPÔSOB POUŽITIA

PRÍPRAVA VLASOV

- Vlasy musia byť suché a bez kozmetických fixačných prípravkov.
- Pred žehlením vlasy dôkladne rozčešte.



POKYNY NA POUŽITIE

❗ POZNÁMKA: Aby došlo k prvej produkcii pary, udržiajte prístroj vo vodorovnej polohe a približne 5-krát stlačte na doraz ohrevné platne. Následne sa para bude produkovať pri každom stlačení platní.



UPOZORNENIE!

RIZIKO POPÁLENIA. Nestláčajte ohrevné platne viac než 5-krát bez žehlenia vlasov, aby nedochádzalo k úniku horúcich kvapiek vody.



UPOZORNENIE! Nestláčajte ohrevné platne viackrát pri vypnutom prístroji alebo v režime stand-by, aby nedochádzalo k úniku vody.

SK



UPOZORNENIE!

RIZIKO POPÁLENIA. Počas používania dávajte pozor, aby ste sa žehličkou príliš nepriblížili k tvári, ušiam, krku alebo k pokožke.

1. Uchopte prstami tenký a málo objemný prameň vlasov a pri korenkoch ho vložte medzi ohrevné platne (9-10).
2. Jednou rukou držte prameň napnutý a druhou nechajte kĺzať zatvorenú žehličku od korenkov až po končeky vlasov; môžete si pritom pomôcť aj hrebeňom.
3. Rovnako postupujte s každým prameňom vlasov.

❗ POZNÁMKA: Otvory na výstup pary musia vždy smerovať nadol.

4. Po vyžehlení všetkých prameňov vypnite prístroj a odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky.
5. Nechajte prístroj úplne vychladnúť.

SYSTÉM ZATVORENIA PLATNÍ

- Žehlička je vybavená systémom zatvorenia platní.
- Na zafixovanie oboch ramien žehličky v zatvorenej polohe ich

podržte pri sebe a stlačte blokovanie platní (5), kde je ikona uzatvoreného zámku.

- Na odblokovanie stlačte blokovanie platní (5), kde je ikona s otvoreným zámkom.

ÚDRŽBA A ČISTENIE



VAROVANIE! Pred čistením alebo vykonávaním údržby prístroj vždy odpojte zo zásuvky.



VAROVANIE! Pred opätovným použitím prístroja sa uistite, či sú všetky čistené diely úplne suché.

SK

- Po každom použití vyprázdnite nádrž na vodu (2) a handričkou ju vysušte a očistite.
- Počkejte, kým ohrevné platne (9/10) nevychladnú.
- Vyčistite povrch ohrevných platní (9/10) a rukoväť (3) mäkkou a vlhkou handričkou.

PROBLÉMY A RIEŠENIA

Problém	Príčina	Riešenie
Prístroj neprodukuje paru	Nádrž je prázdna	Naplňte nádrž a aktivujte produkciu pary tak, že asi 5-krát stlačíte na doraz ohrevné platne.
	Nádrž nie je uchytená k základni	Umiestnite nádrž správne na svoje miesto
Z nádrže uniká voda	Gumený uzáver nádrže nie je dobre zatvorený	Starostlivo zatvorte gumený uzáver
	Gumený uzáver nádrže je poškodený	Obráťte sa na autorizované servisné stredisko

USCHOVÁVANIE



VAROVANIE! Nebezpečenstvo požiaru. Pred uskladnením počkajte, až prístroj úplne vychladne.



VAROVANIE! Nenamotávajújte napájací kábel okolo prístroja.

LIKVIDÁCIA



Obal prístroja je vyrobený z recyklovateľných materiálov. Zlikvidujte ho v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia.



V súlade so smernicou 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) symbol prečiarknutého odpadkového koša na spotrebiči alebo jeho obale znamená, že prístroj na konci svojej životnosti je potrebné likvidovať oddelene od ostatného odpadu.

Používateľ preto musí odovzdať spotrebič do špecifického recyklačného strediska pre elektrické a elektronické zariadenia. Alternatívne, namiesto likvidácie v zbernom stredisku užívateľ môže odovzdať prístroj predajcovi pri zakúpení nového ekvivalentného prístroja. Užívateľ môže odovzdať elektronické výrobky s veľkosťou menšou ako 25 cm predajcom elektronických výrobkov, ktorí majú predajnú plochu najmenej 400 m², a to bezplatne a bez záväzku na kúpu. Vhodne separovaný zber s cieľom zabezpečiť pre odovzdaný prístroj recykláciu, ktorá zahŕňa úpravu a ekologickú likvidáciu, napomáha predchádzať nepriaznivým vplyvom na životné prostredie a zdravie a podporuje opätovné využitie a/alebo recykláciu materiálov, z ktorých sa prístroj skladá.

SK

SERVISNÁ SLUŽBA A ZÁRUKA

Záruka na prístroj platí po dobu dvoch rokov od dátumu dodania. Je platný dátum uvedený na účtenke/faktúre (za predpokladu, že sú jasne čitateľné); v opačnom prípade iba vtedy, ak kupujúci môže preukázať, že dodávka bola vykonaná neskôr.

V prípade vady výrobku, existujúcej pred dňom doručenia, sa zaručuje oprava alebo výmena prístroja bez akéhokoľvek poplatku, ak jedno z týchto dvoch nápravných opatrení nie je neprimerané v porovnaní s druhým. Kupujúci je povinný oznámiť servisnému autorizovanému stredisku vadu do dvoch mesiacov od jej zistenia.

Záruka sa nevzťahuje na všetky časti, ktoré môžu byť chybné v dôsledku:

- a. poškodenia pri preprave alebo náhodných pádoch,
- b. nesprávnej inštalácie alebo nevhodného elektrického systému,
- c. opravy či úpravy vykonané nepovolanou osobou,

- d. chýbajúcej alebo nesprávnej údržby a čistenia,
- e. výrobok a/alebo časti výrobku, ktoré sú vystavené opotrebovaniu a/alebo spotrebu vrátane zníženia životnosti batérií v dôsledku používania alebo v priebehu času (ak sú dostupné),
- f. nedodržania pokynov pre prevádzku prístroja, nedbanlivosti alebo neopatrného zaobchádzania,
- g. Skrúteného, ohnutého alebo napnutého napájacieho kábla z nedbanlivosti,
- h. Náhodného pádu počas používania,
- i. Použitia neoriginálneho príslušenstva alebo dielov na údržbu,
- l. Použitia chemických prostriedkov na čistenie prístroja,
- m. Použitia lakov alebo iných sprejov počas používania.

SK Vyššie uvedený zoznam slúži ako príklad a nie je vyčerpávajúci, keďže táto záruka sa nevzťahuje tiež na všetky tie **prípady, keď nie je možné preskúmať výrobné chyby** prístroja. Zo záruky sú tiež vylúčené všetky prípady nesprávneho použitia prístroja a prípady profesionálneho použitia. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré môžu mať priamy alebo nepriamy vplyv na osoby, predmety a domáce zvieratá v dôsledku nedodržania všetkých pokynov uvedených v tejto príručke, pokiaľ ide o inštaláciu, použitie a údržbu prístroja. Týmto nie sú dotknuté akékoľvek zmluvné záväzky voči predávajúcemu.

Spôsoby asistencie

Oprava prístroja musí byť vykonávaná autorizovaným servisným strediskom. Chybný prístroj, ak sa naň vzťahuje záruka, musí byť zaslaný do servisného strediska spolu s potvrdením, ktoré preukazuje dátum predaja alebo dodávky.



BEVEZETÉS

Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy termékünket választotta. Biztosak vagyunk benne, hogy értékelni fogja a termék minőségét és megbízhatóságát, mivel a tervezése és gyártása során arra törekedtünk, hogy vásárlóink elégedettek legyenek. Jelen használati utasítás megfelel az EN 82079 európai szabványnak.



FIGYELEM! Utasítások és figyelmeztetések a biztonságos használathoz.

A berendezés használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást, különös tekintettel a biztonsági utasításokra és figyelmeztetésekre, amelyeket be kell tartani. A későbbiekre tekintettel tartsa a kézikönyvet együtt a képes útmutatóval. Amennyiben átadja a készüléket egy másik felhasználónak, ügyeljen arra, hogy jelen dokumentációt is átadja vele együtt.

HU

❗ MEGYJEGYZÉS: ha jelen útmutató bármelyik része nehezen érthető, illetve ha bármilyen kérdése van róla, akkor a termék használata előtt vegye fel a kapcsolatot a vállalattal az utolsó oldalon jelzett címen.

❗ MEGYJEGYZÉS: a gyengén látók a következő weboldalon tekinthetik meg jelen használati utasítás digitális verzióját: www.tenactagroup.com.

TÁRGYMUTATÓ

Bevezetés.....	71
Biztonsági tudnivalók.....	72
Jelmagyarázat.....	74
A készülék és a tartozékainak leírása.....	74
Hasznos tanácsok.....	74
Készülék használata.....	75
Karbantartás és tisztítás.....	78
Problémamegoldás.....	78
Tárolás.....	78
A készülék ártalmatlanítása.....	79
Szerviz és garancia.....	79
Képes útmutató.....	I
Műszaki adatok.....	I





BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- Kicsomagolás után győződjön meg arról, hogy a készülék ép, a csomagolásban a képes útmutatón szereplő összes alkatrész benne van, és nem lát rajta sérülésre utaló jeleket. Ha bármilyen kétsége támad, ne használja a készüléket, hanem forduljon egy márkaszervizhez.



FIGYELEM! Használat előtt távolítson el a készülékről minden kommunikációs anyagot, például címkéket, feliratokat stb.



FIGYELEM! Fulladás veszélye áll fenn. Gyermekek nem játszhatnak a csomagolással. Tartsa a műanyag tasakot gyermekektől távol.

HU

- Jelen készüléket csak arra a célra lehet használni, amelyre eredetileg tervezték, vagyis otthoni felhasználású hajvasalóként. Minden egyéb használat nem felel meg a rendeltetésszerű felhasználásnak, és ezért veszélyt jelent.
- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket az áramhálózatra, ellenőrizze, hogy a műszaki adatokban feltüntetett feszültség és frekvencia megfelel-e a hálózat jellemzőinek. Ezeket az adatokat feltüntettük a készüléken vagy a tápegységen, ha van ilyen (lásd a képes útmutatót).
- A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve tapasztalatlan személyek csak felügyelet mellett, illetve abban az esetben használhatják, ha megkapták a szükséges instrukciókat a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették az esetleges veszélyforrásokat. Gyermekek ne játsszanak a készülékkel. A tisztítást és a karbantartást gyermekek ne végezzék felügyelet nélkül.
- ⚠ NE használja a készüléket, ha vizes a keze,





nedves a lába vagy mezítláb van.

-  NE húzza a tápkábelt vagy magát a készüléket, ha a csatlakozót ki akarja húzni a konnektorból.
-  NE húzza, vagy emelje a készüléket a tápkábelnél fogva.
-  NE tegye ki a készüléket nedvességnek vagy az időjárás hatásainak (esőnek, napfénynek, stb.), illetve szélsőséges hőmérsékletnek.
- NE hagyja a működő készüléket felügyelet nélkül.
- Mindig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról tisztítás vagy karbantartás előtt, és amikor az nincs használatban.
- Ha a készülék hibás vagy hibásan működik, kapcsolja ki, és ne próbálja megjavítani. Keresse fel a márkaszervizt, bármilyen jellegű javításra van szükség.
- Ha a tápkábel sérült, a kockázatok elkerülése érdekében azt egy márkaszervizben kell kicseréltetni.
- Ha a készüléket fürdőszobában használja, használat után húzza ki az áramforrásból, mert a víz közelsége kikapcsolt készülék esetén is veszélyt jelent.
- A további védelem érdekében javasoljuk, hogy szereljen a fürdőszobát ellátó áramkörre érintésvédelmi relét (FI relét), amelynek névleges maradékáram-értéke nem haladja meg a 30 mA-t (ideálisan 10 mA). Kérjen tanácsot villanyszerelőjétől.



FIGYELEM! NE használja ezt a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy más vizet tartalmazó edények közelében.

- Akadályozza meg, hogy a készülék vízzel, más folyadékokkal, permetekkel vagy gőzzel érintkezzen. A készülék tisztításához és karbantartásához olvassa el a vonatkozó fejezetben leírt utasításokat.



- A készüléket kizárólag emberi hajon és szőrzeten használja. NE használja a készüléket állatokon, szintetikus anyagból készült parókákon vagy hajhosszabbításon.
- A készülék jellemzőit lásd a külső csomagoláson.
- A készüléket csak a mellékelt kiegészítőkkal használja, ezek a készülék létfontosságú részét képezik.

JELMAGYARÁZAT



Figyelmeztetés



Általános tiltás



II osztályú készülék



Megjegyzés



*Nem alkalmas fürdőkádban
vagy zuhanyzóban való
használatra*

HU

A KÉSZÜLÉK ÉS A TARTOZÉKAINAK LEÍRÁSA

A csomag tartalmának ellenőrzéséhez tekintse meg a képes útmutatót az I. oldalon. Az összes ábra a borítólap belső oldalain található.

- | | |
|---|---|
| 1. Gumidugó | 7. Működést jelző lámpa |
| 2. Víztartály | 8. Műszaki adatok |
| 3. Akasztó | 9. Alsó simítólap |
| 4. Tápkábel | 10. Felső simítólap (beépített gőzfúvókákkal) |
| 5. Lapzáró rendszer | 11. Flakon |
| 6. On/Off kapcsoló és hőmérséklet szabályozó gomb | 12. Hőálló szilikon alátét szőnyeg (ha van) |

A készülék műszaki tulajdonságait lásd a csomagoláson.

Csak a termék csomagolásában található tartozékokat használja.

HASZNOS TANÁCSOK

A kívánt hatás eléréséhez szükséges alkalmazási időt az első néhány használat során tudja kitapasztalni.

- Győződjön meg arról, hogy haja tiszta, és nincsenek rajta lakk, hab vagy zselé maradványok.
- Fésülje ki haját csomómentesre. A hajformázást kezdje a tarkónál, majd haladjon fokozatosan előre a homlok felé.
- A hajsímító használata során, vagy miközben a készülék felmelegszik vagy kihűl, helyezze a hajsímítót egyenes, hőálló felületre.

- A hajformázás közben ügyeljen arra, hogy ne helyezze a készüléket túl közel az arc érzékeny területeihez, a fülhöz, nyakhoz vagy a fejbőrhez.
- A használatot követően mielőtt a készüléket elrakná, várja meg, hogy a hajsímító teljesen kihűljön.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA



FIGYELEM! A készülék nem használható, ha leejtette, vagy ha sérülés látható jelei vannak rajta.



FIGYELEM! NE használja ezt a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy más vizet tartalmazó edények közelében. Soha ne tegye a készüléket vízbe.



FIGYELEM! Tűzveszély. NE használjon gyúlékony termékeket a hajon vagy a készüléken.

HU



MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy a készülék tartálya tartalmaz már vizet. Ez azért van, mert kereskedelmi forgalomba hozatala előtt a terméket a gyár kipróbálta.



FIGYELEM! A készüléket fürdőkádak, zuhanytálcák, mosdókagylók vagy egyéb vizet tartalmazó edények közelében használni TILOS. A készüléket vízbe meríteni tilos.




FIGYELEM! Tűzveszély. A hajra tűzveszélyes anyagot tenni, vagy a készüléket tűzveszélyes anyagokkal használni TILOS.

A TARTÁLY FELTÖLTÉSE



MEGJEGYZÉS: A víztartály (2) feltöltésére csak abban az esetben van szükség, ha a haj kivasalását gőzöléssel kívánja elvégezni.

1. Töltse fel a flakont (11) csapvízzel.
2. Csúsztassa a víztartályt (2) a készülék hátsó része felé, és



- vegye le a készülékről [B1 ábra]
3. Nyissa ki a tartály (2) hátsó felén lévő gumidugót (1), és ügyeljen arra, hogy a nyitás közben ne szakítsa el.
 4. Vegye le a flakon (11) kupakját, és dugja be a flakon csőrért a víztartály (2) nagyobbik nyílásába. A feltöltés közben tartsa a víztartályt (2) enyhén döntött helyzetben, a legömbölyített felével lefelé.
 5. Töltsse fel a tartályt (2) vízzel egészen addig, míg a víz szintje el nem éri a kisebbik nyílás szintjét.
 6. Zárja vissza a gumidugót (1), és mielőtt visszatenné a helyére, ellenőrizze, hogy a tartályt (2) alaposan megszáritotta-e.
 7. Illessze be a tartályt (2) a foglalatába, és csúsztassa a készülék eleje felé, egészen kattánásig [B2 ábra].

BEKAPCSOLÁS / KIKAPCSOLÁS

❗ MEGJEGYZÉS: Az optimális teljesítmény biztosítása érdekében tartsa a hajsimító lapokat mindig tisztán.

- HU**
1. Csatlakoztassa a vezetékét (4) a hálózatba.
 2. A hajvasaló bekapcsolásához csúsztassa az ON/OFF kapcsolót (6) balra, a kívánt hőmérséklet fokozatra (170°C - 200°C - 230°C).

❗ MEGJEGYZÉS: Különösen vastag, erős szálú haj esetében állítsa be a legmagasabb hőmérsékletet. Vékonyszálú hajhoz használja a legalacsonyabb hőmérsékletet. Ha nem biztos abban, hogy melyik hőmérséklet beállításra van szüksége, kezdje a legalacsonyabb hőmérséklettel, majd növelje fokozatosan a hőmérsékletet az ideális beállítás eléréséig.

3. A működést jelző led (7) villogni kezd. A készülék akkor áll készen a használatra, amikor a LED folyamatosan világít.
4. A készülék használatát követően csúsztassa a gombot (6) a jobb oldali O állásba, kikapcsolva ezzel a készüléket. Ezt követően húzza ki a csatlakozót a konnektorból. Várja meg, hogy a készülék teljesen kihűljön. Húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja a készüléket kihűlni.

KÉSZENLÉTI (STAND-BY) MÓD

A készülék egy olyan funkcióval is rendelkezik, amely automatikusan kikapcsolja a hajvasalót 60 perc után, ha nem használja.

A készülék visszakapcsolásához előbb kapcsolja ki a kapcsolót (0 állásba), majd kapcsolja vissza a kívánt hőmérsékletre.

A HASZNÁLAT MÓDJA

ELŐKÉSZÜLETEK A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁHOZ

- Szárítsa meg a haját, de ne használjon semmilyen fixálót.

- Mielőtt a haj kivasalását megkezdené, kefélje át alaposan a haját, és bontsa ki az esetleges csomókat.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

❗ MEGJEGYZÉS: Ahhoz, hogy a gőzölés bekapcsoljon, tartsa a készüléket vízszintes helyzetben, és zárja össze teljesen a simítólapokat kb. 5-ször egymás után. Ezt követően a készülék a simítólapok minden egyes összenyomásakor gőzt bocsát ki.



FIGYELEM!

ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK VESZÉLYE. Ne zárja össze a simítólapokat egymás után 5-nél többször, hogy a készülékből ne távozzanak forró vízcseppek.



FIGYELEM! Ne zárja össze a simítólapokat egymás után többször a készülék kikapcsolt vagy készenléti állapotában, hogy ne folyjon ki belőle víz.

HU



FIGYELEM! ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK VESZÉLYE. A használat közben ügyeljen arra, hogy ne vigye túl közel a simítólapokat túl közel az arcához, a hajához vagy a fejbőréhez.

1. Fogjon egy vékony, nem túl dús tincset, és a gyökerektől indulva fogja be a simítólapok közé (9-10).
2. Az egyik kezével feszítse meg a tincset, a másikkal pedig húzza a zárt hajvasalót a tövektől a hajvégek felé. Szükség esetén egy fésűvel segítse a műveletet.
3. Folytassa tovább a haj kivasalását az előzőekben bemutatott módon.

❗ MEGJEGYZÉS: A gőz kimenő nyílásoknak mindig fejjel lefelé kell nézniük

4. Miután a haját teljesen kivasalta, kapcsolja ki a készüléket, majd húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
5. Hagyja, hogy a készülék teljesen kihűljön.

LAPZÁRÓ RENDSZER

- A készülék egy lapzáró rendszerrel is fel van szerelve.
- A hajvasaló két lapjának zárt állásban történő rögzítéséhez zárja őket össze, majd nyomja meg a lapzáró gombot (5) a zárt

lakatot ábrázoló ikonnal.

- A kioldáshoz nyomja meg a lapzáró gombot (5) a nyitott lakatot ábrázoló felén.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS



FIGYELEM! A készülék tisztítása és a karbantartás elvégzése előtt mindig húzza ki a készülék csatlakozóját a konnektorból.



FIGYELEM! Győződjön meg arról, hogy a megtisztított alkatrészek teljesen megszáradtak, mielőtt újból használná a készüléket.

HU

- A használatot követően ürítse ki a víztartályt (2), szárítsa meg, és törölje el egy ronggyal.
- Várja meg, hogy a simítólapok (9/10) kihűljenek.
- Egy puha nedves ronggyal tisztítsa meg a simítólapokat (9/10) és a markolatot.

PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSOK

Probléma	Ok	Megoldás
A készülék nem állít elő gőzt	A tartály üres	Töltse fel a tartályt, és kapcsolja be a gőzölést a simítólapok egymást követő 5 alkalommal történő zárásával
	A tartály nincs megfelelően a helyére illesztve	Tegye vissza jól a helyére
A tartályból szivárog a víz	A tartály nincs megfelelően a helyére illesztve	Zárja vissza figyelmesen a gumidugót
	A tartály gumidugója sérült	Vigye a készüléket egy márkaszervizbe

TÁROLÁS



FIGYELEM! Tűzveszély. Mielőtt a készüléket elrakná, várja meg, hogy teljesen kihűljön.



FIGYELEM! NE tekerje a tápkábelt a készülék köré.

A készülék a vezeték csatlakozásánál található akasztóval is felakasztható (3).

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja:

- Tisztítsa meg a „Tisztítás” című fejezetben leírtak szerint.
- Tegye el a készüléket egy tiszta és száraz helyre.

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA



A készülék csomagolása újrahasznosítható anyagokból készült. A csomagolóanyagok ártalmatlanítását a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell elvégezni.




A 2012/19/EU Elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról szóló (WEEE) irányelv alapján a terméken vagy annak csomagolásán elhelyezett áthúzott hulladékgyűjtőt ábrázoló szimbólum azt jelzi, hogy a terméket a hasznos élettartama végén más hulladékoktól elkülönítve kell kezelni.

HU

A felhasználónak ezért egy megfelelő elektromos, illetve elektronikus eszközök számára fenntartott újrahasznosító központba kell vinnie a készüléket. Alternatív megoldásként az ártalmatlanítás helyett a használó leadhatja a készüléket a kereskedőnél, amikor új, azonos rendeltetésű készüléket vásárol. A legalább 400 m² értékesítési területtel rendelkező elektronikai termékeket árusító kereskedőknél szintén ingyenesen le lehet adni az ártalmatlanítandó, 25 cm-nél kisebb elektronikus termékeket vásárlási kötelezettség nélkül. Megfelelő szelektív gyűjtés a használatból kivont készülék későbbi újrahasznosításához, amely magában foglalja a kezelést és a környezetbarát ártalmatlanítás segít megakadályozni a környezetre és egészségre irányuló ártalmas hatásokat, valamint elősegíti a készülék anyagainak újbóli használatát és/ vagy újrahasznosítását.

SZERVIZ ÉS GARANCIA

A készülékre a gyártó a vásárlás napjától számított két évig jótállást vállal. A jótállás első napjának a bizonylaton/számlán szereplő (tisztán olvasható) dátumot kell tekinteni, kivéve azt az esetet, amelyben a vásárló bizonyítani tudja, hogy a készülék átadása ezt követően történt meg. Az átadáskor már fennálló hibákat a gyártó garanciálisan, díjtalanul kijavítja, vagy indokolt esetben a készüléket díjtalanul kicseréli (kivéve, ha az egyik megoldás aránytalanul nagyobb költséget jelent a másiknál). A vásárló köteles az észlelt hibát a hiba észlelésének napját követő két hónapon belül egy



illetékes szervizszolgálatnál bejelenteni.

A jótállás nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek a következő okok miatt léptek fel:

- a. szállítási károk vagy a készülék véletlen leesése,
- b. hibás felszerelés vagy az elektromos hálózat hibája,
- c. illetéktelen személyek által végzett javítások vagy módosítások,
- d. helytelen tisztítás és karbantartás vagy annak hiánya,
- e. kopásnak kitett és/vagy fogyó elemek és alkatrészek, ideértve az esetleges akkumulátorok használatnak és elöregedésnek betudható élettartam csökkenését is,
- f. a használati útmutató utasításainak megszegése, hanyag vagy gondatlan használat,
- g. tápkábel összegubancolódása, megrántása vagy megtörése hanyagság miatt,
- h. a termék véletlen leesése használat közben,
- i. nem eredeti tartozékok vagy alkatrészek használata,
- l. a készülék vegyszerekkel történő tisztítása,
- m. lakk vagy más spray-k alkalmazása a készülék használata közben.

HU

A fenti lista nem teljes, csak példa. A jótállás azonban nem terjed ki olyan **hibákra, amelyek nem vezethetők vissza gyártási hibára**. A jótállás emellett nem vonatkozik a készülék helytelen használata okozta károkra vagy a professzionális használat okozta hibákra. A gyártó nem vonható felelősségre azon esetleges közvetlen vagy közvetett károkért vagy személyi sérülésekért, illetve háziállatok megsérüléséért, amelyek a jelen útmutatóban szereplő telepítési, használati és karbantartási utasítások megszegése miatt következtek be. Ez alól kivételt csak az jelent, ha a forgalmazóval kötött jótállási szerződésben ettől eltérő feltételek szerepelnek.

A szervizszolgálati segítségnyújtás módja

A készülék javítását kizárólag az illetékes szervizszolgálat végezheti el. A jótállás időtartama alatt a hibás készüléket a vásárlás napját igazoló bizonylattal együtt kell a szervizszolgálatnak eljuttatni.





WPROWADZENIE

Szanowni Państwo! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Jesteśmy przekonani, że docenią Państwo jego jakość i niezawodność, ponieważ został zaprojektowany i wykonany z myślą o satysfakcji klienta. Niniejsze zasady użycia są zgodne z europejską normą EN 82079.



OSTRZEŻENIE! Instrukcje i ostrzeżenia dotyczące bezpiecznego użycia produktu.

Przed użyciem tego urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją, a w szczególności z uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz ostrzeżeniami, których należy przestrzegać. Należy zachować niniejszą instrukcję wraz z graficznym przewodnikiem w celu wykorzystania jej w przyszłości. W przypadku przekazania urządzenia innej osobie należy pamiętać o dostarczeniu również jego dokumentacji.

❗ UWAGA: W razie trudności ze zrozumieniem niniejszej instrukcji lub jakichkolwiek wątpliwości przed zastosowaniem produktu należy skontaktować się z firmą, której adres znajduje się na ostatniej stronie.

❗ UWAGA: Osoby z upośledzeniem wzroku mogą skorzystać z instrukcji obsługi w formacie cyfrowym, która jest dostępna na www.tenactagroup.com

PL

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie	81
Informacje o bezpieczeństwie	82
Opis symboli	84
Opis urządzenia i końcówek	84
Pomocne wskazówki	84
Zastosowanie	85
Konserwacja i czyszczenie	88
Problemy i rozwiązania	88
Przechowywanie	88
Likwidacja	89
Serwis i gwarancja	89
Przewodnik	I
Dane techniczne	I



INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

- Po rozpakowaniu upewnić się, że urządzenie jest w nienaruszonym stanie, ma wszystkie części zgodnie z ilustrowanym przewodnikiem i nie ma żadnych oznak uszkodzenia. W razie wątpliwości nie należy korzystać z urządzenia i skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.



PRZESTROGA! Przed użyciem urządzenia należy usunąć z niego wszystkie materiały informacyjne, takie jak etykiety, przywieszki itp.



OSTRZEŻENIE! Ryzyko uduszenia się. Dzieci nie powinny bawić się opakowaniem. Przechowywać plastikowy worek w miejscu niedostępnym dla dzieci.

PL

- Przyrząd można stosować jedynie w celu, w jakim został opracowany, czyli jako prostownicę do włosów do korzystania w warunkach domowych. Wszelkie inne zastosowania są niezgodne z zamierzonym użyciem i z tego względu są niebezpieczne.
- Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej należy upewnić się, że napięcie i częstotliwość wskazane w danych technicznych urządzenia odpowiadają parametrom sieci elektrycznej. Dane znamionowe umieszczone są na urządzeniu lub zasilaczu, jeśli został on dołączony do urządzenia (zob. instrukcja ilustrowana).
- Urządzenie może być wykorzystane przez dzieci w wieku 8 lat lub starsze, osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, czuciowych lub psychicznych niemające doświadczenia lub wiedzy pod warunkiem, że zostaną odpowiednio pouczone, będą nadzorowane pod kątem bezpiecznego użycia urządzenia i zrozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci nie powinny bez nadzoru czyścić urządzenia ani dokonywać jego konserwacji.
- ☹ **NIE WOLNO** używać urządzenia, mając mokre ręce, wilgotne stopy lub boso.



-  **NIE WOLNO** ciągnąć za kabel ani za samo urządzenie w celu wyjęcia wtyczki z gniazdka.
-  **NIE WOLNO** ciągnąć ani podnosić urządzenia, trzymając za kabel zasilania elektrycznego.
-  **NIE WOLNO** wystawiać urządzenia na wilgoć, czynniki atmosferyczne (deszcz, słońce itp.) ani na skrajne temperatury.
- **NIE WOLNO** pozostawiać urządzenia w trakcie pracy bez nadzoru.
- Zawsze należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej przed jego czyszczeniem lub przeprowadzaniem czynności konserwacyjnych, a także wówczas, gdy urządzenie nie jest używane.
- Jeżeli urządzenie jest wadliwe lub nie działa we właściwy sposób, należy je wyłączyć i nie dokonywać prób naprawy. W celu naprawy należy skontaktować się z autoryzowanym ośrodkiem serwisowym.
- • Jeśli kabel zasilania elektrycznego zostanie uszkodzony, musi być wymieniony przez autoryzowany ośrodek serwisowy w celu zapobieżenia niebezpiecznym sytuacjom.
- Jeśli urządzenie wykorzystywane jest w łazience, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka po zakończeniu korzystania z urządzenia, ponieważ możliwość kontaktu z wodą stanowi zagrożenie także wówczas, gdy urządzenie jest wyłączone.
- W celu zapewnienia dodatkowej ochrony zaleca się instalację wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę o wartości znamionowego prądu różnicowego nieprzekraczającej 30 mA (optymalnie wynoszącej 10 mA). Należy zasięgnąć porady instalatora.



OSTRZEŻENIE! NIE WOLNO korzystać z urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki lub innych zbiorników z wodą.

- Urządzenie nie może mieć kontaktu z wodą, innymi płynami, aerozolami ani parą. Wskazówki dotyczące

PL



czyszczenia i konserwacji urządzenia można znaleźć w odpowiednim rozdziale.

- Urządzenia należy używać tylko do ludzkich włosów. **NIE WOLNO** stosować urządzenia na zwierzętach, perukach ani pasmach włosów syntetycznych.
- Charakterystyka urządzenia jest dostępna na opakowaniu zewnętrznym.
- Należy używać urządzenia tylko z dostarczonymi akcesoriami, które stanowią jego istotną część.

OPIS SYMBOLI

	<i>Ostrzeżenie</i>		<i>Ogólny zakaz</i>
	<i>Urządzenie klasy II</i>		<i>Uwaga</i>
	<i>Nie do użytku w wannie lub pod prysznicem</i>		

PL

OPIS URZĄDZENIA I KOŃCÓWEK

Aby sprawdzić zawartość opakowania należy przejrzeć przewodnik na str. I. Wszystkie rysunki znajdują się na wewnętrznych stronach okładki.

- | | |
|--|--|
| 1. Gumowy korek | 8. Dane techniczne |
| 2. Zbiornik wody | 9. Nagrzewana płytką dolną |
| 3. Oczko do zawieszenia | 10. Nagrzewana płytką górną (z wbudowanymi dyszami pary) |
| 4. Kabel zasilający | 11. Butelka |
| 5. Blokada zamykania płytek | 12. Silikonowa mata odporna na działanie ciepła (jeżeli występuje) |
| 6. Przycisk ON/OFF i regulator temperatury | |
| 7. Wskaźnik działania | |

Techniczne cechy urządzenia podano na zewnątrz opakowania. Używać tylko z dostarczonymi końcówkami.

POMOCNE WSKAZÓWKI

Czas stosowania w celu uzyskaniażądanego rezultatu na włosach zostanie ustalony podczas pierwszych cykli użytkowania.

- Należy upewnić się, że włosy są suche, czyste i nie pozostał na nich lakier do włosów, pianka ani żel.
- Rozczesać włosy, rozplątując ewentualne supły. Układanie należy zacząć od zgięcia na karku, następnie przejść do boków i zakończyć modelując część przednią.
- Podczas użytkowania, nagrzewania i stygnięcia prostownicy, umieścić urządzenie na powierzchni płaskiej i odpornej na ciepło.

- Podczas układania należy uważać, aby zbyt nie zbliżyć prostownicy do wrażliwych części twarzy, uszu, szyi czy skóry.
- Po użyciu, przed odłożeniem jej na miejsce, pozostawić prostownicę do całkowitego ostygnięcia.

ZASTOSOWANIE



OSTRZEŻENIE! Z urządzenia nie należy korzystać po jego upadku lub jeśli widoczne są ślady uszkodzenia.



OSTRZEŻENIE! NIE WOLNO korzystać z urządzenia w pobliżu wanny, prysznicza, umywalki lub innych zbiorników z wodą. Nigdy nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.



OSTRZEŻENIE! Ryzyko pożaru. **NIE** używać substancji łatwopalnych na włosach ani na urządzeniu.

PL



ADNOTACJA: W zbiorniku może znajdować się już woda, ponieważ każdy produkt przed przekazaniem do handlu poddawany jest kontroli.



UWAGA! NIE WOLNO używać tego urządzenia w pobliżu wanny, prysznicza, zlewu ani innych zbiorników z wodą. Nigdy nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.



UWAGA! Zagrożenie pożarem. **NIE** używać produktów łatwopalnych na włosach ani na urządzeniu.

NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA



ADNOTACJA: zbiornik napęlnić wodą (2) wyłącznie w przypadku, gdy do wyprostowania włosów ma zostać użyta para.

1. Napęlnić butelkę (11) wodą z kranu.
2. Aby wyjąć zbiornik z wodą (2), przesunąć go w kierunku tylnej części urządzenia [rys. B1].

- 
3. Wyjąć gumowy korek (1) znajdujący się w tylnej części zbiornika (2), uważając, aby go nie uszkodzić.
 4. Wyjąć górny korek butelki (11) i wsunąć jej koniec w większy otwór zbiornika wody (2). Podczas napełniania trzymać zbiornik wody (2) w położeniu lekko nachylonym, z zaokrągloną częścią zwróconą w dół.
 5. Napełnić zbiornik (2) do poziomu na wysokości mniejszego otworu.
 6. Włożyć gumowy korek (1). Przed ponownym zamontowaniem zbiornika (2) sprawdzić, czy jest suchy.
 7. Przesunąć zbiornik (2) w gnieździe w kierunku przedniej części urządzenia, aż do usłyszenia kliknięcia [rys. B2].

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

i ADNOTACJA: utrzymywać w czystości nagrzewane płytki, aby zapewnić optymalne osiągi prostownicy.

1. Połączyć kabel zasilający (4) z siecią zasilania.
2. Aby włączyć prostownicę, przesunąć przycisk ON/OFF (6) w lewo, ustawiając na żądanej temperaturze (170°C - 200°C - 230°C).

PL

i ADNOTACJA: w przypadku grubych i mocnych włosów, ustawić temperaturę wyższą. W przypadku włosów cienkich i delikatnych, ustawić temperaturę niższą. W razie wątpliwości, zawsze zaczynać od temperatury niższej, a następnie zwiększać ją, do uzyskania wartości optymalnej.

3. Wskaźnik pracy (7) zacznie migać. Prostownica gotowa jest do użytku po ustaniu migania wskaźnika.
4. Po wymodelowaniu włosów wyłączyć urządzenie, przesuwając przycisk (6) w prawo, w położenie O. Urządzenie odłączyć od prądu. Odczekać na ostygnięcie urządzenia. Wyjąć wtyczkę z gniazda i odczekać na całkowite ostygnięcie urządzenia.

TRYB STAND-BY

Produkt ma funkcję automatycznego wyłączania po 60 minutach nieużytkowania.

Aby ponownie włączyć urządzenie, wyłączyć je, ustawiając przycisk w położeniu 0 i włączyć, ponownie wybierając żądaną temperaturę.

SPOSÓB UŻYCIA

PRZYGOTOWANIE WŁOSÓW

- Włosy powinny być suche i pozbawione utrwalających produktów kosmetycznych.
- Przed rozpoczęciem prostowania, włosy dokładnie uczesać, aby usunąć wszystkie supły.

INSTRUKCJE UŻYCIA

i **ADNOTACJA:** aby spowodować pierwszy wypływ pary, urządzenie ustawić w położeniu poziomym i ścisnąć całkowicie 5 razy nagrzewane płytki. Wskutek tego para będzie podawana po każdym ściśnięciu płytek.



UWAGA!
RYZIKO OPARZENIA. Nie ścisnąć nagrzewanych płytek więcej, niż 5 razy bez prostowania włosów, aby nie spowodować wypływu kropli gorącej wody.



UWAGA! Nie ścisnąć kilkakrotnie nagrzewanych płytek, gdy urządzenie jest wyłączone lub w trybie stand-by, aby uniknąć wypływu wody.



UWAGA!
RYZIKO OPARZENIA. Podczas używania prostownicy zwracać uwagę, aby nie zbliżać jej zbyt blisko do twarzy, uszu, szyi i skóry.

1. Chwycić między palce cienkie i wąskie pasmo włosów. Wsunąć je pomiędzy nagrzewane płytki (9 - 10), zaczynając od nasady.
2. Jedną ręką przytrzymać naprężone pasmo, a drugą przesunąć zamkniętą prostownicę od nasady do końcówek. Można pomagać sobie grzebieniem.
3. Postępować w ten sam sposób z każdym kolejnym pasmem.

i **ADNOTACJA:** otwory wypływu pary powinny być zawsze zwrócone do dołu.

4. Po wyprostowaniu wszystkich pasm, wyłączyć urządzenie i wyjąć z gniazda elektrycznego wtyczkę kabla zasilającego.
5. Odczekać na całkowite ostygnięcie urządzenia.

SYSTEM ZAMYKANIA PŁYTEK

- Prostownicę wyposażono w system zamykający.
- Aby ustawić dwa ramiona prostownicy w położeniu zamkniętym, trzymać je złączone i nacisnąć na blokadę płytek (5) w miejscu ikony zamkniętej kłódki.

- Aby odblokować, nacisnąć na blokadę płytek (5) w miejscu ikony otwartej kłódki.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE



OSTRZEŻENIE! Zawsze należy odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego przed jego czyszczeniem lub przeprowadzaniem czynności konserwacyjnych.



OSTRZEŻENIE! Przed korzystaniem z urządzenia upewnić się, że wszystkie czyszczone części są całkiem suche.

- Po każdym użyciu opróżnić zbiornik z wodą (2), wysuszyć go i wyczyścić ściereczką.
- Począkać, aż nagrzewane płytki (9/10) ostygną.
- Wilgotną, miękką szmatką wyczyścić powierzchnię nagrzewanych płytek (9/10) i uchwyty.

PL

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie wytwarza pary.	Zbiornik jest pusty.	Napełnić zbiornik i spowodować wypływ pary, całkowicie ściskając 5 razy nagrzewane płytki.
	Zbiornik nie został umocowany do podstawy.	Prawidłowo umieścić zbiornik w gnieździe.
Ze zbiornika wycieka woda.	Gumowy korek zbiornika nie został dokładnie zamknięty.	Starannie zamknąć gumowy korek.
	Gumowy korek zbiornika jest uszkodzony.	Udać się do autoryzowanego punktu serwisowego.

PRZECHOWYWANIE



OSTRZEŻENIE! Ryzyko pożaru. Zaczekać na całkowite ochłodzenie urządzenia przed odłożeniem go na miejsce przechowywania.



OSTRZEŻENIE! NIE WOLNO owijać kabla zasilającego wokół urządzenia.

Urządzenie można zawiesić za pomocą oczka do zawieszania (3).

W przypadku nieużywania urządzenia przez dłuższy czas:

- wyczyścić zbiornik zgodnie z opisem w rozdziale „Czyszczenie”,
- odłożyć urządzenie w suche i czyste miejsce.

LIKWIDACJA



Opakowanie urządzenia zostało wykonane z materiałów nadających się do recyklingu. Należy zutylizować zgodnie z przepisami ochrony środowiska.




Zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbol przekreślonego kosza na urządzeniu lub jego opakowaniu oznacza, że produkt należy poddać utylizacji oddzielnie od innych odpadów na koniec jego okresu użytkowania.

Użytkownik musi dostarczyć urządzenie do odpowiedniego ośrodka prowadzącego recykling urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zamiast oddawać urządzenie do utylizacji we własnym zakresie, użytkownik może przekazać je sprzedawcy przy zakupie nowego, równoważnego urządzenia. Użytkownik może przekazać produkt elektroniczny mniejszy niż 25 cm sprzedawcy produktów elektronicznych dysponującemu powierzchnią sprzedaży o wielkości co najmniej 400 m² bez żadnej opłaty i zobowiązania do kupna nowych produktów. Odpowiednia oddzielna zbiórka wycofanych z użytku urządzeń przeznaczonych do recyklingu, które poddaje się następnie procedurze obejmującej odpowiednie postępowanie i utylizację w sposób przyjazny dla środowiska, pomaga w zapobieganiu negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia, a ponadto promuje ponowne wykorzystanie i/lub recykling materiałów, z których składa się urządzenie.

PL

SERWIS I GWARANCJA

Urządzenie jest objęte dwuletnią gwarancją od daty dostawy. Terminem odniesienia jest data podana na paragonie/fakturze (pod warunkiem, że jest czytelna), chyba że kupujący może udowodnić, że dostawa nastąpiła później. W przypadku wady produktu już istniejącej w dniu dostawy, gwarantowana jest naprawa lub wymiana urządzenia bez opłat, chyba że jedno z dwóch rozwiązań jest nieproporcjonalne w stosunku do drugiego. Kupujący ma obowiązek poinformować pracownika autoryzowanego serwisu o występowaniu nieprawidłowości w terminie do dwóch miesięcy od wykrycia wady.



Nie są objęte gwarancją wszystkie części, które mogą ulec uszkodzeniu wskutek:

- a. szkód na skutek transportu lub przypadkowego spadku,
- b. nieprawidłowego montażu lub nieodpowiedniości instalacji elektrycznej,
- c. napraw lub zmian dokonanych przez osoby nieupoważnione,
- d. braku lub nieprawidłowej konserwacji i czyszczenia,
- e. produkt i/lub części produktu ulegające zużyciu i/lub materiał eksploatacyjne, w tym zmniejszenie żywotności baterii, jeśli występują, spowodowane użyciem lub upływem czasu,
- f. nieprzestrzegania instrukcji eksploatacji urządzenia, zaniedbań lub nieostrożnego użytkowania,
- g. skręcony lub zgięty kabel zasilający na skutek zaniedbania lub pociągnięty,
- h. przypadkowy spadek podczas używania,
- i. używanie nieoryginalnych akcesoriów lub komponentów konserwacji,
- l. używanie produktów chemicznych do czyszczenia urządzenia,
- m. używanie lakierów lub innych rozpylanych cieczy podczas użytkowania.

PL

Powyższa lista ma charakter przykładowy i nie jest wyczerpująca, gdyż niniejsza gwarancja nie dotyczy **przypadków, które nie są związane z wadami fabrycznymi urządzenia**. Gwarancja jest również wykluczona we wszystkich przypadkach niewłaściwego użytkowania urządzenia i w przypadku zastosowań profesjonalnych. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody poniesione bezpośrednio lub pośrednio przez osoby, rzeczy lub zwierzęta domowe wskutek nieprzestrzegania wszystkich zaleceń podanych w niniejszej instrukcji dotyczących instalacji, obsługi i konserwacji urządzenia. Zastrzega się prawo do wysuwania roszczeń wynikających z umowy gwarancyjnej w stosunku do sprzedawcy.

Zasady serwisu technicznego

Naprawę urządzenia należy powierzyć upoważnionemu Serwisowi. W ramach gwarancji wadliwe urządzenie należy dostarczyć do serwisu razem z paragonem fiskalnym poświadczającym datę sprzedaży lub dostawy.



ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за выбор нашего продукта. Мы уверены, что вы оцените его качество и надежность, так как он был разработан и изготовлен с целью удовлетворения клиента. Руководство с инструкциями соответствует Европейскому Стандарту EN 82079.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Инструкции и предупреждения для безопасного использования.

Перед использованием этого прибора внимательно прочитайте инструкции по эксплуатации и, в частности, примечания и предупреждения по технике безопасности, которые необходимо соблюдать. Храните это руководство вместе с наглядным пособием для обращения в будущем. В случае передачи прибора другому пользователю, не забудьте также передать ему эту документацию.

❗ ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы не понимаете некоторые части этого руководства, или у вас имеются какие-либо сомнения, перед использованием продукта обратитесь в компанию по указанному на последней странице адресу.

❗ ПРИМЕЧАНИЕ. Лица с нарушением зрения могут ознакомиться с этими инструкциями по эксплуатации в цифровом формате на веб-сайте www.tenactagroup.com

RU

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	91
Примечания техники безопасности	92
Легенда символов.....	94
Описание прибора и комплектующих.....	94
Полезные советы.....	94
Применение.....	95
Уход и чистка.....	98
Неисправности и способы их устранения	98
Хранение.....	98
Утилизация.....	99
Сервисное обслуживание и гарантия	99
Иллюстративная памятка	I
Технические данные	I



ПРИМЕЧАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- После распаковки убедитесь в целостности устройства, что все его части на месте, как показано в наглядном пособии, и что отсутствуют следы возможных повреждений. В случае сомнений не используйте устройство и обратитесь в авторизованный сервисный центр.



ОСТОРОЖНО! Удалите весь посторонний материал, такой как этикетки, ярлыки и т. д., прибора перед использованием.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность удушья. Дети не должны играть с упаковкой. Держите полиэтиленовый пакет вне досягаемости детей.

- Этот прибор должен использоваться только для тех целей, для которых он предназначен, а именно в качестве выпрямителя для волос, используемого в домашних условиях. Любое другое использование считается недопустимым, и, следовательно, опасным.
- Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что напряжение и частота, указанные в технических данных прибора, соответствуют значениям источника питания. Характеристики указаны на приборе или на блоке питания, в случае наличия (см. иллюстрированное руководство).
- Этот прибор может быть использован детьми в возрасте от 8 лет и старше и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или нехваткой опыта и знаний, если они находятся под контролем или были проинструктированы касательно использования прибора в безопасных условиях, а также уведомлены о возможной опасности. Дети не должны играть с прибором. Очистка и обслуживание не должны выполняться детьми без присмотра.
-  **НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ** прибор с мокрыми



руками или босиком.

-  НЕ тяните за кабель питания или за сам прибор, чтобы вынуть штепсель из розетки.
-  НЕ тяните и не поднимайте прибор за шнур питания.
-  НЕ подвергать прибор воздействию влаги или атмосферных явлений (дождь, солнце, пр.), или предельных температур.
- НЕ оставляйте прибор без присмотра во время работы.
- Всегда отключайте прибор от электросети перед чисткой или выполнением технического обслуживания, а также когда прибор не используется.
- Если прибор неисправен или плохо работает, выключите его и не пытайтесь его вскрыть. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для выполнения любого ремонта.
- Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить в уполномоченном техническом сервисном центре, чтобы предотвратить все возможные риски.
- Во время использования прибора в ванной, отключить его от розетки после использования, так как близость к воде представляет опасность, даже если прибор выключен.
- Для дополнительной защиты рекомендуется установка Устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным остаточным током не более 30 мА (в идеале 10 мА) в электрическом контуре питания ванной. Обратитесь к вашему установщику за советом.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕ использовать прибор около ванн, душевых, любых ёмкостей с водой.

- Данный прибор не должен вступать в контакт с водой, другими жидкостями, спреями, паром. Для выполнения очистки и техобслуживания обратитесь к инструкциям, данным в соответствующей главе.
- Данный прибор предназначен исключительно для

RU



человеческих волос. НЕ используйте прибор для стрижки животных или париков, а также волос, изготовленных из синтетических материалов.

- См. характеристики прибора на внешней упаковке прибора.
- Используйте прибор только с прилагаемыми насадками, которые являются неотъемлемой частью прибора.

ЛЕГЕНДА СИМВОЛОВ

	<i>Предупреждение</i>		<i>Запрет общего типа</i>
	<i>Прибор класса II</i>		<i>Примечание</i>
	<i>Не пригоден для использования в ванне или в душе</i>		

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА И КОМПЛЕКТУЮЩИХ

RU Проверьте комплектность прибора в упаковке по рисунку на Иллюстрированной памятке стр. I Все рисунки находятся на внутренней стороне обложки.

- | | |
|---|---|
| 1. Резиновая пробка | функционирования |
| 2. Резервуар для воды | 8. Технические данные |
| 3. Кольцо для подвешивания | 9. Нижняя нагревательная пластина |
| 4. Шнур электропитания | 10. Верхняя нагревательная пластина (с встроенными паровыми форсунками) |
| 5. Механизм блокировки пластин в закрытом положении | 11. Флакон |
| 6. Кнопка вкл/выкл и регулятор температуры | 12. Термостойкий силиконовый коврик (при наличии) |
| 7. Световой индикатор | |

Характеристики прибора приведены на наружной стороне упаковки. Используйте прибор только с аксессуарами, поставленными вместе с ним.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Время применения для получения желаемого результата определяется опытным путём во время первых применений прибора.

- Пред использованием прибора убедитесь в том, что волосы - сухие, чистые и без следов лака, мусса или геля.
- Расчешите волосы и убедитесь в отсутствии клубков. Начинайте укладку с затылка, переходя к вискам и заканчивая лбом.
- Во время использования, подогрева или охлаждения выпрямителя, кладите его на плоскую и стойкую к теплу

поверхность.

- Во время выполнения укладки следите за тем, чтобы выпрямитель не находился слишком близко к чувствительным частям лица, к ушам, шее или коже.
- После использования, дайте выпрямителю полностью остыть, прежде чем положить его на место.

ПРИМЕНЕНИЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Данный прибор нельзя использовать после его падения или при наличии видимых следов повреждения.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕ использовать прибор около ванн, душевых, любых ёмкостей с водой. Никогда не класть прибор в воду.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность пожара. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ легковоспламеняющиеся продукты на волосах или на приборе.



ПРИМЕЧАНИЕ: В резервуаре может уже находиться вода, поскольку каждое изделие проходит проверочные испытания перед отправкой в торговую сеть.

RU



ВНИМАНИЕ! НЕ используйте прибор вблизи ванны, душа, раковины или других ёмкостей, заполненных водой.
Ни в коем случае не погружайте прибор в воду.



ВНИМАНИЕ! Пожароопасность. НЕ наносить воспламеняющиеся средства на волосы или прибор.

ЗАЛИВКА ВОДЫ В РЕЗЕРВУАР



ПРИМЕЧАНИЕ: Заливать воду в резервуар (2) только в том случае, если хотите использовать пар для выпрямления волос.

1. Наполните флакон (11) водопроводной водой.



2. Передвиньте резервуар для воды (2) к задней стороне прибора, чтобы вынуть его. [Рис.В1]
3. Откройте резиновую пробку (1), расположенную в задней части резервуара (2), не повредив её при открытии.
4. Удалите верхнюю крышку флакона (11) и вставьте его кончик в самое большое отверстие в резервуаре для воды (2). Во время заливки воды держите резервуар для воды (2) слегка наклонённым, закруглённая часть должна быть направлена вниз.
5. Залейте воду в резервуар (2) до достижения уровня малого отверстия.
6. Закройте резиновую пробку (1) и проверьте, чтобы резервуар (2) был полностью сухим перед его установкой в гнездо.
7. Переместите резервуар (2) в его гнездо в передней части прибора до «щелчка». [Рис.В2]

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

❗ ПРИМЕЧАНИЕ: Нагревательные пластины должны быть всегда чистыми для обеспечения оптимальной работы выпрямителя для волос.

1. Подключите шнур электропитания (4) к электрической сети.
2. Чтобы включить выпрямитель для волос, передвиньте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (6) влево, установив на желаемую температуру (170°C - 200°C - 230°C).

RU

❗ ПРИМЕЧАНИЕ: Для особенно толстых и сильных волос задайте более высокую температуру. Для тонких и ослабленных волос задайте более низкую температуру. В случае сомнений, начинайте всегда с более низкой температуры, постепенно увеличивая её, чтобы определить идеальную температуру.

3. Индикатор готовности к работе (7) начинает мигать. Выпрямитель для волос готов к использованию, когда световой индикатор перестаёт мигать.
4. По окончании укладки выключите прибор, передвинув кнопку (6) вправо на 0, а затем отсоедините его от сети электропитания. Подождите, пока прибор не остынет. Выньте вилку из сети электропитания и оставьте прибор до полного охлаждения.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

Выпрямитель для волос оснащён функцией автоматического выключения через 60 минут, если им не пользуются.

Для того, чтобы снова включить прибор, выключите его, нажав на кнопку 0, и снова включите его, выбрав заново желаемую температуру.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ВОЛОС

- Волосы должны быть чистыми и без нанесённых фиксирующих средств.



- Тщательно расчесать волосы, удалив возможные узелки, перед тем, как начинать выпрямление.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

❗ ПРИМЕЧАНИЕ: Для первого выпуска пара держать прибор в горизонтальном положении и сжать до упора нагревательные пластины примерно 5 раз. В последствии пар будет выпускаться при каждом надавливании пластин.



ВНИМАНИЕ!
ОПАСНОСТЬ ОЖОГА. Не надавливать на нагревательные пластины более 5 раз без волос для выпрямления, во избежание выхода капель кипящей воды.



ВНИМАНИЕ! Не надавливать на нагревательные пластины несколько раз при выключенном приборе, или в режиме ожидания, во избежание утечки воды.



ВНИМАНИЕ!
ОПАСНОСТЬ ОЖОГА. Во время эксплуатации не приближайте прибор слишком близко к лицу или ушам, шее или кожному покрову.

RU

1. Возьмите пальцами тонкую и не очень объёмную прядь волос и введите её, начиная от корней волос, между нагревательными пластинами (9-10).
2. Одной рукой удерживайте прядь волос в натянутом состоянии, а другой рукой проведите закрытым выпрямителем в направлении от корней волос до кончиков, возможно, помогая себе расчёской.
3. Выполните то же самое с каждой прядью волос

❗ ПРИМЕЧАНИЕ: Паровыпускные отверстия должны быть всегда повернуты вниз

4. Выполнив выпрямление всех прядей, выключите прибор и выньте шнур электропитания из электрической сети.
5. Оставьте прибор до полного охлаждения.

СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ ПЛАСТИН В ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ

- Выпрямитель снабжен системой блокировки.
- Для фиксации двух половинок выпрямителя в закрытом положении необходимо их соединить и нажать на блокировку

пластин (5) в месте с изображением закрытого замка.

- Для разблокирования нажать на блокировку пластин (5) в месте с изображением открытого замка.

УХОД И ЧИСТКА



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Всегда отключайте прибор от розетки перед чисткой или выполнением технического обслуживания.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед повторным использованием прибора убедитесь, что все очищенные части полностью высохли!

- После каждого использования необходимо слить воду из резервуара (2) и вытереть его насухо тканью.
- Подождите до полного остывания пластин (9/10).
- Очистите поверхность нагревательных пластин (9/10) и ручки мягкой влажной тканью.

НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

RU

Неисправность	Причина	Способ устранения
Прибор не производит пара	Резервуар пустой	Залить воду в резервуар и выполнить операцию по выпуску пара, надавив примерно 5 раз на нагревательные пластины
	Резервуар не подсоединён к основанию	Установите правильно резервуар в своём гнезде
Утечка воды из резервуара	Резиновая пробка резервуара неполностью закрыта	Тщательно закройте резиновую пробку
	Резиновая пробка резервуара повреждена	Обратитесь в авторизованный сервисный центр

ХРАНЕНИЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность пожара. Подождите, пока прибора полностью остынет, перед тем как убрать его на хранение.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕ наматывать кабель питания вокруг прибора.

Можно повесить прибор за кольцо для подвешивания (3).

В случае длительного неиспользования прибора:

- Очистите прибор, как описано в разделе “Чистка”.
- Поместите прибор для хранения в сухое и прохладное место.

УТИЛИЗАЦИЯ



Упаковка прибора выполнена из перерабатываемых материалов. Утилизируйте её в соответствии со стандартами по охране окружающей среды.



В соответствии с Директивой 2012/19/ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE) знак в виде перечеркнутого бака на устройстве или его упаковке указывает на то, что прибор должен быть утилизирован отдельно от других отходов в конце его срока службы.

В связи с этим пользователь должен передать прибор в соответствующий центр по утилизации электрического и электронного оборудования. В качестве альтернативы, вместо сдачи в утилизацию, пользователь может передать прибор поставщику в момент покупки нового эквивалентного прибора. Пользователь может сдать электронные продукты размером менее 25 см розничным продавцам электронных продуктов, имеющим торговую площадь не менее 400 м², бесплатно и без обязательства осуществления какой-либо покупки. Соответствующий отдельный сбор для последующей процедуры утилизации выведенного из эксплуатации прибора, которая включает в себя обработку и экологически безопасную утилизацию, помогает предотвратить вредное воздействие на окружающую среду и здоровье и способствует повторному использованию и/или переработке материалов, из которых прибор состоит.

RU

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ГАРАНТИЯ

Прибор покрывается гарантией в течение двух лет с даты поставки. За дату поставки принимается дата, указанная на кассовом чеке/фактуре (она должна хорошо читаться), за исключением тех случаев, когда покупатель может доказать, что поставка была произведена позже указанной даты. В том случае, если дефект прибора присутствовал уже до того, как товар был получен (производственный дефект), гарантируется бесплатный ремонт или замена прибора, помимо тех случаев, когда одно из этих двух решений несоизмеримо по отношению с другим. Покупатель должен заявить об обнаруженном дефекте в авторизованный сервисный центр не позднее двух месяцев от момента его обнаружения.



Не покрываются гарантией все дефектные компоненты, которые имеют неисправности по следующим причинам:

- a. повреждения при транспортировке или от случайного падения,
- b. неправильная установка или несоответствие электрооборудования,
- c. ремонт или внесение изменений несанкционированным персоналом,
- d. отсутствие или неправильное выполнение техобслуживания и чистки,
- e. изделие и/или части изделия, подверженные износу и/или расходные материалы, включая сокращение времени использования батареек в связи с эксплуатацией или с течением времени, при наличии их,
- f. Несоблюдение инструкций по применению прибора, небрежное или неосторожное обращение с ним,
- g. Скрученный либо согнутый шнур питания в результате небрежного обращения, натянутый кабель,
- h. Случайное падение во время использования,
- i. Использование неоригинальных комплектующих или компонентов,
- l. Использование химических средств для очистки прибора,
- m. Применение лака для волос или других спреев во время использования прибора.

Вышеуказанный список является чисто ориентировочным и не полным, поскольку гарантией не покрываются все те **случаи, которые не могут быть отнесены к производственным дефектам** прибора. Кроме этого, из гарантии исключены все случаи, связанные с использованием прибора не по назначению, а также для профессионального пользования. Компания не несёт никакой ответственности за возможный ущерб, нанесённый прямо или косвенно людям, имуществу и домашним животным по причине несоблюдения всех предписаний, указанных в настоящем руководстве в разделах по установке, эксплуатации и техобслуживанию изделия. За исключением договорных гарантийных обязательств перед дилером.

Способ сервисного обслуживания

Ремонт прибора должен выполняться в авторизованном сервисном центре. Неисправный прибор, если он находится на гарантии, необходимо доставить в Сервисный центр, он должен обязательно сопровождаться фискальным документом, на котором указана дата приобретения или доставки.



КІРІСПЕ

Құрметті тұтынушы, өнімді таңдағаныңызға рахмет. Бұл тұтынушы қажеттілігіне сәйкес әзірленіп шығарылғандықтан, сапасы мен сенімділігін бағалайды деп ойлаймыз. Осы пайдалану нұсқаулары EN 82079 Еуропалық стандартына сәйкес келеді.



ЕСКЕРТУ! Қауіпсіз пайдалану туралы нұсқаулар және ескертулер.

Бұл құрылғыны пайдалану алдында сақтау керек пайдалану нұсқауларын, әсіресе, қауіпсіздік туралы ескертпелер мен ескертулерді мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты кейін пайдалану үшін көрсетілетін нұсқаулықпен бірге сақтаңыз. Құрылғы басқа пайдаланушыға тасымалданса, осы құжаттаманы қарап шығыңыз.

❗ ЕСКЕРТПЕ: осы нұсқаулықтың кез келген бөлігін түсіну қиын болса немесе қиындық тудырса, өнімді пайдалану алдында соңғы бетте көрсетілген мекенжай бойынша компанияға хабарласыңыз.


КК

❗ ЕСКЕРТПЕ: көзі нашар тұлғалар осы пайдалану нұсқауларын www.tenactagroup.com веб-сайтынан сандық пішімде қарай алуы мүмкін.

МАЗМҰНЫ

Кіріспе	101
Қауіпсіздік ескертпелері	102
Таңбалар тізімі	104
Құрылғы және аксессуарлар сипаттамасы	104
Пайдалы кеңестер	104
Пайдалану	105
Тазалау және техникалық қызмет көрсету	108
Мәселелер және шешімдер	108
Сақтау	108
Тастау	109
Техникалық қолдау көрсету және кепілдік	109
Көрсетілетін нұсқаулық	I
Техникалық деректер	I





ҚАУІПСІЗДІК ЕСКЕРТПЕЛЕРІ

- Бумасынан шығарғаннан кейін құрылғы байланысқанын, нұсқаулықта көрсетілген барлық бөлшектерімен толық және ешбір зақым белгісі жоқтығын тексеріңіз. Егер ешбір ақаулық болмаса, құрылғыны пайдаланбай, өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.



АБАЙЛАҢЫЗ! Пайдалану алдында жапсырмалар, белгілер, т.б. сияқты байланыс материалын құрылғыдан алыңыз.



ЕСКЕРТУ! Тұншығу қаупі. Балалар бумамен ойнамауы керек. Пластик қалтаны балалар қолы жетпейтін орында сақтаңыз.

- Бұл құрылғыны тек өзі арналған мақсатта, атап айтқанда, үйде пайдалануға арналған шаш түзулегіш ретінде пайдалану керек. Кез келген басқа пайдалану қолдану мақсатына сәйкес келмейді, сондықтан қауіпті деп есептеледі.
- **Құрылғыны қуат көзіне қосу алдында құрылғының техникалық деректерінде көрсетілген кернеу мен жиілік қуат көзіне сәйкес екендігін тексеріңіз. Деректер құрылғыда немесе қуат көзі құрылғысында бар (көрсетілетін нұсқаулықты көріңіз).**
- Бұл құрылғыны 8 жастағы және одан асқан балалар және дене, сезім немесе ақыл-ой қабілеттері төмен немесе тәжірибесі және білімі жоқ адамдар қадағалау астында немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы нұсқаулар берілген болса және байланысты қауіптерді түсінсе пайдалана алады. Балалар құрылғымен ойнамауы керек. Тазалауды және пайдаланушының техникалық қызмет көрсетуін балалар қадағалаусыз орындамауы керек.
-  Құрылғыны ылғалды қолдармен, ылғалды аяқтармен немесе жалаңаш аяқтармен **ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.**




-  Тығынды розеткадан суыру үшін қуат сымын немесе құрылғының өзін **ТАРТПАҢЫЗ**.
-  Құрылғыны қуат сымынан **ТАРТПАҢЫЗ** немесе **КӨТЕРМЕҢІЗ**.
-  Құрылғыны ылғалдылыққа, ауа райының әсеріне (жаңбыр, күн және т.б.) немесе төтенше температураға **ҰШЫРАТПАҢЫЗ**.
- Құрылғыны жұмыс барысында назарсыз ешқашан **ҚАЛДЫРМАҢЫЗ**.
- Тазалау немесе техникалық қызмет көрсету алдында және құрылғы пайдаланылмаған кезде әрқашан құрылғыны желіден ажыратыңыз.
- Егер құрылғы ақаулы болса немесе дұрыс емес жұмыс істесе, өшіріңіз және оған тимеңіз. Жөндеу жұмыстары үшін өкілетті техникалық қызмет орталығына хабарласыңыз.
- Зақымдалған болса, барлық қауіптерді болдырмау үшін қуат сымын өкілетті техникалық сервистік орталық ауыстыруы керек.
- Құрылғы ваннада пайдаланылса, пайдаланудан кейін оны розеткадан ажыратыңыз, өйткені судың жақын болуы тіпті құрылғы өшірулі болса да қауіп тудырады.
- Қосымша қорғау алу үшін ваннаға ток беретін электр тізбекте номиналды қалдық жұмыс тогы 30 мА (10 мА тамаша) аспайтын қалдық ток құрылғысын (RCD) орнату ұсынылады. Орнатушыдан кеңес сұраңыз.



ЕСКЕРТУ! Құрылғыны ванналар, душтар, бассейндер немесе су бар басқа ыдыстар жанында **ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ**.

- Бұл құрылғы сумен, басқа сұйықтықтармен, спрейлермен, бумен байланысқа тимеуі керек. Тазалау және техникалық қызмет жұмысы үшін қатысты тарау нұсқауларын қараңыз.
- Бұл құрылғыны тек адам шашында пайдалану керек. Құрылғыны жануарларда немесе синтетикалық





материалдан жасалған париктерде немесе жасанды шаштарда пайдаланбаңыз.

- Құрылғы сипаттамаларын сыртқы бумасынан қараңыз.
- Құрылғыны маңызды бөлшегі болып табылатын, берілген керек-жарақтармен ғана пайдаланыңыз.

ТАҢБАЛАР ТІЗІМІ

 <i>Ескерту</i>	 <i>Жалпы тыйым</i>
 <i>II Аспаптың класы</i>	 <i>Ескерту</i>
 <i>Ванна бөлмесінде немесе душта пайдалануға арналмаған</i>	

ҚҰРЫЛҒЫ ЖӘНЕ АКСЕССУАРЛАР СИПАТТАМАСЫ

Қаптаманың ішіндегісін тексеру үшін беттегі қолдану бойынша нұсқаулықты қараңыз. Барлық суреттер қаптаманың ішкі беттерінде орналасқан.

КК

1. Резеңке тығын
2. Су резервуары
3. Ілмек
4. Қуат кабелі
5. Пластиналарды жабу құлпы
6. Қосу/өшіру түймесі және температураны реттегіш
7. Жұмыс индикаторы
8. Техникалық деректері
9. Төменгі туралағыш пластина
10. Үстіңгі туралағыш пластина (буға арналған кірістірілген саңылауы бар)
11. Құты
12. Температураға тұрақты силикон кілемше (бар болса)

Құрылғының сипаттамалары қаптамада көрсетілген.

Жиынтыққа кіретін қондырмаларды ғана пайдаланыңыз.

ПАЙДАЛЫ КЕҢЕСТЕР

Шаштарда қажетті әсерге жетуге қажет пайдалану уақыты алғашқы пайдалану кезінде анықталады.

- Шаштың құрғақ, таза және ешбір шаш спрейінің, шаш муссының немесе гөлінің ізі жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
- Түйіндер болмауы үшін шашты тараңыз. Мәнерлеуді мойын желкесінен бастап, бүйірлерде жалғастырыңыз және маңдайда аяқтаңыз.
- Шаш түзулегішті пайдаланғанда, ол қызып немесе суып жатқанда, тегіс және қызуға төзімде бетке қойыңыз.
- Шашты түзулеу кезінде тақталарды беттің сезімтал

бөліктеріне, құлақтарға, мойынға немесе теріге тым жақын әкелмеңіз.

- Аяқтағанда түзулегішті ары алу алдында толығымен салқындатыңыз.

ПАЙДАЛАНУ



ЕСКЕРТУ! Егер құрылғы құласа немесе зақым белгілері көрінсе, бұл құрылғы пайдаланылмайды.



ЕСКЕРТУ! Құрылғыны ванналар, душтар, бассейндер немесе су бар басқа ыдыстар жанында **ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ**. Құрылғыны ешқашан суға салмаңыз.



ЕСКЕРТУ! Өрт туындауының қауіп-қатері. Тұтанғыш заттарды шашқа немесе құрылғыға **ҚОЛДАНБАҢЫЗ**.



ЕСКЕРТПЕ: Резервуарда су болуы мүмкін, себебі әрбір өнім сату алдында сынақтан өтеді.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ішінде су бар ванна, душ, шұңғылша не басқа сыйымдылық жанын пайдалануға **БОЛМАЙДЫ**. Құралды ешқашан суға батыруға болмайды.

КК



ӨРТ ҚАУПІ. Шашқа не құралға тез лап ететін өнімдерді қолдануға **БОЛМАЙДЫ**.

РЕЗЕРВУАРДЫ ТОЛТЫРУ



ЕСКЕРТПЕ: ШАШТЫ ТУРАЛАУҒА ҒАНА БОЛМАСА, СУ РЕЗЕРВУАРЫН (2) ТОЛТЫРМАҢЫЗ.

1. Құтыны (11) құбырдағы сумен толтырыңыз.
2. Су резервуарын (2) шешу үшін құралдың артқы бөлігіне сырғытыңыз. [Сур.В1]
3. Резервуардың (2) артқы бөлігінде орналасқан резеңке



- тығынды (1) ашып, ашу кезінде зақым келтірілмегенін тексеріңіз.
4. Құтының үстіңгі қақпағын (11) шешіп, ұштығын су резервуарының ең үлкен саңылауына (2) салыңыз. Толтыру кезінде су резервуарын (2) шамалы еңкейтіп, ал дөңгелектенген бөлігін төмен қаратып ұстаңыз.
 5. Резервуарды (2) ең кішкентай саңылау деңгейіне жеткенше толтырыңыз.
 6. Резеңке тығынды (1) жауып, резервуарды (2) орнына салу алдында толығымен құрғақ екендігін тексеріңіз.
 7. Резервуарды (2) орнына құралдың алдыңғы бөлігіне сырт еткенше сырғытыңыз [Сур.В2]

ҚОСУ/ӨШІРУ

❗ ЕСКЕРТПЕ: Туралау пластиналарының тұрақты дұрыс жұмысын қамтамасыз ету үшін үнемі таза ұстаңыз.

1. Қуат сымын (4) қуат көзіне жалғаңыз.
2. Туралағышты қосу үшін ҚОСУ/ӨШІРУ (6) түймесін сол жаққа сырғытып, қажетті температураға (170°C - 200°C - 230°C) орнатыңыз.

❗ ЕСКЕРТПЕ: Қою және күшті шаштар үшін жоғары температураны орнату керек. Жұқа және әлсіз шаштар үшін төмен температураны орнату керек. Сенімді болмасаңыз, үнемі төмен температурада бастап, одан кейін идеал температураға жеткенше арттырыңыз.

КК

3. Жұмыс индикаторы (7) жыпылықтай бастайды. Индикатордың жыпылықтауы тоқтағанша туралағыш пайдалануға дайын болады.
4. Шашты туралау жұмысынан кейін түймені (6) оң жаққа 0 күйіне сырғытып, ашаны розеткадан ажыратумен құралды өшіріңіз. Құрылғының суығанын күтіңіз. Штепсельдік ашаны алып, құралды толығымен суытыңыз.

КҮТУ РЕЖИМІ

Туралағыш 60 минут әрекетсіздіктен кейін автоматты өшіру функциясымен жабдықталған.

Құралды қайта қосу үшін оны өшіріп, түймені 0 күйіне қойып, қайта қосып, қажетті температураны қайта таңдаңыз.

ПАЙДАЛАНУ ТӘСІЛІ

ШАШТЫ ДАЙЫНДАУ

- Шаштар құрғақ және бекіткіш косметикалық өнімдерден бос болуы керек.
- Шашты туралау алдында барлық бар түйіндерді шешу үшін шашты мұқият тараңыз.



ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ

❗ ЕСКЕРТПЕ: Буды алғаш рет шығару үшін, құралды көлденең күйде ұстап, туралағыш пластиналарды шамамен 5 рет толығымен сығыңыз. Одан кейін пластинаны қысқан сайын бу шығады.



КҮЙІП ҚАЛУ ҚАУПІ. Қайнаған су тамшысының кемуін болдырмас үшін, туралағыш пластиналарды шашты тураламай 5-тен аса рет сықпаңыз.



Су кемуін болдырмас үшін, құрал өшірулі не күту режимінде болғанда, туралағыш пластиналарды бірнеше рет сықпаңыз.



КҮЙІП ҚАЛУ ҚАУПІ. Пайдалану барысында туралағышты бетке, құлаққа, мойынға не теріге жақындатуға әрекет жасамаңыз.

КК

1. Жұқа және үлкен шаш бұрымын саусақтарыңыздың арасына алып, түбінен бастап туралағыш пластиналар (9-10) арасына салыңыз.
2. Бір қолмен шаш бұрымын қатты ұстап, ал екінші қолмен жабық туралағышты түбінен ұшына дейін сырғытыңыз (қажет болғанда тарақты пайдаланыңыз).
3. Әрекетті әрбір бұрымға қайталаңыз.

❗ ЕСКЕРТПЕ: Бу шығару саңылауларды үнемі төмен қаратылуы керек

4. Барлық бұрымдарды туралағаннан кейін құралды өшіріп, қуат сымын электр розеткасынан ажыратыңыз.
5. Құралды толығымен суытыңыз.

ТУРАЛАҒЫШТЫ ЖАБУ ЖҮЙЕСІ

- Туралағыш жабу жүйесімен жабдықталған.
- Туралағыштың екі пластинасын жабық күйге бекіту үшін, оларды бірге жинап, жабық құлып белгішесі бар пластина құлпын (5) басыңыз.

- Құлыптан босату үшін ашық құлып белгішесі бар пластина құлпын (5) басыңыз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ



ЕСКЕРТУ! Тазалау немесе техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыру алдында құрылғыны тоқтан ажыратыңыз.



ЕСКЕРТУ! Құрылғыны қайта пайдалану алдында барлық тазаланған бөліктер толығымен кепкенін тексеріңіз.

- Әрбір қолданыстан кейін су резервуарын (2) босатып, оны кептіріп, шүберекпен сүртіңіз.
- Туралағыш пластиналар (9/10) суығанын күтіңіз.
- Туралағыш пластиналар (9/10) бетін және жұмсақ сулы шүберек тұтқасын тазалаңыз.

МӘСЕЛЕЛЕР ЖӘНЕ ШЕШІМДЕР

КК

Мәселе	Себебі	Шешім
Құрал бу шығармайды	Резервуар бос	Резервуарды толтырып, туралау пластиналарын шамамен 5 рет толығымен сығумен бу шығаруды бастаңыз
	Резервуар негізге бекітілмеген	Оны орнына дұрыс қойыңыз
Резервуардан бу шығады	Резервуардың резеңке тығыны толық жабылмаған	Резеңке тығынды абайлап жауып қойыңыз
	Резервуардың резеңке тығыны зақымдалған	Өкілетті сервис орталығына жүгініңіз

САҚТАУ



ЕСКЕРТУ! Өрт туындауының қауіп-қатері. Құрылғыны сақтау алдында салқындағанын күтіңіз.



ЕСКЕРТУ! Қуат сымын құрылғы айналасына ОРАМАҢЫЗ.

Құралды таспа (3) көмегімен асуға болады.

Құрал ұзақ уақыт пайдаланылмаса:

- Құралды «Тазалау» бөлімінде сипатталғандай тазалаңыз.
- Құралды құрғақ және таза орында сақтаңыз.

ТАСТАУ



Құрылғы бумасы қайта өңделмелі материалдардан жасалған. Оны қоршаған ортаны қорғау реттеулеріне сай тастаңыз.



Электрлік және электрондық жабдықтар қалдығы (WEEE) бойынша 2012/19/ЕҚ директивасына сәйкес құрылғы немесе оның бумасындағы сызылған себет таңбасы құрылғының қызмет мерзімі соңында басқа тұрмыстық қалдықтан бөлек тасталуы керектігін көрсетеді.


Сол себепті, пайдаланушы құрылғының электрлік және электрондық жабдықты қайта өңдеу орталығына апаруы керек. Болмаса, пайдаланушы қоқысқа тастамай, жаңа, балама біреуін сатып алу кезінде сатушыға құрылғыны бере алады. Пайдаланушы өлшемі 25 см кіші электрондық өнімдерді сату аймағы кемінде 400 м² болатын сатушыға ешбір ақысыз және сатып алу міндеттемесінсіз бере алады. Қолданыстан шығарылған құрылғыны қайта өңдеу процедурасына бөлек жинау, оның ішінде өңдеу және қоршаған ортаға зиян келтірмей тастау қоршаған орта мен адам денсаулығына жағымсыз әсерлерді болдырмай, құрылғы құрамындағы материалдарды қайта пайдалануға және/немесе қайта өңдеуге ынталандырады.

КК

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ КЕПІЛДІК

Құралды сатудан кейін екі жылға кепілдік беріледі. Егер сатып алушы жеткізу кейін орындалғанын дәлелдей алмаса, кепілдік чекте/шот-фактурада көрсетілген күннен бастап күшіне енеді (анық көрінбеген жағдайда). Өнімді жеткізген кезде айтарлықтай зақым анықталған жағдайда екі әдістің бірі басқасына байланысты өткізбейтін болса, құрылғының тегін жөндеу немесе ауыстыру жұмыстарына кепілдік беріледі. Сатып алушы ақаулықты тапқаннан кейін екі ай ішінде өкілетті қызмет орталығына бұйымның сапасының сәйкессіздігі туралы хабарлай алады.

Кепілдік келесі жағдайларда ақаулы болатын бөлшектерге таралмайды:





- a. Тасымалды немесе кездейсоқ шабуылдар кезіндегі зақым,
- b. Дұрыс орнатпау немесе электр желісінің сәйкессіздігі,
- c. Өкілеттігі жоқ қызметкерлер жүргізген жөндеу немесе өзгеріс,
- d. қызмет және тазалау жұмысы дұрыс емес немесе жоқ,
- e. тозу және/немесе қолданыс жағдайы, оның ішінде пайдалануға немесе орнатылған уақытқа байланысты қызмет мерзімінің қысқаруы расталған құрал және/немесе құрал бөлшектері,
- f. Пайдалану нұсқауларын орындамау, ұқыпсыздық немесе пайдалану ережелерін ескермеу,
- g. Қуат кабелі назарсыз айналған, майысқан немесе тартылған,
- h. пайдалану кезіндегі кездейсоқ құлауы,
- i. түпнұсқалы болып табылмайтын техникалық қызмет көрсету керек-жарақтарын және нысандарды пайдалану,
- l. Құрылғыны тазалауға химиялық заттарды пайдалану,
- m. Пайдалану кезінде лактерді немесе басқа спрейлерді қолдану.


Жоғарыда келтірілген себептер тізімі ерекше мысалдар тізімі болып табылады әрі толық тізімнен тұруы мүмкін емес, сол себепті осы кепілдік құралдың өндірістік зақымдары нәтижесінде орын алатын барлық жағдайларға қолданылмайды. Кепілдік құралды мақсатсыз пайдалану жағдайына және кәсіби мақсатта пайдалану жағдайына таралмайды. Орнату, пайдалану және техникалық қызмет көрсету нұсқаулығында келтірілген барлық нұсқауларды орындамау салдарынан болған, тұлғалар, нысандарға және үй жануарларына тікелей немесе жанама түрде қатысты зақымға жауапты болмаймыз. Ерекшелігі - сатушы орнататын кепілдік міндеттемесі. Ерекшелігі - сатушы орнататын кепілдік міндеттемесі.


Қызмет көрсету жағдайы

Құрылғы тек өкілетті қызмет көрсету орталығында жөнделуі керек. Кепілдіктегі ақаулы құрал Техникалық қолдау көрсету орталығына сату немесе беру күнінен тұратын құжатпен бірге түсуі керек.

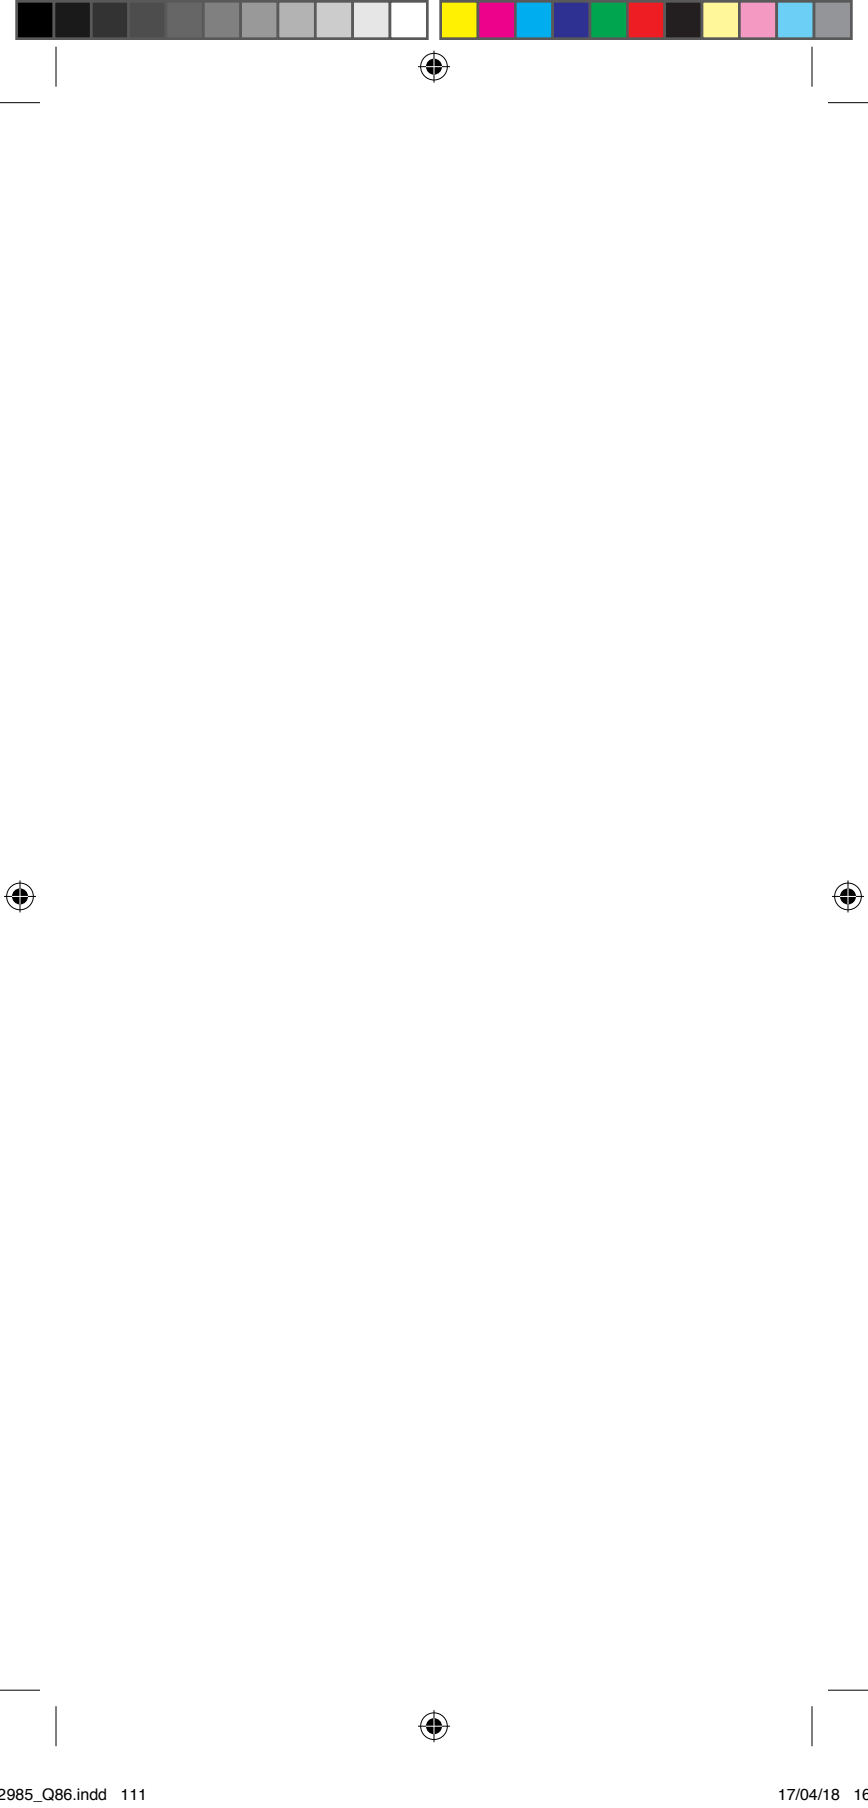

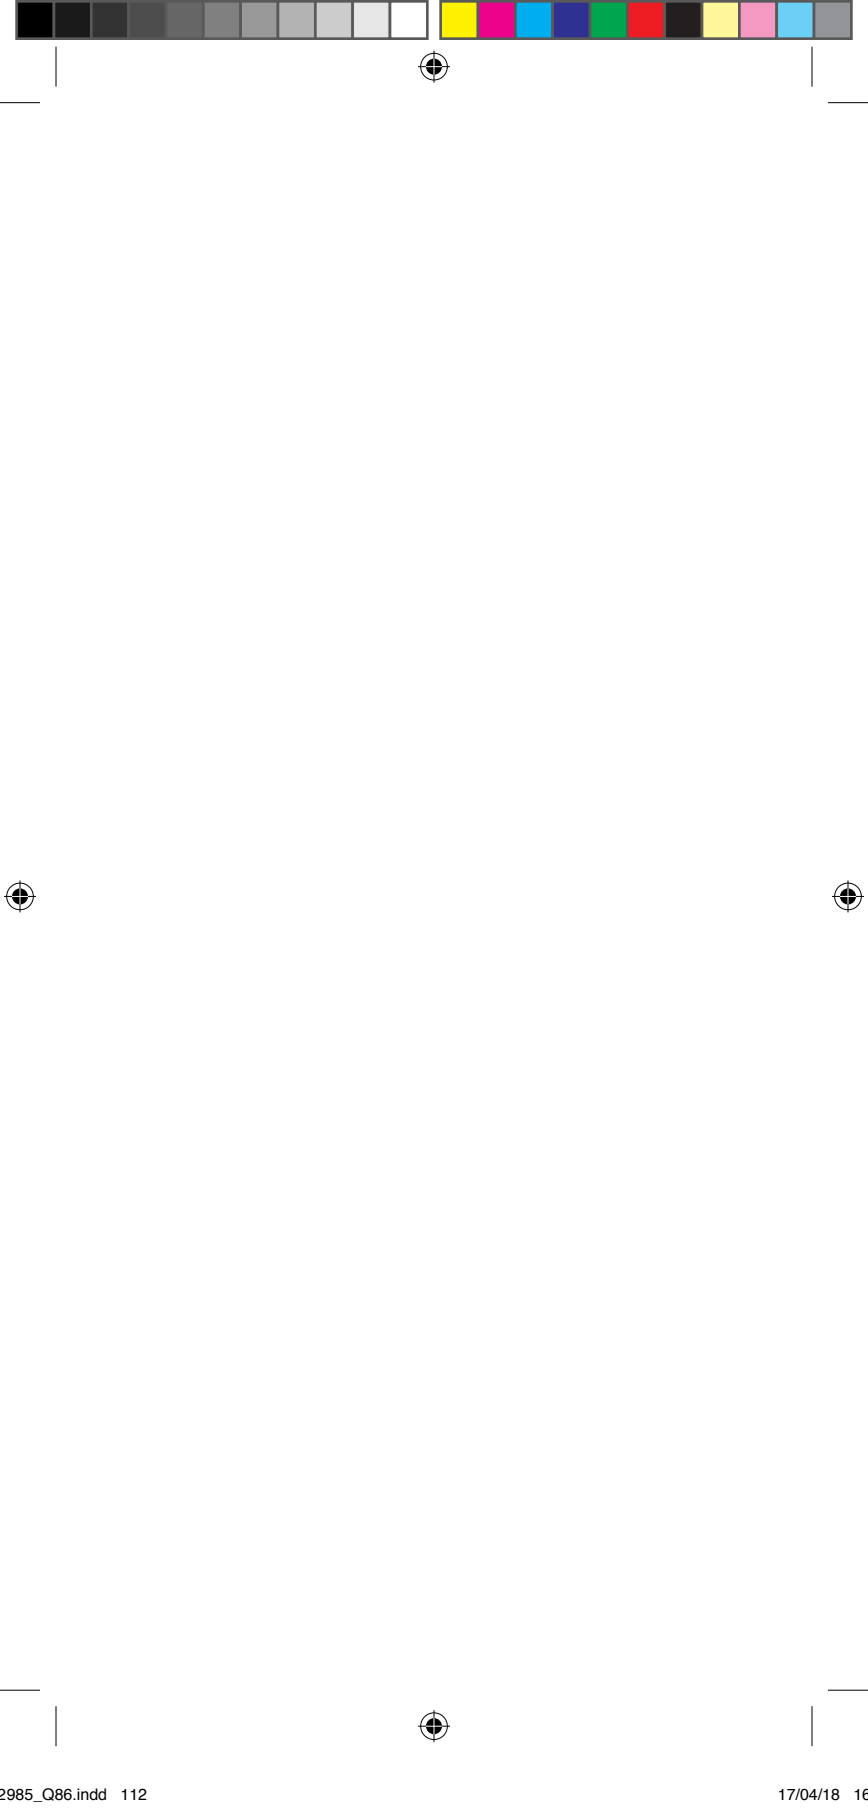

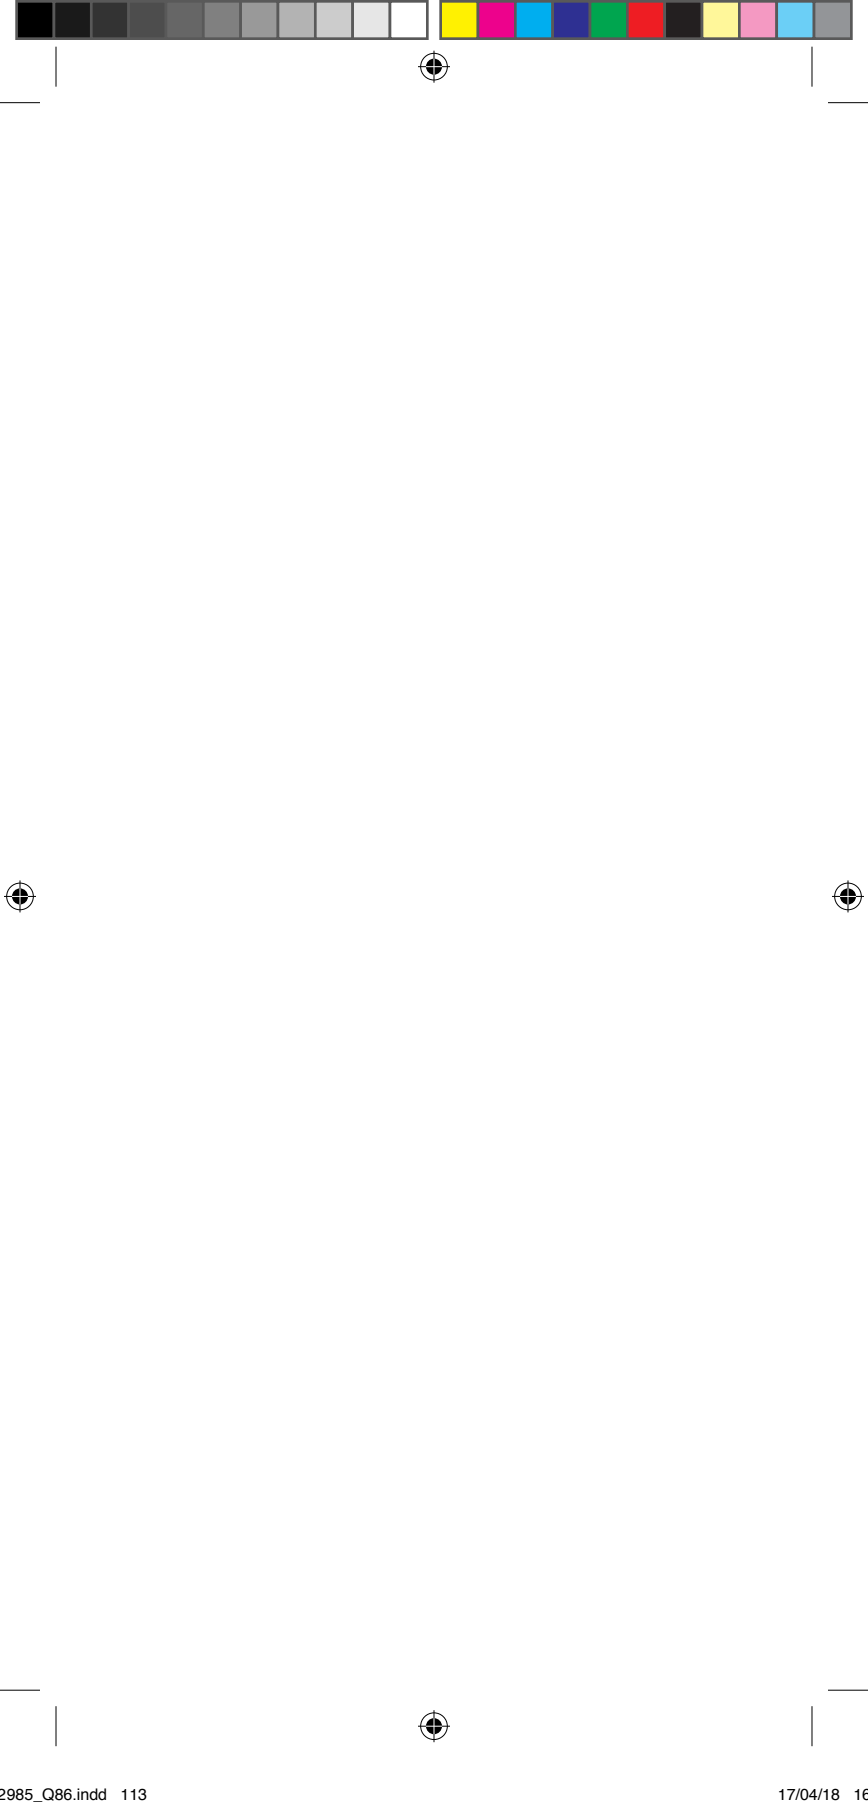

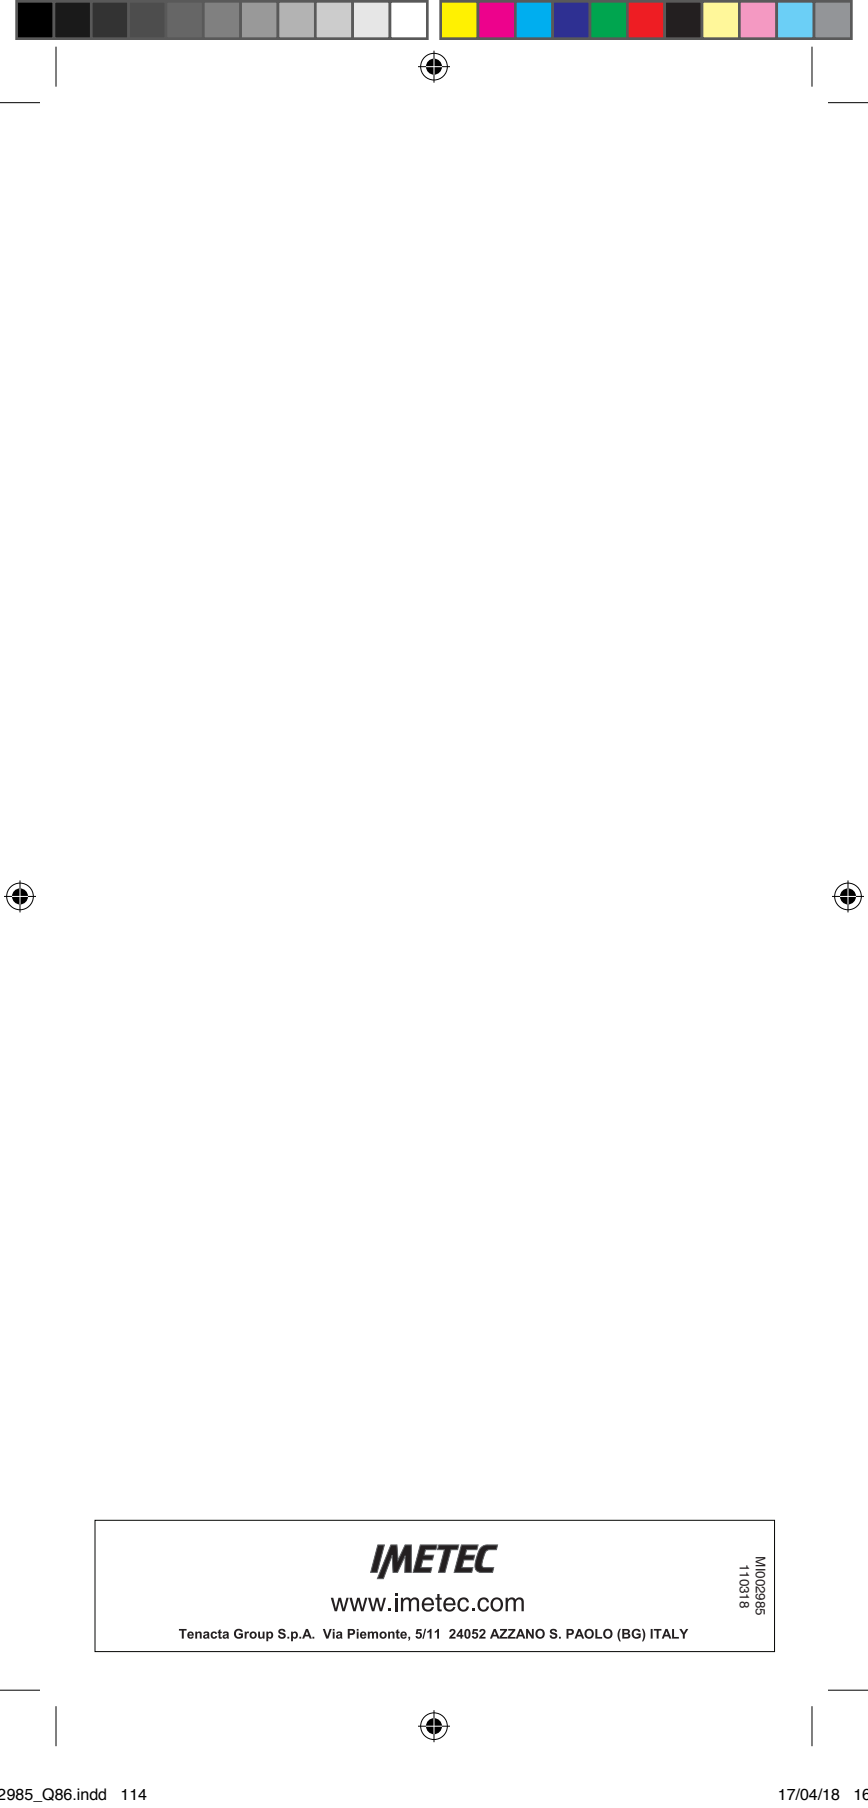

IMETEC

www.imetec.com

Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte, 5/11 24052 AZZANO S. PAOLO (BG) ITALY

M1002935
110318

