




Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [iRobot Roomba i7156](#)
o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Aspirapolvere e Pulitrici](#)

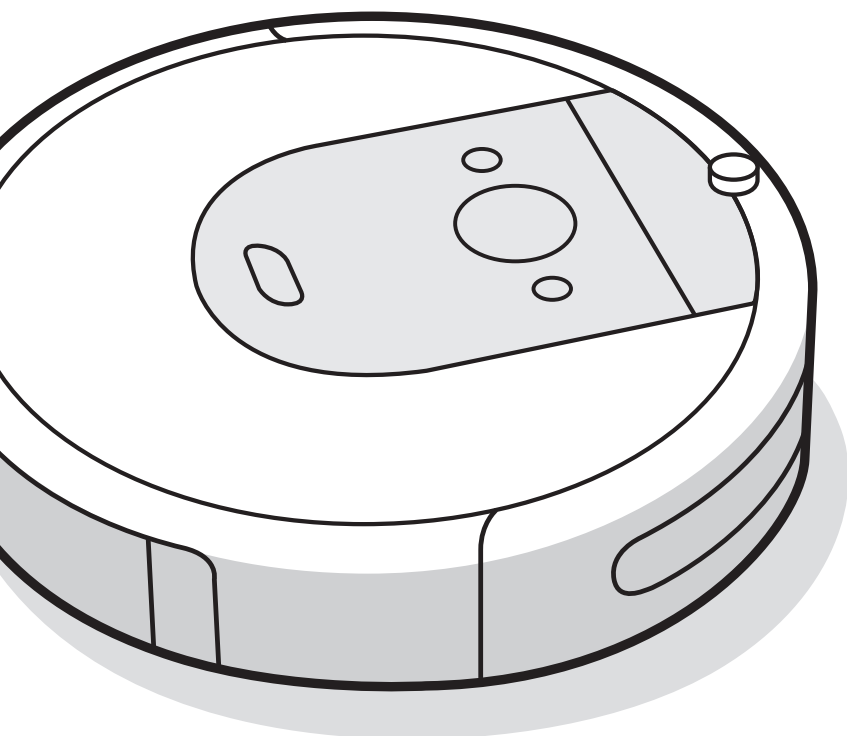

iRobot®

Roomba®

Robot aspirapolvere

i7
Guida utente

Informazioni di sicurezza

Informazioni di sicurezza importanti

Questa Guida utente include informazioni sui modelli normativi: RVB-Y1, RVB-Y2

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

⚠ AVVISO: quando si utilizza un accessorio elettrico, si consiglia di seguire alcune precauzioni di base, tra cui le seguenti:

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI

⚠ AVVISO: per ridurre il rischio di lesioni o danni, leggere sempre le seguenti precauzioni durante la configurazione, l'utilizzo e la manutenzione del robot.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza solo se sotto supervisione o seguendo le istruzioni relative all'uso dell'apparecchio stesso in modo sicuro e dopo averne compreso i potenziali pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

- ⚠** Questo è un simbolo di avviso di sicurezza. Viene utilizzato per avvisare l'utente di potenziali rischi di lesioni fisiche. Rispettare tutti i messaggi di sicurezza che seguono questo simbolo per evitare possibili lesioni o morte.
- | | | | | |
|---|--|---|--|---|
|  Rischio di scosse elettriche |  Apparecchiature di classe II |  Potenza nominale di uscita CC |  Leggere il manuale di istruzioni |  Simbolo generale per il riciclo |
|  Rischio di incendio |  Solo per l'uso in ambienti interni |  Potenza nominale di ingresso CC |  Tenere lontano dalla portata dei bambini | BFP Protezione alimentazione |
|  Alimentatore separato |  Potenza nominale di ingresso CA | | | |

AVVISO: indica una situazione pericolosa che potrebbe provocare potenzialmente morte o lesioni gravi.

ATTENZIONE: indica una situazione pericolosa che potrebbe provocare potenzialmente lievi lesioni.

COMUNICAZIONE: indica una situazione pericolosa che potrebbe provocare potenzialmente danni materiali.

GENERALE



AVVISO



- Il robot non è un giocattolo. Sorvegliare i bambini piccoli e gli animali domestici quando il robot è in funzione.
- Non sedersi o salire in piedi sul robot o sulla stazione di carica.
- Non utilizzare alimentatori non originali. Con l'utilizzo di un caricabatterie non originale, la batteria potrebbe generare calore, fumo, incendiarsi o esplodere.
- Un cavo di alimentazione approvato secondo le normative locali viene fornito in dotazione con il robot ed è progettato per essere collegato solo a una presa CA standard domestica. Non utilizzare altri tipi di cavi di alimentazione. Qualora fosse necessario un cavo di ricambio, contattare l'assistenza clienti per ottenere il cavo di alimentazione specifico per il proprio Paese.
- Non aprire il robot o la stazione di carica. L'apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente. L'assistenza deve essere effettuata da personale qualificato.
- Rischio di scariche elettriche: utilizzare esclusivamente in ambienti interni e asciutti.
- Non toccare il robot o la stazione di carica con le mani bagnate.
- Conservare e utilizzare il robot solamente a temperatura ambiente.
- Se la stanza che si intende pulire comprende un balcone, utilizzare una barriera fisica per impedire l'accesso al balcone e garantire la sicurezza.



ATTENZIONE



- Non utilizzare il robot in aree in cui vi sono prese elettriche esposte sul pavimento.
- Se il robot passa su un cavo di alimentazione e lo trascina, potrebbero cadere oggetti da un tavolo o uno scaffale. Prima di utilizzare il robot, raccogliere oggetti come vestiti, fogli di carta, cordini per tapparelle o tende, cavi di alimentazione e qualsiasi oggetto fragile.
- Ricordare che il robot si muove autonomamente. Prestare attenzione quando si cammina nelle vicinanze del robot quando è in funzione, poiché vi è il rischio di calpestarlo.
- Non utilizzare il robot per raccogliere vetro, oggetti appuntiti, in fiamme o roventi.

COMUNICAZIONE

- Il robot è destinato esclusivamente all'uso su pavimenti asciutti. Non utilizzare questo dispositivo per raccogliere residui di liquidi. Evitare che il robot o la stazione di ricarica si bagnino.
- Non collocare oggetti sopra il robot.
- La mancata pulizia dei contatti di ricarica potrebbe provocare una perdita della capacità di ricarica del robot.

STAZIONE DI RICARICA



AVVISO



- Non utilizzare una stazione di ricarica il cui cavo o spina siano danneggiati. In caso di danneggiamento, il cavo o la spina devono essere sostituiti.
- Scollegare sempre il robot dalla stazione di ricarica prima di effettuare operazioni di pulizia o manutenzione.

- Caricare il robot solo con l'alimentatore fornito. L'alimentatore fornito garantisce un voltaggio extra basso di sicurezza, corrispondente al contrassegno di ingresso sul robot, necessario per garantire un funzionamento sicuro.
- Per evitare il rischio di caduta del robot dalle scale, assicurarsi che la stazione di ricarica sia collocata almeno a 1,2 metri di distanza dalle scale.

COMUNICAZIONE

- Il prodotto non può essere utilizzato con un convertitore elettrico. L'uso di convertitori elettrici renderà immediatamente nulla la garanzia.
- Se si vive in un'area soggetta a temporali, si consiglia di utilizzare una protezione da picchi di corrente opzionale. Per proteggere la stazione di carica del robot in caso di temporali utilizzare un'apparecchiatura di protezione per i picchi di corrente.



ATTENZIONE



- Non è consentito l'utilizzo della batteria da parte dei bambini. In caso di ingestione di una cella o della batteria, consultare un medico.

COMUNICAZIONE

- La batteria deve essere rimossa dal robot prima del riciclaggio o smaltimento.
- Per prestazioni ottimali, utilizzare solo le batterie agli ioni di litio originali iRobot come quella fornita con il robot.
- Non utilizzare batterie non ricaricabili. Utilizzare esclusivamente la batteria ricaricabile fornita con il prodotto. Per effettuare un ricambio, acquistare una batteria iRobot originale o contattare l'Assistenza clienti iRobot per eventuali soluzioni alternative.
- Ricaricare e rimuovere sempre la batteria dal robot e dagli accessori prima di riporre l'apparecchio per lunghi periodi.



BATTERIA

AVVISO



- Non aprire, distruggere, portare a temperature superiori agli 80 °C tenere la batteria lontana dal fuoco. Seguire le istruzioni del produttore.
- Evitare che la batteria vada in cortocircuito mettendo in contatto oggetti metallici con i suoi contatti o immergendola in liquidi. Non sottoporre le batterie a urti.
- Periodicamente, verificare se la batteria presenta eventuali segni di danno o di perdite. Non caricare batterie danneggiate o con evidenti perdite di liquido ed evitare che questo entri in contatto con la pelle o gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area interessata con abbondante acqua e consultare un medico. Collocare la batteria all'interno di un sacchetto di plastica sigillato e riciclarla o smaltirla in modo sicuro secondo le normative ambientali locali o riportarla al Centro assistenza autorizzato iRobot di zona affinché possa essere smaltita.




Questo simbolo sulla batteria indica che la batteria non deve essere smaltita con rifiuti urbani comuni non differenziati. In qualità di utente finale, è tua responsabilità smaltire la batteria al termine del ciclo di vita del tuo elettrodomestico in modo ecologicamente sensibile come segue:

- (1) restituirla al distributore/rivenditore da cui è stato acquistato il prodotto; o
- (2) depositandola in un punto di raccolta designato.


La raccolta differenziata e il riciclaggio delle batterie fuori uso al momento dello smaltimento contribuiranno a conservare le risorse naturali e a garantire che vengano riciclate in modo da proteggere la salute umana e l'ambiente. Per ulteriori informazioni, contattare l'ufficio di riciclaggio locale o il rivenditore da cui è stato originariamente acquistato il prodotto. La mancata corretta eliminazione delle batterie fuori uso può comportare effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana a causa delle sostanze contenute nelle batterie e negli accumulatori. Informazioni riguardanti gli effetti di sostanze problematiche nel flusso di rifiuti della batteria possono essere trovate al seguente link: <http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/>

Informazioni sul robot aspirapolvere Roomba®


Vista dall'alto

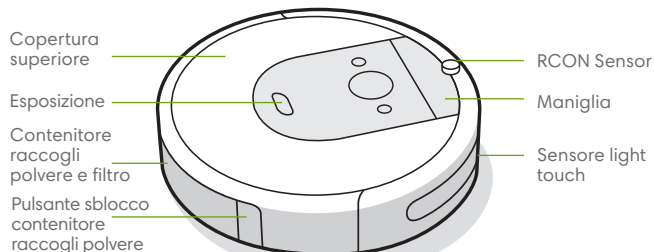


Stazione di carica Home Base™

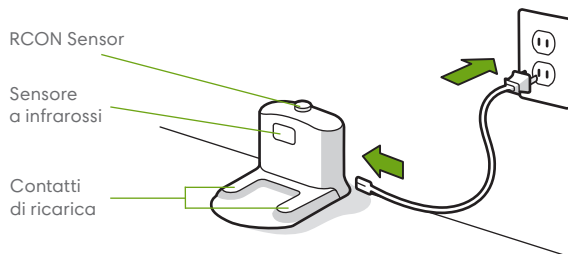

Vista dal basso

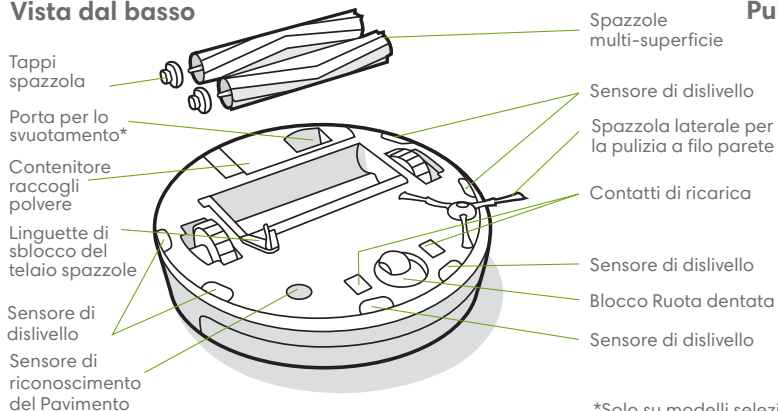


Pulsanti e spie

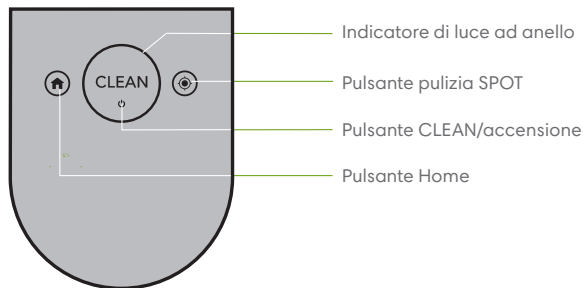

*Solo su modelli selezionati

Uso del robot aspirapolvere Roomba®

Posizionamento della stazione di ricarica Home Base™

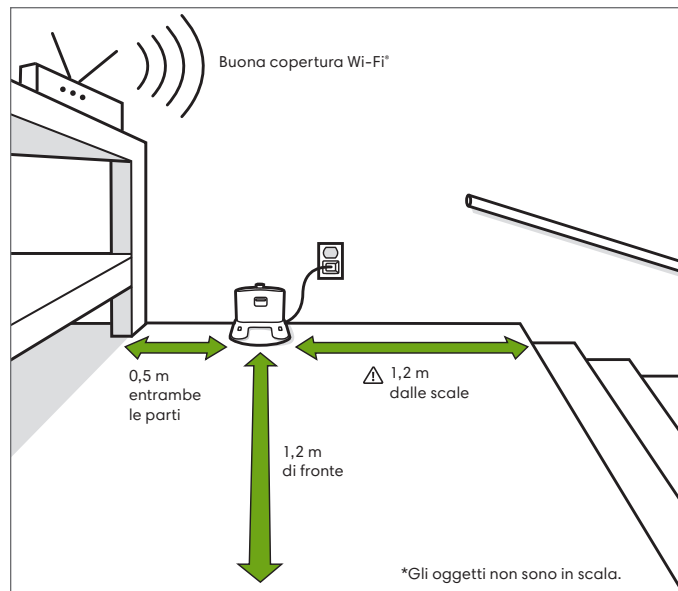

AVVISO: Per evitare il rischio di caduta del robot dalle scale, assicurarsi che la stazione di ricarica sia collocata almeno a 1,2 metri di distanza dalle scale.

In ricarica



Anello di luce bianca durante il caricamento

Bianca fissa: completamente carico


Bianca pulsante: in ricarica

- Collocare il robot sulla stazione di ricarica per attivare la batteria.
- Nota:** il robot viene fornito con una carica parziale, ma si consiglia di caricarlo per almeno 3 ore prima di avviare la prima operazione di pulizia.
- Se il testo "CLEAN" pulsa durante la ricarica, il robot si trova nel mezzo di un'operazione di pulizia e riprenderà automaticamente dal punto in cui era stato interrotto una volta ricaricato.
- Il robot utilizza una quantità limitata di elettricità ogni volta che si trova sulla stazione di ricarica. È possibile configurare il robot in modo tale che consumi una quantità ancora minore di elettricità quando non è in funzione. Per istruzioni e per ulteriori informazioni sulla modalità standby a potenza ridotta, fare riferimento a iRobot HOME App.
- Per la conservazione a lungo termine, spegnere il robot rimuovendolo dalla stazione di ricarica e tenendo premuto  per 10 secondi. Conservare il robot in un luogo fresco e asciutto.

Pulizia



Prima della pulizia, rimuovere eventuali oggetti di intralcio sul pavimento. Utilizzare il robot regolarmente per mantenere i pavimenti sempre puliti.

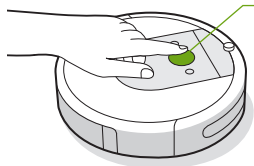

Basta premere CLEAN

Tocca per avviare/mettere in pausa/riprendere

Tenere premuto per 3 secondi per terminare un'operazione

- Il tuo robot esplorerà e pulirà automaticamente la tua casa. Ritournerà alla stazione di ricarica al termine di un'operazione di pulizia e ogni volta che è necessario ricaricare.
- Per inviare il robot alla sua stazione di ricarica, toccare . Una sequenza di anelli luminosi blu indica che il robot sta cercando la stazione di ricarica.
- Quando il robot rileva un'area particolarmente sporca, attiva la modalità Dirt Detect™, muovendosi in avanti/indietro per pulire l'area più accuratamente. L'indicatore dell'anello luminoso lampeggerà in blu.
- Toccare per avviare la funzione pulizia SPOT in una zona designata. Il robot eseguirà un movimento a spirale di circa 1 metro di diametro verso l'esterno e quindi tornando alla posizione di partenza mediante un movimento a spirale verso l'interno. L'indicatore dell'anello luminoso mostrerà una spirale blu.




Quando il robot rileva che il contenitore deve essere svuotato, l'indicatore dell'anello luminoso si accenderà con un movimento rosso verso la parte posteriore.

Risoluzione dei problemi

- Il tuo robot ti dirà che c'è qualcosa di sbagliato suonando un allarme e accendendo l'indicatore dell'anello luminoso in rosso. Premere CLEAN o toccare il paracolpi per i dettagli. Ulteriori video di istruzioni e assistenza sono disponibili in iRobot HOME App.

Anello con luce rossa

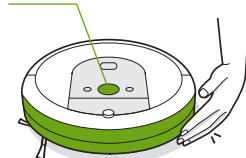

Livello di carica della batteria basso. Caricare.

- Dopo 90 minuti di inattività dalla stazione di ricarica, il robot terminerà automaticamente la sua operazione di pulizia.

Sicurezza e spedizione della batteria

Per prestazioni ottimali, utilizzare solo le batterie agli ioni di litio originali iRobot come quella fornita con il robot.



AVVISO: le batterie agli ioni di litio e i prodotti che contengono batterie agli ioni di litio sono soggetti a rigide normative sul trasporto. Se occorre spedire questo prodotto per assistenza, trasloco o altro, OCCORRE attenersi alle seguenti istruzioni per la spedizione.


- La batteria DEVE essere spenta prima della spedizione.
- Spegnerla la batteria rimuovendo il robot dalla stazione di ricarica e tenendo premuto per 10 secondi. Tutte le spie si spegneranno.
- Imballare il robot in modo sicuro per la spedizione.
- Per ricevere ulteriore assistenza, chiamare l'Assistenza clienti o visitare global.irobot.com.

Accessori

Barriere Dual Mode Virtual Wall®


 **Nota:** Per ottenere i migliori risultati, posizionare almeno 2,5 metri dalla stazione di ricarica.

Utilizzare la barriera Dual Mode Virtual Wall® per confinare il robot nelle aree che si desiderano pulire, evitando quelle che invece non si desidera pulire. Viene creata così una barriera invisibile rilevabile unicamente dal robot. È possibile lasciare il dispositivo in funzione tra i vari cicli di pulizia.

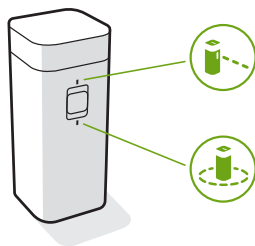


Selezionare la modalità per soddisfare le proprie esigenze:

Modalità Virtual Wall: quando l'interruttore è in posizione Virtual Wall () , il dispositivo crea una barriera lineare fino a 3 metri.

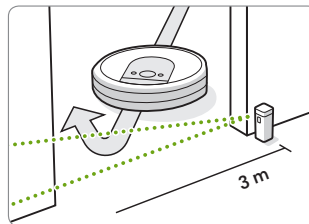

 **Nota:** più è lontana dal dispositivo, più la barriera diventa ampia (vedere l'illustrazione).

Modalità Halo: attivare o disattivare l'opzione per la modalità Halo () per creare una barriera circolare. In questo modo si impedisce al robot di attraversare aree in cui risiedono oggetti da proteggere, ad esempio ciotole di animali, vasi, ecc. La funzione Halo crea intorno a sé una barriera virtuale del diametro di circa 30 centimetri.

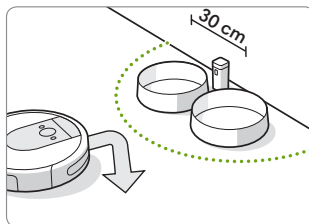

 **Nota:** in condizioni di normale utilizzo, la durata delle batterie è di circa 8-10 mesi. Se non si prevede di utilizzare la barriera Virtual Wall per lunghi periodi di tempo, assicurarsi che l'interruttore sia posizionato su "Off" (posizione centrale).

Cura e manutenzione

Istruzioni per la cura e la manutenzione

Per ottenere prestazioni ottimali dal robot, eseguire le procedure riportate nelle seguenti pagine.

In iRobot HOME App sono disponibili altri video di istruzioni. Se si nota che il robot raccoglie meno detriti dal pavimento, svuotare il contenitore raccogli polvere e pulire il filtro e le spazzole.

Parte	Frequenza di cura	Frequenza di sostituzione*
Contenitore	Lavare il contenitore raccogli polvere secondo necessità	
Filtro	Pulire una volta a settimana (due volte a settimana se hai un animale domestico). Non lavare.	Ogni 2 mesi
Sensore cassetto raccogli polvere pieno	Pulire ogni 2 settimane	
Ruota dentata anteriore	Pulire ogni 2 settimane	Ogni 12 mesi
Spazzola puliscibordi e spazzole multi-superficie	Pulire una volta al mese (due volte se ci sono animali in casa)	Ogni 12 mesi
Sensori e contatti di ricarica	Pulire una volta al mese	

Nota: iRobot produce diverse parti e pezzi di ricambio. Qualora fosse necessario un pezzo di ricambio, contattare l'assistenza clienti iRobot per maggiori informazioni.


*La frequenza di sostituzione può variare. Le parti devono essere sostituite in caso di segni di usura visibili.

Svuotamento del contenitore raccogli polvere

- 1 Premere il pulsante di sblocco per rimuovere il contenitore raccogli polvere.



- 2 Aprire il contenitore raccogli polvere per svuotarlo.

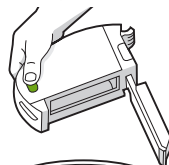


- 3 Rimontare il contenitore raccogli polvere nel robot.



Pulizia del filtro

- 1 Rimuovere il cestino. Rimuovere il filtro tenendone entrambe le estremità e tirando.

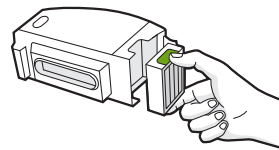

- 2 Rimuovere i residui battendo il filtro sul cestino dei rifiuti.




- 3 Reinserire il filtro con la parte zigrinata rivolta verso l'esterno. Rimontare il contenitore raccogli polvere nel robot.


***Importante:** il robot non funziona se il filtro non è installato correttamente. Sostituire i filtri ogni due mesi.

Pulizia dei sensori cassetto raccogli polvere pieno

- 1 Rimuovere e svuotare il serbatoio.

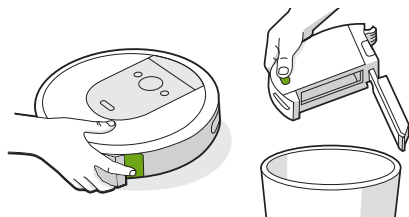

- 2 Pulire i sensori interni con un panno pulito e asciutto.

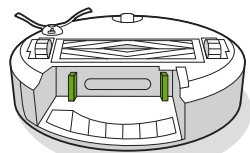


- 3 Pulire i lo sportello contenitore raccogli polvere con un panno pulito e asciutto.

Porta chiusa




Porta aperta



Lavaggio del contenitore raccogli polvere

-  **Importante:** Non lavare il filtro. Rimuovere il filtro prima di lavare il contenitore raccogli polvere.

- 1 Sbloccare il contenitore raccogli polvere, rimuovere il filtro e aprire lo sportello contenitore raccogli polvere.
- 2 Sciacquare il contenitore raccogli polvere con acqua calda.

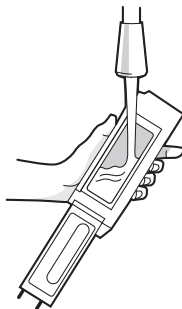


-  **Nota:** il contenitore non può essere lavato in lavastoviglie.

- 3 Accertarsi che il contenitore raccogli polvere sia completamente asciutto. Reinserire il filtro e rimontare il contenitore raccogli polvere nel robot.


Pulizia della spazzola puliscibordi

- 1 Servirsi di una moneta o di un cacciavite piccolo per rimuovere la vite che tiene ferma la spazzola puliscibordi.
- 2 Tirare per rimuovere la spazzola puliscibordi. Rimuovere eventuali capelli o detriti, quindi reinstallare la spazzola.

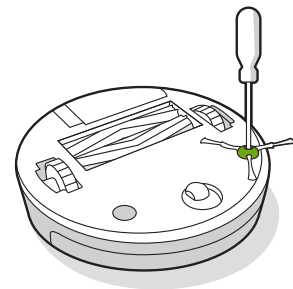

Pulizia della ruota dentata anteriore






- 1 Tirare con forza il modulo della ruota anteriore per rimuoverlo dal robot.
- 2 Tirare saldamente la ruota per rimuoverla dal suo alloggiamento (vedere l'illustrazione sotto).
- 3 Rimuovere eventuali detriti dentro la cavità della ruota.
- 4 Al termine dell'operazione, reinstallare tutti i componenti. Accertarsi che la ruota faccia uno scatto una volta posizionata.

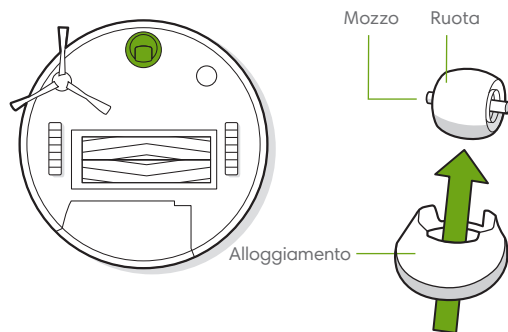

*** Importante:** una ruota anteriore con capelli e detriti incastrati può danneggiare il pavimento. Se la ruota non ruota liberamente dopo essere stata pulita, contattare l'Assistenza clienti.


Pulizia delle spazzole multi-superficie

- 1 Premere le linguette di sblocco del telaio spazzole, sollevare la linguetta e rimuovere eventuali ostruzioni.
- 2 Rimuovere le spazzole dal robot. Rimuovere i tappi dalle estremità delle spazzole. Rimuovere eventuali capelli o detriti dalle guarnizioni. Rimontare i tappi spazzola.
- 3 Rimuovere eventuali capelli o detriti dagli alloggiamenti in plastica quadrati ed esagonali sul lato delle spazzole.
- 4 Rimuovere il contenitore raccogli polvere del robot ed eliminare eventuali detriti presenti nel vano di aspirazione.
- 5 Reinstallare le spazzole del robot. Abbinare la forma dei puntali delle spazzole alla forma del corrispondente vano in cui devono essere alloggiati.

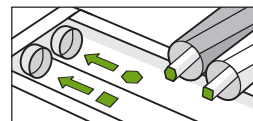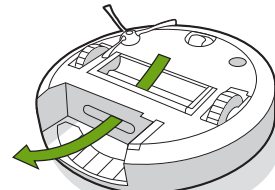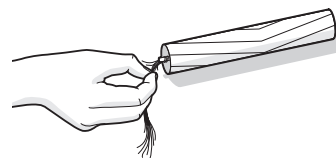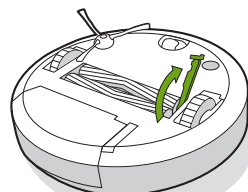


Pulizia dei sensori, della finestra della telecamera e dei contatti di ricarica

- 1 Pulire i sensori, la finestra della telecamera e i contatti di ricarica con un panno pulito, asciutto e morbido.

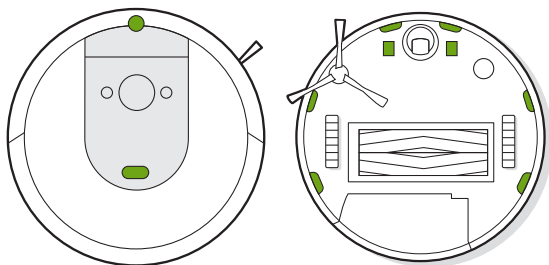

 **Importante:**
non spruzzare
la soluzione di
pulizia o l'acqua
direttamente sui
sensori o sugli
alloggiamenti
dei sensori.

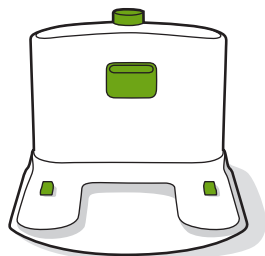

Assistenza clienti iRobot

USA e Canada

Per domande o commenti relativi al robot aspirapolvere Roomba®, contattare iRobot prima di rivolgersi a un punto vendita al dettaglio.

Visita il sito **global.irobot.com** per suggerimenti relativi all'assistenza, domande frequenti e informazioni sugli accessori. Queste informazioni sono disponibili anche in iRobot HOME App. Per ricevere ulteriore assistenza, chiamare l'Assistenza clienti al numero **+39 011 814488**.

Orari dell'assistenza clienti USA iRobot

- Dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 19:30
- Sabato dalle 9 alle 13

Al di fuori di Stati Uniti e Canada

Visitare il sito **global.irobot.com** per:

- Ottenere maggiori informazioni su iRobot nel proprio Paese
- Ottenere suggerimenti e consigli per migliorare le prestazioni del robot aspirapolvere Roomba®
- Ottenere risposte alle domande
- Recapiti dei centri assistenza di zona.

Informazioni sulle normative



Con la presente, la società iRobot dichiara che questo dispositivo radio è conforme alla direttiva UE sulle apparecchiature radio 2014/53/UE e alla direttiva RoHS 2011/65/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo internet seguente: www.irobot.com/compliance.

Il modello normativo RVB-Y1 incorpora il modello del modulo radio Trident AXC-Y1. Il modello del modulo radio Trident è una radio dual band che opera sulle bande WLAN da 2,4 GHz e WLAN 5 GHz.

- La banda a 2,4 GHz è limitata per operare tra 2400 MHz e 2483.5 MHz con una potenza di uscita EIRP massima di 18,48dBm (70,47 mW) a 2412 MHz.
- La banda a 5 GHz è limitata per operare tra 5150 MHz e 5850 MHz con una potenza di uscita EIRP massima di 21,02 dBm (126,47 mW) a 5180 MHz.
- Per Israele, la banda a 5 GHz è limitata per funzionare nella banda 5150MHz-5350MHz.

oppure,

Il modello normativo RVB-Y2 incorpora il modello del modulo radio Harpoon AXE-Y1. Il modello del modulo radio Harpoon è una radio dual band che opera sulle bande WLAN da 2,4 GHz e WLAN 5 GHz.

iRobot®

©2020 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Tutti i diritti riservati.
iRobot, Roomba, iAdapt e Virtual Wall sono marchi registrati di iRobot Corporation.
Home Base e Dirt Detect sono marchi di iRobot Corporation. Wi-Fi e il logo Wi-Fi sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.

- La banda a 2.4 GHz è limitata per operare tra 2400 MHz e 2483 MHz con una potenza di uscita EIRP massima di 17,56 dBm (57 mW) a 2472 MHz.
- La banda a 5 GHz è limitata per operare tra 5150 MHz e 5725 MHz con una potenza di uscita EIRP massima di 18,23 dBm (66,52 mW) a 5700 MHz.
- Per Israele, la banda a 5 GHz è limitata per funzionare nella banda 5150MHz-5350MHz.




Questo simbolo sul prodotto indica che l'apparecchio non deve essere smaltito con rifiuti urbani comuni non differenziati. In qualità di utente finale, è tua responsabilità smaltire l'apparecchio al termine del ciclo di vita in modo ecologicamente sensibile come segue:

- (1) restituirlo al distributore/rivenditore da cui è stato acquistato il prodotto; o
- (2) depositandolo in un punto di raccolta designato.

Lo smaltimento corretto di questo prodotto consentirà di risparmiare risorse preziose e di prevenire potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che potrebbero altrimenti derivare da una gestione inadeguata dei rifiuti. Si prega di contattare l'autorità locale per ulteriori dettagli o il punto di raccolta designato più vicino. Le penalità possono essere applicabili per lo smaltimento non corretto di questi rifiuti, in conformità con la legislazione nazionale. Ulteriori informazioni possono essere trovate al seguente link:

http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_it.htm

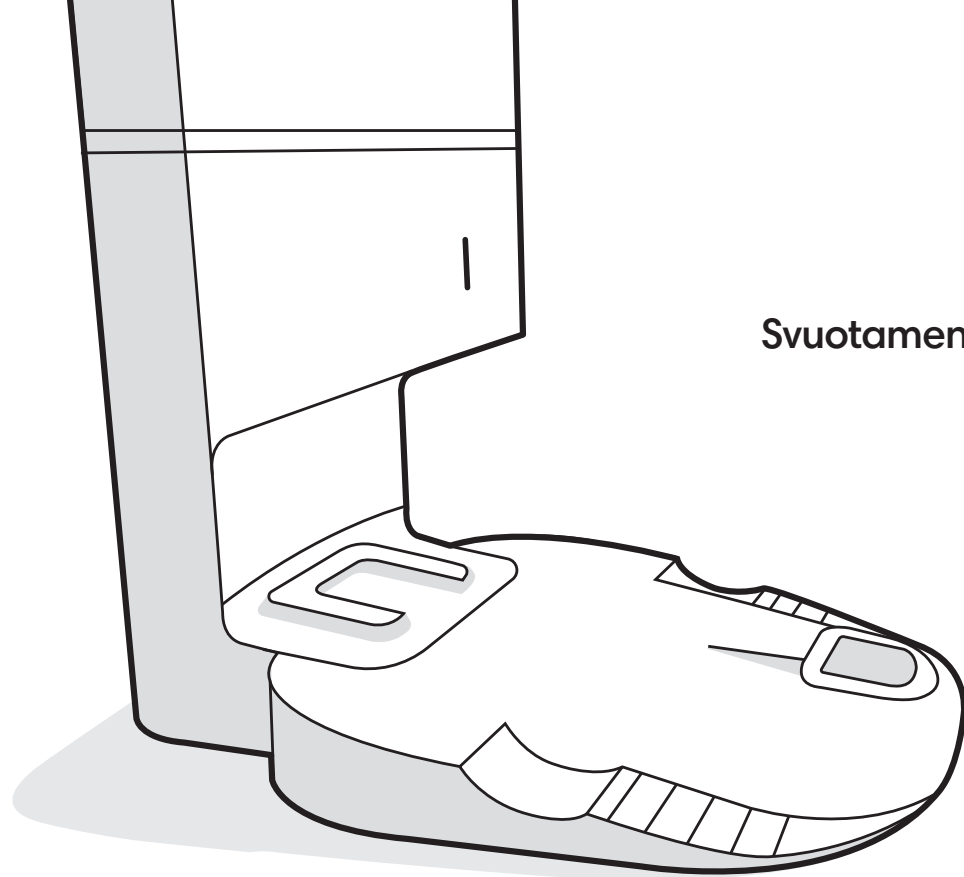

Robot[®]

Roomba[®]

Svuotamento automatico Clean Base™

Per i Roomba[®] robot aspirapolvere Serie i

Guida utente

Informazioni di sicurezza

Informazioni di sicurezza importanti

Questa Guida utente include informazioni sui modelli normativi: ADE-N2.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

 **AVVISO:** quando si utilizza un accessorio elettrico, si consiglia di seguire alcune precauzioni di base, tra cui le seguenti:

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI

 **AVVISO:** per ridurre il rischio di lesioni o danni, leggere sempre le seguenti precauzioni durante la configurazione, l'utilizzo e la manutenzione del robot.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza solo se sotto supervisione o seguendo le istruzioni relative all'uso dell'apparecchio stesso in modo sicuro e dopo averne compreso i potenziali pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

 Questo è un simbolo di avviso di sicurezza. Viene utilizzato per avvisare l'utente di potenziali rischi di lesioni fisiche. Rispettare tutti i messaggi di sicurezza che seguono questo simbolo per evitare possibili lesioni o morte.

 Rischio di scosse elettriche

 Apparecchiature di classe II

 Potenza nominale di uscita DC

 Leggere il manuale di istruzioni

 Simbolo generale per il riciclo

 Rischio di incendio

 Solo per l'uso in ambienti interni

 Potenza nominale di ingresso DC

 Tenere lontano dalla portata dei bambini

 BFP Protezione alimentazione

 Alimentatore separato

 Potenza nominale di ingresso AC

AVVISO: indica una situazione pericolosa che potrebbe provocare potenzialmente morte o lesioni gravi.

ATTENZIONE: indica una situazione pericolosa che potrebbe provocare potenzialmente lievi lesioni.

COMUNICAZIONE: indica una situazione pericolosa che potrebbe provocare potenzialmente danni materiali.

GENERALE



AVVISO



- Questo prodotto non è un giocattolo. Sorvegliare i bambini piccoli e gli animali domestici quando il prodotto è in funzione.
- Non sedersi o salire in piedi sul prodotto.
- Un cavo di alimentazione approvato secondo le normative locali viene fornito in dotazione con il prodotto ed è progettato per essere collegato solo a una presa CA standard domestica. Non utilizzare altri tipi di cavi di alimentazione. Qualora fosse necessario un cavo di ricambio, contattare l'assistenza clienti per ottenere il cavo di alimentazione specifico per il proprio Paese.
- Non smontare o aprire lo svuotamento a meno che non venga richiesto di farlo. L'apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente. L'assistenza deve essere effettuata da personale qualificato.
- Rischio di scariche elettriche: utilizzare esclusivamente in ambienti interni e asciutti.
- Non maneggiare questo prodotto con le mani bagnate.
- Conservare e utilizzare il prodotto solamente in ambienti a temperatura ambiente.

AUTOMATIC DIRT DISPOSAL



AVVISO



- Per ridurre il rischio di scosse elettriche, scollegare lo svuotamento prima di pulirlo.


- Non versare liquidi nel dispositivo e non immergerlo in acqua.
- Non usare all'aperto o su superfici bagnate.
- Non permettere che venga usato come un giocattolo. È necessaria molta attenzione se usato da o vicino ai bambini.
- Usare solo come descritto in questo manuale.
- Non utilizzare con cavo o spina danneggiati. Se l'apparecchio non funziona come dovrebbe, è stato lasciato cadere, danneggiato, lasciato all'esterno o lasciato cadere nell'acqua, restituirlo a un centro di assistenza.
- Non maneggiare la spina o l'apparecchio con le mani bagnate.
- Non mettere nessun oggetto nelle aperture. Non usare con aperture bloccate; mantenere senza polvere, residui, capelli e qualsiasi altra cosa che possa ridurre il flusso d'aria.
- Per evitare un pericolo dovuto al ripristino involontario dell'interruttore termico, questo apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, ad esempio un timer, o collegato a un circuito che viene regolarmente acceso e spento dall'utility.

COMUNICAZIONE


- Il prodotto non può essere utilizzato con un convertitore elettrico. L'uso di convertitori elettrici renderà immediatamente nulla la garanzia.
- Se si vive in un'area soggetta a temporali, si consiglia di utilizzare una protezione da picchi di corrente opzionale. Per proteggere lo svuotamento in caso di temporali utilizzare un'apparecchiatura di protezione per i picchi di corrente.
- Non usare senza sacco per polvere e/o filtri in posizione.
- Per mantenere correttamente lo svuotamento, non collocare oggetti estranei all'interno e accertarsi che non vi siano detriti.
- Scollegare sempre il robot dallo svuotamento prima di effettuare operazioni di pulizia o manutenzione.

Informazioni sullo svuotamento automatico Clean Base™


Vista frontale

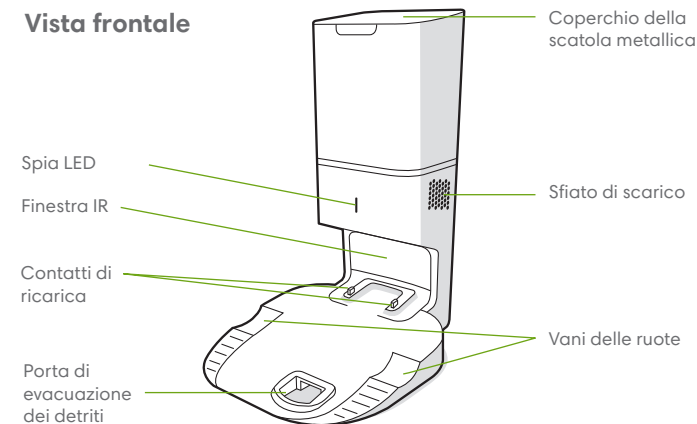


Vista dall'alto

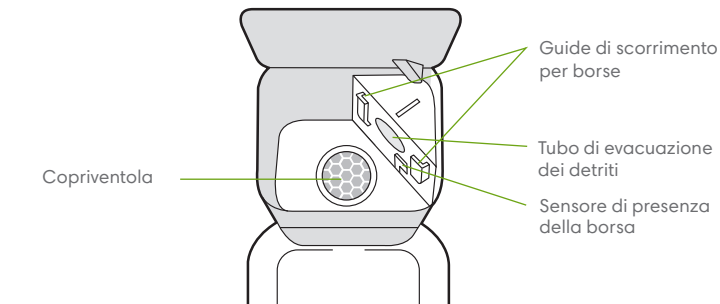

Vista posteriore

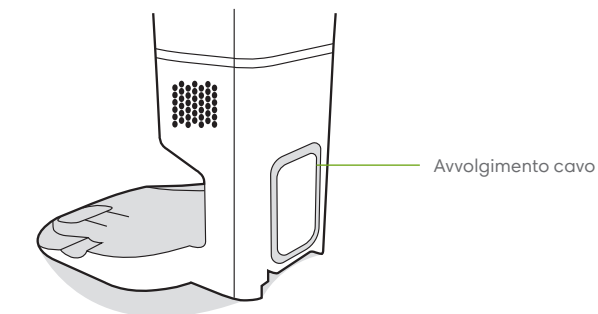


Vista dal basso

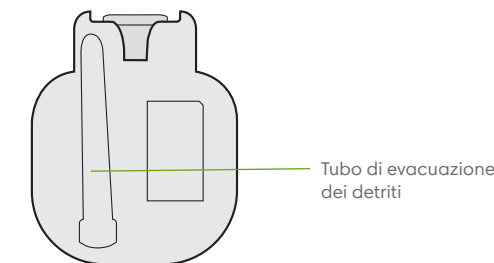

Utilizzo dello svuotamento automatico

Posizionamento dello Svuotamento automatico Clean Base™

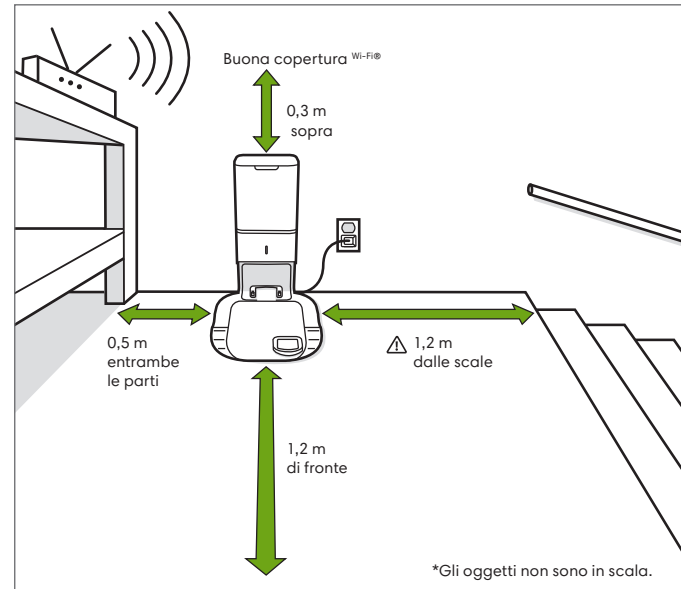

AVVISO: per evitare il rischio di caduta del robot dalle scale, assicurarsi che la stazione di ricarica sia collocata almeno a 1,2 metri di distanza dalle scale.

Informazioni sull'utilizzo dello svuotamento automatico

Durante la pulizia, il robot ritorna automaticamente allo svuotamento per svuotare il contenitore e ricaricarlo se necessario.

La spia LED dello svuotamento diventa rossa fissa quando è necessaria una nuova sacca. Se viene rilevato un intasamento, lo svuotamento attiverà ulteriori tentativi per eliminare automaticamente l'intasamento.

Nota: se si posiziona il robot sullo svuotamento a mano, non si svuota automaticamente. In questo caso, usa iRobot HOME App o il pulsante sul tuo robot per svuotare manualmente il cestino del tuo robot.

Cura e manutenzione

Istruzioni per la cura e la manutenzione


Per ottenere prestazioni ottimali dallo svuotamento, eseguire le seguenti procedure di cura:

Parte del Dock	Frequenza di cura	Frequenza di sostituzione
Borse	-	Le borse dovrebbero essere sostituite quando richiesto dalla spia LED/app
Contatti di ricarica Finestra IR	Una volta al mese	-
Coperchio del ventilatore all'interno del contenitore	Una volta al mese (rimuovere i detriti dalla copertura del ventilatore)	-

Nota: iRobot produce diverse parti e pezzi di ricambio. Qualora fosse necessario un pezzo di ricambio, contattare l'assistenza clienti iRobot per maggiori informazioni.

Sostituzione della borsa

1 Solleva il coperchio per aprire.

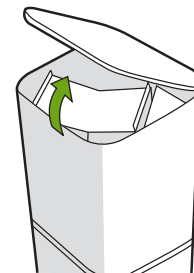


2 Aprire sulla scheda di plastica per rimuovere la busta dal contenitore.

Nota: questo sigillerà la borsa in modo che la polvere e i detriti non possano fuoriuscire.



3 Scartare la borsa usata.

4 Per posizionare un nuovo sacchetto, inserisci la plastica nelle guide di scorrimento.

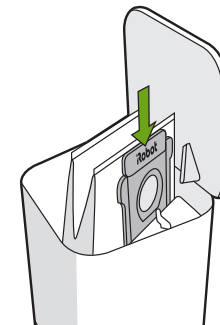

5 Premere sul coperchio assicurandosi che sia completamente chiuso.

Nota: per ottenere prestazioni ottimali con il robot e lo svuotamento automatico, pulire e/o sostituire il filtro del robot, se necessario.

Pulizia della finestra IR e dei contatti di ricarica


Ispezionare i sensori e i contatti di ricarica per accertarsi che siano privi di detriti. Pulire con un panno asciutto e pulito.

Nota: non spruzzare la soluzione di pulizia direttamente sui sensori o negli alloggiamenti dei sensori.



Rimozione di detriti dalla copertura del ventilatore

Ispezionare la copertura della ventola per rimuovere eventuali residui o residui, quindi pulire con un panno pulito e asciutto per rimuoverla.

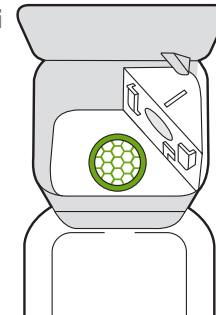

Risoluzione dei problemi

Il tuo svuotamento ti dirà se qualcosa non va tramite una spia LED sulla parte anteriore del contenitore e attraverso iRobot HOME App.

Spia LED	Errore comune	Come risolvere
Rosso fisso	Borsa piena o mancante	1. Sostituire la borsa se è piena o mancante. 2. Assicurati che la borsa sia inserita saldamente. 3. Se il problema persiste, rimuovere eventuali detriti dalla porta sul fondo del robot e lo svuotamento.
Rosso lampeggiante	C'è una perdita o un'otturazione nel percorso di evacuazione del dock	1. Assicurarsi che il coperchio del contenitore sia premuto verso il basso e saldamente sigillato. Tocca il 🏠 pulsante sul tuo robot per svuotare manualmente il contenitore raccogli polvere. 2. Rimuovere eventuali detriti dalla porta sul fondo del robot e lo svuotamento. 3. Scollegare lo svuotamento dal muro. Posizionarlo su un lato e ispezionare il tubo di evacuazione detriti per i detriti. Se necessario, rimuovere il tubo per eliminare eventuali detriti.

Assistenza clienti iRobot

USA e Canada

Per domande o commenti relativi allo svuotamento, contattare iRobot prima di rivolgersi a un punto vendita al dettaglio.

Visita il sito global.irobot.com per suggerimenti relativi all'assistenza, domande frequenti e informazioni sugli accessori. Queste informazioni sono disponibili anche in iRobot HOME App. Per ricevere ulteriore assistenza, chiamare l'Assistenza clienti al numero **+39 011 814488**.

Orari dell'assistenza clienti USA iRobot

- Dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 19:30
- Sabato dalle 9 alle 13

Al di fuori di Stati Uniti e Canada

Visitare il sito global.irobot.com per:

- Ottenere maggiori informazioni su iRobot nel proprio Paese
- Ottenere suggerimenti e consigli per migliorare le prestazioni del prodotto.
- Ottenere risposte alle domande
- Recapiti dei centri assistenza di zona.

Informazioni sulle normative



Per informazioni sulla Dichiarazione di conformità UE, vedere la pagina www.irobot.com/compliance.



Questo simbolo sul prodotto indica che l'apparecchio non deve essere smaltito con rifiuti urbani comuni non differenziati. In qualità di utente finale, è tua responsabilità smaltire l'apparecchio al termine del ciclo di vita in modo ecologicamente sensibile come segue:

- (1) restituirlo al distributore/rivenditore da cui è stato acquistato il prodotto; o
- (2) depositandolo in un punto di raccolta designato.

Lo smaltimento corretto di questo prodotto consentirà di risparmiare risorse preziose e di prevenire potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che potrebbero altrimenti derivare da una gestione inadeguata dei rifiuti. Si prega di contattare l'autorità locale per ulteriori dettagli o il punto di raccolta designato più vicino. Le penalità possono essere applicabili per lo smaltimento non corretto di questi rifiuti, in conformità con la legislazione nazionale. Ulteriori informazioni possono essere trovate alla seguente fonte: http://ec.europa.eu/environment/waste/wEEE/index_en.htm



©2018 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Tutti i diritti riservati.
iRobot, Roomba e Virtual Wall sono marchi registrati di iRobot Corporation.
HomeBase+ è un marchio di iRobot Corporation. Wi-Fi e il logo Wi-Fi sono marchi
registrati di Wi-Fi Alliance.