



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [JVC RV-NB300DAB](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Personal Audio e Hi-Fi](#)



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [JVC RV-NB300DAB](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Personal Audio e Hi-Fi](#)

JVC

Boomblander

RV-NB200BT

RV-NB300DAB

MANUALE DI ISTRUZIONI

JVCKENWOOD Corporation

ITALIANO

Prima della messa in servizio

Contenuto

Prima di attivare la tensione di alimentazione	3
Indicazioni di sicurezza	3
Prima della messa in servizio	6
Come maneggiare i CD	6
Informazioni utili sui dispositivi USB	6
Nomi e funzioni dei componenti	8
Funzioni di base	11
Accensione del sistema	11
Navigazione nei menu	11
Impostazione della lingua del menu	11
Timer di spegnimento	12
Utilizzo di CD e USB	13
Preparazione	13
Riproduzione di un CD o di un file audio (USB, CD)	14
Selezione di una cartella (solo file audio)	14
Programmazione di brani e file	15
- Procedura per CD audio	15
- Procedura per file audio	15
Riproduzione casuale e funzione di ripetizione	16
- Procedura per CD audio	16
- Procedura per file audio	16
Uso della radio DAB+	16
Impostazione delle stazioni DAB+	16
Selezione di una stazione DAB+	17
Memorizzazione delle stazioni nella memoria delle stazioni	17
Informazioni DAB+ avanzate	18
Funzioni di menu DAB+	18
Uso della radio VHF	19
Impostazione dei trasmettitori VHF	19
Memorizzazione delle stazioni nella memoria delle stazioni	19
Funzioni di menu VHF	20
Uso di BLUETOOTH	20
Accoppiamento di dispositivi BLUETOOTH	20
Riproduzione tramite BLUETOOTH	20
Utilizzo di Line-In	21
Riproduzione da un dispositivo esterno	21
Ingresso chitarra e microfono	21
Informazioni generali	22
Cura e manutenzione	22
Smaltimento	22
Dati tecnici	23
Garanzia	24

Prima di attivare la tensione di alimentazione

Indicazioni di sicurezza!

Attenzione:

Leggere attentamente questa pagina per garantire un funzionamento sicuro dell'unità.

Leggere attentamente queste istruzioni!

– Seguire tutte le istruzioni di sicurezza e d'uso durante l'utilizzo di questo prodotto.

Conservare le note in un luogo sicuro!

– Conservare le istruzioni di sicurezza e d'uso per future consultazioni.

Osservare tutte le indicazioni di avvertenza!

– Seguire scrupolosamente tutte le avvertenze riportate sul prodotto e nelle istruzioni per l'uso.

1. Pulire solo con un panno asciutto!

– Prima di pulire il prodotto, scollegare l'alimentatore di rete dalla presa a muro. Non utilizzare mai detergenti liquidi o spray di pulizia. Per la pulizia utilizzare solo un panno umido.

2. Accessori

– Utilizzare solo gli accessori specificati dal produttore.

3. Non usare questo prodotto vicino all'acqua.

– Non esporre mai l'apparecchio a gocce o spruzzi d'acqua - ad esempio in prossimità di una vasca da bagno, lavabo, lavandino, lavello, lavatrice, cantina umida, piscina, ecc. Non collocare mai sopra l'apparecchio contenitori pieni di liquidi, come vasi.

4. Ventilazione

– Le fessure e le aperture all'interno dell'involucro sono previste per la ventilazione dell'apparecchio per garantire un funzionamento affidabile dell'apparecchio, per proteggerlo dal surriscaldamento e dall'eventuale autoaccensione. Non bloccare le aperture di ventilazione. Installare l'apparecchio secondo le istruzioni del produttore. Non bloccare mai le aperture di ventilazione collocando l'apparecchio su un letto, un divano, una moquette o una superficie morbida simile. Questa unità non deve essere installata in una libreria o in un armadio a meno che non vi sia un'adeguata ventilazione.

5. Alimentazione della tensione

– Questo apparecchio può essere collegato esclusivamente alla tensione di rete indicata sull'apparecchio stesso. Se non siete sicuri del tipo di alimentazione elettrica della vostra casa, contattate il vostro rivenditore o l'azienda elettrica locale.

6. Cavo di rete

– Assicurarsi che non sia possibile inciampare sul cavo e che non si resti impigliati nelle immediate vicinanze di una presa di corrente, comprese le prese dei cavi di prolunga. Per i dispositivi con cavo di alimentazione collegabile, il relativo collegamento di alimentazione deve essere il più vicino possibile al dispositivo e facilmente accessibile.

7. Intemperie

– Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica durante i temporali e quando non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo.

8. Sovraccarico

– Non sovraccaricare mai le prese di alimentazione, le prolunghe o le prese multiple, in quanto sussiste il rischio di incendio o scossa elettrica.

9. Penetrazione di materiale estraneo e liquido

– Assicurarsi che non penetrino mai materiali esterni o liquidi all'interno dell'apparecchio attraverso le aperture presenti nello stesso, poiché ciò potrebbe causare il contatto con componenti ad alta tensione e/o provocare un cortocircuito con conseguente incendio o scossa elettrica. Non versare mai liquidi di alcun tipo su questo apparecchio.

10. Manutenzione

– Non tentare mai di riparare l'apparecchio da soli, poiché le aperture o la rimozione delle coperture possono esporre parti sotto tensione che potrebbero essere pericolose al contatto. Per tutti gli interventi di manutenzione rivolgersi a personale qualificato.

11. Danni che richiedono una riparazione

– I lavori di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un centro di assistenza clienti qualificato.

L'assistenza è necessaria quando l'apparecchio è stato danneggiato, è stato versato del liquido, sono caduti oggetti all'interno dell'apparecchio, oppure l'apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona normalmente o è caduto.

12. Ricambi

– Se sono necessarie parti di ricambio, assicurarsi che il tecnico dell'assistenza utilizzi parti di ricambio prescritte dal costruttore o aventi le stesse caratteristiche delle parti originali. Ricambi non autorizzati possono causare incendi, scosse elettriche o altri incidenti.

13. Controllo di sicurezza

– Al termine dei lavori di manutenzione o riparazione di questo apparecchio, chiedere al tecnico dell'assistenza di eseguire un controllo di sicurezza per determinare se l'apparecchio è in perfette condizioni.

14. Calore

– Non installare l'unità in prossimità di superfici calde come radiatori, termoventilatori, stufe o altre apparecchiature (compresi gli amplificatori) che potrebbero surriscaldarsi. Non collocare mai oggetti con fiamme libere, come candele o lanterne, sopra o vicino al prodotto. La batteria installata nel telecomando e l'accumulatore opzionale "JVC BN-R5000" destinato ad essere montato nell'apparecchio non devono essere esposti a calore eccessivo come luce solare diretta, fuoco o simili.

15. Batteria e accumulatore

– Se non si utilizza l'apparecchio per un mese o più, rimuovere la batteria dal telecomando per evitare una fuoriuscita dell'acido. Smaltire immediatamente le batterie che presentano perdite e rispettare tutte le disposizioni di legge. La perdita delle batterie può causare lesioni e danneggiare il dispositivo.

Per ridurre al minimo il rischio di scosse elettriche, incendi, ecc

- Non rimuovere viti, coperchi o pezzi dell'alloggiamento fatta eccezione per il vano dell'accumulatore contrassegnato.
- il pulsante di accensione non scollega completamente l'alimentazione in nessuna posizione.

Per staccare completamente l'apparecchio dalla corrente, tirare il cavo di rete del connettore dalla presa e rimuovere l'accumulatore eventualmente installato.

Prudenza!

Pericolo di esplosioni in caso di

- alte o basse temperature estreme alle quali una batteria può essere esposta durante l'uso, lo stoccaggio o il trasporto;
- bassa pressione dell'aria ad alte quote;
- sostituzione di una batteria con una batteria di tipo errato che può bypassare un fusibile (ad esempio, alcuni tipi di batterie al litio);
- lo smaltimento di una batteria nel fuoco o in una stufa calda, o lo schiacciamento meccanico o il taglio di una batteria;
- lasciare una batteria in un ambiente con temperature estremamente elevate che possono provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili;
- esposizione a una pressione dell'aria estremamente bassa, che può causare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.

Non rimuovere viti, coperture o parti dell'alloggiamento.

Con la presente la JVCKENWOOD Corporation dichiara che l'apparecchiatura radio tipo RV-NB200BT e/o RV-NB300DAB è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<http://www3.jvckenwood.com/ecdoc/>

Produttore:

JVCKENWOOD Corporation

3-12. Moriyocho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0022, GIAPPONE

Rappresentante autorizzato (UE):

JVCKENWOOD Deutschland GmbH

Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel, GERMANIA

IMPORTANTE PER PRODOTTI LASER

1. PRODOTTO LASER DI CLASSE 1
2. PRUDENZA: Non aprire l'alloggiamento (fatta eccezione per il vano dell'accumulatore). L'apparecchio non contiene pezzi che possono essere sottoposti a manutenzione da parte dell'utente; fare eseguire le operazioni di manutenzione esclusivamente a personale specializzato qualificato. Aprire il vano dell'accumulatore solo dopo staccato l'apparecchio dalla rete e averlo spento.

Funzione automatica di risparmio energetico

Il sistema stereo è dotato di una funzione di risparmio energetico automatica. Questa funzione passa alla modalità stand-by dopo 15 minuti nelle seguenti condizioni:

1. Non è stato inserito nessun CD oppure il lettore CD non è stato avviato
2. La porta USB non è occupata oppure non è stata avviata la funzione di riproduzione
3. STOP o PAUSA nella modalità CD o USB
4. Nella modalità AUX-IN senza riproduzione musicale
5. STOP o PAUSA in modalità AUX-IN
6. In modalità BLUETOOTH senza collegamento del dispositivo
7. Con connessione BLUETOOTH senza riproduzione audio

Prima della messa in servizio

Primo utilizzo

Quando si accende l'apparecchio per la prima volta su DAB+* viene avviata una ricerca automatica delle stazioni DAB+. Attendere il completamento di questa procedura. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Uso della radio DAB+". (*Solo il modello RV-NB300DAB)

Come maneggiare i CD

Precauzioni per la manipolazione

Tenere il CD in modo da non toccare la superficie del segnale. (Il lato non stampato è il lato di riproduzione.)

Precauzioni relative ai CD

Utilizzare esclusivamente CD con la marcatura . Un CD privo di questa marcatura potrebbe non essere riprodotto correttamente.

Informazioni utili sui dispositivi USB

Indicazioni per l'utilizzo di un dispositivo USB

Questo apparecchio è in grado di riprodurre file audio salvati su una memoria flash o su un audio player digitale, se questi dispositivi dispongono di una porta USB. Nel presente documento questi apparecchi vengono definiti dispositivi USB.

Per quanto concerne i dispositivi USB utilizzabili valgono le seguenti limitazioni:

Dispositivi USB utilizzabili

- Dispositivi USB appartenenti alla classe dei dispositivi di memoria di massa USB.
- I dispositivi USB il cui assorbimento massimo di corrente non supera i 500 mA.
- Classe dei dispositivi di memoria di massa USB: Dispositivi USB che il PC riconosce come memorie esterne, senza che siano necessari un driver o un software di utilizzo speciali.
- Consultare il proprio rivenditore se non si è sicuri se il proprio dispositivo USB è conforme alle specifiche per la classe dei dispositivi di memoria di massa USB.
- L'utilizzo di un dispositivo USB non supportato può determinare una riproduzione o una visualizzazione errate dei file audio.

Anche quando si utilizza un dispositivo USB conforme alle specifiche summenzionate, è possibile che i file audio, in base al tipo o allo stato del dispositivo USB, non vengano riprodotti correttamente.

Indicazione relativa alle istruzioni per l'uso:

Tutte le indicazioni relative al DAB+ si riferiscono esclusivamente al modello RV-NB300DAB.

Prima della messa in servizio

Sconfezionamento

Sconfezionare delicatamente il dispositivo e assicurarsi che tutti gli accessori siano presenti:

- Manuale di istruzioni
- Telecomando
- Batteria LR03/AAA
- Cavo di rete
- Tracolla
- 2 x fibbie di fissaggio per la tracolla


Il telecomando

- Inserire le batterie nel telecomando facendo attenzione alla corretta polarità (+ e -).



- La batteria fornita in dotazione è pensata per un test funzionale e può avere una durata limitata.
- Quando il raggio d'azione del telecomando diminuisce, sostituire la batteria vecchia con una nuova.
- Se si espone il sensore del telecomando alla luce solare diretta o alla luce di tubi fluorescenti ad alta frequenza, possono verificarsi dei malfunzionamenti. In questi casi collocare il sistema in un altro posto per evitare tali malfunzionamenti.


- 1 - Stand-by / On
- 2 - Ora
- 3 - Sveglia / Timer di spegnimento
- 4 - Effetti luminosi
- 5 - Memoria / Programma
- 6 - Avanzamento / Riavvolgimento rapido
- 7 - Riproduzione / Pausa
- 8 - Selezione cartelle all'indietro
- 9 - Selezione cartelle in avanti
- 10 - Ricerca all'indietro / Salto di 10 brani all'indietro
- 11 - Ricerca in avanti / Salto di 10 brani in avanti
- 12 - Riduzione volume
- 13 - Equalizzatore
- 14 - Ingresso microfono echo
- 15 - Selezione sorgente
- 16 - Ripetizione / Menu
- 17 - Avanzamento rapido / Brano successivo
- 18 - Informazioni / Riproduzione casuale
- 19 - Stop / Auto tune
- 20 - Aumento volume
- 21 - Funzione "muto"

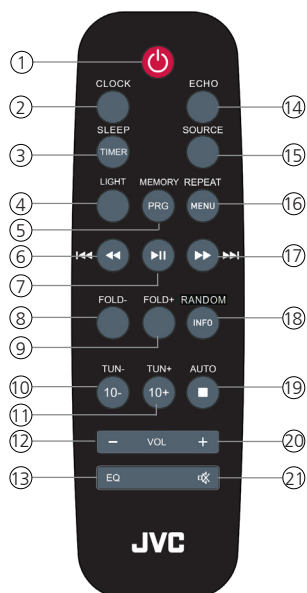

Nota: Premendo brevemente il tasto si attiva la funzione descritta sopra. Per eseguire la funzione descritta sul tasto, tenere premuto il tasto.


Componenti e funzioni

Lato anteriore:

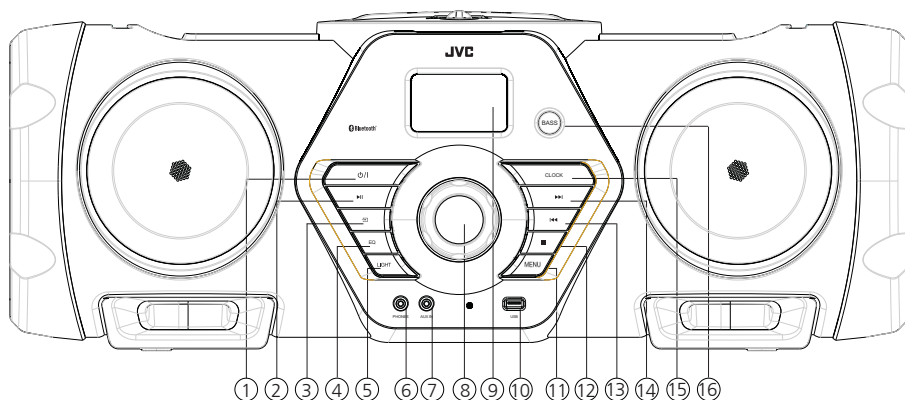

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1 - Stand-by / On | 9 - Display |
| 2 - Riproduzione / Pausa | 10 - Porta USB |
| 3 - Selezione sorgente | 11 - Menu |
| 4 - Equalizzatore | 12 - Stop |
| 5 - Luce d'effetto altoparlanti | 13 - Precedente |
| 6 - Presa per cuffie | 14 - Successivo |
| 7 - Porta AUX-In | 15 - Ora |
| 8 - Volume | 16 - Bass |

Lato posteriore:

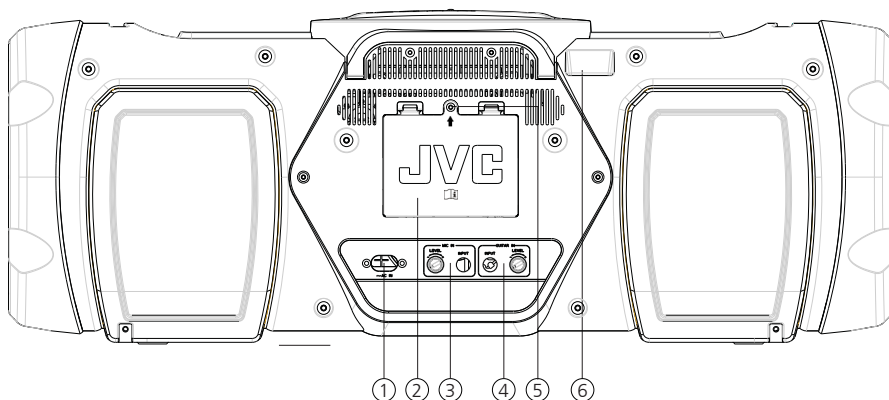


- | |
|---|
| 1 - Collegamento alla rete |
| 2 - Vano accumulatore |
| 3 - Ingresso microfono |
| 4 - Ingresso chitarra |
| 5 - Vite per l'apertura del vano dell'accumulatore (vedere pagina 10) |
| 6 - Antenna |

Componenti e funzioni

Apertura del vano CD



Ruotare leggermente il dispositivo di blocco (1) di 90 gradi in senso antiorario per aprire il vano del CD.

Per chiudere il coperchio, chiuderlo manualmente fino allo scatto in posizione del dispositivo di blocco.

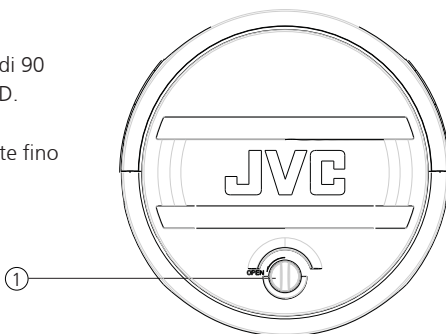


Montaggio della tracolla

1. Prendere un'estremità della cinghia con l'orlo rivolto verso l'alto e infilarla dal basso nella fibbia (1). Durante questa operazione fare attenzione al corretto allineamento della fibbia. A questo punto infilare la cinghia dall'alto nella 2° apertura della fibbia (2) e tirare la cinghia dalla fibbia per circa 20 cm.

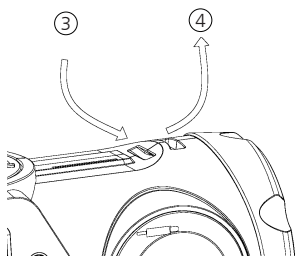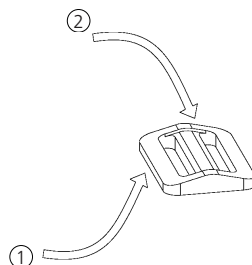

2. L'estremità della cinghia viene quindi inserita nell'apertura dell'alloggiamento (3) e tirata dalla 2° apertura (4).

3. Far passare di nuovo la cinghia all'indietro attraverso la fibbia, introducendo l'estremità al di sopra del percorso già tracciato dalla cinghia. Stringere la cinghia accertandosi che non possa scivolare fuori dalla fibbia. Procedere con l'altro lato della cinghia come descritto a partire dal punto 1.

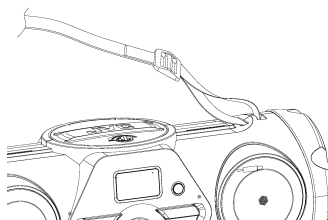

Componenti e funzioni

Installazione dell'accumulatore opzionale BN-R5000



Per i modelli RV-NB200BT e RV-NB300DAB è disponibile un accumulatore opzionale ricaricabile. Per l'installazione dell'accumulatore nel Boomblaster, procedere nel modo seguente:

Attenzione: utilizzare esclusivamente il gruppo batterie BN-R5000! Pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto.

- Staccare completamente il Boomblaster dalla rete elettrica.
- Rimuovere la vite di bloccaggio del coperchio del vano dell'accumulatore (⑤ a pagina 8) utilizzando un cacciavite a croce.
- Premere verso il basso la linguetta a sinistra e a destra del coperchio e rimuovere quest'ultimo.
- L'accumulatore deve essere posizionato in modo che il cavo di collegamento sia rivolto verso sinistra e il fondo avvitato si trovi in basso.
- Collegare i cavi di collegamento e spingere con cautela l'accumulatore nel rispettivo vano. Il cavo di collegamento viene stipato sul lato sinistro del vano. Evitare uno schiacciamento dei cavi.
- Riposizionare il coperchio nel vano dell'accumulatore facendo in modo che entrambe le linguette scattino in posizione nel vano. Quindi inserire la vite e serrarla.

L'accumulatore viene caricato all'interno dell'apparecchio. Lo stato di carica è visualizzabile sul display come indicazione di simbolo.

Tenere presente che: Nel funzionamento con accumulatore questo apparecchio non può essere acceso tramite telecomando. Ciò ha lo scopo di prolungare la durata dell'accumulatore.

Se l'apparecchio principale deve essere smaltito, prelevare prima il gruppo batterie installato!

Funzioni di base

Collegare il cavo di rete con l'apparecchio e una presa elettrica idonea.

Antenna telescopica

1. L'antenna telescopica si trova sul lato superiore dell'apparecchio a sinistra del vano CD.
2. Estrarre completamente tutti gli elementi.
3. Allineare l'antenna per ottenere la migliore ricezione.

Accendere la radio

Premere il tasto  sul telecomando o sull'apparecchio. Sul display viene visualizzato "JVC Boomblaster". Premendo il tasto di nuovo, l'apparecchio si spegne.

Regolatore del volume

Ruotare il regolatore "VOL" sull'apparecchio oppure premere il tasto "VOL +/-" sul telecomando per aumentare o abbassare il volume. Il volume selezionato viene visualizzato graficamente.

Spegnimento temporaneo del volume

Premere a tale scopo il tasto  sul telecomando. Sul display lampeggia "MUTE". Premendo di nuovo il tasto, viene ripristinato il volume iniziale.

Selezione della sorgente musicale

Premere il tasto  sull'apparecchio principale oppure il tasto "SOURCE" sul telecomando, per selezionare la sorgente di riproduzione desiderata.

Equalizzatore

Premere il tasto  sul telecomando per richiamare le seguenti impostazioni in successione: ROCCIA -> JAZZ -> POP -> CLASSICO -> PIATTO ->

Con il tasto "BASS" sull'apparecchio è possibile richiamare un'amplificazione dei bassi a 2 livelli.

Navigazione nei menu

Per richiamare il menu, premere e tenere premuto il tasto "MENU" sull'apparecchio. La selezione di una voce del menu o l'impostazione di numeri avviene con i tasti  oppure , la conferma premendo il tasto .

Impostazione della lingua dei menu

1. Accendere l'apparecchio e selezionare la sorgente USB.
2. Premere il tasto "MENU" e compare il menu "System" nella visualizzazione. Confermare quindi con il tasto .
3. Premendo i tasti  oppure  selezionare il menu "Language", quindi confermare.
4. Con i tasti  oppure  selezionare e confermare la lingua desiderata.

Funzioni di base

Impostazione dell'illuminazione del display

L'illuminazione del display può essere programmata in 3 livelli di luminosità. Nel menu "**Retroilluminazione**" sono possibili le seguenti impostazioni:

"**Livello affievolito**": Luminosità del display quando la radio è accesa.

Possibilità di scelta: "**Alto**" / "**Medio**" / "**Basso**"

"**Livello attivo**": Impostazione della luminosità per il funzionamento e stand-by.

Possibilità di scelta: "**Alto**" / "**Medio**" / "**Basso**"

"**Timeout**": Tempo fino a quando il display è impostato sul livello di illuminazione nella schermata

"Regolazione della luminosità" è regolamentato.

Possibilità di scelta: "**On** / **10 sec** / **20 sec** / **30 sec** / **45 sec** / **60 sec** / **90 sec** / **120 sec** / **180 sec**"

"**On**" significa che la radio rimane sempre col livello di luminosità "**Livello attivo**".

Per effettuare l'impostazione procedere come segue:

1. Accendere l'apparecchio e selezionare la sorgente **USB**.
2. Tenere premuto il tasto "**MENU**", selezionare tramite ► il menu "**Sistema**".
3. Selezionare con i tasti ►◄ o ◀◀ il menu "**Retroilluminazione**", quindi confermare.
4. Selezionare le funzioni nei singoli menu "**Livello affievolito**" / "**Livello attivo**" / "**Timeout**" e confermare con il tasto ►.

Regolazione del timer di sospensione

Il timer di spegnimento viene utilizzato per spegnere automaticamente l'apparecchio dopo un periodo di tempo prestabilito. Per effettuare l'impostazione procedere come segue:

1. Accendere la radio e selezionare la sorgente **USB**.
2. Premere il tasto "**MENU**", selezionare tramite ► il menu "**Sistema**" e confermare con il tasto ►.
3. Con i tasti ►◄ o ◀◀ selezionare il menu "**Sleep**" e confermare.
4. Nel menu seguente selezionare la lunghezza desiderata del tempo di funzionamento. La conferma avviene con il tasto ►.
5. Sul display compare nella riga centrale a destra l'indicazione "**SL**", che indica un timer di spegnimento attivo. Se si desidera disattivare il timer di spegnimento, selezionare l'impostazione dell'ora "**OFF**".

Impostazione dell'ora

Quando si riceve il segnale di una stazione DAB+ o FM di qualità sufficiente, l'ora viene impostata automaticamente. A seconda dell'intensità di ricezione, questo processo può richiedere del tempo. Se non è disponibile una stazione corrispondente, è possibile impostare l'ora anche manualmente:

1. Accendere la radio e selezionare la sorgente **USB**.
2. Tenere premuto il tasto "**MENU**", tramite il tasto ► selezionare il menu "**Sistema**" e premere di nuovo questo tasto. In alternativa può essere utilizzato il tasto "**CLOCK**" del telecomando.
3. Selezionare con i tasti ►◄ o ◀◀ il menu "**Ora**" e successivamente confermare.
4. Selezionare "**Imposta ora/data**" e confermare con il pulsante play/pause. Quindi selezionare, impostare e confermare ore, minuti, giorno, mese e anno.

Funzioni di base

Ulteriori impostazioni nel menu "Ora"

Si possono selezionare le seguenti funzioni nel menu "Ora":

"Aggiorn. automatico": Impostazione della fonte da cui viene richiamata automaticamente l'ora.

Possibilità di scelta: "Aggiorn. da qualsiasi" / "Aggiorn. da DAB" / "Aggiorn. da FM" / "Nessun aggiornamento"

"Impost. 12/24 ore.": Impostazione del formato dell'ora.

Possibilità di scelta: "Impost. 24 ore" / "Impost. 12 ore"

"Impostare il formato della data": Impostazione del formato della data

Possibilità di scelta: "GG-MM-AAAA" / "MM-GG-AAAA"

Luce d'effetto degli altoparlanti

Il Boomblaster è dotato di effetti LED negli altoparlanti frontali. Con il tasto **"LIGHT"** è possibile impostare sul Boomblaster 5 modalità differenti.

Utilizzo di CD e USB

Preparazione

Inserire un CD

1. Aprire il vano CD, come descritto a pagina 9 di queste istruzioni per l'uso.
2. Inserire un CD con il lato stampato rivolto verso l'alto nell'apposito vano.
3. Chiudere il vano CD.

Collegamento di dispositivi USB

1. Premere il tasto **"SORGENTE"** per selezionare la modalità USB.
2. Collegare il dispositivo USB alla porta USB posta sul lato anteriore.

Scollegamento del dispositivo USB

1. Premere il tasto  per selezionare la modalità standby.
2. Staccare il dispositivo USB dalla porta USB.

- Attendere che l'apparecchio abbia letto completamente il CD / dispositivo USB prima di proseguire.
- Se non è inserito nessun CD nell'apposito vano, viene visualizzato **"NO DISC"**.
- Se nel dispositivo USB non è presente nessun file audio riproducibile, viene visualizzato **"NO FILE"**.
- Per i file audio il tempo di lettura può durare più di 10 secondi, se su un CD o un dispositivo USB sono presenti molti brani musicali.

Riproduzione di un CD o di un file audio (USB, CD)

Sul telecomando: Selezionare con il tasto "SOURCE" la sorgente e premere il tasto ►Il per avviare la riproduzione.

Sull'apparecchio principale: Selezionare con il tasto  la sorgente desiderata e premere il tasto ►Il per avviare la riproduzione

Per dispositivi USB o CD contenenti file audio (ad es. MP3), il numero delle cartelle e dei file presenti viene visualizzato nel modo seguente:

F--XX T--XXX

In questo caso la cifra dopo la lettera "F" indica il numero delle cartelle mentre il secondo gruppo di numeri indica la quantità totale di file.

Per i CD audio l'informazione relativa al numero di brani e alla durata totale del brano, viene visualizzata nel modo seguente:

XX XX:XX

In questo caso il primo gruppo di numeri indica il numero dei brani e il secondo il tempo di riproduzione totale del CD.

Funzioni operative fondamentali

Arresto della riproduzione: Premere il tasto  sull'apparecchio o sul telecomando per arrestare la riproduzione.

Interruzione della riproduzione: Premere il tasto ►Il sull'apparecchio o sul telecomando per interrompere la riproduzione. In questo caso lampeggia l'indicazione sul display. Premendo di nuovo il tasto, la riproduzione riprende.

Ricerca di un passaggio determinato mentre è in corso la riproduzione: Tenere premuto il tasto ►► o ◀◀ sull'apparecchio o sul telecomando per più di 2 secondi per attivare il riavvolgimento o l'avanzamento rapido. Non appena si raggiunge il punto desiderato, rilasciare il tasto corrispondente.

Selezione di un determinato brano: Premere il tasto ►► o ◀◀ sull'apparecchio principale o sul telecomando nella modalità di riproduzione, pausa o stop.

Salto di 10 titoli: Premere il tasto  o  sul telecomando nella modalità di riproduzione, pausa o stop.

Selezione di una determinata cartella (solo per i file audio): Premere i tasti  o  sul telecomando per selezionare una cartella.

Visualizzazione delle informazioni ID3: Premere il tasto "INFO" sul telecomando per attivare la visualizzazione di tag ID3.

Programmazione di brani e file

Con il telecomando è possibile programmare i brani di un CD audio o i file nella sequenza desiderata. Per questo è disponibile il seguente numero di posizioni di memoria:

CD audio: 20 posizioni di memoria

File: 99 posizioni di memoria

Procedura per CD audio

1. La sorgente "CD" deve trovarsi nella modalità di stop altrimenti non è possibile nessuna programmazione.
2. Premere il tasto **PRG** per avviare la modalità di programmazione.
3. Il display visualizza a questo punto **"P01 T--001"**. Il secondo gruppo di numeri indica il brano attuale, il primo gruppo di numeri l'attuale posizione di memoria.
4. Selezionare con il tasto **▶▶** o **◀◀** il brano che si desidera salvare nella posizione di memoria attuale.
5. Premere il tasto **PRG** per confermare la procedura.
6. Successivamente viene visualizzata la posizione di memoria successiva. Ripetere i passaggi 4 e 5 fino alla conclusione della selezione o fino a quando le posizioni di memoria sono occupate. In questo caso viene visualizzato **"Full"** sul display.
7. Con il tasto **▶** si avvia la riproduzione dei brani programmati.
8. Premendo due volte il tasto **⏻** si cancella la programmazione.

Procedura per file audio

1. La sorgente "USB" deve trovarsi nella modalità di stop altrimenti non è possibile nessuna programmazione.
 2. Premere il tasto **PRG** per avviare la modalità di programmazione.
 3. Il display visualizza a questo punto **"P01 F--01 001"**. Il primo gruppo di numeri indica la posizione di memoria attuale, il secondo gruppo la cartella attuale e il terzo gruppo il numero di file attuale.
 4. Con il tasto **Fold+** o **Fold-** selezionare una cartella oppure mantenere la cartella attuale.
 5. Selezionare quindi con il tasto **▶▶** o **◀◀** il titolo che si desidera salvare nella posizione di memoria attuale.
 6. Premere il tasto **PRG** per confermare la procedura.
 7. Successivamente viene visualizzata la posizione di memoria successiva. Ripetere i passaggi 4 e 6 fino alla conclusione della selezione o fino a quando le posizioni di memoria sono occupate. In questo caso viene visualizzato **"FULL"** sul display.
 8. Con il tasto **▶** si avvia la riproduzione dei brani programmati.
 9. Premendo due volte il tasto **⏻** si cancella la programmazione.
- Se durante la programmazione viene premuto il tasto **⏻**, si interrompe la procedura. Lo spegnimento dell'apparecchio elimina un programma esistente.

Riproduzione casuale e funzione di ripetizione

Procedura per CD audio

- Sul telecomando premere il tasto **"RANDOM"** per avviare la riproduzione casuale. Premendo due volte il tasto **"RANDOM"** oppure premendo il tasto  si annulla la riproduzione casuale.
- Sul telecomando premere il tasto **"REPEAT"** per attivare la funzione di ripetizione. Premendo più volte si attivano le seguenti funzioni:

Ripetizione del brano attuale (display **"REP-1"**)

Ripetizione di tutti i brani (display **"REP-ALL"**)

Con il tasto ►II si avvia la riproduzione.

Premendo il tasto  si disattiva la funzione di ripetizione.

Procedura per file audio

- Sul telecomando premere il tasto **"RANDOM"** per avviare la riproduzione casuale. Premendo due volte il tasto **"RANDOM"** oppure premendo il tasto  si annulla la riproduzione casuale.
- Sul telecomando premere il tasto **"REPEAT"** per attivare la funzione di ripetizione. Premendo più volte si attivano le seguenti funzioni:

Ripetizione del brano attuale (display **"REP-1"**)

Ripetizione della cartella attuale (display **"REP-DIR"**)

Ripetizione di tutti i brani (display **"REP ALL"**)

Con il tasto ►II si avvia la riproduzione.

Premendo il tasto  si disattiva la funzione di ripetizione.

Uso della radio DAB+ (RV-NB300DAB)

Premere il tasto **"SOURCE"** sul telecomando oppure il tasto  sull'apparecchio, finché viene visualizzato **"DAB"** sul display.

Avvio della ricerca automatica delle stazioni

- Tenere premuto il tasto **"MENU"** sull'apparecchio per richiamare il menu DAB.
Il display visualizza **"Ricerca completa"**. Avviare la ricerca con il tasto ►II.
- Durante la ricerca, il display mostra il numero di stazioni trovate finora.
- Se non vengono trovate stazioni, viene visualizzato per circa 2 secondi quanto segue: **"Ness. Staz. DAB"** sul display e poi viene visualizzato **"Ricerca completa"**.
Controllare il corretto orientamento dell'antenna o cercare un'altra posizione per il dispositivo per ottenere una ricezione migliore.

Impostazione manuale dell'emittente

- Premere il tasto **"MENU"** sull'apparecchio per richiamare il menu DAB.
- Premere il tasto **▶▶** finché sul display viene visualizzato **"Sintonizz. manuale"**.
- Premendo il tasto **▶Il**, la funzione viene confermata e sul display viene visualizzato il canale attualmente impostato con la frequenza corrispondente.
- Premere il tasto **▶▶** per selezionare manualmente un altro canale.
- Premendo **▶Il** viene confermata la selezione. Il livello del segnale viene quindi visualizzato sul display, premendo il tasto ancora una volta si carica l'attuale emittente.

Selezione di una stazione DAB+

Le stazioni memorizzate in ordine alfabetico nell'elenco delle stazioni possono essere richiamate come segue:

- Premere il tasto **TUN+** o **TUN-** sul telecomando per navigare all'indietro o in avanti nell'elenco delle stazioni.
- Una volta selezionata la stazione desiderata, premere il tasto **▶Il** sul telecomando per avviare a riproduzione. Sul display si visualizza **"Riproduzione"**.
- Se il livello di ricezione della stazione selezionata non è sufficiente per una riproduzione senza interferenze, allora apparirà sul display **"Servizio non disp."**. Quindi selezionare un'altra stazione.

Memorizzazione delle stazioni nella memoria delle stazioni

Per facilitare la ricerca a una stazione DAB sono disponibili 30 posizioni di memoria. Per l'occupazione della memoria, procedere come segue:

- Selezionare una stazione da memorizzare
- Premere il tasto **PRG** finché il display visualizza **"Memor.preselez."** e una posizione di memoria. Una posizione di memoria vuota viene visualizzata con **"Vuoto"**, una posizione occupata con il nome della stazione. Può essere occupata di nuovo anche una memoria già usata.
- Con i tasti **▶▶** o **◀◀** selezionare una posizione di memoria.
- Premere brevemente il tasto **▶Il** per memorizzare la stazione. Sul display appare brevemente **"Preselez. X memorizzato"**.
- A questo punto è possibile selezionare le stazioni con il tasto **▶▶** o **◀◀** sull'apparecchio.

Informazioni DAB+ avanzate

Con DAB+, oltre al segnale musicale, vengono trasmesse informazioni aggiuntive. Esse possono essere recuperati come segue.

Premere il tasto "INFO" sul telecomando per richiamare le seguenti informazioni in successione:

- **Livello del segnale:** Il display mostra il livello in base ai simboli da sinistra a destra.
Più simboli sono visualizzati, migliore è la ricezione.
- **PTY (tipo di programma):** Si riferisce alla classificazione dei canali per categorie, come pop, notizie, religione, informazioni, classici e così via.
- Nome dell'emittente radio ad es DR Deutschland
- Visualizzazione del canale e della frequenza della stazione impostata
- **ERR XX:** Questa informazione mostra il tasso di errore della ricezione digitale. Questo dipende anche dal livello del segnale e può essere utilizzato anche per allineare l'antenna.
- **XX kbps:** Visualizzazione della velocità di trasmissione dati della stazione, ad es. 80 kbit/s. La velocità di trasmissione dati può variare da un'emittente all'altra.
- **DABPLUS:** Indica il modo di ricezione "DAB+".
- Data corrente

Funzioni di menu DAB+

Tenere premuto il tasto "MENU" e si apre un menu in cui è possibile impostare diverse funzioni per DAB+. Utilizzando i tasti ►► o ◀◀ è possibile navigare nel menu. Sono disponibili le seguenti funzioni:

- **Ricerca completa:** Nuova ricerca automatica delle stazioni. Confermare la selezione premendo il tasto ►Il.
- **Sintonizz. manuale:** Questo consente di impostare manualmente un determinato canale di ricezione. Con il tasto ►Il viene confermata la funzione e sul display viene visualizzato il canale attualmente impostato con la frequenza corrispondente.
- Premere il tasto ►► o ◀◀ per selezionare manualmente un altro canale. Premere il tasto ►Il per confermare la selezione. Il livello del segnale viene quindi visualizzato sul display, premendo il tasto ancora una volta si carica l'attuale emittente.
- **DRC (Dynamic Range Control):** Se supportato dalla stazione selezionata, effettuare un adattamento dell'intervallo dinamico. Le impostazioni possibili sono "Off", "Basso" e "Alto". La selezione si effettua con i tasti ►► o ◀◀ e viene confermata con il tasto ►Il.
- **Trasmettitore inattivo:** Consente di eliminare le stazioni non valide dall'elenco delle stazioni. Selezionare "No/Sì" con i tasti ►► o ◀◀, e confermare la selezione con il tasto ►Il.
- **Sistema:** Impostazioni per timer di spegnimento, orologio, illuminazione, lingua e impostazioni di fabbrica, upgrade e versione del software.

Uso della radio FM

Premere il tasto **"SOURCE"** sul telecomando oppure il tasto  sull'apparecchio, finché viene visualizzato **"FM"** sul display.

Impostazione di un stazione FM

- Premere il tasto  sul telecomando per aumentare la frequenza di ricezione.
- Premere il tasto  sul telecomando per ridurre la frequenza di ricezione.
- Quando si preme il tasto  o  si avvia una ricerca automatica delle stazioni, che si ferma alla stazione successiva trovata.

Uso del Radio Data System (RDS)

RDS è un sistema di trasmissione in cui i trasmettitori FM trasmettono ulteriori informazioni utili insieme al segnale di trasmissione effettivo. Queste possono essere estratte dal normale segnale di trasmissione e utilizzate per una serie di funzioni aggiuntive.

Funzioni RDS

Premendo ripetutamente il tasto **"INFO"** si possono richiamare le seguenti informazioni:

- PTY (tipo di programma) - Se non viene trasmesso alcun segnale PTY dalla stazione, apparirà **"NESSUN PTY"**.
- Frequenza e posizione di memoria della stazione ricevuta
- Visualizzazione stereo / mono
- Data - Se non viene trasmesso alcun segnale di data dalla stazione, **"1-1-2019"**.

Se le condizioni di ricezione sono insufficienti, la ricezione dei segnali potrebbe essere disturbata o non essere possibile.

Memorizzazione delle stazioni nella memoria delle stazioni

Per facilitare la ricerca a una stazione FM sono disponibili 30 posizioni di memoria. Per l'occupazione della memoria, procedere come segue:

- Selezionare una stazione da memorizzare
- Tenere premuto il tasto  finché il display visualizza **"Memor.preselez."** e una posizione di memoria. Una posizione di memoria vuota viene visualizzata con **"Vuoto"**, una posizione occupata con il nome della stazione. Può essere occupata di nuovo anche una memoria già usata.
- Con i tasti  o  selezionare una posizione di memoria.
- Premere brevemente il tasto  per memorizzare la stazione. Sul display appare brevemente **"Preselez. X memorizzato"**.
- Oppure premere il tasto **"AUTO"** sul telecomando, per avviare una ricerca delle stazioni con memorizzazione automatica delle stazioni trovate..
- A questo punto è possibile selezionare le stazioni con i tasti  o .

Funzioni di menu FM

Tenere premuto il tasto **"MENU"** e si apre un menu in cui è possibile impostare diverse funzioni per VHF. Utilizzando i tasti **▶▶** o **◀◀** è possibile navigare nel menu. Sono disponibili le seguenti funzioni:

- **Impostaz. di ricerca:** In questo modo è possibile impostare quali stazioni vengono prese in considerazione nella memorizzazione automatica durante la ricerca. Le impostazioni possibili sono **"Tutte le stazioni"** o **"Solo stazioni forti"**. Confermare la selezione premendo il tasto **▶II**.
- **Impostaz. audio:** Impostazione per ricezione **"Mono"** o **"Stereo"**. La selezione si effettua con i tasti **▶▶** o **◀◀** e viene confermata con il tasto **▶II**.
- **Sistema:** Impostazioni per timer di spegnimento, orologio, illuminazione, lingua e impostazioni di fabbrica, upgrade e versione del software.

Uso di BLUETOOTH

Premere il tasto **"SOURCE"** sul telecomando oppure il tasto  sull'apparecchio, finché sul display compare **"Bluetooth"**. Se non c'è un dispositivo accoppiato nelle vicinanze, sul display lampeggia **"Non collegata"**.

Accoppiamento di dispositivi BLUETOOTH

La funzione BLUETOOTH permette la trasmissione wireless di file musicali (streaming audio) al sistema. Per collegare i dispositivi corrispondenti (ad es. smartphone), procedere come segue:

1. Sul dispositivo BLUETOOTH aprire la funzione di accoppiamento e cercare, in base al modello degli apparecchi, **"Boomblaster"**.
2. Selezionare l'apparecchio corrispondente per l'accoppiamento e attendere che sul display si visualizzi **"Collegato"**. Il collegamento è ora completo.
3. Se il dispositivo BLUETOOTH richiede un PIN di 4 cifre, inserire **"0000"**.
4. Il dispositivo BLUETOOTH è ora memorizzato e sarà accoppiato automaticamente in futuro.
5. Per collegare un altro dispositivo BLUETOOTH, ripetere i punti 1 - 3.

Riproduzione tramite BLUETOOTH

Per lo streaming di musica via audio, utilizzare un lettore musicale a scelta sul dispositivo BLUETOOTH.

Sono a disposizione le seguenti possibilità di controllo:

- Premere **▶II** per mettere in pausa o continuare la riproduzione.
- Premere i tasti **◀◀** o **▶▶** per passare alla traccia precedente o successiva.
- Se si passa ad un'altra sorgente, il collegamento BLUETOOTH viene scollegato. Per ricollegarsi, tornare alla modalità BLUETOOTH.

Se il collegamento BLUETOOTH deve essere scollegato a causa di distanze maggiori, viene effettuato un collegamento automatico non appena la distanza viene nuovamente ridotta.

Utilizzo di Line-In

Riproduzione di dispositivi esterni

Per la riproduzione musicale è possibile collegare dispositivi esterni come lettori MP3, lettori DVD o console di gioco alla presa line-in.

Per la selezione di questa sorgente, premere il tasto **"SOURCE"** sul telecomando o il tasto  sull'apparecchio finché sul display si visualizza **"AUX IN"**.

Ingresso chitarra e microfono

Questo modello è dotato di un ingresso per chitarra e microfono sul retro. A questi ingressi regolabili possono essere collegati apparecchi mono con connettori jack da 6,35 mm. I segnali corrispondenti vengono aggiunti alla sorgente audio selezionata. Per l'ingresso del microfono è attivabile una funzione echo. Premere a tale scopo il tasto **"ECHO"** sul telecomando.

Cura e manutenzione

Pulizia dell'alloggiamento: Utilizzare un panno leggermente inumidito con un detergente delicato. Non utilizzare detergenti contenenti alcool, ammoniaca o abrasivi.

Pulizia dei CD

- Pulire i dischi sporchi con un panno speciale. Strofinare il disco linearmente dal centro verso il bordo. Non strofinare con movimenti circolari.
- Non utilizzare solventi, come benzina per smacchiare, diluente, detergenti esistenti in commercio o spray antistatico per dischi in vinile analogici.

Precauzioni per evitare la formazione di condensa


La condensa (rugiada) può formarsi all'interno dell'apparecchiatura se vi è una differenza significativa tra la temperatura dell'apparecchiatura e la temperatura ambiente. Se all'interno dell'unità si forma della condensa, non è possibile garantire il corretto funzionamento. In questo caso, l'unità deve essere sottoposta a manutenzione per alcune ore; dopo che l'umidità si sia asciugata, l'unità può essere riutilizzata.

Particolare attenzione deve essere prestata nelle seguenti circostanze

Se l'apparecchiatura viene spostata da un luogo ad un altro dove la temperatura è significativamente più alta o più bassa, o se l'umidità nel luogo in cui l'apparecchiatura è installata aumenta, ecc.

Smaltimento

Smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle batterie usate.



Il simbolo (cestino barrato) sul prodotto o sulla sua confezione indica che questo prodotto non deve essere trattato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere riconsegnato ad un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche, elettroniche e batterie. Contribuendo al corretto smaltimento di questo prodotto, si protegge l'ambiente e la salute degli altri esseri umani. Uno smaltimento improprio o non corretto mette in pericolo l'ambiente e la salute. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'autorità locale o l'azienda comunale di gestione dei rifiuti. Attenzione: Il segno **"Pb"** sotto il simbolo della batteria indica che questa batteria contiene piombo.

Se l'apparecchio deve essere smaltito, rimuovere eventualmente prima il gruppo batterie opzionale installato e provvedere a uno smaltimento separato di quest'ultimo.

Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di Bluetooth SIG Inc. e qualsiasi uso di questi marchi da parte di Guangzhou Changjia Electronics Co, Ltd. è concesso in licenza. Gli altri marchi e nomi commerciali sono quelli dei rispettivi proprietari.

Dati tecnici RV-NB200BT / RV-NB300DAB

Alimentazione della tensione	Tensione alternata 100 - 240 V 50/60 Hz
Potenza assorbita	60 Watt
Potenza assorbita in modalità standby	< 0,5 Watt
Funzionamento con CD	
Distanza segnale/rumore (filtro A)	≥ 68 dB
Intervallo dinamico	≥ 60 dB
Antenna FM/DAB+	
Intervallo di sintonizzazione DAB BAND III (solo RV-NB300DAB)	174,928 MHz – 239,200 MHz
Gamma di sintonia FM	87,50 MHz – 108,00 MHz
BLUETOOTH	
Versione BLUETOOTH	BT versione 5.0
Classe di prestazione	Classe 2
Potenza di trasmissione	5,42dbm
Autonomia	Circa 10 m (può variare a seconda dell'ambiente)
Banda di frequenza	2,402 GHz – 2,480 GHz
Profili BLUETOOTH	A2DP (Profilo di distribuzione audio avanzata, AVRCP (Profilo telecomando audio/video))
Dispositivi USB	File riproducibili: MP3 Compatibili con USB1.1 Full-Speed Compatibili con FAT16, FAT32 Massimo 500 mA Bitrate: da 32 kBit/s a 320 kBit/s
Line-In	Presa jack da 3,5 mm
Ingresso microfono / Ingresso chitarra	Presa jack da 6,35 mm
Amplificatore	
Potenza in uscita	2 x 30 Watt
Larghezza di banda	30Hz – 20kHz (+- 3dB)
Pesi e misure	696 x 261.5 x 265mm , peso 7.235KG
Intervallo di temperatura	0°C / 40°C

Con riserva di modifiche tecniche

Garanzia

All'utilizzatore di prodotti JVC:

La ringraziamo di aver scelto questo prodotto JVC (il „Prodotto“). Se, in normali condizioni di funzionamento, esso risultasse difettoso, verrà riparato o sostituito gratuitamente, secondo i termini della presente Cartolina di Garanzia.

La preghiamo di conservare questa Cartolina di Garanzia, dato che le verrà richiesta in caso di reclamo.

Il Prodotto è garantito per due anni dalla data di acquisto presso qualsiasi venditore CEE di prodotti JVC. La garanzia copre sia i materiali che la mano d'opera e la riparazione verrà eseguita gratuitamente. JVC si riserva il diritto di sostituire il Prodotto con uno identico o, nell'ipotesi questo non fosse più prodotto, con uno di identiche caratteristiche qualora, a suo insindacabile giudizio, il costo della riparazione fosse molto elevato. JVC null'altro garantisce, in particolare non sono inclusi nella garanzia i costi relativi all'imballo ed alla disinstallazione/installazione del prodotto. I costi di trasporto saranno a carico del cliente.

Condizioni

A. Durante il periodo della garanzia qualsiasi reclamo deve essere accompagnato dalla Cartolina di Garanzia ed inoltre da:

- (a) Il suo nome, cognome ed indirizzo.
- (b) Ricevuta o altro documento comprovante la data d'acquisto presso un rivenditore residente in Europa.
- (c) Nome, cognome ed indirizzo del rivenditore da cui il Prodotto è stato acquistato.
- (d) Numero di matricola e modelle del Prodotto.

Qualora non sia possibile fornire queste informazioni, o se il Prodotto è stato modificato o alterato in qualsiasi modo dopo l'acquisto, JVC Corporation si riserva il diritto di rifiutare la riparazione del Prodotto secondo i termini di questa Garanzia.

B. Il Prodotto è stato realizzato in modo da soddisfare tutti gli standard nazionali o locali ed i requisiti di sicurezza vigenti nella nazione dove è venduto. Eventuali modifiche necessarie per l'utilizzo in altri paesi non sono coperte da questa Garanzia.

Se il Prodotto, venduto in Italia, viene utilizzato in una nazione europea, dove esso è soggetto a standard e requisiti diversi da quelli ivi vigenti, qualsiasi servizio reso in garanzia, potrà avvenire a condizione che l'utilizzatore si accoli il costo di adattare il prodotto agli standard ed ai requisiti vigenti. Ugualmente per prodotti acquistati in altri paesi CEE ove vigono standard e requisiti diversi da quelli italiani, il servizio di garanzia sarà reso in Italia a condizione che l'utilizzatore si accoli il costo di adattare il prodotto agli standard ed ai requisiti ivi vigenti. Inoltre, qualora il Prodotto sia di tipo diverso da quelli commercializzati dall'importatore ufficiale della nazione dove viene portato per la riparazione in garanzia, ed in quella nazione non siano disponibili i pezzi di ricambio appropriati o non possano essere resi, per altro valido motivo, servizi in garanzia, allora il costo relativo alle spedizioni del Prodotto da riparare alla nazione dove è stato acquistato, e ritorno, verrà sostenuto dall'utilizzatore.

C. Questa Garanzia non copre:

- (a) alterazioni del Prodotto e le normali operazioni di manutenzione e taratura, compresi i controlli periodici menzionati nel Manuale fornito con il Prodotto;
- (b) danni al Prodotto dovuti a riparazione inadeguate o improprie effettuate da qualsiasi persona o ente non autorizzato dal costruttore ad effettuare servizi in garanzia a suo nome;
- (c) danni al Prodotto dovuti a negligenza, incidenti, modifiche, installazione o imballaggio sbagliati, utilizzo erraneo ed uso di pezzi di ricambio non adatti;
- (d) danni al Prodotto dovuti a fuoco, immersione in acqua, fulmini, terremoti, ventilazione inadeguata, cause di forza maggiore, applicazione di tensione di alimentazione errata comunque originata, o qualsiasi altra causa indipendente dalla volontà di JVC;
- (e) altoparlanti danneggiati dall'applicazione di livelli di potenza eccedenti le caratteristiche tecniche nominali e danni procurati per qualsiasi motivo a dischi, nastri, cassette audio, videocassette, compact disc o altri accessori che non siano il Prodotto stesso;
- (f) componenti soggetti a consumo od usura che richiedano la sostituzione quale prassi di manutenzione, comprendenti (ma non limitati a) testine fonografiche, puntine, chinghie di trazione, testine di registrazione, mobiletti, elementi a secco, tubi finali;
- (g) il Prodotto a cui parte o tutti i numeri di matricola siano stati rimossi, modificati o resi illeggibili;

Questa Garanzia è a disposizione di chiunque sia entrato legalmente in possesso del Prodotto.

Fatto salvo quanto citato al punto (C), il Prodotto verrà riparato o sostituito gratuitamente; quanto sopra non interferisce e non influisce in alcun modo sui diritti dell'utilizzatore del Prodotto a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Indirizzo:

JVCKENWOOD ITALIA S.p.A.

Via G. Sirtori 7/9, 20129 Milano

Tel. +39(02)204821

www.jvc.it info@it.jvckenwood.com