



Questo manuale d'istruzione è fornito da [trovaprezzi.it](#). Scopri tutte le offerte per [Lexmark XM3142](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Stampanti e scanner](#)



Questo manuale d'istruzione è fornito da [trovaprezzi.it](#). Scopri tutte le offerte per [Lexmark XM3142](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Stampanti](#)



LexmarkTM

MFP MX432 e XM3142

Guida per l'utente

Ottobre 2022

www.lexmark.com

Tipo di macchina:

7019

Modelli:

6w6, 6w9

Sommar

Informazioni sulla sicurezza.....	6
Convenzioni.....	6
Dichiarazioni relative al prodotto.....	6
Informazioni sulla stampante.....	9
Individuazione delle informazioni sulla stampante.....	9
Individuazione del numero di serie della stampante.....	10
Configurazioni della stampante.....	11
Tramite il pannello di controllo.....	12
Informazioni sullo stato della spia luminosa.....	12
Scelta della carta.....	13
Impostazione, installazione e configurazione.....	19
Scelta della posizione della stampante.....	19
Collegamento dei cavi.....	20
Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale.....	21
Configurazione e utilizzo delle funzioni di accessibilità.....	27
Impostazione della stampante in modalità fax.....	30
Configurazione delle impostazioni SMTP e-mail.....	38
Caricamento della carta e dei supporti speciali.....	46
Installazione e aggiornamento di software, driver e firmware.....	50
Installazione delle opzioni hardware.....	53
Collegamento in rete.....	57
Impostazione della stampa seriale (solo Windows).....	61
Protezione della stampante.....	62
Individuazione dello slot di sicurezza.....	62
Cancellazione della memoria della stampante.....	62
Cancellazione dell'unità di archiviazione intelligente.....	62
Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica.....	63
Dichiarazione di volatilità.....	63
Print.....	64
Stampa da un computer.....	64
Stampa da un dispositivo mobile.....	64

Stampa da un'unità flash.....	66
Unità flash e tipi di file supportati.....	67
Configurazione di processi riservati.....	67
Stampa di processi riservati e in attesa.....	68
Stampa di un elenco di esempi di font.....	69
Inserimento di fogli separatori tra copie.....	69
Annullamento di un processo di stampa.....	69
Regolazione dell'intensità del toner.....	69

Copia..... 70

Uso dell'alimentatore automatico documenti e del vetro dello scanner.....	70
Esecuzione di copie.....	70
Copia di fotografie.....	70
Copia su carta intestata.....	71
Copia su entrambi i lati del foglio.....	71
Riduzione o ingrandimento di copie.....	71
Copia di più pagine su un unico foglio.....	71
Fascicolazione delle copie.....	71
Copia di carte d'identità.....	72
Creazione di una scelta rapida di copia.....	72

E-mail..... 73

Uso dell'alimentatore automatico documenti e del vetro dello scanner.....	73
Invio di un'e-mail.....	73
Creazione di una scelta rapida e-mail.....	73

Fax..... 74

Uso dell'alimentatore automatico documenti e del vetro dello scanner.....	74
Invio di un fax.....	74
Programmazione di un fax.....	75
Creazione di una scelta rapida di destinazione fax.....	75
Modifica della risoluzione del fax.....	75
Regolazione dell'intensità del fax.....	76
Stampa di un registro fax.....	76
Blocco dei fax indesiderati.....	76
Fax in attesa.....	76
Inoltro di un fax.....	76

Acquisizione..... 78

Uso dell'alimentatore automatico documenti e del vetro dello scanner.....	78
Scansione su un computer.....	78
Scansione su un server FTP.....	79
Creazione di una scelta rapida FTP.....	80
Acquisizione su una cartella di rete.....	80
Creazione di una scelta rapida per una cartella di rete.....	80
Acquisizione su un'unità flash.....	81

Utilizzo dei menu della stampante.....82

Mappa dei menu.....	82
Periferica.....	83
Print.....	96
Carta.....	103
Copia.....	105
Fax.....	107
E-mail.....	120
FTP.....	125
Unità USB.....	128
Rete/Porte.....	131
Protezione.....	145
Servizi cloud.....	151
Report.....	152
Risoluzione dei problemi.....	153
Stampa della Pagina impostazioni menu.....	153

Manutenzione della stampante..... 154

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante.....	154
Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo.....	154
Impostazione degli avvisi e-mail.....	154
Visualizzazione dei rapporti.....	155
Ordinazione di componenti e materiali di consumo.....	155
Sostituzione di componenti e materiali di consumo.....	157
Pulizia dei componenti della stampante.....	169
Risparmio energetico e di carta.....	175
Spostamento della stampante in un'altra posizione.....	175

Trasporto della stampante.....	176
Risoluzione dei problemi.....	177
Problemi di qualità di stampa.....	177
Codici di errore della stampante.....	178
Problemi di stampa.....	183
La stampante non risponde.....	208
Impossibile leggere l'unità flash.....	209
Attivazione della porta USB.....	210
Rimozione degli inceppamenti.....	210
Problemi di connessione di rete.....	228
Problemi con i materiali di consumo.....	230
Problemi di alimentazione della carta.....	231
Problemi di invio delle e-mail.....	234
Problemi di invio dei fax.....	235
Problemi di acquisizione.....	241
Come contattare l'assistenza clienti.....	247
Riciclo e smaltimento.....	248
Riciclaggio dei prodotti Lexmark.....	248
Riciclo del materiale di imballaggio Lexmark.....	248
Avvertenze.....	249
Indice.....	257

Informazioni sulla sicurezza

Convenzioni

Nota: una *nota* identifica le informazioni utili.

Avvertenza: un'*avvertenza* identifica la possibilità che l'hardware o il software del prodotto vengano danneggiati.

ATTENZIONE: un messaggio di *attenzione* indica una situazione di potenziale pericolo che può causare lesioni.

Tipi diversi di messaggi di attenzione includono:



ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Indica il rischio di ferirsi.



ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Indica il rischio di scosse elettriche.



ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA: Indica il rischio di bruciarsi al contatto.



ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO: Indica il pericolo di essere schiacciati.



ATTENZIONE - PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO: Indica il rischio di intrappolamento tra parti in movimento.

Dichiarazioni relative al prodotto



ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione direttamente a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.



ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.



ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Non utilizzare il prodotto con cavi di prolunga, prese multiple, prolunghie multipresa o gruppi di continuità. La capacità della potenza di questi tipi di accessori può essere facilmente sovraccaricata da una stampante laser e può comportare incendi, danni o scarse prestazioni della stampante.



ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Con questo prodotto può essere utilizzato solo un protettore di sovratensione in linea Lexmark fornito con la stampante correttamente collegato alla stampante e al cavo di alimentazione. L'utilizzo di protettori di sovratensione non Lexmark può comportare il rischio di incendi, danni o scarse prestazioni della stampante.



ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per ridurre il rischio di incendio, utilizzare solo un cavo AWG 26 o un cavo per telecomunicazioni di sezione superiore (RJ-11) quando si collega il prodotto alla rete pubblica telefonica commutata. Per gli utenti in Australia, il cavo deve essere approvato dall'autorità australiana per i media e le comunicazioni (ACMA).



ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Per evitare il rischio di scosse elettriche, non posizionare o utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o superfici bagnate.

-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio del cavo di alimentazione, della funzione fax o del telefono, durante un temporale.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Non attorcigliare, legare, schiacciare o posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Evitare abrasioni o tensioni. Non stringere il cavo di alimentazione tra oggetti quali mobili o pareti. Se si verifica una qualunque di queste cose, si può incorrere in rischi di incendi o elettrocuzione. Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per individuare segni di problemi. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di ispezionarlo.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, accertarsi che tutte le connessioni esterne (quali connessioni Ethernet e a sistemi telefonici) siano installate in modo corretto nelle relative porte contrassegnate.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, se si accede alla scheda del controller o si installano periferiche di memoria o componenti hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non utilizzare la funzione fax in caso di temporali.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Se la stampante pesa più di 20 kg (44 libbre), potrebbe richiedere due o più persone per essere sollevata in modo sicuro.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare di ferirsi o di danneggiare la stampante, quando si sposta la stampante, seguire le istruzioni riportate di seguito:
- Assicurarsi che tutti gli sportelli e i vassoi siano chiusi.
 - Spegnerne la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
 - Scollegare tutti i cavi della stampante.
 - Se la stampante è dotata di vassoi opzionali separati che poggiano sul pavimento o di opzioni di output collegate, scollegarli prima di spostare la stampante.
 - Se la stampante è dotata di una base a rotelle, spostarla con cautela nella nuova posizione. Prestare attenzione quando si passa sopra le soglie e le incrinature del pavimento.
 - Se la stampante non è dotata di una base a rotelle ma è configurata con vassoi opzionali o opzioni di output, rimuovere le opzioni di output e sollevare la stampante per rimuovere i vassoi. Non tentare di sollevare la stampante e le opzioni di output contemporaneamente.
 - Utilizzare sempre le maniglie della stampante per sollevarla.
 - Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base.
 - Il carrello utilizzato per trasportare i componenti hardware opzionali deve avere dimensioni adeguate a sostenerli.
 - Mantenere la stampante in posizione verticale.
 - Evitare movimenti bruschi.
 - Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
 - Assicurarsi di lasciare spazio sufficiente intorno alla stampante.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** Per installare uno o più componenti hardware opzionali sulla stampante o sul prodotto multifunzione, può essere necessario disporre di una base a rotelle, di un mobile o di altri elementi per evitare che il prodotto possa cadere e di conseguenza provocare lesioni. Per ulteriori informazioni sulle configurazioni supportate, visitare il sito Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

 **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO:** Per evitare il rischio di lesioni, prestare la massima cautela quando si accede alle aree contrassegnate con questa etichetta. Potrebbero infatti verificarsi lesioni da schiacciamento in prossimità di parti in movimento, quali ad esempio ingranaggi, porte, vassoi e coperchi.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Questo prodotto utilizza un laser. L'uso di regolazioni, procedure o controlli diversi da quelli specificati nella *Guida per l'utente* può causare l'esposizione a radiazioni pericolose.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** La batteria al litio presente nel prodotto non deve essere sostituita. In caso di sostituzione errata della batteria al litio, potrebbe verificarsi un'esplosione. Non ricaricare, smontare o bruciare batterie al litio. Smaltire le batterie al litio usate seguendo le istruzioni del produttore e le norme locali.

Questo prodotto è stato progettato, testato e approvato per essere utilizzato con componenti di uno specifico produttore, conformemente ai rigidi standard globali per la sicurezza. Le caratteristiche legate alla sicurezza di alcune parti potrebbero non essere ovvie. Il produttore non è da ritenere responsabile in caso di uso di altre parti di ricambio.

Per riparazioni di tipo diverso dagli interventi descritti nella documentazione per l'utente, rivolgersi al rappresentante dell'assistenza.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.

Informazioni sulla stampante



Individuazione delle informazioni sulla stampante

Argomento di ricerca	Disponibile in
Istruzioni di installazione iniziale	Consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.
• Software della stampante • Driver di stampa o fax • Firmware delle stampanti • Utility	Visitare il sito Web www.lexmark.com/downloads , cercare il modello di stampante in uso, quindi selezionare il driver, il firmware o l'utility desiderati nel menu Tipo.
• Selezione e conservazione della carta e dei supporti speciali • Caricamento della carta • Configurazione delle impostazioni della stampante • Visualizzazione e stampa di documenti e foto • Configurazione della stampante su una rete • Gestione e manutenzione della stampante • Risoluzione dei problemi	Centro informazioni: visitare il sito Web https://infoserve.lexmark.com. Video di istruzioni: visitare il sito Web https://infoserve.lexmark.com/idv/. Guida sullo schermo a sfioramento: visitare il sito Web http://support.lexmark.com.
impostazione e configurazione delle funzioni di accessibilità della stampante	Guida all'accessibilità Lexmark: visitare il sito Web http://support.lexmark.com .
Informazioni della guida per l'uso del software della stampante.	Guida in linea per sistemi operativi Microsoft Windows o Macintosh: aprire un'applicazione o un programma software della stampante e fare clic su Guida. Fare clic su  per visualizzare le informazioni sensibili al contesto. Note: • La Guida viene installata automaticamente con il software della stampante. • A seconda del sistema operativo in uso, il software della stampante si trova nella cartella di programma della stampante o sul desktop.
• Documentazione • Supporto chat in diretta • Supporto e-mail • Supporto telefonico	Andare all'indirizzo http://support.lexmark.com. Nota: Selezionare il paese o la regione, quindi il prodotto per visualizzare il sito del supporto appropriato. Per le informazioni di contatto del supporto nel proprio paese o regione, consultare il sito Web o fare riferimento alla garanzia stampata fornita insieme alla stampante. Tenere a portata di mano le seguenti informazioni quando si contatta il Supporto clienti: • Luogo e data di acquisto • Tipo di macchina e numero di serie Per ulteriori informazioni, vedere "Individuazione del numero di serie della stampante" a pagina 10.


Argomento di ricerca	Disponibile in
• Informazioni sulla sicurezza • Informazioni normative • Garanzia • Informazioni ambientali	Le informazioni sulla garanzia variano in base al paese o alla regione: • Negli Stati Uniti: vedere la Dichiarazione di Garanzia limitata fornita con la stampante o disponibile all'indirizzo http://support.lexmark.com. • In altri paesi e regioni: consultare la garanzia stampata fornita insieme alla stampante. <i>Guida informativa sul prodotto:</i> consultare la documentazione fornita con la stampante o visitare il sito Web http://support.lexmark.com.
Informazioni sul passaporto digitale di Lexmark	Visitare il sito https://csr.lexmark.com/digital-passport.php .

Individuazione del numero di serie della stampante


1 Aprire lo sportello anteriore.

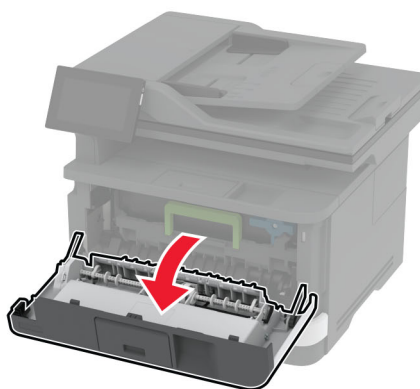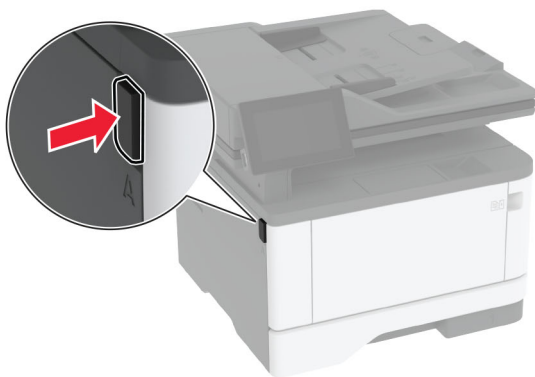

- 2** Individuare il numero di serie della stampante dietro lo sportello anteriore.

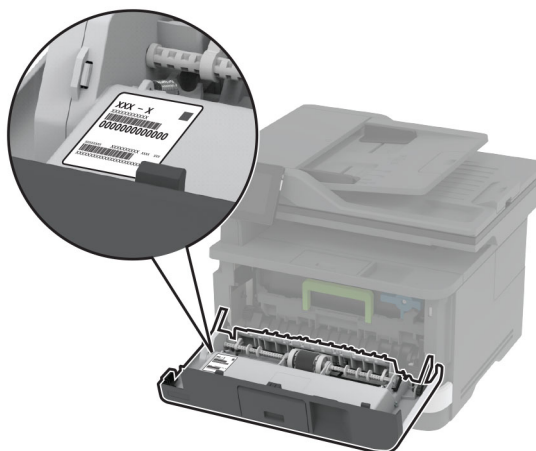


Configurazioni della stampante

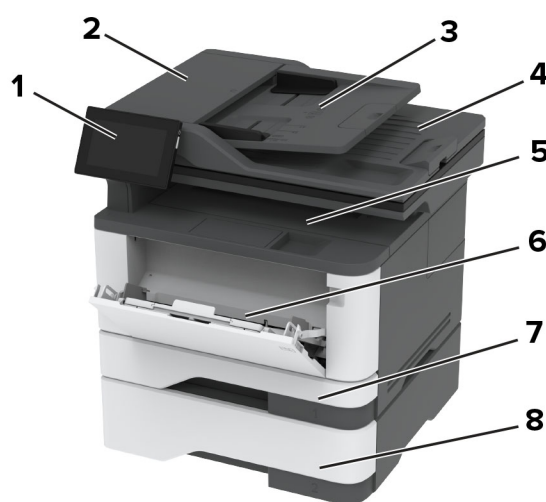

1	Pannello di controllo
2	Alimentatore automatico documenti (ADF)
3	vassoio ADF
4	Raccoglitore ADF
5	Raccoglitore standard
6	Alimentatore multiuso
7	Vassoio standard da 250 fogli
8	Vassoio opzionale da 550 fogli

Tramite il pannello di controllo

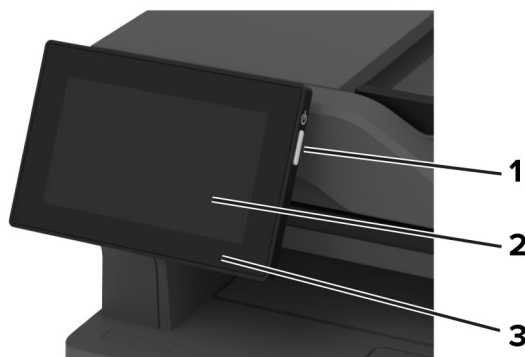

	Elemento del pannello di controllo	Funzione
1	Pulsante di accensione	• Accendere o spegnere la stampante. Nota: per spegnere la stampante, tenere premuto il pulsante di accensione per cinque secondi. • Impostare la stampante in modalità di sospensione. • Attivare la stampante dalla modalità di sospensione o ibernazione.
2	Visualizza	• Visualizzare i messaggi della stampante e lo stato dei materiali di consumo. • Configurare e utilizzare la stampante.
3	Spia luminosa	Verificare lo stato della stampante.

Informazioni sullo stato della spia luminosa

Spia luminosa	Stato della stampante
Disattivato	La stampante è spenta.
Blu fisso	La stampante è pronta.
Blu lampeggiante	La stampante è in fase di stampa o di elaborazione dei dati.
Rosso lampeggiante	La stampante richiede l'intervento dell'utente.
Ambra fisso	La stampante è in modalità di sospensione.
Ambra lampeggiante	La stampante è in modalità di sospensione profonda o ibernazione.

Scelta della carta

Istruzioni relative alla carta

Usare carta appropriata per prevenire gli inceppamenti e assicurare una stampa senza problemi.

- Utilizzare sempre carta nuova, senza difetti.
- Prima di caricare la carta, identificare il lato di stampa consigliato. In genere, questa informazione è riportata sulla confezione della carta.
- Non utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- Non utilizzare contemporaneamente supporti di formato, tipo o peso diverso nello stesso vassoio; ciò potrebbe causare inceppamenti.
- Non utilizzare carta patinata, a meno che non sia appositamente concepita per la stampa elettrofotografica.

Per ulteriori informazioni, consultare la *Guida alla carta e ai supporti speciali*.

Caratteristiche della carta

Le caratteristiche della carta descritte di seguito determinano la qualità e la riuscita della stampa; È opportuno considerare questi fattori prima di eseguire la stampa.

Peso

I vassoi possono alimentare carta di peso variabile. La carta con peso inferiore a 60 g/m² (16 libbre) non presenta lo spessore necessario per una corretta alimentazione e può causare inceppamenti. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Pesi della carta supportati".

Arricciamento

L'arricciamento è la tendenza della carta a curvarsi ai bordi. Un arricciamento eccessivo può causare problemi di alimentazione. La carta può arricciarsi dopo il passaggio nella stampante, dove è esposta ad alte temperature. La conservazione della carta fuori dalla confezione in condizioni calde, fredde, umide o secche può favorirne l'arricciamento prima della stampa e causare problemi di alimentazione.

Levigatezza

La levigatezza della carta influisce direttamente sulla qualità di stampa. Se la carta è troppo ruvida, il toner non si fonde correttamente con la carta. Se la carta è troppo levigata, potrebbe causare problemi di alimentazione o di qualità di stampa. Si consiglia l'utilizzo di carta con 50 punti Sheffield.

Contenuto di umidità

La quantità di umidità presente nella carta influisce sia sulla qualità di stampa che sulla corretta alimentazione. Lasciare la carta nella confezione originale fino al momento dell'utilizzo. L'esposizione della carta a variazioni di umidità può comprometterne le prestazioni.

Prima di stampare, conservare la carta nell'involucro originale per 24-48 ore. L'ambiente in cui viene conservata la carta deve essere lo stesso della stampante. Prolungare il periodo di tempo di alcuni giorni se l'ambiente di conservazione o di trasporto è molto diverso da quello della stampante. La carta spesso può richiedere un periodo di condizionamento più lungo.

Direzione della grana

La grana è l'allineamento delle fibre di carta in un foglio. La grana può essere *lunga*, se segue la lunghezza del foglio, oppure *corta*, se segue la larghezza. Per la direzione della grana consigliata, vedere l'argomento "Pesi della carta supportati".

Contenuto di fibre

Generalmente, la carta xerografica di alta qualità è interamente composta di pasta di legno sottoposta a trattamenti chimici. Ciò le conferisce un elevato livello di stabilità, che comporta un minor numero di problemi di alimentazione e offre una migliore qualità di stampa. La carta che contiene fibre come il cotone possiede caratteristiche che possono causare problemi di gestione della carta stessa.

Carta non adatta

Si consiglia di non utilizzare i seguenti tipi di carta con la stampante:

- Carta sottoposta a trattamenti chimici utilizzati per eseguire copie senza carta carbone, detta anche carta autocopiante, carta da copia senza copia carbone (CCP, Carbonless Copy Paper) o carta che non richiede copia carbone (NCR, No Carbon Required).
- Carta prestampata con sostanze chimiche che potrebbero contaminare la stampante.
- Carta prestampata che può alterarsi a causa della temperatura nell'unità di fusione della stampante.
- Carta prestampata che richiede una registrazione (l'esatta indicazione dell'area di stampa sulla pagina) maggiore o inferiore a $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,09$ poll.), ad esempio moduli OCR (Optical Character Recognition).

In alcuni casi, per stampare correttamente su questi moduli, è possibile regolare la registrazione mediante un'applicazione software.

- Carta patinata (di qualità cancellabile), carta sintetica o carta termica.
- Carta con bordi irregolari, ruvida, arricciata o con superficie lavorata.
- Carta riciclata non conforme allo standard europeo EN12281:2002.
- Carta di grammatura inferiore a 60 g/m² (16 libbre).
- Moduli o documenti composti da più parti.

Conservazione della carta

Le seguenti istruzioni per la conservazione della carta consentono di evitare eventuali inceppamenti e di mantenere la qualità di stampa a un livello elevato:

- Conservare la carta nella confezione originale nello stesso ambiente della stampante per 24 - 48 ore prima di eseguire delle stampe.
- Prolungare il periodo di tempo di alcuni giorni se l'ambiente di conservazione o di trasporto è molto diverso da quello della stampante. La carta spesso può richiedere un periodo di condizionamento più lungo.
- Per ottenere risultati ottimali, conservare la carta in un ambiente con temperatura di 21 °C (70 °F) e con umidità relativa del 40%.
- La maggior parte dei produttori di etichette consiglia di stampare in un ambiente con temperatura compresa tra 18 e 24 °C (tra 65 e 75 °F) e con umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%.
- Conservare la carta nelle apposite confezioni, su uno scaffale o un ripiano anziché sul pavimento.
- Conservare le singole confezioni su una superficie piana.

- Non poggiare nulla sopra le confezioni della carta.
- Rimuovere la carta dalla scatola o dalla confezione solo quando è il momento di caricarla nella stampante. La scatola e la confezione consentono di mantenere la carta pulita, asciutta e piatta.

Scelta dei moduli prestampati e della carta intestata

- Utilizzare carta a grana lunga.
- Utilizzare solo moduli e carta intestata ottenuti con un processo di fotolitografia o di stampa a rilievo.
- Evitare tipi di carta con superfici ruvide o lavorate.
- Utilizzare inchiostri che non risentano dell'eventuale presenza di resina nel toner. Tra gli inchiostri che soddisfano tali requisiti sono solitamente compresi gli inchiostri stabilizzati per ossidazione od oleosi ma non quelli al lattice.
- Eseguire una stampa di prova sui moduli prestampati e la carta intestata che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità. Questa azione stabilisce se l'inchiostro sul modulo prestampato o sulla carta intestata influisce sulla qualità di stampa.
- In caso di dubbio, contattare il fornitore della carta.
- Quando si esegue la stampa su carta intestata, caricare la carta con l'orientamento corretto per la stampante in uso. Per ulteriori informazioni, consultare la *Guida alla carta e ai supporti speciali*.

Formati carta supportati

Formato carta	Vassoio standard da 250 fogli	Vassoio opzionale da 550 fogli	Alimentatore multiuso	Stampa su due lati
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 poll.)	✓	✓	✓	✓
Verticale A5 (SEF) 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 poll.)	✓	✓	✓	x
Orizzontale A5 (LEF)¹ 210 x 148 mm (8,27 x 5,83 poll.)	✓	✓	✓	x
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 poll.)	✓	✓	✓	x
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 poll.)	✓	✓	✓	x

¹ Il senso di alimentazione predefinito supportato è dal lato lungo.

² Per la stampa su due lati, la carta deve essere larga almeno 210 mm (8,27 poll.) e lunga 279,4 mm (11 poll.).

³ Se è selezionata l'opzione Universal, si ottiene un formato di pagina pari a 215,90 x 355,60 mm (8,5 x 14 poll.), a meno di diverse indicazioni specificate dall'applicazione.

Formato carta	Vassoio standard da 250 fogli	Vassoio opzionale da 550 fogli	Alimentatore multiuso	Stampa su due lati
Oficio (Messico) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 poll.)	✓	✓	✓	✓
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 poll.)	✓	x	✓	x
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 poll.)	✓	✓	✓	x
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 poll.)	✓	✓	✓	x
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 poll.)	✓	✓	✓	✓
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.)	✓	✓	✓	✓
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 poll.)	✓	✓	✓	✓
Universal³ Da 99 x 148 mm a 215,9 x 359,92 mm (Da 3,9 x 5,83 poll. a 8,5 x 14,17 poll.)	✓	✓	✓	✓ ²
Busta 7 3/4 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 poll.)	x	x	✓	x
Busta 9 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 poll.)	x	x	✓	x
Busta 10 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 poll.)	x	x	✓	x
Busta DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 poll.)	x	x	✓	x

¹ Il senso di alimentazione predefinito supportato è dal lato lungo.

² Per la stampa su due lati, la carta deve essere larga almeno 210 mm (8,27 poll.) e lunga 279,4 mm (11 poll.).

³ Se è selezionata l'opzione Universal, si ottiene un formato di pagina pari a 215,90 x 355,60 mm (8,5 x 14 poll.), a meno di diverse indicazioni specificate dall'applicazione.

Formato carta	Vassoio standard da 250 fogli	Vassoio opzionale da 550 fogli	Alimentatore multiuso	Stampa su due lati
Busta C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 poll.)	X	X	✓	X
Busta B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 poll.)	X	X	✓	X
Altre buste Da 98,4 x 162 mm a 176 x 250 mm (Da 3,87 x 6,38 poll. a 6,93 x 9,84 poll.)	X	X	✓	X

¹ Il senso di alimentazione predefinito supportato è dal lato lungo.

² Per la stampa su due lati, la carta deve essere larga almeno 210 mm (8,27 poll.) e lunga 279,4 mm (11 poll.).

³ Se è selezionata l'opzione Universal, si ottiene un formato di pagina pari a 215,90 x 355,60 mm (8,5 x 14 poll.), a meno di diverse indicazioni specificate dall'applicazione.

Tipi di carta supportati

Tipo di carta	Vassoio standard da 250 fogli	Vassoio opzionale da 550 fogli	Alimentatore multiuso	Stampa su due lati	Alimentatore automatico documenti
Carta normale	✓	✓	✓	✓	✓
Cartoncino	X	X	✓	X	X
Riciclata	✓	✓	✓	✓	X
Etichette di carta*	✓	✓	✓	X	X
Carta di qualità	✓	✓	✓	✓	X
Intestata	✓	✓	✓	✓	X
Prestampata	✓	✓	✓	✓	X
Carta colorata	✓	✓	✓	✓	X
Carta leggera	✓	✓	✓	✓	X
Carta spessa	✓	✓	✓	✓	X
Ruvida/cotone	✓	✓	✓	✓	X
Busta	X	X	✓	X	X

* Le etichette di carta stampabili su un lato sono supportate per un uso occasionale di meno di 20 pagine al mese. Non sono supportate etichette viniliche, da farmacia o a due facciate.

Tipo di carta	Vassoio standard da 250 fogli	Vassoio opzionale da 550 fogli	Alimentatore multiuso	Stampa su due lati	Alimentatore automatico documenti
Busta ruvida	X	X	✓	X	X
* Le etichette di carta stampabili su un lato sono supportate per un uso occasionale di meno di 20 pagine al mese. Non sono supportate etichette viniliche, da farmacia o a due facciate.					

Pesi della carta supportati

	Vassoio standard da 250 fogli	Vassoio opzionale da 550 fogli	Alimentatore multiuso	Stampa su due lati	Alimentatore automatico documenti
Peso carta	60–120 g/m ² (16 - 32 lb)	60–120 g/m ² (16 - 32 lb)	60–217 g/m ² (16 - 58 lb)	60–90 g/m ² (16 - 24 lb)	60–90 g/m ² (16 - 24 lb)

Impostazione, installazione e configurazione

Scelta della posizione della stampante

- Lasciare spazio sufficiente per aprire vassoi, coperchi e sportelli e per installare opzioni hardware.
- Installare la stampante vicino a una presa elettrica.


⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.

⚡ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Per evitare il rischio di scosse elettriche, non posizionare o utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o superfici bagnate.

- Accertarsi che il flusso d'aria nella stanza sia conforme all'ultima revisione delle norme standard ASHRAE 62 o CEN TC 156.
- Scegliere una superficie piana, solida e stabile.
- Posizionare la stampante:
 - Al riparo da polvere e sporcizia.
 - Al riparo da punti di cucitrice sfusi e graffette.
 - Lontano dal flusso diretto di eventuali condizionatori d'aria, riscaldatori o ventilatori.
 - Al riparo dalla luce solare diretta e da livelli estremi di umidità.
- Rispettare le temperature consigliate ed evitare fluttuazioni:

Temperatura dell'ambiente	Da 10 a 32,2 °C (da 50 a 90 °F)
Temperatura di conservazione	tra 15,6° e 32,2° C (tra 60° e 90° F)

- Consentire la seguente quantità di spazio consigliata intorno alla stampante per una corretta ventilazione:

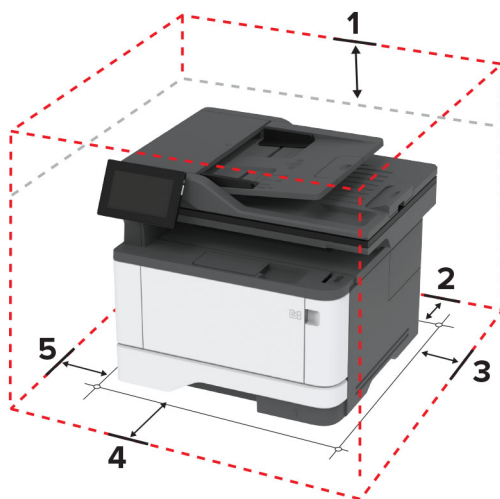


1	In alto	305 mm (12 poll.)
2	Lato posteriore	100 mm (3,94 poll.)
3	Lato destro	76,2 mm (3 poll.)

4	Anteriore	305 mm (12 poll.) Nota: lo spazio minimo necessario nella parte anteriore della stampante è di 76 mm (3 poll.).
5	Lato sinistro	110 mm (4,33 poll.)

Collegamento dei cavi

- ⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** per evitare il rischio di scosse elettriche, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio del cavo di alimentazione, della funzione fax o del telefono, durante un temporale.
- ⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.
- ⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o i componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.
- ⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per ridurre il rischio di incendio, utilizzare solo un cavo AWG 26 o un cavo per telecomunicazioni di sezione superiore (RJ-11) quando si collega il prodotto alla rete pubblica telefonica commutata. Per gli utenti in Australia, il cavo deve essere approvato dall'autorità australiana per i media e le comunicazioni (ACMA).

Attenzione - Possibili danni: per evitare la perdita di dati o il malfunzionamento della stampante, non toccare il cavo USB, eventuali adattatori di rete wireless o la stampante nelle aree mostrate mentre è in corso la stampa.

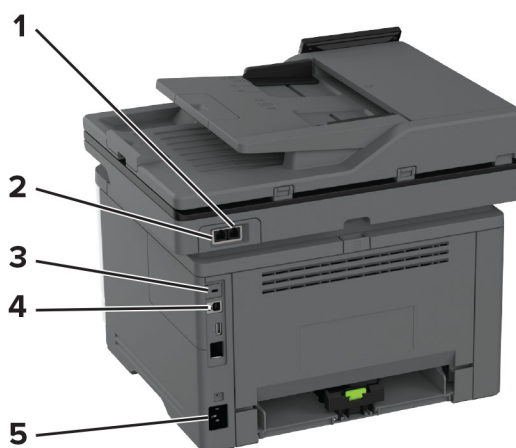

	Porta della stampante	Funzione
1	Porta EXT	Collegare altre periferiche (telefono o segreteria telefonica) alla stampante e alla linea telefonica. Utilizzare questa porta se non si dispone di una linea fax dedicata per la stampante e se questo metodo di connessione è supportato nel paese o nella regione in cui si opera.
2	Porta LINE	Collegare la stampante a una linea telefonica attiva tramite una presa a muro standard (RJ-11), un filtro DSL o un adattatore VoIP o qualsiasi altro adattatore che consente di accedere alla linea telefonica per inviare e ricevere fax.
3	Porta USB della stampante	Collegare la stampante a un computer.

	Porta della stampante	Funzione
4	porta Ethernet	Collegare la stampante a una rete.
5	Presa del cavo di alimentazione	Collegare la stampante a una presa elettrica dotata di messa a terra.

Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale

Uso della schermata iniziale

Nota: La schermata iniziale può variare a seconda delle relative opzioni di personalizzazione, dell'installazione di amministrazione e delle embedded solutions attive.



N.	Icona	Funzione
1	Pulsante Stop o Annulla	Interrompere il processo corrente.
2	Copia	Eseguire le copie.
3	E-mail	Inviare e-mail.
4	Fax	Inviare fax.
5	Stato/Materiali di consumo	- Visualizzare un avviso o un messaggio di errore della stampante ogni volta che è necessario un intervento per il proseguimento dell'elaborazione. - Visualizzare ulteriori informazioni sull'avviso o sul messaggio della stampante e su come eliminarlo. Nota: È inoltre possibile accedere a questa impostazione toccando la sezione superiore della schermata iniziale.
6	Unità USB	Visualizzare, selezionare o stampare foto e documenti da un'unità flash.
7	Rubrica	Accedere, creare e organizzare i contatti.
8	Impostazioni	Accedere ai menu della stampante.

N.	Icona	Funzione
9	Coda processi	Mostrare tutti i processi di stampa correnti. Nota: È inoltre possibile accedere a questa impostazione toccando la sezione superiore della schermata iniziale.
10	Pulsante Avvio	Avviare un processo, in base alla modalità selezionata.
11	Tastierino su schermo	Immettere numeri o simboli in un campo di input.

Personalizzazione della schermata iniziale

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della periferica. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un proxy, disabilitarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni > Periferica > Personalizzazione della schermata iniziale**.

3 Eseguire una o più delle seguenti operazioni:

- Per aggiungere un'icona alla schermata iniziale, fare clic su **+**, selezionare il nome dell'app, quindi fare clic su **Aggiungi**.
- Per rimuovere un'icona della schermata iniziale, selezionare il nome dell'applicazione, quindi fare clic su **Rimuovi**.
- Per personalizzare il nome di un'app, selezionare il nome dell'app, fare clic su **Modifica**, quindi assegnare un nome.
- Per ripristinare il nome di un'app, selezionare il nome dell'app, fare clic su **Modifica**, quindi selezionare **Ripristina etichetta app**.
- Per aggiungere uno spazio tra le app, fare clic su **+**, selezionare **SPAZIO VUOTO**, quindi fare clic su **Aggiungi**.
- Per organizzare le app, trascinare i nomi delle app nell'ordine desiderato.
- Per ripristinare la schermata iniziale predefinita, fare clic su **Ripristina schermata iniziale**.

4 Applicare le modifiche.

Applicazioni supportate

Applicazione	Modelli di stampante
Centro acquisizione	MX432, XM3142
Centro scelte rapide	MX432, XM3142
Copia Carta d'identità	MX432, XM3142
Personalizzazione del display	MX432, XM3142
Assistenza clienti	XM3142
Quote periferica	XM3142

Configurazione del Centro acquisizione

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Centro acquisizione**.
- 2 Selezionare e creare una destinazione, quindi configurare le impostazioni.

Note:

- Quando si crea una destinazione di rete, assicurarsi di convalidare e regolare le impostazioni fino a quando non si verificano più errori.
- Solo le destinazioni create da Embedded Web Server vengono salvate. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con la soluzione.

- 3 Applicare le modifiche.

Creazione di un collegamento di scelta rapida

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Centro scelte rapide**.

Nota: l'icona e il nome potrebbero essere stati modificati. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'amministratore.

- 2 Selezionare una funzione della stampante e toccare **Crea scelta rapida**.

Nota: la funzione E-mail protetta non è supportata.

- 3 Configurare le impostazioni e toccare **Salva**.

- 4 Digitare un nome univoco per il collegamento alla scelta rapida.

Nota: per evitare di visualizzare nomi troncati nella schermata iniziale, immettere solo fino a 25 caratteri.

- 5 Toccare **OK**.

L'applicazione genera automaticamente un numero di scelta rapida univoco.

Nota: Per avviare la scelta rapida, toccare , toccare #, quindi immettere il numero di scelta rapida.

Impostazione di Copia Carta d'Identità

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della periferica. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un proxy, disabilitarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Applicazioni > Copia Carta d'Identità > Configura**.

Note:

- Accertarsi che l'impostazione Visualizza icona sia abilitata.
- Accertarsi che Impostazioni e-mail e Impostazioni condivisione di rete siano configurate.
- Quando si acquisisce una carta d'identità, assicurarsi che la risoluzione di acquisizione non sia superiore a 200 dpi a colori e 400 dpi in bianco e nero.

- Quando si acquisiscono più carte d'identità, assicurarsi che la risoluzione di acquisizione non sia superiore a 150 dpi a colori e 300 dpi in bianco e nero.

3 Applicare le modifiche.

Nota: È necessario disporre di un disco fisso o un'unità di archiviazione intelligente della stampante per eseguire la scansione di più carte d'identità.

Uso di Personalizzazione schermo

Prima di iniziare, eseguire questi passaggi:

- Da Embedded Web Server, fare clic su **Applicazioni > Personalizzazione del display > Configura**.
- Abilitare e configurare le impostazioni dello screen saver, della presentazione e dello sfondo.

Immagini per screen saver e presentazioni

1 Dalla sezione Immagini per screen saver e presentazioni, aggiungere, modificare o eliminare un'immagine.

Note:

- È possibile aggiungere fino a 10 immagini.
- Quando questa opzione è abilitata, le icone di stato vengono visualizzate sullo screen saver solo in caso di errori, avvertenze o notifiche basate su cloud.

2 Applicare le modifiche.

Modifica dell'immagine dello sfondo

1 Dalla schermata iniziale toccare l'icona **Modifica sfondo**.

2 Selezionare un'immagine da utilizzare.

3 Applicare le modifiche.

Esecuzione di una presentazione da un'unità flash

1 Inserire un'unità flash USB nella porta USB.

2 Dalla schermata iniziale, toccare **Presentazione**.

Le immagini vengono visualizzate in ordine alfabetico.

Nota: È possibile rimuovere l'unità flash dopo l'avvio della presentazione, ma in tal caso le immagini non vengono memorizzate nella stampante. Se la presentazione si interrompe, inserire di nuovo l'unità flash per visualizzare le immagini.

Utilizzo di Assistenza clienti

Note:

- Questa applicazione è supportata solo su alcuni modelli di stampante. Per ulteriori informazioni, vedere ["Applicazioni supportate" a pagina 22](#).

- Per informazioni sulla procedura di configurazione delle impostazioni dell'applicazione, vedere la *Guida dell'amministratore per Assistenza clienti*.

1 Nella schermata iniziale, toccare **Assistenza clienti**.

2 Stampare o inviare via e-mail le informazioni.

Configurazione di Quote periferica

Note:

- Questa applicazione è supportata solo su alcuni modelli di stampante. Per ulteriori informazioni, vedere ["Applicazioni supportate" a pagina 22](#).
- Per informazioni su come configurare l'applicazione e le relative impostazioni di protezione, vedere la *Guida dell'amministratore di Quote periferica*.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della periferica. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un proxy, disabilitarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Applicazioni > Quote periferica > Configura**.

3 Nella sezione Account utente, aggiungere o modificare un utente, quindi impostare la quota utente.

4 Applicare le modifiche.

Gestione dei segnalibri

Creazione di segnalibri

Utilizzare i segnalibri per stampare documenti usati di frequente che sono memorizzati nei server o sul Web.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della periferica. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un proxy, disabilitarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Segnalibri > Aggiungi segnalibro**, quindi digitare un nome per il segnalibro.

3 Selezionare un tipo di protocollo Indirizzo ed eseguire una delle seguenti operazioni:

- Per HTTP e HTTPS, digitare l'URL che si desidera aggiungere ai segnalibri.
- Per HTTPS, assicurarsi di utilizzare il nome host e non l'indirizzo IP. Ad esempio, digitare **myWebsite.com/sample.pdf** anziché **123.123.123.123/sample.pdf**. Accertarsi che il nome host corrisponda anche al valore del nome comune (CN) nel certificato del server. Per ulteriori informazioni su come ottenere il valore CN nel certificato del server, consultare la guida del browser web.
- Per FTP, digitare l'indirizzo FTP. Ad esempio, **myServer/myDirectory**. Immettere il numero di porta FTP. La Porta 21 è quella predefinita per l'invio dei comandi.

- Per SMB, digitare l'indirizzo della cartella di rete. Ad esempio, **myServer/myShare/myFile.pdf**. Digitare il nome del dominio di rete.
- Se necessario, selezionare il tipo di Autenticazione per FTP e SMB.

Per limitare l'accesso al segnalibro, inserire un PIN.

Nota: L'applicazione supporta i seguenti tipi di file: PDF, JPEG e TIFF. Altri tipi di file, quali DOCX e XLSX, sono supportati su alcuni modelli di stampante.

4 Fare clic su **Salva**.

Creazione di cartelle

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Segnalibri > Aggiungi cartella**, quindi digitare un nome per la cartella.

Nota: Per limitare l'accesso alla cartella, inserire un PIN.

3 Fare clic su **Salva**.

Nota: È possibile creare cartelle o segnalibri all'interno di una cartella. Per creare un segnalibro, vedere ["Creazione di segnalibri" a pagina 25](#).

Gestione dei contatti

1 Nella schermata iniziale, toccare **Rubrica**.

2 Eseguire una o più delle seguenti operazioni:

- Per aggiungere un contatto, toccare  nella parte superiore dello schermo, quindi toccare **Crea contatto**. Se necessario, specificare un metodo di accesso per consentire l'accesso alle applicazioni.
- Per eliminare un contatto, toccare  nella parte superiore dello schermo, toccare **Elimina contatti**, quindi selezionare il contatto.
- Per modificare le informazioni sul contatto, toccare il nome del contatto.
- Per creare un gruppo, toccare  nella parte superiore dello schermo, quindi toccare **Crea gruppo**. Se necessario, specificare un metodo di accesso per consentire l'accesso alle applicazioni.
- Per eliminare un gruppo, toccare  nella parte superiore della schermata, toccare **Elimina gruppi**, quindi selezionare il gruppo.
- Per modificare un gruppo di contatti, toccare **GRUPPI >** selezionare il nome di un gruppo >  > selezionare l'azione che si desidera eseguire.

3 Applicare le modifiche.

Configurazione e utilizzo delle funzioni di accessibilità

Attivazione della Guida vocale

Dalla schermata iniziale

- 1 Con un solo movimento e utilizzando un dito, scorrere lentamente verso sinistra e verso l'alto sul display finché non viene emesso un messaggio vocale.

Nota: Per i modelli di stampante senza altoparlanti incorporati, utilizzare le cuffie per ascoltare il messaggio.

- 2 Con due dita, toccare **OK**.

Nota: Se il movimento non funziona, applicare una pressione maggiore.

Dalla tastiera

- 1 Tenere premuto il tasto **5** finché non viene prodotto un messaggio vocale.

Nota: Per i modelli di stampante senza altoparlanti incorporati, utilizzare le cuffie per ascoltare il messaggio.

- 2 Premere **Tab** per spostare il cursore di selezione sul pulsante OK, quindi premere **Invio**.

Note:

- Quando la Guida vocale è attiva, utilizzare sempre due dita per selezionare una voce qualsiasi sul display.
- La Guida vocale supporta solo alcune lingue.

Disattivazione della Guida vocale

- 1 Con un solo movimento e utilizzando un dito, scorrere lentamente verso sinistra e verso l'alto sul display finché non viene emesso un messaggio vocale.

Nota: Per i modelli di stampante senza altoparlanti incorporati, utilizzare le cuffie per ascoltare il messaggio.

- 2 Utilizzando due dita, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Toccare **Guida vocale**, quindi toccare **OK**.
- Toccare **Annulla**.

Nota: Se il movimento non funziona, applicare una pressione maggiore.

È inoltre possibile disattivare la guida vocale effettuando una delle seguenti operazioni:

- Con due dita, toccare due volte la schermata iniziale.
- Premere il pulsante di accensione per consentire alla stampante di passare alla modalità di sospensione o ibernazione.

Navigazione su schermo mediante gesti

Note:

- La maggior parte dei gesti è applicabile solo con la Guida vocale attivata.
- Abilitare Ingrandimento per utilizzare i gesti di zoom e panoramica.
- Utilizzare una tastiera fisica per digitare i caratteri e regolare determinate impostazioni.

Gesto	Funzione
Scorrimento verso sinistra e quindi verso l'alto con un dito	Avviare la modalità Accessibilità. Utilizzare lo stesso gesto per uscire dalla modalità Accessibilità. Nota: Questo gesto è applicabile anche quando la stampante è in modalità normale.
Doppio tocco con un solo dito	Selezionare un'opzione o un elemento sullo schermo.
Doppio tocco sull'icona Home con due dita	Disattivare la modalità Accessibilità.
Triplo tocco con un solo dito	Ingrandire o ridurre testi e immagini.
Scorrimento verso destra o verso il basso con un dito	Passare all'elemento successivo sullo schermo.
Scorrimento verso sinistra o verso l'alto con un dito	Passare all'elemento precedente sullo schermo.
Scorrimento verso l'alto, quindi verso il basso con un dito	Passare al primo elemento sullo schermo.
Riquadro	Accedere alle parti dell'immagine ingrandita che superano il limite della schermata. Nota: Utilizzare due dita per trascinare un'immagine ingrandita.
Scorrimento verso l'alto, quindi verso destra con un dito	Consente di aumentare il volume. Nota: Questo gesto è applicabile anche quando la stampante è in modalità normale.
Scorrimento verso il basso, quindi verso destra con un dito	Consente di diminuire il volume. Nota: Questo gesto è applicabile anche quando la stampante è in modalità normale.
Scorrimento verso l'alto, quindi verso sinistra con un dito	Uscire da un'applicazione e tornare alla schermata iniziale.
Scorrimento verso il basso, quindi verso sinistra con un dito	Tornare all'impostazione precedente.

Utilizzando la tastiera sullo schermo

Quando viene visualizzata la tastiera sullo schermo, effettuare una o più delle seguenti operazioni:

- Toccare un tasto per annunciare e digitare il carattere nel campo.
- Trascinare un dito su caratteri diversi per annunciare e digitare il carattere nel campo.
- Toccare una casella di testo con due dita per annunciare i caratteri nel campo.
- Toccare **Backspace** per eliminare i caratteri.

Abilitazione della modalità di ingrandimento

- 1 Con un solo movimento e utilizzando un dito, scorrere lentamente verso sinistra e verso l'alto sul display finché non viene emesso un messaggio vocale.

Nota: Per i modelli di stampante senza altoparlanti incorporati, utilizzare le cuffie per ascoltare il messaggio.

- 2 Con due dita, procedere come segue:
 - a Toccare **Modalità di ingrandimento**.
 - b Toccare **OK**.

Nota: Se il movimento non funziona, applicare una pressione maggiore.

Per ulteriori informazioni sulla navigazione dello schermo ingrandito, vedere ["Navigazione su schermo mediante gesti" a pagina 28](#).

Regolazione della velocità del parlato della Guida vocale

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Periferica** > **Accessibilità** > **Velocità del parlato**.
- 2 Selezionare la velocità del parlato.

Regolazione del volume predefinito delle cuffie

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Periferica** > **Accessibilità**.
- 2 Regolare il volume della cuffia.

Nota: Il volume viene ripristinato al valore predefinito dopo che l'utente esce dalla modalità Accessibilità o quando la stampante esce dalla modalità di sospensione o ibernazione.

Regolazione del volume predefinito dell'altoparlante interno

- 1 Nella schermata iniziale, toccare .
- 2 Regolare il volume.

Note:

- Se è attiva la Modalità silenziosa, gli avvisi acustici sono disattivati. Questa impostazione potrebbe anche rallentare le prestazioni della stampante.
- Il volume viene ripristinato al valore predefinito dopo che l'utente esce dalla modalità Accessibilità o quando la stampante esce dalla modalità di sospensione o ibernazione.

Attivazione PIN o password vocale

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Periferica** > **Accessibilità** > **Pronuncia password/PIN**.
- 2 Attivare l'impostazione.

Impostazione della stampante in modalità fax

Fax supportato

Modello di stampante	Fax analogico	etherFAX ¹	Server fax	Fax over IP (FoIP) ²
MX432adwe	✓	✓	✓	✓
XM3142	✓	✓	✓	✓

¹ È necessario un abbonamento. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <https://www.etherfax.net/lexmark> oppure contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.


² È necessario un pacchetto di licenze installato. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

Impostazione della funzione fax con il fax analogico

Note:

- Alcuni metodi di collegamento sono applicabili solo in alcuni paesi o regioni.
- Se la funzione fax è abilitata e non completamente impostata, la spia luminosa potrebbe lampeggiare in rosso.
- Se non si dispone di un ambiente TCP/IP, utilizzare il pannello di controllo per configurare la funzione fax.

Attenzione - Possibili danni: per evitare la perdita di dati o il malfunzionamento della stampante, non toccare i cavi o la stampante nell'area mostrata mentre è in corso l'invio o la ricezione di un fax.

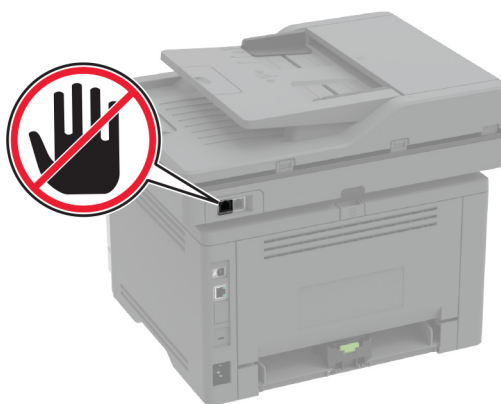

Utilizzo del menu Impostazioni nella stampante

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Fax** > **Impostazione fax** > **Impostazioni fax generali**.
- 2 Configurare le impostazioni.

Utilizzo di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un proxy, disabilitarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Fax > Impostazione fax > Impostazioni fax generali**.

- 3 Configurare le impostazioni.

- 4 Applicare le modifiche.

Impostazione della funzione Fax con etherFAX

Note:

- Il firmware della stampante deve essere aggiornato alla versione più recente. Per ulteriori informazioni, vedere ["Aggiornamento del firmware" a pagina 51](#).
- Nella stampante deve essere installato un pacchetto di licenze adeguato. Per ulteriori informazioni, contattare etherFAX.
- Assicurarsi di aver registrato la stampante nel portale etherFAX. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <https://www.etherfax.net/lexmark>.
- Al momento della registrazione viene richiesto il numero di serie della stampante. Per individuare il numero di serie, vedere ["Individuazione del numero di serie della stampante" a pagina 10](#).

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un proxy, disabilitarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Fax > Impostazione fax > Impostazioni fax generali**.

Nota: Il menu Impostazione fax viene visualizzato solo se l'opzione Modalità fax è impostata su Fax.

- 3 Nel campo Nome fax, immettere un nome univoco.

- 4 Nel campo Numero fax, immettere il numero di fax fornito da etherFAX.

- 5 Dal menu Trasporto fax, selezionare **etherFAX**.

- 6 Applicare le modifiche.

Impostazione della funzione fax con il server fax

Note:

- Questa funzione consente di inviare messaggi fax a un provider di servizi fax che supporta la ricezione e-mail.
- Questa funzione supporta solo i messaggi fax in uscita. Per la ricezione dei fax, assicurarsi che nella stampante sia configurato un fax basato su periferica, ad esempio fax analogico, etherFAX o Fax over IP (FoIP).

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un proxy, disabilitarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni > Fax**.

3 Nel menu Modalità fax, selezionare **Server fax**, quindi fare clic su **Salva**.

4 Fare clic su **Impostazione server fax**.

5 Nel campo Formato A, digitare **[#]@myfax.com**, dove **[#]** è il numero di fax e **myfax.com** è il dominio del provider fax.

Note:

- Se necessario, configurare i campi Indirizzo di risposta, Oggetto o Messaggio.
- Per consentire alla stampante di ricevere i messaggi fax, attivare l'impostazione di ricezione fax basata su periferica. Accertarsi di avere un fax basato su periferica configurato.

6 Fare clic su **Salva**.

7 Fare clic su **Impostazioni e-mail del server fax**, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:

- Abilitare **Usa server SMTP e-mail**.

Nota: se le impostazioni SMTP e-mail non sono configurate, vedere ["Configurazione delle impostazioni SMTP e-mail" a pagina 38](#).

- Configurare le impostazioni SMTP. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al provider del servizio e-mail.

8 Applicare le modifiche.

Impostazione del fax tramite una linea telefonica standard

Nota: queste istruzioni sono valide solo per le stampanti che supportano il fax analogico. Per ulteriori informazioni, vedere ["Fax supportato" a pagina 30](#).




ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: per evitare il rischio di scosse elettriche, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio del cavo di alimentazione, della funzione fax o del telefono, durante un temporale.



ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Per evitare il rischio di scosse elettriche, non utilizzare la funzione fax in caso di temporali.

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: per ridurre il rischio di incendio, utilizzare solo un cavo AWG 26 o un cavo per telecomunicazioni di sezione superiore (RJ-11) quando si collega il prodotto alla rete telefonica commutata pubblica. Per gli utenti in Australia, il cavo deve essere approvato dall'autorità australiana per i media e le comunicazioni (ACMA).

Impostazione 1: La stampante è collegata a una linea fax dedicata

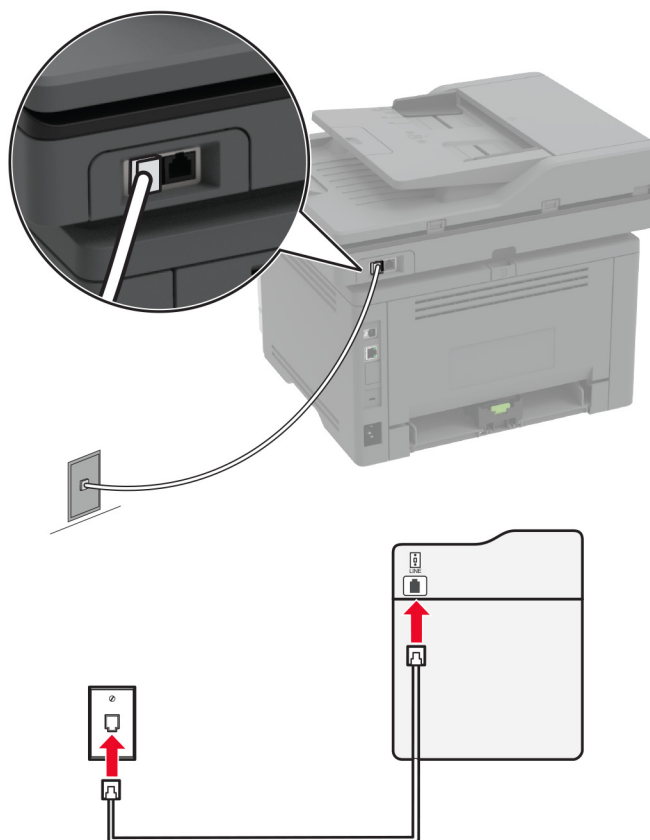


- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta LINE della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo a una presa a muro telefonica analogica attiva.

Note:

- È possibile impostare la stampante per la ricezione di fax automatica (Risposta automatica su **Attivata**) o manuale (Risposta automatica su **Disattivata**).
- Se si desidera che i fax vengano ricevuti automaticamente, impostare la stampante in modo che risponda dopo un numero di squilli specificato.


Impostazione 2: La stampante condivide la linea con una segreteria telefonica

Nota: Se ci si abbona a un servizio di suoneria differenziata, accertarsi di impostare la sequenza di squilli corretta per la stampante. In caso contrario, la stampante non riceve i fax neppure se è stata impostata la ricezione automatica.

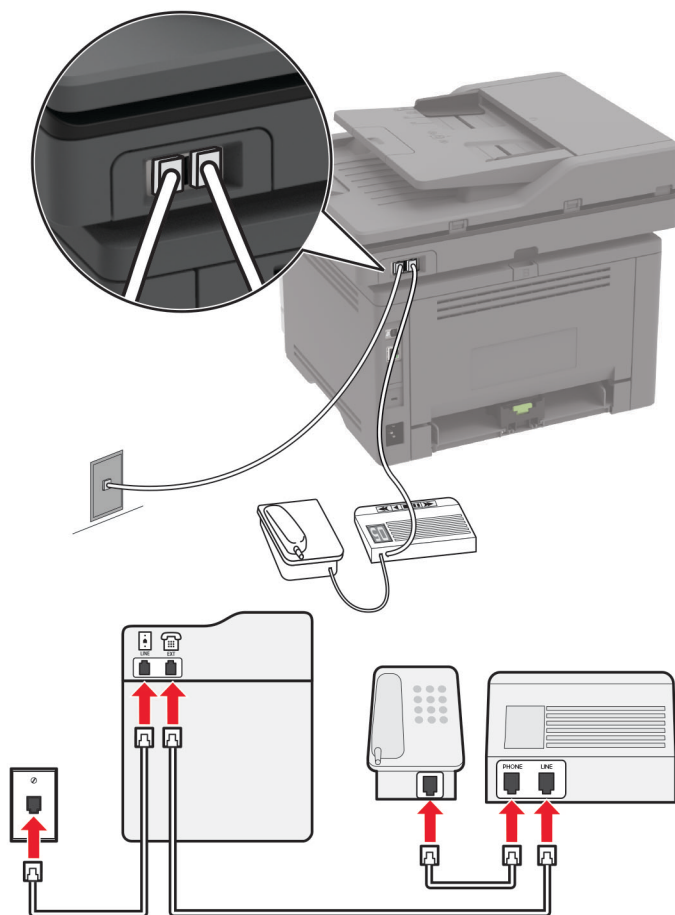Collegata alla stessa presa telefonica a muro

Nota: Queste istruzioni si riferiscono solo alle stampanti dotate di porte EXT e LINE.

- Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta LINE della stampante.
- Collegare l'altra estremità del cavo a una presa a muro analogica attiva.
- Collegare la segreteria telefonica alla porta telefono della stampante.

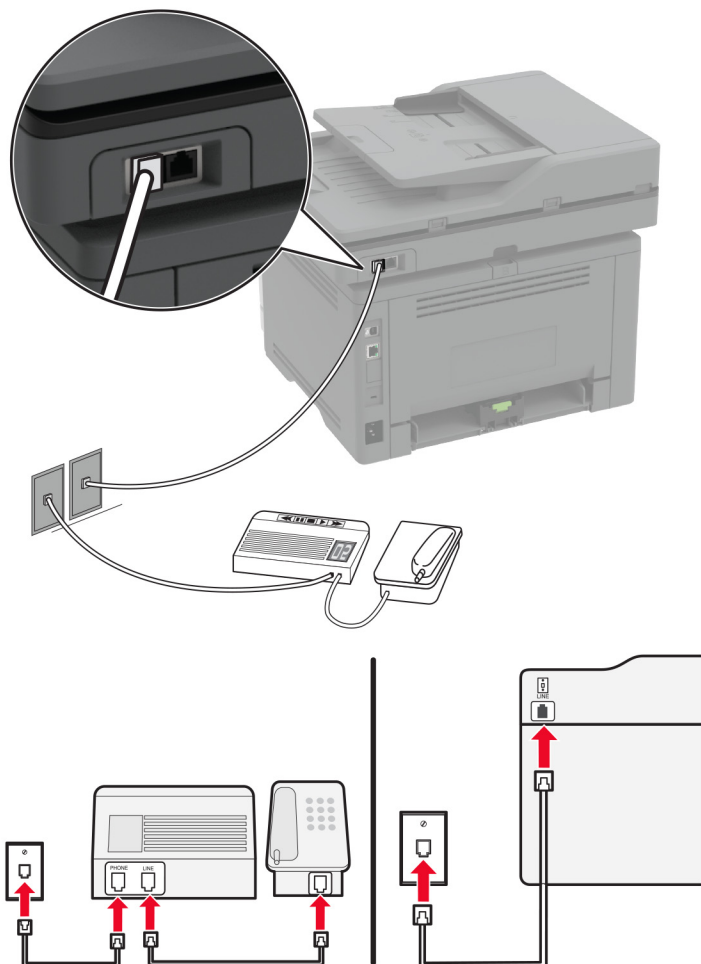Collegata a una diversa presa a muro

1 Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta LINE della stampante.

2 Collegare l'altra estremità del cavo a una presa a muro analogica attiva.

Note:

- Se si dispone di un unico numero telefonico sulla linea, impostare la stampante per la ricezione automatica dei fax.
- Impostare la stampante per rispondere alle chiamate due squilli dopo la segreteria telefonica. Se, ad esempio, la segreteria telefonica risponde alle chiamate dopo quattro squilli, impostare l'opzione Squilli prima della risposta su **6**.

Impostazione del fax in paesi o regioni con diverse prese telefoniche a muro e spine

Nota: queste istruzioni sono valide solo per le stampanti che supportano il fax analogico. Per ulteriori informazioni, vedere ["Fax supportato" a pagina 30](#).


 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** per evitare il rischio di scosse elettriche, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio del cavo di alimentazione, della funzione fax o del telefono, durante un temporale.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non utilizzare la funzione fax in caso di temporali.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** per ridurre il rischio di incendio, utilizzare solo un cavo AWG 26 o un cavo per telecomunicazioni di sezione superiore (RJ-11) quando si collega il prodotto alla rete telefonica commutata pubblica. Per gli utenti in Australia, il cavo deve essere approvato dall'autorità australiana per i media e le comunicazioni (ACMA).


La presa a muro standard adottata dalla maggior parte dei paesi e delle regioni è RJ-11. Se la presa a muro o l'apparecchiatura presente nell'edificio non è compatibile con questo tipo di connessione è necessario utilizzare un adattatore telefonico. È possibile che non venga fornito un adattatore insieme alla stampante per il paese o la regione di residenza, pertanto potrebbe essere necessario acquistarlo.

Potrebbe essere disponibile una spina dell'adattatore installata nella porta telefono della stampante. Non rimuovere la spina dell'adattatore dalla porta telefono della stampante se ci si collega a un sistema telefonico seriale o a cascata.

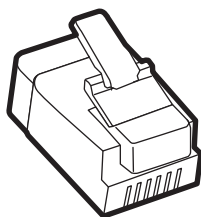

Componente	Codice
Spina dell'adattatore Lexmark	40X8519

Collegamento della stampante a una presa a muro non RJ-11

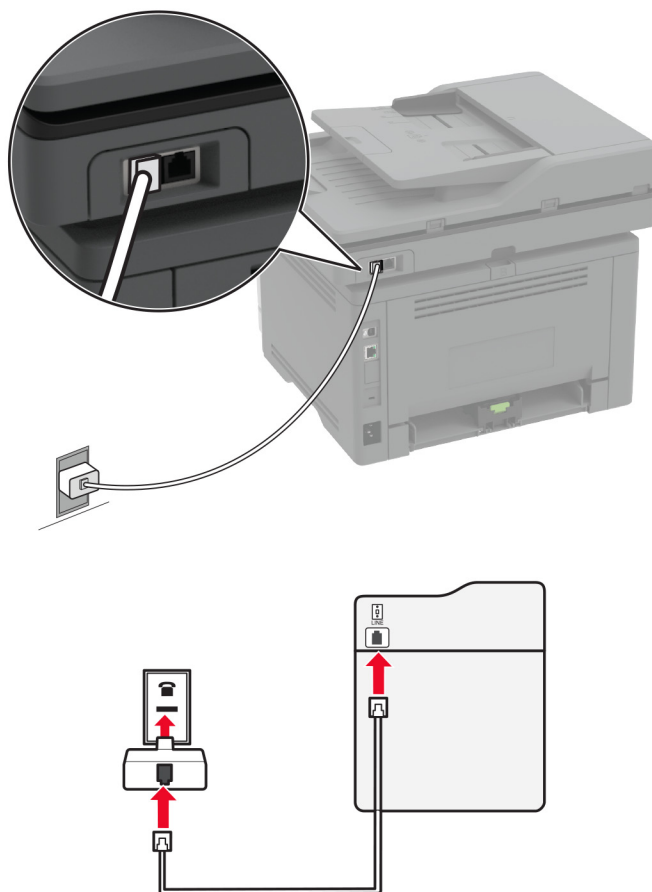

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta LINE della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico all'adattatore RJ-11, quindi collegare l'adattatore a una presa a muro telefonica attiva.
- 3 Se si desidera collegare un altro dispositivo con un connettore non RJ-11 alla stessa presa a muro, collegarlo direttamente all'adattatore del telefono.

Connessione a un servizio di suoneria differenziata

Con il servizio di suoneria differenziata è possibile disporre di più numeri di telefono su una singola linea telefonica, a ciascuno dei quali è assegnata una diversa sequenza di squilli.

Nota: queste istruzioni sono valide solo per le stampanti che supportano il fax analogico. Per ulteriori informazioni, vedere ["Fax supportato" a pagina 30](#).

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Fax** > **Impostazione fax** > **Impostazioni ricezione fax** > **Controlli amministrativi** > **Risposta a**.
- 2 Selezionare una sequenza di squilli.

Impostazione della data e dell'ora del fax

Nota: Verificare che il fax sia configurato. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazione della stampante in modalità fax](#).

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Periferica** > **Preferenze** > **Data e ora** > **Configura**.
- 2 Configurare le impostazioni.

Configurazione dell'ora legale

Nota: Verificare che il fax sia configurato. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazione della stampante in modalità fax](#).

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Periferica** > **Preferenze** > **Data e ora** > **Configura**.
- 2 Nel menu Fuso orario toccare **(UTC+utente) Personalizzato**.
- 3 Toccare **Differenza UTC (GMT)** e configurare le impostazioni.

Configurazione delle impostazioni dell'altoparlante del fax

Nota: Verificare che il fax sia configurato. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazione della stampante in modalità fax](#).

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Fax** > **Impostazione fax** > **Impostazioni altoparlante**.
- 2 Attenersi alla seguente procedura:
 - Impostare Modalità Altoparlante su **Sempre attivato**.
 - Impostare Volume altoparlante su **Alto**.
 - Attivare Volume suoneria.

Configurazione delle impostazioni SMTP e-mail

Configurare le impostazioni SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) per inviare tramite e-mail un documento acquisito. Le impostazioni variano in base al provider del servizio e-mail.

Prima di iniziare, assicurarsi che la stampante sia collegata a una rete, a sua volta collegata a Internet.

Utilizzo di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della periferica. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un proxy, disabilitarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni** > **E-mail**.
- 3 Dalla sezione Configurazione e-mail, configurare le impostazioni.

Note:

- Per ulteriori informazioni sulla password, consultare l'elenco di [provider del servizio e-mail](#).
- In caso di provider del servizio e-mail non inclusi nell'elenco, contattare il proprio provider e richiedere le impostazioni.

4 Fare clic su **Salva**.

Utilizzo del menu Impostazioni nella stampante

1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > E-mail > Configurazione e-mail**.

2 Configurare le impostazioni.

Note:

- Per ulteriori informazioni sulla password, consultare l'elenco di [provider del servizio e-mail](#).
- In caso di provider del servizio e-mail non inclusi nell'elenco, contattare il proprio provider e richiedere le impostazioni.

Provider del servizio e-mail

- [AOL Mail](#)
- [Comcast Mail](#)
- [Gmail](#)
- [iCloud Mail](#)
- [Mail.com](#)
- [NetEase Mail \(mail.126.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.163.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.yeah.net\)](#)
- [Outlook Live o Microsoft 365](#)
- [QQ Mail](#)
- [Sina Mail](#)
- [Sohu Mail](#)
- [Yahoo! E-mail](#)
- [Zoho Mail](#)

Note:

- Se si verificano errori utilizzando le impostazioni fornite, contattare il provider del servizio e-mail.
- Per i provider del servizio e-mail non inclusi nell'elenco, contattare il proprio provider.

AOL Mail

Impostazione	Valore
Gateway SMTP primario	smtp.aol.com
Porta del gateway SMTP primario	587
Usa SSL/TLS	Obbligatorio
Richiedi certificato attendibile	Disabilitato

Impostazione	Valore
Indirizzo di risposta	Il proprio indirizzo e-mail
Autenticazione server SMTP	Accesso/Semplice
E-mail avviata dalla periferica	Usa credenziali SMTP periferica
ID utente della periferica	Il proprio indirizzo e-mail
Password periferica	Password dell'app Nota: per creare una password dell'app, andare alla pagina di sicurezza dell'account AOL , effettuare l'accesso, quindi fare clic su Genera password per l'app .

Comcast Mail

Impostazione	Valore
Gateway SMTP primario	smtp.comcast.net
Porta del gateway SMTP primario	587
Usa SSL/TLS	Obbligatorio
Richiedi certificato attendibile	Disabilitato
Indirizzo di risposta	Il proprio indirizzo e-mail
Autenticazione server SMTP	Accesso/Semplice
E-mail avviata dalla periferica	Usa credenziali SMTP periferica
ID utente della periferica	Il proprio indirizzo e-mail
Password periferica	Password dell'account

Nota: Assicurarsi che l'impostazione Sicurezza di accesso di terze parti sia abilitata sul proprio account. Per ulteriori informazioni, andare alla [pagina della guida di Comcast Xfinity Connect](#).

Gmail™

Nota: assicurarsi che la verifica in due passaggi sia abilitata per il proprio account Google. Per abilitare la verifica in due passaggi, andare alla pagina [Sicurezza dell'account Google](#), effettuare l'accesso, quindi nella sezione "Accesso a Google" fare clic su **Verifica in due passaggi**.

Impostazione	Valore
Gateway SMTP primario	smtp.gmail.com
Porta del gateway SMTP primario	587
Usa SSL/TLS	Obbligatorio
Richiedi certificato attendibile	Disabilitato
Indirizzo di risposta	Il proprio indirizzo e-mail
Autenticazione server SMTP	Accesso/Semplice
E-mail avviata dalla periferica	Usa credenziali SMTP periferica
ID utente della periferica	Il proprio indirizzo e-mail

Impostazione	Valore
Password periferica	Password dell'app Note: - per creare una password dell'app, andare alla pagina Sicurezza dell'account Google, effettuare l'accesso, quindi, nella sezione Accesso a Google, fare clic su Password per le app. "Password per le app" compare solo se è abilitata la verifica in due passaggi.

iCloud Mail

Nota: assicurarsi che la verifica in due passaggi sia abilitata per il proprio account.

Impostazione	Valore
Gateway SMTP primario	smtp.mail.me.com
Porta del gateway SMTP primario	587
Usa SSL/TLS	Obbligatorio
Richiedi certificato attendibile	Disabilitato
Indirizzo di risposta	Il proprio indirizzo e-mail
Autenticazione server SMTP	Accesso/Semplice
E-mail avviata dalla periferica	Usa credenziali SMTP periferica
ID utente della periferica	Il proprio indirizzo e-mail
Password periferica	Password dell'app Nota: per creare una password dell'app, andare alla pagina di gestione dell'account iCloud , effettuare l'accesso, quindi, nella sezione Protezione, fare clic su Genera password .

Mail.com

Impostazione	Valore
Gateway SMTP primario	smtp.mail.com
Porta del gateway SMTP primario	587
Usa SSL/TLS	Obbligatorio
Richiedi certificato attendibile	Disabilitato
Indirizzo di risposta	Il proprio indirizzo e-mail
Autenticazione server SMTP	Accesso/Semplice
E-mail avviata dalla periferica	Usa credenziali SMTP periferica
ID utente della periferica	Il proprio indirizzo e-mail
Password periferica	Password dell'account

NetEase Mail (mail.126.com)

Nota: assicurarsi che il servizio SMTP sia abilitato per il proprio account. Per abilitare il servizio, nella pagina iniziale di NetEase Mail, fare clic su **Impostazioni > POP3/SMTP/IMAP**, quindi abilitare **Servizio IMAP/SMTP** o **Servizio POP3/SMTP**.

Impostazione	Valore
Gateway SMTP primario	smtp.126.com
Porta del gateway SMTP primario	465
Usa SSL/TLS	Obbligatorio
Richiedi certificato attendibile	Disabilitato
Indirizzo di risposta	Il proprio indirizzo e-mail
Autenticazione server SMTP	Accesso/Semplice
E-mail avviata dalla periferica	Usa credenziali SMTP periferica
ID utente della periferica	Il proprio indirizzo e-mail
Password periferica	Password di autorizzazione Nota: la password di autorizzazione viene fornita quando si abilita Servizio IMAP/SMTP o Servizio POP3/SMTP.

NetEase Mail (mail.163.com)

Nota: assicurarsi che il servizio SMTP sia abilitato per il proprio account. Per abilitare il servizio, nella pagina iniziale di NetEase Mail, fare clic su **Impostazioni > POP3/SMTP/IMAP**, quindi abilitare **Servizio IMAP/SMTP** o **Servizio POP3/SMTP**.

Impostazione	Valore
Gateway SMTP primario	smtp.163.com
Porta del gateway SMTP primario	465
Usa SSL/TLS	Obbligatorio
Richiedi certificato attendibile	Disabilitato
Indirizzo di risposta	Il proprio indirizzo e-mail
Autenticazione server SMTP	Accesso/Semplice
E-mail avviata dalla periferica	Usa credenziali SMTP periferica
ID utente della periferica	Il proprio indirizzo e-mail
Password periferica	Password di autorizzazione Nota: la password di autorizzazione viene fornita quando si abilita Servizio IMAP/SMTP o Servizio POP3/SMTP.

NetEase Mail (mail.yeah.net)

Nota: assicurarsi che il servizio SMTP sia abilitato per il proprio account. Per abilitare il servizio, nella pagina iniziale di NetEase Mail, fare clic su **Impostazioni > POP3/SMTP/IMAP**, quindi abilitare **Servizio IMAP/SMTP** o **Servizio POP3/SMTP**.

Impostazione	Valore
Gateway SMTP primario	smtp.yeah.net
Porta del gateway SMTP primario	465
Usa SSL/TLS	Obbligatorio
Richiedi certificato attendibile	Disabilitato
Indirizzo di risposta	Il proprio indirizzo e-mail
Autenticazione server SMTP	Accesso/Semplice
E-mail avviata dalla periferica	Usa credenziali SMTP periferica
ID utente della periferica	Il proprio indirizzo e-mail
Password periferica	Password di autorizzazione Nota: la password di autorizzazione viene fornita quando si abilita Servizio IMAP/SMTP o Servizio POP3/SMTP.

Outlook Live o Microsoft 365

Queste impostazioni si applicano ai domini e-mail outlook.com e hotmail.com e agli account Microsoft 365.

Impostazione	Valore
Gateway SMTP primario	smtp.office365.com
Porta del gateway SMTP primario	587
Usa SSL/TLS	Obbligatorio
Richiedi certificato attendibile	Disabilitato
Indirizzo di risposta	Il proprio indirizzo e-mail
Autenticazione server SMTP	Accesso/Semplice
E-mail avviata dalla periferica	Usa credenziali SMTP periferica
ID utente della periferica	Il proprio indirizzo e-mail
Password periferica	Password dell'account o password dell'app Note: • Per gli account con verifica in due passaggi disabilitata, utilizzare la password del proprio account. • Per gli account outlook.com o hotmail.com con verifica in due passaggi abilitata, utilizzare una password dell'app. Per creare una password dell'app, andare alla pagina Gestione account di Outlook Live, quindi effettuare l'accesso.

Nota: Per ulteriori opzioni di configurazione per le aziende che utilizzano Microsoft 365, visitare la [pagina di assistenza di Microsoft 365](#).

QQ Mail

Nota: assicurarsi che il servizio SMTP sia abilitato per il proprio account. Per abilitare il servizio, dalla pagina iniziale di QQ Mail, fare clic su **Impostazioni > Account**. Nella sezione Servizio POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV, abilitare **Servizio POP3/SMTP** o **Servizio IMAP/SMTP**.

Impostazione	Valore
Gateway SMTP primario	smtp.qq.com
Porta del gateway SMTP primario	587
Usa SSL/TLS	Obbligatorio
Richiedi certificato attendibile	Disabilitato
Indirizzo di risposta	Il proprio indirizzo e-mail
Autenticazione server SMTP	Accesso/Semplice
E-mail avviata dalla periferica	Usa credenziali SMTP periferica
ID utente della periferica	Il proprio indirizzo e-mail
Password periferica	Codice di autorizzazione Nota: per generare un codice di autorizzazione, nella pagina iniziale di QQ Mail, fare clic su Impostazioni > Account , quindi, nella sezione Servizio POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV, fare clic su Genera codice di autorizzazione .

Sina Mail

Nota: assicurarsi che il servizio POP3/SMTP sia abilitato per il proprio account. Per abilitare il servizio, dalla pagina iniziale di Sina Mail, fare clic su **Impostazioni > Altre impostazioni > POP/IMAP/SMTP lato utente**, quindi abilitare **Servizio POP3/SMTP**.

Impostazione	Valore
Gateway SMTP primario	smtp.sina.com
Porta del gateway SMTP primario	587
Usa SSL/TLS	Obbligatorio
Richiedi certificato attendibile	Disabilitato
Indirizzo di risposta	Il proprio indirizzo e-mail
Autenticazione server SMTP	Accesso/Semplice
E-mail avviata dalla periferica	Usa credenziali SMTP periferica
ID utente della periferica	Il proprio indirizzo e-mail
Password periferica	Codice di autorizzazione Nota: per creare un codice di autorizzazione, dalla pagina iniziale delle e-mail, fare clic su Impostazioni > Altre impostazioni > POP/IMAP/SMTP lato utente , quindi abilitare Stato codice di autorizzazione .

Sohu Mail

Nota: assicurarsi che il servizio SMTP sia abilitato per il proprio account. Per abilitare il servizio, nella pagina iniziale di Sohu Mail, fare clic su **Opzioni > Impostazioni > POP3/SMTP/IMAP**, quindi abilitare **Servizio IMAP/SMTP** o **Servizio POP3/SMTP**.

Impostazione	Valore
Gateway SMTP primario	smtp.sohu.com
Porta del gateway SMTP primario	465
Usa SSL/TLS	Obbligatorio
Richiedi certificato attendibile	Disabilitato
Indirizzo di risposta	Il proprio indirizzo e-mail
Autenticazione server SMTP	Accesso/Semplice
E-mail avviata dalla periferica	Usa credenziali SMTP periferica
ID utente della periferica	Il proprio indirizzo e-mail
Password periferica	Password indipendente Nota: la password indipendente viene fornita quando si abilita Servizio IMAP/SMTP o Servizio POP3/SMTP.

Yahoo! Posta

Impostazione	Valore
Gateway SMTP primario	smtp.mail.yahoo.com
Porta del gateway SMTP primario	587
Usa SSL/TLS	Obbligatorio
Richiedi certificato attendibile	Disabilitato
Indirizzo di risposta	Il proprio indirizzo e-mail
Autenticazione server SMTP	Accesso/Semplice
E-mail avviata dalla periferica	Usa credenziali SMTP periferica
ID utente della periferica	Il proprio indirizzo e-mail
Password periferica	Password dell'app Nota: per creare una password dell'app, andare alla pagina di sicurezza dell'account Yahoo , effettuare l'accesso, quindi fare clic su Genera password dell'app .

Zoho Mail

Impostazione	Valore
Gateway SMTP primario	smtp.zoho.com
Porta del gateway SMTP primario	587
Usa SSL/TLS	Obbligatorio
Richiedi certificato attendibile	Disabilitato

Impostazione	Valore
Indirizzo di risposta	Il proprio indirizzo e-mail
Autenticazione server SMTP	Accesso/Semplice
E-mail avviata dalla periferica	Usa credenziali SMTP periferica
ID utente della periferica	Il proprio indirizzo e-mail
Password periferica	Password dell'account o password dell'app Note: • Per gli account con verifica in due passaggi disabilitata, utilizzare la password del proprio account. • Per gli account con verifica in due passaggi abilitata, utilizzare una password dell'app. Per creare una password dell'app, andare alla pagina di sicurezza dell'account Zoho Mail, effettuare l'accesso, quindi, nella sezione Password specifiche dell'applicazione, fare clic su Genera nuova password.

Caricamento della carta e dei supporti speciali

Impostazione del formato e del tipo dei supporti speciali

I vassoi rilevano automaticamente il formato della carta normale. Per i supporti speciali come le etichette, i cartoncini o le buste, procedere come segue:

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Carta** > **Configurazione vassoi** > **Formato/Tipo carta** > selezionare un'origine carta.
- 2 Impostare il formato e il tipo dei supporti speciali.


Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Carta** > **Configurazione supporti** > **Impostazione Universale**.
- 2 Configurare le impostazioni.


Caricamento dei vassoi

- 1 Rimuovere il vassoio.


Nota: per evitare inceppamenti, non rimuovere il vassoio quando la stampante è occupata.

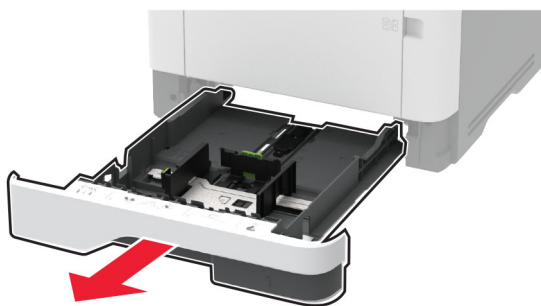

2 Regolare le guide in modo che corrispondano al formato della carta da caricare.

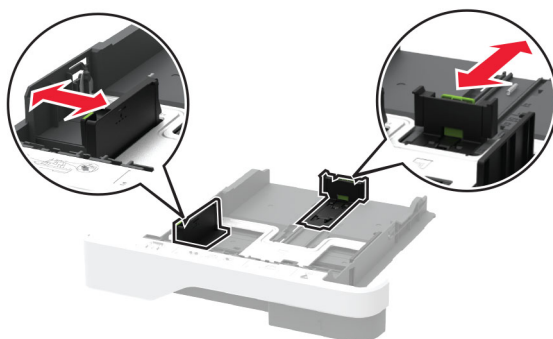

3 Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.

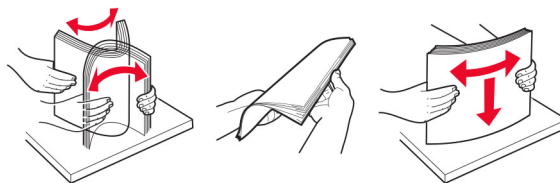

4 Caricare la risma di carta con il lato di stampa rivolto verso il basso, quindi accertarsi che le guide aderiscano bene ai bordi della carta.

Note:

- Per la stampa su un lato, caricare la carta intestata rivolta verso il basso, con l'intestazione verso la parte anteriore del vassoio.
- Per la stampa su due lati, caricare la carta intestata rivolta verso l'alto, con l'intestazione verso la parte posteriore del vassoio.
- Non far scivolare la carta nel vassoio.
- Per evitare inceppamenti della carta, accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di riempimento carta massimo.



5 Inserire il vassoio.


Se necessario, impostare il tipo e il formato della carta nel pannello di controllo in modo che corrispondano alla carta caricata.

Caricamento dell'alimentatore multiuso

1 Aprire l'alimentatore multiuso.



2 Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.

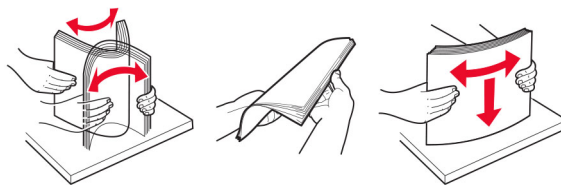


3 Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto.

Note:

- Per la stampa su un lato, caricare la carta intestata rivolta verso l'alto, con l'intestazione verso la parte posteriore del vassoio.
- Per la stampa su due lati, caricare la carta intestata rivolta verso il basso, con l'intestazione verso la parte anteriore del vassoio.
- Caricare le buste con l'aletta rivolta verso il basso e a sinistra.

Attenzione - Possibili danni: non utilizzare buste con francobolli, graffette, ganci, finestre, autoadesivi o rivestimenti patinati.

4 Regolare la guida in base al formato della carta che si sta caricando.

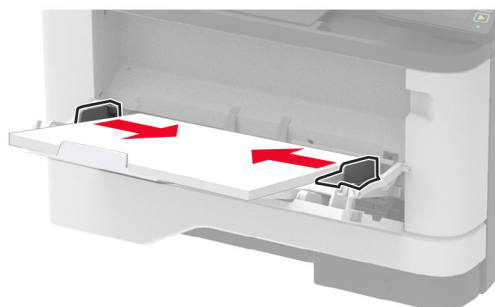

5 Dal pannello di controllo, impostare il formato e il tipo di carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata.

Collegamento dei vassoi

- 1** Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Carta** > **Configurazione vassoi** > e selezionare l'origine della carta.
- 2** Impostare lo stesso formato e tipo di carta per i vassoi da collegare.
- 3** Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Periferica** > **Manutenzione** > **Menu Configurazione** > **Configurazione vassoi** > **Collegamento vassoi**.
- 4** Toccare **Automatico**.

Per scollegare i vassoi, assicurarsi che i vassoi non abbiano le stesse impostazioni di formato e tipo di carta.

Attenzione - Possibili danni: La temperatura del fusore varia in base al tipo di carta specificato. Per evitare problemi di stampa, far corrispondere l'impostazione del tipo di carta nella stampante con quella della carta caricata nel vassoio.

Installazione e aggiornamento di software, driver e firmware

Installazione del software della stampante

Note:

- Il driver di stampa è incluso nel pacchetto del programma di installazione del software.
 - Per i computer Macintosh con macOS 10.7 o versione successiva, non è necessario installare il driver per stampare su una stampante certificata AirPrint. Se si desidera utilizzare funzioni di stampa personalizzate, scaricare il driver di stampa.
- 1 Ottenere una copia del pacchetto del programma di installazione del software.
 - Dal CD del software fornito con la stampante.
 - Accedere a www.lexmark.com/recycle.
 - 2 Eseguire il programma di installazione, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Installazione del driver del fax

- 1 Accedere a www.lexmark.com/downloads, cercare il modello di stampante in uso, quindi scaricare il pacchetto di installazione appropriato.
- 2 Sul computer, fare clic su **Proprietà stampante**, quindi accedere alla scheda **Configurazione**.
- 3 Selezionare **Fax**, quindi fare clic su **Applica**.

Aggiunta di stampanti a un computer

Prima di iniziare, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Connettere la stampante e il computer alla stessa rete. Per ulteriori informazioni sulla connessione della stampante a una rete, vedere ["Connessione della stampante a una rete Wi-Fi" a pagina 57](#).
- Connettere il computer alla stampante. Per ulteriori informazioni, vedere ["Connessione di un computer alla stampante" a pagina 60](#).
- Collegare la stampante al computer mediante un cavo USB. Per ulteriori informazioni, vedere ["Collegamento dei cavi" a pagina 20](#).

Nota: il cavo USB è venduto separatamente

Per gli utenti Windows

- 1 Installare il driver di stampa sul computer.

Nota: per ulteriori informazioni, vedere ["Installazione del software della stampante" a pagina 50](#).
- 2 Aprire **Stampanti e scanner**, quindi fare clic su **Aggiungi una stampante o uno scanner**.

3 A seconda della connessione della stampante, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Selezionare una stampante dall'elenco, quindi fare clic su **Aggiungi dispositivo**.
- Fare clic su **Mostra stampanti Wi-Fi Direct**, selezionare una stampante, quindi fare clic su **Aggiungi dispositivo**.
- Fare clic su **La stampante desiderata non è nell'elenco**, quindi, nella finestra Aggiungi stampante, procedere come segue:
 - a** Selezionare **Aggiungi stampante utilizzando un nome host o un indirizzo TCP/IP**, quindi fare clic su **Avanti**.
 - b** Nel campo "Nome host o indirizzo IP" digitare l'indirizzo IP della stampante, quindi fare clic su **Avanti**.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della periferica. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
 - Se si utilizza un proxy, disabilitarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
- c** Selezionare un driver di stampa, quindi fare clic su **Avanti**.
 - d** Selezionare **Usa il driver attualmente installato (scelta consigliata)**, quindi fare clic su **Avanti**.
 - e** Digitare un nome per la stampante, quindi fare clic su **Avanti**.
 - f** Selezionare un'opzione di condivisione della stampante, quindi fare clic su **Avanti**.
 - g** Fare clic su **Fine**.

Per gli utenti Macintosh

- 1** Aprire **Stampanti e scanner** sul computer.
- 2** Fare clic su **+**, quindi selezionare una stampante.
- 3** Nel menu Usa, selezionare un driver di stampa.

Note:

- Per utilizzare il driver di stampa Macintosh, selezionare **AirPrint** o **Secure AirPrint**.
- Se si desidera utilizzare funzioni di stampa personalizzate, selezionare il driver di stampa Lexmark. Per installare il driver, vedere ["Installazione del software della stampante" a pagina 50](#).

- 4** Aggiungere la stampante.

Aggiornamento del firmware

Per migliorare le prestazioni della stampante e risolvere i problemi, aggiornare regolarmente il firmware della stampante.

Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento del firmware, contattare il rappresentante Lexmark.

Per scaricare la versione più recente del firmware, visitare il sito Web www.lexmark.com/downloads, quindi cercare il modello di stampante in uso.

- 1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della periferica. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

- Se si utilizza un proxy, disabilitarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni > Periferica > Aggiorna firmware**.

3 Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Fare clic su **Verifica disponibilità aggiornamenti > Accetto, avvia aggiornamento**.
- Caricare il file flash.
 - a** Individuare il file flash.

Nota: Assicurarsi di aver estratto il file zip del firmware.

- b** Fare clic su **Carica > Avvia**.

Esportazione o importazione di un file di configurazione

È possibile esportare le impostazioni di configurazione della stampante in un file di testo e importare tale file per applicare le impostazioni ad altre stampanti.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 In Embedded Web Server, fare clic su **Esporta configurazione o Importa configurazione**.

3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

4 Se la stampante supporta le applicazioni, effettuare le seguenti operazioni:

- a** Fare clic su **App > selezionare l'applicazione > Configura**.
- b** Fare clic su **Esporta o Importa**.

Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa

Per gli utenti Windows

- 1** Aprire la cartella delle stampanti.
- 2** Selezionare la stampante che si desidera aggiornare, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Per Windows 7 o versioni successive, selezionare **Proprietà stampante**.
 - Per le versioni precedenti, selezionare **Proprietà**.
- 3** Selezionare la scheda Configurazione, quindi selezionare **Aggiorna ora - Richiedi stampante**.
- 4** Applicare le modifiche.

Per gli utenti Macintosh

- 1** Da Preferenze di sistema nel menu Apple, trovare la stampante, quindi selezionare **Opzioni e materiali di consumo**.
- 2** Accedere all'elenco delle opzioni hardware, quindi aggiungere le opzioni installate.

3 Applicare le modifiche.

Installazione delle opzioni hardware

Opzioni interne disponibili

- Unità di archiviazione intelligente (ISD)
 - Caratteri
 - Cinese semplificato
 - Cinese tradizionale
 - Giapponese
 - Coreano
 - Arabo
 - Archiviazione di massa
- Funzionalità concesse in licenza
 - IPDS
 - Bar Code
- Modulo wireless
 - MarkNet™ N8372

Note:


- Per attivare Unisci moduli e altre funzioni, è necessaria un'unità ISD.
- Alcune funzioni IPDS richiedono un'unità ISD.

Installazione dei vassoi opzionali

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** per evitare il rischio di scosse elettriche, se si accede alla scheda del controller o si installano periferiche di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerle le eventuali periferiche collegate alla stampante e scollegare tutti i cavi dalla stampante.

- 1 Spegnerle la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e quindi dalla stampante.
- 3 Estrarre il vassoio opzionale dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.
- 4 Allineare la stampante al vassoio opzionale e abbassarla fino a bloccarla in posizione.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** se la stampante pesa più di 20 kg (44 libbre), potrebbero essere necessarie due o più persone per sollevarla in modo sicuro.

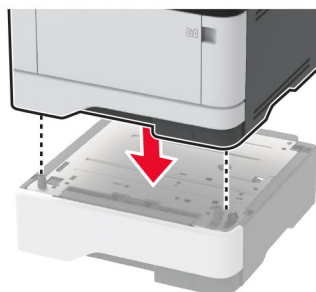

- 5 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica.

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.

- 6 Accendere la stampante.

Aggiungere il vassoio nel driver di stampa per renderlo disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere ["Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 52](#).

Installazione dell'unità di archiviazione intelligente

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: per evitare il rischio di scosse elettriche, se si accede alla scheda del controller o si installano periferiche di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere le eventuali periferiche collegate alla stampante e scollegare tutti i cavi dalla stampante.

- 1 Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 2 Aprire lo sportello di accesso alla scheda del controller.


Attenzione - Possibili danni: I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare componenti o connettori della scheda del controller, toccare una superficie metallica della stampante.





3 Disimballare l'unità di archiviazione intelligente (ISD).

Attenzione - Possibili danni: non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda.


4 Individuare il connettore dell'unità ISD.

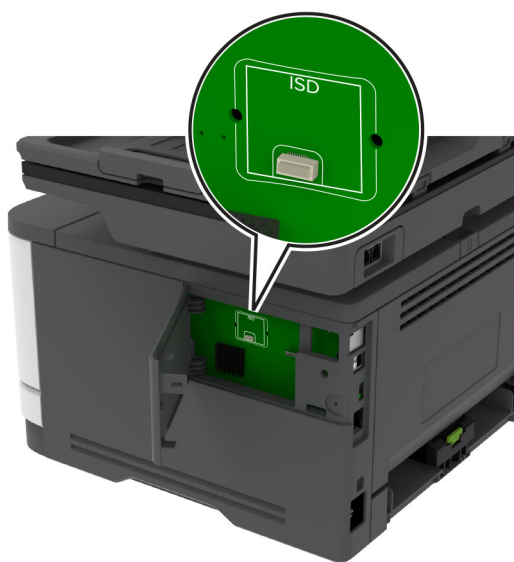

5 Inserire la scheda nel connettore dell'unità ISD.

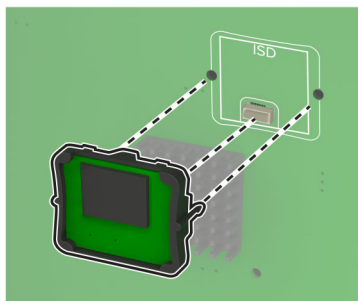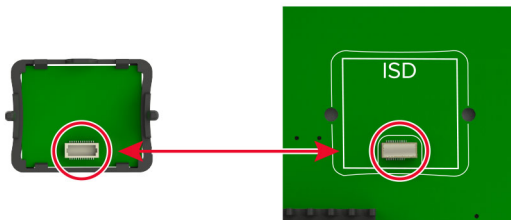

- 6** Chiudere lo sportello di accesso alla scheda del controller finché non *scatta* in posizione.

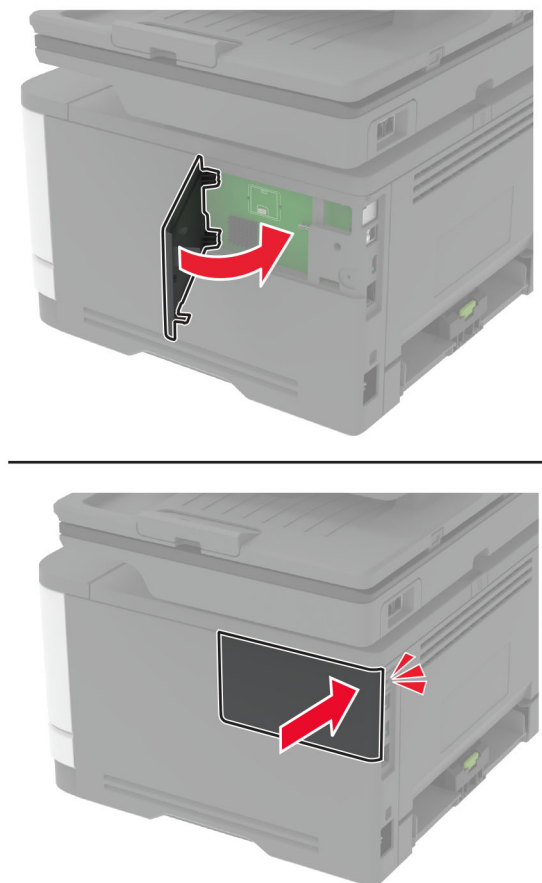

- 7** Collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica e accendere la stampante.

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità del prodotto e facilmente accessibile.

Collegamento in rete

Connessione della stampante a una rete Wi-Fi

Accertarsi che Adattatore attivo sia impostato su Automatico. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Rete/Porte** > **Panoramica sulla rete** > **Adattatore attivo**.

Utilizzo del pannello di controllo

- 1** Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Rete/Porte** > **Wireless** > **Configura su pannello stampante** > **Scegli rete**.
- 2** Selezionare una rete Wi-Fi e digitare la password.

Nota: per i modelli di stampante predisposti per la rete Wi-Fi, viene visualizzata una richiesta di configurazione della rete Wi-Fi durante l'installazione iniziale.

Utilizzo di Lexmark Mobile Assistant

- 1 A seconda del dispositivo mobile, scaricare l'applicazione Lexmark Mobile Assistant da Google Play™ Store o dall'App Store online.
- 2 Nella schermata iniziale della stampante, toccare **Impostazioni > Rete/Porte > Wireless > Configurazione tramite app per dispositivi mobili > ID stampante**.
- 3 Dal dispositivo mobile, avviare l'applicazione e accettare i Termini di utilizzo.
Nota: Se necessario, concedere le autorizzazioni.
- 4 Toccare **Connetti alla stampante > Vai a impostazioni Wi-Fi**.
- 5 Connettere il dispositivo mobile alla rete wireless della stampante.
- 6 Tornare all'applicazione, quindi toccare **Configura connessione Wi-Fi**.
- 7 Selezionare una rete Wi-Fi e digitare la password.
- 8 Toccare **Fine**.

Connessione della stampante a una rete wireless tramite Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- Il punto di accesso (router wireless) è certificato o compatibile con WPS. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.
- Nella stampante è installato un adattatore di rete wireless. Per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni fornite con l'adattatore.
- Adattatore attivo è impostato su Automatico. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Rete/Porte > Panoramica sulla rete > Adattatore attivo**.

Uso del metodo a pulsante

- 1 Nella schermata Iniziale, toccare **Impostazioni > Rete/Porte > Wireless > Wi-Fi Protected Setup > Avvia metodo a pulsante**.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

Uso del metodo PIN (Personal Identification Number)

- 1 Nella schermata Iniziale, toccare **Impostazioni > Rete/Porte > Wireless > Wi-Fi Protected Setup > Avvia metodo PIN**.
- 2 Copiare il PIN WPS a otto cifre.
- 3 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP del punto di accesso nel campo dell'indirizzo.

Note:

- Per conoscere l'indirizzo IP, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.
- Se si utilizza un server proxy, disabilitarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 4 Accedere alle impostazioni WPS. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.
- 5 Immettere il PIN a otto cifre, quindi salvare le modifiche.

Configurazione di Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct® è una tecnologia peer-to-peer basata su Wi-Fi che consente alle periferiche wireless di connettersi direttamente a una stampante compatibile con Wi-Fi Direct senza utilizzare un punto di accesso (router wireless).

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Rete/Porte** > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Configurare le impostazioni.
 - **Abilita Wi-Fi Direct**: consente alla stampante di trasmettere sulla propria rete Wi-Fi Direct.
 - **Nome Wi-Fi Direct**: consente di assegnare un nome alla rete Wi-Fi Direct.
 - **Password Wi-Fi Direct**: consente di assegnare la password per la negoziazione della protezione wireless quando si utilizza la connessione peer-to-peer.
 - **Mostra password nella pagina Impostazioni**: consente di visualizzare la password nella Pagina delle impostazioni di rete.
 - **Accetta automaticamente le richieste del pulsante di comando**: consente alla stampante di accettare automaticamente le richieste di connessione.

Nota: l'accettazione automatica delle richieste pulsante di comando non è sicura.

Note:

- Per impostazione predefinita, la password di rete Wi-Fi Direct non è visibile sul display della stampante. Per visualizzare la password, abilitare l'icona di anteprima della password. Nella schermata iniziale toccare **Impostazioni** > **Protezione** > **Varie** > **Abilita visualizzazione password/PIN**.
- Per conoscere la password della rete Wi-Fi Direct senza visualizzarla sul display della stampante, nella schermata iniziale toccare **Impostazioni** > **Report** > **Rete** > **Pagina delle impostazioni di rete**.

Connessione di un dispositivo mobile alla stampante

Prima di connettere il dispositivo mobile, assicurarsi che la funzione Wi-Fi Direct sia stata configurata. Per ulteriori informazioni, vedere ["Configurazione di Wi-Fi Direct" a pagina 59](#).

Connessione tramite Wi-Fi Direct

Nota: Queste istruzioni si applicano solo ai dispositivi mobili Android.

- 1 Dal dispositivo mobile, andare al menu delle impostazioni.
- 2 Abilitare la funzione **Wi-Fi**, quindi toccare **Wi-Fi Direct**.
- 3 Selezionare il nome Wi-Fi Direct della stampante.
- 4 Confermare la connessione sul pannello di controllo della stampante.

Connessione tramite Wi-Fi

- 1 Dal dispositivo mobile, andare al menu delle impostazioni.
- 2 Toccare **Wi-Fi** e selezionare il nome Wi-Fi Direct della stampante.
Nota: la stringa DIRECT-xy (dove x e y sono due caratteri casuali) precede il nome Wi-Fi Direct.
- 3 Immettere la password Wi-Fi Direct.

Connessione di un computer alla stampante

Prima di connettere il computer, assicurarsi che la funzione Wi-Fi Direct sia stata configurata. Per ulteriori informazioni, vedere ["Configurazione di Wi-Fi Direct" a pagina 59](#).

Per gli utenti Windows

- 1 Aprire **Stampanti e scanner**, quindi fare clic su **Aggiungi una stampante o uno scanner**.
- 2 Fare clic su **Mostra stampanti Wi-Fi Direct**, quindi selezionare il nome Wi-Fi Direct della stampante.
- 3 Annotare il PIN a otto cifre indicato sul display della stampante.
- 4 Immettere il PIN sul computer.
Nota: se il driver di stampa non è già installato, Windows scarica il driver appropriato.

Per gli utenti Macintosh

- 1 Fare clic sull'icona wireless, quindi selezionare il nome Wi-Fi Direct della stampante.
Nota: la stringa DIRECT-xy (dove x e y sono due caratteri casuali) precede il nome Wi-Fi Direct.
- 2 Immettere la password Wi-Fi Direct.

Nota: ripristinare il computer sulla rete precedente dopo la disconnessione dalla rete Wi-Fi Direct.

Disattivazione della rete Wi-Fi

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Rete/Porte** > **Panoramica di rete** > **Rete attiva** > **Rete standard**.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

Verifica della connettività della stampante

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Rapporti** > **Rete** > **Pagina impostazioni rete**.
- 2 Nella prima sezione della pagina delle impostazioni di rete verificare che lo stato indichi che la stampante è connessa.
Se la stampante non risulta connessa, è possibile che il connettore LAN non sia attivo o che il cavo di rete non funzioni correttamente. Contattare l'amministratore per assistenza.

Impostazione della stampa seriale (solo Windows)

Prima di iniziare, assicurarsi che nella stampante sia installata una porta seriale per soluzioni interne.

- 1** Impostare i parametri nella stampante.
 - a** Dal pannello di controllo della stampante, spostarsi nel menu delle impostazioni della porta.
 - b** Individuare il menu relativo alle impostazioni della porta seriale e modificare le impostazioni, se necessario.
 - c** Applicare le modifiche.
- 2** Dal computer, aprire la cartella Stampanti, quindi selezionare quella in uso.
- 3** Aprire le proprietà della stampante, quindi selezionare dall'elenco la porta COM.
- 4** Impostare i parametri della porta COM in Gestione periferiche.


Note:

- La stampa seriale riduce la velocità di stampa.
- Assicurarsi che il cavo seriale sia collegato alla porta seriale della stampante.

Protezione della stampante

Individuazione dello slot di sicurezza

La stampante è dotata di un'opzione di blocco di sicurezza. Connettere un blocco di sicurezza compatibile con la maggior parte dei computer portatili nella posizione mostrata per proteggere la stampante.

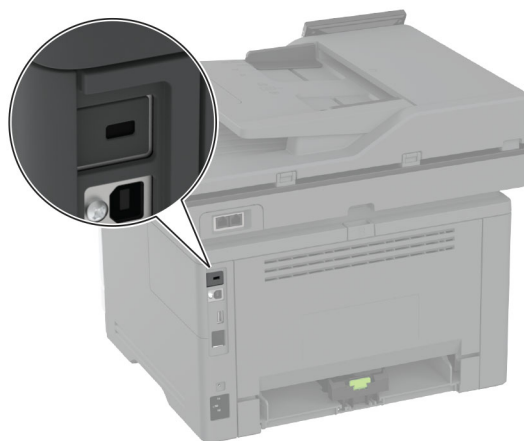

Cancellazione della memoria della stampante

Per cancellare i dati memorizzati nella memoria volatile o nel buffer della stampante, spegnere la stampante.

Per cancellare memoria non volatile, impostazioni della periferica e di rete, impostazioni di protezione ed Embedded Solutions, effettuare le seguenti operazioni:

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Manutenzione > Cancellazione fuori servizio**.
- 2 Toccare la casella di controllo **Cancella tutte le informazioni sulla memoria non volatile** e toccare **CANCELLA**.
- 3 Toccare **Avvia configurazione iniziale** o **Lascia stampante non in linea**, quindi toccare **Avanti**.
- 4 Avviare l'operazione.

Nota: Questo processo distrugge anche la chiave di crittografia utilizzata per proteggere i dati utente. La distruzione della chiave di crittografia rende i dati irrecuperabili.

Cancellazione dell'unità di archiviazione intelligente

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Manutenzione > Cancellazione fuori servizio**.
- 2 Toccare **Cancella unità di archiviazione intelligente**, quindi toccare **CANCELLA**.
- 3 Avviare l'operazione.

Note:

- L'unità di archiviazione intelligente (ISD) viene cancellata crittograficamente.

- Il processo di cancellazione dell'unità ISD può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora, rendendo la stampante non disponibile per altre attività.

Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Periferica** > **Ripristina valori predefiniti di fabbrica**.
- 2 Toccare **Ripristina impostazioni** > selezionare le impostazioni che si desidera ripristinare e toccare > **RIPRISTINA**.
- 3 Avviare l'operazione.

Dichiarazione di volatilità

Tipo di memoria	Descrizione
Memoria volatile	La stampante usa RAM (Random Access Memory) standard come buffer temporaneo dei dati utente durante semplici processi di stampa e copia.
Memoria non volatile	La stampante può usare due tipi di memoria non volatile: EEPROM e NAND (memoria flash). Entrambi i tipi memorizzano il sistema operativo, le impostazioni della stampante e le informazioni di rete. Inoltre, memorizzano le impostazioni dello scanner e dei segnalibri e le Embedded Solutions.
Unità di archiviazione intelligente (ISD)	In alcune stampanti potrebbe essere installata un'unità ISD. L'unità ISD utilizza una memoria flash non volatile per memorizzare i dati degli utenti da processi di stampa complessi, dati dei moduli e dati dei font.

Cancellare il contenuto di qualsiasi memoria della stampante installata nelle seguenti circostanze:

- La stampante viene dismessa.
- L'unità ISD viene sostituita.
- La stampante viene spostata in un altro reparto o in un'altra ubicazione.
- La stampante viene riparata da un operatore esterno all'organizzazione.
- La stampante viene rimossa dal perimetro aziendale per la riparazione.
- La stampante viene venduta a un'altra organizzazione.

Nota: Per smaltire un'unità di archiviazione, seguire i criteri e le procedure della propria organizzazione.

Print

Stampa da un computer

Nota: Per etichette, cartoncini e buste, impostare il tipo e il formato della carta nella stampante prima di stampare il documento.

- 1 Dal documento che si sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa.
- 2 Se necessario, regolare le impostazioni.
- 3 Stampare il documento.

Stampa da un dispositivo mobile

Stampa da un dispositivo mobile con Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print consente di inviare documenti e immagini direttamente a una stampante Lexmark supportata.

- 1 Aprire il documento, quindi inviare il documento o condividerlo su Lexmark Mobile Print.

Nota: Alcune applicazioni di terze parti potrebbero non supportare le funzioni di invio o condivisione. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con l'applicazione.

- 2 Selezionare una stampante.
- 3 Stampare il documento.

Stampa da un dispositivo mobile con Lexmark Print

Lexmark Print è una soluzione di mobile printing per dispositivi mobili con Android™ 6.0 o versioni successive. Consente di inviare documenti e immagini a stampanti connesse alla rete e a server di gestione stampa.

Note:

- Scaricare l'applicazione Lexmark Print da Google Play Store e abilitare l'opzione sul dispositivo mobile.
 - Accertarsi che la stampante e la periferica mobile siano connesse alla stessa rete.
- 1 Sul dispositivo mobile, selezionare un documento dal file manager.
 - 2 Inviare o condividere il documento a Lexmark Print.

Nota: Alcune applicazioni di terze parti potrebbero non supportare le funzioni di invio o condivisione. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con l'applicazione.
 - 3 Selezionare una stampante, quindi, se necessario, modificare le impostazioni.
 - 4 Stampare il documento.

Stampa da un dispositivo mobile con Mopria Print Service

Mopria® Print Service è una soluzione di mobile printing per dispositivi mobili con Android 5.0 o versioni successive. Consente di stampare direttamente su qualsiasi stampante certificata Mopria.

Nota: Scaricare l'applicazione Mopria Print Service da Google Play Store e abilitare l'opzione sul dispositivo mobile.

- 1 Dal dispositivo cellulare Android, aprire un documento oppure selezionarne uno da Gestione file.
- 2 Toccare  > **Stampa**.
- 3 Selezionare una stampante, quindi, se necessario, modificare le impostazioni.
- 4 Toccare .

Stampa da un dispositivo mobile con AirPrint

La funzione software AirPrint è una soluzione di stampa mobile che consente di stampare direttamente dai dispositivi su una stampante certificata AirPrint.

Note:

- Assicurarsi che il dispositivo Apple e la stampante siano collegati alla stessa rete. Se la rete è dotata di più hub wireless, accertarsi che entrambi i dispositivi siano connessi alla stessa subnet.
- Questa applicazione è supportata solo in alcuni dispositivi Apple.

- 1 Da un dispositivo mobile, selezionare un documento da File Manager o avviare un'applicazione compatibile.
- 2 Toccare  > **Stampa**.
- 3 Selezionare una stampante, quindi, se necessario, modificare le impostazioni.
- 4 Stampare il documento.

Stampa da un dispositivo cellulare con Wi-Fi Direct®


Wi-Fi Direct è un servizio di stampa che consente di stampare su qualsiasi stampante abilitata per Wi-Fi Direct.

Nota: Accertarsi che il dispositivo cellulare sia connesso alla rete wireless della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere ["Connessione di un dispositivo mobile alla stampante" a pagina 59](#).

- 1 Dal dispositivo cellulare, aprire un documento oppure selezionarne uno da Gestione file.
- 2 A seconda del dispositivo mobile in uso, effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Toccare  > **Stampa**.
 - Toccare  > **Stampa**.
 - Toccare **...** > **Stampa**.
- 3 Selezionare una stampante, quindi, se necessario, modificare le impostazioni.
- 4 Stampare il documento.

Stampa da un'unità flash

- 1 Inserire l'unità flash.

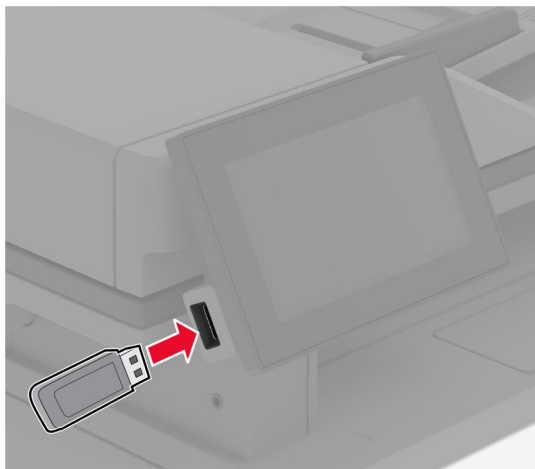

Note:

- Se si inserisce l'unità flash quando è visualizzato un messaggio di errore, la stampante la ignora.
- Se si inserisce l'unità flash quando la stampante elabora altri processi di stampa, sul display viene visualizzato il messaggio **Occupata**.


- 2 Sul display toccare il documento che si desidera stampare.

Se necessario, configurare le impostazioni di stampa.

- 3 Stampare il documento.

Per stampare un altro documento, toccare **Unità USB**.

Attenzione - Possibili danni: per evitare la perdita di dati o il malfunzionamento della stampante, non toccare l'unità flash o la stampante nell'area mostrata mentre è in corso la stampa, la lettura o la scrittura da un dispositivo di memoria.

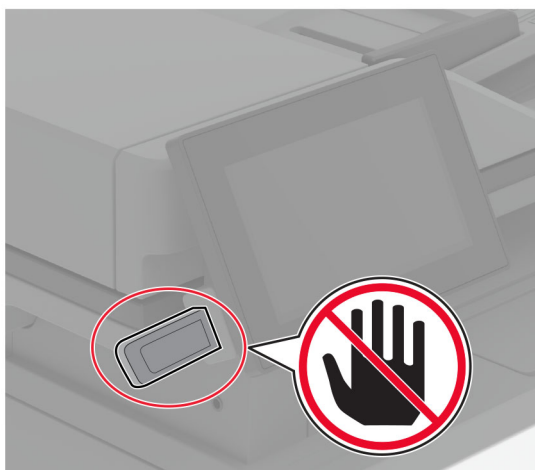

Unità flash e tipi di file supportati

Unità flash

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB e 32 GB)
- SanDisk Cruzer Micro (16 GB e 32 GB)
- PNY Attaché (16 GB e 32 GB)

Note:

- La stampante supporta le unità flash ad alta velocità con standard Full-Speed.
- È necessario che le unità flash supportino il file system FAT (File Allocation Table).

Tipi di file

Documenti	Immagini
• PDF (versione 1.7 o precedente) • Formati file Microsoft (DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX)	• JPEG o JPG • TIFF o TIF • GIF • BMP • PNG • PCX • DCX

Configurazione di processi riservati

1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Protezione** > **Impostazione stampa riservata**.

2 Configurare le impostazioni.

Impostazione	Descrizione
N. max tentativi PIN errati	Impostare il limite per l'immissione di un PIN non valido. Nota: una volta raggiunto il limite specificato, i processi di stampa associati al nome utente vengono eliminati.
Scadenza processo riservato	Impostare una scadenza per l'eliminazione automatica di ciascun processo in attesa dalla memoria della stampante, dal disco fisso o dall'unità di archiviazione intelligente. Nota: Un processo in attesa può essere di tipo Riservato, Ripeti, Prenota o Verifica.
Scadenza processi da ripetere	Impostare l'ora di scadenza dei processi di stampa da ripetere.
Scadenza processo di verifica	Impostare l'ora di scadenza per la stampa di una copia di un processo per verificarne la qualità prima di stampare le copie rimanenti.
Scadenza processo prenotato	Impostare la scadenza per i processi che si desidera memorizzare nella stampante e stampare in un secondo momento.
Richiedi che tutti i processi siano messi in attesa	Impostare la stampante in modo da sospendere tutti i processi di stampa.

Impostazione	Descrizione
Conserva documenti duplicati	Impostare la stampante in modo che tutti i documenti siano conservati con lo stesso nome file.

Stampa di processi riservati e in attesa

Per gli utenti Windows

- 1 Con un documento aperto, fare clic su **File > Stampa**.
- 2 Selezionare una stampante, quindi fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Impostazioni**.
- 3 Fare clic su **Stampa e mantieni**.
- 4 Selezionare **Usa Stampa e mantieni**, quindi assegnare un nome utente.
- 5 Selezionare il tipo di processo di stampa (riservato, da ripetere, prenotato o di verifica).
Se si seleziona **Riservato**, proteggere il processo di stampa con un numero di identificazione personale (PIN).
- 6 Fare clic su **OK** o su **Stampa**.
- 7 Dalla schermata iniziale della stampante, rilasciare il processo di stampa.
 - Per i processi di stampa riservata, toccare **Processi in attesa** > selezionare il proprio nome utente > **Riservato** > immettere il PIN > selezionare il processo di stampa > configurare le impostazioni > **Stampa**.
 - Per altri processi di stampa, toccare **Processi in attesa** > selezionare il proprio nome utente > selezionare il processo di stampa > configurare le impostazioni > **Stampa**.

Per gli utenti Macintosh

Utilizzo di AirPrint

- 1 Con un documento aperto, selezionare **File > Stampa**.
- 2 Selezionare una stampante, quindi dal menu a discesa dopo Orientamento scegliere **Stampa con PIN**.
- 3 Abilitare l'opzione **Stampa con PIN**, quindi immettere un PIN di quattro cifre.
- 4 Fare clic su **Stampa**.
- 5 Dalla schermata iniziale della stampante, rilasciare il processo di stampa. Toccare **Processi in attesa** > selezionare il nome del proprio computer > **Riservato** > immettere il PIN > selezionare il processo di stampa > **Stampa**.

Utilizzo del driver di stampa

- 1 Con un documento aperto, selezionare **File > Stampa**.
- 2 Selezionare una stampante, quindi dal menu a discesa dopo Orientamento scegliere **Stampa e mantieni**.
- 3 Scegliere **Stampa riservata**, quindi immettere un PIN di quattro cifre.

- 4 Fare clic su **Stampa**.
- 5 Dalla schermata iniziale della stampante, rilasciare il processo di stampa. Toccare **Processi in attesa** > selezionare il nome del computer > **Riservato** > selezionare il processo di stampa > immettere il PIN > **Stampa**.

Stampa di un elenco di esempi di font

- 1 Nella schermata iniziale toccare **Impostazioni** > **Report** > **Stampa** > **Stampa font**.
- 2 Selezionare **Caratteri PCL** o **Caratteri PS**.

Inserimento di fogli separatori tra copie

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Stampa** > **Layout** > **Fogli separatori** > **Tra copie**.
- 2 Stampare il documento.

Annullamento di un processo di stampa

- 1 Nella schermata iniziale, toccare .
- 2 Selezionare il processo che si desidera annullare.

Nota: È inoltre possibile annullare un processo toccando **Coda processi**.

Regolazione dell'intensità del toner

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Stampa** > **Qualità** > **Intensità toner**.
- 2 Selezionare un'impostazione.

Copia

Uso dell'alimentatore automatico documenti e del vetro dello scanner

Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
 • Usare l'ADF per documenti con più pagine o documenti a due facciate. • Caricare il documento originale rivolto verso l'alto. Per i documenti di più pagine, accertarsi di allineare il bordo di ingresso prima del caricamento. • Regolare le guide dell'ADF in base alla larghezza della carta che si sta caricando.	 • Utilizzare il vetro dello scanner per documenti a una sola pagina, pagine di libri, piccoli elementi (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o supporti sottili (come ritagli di riviste). • Posizionare il documento rivolto verso il basso nell'angolo con la freccia.

Esecuzione di copie

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.

Nota: per evitare che l'immagine risulti ritagliata, assicurarsi che il documento originale e l'output abbiano lo stesso formato carta.

- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Copia**, quindi specificare il numero di copie.
se necessario, regolare le impostazioni di copia.

- 3 Copiare il documento.

Nota: Per effettuare una copia rapida, nella schermata iniziale, toccare .

Copia di fotografie

- 1 Posizionare la foto sul vetro dello scanner.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Copia** > **Impostazioni** > **Contenuto** > **Tipo di contenuto** > **Foto**.
- 3 Toccare **Origine contenuto** e selezionare l'impostazione che corrisponde meglio alla foto originale.
- 4 Copiare la foto.

Copia su carta intestata

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Copia** > **Copia da** > selezionare il formato del documento originale.
- 3 Toccare **Copia in**, quindi selezionare l'origine carta che contiene la carta intestata.
Se è stata caricata carta intestata nell'alimentatore multiuso, toccare **Copia in** > **Alimentatore multiuso** > selezionare un formato carta > **Intestata**.
- 4 Copiare il documento.

Copia su entrambi i lati del foglio

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Dalla schermata iniziale, toccare **Copia** > **Impostazioni** > **Lati**.
- 3 Toccare **1 lato su 2 lati** o **2 lati su 2 lati**.
- 4 Copiare il documento.

Riduzione o ingrandimento di copie

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Copia** > **Impostazioni** > **Scala** > e selezionare un valore di scala.
Nota: Se si modifica il formato del documento originale o dell'output dopo aver impostato il valore per Adatta, quest'ultimo viene ripristinato su Automatico.
- 3 Copiare il documento.

Copia di più pagine su un unico foglio

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Copia** > **Impostazioni** > **Pagine per lato**.
- 3 Abilitare l'impostazione, quindi selezionare il numero per lato e l'orientamento della pagina.
- 4 Copiare il documento.

Fascicolazione delle copie

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Copia** > **Impostazioni** > **Fascicola** > **Attivato** [1,2,1,2,1,2].
- 3 Copiare il documento.

Copia di carte d'identità

- 1 Caricare una carta d'identità sul vetro dello scanner.
- 2 Dalla schermata iniziale, toccare **Copia** > **Copia da**.
- 3 Toccare **Scheda ID**.
- 4 Copiare la scheda.

Creazione di una scelta rapida di copia

- 1 Dalla schermata iniziale, toccare **Copia**.
- 2 Configurare le impostazioni e toccare .
- 3 Creare una scelta rapida.

E-mail

Uso dell'alimentatore automatico documenti e del vetro dello scanner

Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
 • Usare l'ADF per documenti con più pagine o documenti a due facciate. • Caricare il documento originale rivolto verso l'alto. Per i documenti di più pagine, accertarsi di allineare il bordo di ingresso prima del caricamento. • Regolare le guide dell'ADF in base alla larghezza della carta che si sta caricando.	 • Utilizzare il vetro dello scanner per documenti a una sola pagina, pagine di libri, piccoli elementi (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o supporti sottili (come ritagli di riviste). • Posizionare il documento rivolto verso il basso nell'angolo con la freccia.

Invio di un'e-mail

Prima di iniziare, accertarsi che le impostazioni SMTP siano configurate. Per ulteriori informazioni, vedere ["Configurazione delle impostazioni SMTP e-mail" a pagina 38](#).

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **E-mail**, quindi immettere le informazioni necessarie.
- 3 Se necessario, configurare le impostazioni di acquisizione.
- 4 Inviare l'e-mail.

Creazione di una scelta rapida e-mail

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **E-mail**.
- 2 Configurare le impostazioni e toccare ★.
- 3 Creare una scelta rapida.

Fax

Uso dell'alimentatore automatico documenti e del vetro dello scanner

Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
 • Usare l'ADF per documenti con più pagine o documenti a due facciate. • Caricare il documento originale rivolto verso l'alto. Per i documenti di più pagine, accertarsi di allineare il bordo di ingresso prima del caricamento. • Regolare le guide dell'ADF in base alla larghezza della carta che si sta caricando.	 • Utilizzare il vetro dello scanner per documenti a una sola pagina, pagine di libri, piccoli elementi (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o supporti sottili (come ritagli di riviste). • Posizionare il documento rivolto verso il basso nell'angolo con la freccia.

Invio di un fax

Nota: Verificare che il fax sia configurato. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazione della stampante in modalità fax](#).

Tramite il pannello di controllo

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Fax**, quindi immettere le informazioni necessarie.
Se necessario, regolare le impostazioni.
- 3 Inviare il fax.

Utilizzo del computer

Prima di iniziare, accertarsi che il driver del fax sia installato. Per ulteriori informazioni, vedere ["Installazione del driver del fax" a pagina 50](#).

Per gli utenti Windows

- 1 Dal documento che si sta tentando di inviare via fax, aprire la finestra di dialogo Stampa.
- 2 Selezionare la stampante, quindi fare clic su **Proprietà**, **Preferenze**, **Opzioni** o **Impostazioni**.

- 3 Fare clic su **Fax > Abilita fax > Mostra sempre impostazioni prima di inviare il fax**, quindi immettere il numero del destinatario.

Se necessario, configurare altre impostazioni del fax.

- 4 Inviare il fax.

Per gli utenti Macintosh

- 1 Con un documento aperto, selezionare **File > Stampa**.
- 2 Selezionare la stampante a cui è stato aggiunto – **Fax** dopo il nome.
- 3 Immettere il numero del destinatario nel campo A.
Se necessario, configurare altre impostazioni del fax.
- 4 Inviare il fax.

Programmazione di un fax

Nota: Verificare che il fax sia configurato. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazione della stampante in modalità fax](#).

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Fax > A** > immettere il numero di fax > **Fine**.
- 3 Toccare **Ora di invio**, configurare la data e l'ora, quindi toccare **Fine**.
- 4 Inviare il fax.

Creazione di una scelta rapida di destinazione fax

Nota: Verificare che il fax sia configurato. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazione della stampante in modalità fax](#).

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Fax > A**.
- 2 Immettere il numero del destinatario, quindi toccare **Fine**.
- 3 Configurare le impostazioni e toccare .
- 4 Creare una scelta rapida.

Modifica della risoluzione del fax

Nota: Verificare che il fax sia configurato. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazione della stampante in modalità fax](#).

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Fax**, quindi immettere le informazioni necessarie.
- 3 Toccare **Impostazioni > Risoluzione** > e selezionare un'impostazione.
- 4 Inviare il fax.

Regolazione dell'intensità del fax

Nota: Verificare che il fax sia configurato. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazione della stampante in modalità fax](#).

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Fax**, quindi immettere le informazioni necessarie.
- 3 Toccare **Impostazioni** > **Intensità** > e regolare l'impostazione.
- 4 Inviare il fax.

Stampa di un registro fax

Nota: Verificare che il fax analogico o etherFAX sia configurato. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazione della stampante in modalità fax](#).

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Report** > **Fax**.
- 2 Toccare **Registro processi fax** o **Registro chiamate fax**.

Blocco dei fax indesiderati

Nota: Verificare che il fax analogico o etherFAX sia configurato. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazione della stampante in modalità fax](#).

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Fax** > **Impostazione fax** > **Impostazioni ricezione fax** > **Controlli amministrativi**.
- 2 Impostare Blocca fax privo di nome su **Attivato**.

Fax in attesa

Nota: Verificare che il fax analogico o etherFAX sia configurato. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazione della stampante in modalità fax](#).

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Fax** > **Impostazione fax** > **Impostazioni ricezione fax** > **Fax in attesa**.
- 2 Selezionare una modalità.

Inoltro di un fax

Nota: Verificare che il fax analogico o etherFAX sia configurato. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazione della stampante in modalità fax](#).

- 1 Creare una scelta rapida di destinazione.
 - a Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un proxy, disabilitarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

b Fare clic su **Scelte rapide** > **Aggiungi scelta rapida**.

c Selezionare un tipo di scelta rapida e configurare le impostazioni.

Nota: Annotare il numero della scelta rapida.

d Applicare le modifiche.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Fax** > **Impostazione fax** > **Impostazioni ricezione fax** > **Controlli amministrativi**.

3 Nel menu Inoltro fax, selezionare **Inoltra** o **Stampa e inoltra**.

4 Nel menu Inoltra a , selezionare il tipo di destinazione, quindi digitare il numero di scelta rapida.

5 Applicare le modifiche.

Acquisizione

Uso dell'alimentatore automatico documenti e del vetro dello scanner

Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
 • Usare l'ADF per documenti con più pagine o documenti a due facciate. • Caricare il documento originale rivolto verso l'alto. Per i documenti di più pagine, accertarsi di allineare il bordo di ingresso prima del caricamento. • Regolare le guide dell'ADF in base alla larghezza della carta che si sta caricando.	 • Utilizzare il vetro dello scanner per documenti a una sola pagina, pagine di libri, piccoli elementi (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o supporti sottili (come ritagli di riviste). • Posizionare il documento rivolto verso il basso nell'angolo con la freccia.

Scansione su un computer

Prima di iniziare, accertarsi che il computer e la stampante siano connessi alla stessa rete.

Per gli utenti Windows

Uso di Lexmark ScanBack Utility

- 1 Dal computer, eseguire Lexmark ScanBack Utility, quindi fare clic su **Avanti**.

Nota: Per scaricare l'utility, visitare il sito Web www.lexmark.com/downloads.

- 2 Fare clic su **Impostazioni**, quindi aggiungere l'indirizzo IP della stampante.

Nota: Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della periferica. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

- 3 Fare clic su **Chiudi** > **Avanti**.
- 4 Selezionare il formato del documento originale, quindi fare clic su **Avanti**.
- 5 Selezionare un formato di file e la risoluzione di acquisizione, quindi fare clic su **Avanti**.
- 6 Digitare un nome univoco per il profilo di acquisizione, quindi fare clic su **Avanti**.

- 7 Individuare la posizione in cui si desidera salvare il documento acquisito, creare un nome file, quindi fare clic su **Avanti**.

Nota: Per riutilizzare il profilo di acquisizione, abilitare l'opzione **Crea scelta rapida**, quindi creare un nome univoco per la scelta rapida.

- 8 Fare clic su **Fine**.
- 9 Caricare un documento originale nell'alimentatore automatico documenti o sul vetro dello scanner.
- 10 Nella schermata iniziale della stampante, toccare **Profili di acquisizione** > **Scan to Computer**, quindi selezionare un profilo di acquisizione.

Utilizzo di Fax e scanner di Windows

Nota: accertarsi che la stampante sia stata aggiunta al computer. Per ulteriori informazioni, vedere ["Aggiunta di stampanti a un computer" a pagina 50](#).

- 1 Caricare un documento originale nell'alimentatore automatico documenti o sul vetro dello scanner.
- 2 Dal computer, aprire **Fax e scanner di Windows**.
- 3 Dal menu Origine, selezionare un'origine per lo scanner.
- 4 Se necessario, modificare le impostazioni di acquisizione.
- 5 Acquisire il documento.

Per gli utenti Macintosh

Nota: accertarsi che la stampante sia stata aggiunta al computer. Per ulteriori informazioni, vedere ["Aggiunta di stampanti a un computer" a pagina 50](#).

- 1 Caricare un documento originale nell'alimentatore automatico documenti o sul vetro dello scanner.
- 2 Sul computer, effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Aprire **Acquisizione immagine**.
 - Aprire **Stampanti e scanner**, quindi selezionare una stampante. Fare clic su **Acquisisci** > **Apri scanner**.
- 3 Dalla finestra Scanner, effettuare una o più delle seguenti operazioni:
 - Selezionare la posizione in cui salvare il documento acquisito.
 - Selezionare il formato del documento originale.
 - Per eseguire la scansione dall'ADF, selezionare **Alimentatore documenti** dal Menu Acquisisci o abilitare l'opzione **Usa alimentatore documenti**.
 - Se necessario, configurare le impostazioni di acquisizione.
- 4 Fare clic su **Acquisisci**.

Scansione su un server FTP

- 1 Caricare il documento originale nel vassoio ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **FTP**, quindi immettere le informazioni necessarie.
- 3 Se necessario, configurare altre impostazioni dell'FTP.
- 4 Inviare il processo FTP.

Creazione di una scelta rapida FTP

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **FTP**.
- 2 Immettere l'indirizzo del server FTP, quindi toccare ★.
- 3 Creare una scelta rapida.

Acquisizione su una cartella di rete


- 1 Caricare il documento nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Centro acquisizione**.
Nota: l'icona e il nome potrebbero essere stati modificati. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'amministratore.
- 3 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Selezionare una destinazione.
Nota: Per SFTP, impostare il numero di porta su **22**.
 - Per utilizzare una scelta rapida, toccare ★, quindi selezionare la scelta rapida dall'elenco.
- 4 Eseguire la scansione del documento.

Creazione di una scelta rapida per una cartella di rete

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.
Note:
 - Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
 - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
- 2 Fare clic su **Scelte rapide > Agg. scelta rapida**.
- 3 Nel menu Tipo di scelta rapida, selezionare **Cartella di rete**, quindi configurare le impostazioni.
- 4 Applicare le modifiche.

Acquisizione su un'unità flash

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Inserire l'unità flash.

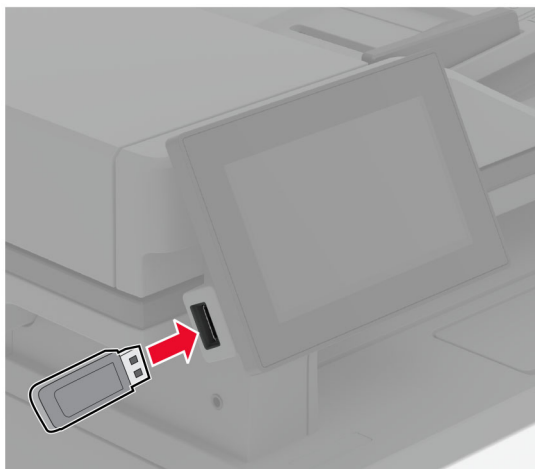


- 3 Toccare **Acquisizione su USB** e regolare le impostazioni, se necessario.

Note:

- Per salvare il documento acquisito in una cartella, toccare **Acquisisci su**, selezionare una cartella, quindi toccare **Acquisisci qui**.
- Se la schermata Unità USB non viene visualizzata, toccare **Unità USB** sul pannello di controllo.

- 4 Acquisire il documento.

Attenzione - Possibili danni: per evitare la perdita di dati o il malfunzionamento della stampante, non toccare l'unità flash o la stampante nell'area mostrata mentre è in corso la stampa, la lettura o la scrittura da un dispositivo di memoria.

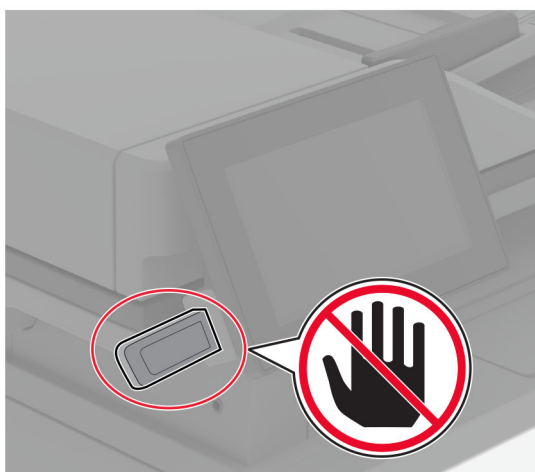

Utilizzo dei menu della stampante

Mappa dei menu

Periferica	• Preferenze • Eco Mode • Pannello operatore remoto • Notifiche • Gestione alimentazione	• Raccolta dati anonimi • Accessibilità • Ripristina valori predefiniti di fabbrica • Manutenzione • Info su stampante
Print	• Layout • Impostazioni • Qualità • Account processi	• PDF • PostScript • PCL • Immagine
Carta	• Configurazione vassoi	• Configurazione dei supporti
Copia	Valori predefiniti copia	
Fax	Impostazioni predefinite fax	
E-mail	• Configurazione e-mail • Valori predefiniti e-mail	• Impostazione collegamento Web
FTP	Valori predefiniti FTP	
Unità USB	• Acquisizione unità flash	• Stampa unità flash
Rete/Porte	• Panoramica sulla rete • Wireless • Wi-Fi Direct • Gestione servizi mobili • Ethernet • TCP/IP • SNMP	• IPSec • 802.1x • Configurazione LPD • Impostazioni HTTP/FTP • ThinPrint • USB • Limita accesso alla rete esterna
Protezione	• Metodi di accesso • Programma periferiche USB • Registro controllo protezione • Restrizioni di accesso • Impostazione stampa riservata	• Codifica disco • Cancella file dati temporanei • Impostazioni LDAP soluzioni • Varie
Servizi cloud	Registrazione ai servizi cloud	
Report	• Pagina impostazioni menu • Periferica • Print	• Scelte rapide • Fax • Rete
Risoluzione dei problemi	Stampa pagine prova qualità	Pulizia dello scanner

Periferica

Preferenze

Voce di menu	Descrizione
Lingua display [Elenco delle lingue]	Impostare la lingua del testo visualizzato sul display.
Paese/Regione [Elenco dei Paesi o regioni]	Identificare il Paese o la regione per cui è configurata la stampante.
Esegui impostazione iniziale Disattivata* Attivato	Eseguire la procedura guidata di impostazione.
Tastiera Tipo di tastiera [Elenco delle lingue]	Selezionare una lingua come tipo di tastiera. Nota: tutti i valori Tipo di tastiera potrebbero non essere visualizzati o richiedere un hardware speciale per essere visualizzati.
Informazioni visualizzate Testo visualizzato 1 (Indirizzo IP*) Testo visualizzato 2 (Data/Ora*) Testo personalizzato 1 Testo personalizzato 2	Specificare le informazioni da visualizzare sulla schermata iniziale.
Data e ora Configura Data e ora correnti Imposta data e ora manualmente Formato data (MM-GG-AAAA*) Formato ora (12 ore AM/PM*) Fuso orario (UTC-5:00*) Protocollo orario rete Abilita NTP (Attivato*) Server NTP Abilita autenticazione (Nessuna*)	Configurare la data e l'ora della stampante e il protocollo orario rete.
Formati carta Stati Uniti* Metrico	Specificare l'unità di misura per i formati carta. Nota: la selezione del Paese o della regione nell'installazione guidata iniziale determina l'impostazione iniziale del formato della carta.
Luminosità schermo 20-100% (100*)	Regolare la luminosità del display.
Accesso unità flash Disabilitato Abilitato*	Abilitare l'accesso all'unità flash.
Consenti acquisizioni processi personalizzati Disattivato Attivato*	Specificare se l'impostazione Acquisizione processo personalizzato deve essere visualizzata per i processi di copia, acquisizione e fax. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata un'unità di archiviazione intelligente.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Acquisizione superficie piana 1 pagina Disattivata* Attivato	Impostare la stampante per l'acquisizione di qualsiasi tipo di processo relativo al vetro dello scanner come una singola pagina. Nota: la stampante torna alla schermata iniziale dopo aver eseguito una singola acquisizione della superficie piana invece di visualizzare istruzioni o richieste.
Suoni periferica Disattiva tutti i suoni (Disattivato*) Feedback pulsante (Attivato*) Feedback periferica di accesso (Attivato*) Volume (5*) Segnale ADF caricato (Attivato*) Controllo allarme (Singolo*) Allarme cartuccia (Disattivato*) Modalità Altoparlante (Sempre attivata*) Volume suoneria (Disattivato*)	Configurare le impostazioni audio della stampante.
Timeout schermo 5-300 secondi (60*)	Impostare il tempo di inattività in secondi prima che sul display venga visualizzata la schermata iniziale, o prima che la stampante disconnetta automaticamente un account utente.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Modalità Risparmio

Voce di menu	Descrizione
Print Lati Su 1 lato* Su 2 lati	Specificare se stampare su un solo lato del foglio di carta o su entrambi i lati.
Print Pagine per lato Disattivata* 2 pagine per lato 3 pagine per lato 4 pagine per lato 6 pagine per lato 9 pagine per lato 12 pagine per lato 16 pagine per lato	Stampare le immagini di più pagine su un unico lato del foglio di carta.
Print Intensità toner 1-10 (8*)	Determinare la luminosità del testo o delle immagini.
Copia Lati 1 lato su 1 lato* 1 lato su 2 lati	Specificare se stampare su un solo lato del foglio o su entrambi i lati.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Copia Pagine per lato Disattivata* 2 pagine con orientamento verticale 4 pagine con orientamento verticale 2 pagine con orientamento orizzontale 4 pagine con orientamento orizzontale	Specificare il numero di pagine da stampare su un unico lato del foglio.
Copia Intensità 1-9 (5*)	Regolare l'intensità dell'immagine acquisita.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Pannello operatore remoto

Voce di menu	Descrizione
Connessione VNC esterna Non consentire* Consenti	Consentire agli utenti di collegare un client esterno VNC (Virtual Network Computing) per l'esecuzione del pannello di controllo remoto.
Tipo di autenticazione Nessuno* Autenticazione standard	Impostare il tipo di autenticazione quando si accede al server client VNC.
Password VNC	Specificare la password per la connessione al server del client VNC. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo se Tipo di autenticazione è impostato su Autenticazione standard.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Notifiche

Voce di menu	Descrizione
Segnale ADF caricato Disattivato Attivato*	Abilitare un suono quando si carica la carta nell'ADF.
Controllo allarme Disattivato Singolo* Continuo	Impostare il numero di volte per cui viene emesso il segnale di allarme quando la stampante richiede l'intervento dell'utente.
Materiali di consumo Mostra stime materiali di consumo Mostra stime* Non mostrare stime	Visualizzare lo stato stimato dei materiali di consumo.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Materiali di consumo Allarme cartuccia Disattivato Singolo* Continuo	Impostare il numero di volte per cui viene emesso il segnale di allarme quando la cartuccia è quasi esaurita.
Materiali di consumo Notifiche materiali di consumo personalizzate	Configurare le impostazioni di notifica quando è richiesto l'intervento dell'utente sulla stampante. Nota: questa voce di menu è disponibile solo sull'Embedded Web Server.
Impostazione avvisi e-mail Configurazione e-mail Gateway SMTP primario	Digitare l'indirizzo IP o il nome host del server SMTP primario per l'invio dei messaggi e-mail.
Impostazione avvisi e-mail Configurazione e-mail Porta del gateway SMTP primario (25*)	Immettere il numero di porta del server SMTP primario.
Impostazione avvisi e-mail Configurazione e-mail Gateway SMTP secondario	Digitare l'indirizzo IP del server o il nome host del server SMTP secondario o di backup.
Impostazione avvisi e-mail Configurazione e-mail Porta del gateway SMTP secondario (25*)	Immettere il numero di porta del server SMTP secondario o di backup.
Impostazione avvisi e-mail Configurazione e-mail Timeout SMTP (30*)	Specificare l'intervallo di tempo che deve trascorrere prima del timeout della stampante se il server SMTP non risponde.
Impostazione avvisi e-mail Configurazione e-mail Indirizzo di risposta	Specificare un indirizzo di risposta nell'e-mail.
Impostazione avvisi e-mail Configurazione e-mail Usa sempre indirizzo di risposta SMTP predefinito (Disattivato*)	Utilizzare l'Indirizzo di risposta SMTP predefinito.
Impostazione avvisi e-mail Configurazione e-mail Usa SSL/TLS (Disabilitato*)	Inviare un'e-mail utilizzando un collegamento crittografato.
Impostazione avvisi e-mail Configurazione e-mail Richiedi certificato attendibile (Attivato*)	Richiedere un certificato attendibile quando si accede al server SMTP.
Impostazione avvisi e-mail Configurazione e-mail Autenticazione server SMTP (Autenticazione non richiesta*)	Impostare il tipo di autenticazione per il server SMTP.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Impostazione avvisi e-mail Configurazione e-mail E-mail avviata dalla periferica (Nessuna*)	Stabilire se sono necessarie le credenziali per le e-mail avviate dalla periferica.
Impostazione avvisi e-mail Configurazione e-mail E-mail avviata dall'utente (Nessuna*)	Stabilire se sono necessarie le credenziali per le e-mail avviate dall'utente.
Impostazione avvisi e-mail Configurazione e-mail Utilizza credenziali periferica Active Directory (Disattivato*)	Abilitare le credenziali dell'utente e le designazioni del gruppo per connettersi al server SMTP.
Impostazione avvisi e-mail Configurazione e-mail ID utente della periferica	Specificare l'ID utente per la connessione al server SMTP.
Impostazione avvisi e-mail Configurazione e-mail Password periferica	Specificare la password per la connessione al server SMTP.
Impostazione avvisi e-mail Configurazione e-mail Area di autenticazione Kerberos 5	Specificare l'area di autenticazione per il protocollo di autenticazione Kerberos 5.
Impostazione avvisi e-mail Configurazione e-mail Dominio NTLM	Specificare il nome di dominio per il protocollo di sicurezza NTLM.
Impostazione avvisi e-mail Configurazione e-mail Disabilita errore "Server SMTP non impostato" (Disattivato*)	Disabilitare la visualizzazione sul display di un messaggio di errore di impostazione SMTP.
Prevenzione errori Assistenza inceppamento Disattivato Attivato*	Impostare la stampante per il controllo automatico della carta inceppata.
Prevenzione errori Proseguimento automatico Disattivato Attivato* Ora proseguimento automatico (5*)	Consentire alla stampante di continuare l'elaborazione o la stampa di un processo automaticamente dopo l'eliminazione di alcune condizioni di intervento.
Prevenzione errori Riavvio auto Riavvio auto Riavvia quando inattivo Riavvia sempre* Non riavviare mai	Impostare la stampante per il riavvio in caso di errore.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Prevenzione errori Riavvio auto N. massimo riavvii automatici (2*)	Impostare il numero di riavvii automatici che la stampante può eseguire.
Prevenzione errori Riavvio auto Finestra Riavvio automatico (720*)	Impostare il numero di secondi prima che la stampante esegua un riavvio automatico.
Prevenzione errori Riavvio auto Contatore riavvii automatici	Mostrare informazioni di sola lettura del contatore di riavvii.
Prevenzione errori Riavvio auto Azzerare contatore riavvii automatici Annulla Continua	Azzerare il contatore riavvii automatici.
Prevenzione errori Mostra errore carta corta Attivato Cancellazione automatica*	Impostare la stampante in modo da visualizzare un messaggio quando si verifica un errore di carta corta. Nota: carta corta si riferisce al formato della carta caricata.
Prevenzione errori Protezione pagina Disattivata* Attivato	Impostare la stampante in modo da elaborare l'intera pagina nella memoria prima della stampa.
Ripristino contenuto inceppato Rimozione inceppamento Disattivato Attivato Automatico*	Impostare sulla stampante la ristampa delle pagine inceppate.
Ripristino contenuto inceppato Rimozione inceppamento scanner Livello processo Livello pagina*	Specificare come riavviare il processo di acquisizione dopo la risoluzione di un inceppamento della carta.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Gestione alimentazione

Voce di menu	Descrizione
Profilo modalità sospensione Stampa da modalità sospensione Rimani attiva dopo la stampa Attiva modalità sospensione dopo la stampa*	Impostare la stampante in modo che rimanga attiva o torni alla modalità sospensione dopo la stampa.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Profilo modalità sospensione Tocca per attivare dalla sospensione profonda Disattivato Attivato*	Attivare la stampante dalla modalità di sospensione profonda toccando il display della stampante.
Timeout Modalità sospensione 1-114 minuti (15*)	Impostare il tempo di inattività prima che la stampante passi alla modalità sospensione.
Timeout Timeout ibernazione Disabilitato 1 ora 2 ore 3 ore 6 ore 1 giorno 2 giorni 3 giorni* 1 settimana 2 settimane 1 mese	Impostare il tempo che deve trascorrere prima che la stampante si spenga.
Timeout Timeout ibernazione alla connessione Iiberna Non attivare ibernazione*	Impostare il Timeout ibernazione per spegnere la stampante mentre esiste una connessione Ethernet attiva.
Programma modalità di alimentazione Programmazioni Aggiungi nuova pianificazione	Programmare la stampante per entrare in modalità di pausa o sospensione.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Raccolta dati anonimi

Voce di menu	Descrizione
Raccolta dati anonimi Info uso e prestazioni periferica Nessuno*	Inviare informazioni sulle prestazioni e l'utilizzo della stampante a Lexmark. Nota: Ora di invio dati anonimi viene visualizzato solo quando si imposta Raccolta dati anonima su Info uso e prestazioni periferica.
Ora di invio dati anonimi Ora di inizio Ora di arresto	
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Accessibilità

Voce di menu	Descrizione
Intervallo pressione ripetuta dei tasti 0-5 (0*)	Impostare l'intervallo di tempo in cui la stampante ignora le pressioni ripetute dei tasti su una tastiera collegata.
Ritardo iniziale ripetizione tasti 0,25-5 (1*)	Impostare la lunghezza iniziale del ritardo in secondi prima che un tasto ripetuto inizi la ripetizione. Nota: Questa voce di menu è disponibile solo quando una tastiera è collegata alla stampante.
Ripetizione tasti automatica 0,5-30 (30*)	Impostare il numero di pressioni al secondo per un tasto ripetuto. Nota: Questa voce di menu è disponibile solo quando una tastiera è collegata alla stampante.
Estendi timeout schermo Disattivato* Attivato	Consente di lasciare che l'utente rimanga nella stessa posizione e reimpostare il timer Timeout schermo alla scadenza anziché tornare alla schermata iniziale.
Volume cuffie 1-10 (5*)	Regolare il volume della cuffia. Nota: Questa voce di menu è disponibile solo quando una cuffia è collegata alla stampante.
Abilita guida vocale quando sono collegate le cuffie Disattivato* Attivato	Abilitare la guida vocale quando una cuffia è collegata alla stampante.
Pronuncia password/PIN Disattivato* Attivato	Impostare la stampante per la lettura ad alta voce delle password o dei PIN (Personal Identification Number). Nota: Questa voce di menu è disponibile solo quando una cuffia o un altoparlante sono collegati alla stampante.
Velocità del parlato Molto lenta Lenta Normale* Veloce Più veloce Molto veloce Rapida Molto rapida Massima	Impostare la velocità del parlato della Guida vocale. Nota: Questa voce di menu è disponibile solo quando una cuffia o un altoparlante sono collegati alla stampante.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Ripristina valori predefiniti di fabbrica

Voce di menu	Descrizione
Ripristina impostazioni Ripristina tutte le impostazioni Ripristina impostazioni stampante Ripristina impostazioni di rete Ripristina impostazioni fax Ripristina impostazioni app	Ripristinare i valori predefiniti della stampante.

Manutenzione

Menu Configurazione

Voce di menu	Descrizione
Configurazione USB PnP USB 1* 2	Modificare la modalità driver USB della stampante per migliorarne la compatibilità con un personal computer.
Configurazione USB Acquisizione USB su locale Attivato* Disattivato	Specificare se il driver di periferica USB viene considerato come una periferica USB semplice (interfaccia singola) o come una periferica USB composita (interfacce multiple).
Configurazione USB Velocità USB Massima Automatico*	Impostare la porta USB alla velocità massima e disabilitare le funzioni ad alta velocità.
Configurazione vassoi Rilevamento dimensioni Rilevamento vassoio [x] Disattivato Attivato*	Impostare il vassoio per il rilevamento automatico del formato carta caricato.
Configurazione vassoi Collegamento vassoi Automatico* Disattivato	Impostare la stampante in modo da collegare i vassoi che hanno le stesse impostazioni relative al tipo e al formato della carta.
Configurazione vassoi Mostra messaggio: cassetto del vassoio Disattivato Solo per formati sconosciuti* Sempre	Visualizzare un messaggio che consente all'utente di modificare le impostazioni relative al formato e al tipo di carta dopo l'inserimento del vassoio.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Configurazione vassoi Caricamento A5 Lato corto Lato lungo*	Determinare l'orientamento predefinito del caricamento per la carta in formato A5 in tutte le origini carta.
Configurazione vassoi Messaggi carta Automatico* Alimentatore multiuso Carta manuale	Impostare l'origine carta che l'utente dovrà riempire quando viene visualizzato il messaggio per il caricamento della carta. Nota: perché venga visualizzato Alimentatore multiuso, nel menu Carta impostare Configura alimentatore multiuso su Cassetto.
Configurazione vassoi Messaggi busta Automatico* Alimentatore multiuso Busta manuale	Impostare l'origine carta che l'utente dovrà riempire quando viene visualizzato il messaggio per il caricamento delle buste. Nota: perché venga visualizzato Alimentatore multiuso, nel menu Carta impostare Configura alimentatore multiuso su Cassetto.
Configurazione vassoi Azione per richieste Richiedi conferma* Continua Usa corrente	Impostare la stampante in modo da risolvere i messaggi di modifica relativi alla carta o alle buste.
Configurazione vassoi Più formati universali Disattivata* Attivato	Impostare il vassoio in modo da supportare più formati carta universali.
Report Pagina impostazioni menu Registro eventi Riepilogo Registro eventi	Stampare report sulle impostazioni dei menu della stampante, sullo stato e sui registri eventi.
Utilizzo e contatori materiali di consumo Cancella cronologia uso materiali di consumo	Ripristinare la cronologia dell'uso dei materiali, quali il numero di pagine e i giorni rimanenti, sul livello di fabbrica.
Utilizzo e contatori materiali di consumo Azzerà contatore manutenzione	Reimpostare il contatore dopo l'installazione di un nuovo kit di manutenzione.
Emulazioni stampante Emulazione PPDS Disattivata* Attivato	Impostare la stampante in modo da riconoscere e utilizzare il flusso di dati PPDS.
Emulazioni stampante Emulazione PS Disattivato Attivato*	Impostare la stampante in modo da riconoscere e utilizzare il flusso di dati PS.
Emulazioni stampante Abilita Formsmerge Disattivata* Attivato	Attivare Formsmerge per memorizzare i moduli nell'unità di archiviazione intelligente (ISD). Nota: la stampante deve avere installata un'unità ISD.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Emulazioni stampante Abilita Prescribe Disattivata* Attivato	Attivare Prescribe. Nota: La licenza di Prescribe deve essere installata.
Emulazioni stampante Protezione emulatore Timeout pagina 0 - 60 (60*)	Impostare il timeout della pagina durante l'emulazione.
Emulazioni stampante Protezione emulatore Ripristina emulatore dopo il processo Disattivata* Attivato	Reimpostare l'emulatore dopo un processo di stampa.
Emulazioni stampante Protezione emulatore Disabilita accesso ai messaggi della stampante Disattivato Attivato*	Disabilitare l'accesso ai messaggi della stampante durante l'emulazione.
Configurazione fax Supporto consumo ridotto fax Disabilita sospensione Consenti sospensione Automatico*	Impostare il fax in modo che entri in modalità sospensione quando la stampante lo ritiene necessario.
Configurazione fax Posizione memoria fax NAND Disco*	Impostare la posizione di memorizzazione di tutti i fax. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata un'unità ISD.
Configurazione stampa Aumento contrasto font 0-150 (24*)	Impostare la dimensione in punti del testo su un valore al di sotto del quale vengono utilizzate le schermate ad alta frequenza per la stampa dei dati dei font. Ad esempio, se il valore è 24, tutti i font con dimensione di 24 punti o meno utilizzano i retini ad alta frequenza.
Configurazione stampa Densità stampa Disabilitato 1-5 (3*)	Regolare la densità del toner durante la stampa di documenti.
Configurazione stampa Densità copia Disabilitato 1-5 (3*)	Regolare la densità del toner durante la copia di documenti.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Operazioni periferica Modalità Silenziosa Disattivata* Attivato	Impostare la stampante per il funzionamento in Modalità silenziosa. Nota: l'attivazione di questa impostazione rallenta le prestazioni complessive della stampante.
Operazioni periferica Menu pannello Disattivato Attivato*	Abilitare l'accesso ai menu della stampante dal pannello di controllo.
Operazioni periferica Modalità provvisoria Disattivata* Attivato	Impostare la stampante in modo da funzionare in una speciale modalità per continuare a offrire la maggiore quantità di funzionalità possibile nonostante i problemi noti. Ad esempio, quando questa opzione è attivata e il motore stampa fronte/retro non è in funzione, la stampante esegue la stampa su un lato anche se il processo è una stampa su due lati.
Operazioni periferica Memoria copia minima 20 MB* 30 MB 50 MB 80 MB 100 MB	Impostare l'allocazione minima della memoria per memorizzare i processi di copia.
Operazioni periferica Cancella stato personalizzato	Cancellare le stringhe definite dall'utente per i messaggi personalizzati Predefinito o Alternativo.
Operazioni periferica Cancella tutti i messaggi installati in remoto	Cancellare i messaggi che sono stati installati in remoto.
Operazioni periferica Visualizzazione automatica errore Disattivato Attivato*	Mostra i messaggi di errore esistenti sul display dopo che la stampante è rimasta inattiva sulla schermata iniziale per un periodo di tempo.
Operazioni periferica Accetta orientamento per la copia percorso rapido Disattivata* Attivato	Abilitare la stampante per l'uso dell'impostazione Orientamento del menu Copia quando si inviano processi di copia veloce.
Configurazione app Applicazioni LES Disattivato Attivato*	Abilitare le applicazioni Lexmark Embedded Solutions (LES).
Configurazione scanner Registrazione manuale scanner Prova rapida di stampa	Stampare una pagina di destinazione di prova rapida. Nota: accertarsi che lo spazio fra i margini della pagina di destinazione sia uniforme su tutta l'area di destinazione. In caso contrario, è necessario ripristinare i margini della stampante.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Configurazione scanner Registrazione manuale scanner Registrazione ADF anteriore Registrazione ADF posteriore Registrazione superficie piana	Impostare manualmente la registrazione della superficie piana e dell'ADF dopo aver sostituito l'ADF, il vetro dello scanner o la scheda del controller.
Configurazione scanner Eliminazione bordi Eliminazione bordo superficie piana (3*) Eliminazione bordo ADF (3*)	Impostare le dimensioni, in millimetri, dell'area non stampabile di un processo di acquisizione dall'ADF o dalla superficie piana.
Configurazione scanner Disabilita scanner No* Sì Solo ADF	Disabilitare lo scanner quando non funziona correttamente.
Configurazione scanner Ordine byte Tiff Endianness CPU* Little Endian Big Endian	Impostare l'ordine dei byte dell'output di acquisizione TIFF.
Configurazione scanner Numero esatto righe per striscia TIFF Attivato* Disattivato	Impostare il valore del tag RowsPerStrip dell'output di acquisizione in formato TIFF.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Cancellazione fuori servizio

Voce di menu	Descrizione
Cancellazione fuori servizio Ultima cancellazione memoria Ultima cancellazione ISD	Mostra un'informazione di sola lettura sull'ultima cancellazione dell'unità di archiviazione o della memoria della stampante. Nota: l'opzione Ultima cancellazione ISD viene visualizzata solo se è installata un'unità di archiviazione intelligente.
Cancellazione fuori servizio Cancella tutte le informazioni sulla memoria non volatile Cancella tutte le impostazioni della stampante e di rete Cancella tutte le applicazioni e relative impostazioni Cancella tutte le scelte rapide e relative impostazioni Cancella unità di archiviazione intelligente	Cancellare tutte le informazioni sulla memoria non volatile e sull'unità di archiviazione. Nota: l'opzione Cancella unità di archiviazione intelligente viene visualizzata solo se è installata un'unità ISD.

Info su stampante

Voce di menu	Descrizione
Etichetta risorsa	Specificare l'identità della stampante. La lunghezza massima è 32 caratteri.
Posizione stampante	Specificare la posizione della stampante. La lunghezza massima è 63 caratteri.
Contattare	Specificare i dati di contatto per la stampante. La lunghezza massima è 63 caratteri.
Versione firmware	Mostrare la versione del firmware installata sulla stampante.
Motore	Mostrare il numero di motore della stampante.
Numero di serie	Mostrare il numero di serie della stampante.
Esporta file di configurazione su USB	Consente di esportare file di configurazione su un'unità flash.
Esporta registri compressi su USB	Consente di esportare il file dei registri compresso su un'unità flash.
Invia registri	Inviare informazioni di registro della stampante a Lexmark.

Print

Layout

Voce di menu	Descrizione
Lati Su 1 lato* Su 2 lati	Specificare se stampare su un solo lato del foglio o su entrambi i lati.
Stile rotazione Lato lungo* Lato corto	Determinare il lato del foglio rilegato durante la stampa su due lati. Nota: a seconda dell'opzione selezionata, la stampante separa automaticamente ciascuna informazione stampata della pagina per la corretta rilegatura del processo.
Pagine vuote Stampa Non stampare*	Stampare le pagine vuote incluse in un processo di stampa.
Fascicola Disattivato [1,1,2,2,2] Attivato [1,2,1,2,1,2]*	Mantenere l'ordine delle pagine di un processo di stampa, in particolare quando si stampano più copie del processo.
Fogli separatori Nessuno* Tra copie Tra processi Tra pagine	Inserire fogli separatori vuoti durante la stampa.
Origine foglio separatore Vassoio [x] (1*) Alimentatore multiuso	Specificare l'origine carta del foglio separatore.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Pagine per lato Disattivato* 2 pagine per lato 3 pagine per lato 4 pagine per lato 6 pagine per lato 9 pagine per lato 12 pagine per lato 16 pagine per lato	Stampare le immagini di più pagine su un unico lato del foglio di carta.
Ordinamento pagine per lato Orizzontale* Orizzontale inverso Verticale Verticale inverso	Specificare la disposizione delle immagini su più pagine quando si utilizza l'opzione Pagine per lato. Nota: la disposizione dipende dal numero di immagini delle pagine e dal relativo orientamento.
Orientamento pagine per lato Automatico* Orizzontale Verticale	Specificare l'orientamento di un documento di più pagine quando si utilizza l'opzione Pagine per lato.
Bordo pagine per lato Nessuno* Continuo	Stampare un bordo attorno all'immagine di ciascuna pagina quando si utilizza l'opzione Pagine per lato.
Copie 1-9999 (1*)	Specificare il numero di copie per ogni processo di stampa.
Area di stampa Normale* Pagina intera	Impostare l'area di stampa su un foglio di carta.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Impostazioni

Voce di menu	Descrizione
Linguaggio stampante Emulazione PCL Emulazione PS*	Impostare il linguaggio della stampante. Nota: la selezione di un linguaggio predefinito non impedisce a un programma di inviare in stampa processi che utilizzano un altro linguaggio.
Processo in attesa Disattivata* Attivato	Conservare i processi che richiedono materiali di consumo mancanti per stampare quelli che non li richiedono. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata un'unità di archiviazione intelligente (ISD).
Timeout di attesa del processo 0–255 (30*)	Impostare il tempo in secondi che la stampante deve attendere per l'intervento dell'utente prima che metta in attesa i processi che richiedono risorse non disponibili. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata un'unità ISD.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Destinazione di download RAM* Disco fisso della stampante	Specificare il percorso in cui salvare tutte le risorse permanenti che sono state trasferite sulla stampante. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata un'unità ISD.
Salvataggio risorse Disattivata* Attivato	Determinare in che modo la stampante utilizza le risorse trasferite quando riceve un processo che richiede una quantità di memoria superiore a quella disponibile. Note: - Se questa opzione è impostata su Disattivato, la stampante conserva le risorse trasferite solo finché la memoria lo consente. Le risorse associate al linguaggio della stampante non attivo vengono eliminate. - Se questa opzione è impostata su Attivato, la stampante conserva tutte le risorse permanenti trasferite per tutti i linguaggi. Quando necessario, la stampante visualizza messaggi di memoria piena anziché eliminare le risorse permanenti.
Ordine Stampa tutto Alfabetico* Dal più recente Dal meno recente	Specificare l'ordine che verrà seguito quando si sceglie di stampare tutti i processi in attesa e riservati. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata un'unità ISD.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Qualità

Voce di menu	Descrizione
Risoluzione di stampa 600 dpi* Q. immag. 1200 Qualità immagine 2400 1200 dpi 300 dpi	Impostare la risoluzione per la pagina stampata.
Intensità toner 1-10 (8*)	Determinare la luminosità delle immagini di testo.
Mezzitoni Normale* Dettagli	Ottimizzare l'output stampato per ottenere linee più uniformi con bordi più nitidi.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Account processi

Voce di menu	Descrizione
Account processi Disattivata* Attivato	Impostare la stampante per la creazione di un registro dei processi di stampa ricevuti. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata un'unità di archiviazione intelligente (ISD).
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Frequenza registro account Giornaliero Settimanale Mensile*	Specificare la frequenza con cui la stampante crea un file di registro.
Azione registro a fine frequenza Nessuno* Invia registro corrente per e-mail Invia tramite e-mail ed elimina registro corrente Pubblica registro corrente Pubblica registro corrente ed eliminalo	Determinare la risposta della stampante al momento della scadenza della soglia di frequenza. Nota: il valore definito in Frequenza registro account determina quando deve essere attivata questa azione.
Livello registro quasi pieno Disattivato Attivato (5) *	Specificare la dimensione massima del file di registro prima che la stampante esegua l'azione di Livello azione registro quasi pieno. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata un'unità ISD.
Livello azione registro quasi pieno Nessuno* Invia registro corrente per e-mail Invia tramite e-mail ed elimina registro corrente Invia tramite e-mail ed elimina registro meno recente Pubblica registro corrente Pubblica registro corrente ed eliminalo Pubblica registro meno recente ed eliminalo Elimina registro corrente Elimina registro meno recente Elimina tutti tranne corrente Elimina tutti i registri	Specificare la risposta della stampante quando l'unità ISD è quasi piena. Nota: il valore definito in Livello registro quasi pieno determina quando deve essere attivata questa azione.
Livello azione registro pieno Nessuno* Invia tramite e-mail ed elimina registro corrente Invia tramite e-mail ed elimina registro meno recente Pubblica registro corrente ed eliminalo Pubblica registro meno recente ed eliminalo Elimina registro corrente Elimina registro meno recente Elimina tutti tranne corrente Elimina tutti i registri	Specificare la risposta della stampante quando l'utilizzo dell'unità ISD raggiunge il limite massimo (100 MB).
URL pubblicazione registri	Specificare la posizione a cui la stampante invia i registri account processi.
Indirizzo e-mail per invio registri	Specificare l'indirizzo e-mail a cui la stampante invia i registri account processi.
Prefisso file di registro	Specificare il prefisso per i file di registro. Nota: come prefisso file di registro predefinito viene utilizzato il nome host corrente definito nel menu TCP/IP.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

PDF

Voce di menu	Descrizione
Adatta a pagina Disattivato* Attivato	Adattare il contenuto della pagina al formato carta selezionato.
Annotazioni Stampa Non stampare*	Specificare se stampare le annotazioni nel PDF.
Stampa errore PDF Disattivato Attivato*	Consente di attivare la stampa dell'errore PDF.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

PostScript

Voce di menu	Descrizione
Stampa errore PS Disattivata* Attivato	Stampare una pagina con una descrizione dell'errore PostScript®. Nota: quando si verifica un errore, l'elaborazione del processo si arresta, la stampante stampa un messaggio di errore e il resto del processo di stampa viene rimosso.
Spessore linea minimo 1-30 (2*)	Impostare lo spessore minimo del tratto. Nota: i processi stampati con una risoluzione di 1200 dpi utilizzano il valore direttamente.
Blocca modalità avvio PS Disattivato Attivato*	Disattivare il file SysStart.
Priorità font Residente* Flash/Disco	Specificare l'ordine di ricerca dei font. Note: • Residente imposta la stampante in modo che cerchi il font desiderato nella relativa memoria prima che nell'unità di archiviazione intelligente (ISD). • Flash/Disco imposta la stampante in modo che cerchi il font desiderato nell'unità ISD prima che nella memoria della stampante. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata un'unità ISD.
Timeout attesa Disattivato Attivato* (40 secondi)	Impostare la stampante affinché attenda la ricezione di ulteriori dati prima che un processo di stampa venga annullato.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

PCL

Voce di menu	Descrizione
Nome font [Elenco dei font disponibili] (Courier*)	Selezionare un font dall'origine dei font specificata.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Set di simboli [Elenco dei set di simboli disponibili] (10U PC-8*)	Specificare il set di simboli per ogni nome font. Nota: per set di simboli si intende una serie di caratteri alfanumerici, segni di punteggiatura e simboli speciali. I set di simboli supportano lingue diverse o programmi specifici, ad esempio i simboli matematici per testi scientifici.
Passo 0,08-100,00 (10,00*)	Specificare il passo per font fissi o a spaziatura fissa. Nota: per Passo si intende il numero di caratteri a spaziatura fissa per pollice in orizzontale.
Orientamento Orientamento verticale* Orientamento orizzontale Verticale inverso Orizzontale inverso	Specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti sulla pagina.
Righe per pagina 1-255	Specificare il numero di righe di testo per ogni pagina stampata mediante il flusso di dati PCL®. Note: - Questa voce di menu attiva il meccanismo che spazia le righe in verticale e che determina la stampa del numero di righe selezionate tra i margini predefiniti della pagina. 60 è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. 64 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Spessore linea minimo PCL5 1-30 (2*)	Impostare la larghezza minima del tratto iniziale. Nota: i processi stampati con una risoluzione di 1200 dpi utilizzano il valore direttamente.
Spessore linea minimo PCLXL 1-30 (2*)	
Larghezza A4 198 mm* 203 mm	Impostare la larghezza della pagina logica su carta di formato A4. Nota: la pagina logica è lo spazio sulla pagina fisica in cui vengono stampati i dati.
CR automatico dopo LF Disattivato* Attivato	Impostare la stampante per eseguire un ritorno a capo dopo un comando di avanzamento riga. Nota: il ritorno a capo è un meccanismo che ordina alla stampante di spostare la posizione del cursore alla prima posizione sulla stessa riga.
LF automatico dopo CR Disattivato* Attivato	Impostare la stampante per eseguire un avanzamento riga dopo un comando di ritorno a capo.
Rinumerazione vassoio Assegna alimentatore multiuso Assegna vassoio [x] Assegna carta manuale Assegna busta manuale	Configurare la stampante in modo che possa funzionare con un driver di stampa o un'applicazione personalizzata differente che utilizza un set diverso di assegnazioni di origini per richiedere una determinata origine carta. Selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Disattivato*: la stampante utilizza le assegnazioni predefinite per le origini carta. Nessuno: il comando per la selezione dell'alimentazione carta viene ignorato dall'origine carta. 0-199: selezionare un valore numerico per assegnare un valore personalizzato a un'origine carta.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Rinumerazione vassoio Visualizza impostazioni di fabbrica	Mostrare il valore predefinito di fabbrica assegnato per ogni origine carta.
Rinumerazione vassoio Ripristina valori predefiniti	Ripristinare i valori predefiniti della numerazione dei vassoi.
Timeout stampa Disabilitato Abilitato*	Impostare la stampante perché termini un processo di stampa dopo che è stata inattiva per il numero di secondi specificato. Nota: l'opzione Tempo timeout stampa viene visualizzata solo se l'impostazione Timeout stampa è abilitata.
Tempo timeout stampa 1-255 (90*)	
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Immagine

Voce di menu	Per
Adatta automaticam. Attivato Disattivato*	Selezionare la migliore impostazione possibile per il formato e l'orientamento della carta per un'immagine. Nota: Se è selezionata l'opzione Attivato, questa voce di menu sovrascrive le impostazioni di proporzioni e orientamento per l'immagine.
Inverti Disattivato* Attivato	Consente di invertire le immagini monocromatiche bitonali. Nota: Questa voce di menu non è applicabile ai formati immagine GIF o JPEG.
Proporzioni Ancoraggio sup. sin. Migliore adattamento* Ancoraggio centrale Adatta altezza/largh. Adatta altezza Adatta larghezza	Consente di regolare l'immagine per adattarla all'area di stampa. Nota: Quando l'opzione Adatta automaticam. è attivata, Proporzioni viene impostato automaticamente su Migliore adattamento.
Orientamento Verticale* Orizzontale Verticale inverso Orizzontale inverso	Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti sulla pagina.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Carta

Configurazione vassoi

Voce di menu	Descrizione
Origine predefinita Vassoio [x] (1*) Alimentatore multiuso Carta manuale Busta manuale	Consente di impostare l'origine carta per tutti i processi di stampa.
Formato/tipo carta Vassoio [x] Alimentatore multiuso Carta manuale Busta manuale	Specificare il formato della carta o il tipo di carta caricato in ciascuna origine.
Sostituisci formato Disattivato Letter/A4 Intero elenco*	Impostare la stampante in modo da sostituire un formato carta specificato qualora il formato richiesto non sia caricato nell'origine carta. Note: • L'impostazione Disattivato richiede all'utente di caricare il formato carta richiesto. • L'opzione Intero elenco consente di utilizzare tutte le sostituzioni disponibili.
Configura alimentatore multiuso Cassetto* Manuale Primo	Consente di determinare il funzionamento dell'alimentatore multiuso. Note: • L'impostazione Cassetto consente di configurare l'alimentatore multiuso come origine carta automatica. • Manuale imposta l'alimentatore multiuso solo per processi di stampa ad alimentazione manuale. • Primo configura l'alimentatore multiuso come origine carta principale.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Configurazione dei supporti

Impostazione universale

Voce di menu	Descrizione
Unità di misura Pollici Millimetri	Specificare l'unità di misura per la carta Universal. Nota: l'opzione Pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. Millimetri è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Larghezza verticale 3,90-14,17 pollici (8,50*) 99-360 mm (216*)	Impostare la larghezza verticale della carta Universal.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Altezza verticale 3,90-14,17 pollici (14*) 99-360 mm (356*)	Impostare l'altezza verticale della carta Universal.
Direzione alimentazione Lato corto* Lato lungo	Impostare la stampante in modo che la carta venga prelevata dal lato corto o dal lato lungo. Nota: l'opzione Lato lungo viene visualizzata solo se il lato più lungo è inferiore alla larghezza massima supportata.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Formati acquisizione personalizzati

Voce di menu	Descrizione
Formato acquisizione personalizzato [x] Nome formato acquisizione Larghezza 1-8,5 pollici (8,5*) 25,4-215,9 mm (215,9*) Altezza 1-25 pollici (11*) 25,4-635 mm (279,4*) Orientamento Verticale* Orizzontale 2 acquisizioni per lato Disattivato* Attivato	Assegnare un nome per il formato dell'acquisizione e configurare le impostazioni di acquisizione.

Tipi di supporto

Voce di menu	Descrizione
Carta normale Cartoncino Riciclata Etichette Carta di qualità Busta Busta ruvida Intestata Prestampata Carta colorata Leggera Spessa Ruvida/cotone Tipo personalizzato [x]	Specificare la grana, il peso e l'orientamento della carta caricata.

Copia

Valori predefiniti copia

Voce di menu	Descrizione
Tipo di contenuto Testo Testo/Foto* Foto Grafica	Migliorare il risultato in uscita in base al contenuto del documento originale.
Lati 1 lato su 1 lato* 1 lato su 2 lati 2 lati su 1 lato 2 lati su 2 lati	Specificare il comportamento di acquisizione in base al documento originale.
Fogli separatori Nessuno* Tra copie Tra processi Tra pagine	Specificare se inserire fogli separatori vuoti durante la stampa.
Origine foglio separatore Vassoio [x] (1*) Alimentatore multiuso	Specificare l'origine carta del foglio separatore.
Pagine per lato Disattivata* 2 pagine con orientamento verticale 4 pagine con orientamento verticale 2 pagine con orientamento orizzontale 4 pagine con orientamento orizzontale	Specificare il numero di pagine da stampare su un unico lato del foglio.
Stampa bordi pagina Disattivata* Attivato	Aggiungere un bordo intorno a ogni immagine durante la stampa di più pagine su un'unica pagina.
Fascicola Disattivato [1,1,2,2,2] Attivato [1,2,1,2,1,2]*	Stampare più copie in sequenza.
Formato "Copia da" [Elenco dei formati carta]	Impostare il formato carta del documento originale. Nota: Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Origine "Copia su" Vassoio [x] (1*) Alimentatore multiuso Corrispondenza automatica dimensioni	Specificare l'origine carta per il processo di copia.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Intensità Da 1 a 9 (5*)	Regolare l'intensità dell'immagine acquisita.
Numero di copie 1-9999 (1*)	Specificare il numero di copie.
Intestazione/piè di pagina Intestazione sinistra Intestazione centrale Intestazione destra Piè di pagina sinistro Piè di pagina centrale Piè di pagina destro	Specificare le informazioni relative all'intestazione o al piè di pagina sull'immagine acquisita.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Immagine avanzata

Voce di menu	Descrizione
Contrasto Adatta al contenuto* 0-5	Specificare il contrasto per l'immagine acquisita.
Rimozione sfondo Livello (0*)	Rimuovere il colore di sfondo o il rumore dell'immagine dal documento originale.
Centratura automatica Disattivata* Attivato	Allineare il contenuto al centro della pagina.
Acquisisci da bordo a bordo Disattivata* Attivato	Acquisire il documento originale da bordo a bordo.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Controlli amministrativi

Voce di menu	Descrizione
Consenti copie prioritarie Disattivato Attivato*	Interrompere un processo di stampa per effettuare copie.
Acquisizione processo personalizzato Disattivata* Attivato	Impostare la stampante in modo da acquisire la prima serie di documenti originali usando le impostazioni specificate, quindi acquisire la serie successiva con impostazioni identiche o diverse. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata un'unità di archiviazione intelligente (ISD).
Consenti Salva come scelta rapida Disattivato Attivato*	Salvare le impostazioni di copia come scelta rapida.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Copia campione Disattivata* Attivato	Stampare una copia campione per controllare la qualità prima di stampare le copie restanti. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata un'unità ISD.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Fax

Impostazioni predefinite fax

Modalità fax

Voce di menu	Descrizione
Modalità fax Fax* Server fax Disabilitato	Selezionare una modalità fax.

Impostazione fax

Impostazioni fax generali

Voce di menu	Descrizione
Nome fax	Specificare l'ID del fax.
Numero fax	Specificare il numero di fax.
ID Fax Nome fax Numero fax*	Impostare l'ID del fax da utilizzare durante la negoziazione del fax.
Abilita fax manuale Disattivata* Attivato	Attivare la funzione fax manuale nella stampante. Note: - Questa voce di menu richiede uno sdoppiatore di linea e un apparecchio telefonico. - utilizzare una normale linea telefonica per rispondere a un processo di fax in entrata e per comporre un numero di fax. - Per visualizzare direttamente la funzione Fax manuale, toccare # e 0 sul tastierino.
Uso memoria Tutti ricevuti Principalmente ricezione Uguale* Inviato principalmente Tutti inviati	Impostare la quantità di memoria interna della stampante assegnata per l'invio di fax. Nota: questa voce di menu impedisce il verificarsi di condizioni buffer di memoria e fax non inviati.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Annulla fax Consenti* Non consentire	Annullare i fax in uscita o in entrata.
Mascheramento numero fax Disattivata* Da sinistra Da destra	Specificare il formato per il mascheramento del numero di fax in uscita.
Cifre da mascherare 0-58 (0*)	Specificare il numero di cifre da mascherare nel numero di fax in uscita.
Abilita rilevamento linea collegata Disattivato Attivato*	Determinare se la linea telefonica è collegata alla stampante. Nota: Gli eventi vengono rilevati immediatamente.
Abilita rilevamento linea nel jack errato Disattivato Attivato*	Determinare se la linea del telefono è collegata alla porta corretta sulla stampante. Nota: Gli eventi vengono rilevati immediatamente.
Abilita supporto estensione in uso Disattivato Attivato*	Determinare se la linea telefonica è utilizzata da un altro dispositivo, ad esempio un altro telefono sulla stessa linea. Nota: Gli eventi vengono rilevati immediatamente.
Ottimizza compatibilità fax	Configurare la funzionalità fax della stampante per garantire una compatibilità ottimale con altri apparecchi fax.
Trasporto fax T.38 Analogico G.711 etherFAX	Impostare il metodo di trasporto fax. Nota: Questa voce di menu appare solo se nella stampante è installato un pacchetto di licenze etherFAX o Fax su IP (FoIP).
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Impostazioni fax HTTPS

Nota: questo menu viene visualizzato solo se Trasporto fax è impostato su etherFAX.

Voce di menu	Descrizione
URL servizio HTTPS	Consente di specificare l'URL del servizio etherFAX.
Proxy HTTPS	Consente di specificare l'URL di un proxy.
Utente proxy HTTPS	Consente di specificare il nome utente e la password per il proxy.
Password proxy HTTPS	
Crittografia invio fax Disabilitato Abilitato* Obbligatorio	Consente di abilitare la crittografia per i messaggi fax in uscita.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Crittografia ricezione fax Disabilitato Abilitato* Obbligatorio	Consente di abilitare la crittografia per i messaggi fax in arrivo.
Stato fax HTTPS	Mostra lo stato della comunicazione etherFAX.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Impostazioni invio fax

Voce di menu	Descrizione
Risoluzione Standard* Alta Super Fine Ultra Fine	Impostare la risoluzione dell'immagine acquisita. Nota: una risoluzione maggiore aumenta il tempo di trasmissione del fax e richiede una quantità di memoria superiore.
Formato originale [Elenco dei formati carta] (Formati misti*)	Specificare il formato del documento originale.
Orientamento Orientamento verticale* Orizzontale	Specificare l'orientamento del documento originale.
Lati Disattivata* Lato corto Lato lungo	Specificare l'orientamento del documento originale quando si esegue l'acquisizione su entrambi i lati del documento.
Tipo di contenuto Testo* Testo/Foto Foto Grafica	Migliorare il risultato in uscita in base al contenuto del documento originale.
Intensità 1-9 (5*)	Regolare l'intensità dell'immagine acquisita.
Tramite PABX Attivato Disattivata*	Impostare la stampante affinché componga il numero di fax senza dover attendere di riconoscere il segnale di linea. Nota: PABX (Private Automated Branch Exchange) è una rete telefonica che consente a un singolo numero di accesso di offrire più linee ai chiamanti esterni.
Modalità composizione Tono* Impulsi	Specificare la modalità di composizione per i fax in entrata o in uscita.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Immagine avanzata

Voce di menu	Descrizione
Bilanciamento colori Ciano - Rosso Da -4 a 4 (0*) Magenta - Verde Da -4 a 4 (0*) Giallo - Blu Da -4 a 4 (0*)	Regolare l'intensità del colore durante l'acquisizione.
Contrasto Adatta al contenuto* 0 1 2 3 4 5	Impostare il contrasto della stampa.
Rimozione sfondo Livello Da -4 a 4 (0*)	Regolare la quantità di sfondo visibile in un'immagine acquisita.
Acquisisci da bordo a bordo Attivato Disattivata*	Consentire l'acquisizione da bordo a bordo del documento originale.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Controlli amministrativi

Voce di menu	Descrizione
Ricomposizione automatica 0-9 (5*)	Specificare il numero di tentativi che la stampante ricompone prima di annullare l'invio del fax a una destinazione specificata.
Frequenza di ricomposizione 1-200 minuti (3*)	Aumentare l'intervallo di tempo tra i tentativi di ricomposizione per aumentare la possibilità che il fax venga inviato correttamente.
Abilita ECM Attivato* Disattivato	Attivare ECM (Error Correction Mode) per i processi fax. Nota: ECM rileva e corregge gli errori nel processo di trasmissione fax che sono causati dal rumore della linea telefonica e dalla scarsa intensità del segnale.
Abilita acquisizioni fax Attivato* Disattivato	Creare i fax utilizzando lo scanner della stampante.
Driver per fax Attivato* Disattivato	Consentire al driver della stampante di inviare fax.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Consenti Salva come scelta rapida Attivato* Disattivato	Salvare i numeri di fax come scelte rapide nella stampante.
Velocità massima 33600* 14400 9600 4800 2400	Impostare la velocità massima per l'invio di fax.
Acquisizione processo personalizzato Disattivata* Attivato	Attivare la scansione dei processi personalizzati per impostazione predefinita. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata un'unità di archiviazione intelligente (ISD).
Anteprima acquisizione Disattivata* Attivato	Mostrare un'anteprima della scansione sul display. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata un'unità ISD.
Abilita acquisizioni fax a colori Disattivato per impostazione predefinita* Attivato per impostazione predefinita Non usare mai Usa sempre	Abilitare le acquisizioni a colori per il fax.
Conversione automatica fax da colori in monocromatico Attivato* Disattivato	Convertire tutti i fax a colori in uscita in bianco e nero.
Conferma numero fax Disattivata* Attivato	Chiedere all'utente di confermare il numero di fax.
Prefisso di composizione	Impostare un prefisso di composizione.
Regole prefisso di composizione	Stabilire una regola del prefisso di composizione.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Impostazioni ricezione fax

Voce di menu	Descrizione
Processo FAX in attesa Nessuno* Toner Toner e materiali di consumo	Rimuovere dalla coda di stampa i processi fax che richiedono determinate risorse non disponibili.
Squilli prima della risposta 1-25 (3*)	Impostare il numero di squilli necessari prima che la stampante risponda alle chiamate in entrata.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Riduzione automatica Attivato* Disattivato	Adattare i fax in entrata alla pagina.
Origine carta Vassoio [X] Automatico*	Impostare l'origine carta per stampare i fax in entrata.
Lati Attivato Disattivata*	Stampare su entrambi i lati della carta.
Fogli separatori Nessuno* Prima del processo Dopo il processo	Specificare se inserire fogli separatori vuoti durante la stampa.
Origine foglio separatore Vassoio [X] (1*)	Specificare l'origine carta del foglio separatore.
Raccoglitore di uscita Raccoglitore standard	Specificare un raccoglitore di uscita per i fax ricevuti.
Piè di pagina fax Attivato Disattivata*	Stampare le informazioni di trasmissione nella parte inferiore di ogni pagina di un fax ricevuto.
Indicazione data/ora piè pagina fax Ricevi* Print	Stampare le informazioni di data e ora in fondo a ogni pagina di un fax ricevuto.
Fax in attesa Modalità fax in attesa Disattivata* Sempre attivato Manuale Pianificato	Mettere in attesa i fax ricevuti prima di stamparli.
Fax in attesa Programmazione memorizzazione fax	Assegnare una pianificazione per i fax in attesa. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo se l'opzione Modalità fax in attesa è impostata su Programmato.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Controlli amministrativi

Voce di menu	Descrizione
Abilita ricezione fax Attivato* Disattivato	Impostare la stampante per ricevere i fax.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Abilita ricezione fax a colori Attivato* Disattivato	Impostare la stampante per ricevere fax a colori.
Abilita ID chiamante Attivato* Disattivato	Mostra le informazioni sull'ID chiamante della chiamata in entrata sul display della stampante.
Blocca fax privo di nome Attivato Disattivato*	Bloccare i fax in entrata senza ID fax.
Elenco fax vietati Aggiungi fax da bloccare	Specificare i numeri di telefono da bloccare.
Risposta a Tutti gli squilli* Solo squillo singolo Solo squilli doppi Solo squilli tripli Solo squilli singoli o doppi Solo squilli singoli o tripli Solo squilli doppi o tripli	Impostare una sequenza di squilli differenziata per i fax in entrata.
Risposta automatica Attivato* Disattivato	Impostare la stampante per ricevere i fax automaticamente.
Codice di risposta manuale 0-9 (9*)	Immettere manualmente un codice sul tastierino numerico del telefono per iniziare la ricezione di fax. Note: • Questa voce di menu viene visualizzata solo quando la stampante condivide una linea con un telefono. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se la stampante è stata impostata per la ricezione manuale dei fax.
Inoltro fax Stampa* Stampa e inoltra Inoltro	Specificare se il fax ricevuto deve essere inoltrato.
Inoltra a Destinazione 1 Destinazione 2	Specificare la destinazione di inoltra del fax ricevuto. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo quando l'opzione Inoltro fax è impostata su Stampa e inoltra o Inoltro.
Velocità massima 33600* 14400 9600 4800 2400	Impostare la velocità massima per la trasmissione di fax.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Frontespizio fax

Voce di menu	Descrizione
Frontespizio fax Disattivato per impostazione predefinita* Attivato per impostazione predefinita Non usare mai Usa sempre	Configurare le impostazioni per la copertina del fax.
Includi campo A Disattivata* Attivato	
Includi campo Da Disattivata* Attivato	
Da	
Campo Includi messaggio Disattivata* Attivato	
Messaggio:	
Includi logo Disattivata* Attivato	
Includi piè di pagina [x] Disattivata* Attivato	
Piè di pagina [x]	
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Impostazioni registro fax

Voce di menu	Descrizione
Frequenza registro di trasmissione Sempre* Mai Solo in caso di errore	Specificare la frequenza con cui la stampante crea un registro di trasmissione.
Azione registro di trasmissione Print Disattivato Attivato* E-mail Disattivata* Attivato	Stampare o inviare tramite e-mail un registro per la corretta trasmissione dei fax o l'errore di trasmissione.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Registro errori di ricezione Non stampare mai* Stampa in caso di errore	Stampare un registro per ricezioni di fax non riuscite.
Stampa automatica dei registri Attivato* Disattivato	Stampare tutte le attività fax.
Origine carta registro Vassoio [x] (1*)	Specificare l'origine carta per la stampa dei registri.
Visualizzazione registri Nome fax remoto* Numero composto	Identificare il mittente tramite il nome fax remoto o il numero di fax.
Attiva registro processo Attivato* Disattivato	Visualizzare un riepilogo di tutti i processi fax.
Abilita registro chiamate Attivato* Disattivato	Visualizzare un riepilogo della cronologia di chiamate fax.
Raccoglitore di uscita del registro Raccoglitore standard*	Specificare il raccoglitore di uscita per i registri stampati.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Impostazioni altoparlante

Voce di menu	Descrizione
Modalità Altoparlante Sempre disattivato* Sempre attivato Attivato finché connesso	Impostare la modalità altoparlante del fax.
Volume altoparlante Basso* Elevato	Regolare il volume dell'altoparlante del fax.
Volume suoneria Disattivata* Attivato	Attivare il volume della suoneria.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Impostazioni VoIP

Voce di menu	Descrizione
Protocollo VoIP SIP* H.323	Impostare il protocollo VoIP (Voice over Internet Protocol).
Server STUN	Specificare il server STUN per la comunicazione tramite un firewall.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Forza Modalità fax Disattivato Attivato*	Passare il gateway VoIP da analogico a T. 38 all'inizio di una chiamata fax.
Forza ritardo mod. fax 0-15 (7*)	Impostare il ritardo in secondi quando si invia un altro invito della Forza Modalità fax.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Impostazioni SIP

Voce di menu	Descrizione
Proxy	Specificare l'indirizzo IP del sistema che converte il numero di telefono in un indirizzo IP in cui il fax viene inviato.
Registrazione	Specificare un nome o un indirizzo IP del sistema che gestisce la registrazione dei client SIP (Session Initiation Protocol).
Utente	Specificare il nome dell'utente per SIP.
Password	Specificare la password utilizzata per la registrazione alla registrazione SIP.
ID autenticazione	Il nome utente utilizzato durante la registrazione. Nota: Se l'impostazione ID autenticazione non è impostata, l'impostazione utilizza il nome utente del campo Utente.
Trasporto per la registrazione UDP* TCP	Impostare il tipo di trasporto SIP per la registrazione.
Trasporto per le chiamate in entrata UDP* TCP UDP e TCP	Impostare il tipo di trasporto SIP per le chiamate in entrata.
Trasporto per le chiamate in uscita UDP* TCP	Impostare il tipo di trasporto SIP per le chiamate in uscita.
Proxy in uscita	Specificare un proxy in uscita per inoltrare tutte le comunicazioni SIP.
Contattare	Specificare un nome di contatto per SIP.
Area autenticazione	Specificare un nome di area di autenticazione per SIP. Nota: Se l'impostazione Area autenticazione non è impostata, l'impostazione utilizza il nome del campo Contatto.
Stato registrazione SIP	Mostra lo stato della registrazione SIP.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Impostazioni H.323

Voce di menu	Descrizione
Gateway	Specificare l'indirizzo IP del gateway H.323.
Gatekeeper	Specificare il gatekeeper H.323.
Utente	Specificare il nome utente utilizzato con il gateway H.323.
Password	Specificare la password per il gateway H.323.
Abilita avvio rapido Disattivata* Attivato	Abilita avvio rapido.
Disabilita tunneling H.245 Disattivata* Attivato	Disabilita tunneling H.323.
Disabilita rilevamento gatekeeper Disattivato Attivato*	Disabilita rilevamento gatekeeper H.323.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Impostazioni T.38

Voce di menu	Descrizione
Ridondanza indicatore 0-5 (3*)	Impostare il numero di volte in cui un indicatore fax viene ripetuto nella comunicazione T.38.
Ridondanza bassa velocità 0-5 (3*)	Impostare il numero di volte in cui i dati a bassa velocità vengono ripetuti nella comunicazione T.38.
Ridondanza alta velocità 0-5 (1*)	Impostare il numero di volte in cui i dati ad alta velocità vengono ripetuti nella comunicazione T.38.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Impostazione server fax

Impostazioni fax generali

Voce di menu	Descrizione
Formato A	Specificare un destinatario per il fax. Nota: Se si desidera utilizzare il numero di fax, digitare il simbolo (#) prima del un numero.
Indirizzo di risposta	Specificare un indirizzo di risposta per inviare i fax.
Oggetto	Specificare l'oggetto e il messaggio del fax.
Messaggio	
Abilita ricezione analogica Disattivata* Attivato	Impostare la stampante per ricevere fax analogici.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Impostazioni e-mail del server fax

Voce di menu	Descrizione
Usa server SMTP e-mail Attivato Disattivata*	Utilizzare le impostazioni SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) per l'invio e la ricezione di fax tramite e-mail. Nota: Se l'opzione è impostata su Attivato, tutte le altre impostazioni del menu Impostazioni e-mail del server fax non vengono visualizzate.
Gateway SMTP primario	Digitare l'indirizzo IP o il nome host del server SMTP principale.
Porta del gateway SMTP primario 1-65535 (25*)	Immettere il numero di porta del server SMTP primario.
Gateway SMTP secondario	Digitare l'indirizzo IP del server o il nome host del server SMTP secondario o di backup.
Porta del gateway SMTP secondario 1-65535 (25*)	Immettere il numero di porta del server SMTP secondario o di backup.
Timeout SMTP 5-30 (30*)	Impostare l'ora prima del timeout della stampante se il server SMTP non risponde.
Indirizzo di risposta	Specificare un indirizzo di risposta per inviare i fax.
Usa SSL/TLS Disabilitata* Negoziazione Obbligatorio	Specificare se si desidera inviare i fax tramite un collegamento crittografato.
Richiedi certificato attendibile Disattivato Attivato*	Specificare un certificato attendibile quando si accede al server SMTP.
Autenticazione server SMTP Autenticazione non richiesta* Accesso/Semplice NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Impostare il tipo di autenticazione per il server SMTP.
E-mail avviata dalla periferica Nessuno* Usa credenziali SMTP periferica	Specificare se sono necessarie le credenziali per l'e-mail avviata da periferica.
E-mail avviata dall'utente Nessuno* Usa credenziali SMTP periferica Usa ID utente e password sessione Usa indirizzo e-mail e password sessione Richiedi conferma	Specificare se sono necessarie le credenziali per l'e-mail avviata dall'utente.
Utilizza credenziali periferica Active Directory Disattivata* Attivato	Abilitare le credenziali dell'utente e le destinazioni del gruppo per connettersi al server SMTP.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
ID utente della periferica	Specificare l'ID utente e la password per connettersi al server SMTP.
Password periferica	
Area di autenticazione Kerberos 5	Specificare l'area di autenticazione per il protocollo di autenticazione Kerberos 5.
Dominio NTLM	Specificare il nome di dominio per il protocollo di sicurezza NTLM.
Disabilita errore "Server SMTP non impostato" Disattivata* Attivato	Nascondere il messaggio di errore "Server SMTP non impostato".
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Impostazioni di acquisizione del server fax

Voce di menu	Descrizione
Formato immagine TIFF (.tif) PDF (.pdf)* XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) XLSX (.xlsx) CSV (.csv)	Specificare il formato del file per l'immagine acquisita.
Tipo di contenuto Testo* Testo/Foto Foto Grafica	Migliorare il risultato in uscita in base al contenuto del documento originale.
Origine contenuto Laser in bianco e nero Stampante laser a colori* Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Sala stampa altro	Migliorare il risultato in uscita in base all'origine del documento originale.
Risoluzione fax Standard* Alta Super Fine Ultra Fine	Impostare la risoluzione del fax.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Lati Disattivata* Lato corto Lato lungo	Specificare l'orientamento del documento originale quando si esegue l'acquisizione su entrambi i lati del documento.
Intensità 1-9 (5*)	Impostare l'intensità della stampa.
Orientamento Orientamento verticale* Orizzontale	Specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti sulla pagina.
Formato originale [Elenco dei formati carta]	Impostare il formato carta del documento originale. Nota: Formati misti è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Usa TIFF multipagina Disattivato Attivato*	Scegliere tra file TIFF a pagina singola e multipagina.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

E-mail

Configurazione e-mail

Voce di menu	Descrizione
Gateway SMTP primario	Digitare l'indirizzo IP o il nome host del server SMTP primario per l'invio dei messaggi e-mail.
Porta del gateway SMTP primario 1-65535 (25*)	Immettere il numero di porta del server SMTP primario.
Gateway SMTP secondario	Digitare l'indirizzo IP del server o il nome host del server SMTP secondario o di backup.
Porta del gateway SMTP secondario 1-65535 (25*)	Immettere il numero di porta del server SMTP secondario o di backup.
Timeout SMTP 5-30 secondi (30*)	Impostare l'ora prima del timeout della stampante se il server SMTP non risponde.
Indirizzo di risposta	Specificare un indirizzo di risposta nell'e-mail.
Usa sempre indirizzo di risposta SMTP predefinito Attivato Disattivata*	Utilizzare sempre l'indirizzo di risposta predefinito nel server SMTP.
Usa SSL/TLS Disabilitata* Negoziazione Obbligatorio	Specificare se si desidera inviare le e-mail tramite un collegamento crittografato.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Richiedi certificato attendibile Disattivata Attivato*	Richiedere un certificato attendibile quando si accede al server SMTP.
Autenticazione server SMTP Autenticazione non richiesta* Accesso/Semplice NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Impostare il tipo di autenticazione per il server SMTP.
E-mail avviata dalla periferica Nessuno* Usa credenziali SMTP periferica	Specificare se sono necessarie le credenziali per l'e-mail avviata da periferica.
E-mail avviata dall'utente Nessuno* Usa credenziali SMTP periferica Usa ID utente e password sessione Usa indirizzo e-mail e password sessione Richiedi conferma	Specificare se sono necessarie le credenziali per l'e-mail avviata dall'utente.
Utilizza credenziali periferica Active Directory Disattivata* Attivato	Specificare se sono necessarie le credenziali per l'e-mail avviata dall'utente.
ID utente della periferica	Specificare l'ID utente e la password per connettersi al server SMTP.
Password periferica	
Area di autenticazione Kerberos 5	Specificare l'area di autenticazione per il protocollo di autenticazione Kerberos 5.
Dominio NTLM	Specificare il nome di dominio per il protocollo di sicurezza NTLM.
Disabilita errore "Server SMTP non impostato" Disattivata* Attivato	Nascondere il messaggio di errore "Server SMTP non impostato".
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Valori predefiniti e-mail

Voce di menu	Descrizione
Oggetto:	Specificare l'oggetto e il messaggio dell'e-mail.
Messaggio:	
Nome file	Specificare il nome del file per il documento acquisito.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Formato JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) XLSX (.xlsx) CSV (.csv)	Specificare il formato del file per il documento acquisito.
Impostazioni OCR globali Lingue riconosciute Rotazione automatica (Disattivato*) Elimina imperfezioni (Disattivato*) Miglioramento contrasto automatico (Disattivato*)	Configurare le impostazioni per il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo se è stata acquistata e installata una soluzione OCR.
Impostazioni PDF Versione PDF (1.5*) Versione archiviazione (A-1a*) Altamente compresso (Disattivato*) Protetto (Disattivato*) Ricercabile (Disattivato*) Per archiviazione (PDF/A) (Disattivato*)	Configurare le impostazioni PDF del documento acquisito. Note: - le impostazioni Versione archiviazione e Per archiviazione (PDF/A) sono supportate solo se l'opzione Versione PDF è impostata su 1.4. - L'opzione Altamente compresso viene visualizzata solo se è installata un'unità di archiviazione intelligente (ISD).
Tipo di contenuto Testo Testo/Foto* Foto Grafica	Migliorare il risultato in uscita in base al tipo di contenuto del documento originale.
Colore Bianco e nero Grigio A colori* Automatico	Impostare la stampante in modo da acquisire il contenuto del file a colori o in bianco e nero.
Risoluzione 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Impostare la risoluzione dell'immagine acquisita.
Intensità 1-9 (5*)	Regolare l'intensità dell'immagine acquisita.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Orientamento Orientamento verticale* Orizzontale	Specificare l'orientamento del documento originale.
Formato originale Formati misti*	Impostare il formato carta del documento originale.
Lati Disattivata* Lato corto Lato lungo	Specificare l'orientamento del documento originale quando si esegue l'acquisizione su entrambi i lati del documento.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Immagine avanzata

Voce di menu	Descrizione
Bilanciamento colori Ciano - Rosso (0*) Magenta - Verde (0*) Giallo - Blu (0*)	Regolare l'intensità del colore per ciano, magenta e giallo.
Rilevamento automatico colore Sensibilità colore (5*) Sensibilità area (5*) Profondità bit e-mail (1 bit*) Risoluzione minima di acquisizione (300 dpi*)	Configurare l'impostazione di rilevamento automatico del colore.
Contrasto Adatta al contenuto* 0-5	Specificare il contrasto per l'immagine acquisita.
Rimozione sfondo Livello (0*)	Rimuovere il colore di sfondo o il rumore dell'immagine dal documento originale.
Acquisisci da bordo a bordo Disattivata* Attivato	Acquisire il documento originale da bordo a bordo.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Controlli amministrativi

Voce di menu	Descrizione
Dimensioni massime e-mail 0-65535 (0*)	Impostare le dimensioni file consentite per ciascun messaggio e-mail.
Messaggio di errore dimensioni	Specificare un messaggio di errore che la stampante invia quando un'e-mail supera le dimensioni file consentite. Nota: è possibile digitare fino a 1024 caratteri.
Limita destinazioni	Limitare l'invio di e-mail solo all'elenco di nomi dominio specificato. Nota: utilizzare virgole per separare i domini.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Inviarmi una copia Non viene mai visualizzato* Attivato per impostazione predefinita Disattivato per impostazione predefinita Sempre attivato	Inviare una copia dell'e-mail a se stessi.
Consenti solo e-mail autoinviate Disattivata* Attivato	Impostare la stampante per l'invio di e-mail solo a se stessi.
Utilizza cc:/ccn: Disattivata* Attivato	Abilitare la copia per conoscenza e la copia nascosta nelle e-mail.
Impostazione predefinita testo 5-95 (75*)	Impostare la qualità del testo nel contenuto da acquisire.
Impostazione predefinita testo/foto 5-95 (75*)	Impostare la qualità del testo e della foto nel contenuto da acquisire.
Impostazione predefinita foto 5-95 (50*)	Impostare la qualità della foto del contenuto da acquisire.
Registro di trasmissione Stampa registro* Non stampare registro Stampa solo in caso di errori	Stampare un registro di trasmissione per le acquisizioni e-mail.
Origine carta registro Vassoio [x] (1*) Alimentatore multiuso	Specificare un'origine carta per la stampa dei registri e-mail.
Acquisizione processo personalizzato Disattivata* Attivato	Impostare la stampante in modo da acquisire la prima serie di documenti originali usando le impostazioni specificate, quindi acquisire la serie successiva con impostazioni identiche o diverse. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata un'unità ISD.
Anteprima acquisizione Disattivata* Attivato	Mostrare un'anteprima di acquisizione del documento originale. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata un'unità ISD.
Consenti Salva come scelta rapida Disattivato Attivato*	Salvare un indirizzo e-mail come scelta rapida.
E-mail: Immagini inviate come Allegato* Collegamento Web	Specificare la modalità per inviare le immagini incluse nell'e-mail.
Ripristina informazioni e-mail dopo l'invio Disattivato Attivato*	Ripristinare i valori predefiniti dei campi A, Oggetto, Messaggio e Nome file dopo l'invio di un'e-mail.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Impostazione collegamento Web

Voce di menu	Descrizione
Server	Consente di specificare le credenziali del server che ospita le immagini incluse nell'e-mail.
Accedi	
Password	
Percorso	
Nome file	
Collegamento Web	

FTP

Valori predefiniti FTP

Voce di menu	Descrizione
Formato JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) XLSX (.xlsx) CSV (.csv)	Specificare il formato del file per l'immagine acquisita.
Impostazioni OCR globali Lingue riconosciute Rotazione automatica (Disattivato*) Elimina imperfezioni (Disattivato*) Miglioramento contrasto automatico (Disattivato*)	Configurare le impostazioni per il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo se è stata acquistata e installata una soluzione OCR.
Impostazioni PDF Versione PDF (1.5*) Versione archiviazione (A-1a*) Altamente compresso (Disattivato*) Protetto (Disattivato*) Ricercabile (Disattivato*) Per archiviazione (PDF/A) (Disattivato*)	Configurare le impostazioni PDF per l'immagine acquisita. Note: - le impostazioni Versione archiviazione e Per archiviazione (PDF/A) sono supportate solo se l'opzione Versione PDF è impostata su 1.4. - L'opzione Altamente compresso viene visualizzata solo se è installata un'unità di archiviazione intelligente (ISD).
Tipo di contenuto Testo Testo/Foto* Grafica Foto	Migliorare il risultato in uscita in base al tipo di contenuto del documento originale.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Colore Bianco e nero Grigio A colori* Automatico	Impostare la stampante in modo da acquisire il contenuto del file a colori o in bianco e nero.
Risoluzione 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Impostare la risoluzione dell'immagine acquisita.
Intensità 1-9 (5*)	Regolare l'intensità dell'immagine acquisita.
Orientamento Orientamento verticale* Orizzontale	Specificare l'orientamento del documento originale.
Formato originale Formati misti*	Impostare il formato carta del documento originale.
Lati Disattivata* Lato lungo Lato corto	Specificare l'orientamento quando si esegue l'acquisizione su entrambi i lati del documento.
Nome file	Specificare il nome del file per l'immagine acquisita.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Immagine avanzata

Voce di menu	Descrizione
Bilanciamento colori Ciano - Rosso (0*) Magenta - Verde (0*) Giallo - Blu (0*)	Regolare l'intensità del colore per ciano, magenta e giallo.
Rilevamento automatico colore Sensibilità colore (5*) Sensibilità area (5*) Profondità bit FTP (1 bit*) Risoluzione minima di acquisizione (300 dpi*)	Configurare l'impostazione di rilevamento automatico del colore.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Contrasto Adatta al contenuto* 0 1 2 3 4 5	Specificare il contrasto per l'immagine acquisita.
Rimozione sfondo Livello (0*)	Rimuovere il colore di sfondo o il rumore dell'immagine dal documento originale.
Acquisisci da bordo a bordo Disattivata* Attivato	Consentire l'acquisizione da bordo a bordo del documento originale.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Controlli amministrativi

Voce di menu	Descrizione
Impostazione predefinita testo 5-95 (75*)	Impostare la qualità del testo nell'immagine acquisita.
Impostazione predefinita testo/foto 5-95 (75*)	Impostare la qualità del testo o delle foto nell'immagine acquisita.
Impostazione predefinita foto 5-95 (50*)	Impostare la qualità delle foto nell'immagine acquisita.
Registro di trasmissione Stampa registro* Non stampare registro Stampa solo in caso di errori	Stampare il registro di trasmissione per le acquisizioni FTP.
Origine carta registro Vassoio [x] (1*) Alimentatore multiuso	Specificare l'origine carta per la stampa dei registri FTP.
Acquisizione processo personalizzato Disattivata* Attivato	Impostare la stampante in modo da acquisire la prima serie di documenti originali usando le impostazioni specificate, quindi acquisire la serie successiva con impostazioni identiche o diverse. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata un'unità ISD.
Anteprima acquisizione Disattivata* Attivato	Visualizzare un'anteprima del documento originale. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata un'unità ISD.
Consenti Salva come scelta rapida Disattivato Attivato*	Salvare un indirizzo FTP come scelta rapida.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Unità USB

Acquisizione unità flash

Voce di menu	Descrizione
Formato JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) XLSX (.xlsx) CSV (.csv)	Specificare il formato del file per l'immagine acquisita.
Impostazioni OCR globali Lingue riconosciute Rotazione automatica (Disattivato*) Elimina imperfezioni (Disattivato*) Miglioramento contrasto automatico (Disattivato*)	Configurare le impostazioni per il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo se è stata acquistata e installata una soluzione OCR.
Impostazioni PDF Versione PDF (1.5*) Versione archiviazione (A-1a*) Altamente compresso (Disattivato*) Protetto (Disattivato*) Ricercabile (Disattivato*) Per archiviazione (PDF/A) (Disattivato*)	Configurare le impostazioni PDF dell'immagine acquisita. Note: - le impostazioni Versione archiviazione e Per archiviazione (PDF/A) sono supportate solo se l'opzione Versione PDF è impostata su 1.4. - L'opzione Altamente compresso viene visualizzata solo se è installata un'unità di archiviazione intelligente (ISD).
Tipo di contenuto Testo Testo/Foto* Grafica Foto	Migliorare il risultato in uscita in base al tipo di contenuto del documento originale.
Colore Bianco e nero Grigio A colori* Automatico	Impostare la stampante in modo da acquisire il contenuto del file a colori o in bianco e nero.
Risoluzione 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Impostare la risoluzione dell'immagine acquisita.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Intensità 1-9 (5*)	Regolare l'intensità dell'immagine acquisita.
Orientamento Orientamento verticale* Orizzontale	Specificare l'orientamento del documento originale.
Formato originale Formati misti*	Impostare il formato carta del documento originale.
Lati Disattivata* Lato lungo Lato corto	Specificare l'orientamento del documento originale quando si esegue l'acquisizione su entrambi i lati del documento.
Nome file	Specificare il nome del file per l'immagine acquisita.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Immagine avanzata

Voce di menu	Descrizione
Bilanciamento colori Ciano - Rosso (0*) Magenta - Verde (0*) Giallo - Blu (0*)	Regolare l'intensità del colore per ciano, magenta e giallo.
Rilevamento automatico colore Sensibilità colore (5*) Sensibilità area (5*) Profondità bit di acquisizione (1 bit*) Risoluzione minima di acquisizione (300 dpi*)	Configurare l'impostazione di rilevamento automatico del colore.
Contrasto Adatta al contenuto* 0-5	Specificare il contrasto per l'immagine acquisita.
Rimozione sfondo Livello (0*)	Rimuovere il colore di sfondo o il rumore dell'immagine dal documento originale.
Acquisisci da bordo a bordo Disattivata* Attivato	Acquisire il documento originale da bordo a bordo.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Controlli amministrativi

Voce di menu	Descrizione
Impostazione predefinita testo 5-95 (75*)	Impostare la qualità del testo nell'immagine acquisita.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Impostazione predefinita testo/foto 5-95 (75*)	Impostare la qualità del testo o delle foto nell'immagine acquisita.
Impostazione predefinita foto 5-95 (50*)	Impostare la qualità di una foto nell'immagine acquisita.
Acquisizione processo personalizzato Disattivata* Attivato	Impostare la stampante in modo da acquisire la prima serie di documenti originali usando le impostazioni specificate, quindi acquisire la serie successiva con impostazioni identiche o diverse. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata un'unità ISD.
Anteprima acquisizione Disattivata* Attivato	Mostrare un'anteprima di acquisizione del documento originale. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata un'unità ISD.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Stampa unità flash

Voce di menu	Descrizione
Numero di copie 1-9999 (1*)	Impostare il numero di copie.
Origine carta Vassoio [x] (1*) Alimentatore multiuso Carta manuale Busta manuale	Impostare l'origine carta per il processo di stampa.
Fascicola Disattivato [1,1,1,2,2,2] Attivato [1,2,1,2,1,2]*	Mantenere l'ordine delle pagine di un processo di stampa, in particolare quando si stampano più copie del processo.
Lati Su 1 lato* Su 2 lati	Specificare se stampare su un solo lato del foglio o su entrambi i lati.
Stile rotazione Lato lungo* Lato corto	Determinare il lato del foglio rilegato durante la stampa su due lati.
Pagine per lato Disattivata* 2 pagine per lato 3 pagine per lato 4 pagine per lato 6 pagine per lato 9 pagine per lato 12 pagine per lato 16 pagine per lato	Stampare le immagini di più pagine su un unico lato del foglio di carta.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Ordinamento pagine per lato Orizzontale* Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	Specificare la disposizione delle immagini di più pagine quando si utilizza il menu Pagine per lato.
Orientamento pagine per lato Automatico* Orizzontale Verticale	Specificare l'orientamento delle immagini su più pagine quando si utilizza il menu Pagine per lato.
Bordo pagine per lato Nessuno* Continuo	Stampare un bordo attorno all'immagine di ciascuna pagina quando si utilizza il menu Pagine per lato.
Fogli separatori Disattivata* Tra copie Tra processi Tra pagine	Inserire fogli separatori vuoti durante la stampa.
Origine foglio separatore Vassoio [x] (1*) Alimentatore multiuso	Specificare l'origine carta del foglio separatore.
Pagine vuote Non stampare* Print	Stampare le pagine vuote in un processo di stampa.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Rete/Porte

Panoramica sulla rete

Voce di menu	Descrizione
Adattatore attivo Automatico* Rete standard Wireless	Specificare il tipo di connessione di rete.
Stato rete	Visualizzare lo stato di connessione della rete della stampante.
Visualizza stato di rete sulla stampante Disattivato Attivato*	Mostrare lo stato di rete sul display.
Velocità, Fronte/Retro	Mostrare la velocità di una scheda di rete attiva.
IPv4	Mostrare l'indirizzo IPv4.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Tutti gli indirizzi IPv6	Mostrare tutti gli indirizzi IPv6.
Reimposta server di stampa Avvia	Ripristinare tutte le connessioni di rete attive sulla stampante. Nota: questa impostazione rimuove tutte le impostazioni di configurazione di rete.
Timeout processo di rete Disattivato Attivato* (90 secondi)	Impostare l'intervallo di tempo prima che la stampante annulli un processo di stampa in rete.
Pagina di intestazione Disattivata* Attivata	Stampare una pagina di intestazione.
Intervallo porte acquisizione su PC	Specificare un intervallo di porte valido per le stampanti protette da un firewall di blocco porte.
Abilita connessioni di rete Abilita* Disabilita	Abilitare o disabilitare tutte le connessioni di rete.
Abilita LLDP Disattivato* Attivato	Abilitare il protocollo LLDP (Link Layer Discovery Protocol) sulla stampante.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Wireless

Nota: questo menu è disponibile solo sulle stampanti connesse a una rete Wi-Fi o sui modelli di stampante dotati di una scheda di rete wireless.

Voce di menu	Descrizione
Configurazione tramite app per dispositivi mobili	Configurare la connessione Wi-Fi tramite Lexmark Mobile Assistant.
Configura su pannello stampante Scegli rete Aggiungi rete Wi-Fi Nome di rete Modalità di rete Infrastruttura Modalità di protezione wireless Disabilitata* WEP WPA2/WPA - Personale WPA2 - Personale	Configurare la connessione Wi-Fi utilizzando il pannello di controllo.

Voce di menu	Descrizione
Wi-Fi Protected Setup WPS Auto Detect Disattivato Attivato* Avvia metodo a pulsante Avvia metodo PIN	Stabilire una rete Wi-Fi e abilitare la protezione di rete. Note: - l'impostazione WPS Auto Detect viene visualizzata solo quando Modalità di protezione wireless è impostata su WEP. - Avvia metodo a pulsante consente di connettere la stampante a una rete Wi-Fi quando vengono premuti i pulsanti sia della stampante che del punto di accesso (router wireless) entro un determinato intervallo di tempo. - Avvia metodo PIN consente di connettere la stampante a una rete Wi-Fi quando si immette un PIN sulla stampante nelle impostazioni wireless del punto di accesso.
Compatibilità 802.11b/g/n (2,4 GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz)	Specificare lo standard wireless per la rete Wi-Fi. Nota: le opzioni 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) e 802.11a/n/ac (5 GHz) vengono visualizzate solo se è installata un'opzione Wi-Fi.
Modalità di protezione wireless Disabilitata* WEP WPA2/WPA-Personale WPA2-Personale 802.1x - RADIUS	Impostare la modalità di protezione per connettere la stampante ai dispositivi Wi-Fi.
Modalità di autenticazione WEP Automatico* Aperta Condivisa	Impostare il tipo di WEP (Wireless Encryption Protocol) per la stampante. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo quando Modalità di protezione wireless è impostata su WEP.
Imposta chiave WEP	Specificare una password WEP per la connessione Wi-Fi protetta.
WPA2/WPA Personale AES	Abilitare la protezione Wi-Fi tramite WPA (Wi-Fi Protected Access). Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo quando Modalità di protezione wireless è impostata su WPA2/WPA-Personale.
Imposta chiave precondivisa	Impostare la password per una connessione Wi-Fi protetta.
WPA2-Personale AES	Abilitare la protezione Wi-Fi tramite WPA2. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo quando Modalità di protezione wireless è impostata su WPA2-Personale.
Modalità di crittografia 802.1x WPA+ WPA2*	Abilitare la protezione Wi-Fi tramite lo standard 802.1x. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo quando Modalità di protezione wireless è impostata su 802.1x - RADIUS.
IPv4 Abilita DHCP Attivato* Disattivato Imposta indirizzo IP statico Indirizzo IP Netmask Gateway	Abilitare e configurare le impostazioni IPv4 nella stampante.

Voce di menu	Descrizione
IPv6 Abilita IPv6 Attivato* Disattivato Abilita DHCPv6 Attivato Disattivata* Configurazione automatica indirizzo senza stato Attivato* Disattivato Indirizzo server DNS Indirizzo IPv6 assegnato manualmente Router IPv6 assegnato manualmente Prefisso dell'indirizzo Tutti gli indirizzi IPv6 Tutti gli indirizzi router IPv6	Abilitare e configurare le impostazioni IPv6 nella stampante.
Indirizzo di rete UAA LAA	Visualizzare gli indirizzi di rete.
PCL SmartSwitch Disattivato Attivato*	Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Nota: se l'impostazione PCL SmartSwitch è disattivata, la stampante non esamina i dati in entrata e utilizza il linguaggio predefinito specificato nel menu Impostazioni.
PS SmartSwitch Disattivato Attivato*	Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Nota: se l'impostazione PS SmartSwitch è disattivata, la stampante non esamina i dati in entrata e utilizza il linguaggio predefinito specificato nel menu Impostazioni.
Buffer processo Attivato Disattivata*	Memorizzare temporaneamente i processi di stampa nell'unità di archiviazione intelligente (ISD) prima della stampa. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata un'unità ISD.
PS binario MAC Automatico* Attivato Disattivato	Impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. Note: • Se si seleziona Attivato, la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw. • Se si seleziona Disattivato, i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard.

Wi-Fi Direct

Nota: questo menu è disponibile solo sulle stampanti connesse a una rete Wi-Fi o sui modelli di stampante dotati di una scheda di rete wireless.

Voce di menu	Descrizione
Abilita Wi-Fi Direct Attivato Disattivata*	Impostare la stampante in modo che si connetta direttamente alle periferiche Wi-Fi.
Nome Wi-Fi Direct	Specificare il nome della rete Wi-Fi Direct.
Password Wi-Fi Direct	Impostare la password per autenticare e convalidare gli utenti su una connessione Wi-Fi.
Mostra password nella pagina Impostazioni Disattivato Attivato*	Mostrare la Password Wi-Fi Direct sulla Pagina delle impostazioni di rete.
Numero di canale preferito 1-11 Automatico*	Impostare il canale preferito della rete Wi-Fi.
Indirizzo IP proprietario gruppo	Specificare l'indirizzo IP del proprietario gruppo.
Accetta automaticamente le richieste pulsante di comando Disattivata* Attivato	Accettare automaticamente le richieste di connessione alla rete. Nota: non è sicuro accettare automaticamente i client.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

AirPrint

Nota: Questo menu viene visualizzato solo in Embedded Web Server.

Voce di menu	Descrizione
Tutte le funzioni AirPrint	Visualizzare lo stato AirPrint della stampante.
Abilita AirPrint Attivato* Disattivato	Abilitare la funzione AirPrint. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo se l'impostazione IPP (Internet Printing Protocol) o mDNS è disabilitata.
Abilita iBeacon Attivato Disattivata*	Abilitare la funzione iBeacon.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Nome Bonjour	Identificare la designazione e la posizione della stampante.
Nome organizzazione	
Unità organizzativa	
Posizione stampante	
Latitudine stampante	
Longitudine stampante	
Altitudine stampante	
Altre opzioni	
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Gestione servizi mobili

Voce di menu	Descrizione
Abilita stampa IPP Attivato* Disattivato	Consentire la stampa da dispositivi mobili tramite IPP (Internet Printing Protocol).
Abilita fax IPP Attivato* Disattivato	Consentire l'invio di fax tramite IPP (Internet Printing Protocol).
IPP abilitato su USB Attivato* Disattivato	Consentire processi di stampa o acquisizione tramite connessione USB.
Abilita acquisizione Attivato* Disattivato	Consentire l'acquisizione tramite il protocollo eSCL.
Abilita rilevamento Mopria Attivato* Disattivato	Consentire il rilevamento della stampante da parte dei dispositivi abilitati Mopria.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Ethernet

Voce di menu	Descrizione
Velocità di rete	Consente di visualizzare la velocità di un adattatore di rete attivo.
IPv4 Abilita DHCP (Attivato*) Imposta indirizzo IP statico	Consente di configurare le impostazioni IPv4.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
IPv6 Abilita IPv6 (Attivato*) Abilita DHCPv6 (Disattivato*) Configurazione automatica indirizzo senza stato (Attivato*) Indirizzo server DNS Indirizzo IPv6 assegnato manualmente Router IPv6 assegnato manualmente Prefisso dell'indirizzo (64*) Tutti gli indirizzi IPv6 Tutti gli indirizzi router IPv6	Consente di configurare le impostazioni IPv6.
Indirizzo di rete UAA LAA	Consente di specificare l'indirizzo di rete.
PCL SmartSwitch Disattivato Attivato*	Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Nota: quando questa impostazione è disattivata, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni.
PS SmartSwitch Disattivato Attivato*	Impostare il passaggio della stampante all'emulazione PostScript quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Nota: quando questa impostazione è disattivata, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni.
Buffer processo Disattivata* Attivato	Memorizzare temporaneamente i processi di stampa nell'unità di archiviazione intelligente (ISD) prima della stampa. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata un'unità ISD.
PS binario MAC Automatico* Attivato Disattivato	Impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. Note: • Se impostato su Automatico la stampante elabora i processi di stampa inviati sia dai computer con sistema operativo Windows che Macintosh. • Se impostato su Disattivato, i processi di stampa PostScript vengono filtrati attraverso il protocollo standard.
Ethernet a risparmio energetico Attivato Disattivato Automatico*	Ridurre il consumo di energia quando la stampante non riceve i dati dalla rete Ethernet.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

TCP/IP

Nota: questo menu viene visualizzato solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.

Voce di menu	Descrizione
Imposta nome host	Impostare il nome host TCP/IP corrente.
Nome dominio	Impostare il nome di dominio.
Consenti a DHCP/BOOTP di aggiornare il server NTP Attivato* Disattivato	Consentire ai client DHCP e BOOTP di aggiornare le impostazioni NTP della stampante.
Nome configurazione Zero	Specificare un nome di servizio per la rete a configurazione zero.
Abilita IP automatico Disattivato Attivato*	Assegnare un indirizzo IP automaticamente.
Indirizzo server DNS	Specificare l'attuale indirizzo del server DNS (Domain Name System).
Indirizzo DNS di backup	Specificare gli indirizzi del server DNS di backup.
Indirizzo DNS di backup 2	
Indirizzo DNS di backup 3	
Ordine di ricerca dominio	Specificare un elenco di nomi di dominio per individuare la stampante e le risorse che risiedono in domini diversi sulla rete.
Abilita DDNS Disattivata* Attivato	Aggiornare le impostazioni Dynamic DNS.
DDNS TTL	Specificare le impostazioni DDNS correnti.
TTL predefinito	
Durata aggiornamento DDNS	
Abilita mDNS Disattivato Attivato*	Consente di aggiornare le impostazioni DNS multicast.
Indirizzo server WINS	Specificare un indirizzo server per WINS (Windows Internet Naming Service).
Abilita BOOTP Disattivata* Attivato	Consentire a BOOTP di assegnare un indirizzo IP stampante.
Elenco server con limitazioni	Specificare gli indirizzi IP a cui è consentito comunicare con la stampante mediante TCP/IP. Note: • Utilizzare una virgola per separare ciascun indirizzo IP. • È possibile aggiungere fino a 50 indirizzi IP.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Opzioni elenco server con limitazioni Blocca tutte le porte* Blocca solo stampa Blocca solo stampa e HTTP	Consente di specificare l'opzione di accesso per gli indirizzi IP che non sono nell'elenco.
MTU 256-1500 Ethernet (1500*)	Specificare un parametro MTU (Maximum Transmission Unit) per le connessioni TCP.
Porta di stampa raw 1-65535 (9100*)	Specificare un numero di porta raw per le stampanti collegate in rete.
Velocità massima traffico in uscita Disattivata* Attivato	Consente di impostare la velocità massima di trasferimento della stampante. Nota: quando è abilitata, l'opzione per questa impostazione è 100-1000000 kb/secondo.
Supporto TLS Abilita TLSv1.0 (Disattivato) Abilita TLSv1.1 (Disattivato*) Abilita TLSv1.2 (Attivato*)	Abilitare il protocollo Transport Layer Security.
Elenco crittografie SSL	Specificare gli algoritmi di crittografia da utilizzare per le connessioni SSL o TLS.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

SNMP

Nota: questo menu viene visualizzato solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Voce di menu	Descrizione
SNMP versioni 1 e 2c Abilitato Disattivato Attivato* Consenti impostazione SNMP Disattivato Attivato* Abilita MIB PPM Disattivato Attivato* Community SNMP	Configurare le versioni 1 e 2c di SNMP (Simple Network Management Protocol) per installare i driver di stampa e le applicazioni.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
SNMP versione 3 Abilitato Disattivato Attivato* Nome contesto Imposta credenziali lettura/scrittura Nome utente Password di autenticazione Password di privacy Imposta credenziali di sola lettura Nome utente Password di autenticazione Password di privacy Hash autenticazione MD5 SHA1* Livello minimo autenticazione Nessuna autenticazione, nessuna privacy Autenticazione, nessuna privacy Autenticazione, privacy* Algoritmo privacy DES AES-128*	Configurare SNMP versione 3 per installare e aggiornare la protezione della stampante.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

IPSec

Nota: Questo menu viene visualizzato solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Voce di menu	Descrizione
Abilita IPSec Disattivato* Attivato	Attivare IPSec (Internet Protocol Security).
Configurazione base Predefinita* Compatibilità Protetto	Impostare la configurazione base IPSec. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo quando l'opzione Abilita IPSec è Attivata.
Proposta gruppo DH (Diffie-Hellman) modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17)	Impostare la configurazione base IPSec. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo quando Configurazione base è impostata su Compatibilità.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Metodo di crittografia proposto 3DES AES*	Consente di impostare il metodo di crittografia. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo quando Configurazione base è impostata su Compatibilità.
Metodo di autenticazione proposto SHA1 SHA256* SHA512	Impostare il metodo di autenticazione. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo quando Configurazione base è impostata su Compatibilità.
Ciclo di vita IKE SA (ore) 1 2 4 8 24*	Specificare il periodo della scadenza IKE SA. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo quando Configurazione base è impostata su Protetta.
Ciclo di vita IPSec SA (ore) 1 2 4 8* 24	Specificare il periodo della scadenza IPSec SA. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo quando Configurazione base è impostata su Protetta.
Certificato periferica IPSec	Specificare un certificato IPSec. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo quando l'opzione Abilita IPSec è Attivata.
Connessioni autenticate con chiave precondivisa Host [x]	Configurare le connessioni autenticate della stampante. Nota: Queste voci di menu vengono visualizzate solo quando l'opzione Abilita IPSec è Attivata.
Connessioni autenticate con certificato Host [x] Indirizzo[/subnet]	
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

802.1x

Nota: questo menu viene visualizzato solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Voce di menu	Descrizione
Attivo Disattivata* Attivato	Consentire alla stampante di collegarsi alle reti che richiedono l'autenticazione prima di accedere.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Autenticazione 802.1x Nome accesso periferica Password accesso periferica Convalida certificato server (Attivato*) Abilita registrazione eventi (Disattivato*) Certificato periferica 802.1x	Configurare le impostazioni per l'autenticazione della connessione 802.1x.
Meccanismi di autenticazione disponibili EAP - MD5 (Attivato*) EAP - MSCHAPv2 (Attivato*) LEAP (Attivato*) PEAP (Attivato*) EAP - TLS (Attivato*) EAP - TTLS (Attivato*) Metodo di autenticazione TTLS (MSCHAPv2*)	Configurare i meccanismi di autenticazione consentiti per la connessione 802.1x.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Configurazione LPD

Nota: Questo menu viene visualizzato solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Voce di menu	Per
Timeout LPD 0-65535 secondi (90*)	Impostare il valore di timeout per interrompere l'attesa indefinita del server LPD (Line Printer Daemon) in presenza di processi di stampa non validi o bloccati.
Pagina intestazione LPD Disattivato* Attivato	Stampare una pagina di intestazione LPD per tutti i processi di stampa. Nota: Una pagina di intestazione è la prima pagina di un processo di stampa utilizzata come separatore dei processi di stampa e per identificare l'autore della richiesta del processo di stampa.
Pagina trailer LPD Disattivato* Attivato	Stampare una pagina trailer per tutti i processi di stampa LPD. Nota: La pagina trailer è l'ultima pagina di un processo di stampa.
Conversione ritorno a capo LPD Disattivato* Attivato	Abilita conversione ritorno a capo. Nota: Il ritorno a capo è un meccanismo che ordina alla stampante di spostare la posizione del cursore alla prima posizione sulla stessa riga.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Impostazioni HTTP/FTP

Voce di menu	Descrizione
Proxy Indirizzo IP proxy HTTP Porta IP predefinita HTTP Indirizzo IP proxy FTP Porta IP predefinita FTP Autenticazione Nome utente Password Domini locali	Configurare le impostazioni del server HTTP e FTP.
Altre impostazioni Abilita server HTTP (Attivato*)	Accedere a Embedded Web Server per monitorare e gestire la stampante.
Altre impostazioni Abilita HTTPS (Attivato*)	Consente di abilitare il protocollo HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) per crittografare i dati in trasferimento da e verso il server di stampa.
Altre impostazioni Forza connessioni HTTPS (Disattivato*)	Consente di forzare l'uso da parte della stampante delle connessioni HTTPS.
Altre impostazioni Abilita FTP/TFTP (Attivato*)	Consente di inviare file tramite FTP/TFTP.
Altre impostazioni Certificato periferica HTTP (predefinito*)	Visualizzare il certificato della periferica HTTP utilizzato sulla stampante.
Altre impostazioni Timeout per richieste HTTP/ (30*)	Specificare l'intervallo di tempo prima che la connessione al server si arresti.
Altre impostazioni Tentativi per richieste HTTP/FTP (3*)	Impostare il numero di tentativi per la connessione al server HTTP/FTP.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

ThinPrint

Voce di menu	Descrizione
Abilita ThinPrint Disattivato* Attivato	Stampare mediante ThinPrint.
Numero porta 4000-4999 (4000*)	Impostare il numero della porta del server ThinPrint.
Larghezza di banda (bit/sec) 100-1000000 (0*)	Impostare la velocità di trasmissione dati in un ambiente ThinPrint.
Dimensioni pacchetti (kbyte) 0-64000 (0*)	Impostare la dimensione del pacchetto per la trasmissione dei dati.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

USB

Voce di menu	Descrizione
PCL SmartSwitch Disattivato Attivato*	Impostare il passaggio della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Nota: quando questa impostazione è disattivata, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni.
PS SmartSwitch Disattivato Attivato*	Consente di impostare il passaggio della stampante all'emulazione PostScript, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Nota: quando questa impostazione è disattivata, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni.
Buffer processo Disattivato* Attivato	Memorizzare temporaneamente i processi di stampa nell'unità di archiviazione intelligente (ISD) prima della stampa. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata un'unità ISD.
PS binario MAC Automatico* Attivato Disattivato	Impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. Note: - Se impostato su Automatico la stampante elabora i processi di stampa inviati sia dai computer con sistema operativo Windows che Macintosh. - Se impostato su Disattivato, i processi di stampa PostScript vengono filtrati attraverso il protocollo standard.
Abilita porta USB Disattivato Attivato*	Consente di abilitare la porta dell'unità USB anteriore.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Limita accesso alla rete esterna

Voce di menu	Descrizione
Limita accesso alla rete esterna Disattivato* Attivato	Limitare l'accesso ai siti della rete.
Indirizzo della rete esterna	Specificare gli indirizzi di rete con accesso limitato.
Indirizzo e-mail di notifica	Specificare un indirizzo e-mail per l'invio di una notifica degli eventi registrati.
Frequenza ping 1-300 (10*)	Specificare l'intervallo per le query di rete in secondi.
Oggetto	Specificare l'oggetto e il testo del messaggio e-mail di notifica.
Messaggio	
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Protezione

Metodi di accesso

Gestisci autorizzazioni

Voce di menu	Descrizione
Accesso alle funzioni Accesso alla rubrica nelle app Modifica rubrica Gestisci scelte rapide Crea profili Gestisci segnalibri Stampa unità flash Acquisizione unità flash Funzione Copia Funzione e-mail Funzione Fax Funzione FTP Rilascia fax in attesa Accesso ai processi in attesa Usa profili Annulla processi nella periferica Modifica lingua IPP (Internet Printing Protocol) Avvia scansioni da remoto Stampa in B/N Stampa a colori Cartella di rete - Acquisizione	Controllare l'accesso alle funzioni della stampante. Nota: alcune voci di menu vengono visualizzate solo se è installata un'unità di archiviazione intelligente.
Menu amministrativi Menu Protezione Menu Rete/Porte Menu Carta Menu Report Menu di configurazione delle funzioni Menu Materiali di consumo Menu Scheda opzionale Menu SE Menu Periferica	Controllare l'accesso alle impostazioni del menu della stampante.

Voce di menu	Descrizione
Gestione periferiche Gestione remota Aggiornamenti firmware Configurazione applicazioni Blocco pannello operatore Accesso a Embedded Web Server Importa/Esporta tutte le impostazioni Cancellazione fuori servizio Registrazione ai servizi cloud	Controllare l'accesso alle opzioni di gestione della stampante.
App Nuove app Presentazione Modifica sfondo Screen saver Copia Carta d'identità Centro acquisizione Centro acquisizione personalizzato [x]	Controllare l'accesso alle applicazioni della stampante.

Account locali

Voce di menu	Descrizione
Gestisci gruppi/autorizzazioni	Consente di visualizzare un elenco di tutti i gruppi salvati nella stampante.
Aggiungi utente Nome utente/Password Nome utente Password PIN	Consente di creare account locali e specificare il relativo accesso alle funzioni della stampante, ai menu amministrativi, alle opzioni di gestione della stampante e alle applicazioni.

Programma periferiche USB

Voce di menu	Descrizione
Programmazioni Aggiungi nuova pianificazione	Consente di porta USB anteriore.

Registro controllo protezione

Voce di menu	Descrizione
Consenti controllo Disattivata* Attivato	Registrare gli eventi nel registro di controllo protetto e nel syslog remoto.
Abilita syslog remoto Disattivata* Attivato	Inviare i registri di controllo a un server remoto.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Server Syslog remoto	Specificare il server syslog remoto.
Porta Syslog remoto 1-65535 (514*)	Specificare la porta syslog remoto.
Metodo Syslog remoto UDP normale* Stunnel	Specificare un metodo syslog per trasmettere gli eventi registrati a un server remoto.
Struttura Syslog remoto 0 - Messaggi kernel 1 - Livello-utente 2 - Sistema di posta 3 - Daemon sistema 4 - Messaggi di sicurezza/autorizzazione* 5 - Messaggi generati internamente dai Syslog 6 - Sottosistema stampante linea 7 - Sottosistema informazioni di rete 8 - Sottosistema UUCP 9 - Daemon clock 10 - Messaggi di sicurezza/autorizzazione 11 - Daemon FTP 12 - Sottosistema NTP 13 - Controllo log 14 - Avviso log 15 - Daemon clock 16 - Uso locale 0 (local0) 17 - Uso locale 1 (local1) 18 - Uso locale 2 (local2) 19 - Uso locale 3 (local3) 20 - Uso locale 4 (local4) 21 - Uso locale 5 (local5) 22 - Uso locale 6 (local6) 23 - Uso locale 7 (local7)	Specificare un codice che la stampante utilizza durante l'invio degli eventi di registro a un server remoto.
Gravità degli eventi da registrare 0 - Urgente 1 - Avviso 2 - Eventi critici 3 - Errore 4 - Avvertenza* 5 - Avviso 6 - Informazione 7 - Debug	Specificare il livello di priorità limite per la registrazione di messaggi ed eventi.
Eventi non registrati nel syslog remoto Disattivata* Attivato	Inviare tutti gli eventi, indipendentemente dal livello di gravità, al server remoto.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Indirizzo e-mail amministratore	Inviare e-mail di notifica degli eventi registrati all'amministratore.
Invia tramite e-mail avviso registro cancellato Disattivata* Attivato	Inviare un'e-mail di notifica all'amministratore quando una voce del registro viene eliminata.
Invia tramite e-mail avviso registro con voci sovrascritte Disattivata* Attivato	Inviare un'e-mail di notifica all'amministratore quando il registro è pieno e inizia a sovrascrivere le voci meno recenti.
Comportamento registro pieno Sovrascrivi voci meno recenti* Invia registro tramite e-mail ed elimina tutte le voci	Risolvere problemi di archiviazione del registro quando il registro riempie la memoria assegnata.
Invia tramite e-mail avviso completamento % Disattivata* Attivato	Inviare un'e-mail di notifica all'amministratore quando il registro occupa tutta la memoria assegnata.
% livello avviso pieno 1-99 (90*)	
Invia tramite e-mail avviso registro esportato Disattivata* Attivato	Inviare un'e-mail di notifica all'amministratore quando un registro viene esportato.
Invia tramite e-mail avviso impostazioni registro modificate Disattivata* Attivato	Consente di inviare un'e-mail di notifica all'amministratore quando viene attivata l'opzione Abilita controllo.
Terminazioni riga registro LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Specificare il modo in cui il file di registro termina alla fine di ogni riga.
Esportazione con firma digitale Disattivata* Attivato	Aggiungere una firma digitale per ogni file di log esportato.
Cancella registro	Eliminare tutti i registri di controllo.
Esporta registro Syslog (RFC 5424) Syslog (RFC 3164) CSV	Esportare un registro protezione su un'unità flash.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Restrizioni di accesso

Voce di menu	Descrizione
Errori di accesso 1-10 (3*)	Specificare il numero dei tentativi di accesso non riusciti prima del blocco dell'utente.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Intervallo di tempo errore 1-60 minuti (5*)	Specificare l'intervallo di tempo tra i tentativi di accesso non riusciti e il blocco dell'utente.
Periodo di blocco 1-60 minuti (5*)	Specificare la durata del blocco.
Timeout di accesso al Web 1-120 minuti (10*)	Specificare il ritardo per un accesso remoto prima della disconnessione automatica dell'utente.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Impostazione stampa riservata

Voce di menu	Descrizione
N. max tentativi PIN errati Da 2 a 10	Impostare il limite per l'immissione di un PIN non valido. Nota: una volta raggiunto il limite specificato, i processi di stampa associati al nome utente vengono eliminati.
Scadenza processo riservato Disattivata* 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare un periodo di scadenza individuale per l'eliminazione automatica di ciascun processo in attesa dall'unità di archiviazione intelligente. Nota: Un processo in attesa può essere di tipo Riservato, Ripeti, Prenota o Verifica.
Scadenza processi da ripetere Disattivata* 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare la scadenza di un processo di stampa che si desidera ripetere.
Scadenza processo di verifica Disattivata* 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare l'ora di scadenza per la stampa di una copia di un processo per verificarne la qualità prima di stampare le copie rimanenti.
Scadenza processo prenotato Disattivata* 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare la scadenza per i processi che si desidera memorizzare nella stampante e stampare in un secondo momento.
Richiedi che tutti i processi siano messi in attesa Disattivata* Attivato	Impostare la stampante in modo da sospendere tutti i processi di stampa.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Conserva documenti duplicati Disattivata* Attivato	Impostare la stampante in modo che tutti i documenti siano conservati con lo stesso nome file.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Codifica disco

Nota: questo menu viene visualizzato solo se è installata un'unità di archiviazione intelligente.

Voce di menu	Descrizione
Unità di archiviazione intelligente	Mostrare lo stato di crittografia dell'unità di archiviazione intelligente.

Cancellazione file dati temporanei

Voce di menu	Descrizione
Salvato nella memoria interna Disattivata* Attivata	Eliminare tutti i file memorizzati nella memoria della stampante.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Impostazioni LDAP soluzioni

Voce di menu	Descrizione
Segui riferimenti LDAP Disattivato* Attivato	Cercare i diversi server nel dominio per l'account utente collegato.
Verifica certificato LDAP Sì No*	Abilitare la verifica dei certificati LDAP.

Varie

Voce di menu	Descrizione
Funzioni protette Mostra* Nascondi	Mostrare tutte le funzioni protette dal controllo di accesso alla funzione (FAC, Function Access Control) indipendentemente dall'autorizzazione di protezione dell'utente. Nota: l'opzione Nascondi visualizza solo le funzioni protette da FAC cui l'utente ha accesso.
Autorizzazione di stampa Disattivata* Attivato	Consentire l'accesso dell'utente prima della stampa.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Accesso autorizzato stampa predefinito Nome utente/Password* Nome utente	Consente di impostare l'accesso predefinito per l'Autorizzazione di stampa.
Ponticello di ripristino protezione Abilita accesso "Guest"* Nessun effetto	Consente di specificare l'accesso utente alla stampante. Note: - Abilita accesso "Guest" consente il ripristino della periferica in caso di perdita della password amministratore. Se il problema persiste, contattare l'assistenza clienti. - Nessun effetto impedisce l'uso del ponticello di protezione per il ripristino della periferica.
Utilizza l'unità di archiviazione intelligente per i dati utente Disattivato Attivato*	Abilitare un'unità di archiviazione intelligente per archiviare i dati degli utenti.
Lunghezza minima password 0-32 (0*)	Specificare la lunghezza della password.
Abilita visualizzazione password/PIN Disattivata* Attivato	Mostrare la password o il numero di identificazione personale.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Servizi cloud

Registrazione ai servizi cloud

Voce di menu	Descrizione
Visualizza ulteriori informazioni	Visualizzare ulteriori informazioni sull'utilizzo Lexmark Cloud Services.
Attiva comunicazione con Lexmark Cloud Services Disattivata* Attivato	Abilitare la comunicazione con Lexmark Cloud Services.
Visualizza stato attuale	Visualizzare lo stato della connessione tra la stampante e Lexmark Cloud Services.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Report

Pagina delle impostazioni dei menu

Voce di menu	Per
Pagina delle impostazioni dei menu	Stampare un report contenente i menu della stampante.

Periferica

Voce di menu	Descrizione
Informazioni sulla periferica	Stampare un report contenente informazioni sulla stampante.
Statistiche periferica	Stampare un report sull'uso della stampante e sullo stato dei materiali di consumo.
Elenco profili	Stampare un elenco dei profili memorizzati sulla stampante.
Report risorse	Stampare uno strumento diagnostico per problemi di stampa. Nota: Per evitare di tagliare il contenuto, stampare il report su carta in formato Letter o A4.

Print

Voce di menu	Descrizione
Stampa font Caratteri PCL Font PS	Stampare campioni e informazioni sui font disponibili in ogni linguaggio della stampante.
Stampa demo Pagina demo	Stampare una pagina che mostra le funzionalità della stampante.
Stampa directory	Stampare le risorse memorizzate nell'unità flash o nell'unità di archiviazione intelligente (ISD). Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo se sono installate un'unità flash o un'unità ISD.

Scelte rapide

Voce di menu	Per
Tutte le sce. rap.	Stampare un report che elenca le scelte rapide memorizzate nella stampante.
Scelte rapide fax	
Scelte rapide copia	
Scelte rapide e-mail	
Scelte rapide FTP	
Collegamenti cartella di rete	

Invia tramite fax

Nota: questo menu appare solo se l'opzione Fax è configurata e se Attiva registro processo è impostato su Attivato.

Voce di menu	Descrizione
Registro processi fax	Stampare un report sugli ultimi 200 processi fax completati.
Registro chiamate fax	Stampare un report sulle ultime 100 chiamate effettuate, ricevute e bloccate.

Rete

Voce di menu	Per
Pagina impostazioni rete	Stampare una pagina con le impostazioni wireless e di rete configurate sulla stampante. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.
Client connessi con Wi-Fi Direct	Stampare una pagina con l'elenco dei dispositivi connessi alla stampante mediante Wi-Fi Direct. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo quando l'opzione Abilita Wi-Fi Direct è attivata.

Risoluzione dei problemi

Voce di menu	Per
Pagine di prova della qualità di stampa	Stampare pagine di prova per identificare e risolvere i problemi relativi alla qualità di stampa.
Pulizia dello scanner	Stampare le istruzioni su come pulire lo scanner.

Stampa della Pagina impostazioni menu

Nella schermata iniziale toccare **Impostazioni > Rapporti > Pagina impostazioni menu**.

Manutenzione della stampante

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Stato/Mat. cons.**.
- 2 Selezionare i componenti o materiali di consumo che si desidera controllare.

Nota: È inoltre possibile accedere a questa impostazione toccando la sezione superiore della schermata iniziale.

Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Periferica > Notifiche**.
- 3 Dal menu Materiali di consumo, fare clic su **Notifiche pers. materiali cons.**.
- 4 Selezionare una notifica per ogni materiale di consumo.
- 5 Applicare le modifiche.

Impostazione degli avvisi e-mail

È possibile configurare la stampante per l'invio di avvisi e-mail quando i materiali di consumo sono in esaurimento, quando la carta deve essere cambiata o aggiunta oppure quando si verifica un inceppamento della carta.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della periferica. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un proxy, disabilitarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Periferica > Notifiche > Impostazione avviso e-mail**, quindi configurare le impostazioni.

Nota: Per ulteriori informazioni sulle impostazioni SMTP, rivolgersi al provider e-mail.

- 3 Applicare le modifiche.

4 Fare clic su **Imposta elenchi e allarmi e-mail**, quindi configurare le impostazioni.

5 Applicare le modifiche.

Visualizzazione dei rapporti

1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Report**.

2 Selezionare il report che si desidera visualizzare.

Ordinazione di componenti e materiali di consumo

Per richiedere i materiali di consumo negli Stati Uniti, chiamare Lexmark al numero 1-800-539-6275 per informazioni sui fornitori autorizzati Lexmark di zona. In altri paesi o regioni, andare sul sito Web www.lexmark.com o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

Nota: La durata stimata dei materiali di consumo della stampante si riferisce alla stampa su carta normale di formato Letter o A4.

Attenzione - Possibili danni: La mancata manutenzione ottimale della stampante o sostituzione di componenti e materiali di consumo, può causare danni alla stampante.

Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali

La stampante Lexmark è progettata per funzionare al meglio con componenti e materiali di consumo Lexmark originali. L'utilizzo di materiali o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini. Inoltre, può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di componenti e materiali di consumo di terze parti non sono coperti dalla garanzia. Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con componenti e materiali di consumo Lexmark e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di componenti e materiali di consumo di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Lexmark o a componenti associati.

Attenzione - Possibili danni: Materiali di consumo e componenti non coperti dai termini del contratto del Return Program si possono azzerare e rigenerare. Tuttavia, la garanzia del produttore non copre gli eventuali danni causati da materiali di consumo o componenti non originali. L'azzeramento dei contatori del materiale di consumo o dei componenti senza un'adeguata rigenerazione può causare danni alla stampante. Dopo l'azzeramento del contatore del materiale di consumo o del componente, la stampante potrebbe visualizzare un messaggio di errore per evidenziare la presenza della voce azzerata.

Ordinazione di una cartuccia di toner

Note:

- La resa stimata della cartuccia si basa sullo standard ISO/IEC 19752.
- Una copertura di stampa estremamente bassa per un periodo di tempo prolungato può influire negativamente sulla resa effettiva.

Cartucce di toner Return Program Lexmark MX432

Elemento	Stati Uniti e Canada	Area Economica Europea	Resto dell'Asia Pacifico	America Latina	Resto d'Europa, Medio Oriente e Africa	Australia e Nuova Zelanda
Cartuccia di toner Return Program	55B1000	55B2000	55B3000	55B4000	55B5000	55B6000
Cartuccia di toner Return Program ad alta resa	55B1H00	55B2H00	55B3H00	55B4H00	55B5H00	55B6H00
Cartuccia di toner Return Program ad altissima resa	55B1X00	55B2X00	55B3X00	55B4X00	55B5X00	55B6X00
Cartuccia di toner Return Program Corporate*	55B100E	55B200E	55B300E	55B400E	55B500E	55B600E
Cartuccia di toner Return Program Corporate ad alta resa*	55B1H0E	55B2H0E	55B3H0E	55B4H0E	55B5H0E	55B6H0E
Cartuccia di toner Return Program Corporate ad altissima resa*	55B1X0E	55B2X0E	55B3X0E	55B4X0E	55B5X0E	55B6X0E

* Disponibile solo per le stampanti gestite tramite contratto. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante Lexmark o l'amministratore di sistema.

Cartuccia di toner normale Lexmark MX432

Elemento	Universale
Cartuccia di toner normale ad altissima resa	55B0XA0

Cartuccia di toner normale Lexmark XM3142

Elemento	Universale
Cartuccia di toner normale	24B7535

Ordinazione di un'unità immagini



Elemento	Codice
Unità immagini normale	55B0ZA0

Sostituzione di componenti e materiali di consumo


Sostituzione della cartuccia di toner

- 1 Aprire lo sportello anteriore.

Attenzione - Possibili danni: per evitare danni causati da scariche elettrostatiche, toccare una parte in metallo esposta del telaio prima di accedere o toccare le parti interne della stampante.

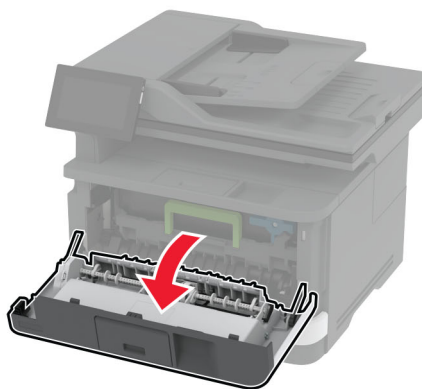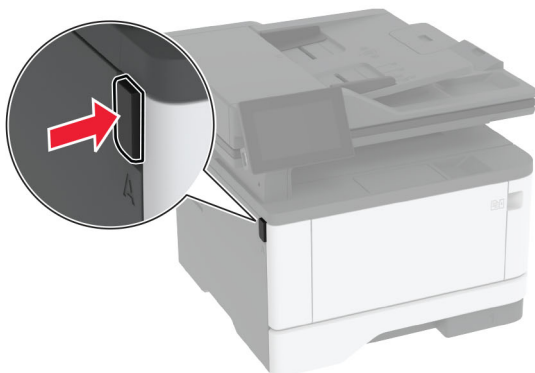


- 2 Rimuovere l'unità immagini.

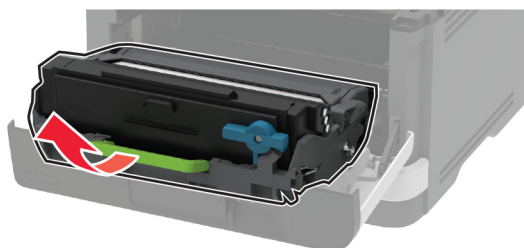


- 3 Ruotare il fermo blu, quindi rimuovere la cartuccia del toner usata dall'unità immagini.

Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.


Attenzione - Possibili danni: non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.

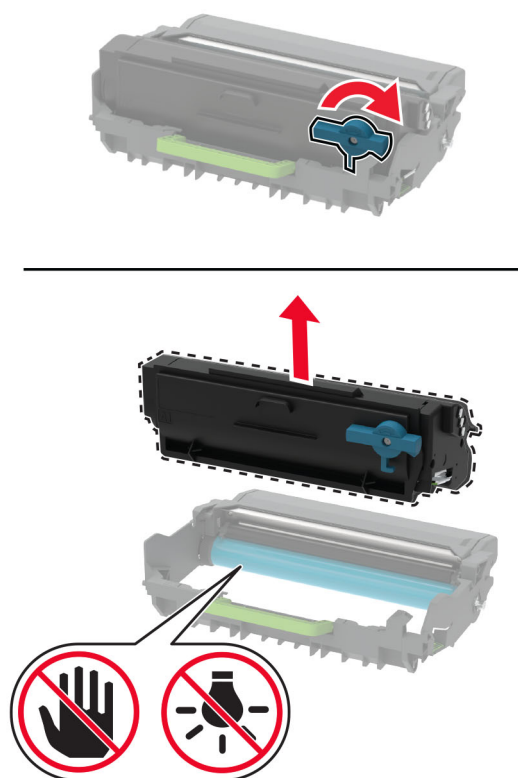


- 4 Estrarre la nuova cartuccia di toner dalla confezione.
- 5 Agitare la cartuccia di toner per ridistribuire il toner.

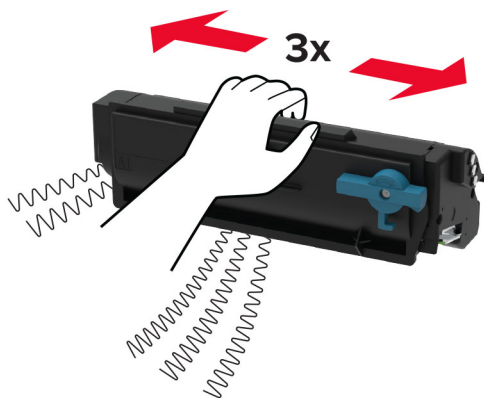

- 6** Inserire la nuova cartuccia di toner nell'unità immagini finché non *scatta* in posizione.

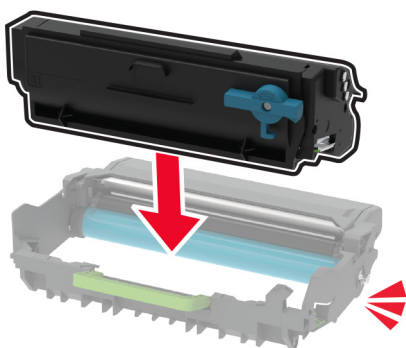

- 7** Inserire l'unità immagini.


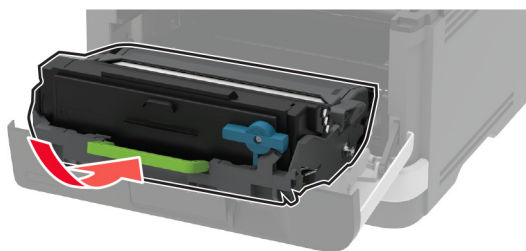


- 8** Chiudere lo sportello.


Sostituzione dell'unità immagini

- 1** Aprire lo sportello anteriore.


Attenzione - Possibili danni: per evitare danni causati da scariche elettrostatiche, toccare una parte in metallo esposta del telaio prima di accedere o toccare le parti interne della stampante.

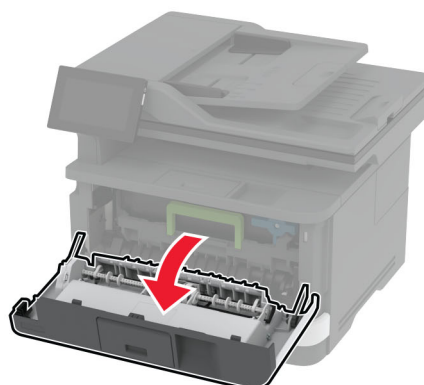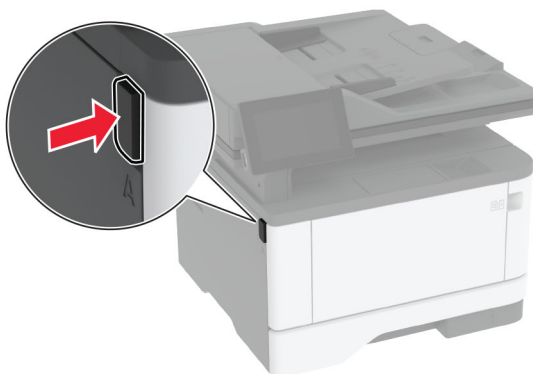

2 Rimuovere l'unità immagini usata.

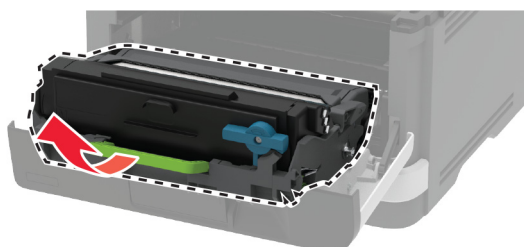


- 3** Ruotare il fermo blu, quindi rimuovere la cartuccia del toner dall'unità immagini usata.

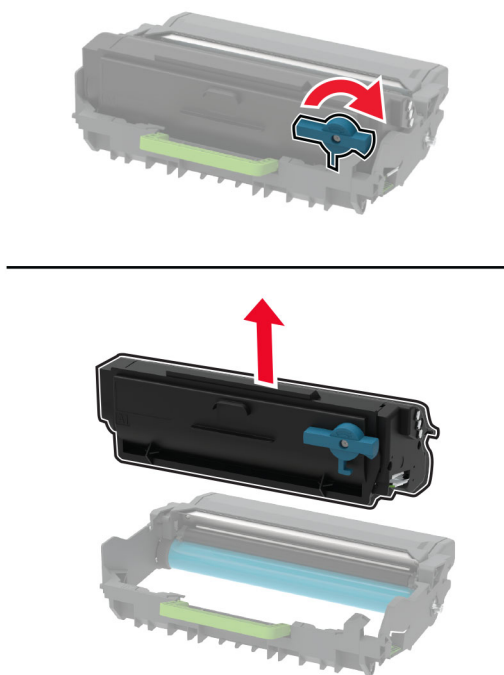


- 4** Estrarre la nuova unità immagini e inserire la cartuccia di toner finché non *scatta* in posizione.

Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

Attenzione - Possibili danni: non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.

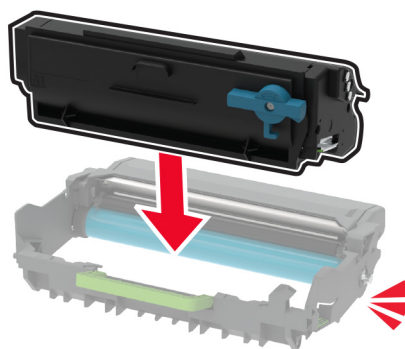

- 5 Inserire la nuova unità immagini.

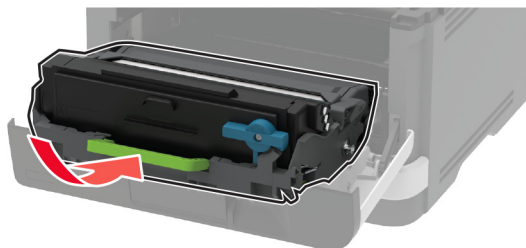


- 6 Chiudere lo sportello.

Sostituzione del vassoio

- 1 Rimuovere il vassoio usato.





- 2 Estrarre il nuovo vassoio dalla confezione.
- 3 Inserire il nuovo vassoio.

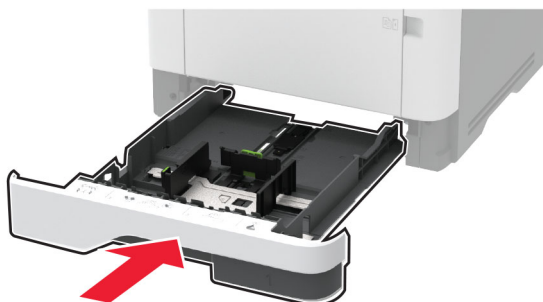


Sostituzione dell'unità dei rulli di prelievo

- 1 Spegner la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e quindi dalla stampante.

3 Aprire lo sportello anteriore.

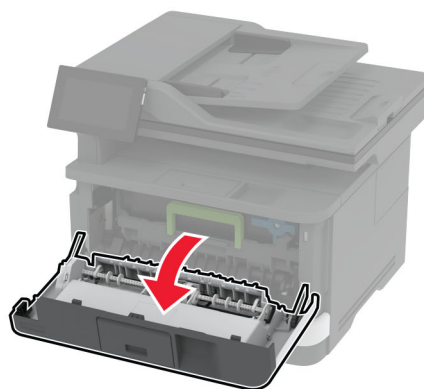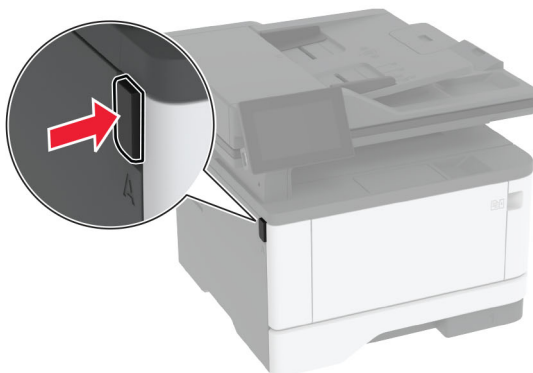


4 Rimuovere l'unità immagini.

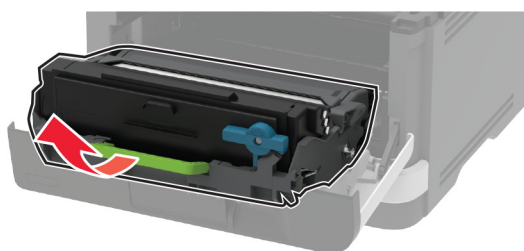


5 Chiudere lo sportello anteriore.


6 Rimuovere il vassoio.

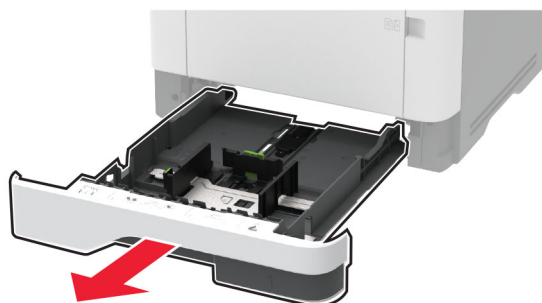

7 Poggiare la stampante su un lato.

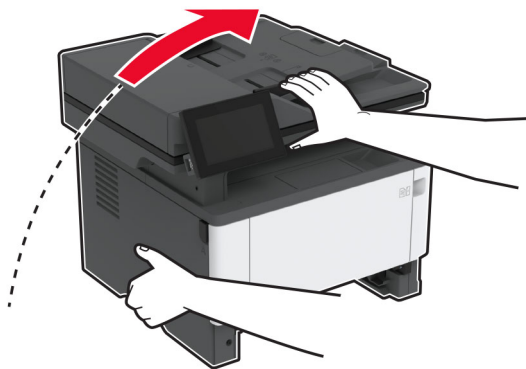



8 Rimuovere l'unità dei rulli di prelievo usata.

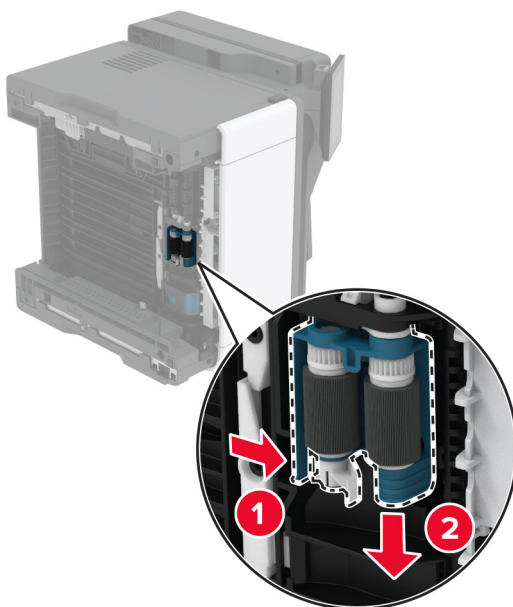

9 Estrarre dalla confezione la nuova unità dei rulli di prelievo.

Nota: per evitare contaminazioni, accertarsi di avere le mani pulite.

- 10** Inserire la nuova unità dei rulli di prelievo.

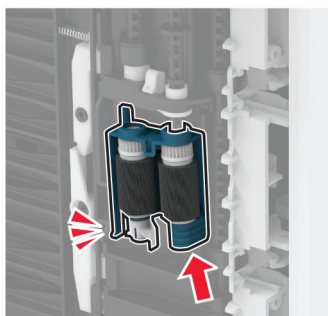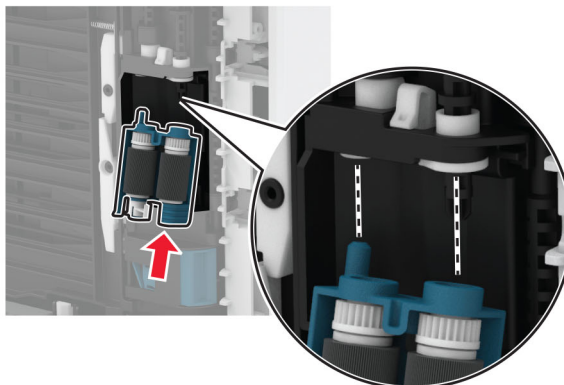

- 11** Rimettere la stampante nella posizione originale, quindi inserire il vassoio.
- 12** Aprire lo sportello anteriore.
- 13** Inserire l'unità immagini.
- 14** Chiudere lo sportello anteriore.
- 15** Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica.




ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità del prodotto e facilmente accessibile.

- 16** Accendere la stampante.

Sostituzione del rullo separatore del vassoio


- 1 Rimuovere il vassoio, quindi rimuovere il rullo separatore usato.

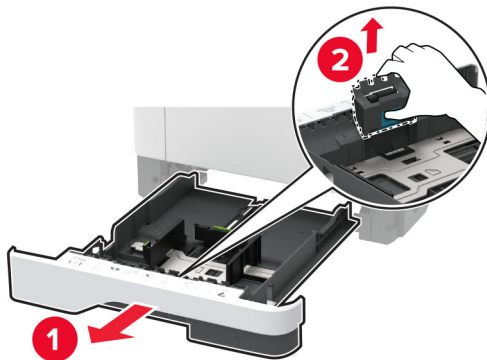


- 2 Estrarre dalla confezione il nuovo rullo separatore.

Nota: per evitare contaminazioni, accertarsi di avere le mani pulite.

- 3 Inserire il nuovo rullo separatore.

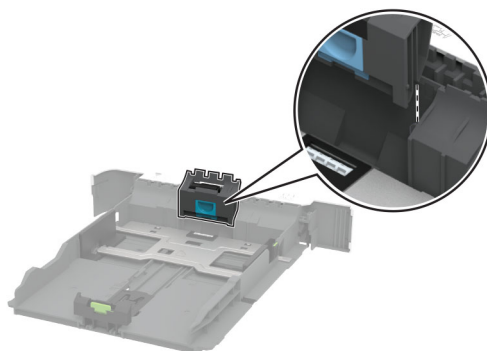


- 4 Inserire il vassoio.


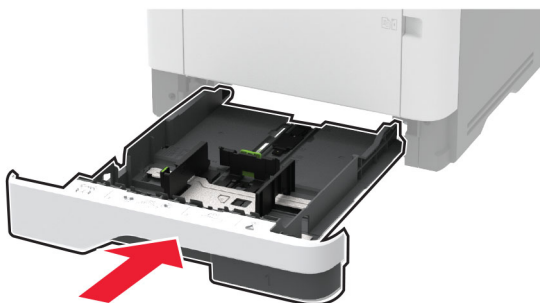


Sostituzione del tampone separatore dell'ADF

- 1 Aprire lo sportello C.



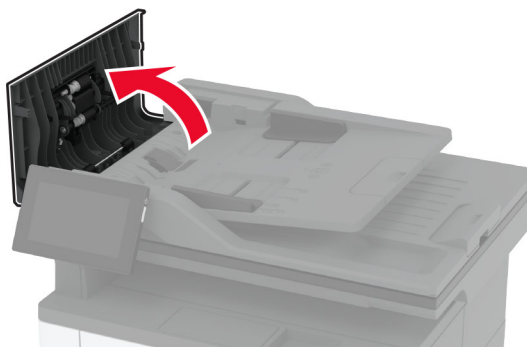


- 2 Rimuovere il tampone separatore dell'ADF usato.

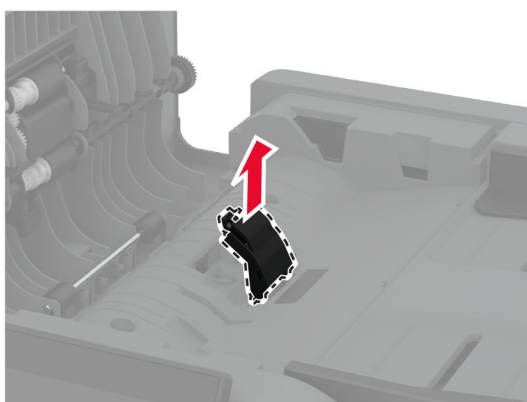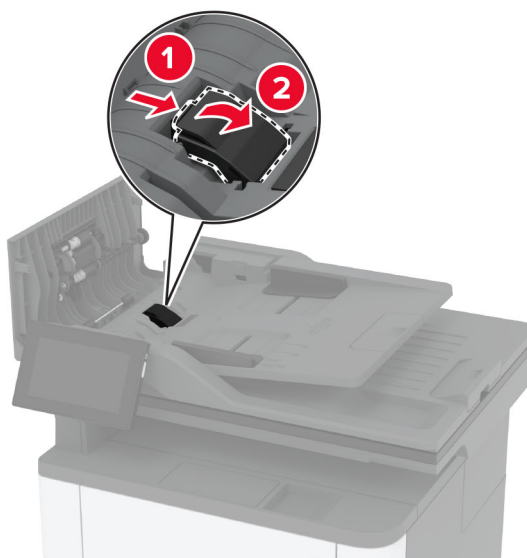

- 3 Estrarre dalla confezione il nuovo tampone dell'ADF.

4 Inserire il nuovo tampone separatore finché non *scatta* in posizione.

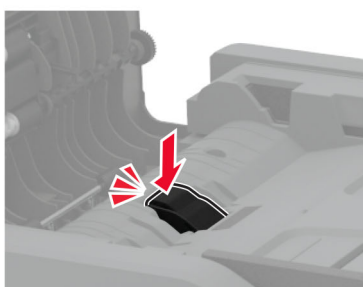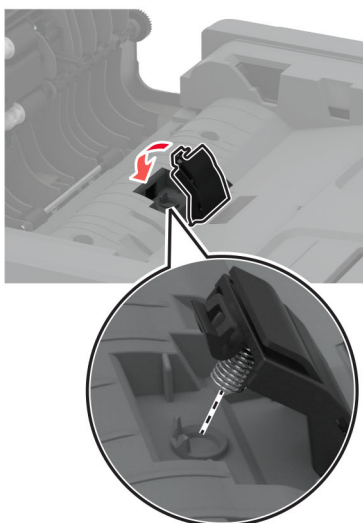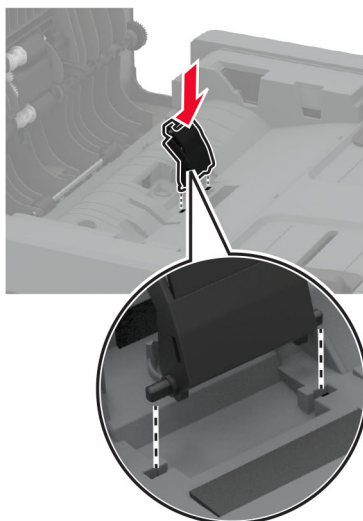

5 Chiudere lo sportello.

Azzeramento dei contatori di utilizzo dei materiali di consumo

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Manutenzione > Menu di configurazione > Utilizzo materiali di consumo e contatori**.
- 2 Selezionare il contatore da azzerare.

Attenzione - Possibili danni: materiali di consumo e componenti non coperti dai termini del contratto del Return Program si possono azzerare e rigenerare. Tuttavia, la garanzia del produttore non copre gli eventuali danni causati da materiali di consumo o componenti non originali. L'azzeramento dei contatori dei materiali di consumo o dei componenti senza un'adeguata rigenerazione può causare danni alla stampante. Dopo l'azzeramento del contatore del materiale di consumo o del componente, la stampante potrebbe visualizzare un messaggio di errore per evidenziare la presenza della voce azzerata.

Pulizia dei componenti della stampante

Pulizia della stampante

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

Note:

- Eseguire questa operazione a intervalli regolari di pochi mesi.
 - I danni provocati da un errata gestione della stampante non sono coperti dalla garanzia.
- 1 Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
 - 2 Rimuovere la carta dal raccogliore standard e dall'alimentatore multiuso.
 - 3 Utilizzare un pennello morbido o un aspirapolvere per rimuovere polvere, residui e frammenti di carta intorno e all'interno della stampante.
 - 4 Pulire la parte esterna della stampante con un panno morbido, umido e privo di lanugine.

Note:

- Non utilizzare detersivi e detergenti comuni, poiché potrebbero danneggiare la finitura della stampante.
 - Assicurarsi che tutte le aree della stampante siano asciutte dopo la pulizia.
- 5 Collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica e accendere la stampante.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.

Pulizia dello schermo a sfioramento

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

- 1 Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 2 Utilizzando un panno morbido, umido e privo di lanugine, pulire lo schermo a sfioramento.

Note:


- Non utilizzare detergenti domestici, poiché potrebbero danneggiare lo schermo a sfioramento.
- Assicurarsi che lo schermo a sfioramento sia asciutto dopo la pulizia.

- 3 Collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica e accendere la stampante.

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità del prodotto e facilmente accessibile.

Pulizia dello scanner

- 1 Aprire il coperchio dello scanner.

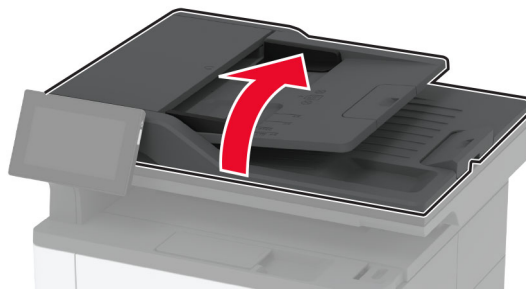

- 2 Utilizzando un panno morbido, umido e privo di lanugine, pulire le seguenti aree:
 - Pannello dello scanner



- Vetro dell'ADF



- Vetro dello scanner





3 Chiudere il coperchio dello scanner.


Pulizia dell'unità dei rulli di prelievo

- 1** Spegner la stampante.
- 2** Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e quindi dalla stampante.

3 Aprire lo sportello anteriore.

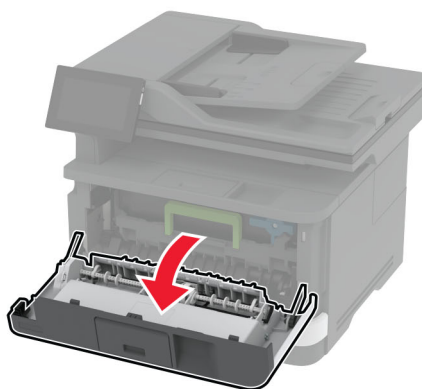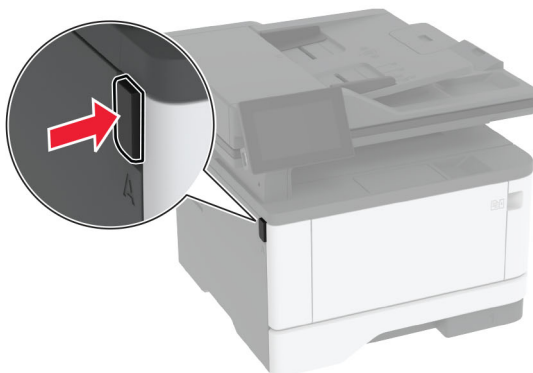


4 Rimuovere l'unità immagini.

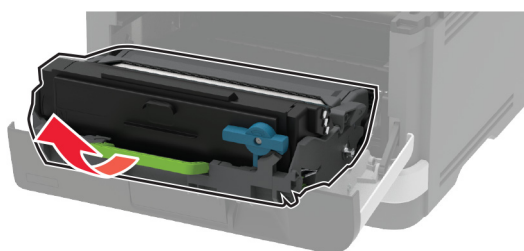


5 Chiudere lo sportello anteriore.


6 Rimuovere il vassoio.

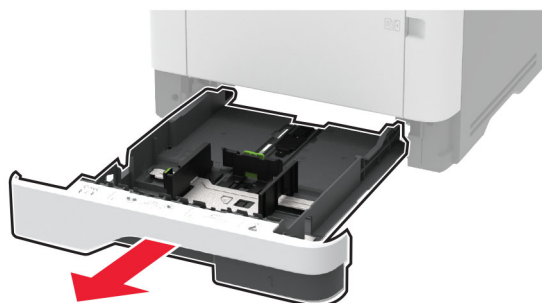

7 Poggiare la stampante su un lato.


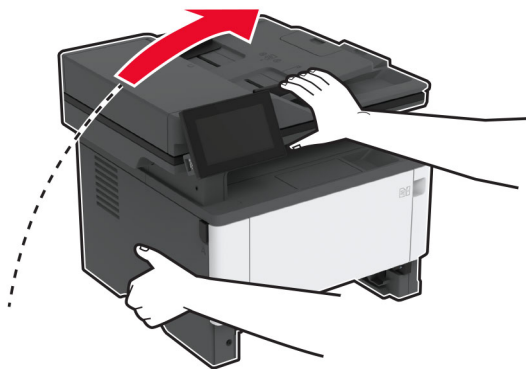


8 Rimuovere l'unità dei rulli di prelievo.

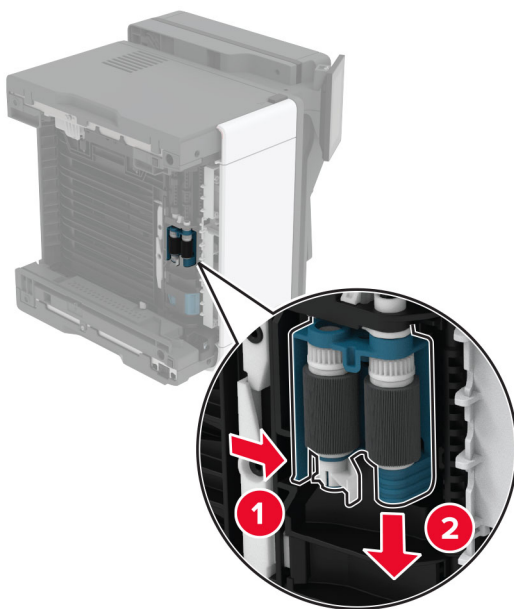

9 Applicare dell'alcol isopropilico su un panno morbido e privo di lanugine, quindi pulire l'unità dei rulli di prelievo.

- 10** Inserire l'unità dei rulli di prelievo finché non *scatta* in posizione.

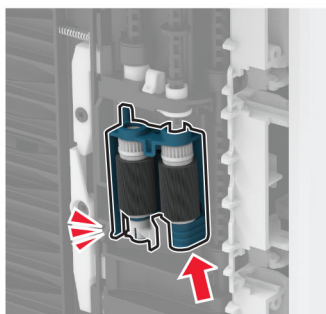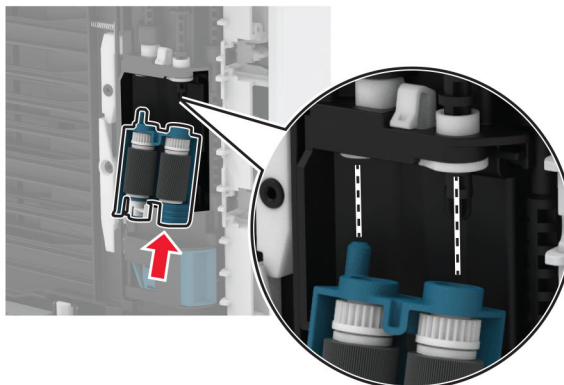

- 11** Rimettere la stampante nella posizione originale, quindi inserire il vassoio.
- 12** Aprire lo sportello anteriore.
- 13** Inserire l'unità immagini.
- 14** Chiudere lo sportello anteriore.
- 15** Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità del prodotto e facilmente accessibile.

- 16** Accendere la stampante.

Risparmio energetico e di carta

Configurazione delle impostazioni della modalità risparmio energetico

Modalità sospensione

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Gestione alimentazione > Timeout > Modalità sospensione**.
- 2 Consente di specificare l'intervallo di tempo durante il quale la stampante rimane inattiva prima di entrare in modalità sospensione.

Modalità ibernazione

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Gestione alimentazione > Timeout > Timeout ibernazione**.
- 2 Selezionare l'intervallo di tempo durante il quale la stampante rimane inattiva prima di entrare in modalità di sospensione.

Note:

- Affinché Timeout ibernazione possa funzionare, impostare Timeout ibernazione alla connessione su Iberna.
- L'Embedded Web Server resta disattivato quando la stampante è in modalità ibernazione.

Regolazione della luminosità del display

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Preferenze**.
- 2 Nel menu Luminosità schermo, regolare l'impostazione.

Conservazione dei materiali di consumo

- Stampare su entrambi i lati della carta.
Nota: La stampa fronte/retro è l'impostazione predefinita nel driver di stampa.
- Stampare più pagine su un singolo foglio di carta.
- Utilizzare la funzione di anteprima per visualizzare come appare il documento prima di stamparlo.
- Stampare una copia del documento per controllare che il relativo contenuto e il formato siano corretti.

Spostamento della stampante in un'altra posizione

-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Se la stampante pesa più di 20 kg (44 libbre), potrebbe richiedere due o più persone per essere sollevata in modo sicuro.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare di ferirsi o di danneggiare la stampante, quando si sposta la stampante, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Assicurarsi che tutti gli sportelli e i vassoi siano chiusi.
- Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Scollegare tutti i cavi della stampante.
- Se la stampante è dotata di vassoi opzionali separati che poggiano sul pavimento o di opzioni di output collegate, scollegarli prima di spostare la stampante.
- Se la stampante è dotata di una base con ruote, spostarla con cautela nella nuova posizione. Prestare attenzione quando si passa sopra le soglie e le incrinature del pavimento.
- Se la stampante non è dotata di una base con ruote ma è configurata con vassoi opzionali o opzioni di output, rimuovere le opzioni di output e sollevare la stampante per rimuovere i vassoi. Non tentare di sollevare la stampante e le opzioni di output contemporaneamente.
- Utilizzare sempre le maniglie della stampante per sollevarla.
- Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base.
- Il carrello utilizzato per trasportare i componenti hardware opzionali deve avere dimensioni adeguate a sostenerli.
- Mantenere la stampante in posizione verticale.
- Evitare movimenti bruschi.
- Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
- Assicurarsi di lasciare spazio sufficiente intorno alla stampante.

Nota: I danni provocati da un errato spostamento della stampante non sono coperti dalla garanzia.


Trasporto della stampante

Per le istruzioni relative alla spedizione, visitare <http://support.lexmark.com> o contattare l'assistenza clienti.


Risoluzione dei problemi

Problemi di qualità di stampa

Individuare l'immagine che presenta lo stesso problema di qualità di stampa che si è verificato, quindi fare clic sul collegamento riportato di seguito per scoprire quali sono i passaggi di risoluzione dei problemi.



["Pagine vuote o bianche" a pagina 183](#)

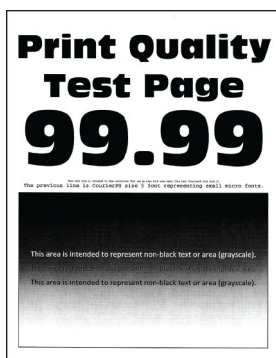


["Stampa scura" a pagina 184](#)




["Le linee sottili non vengono stampate correttamente" a pagina 185](#)



["Carta piegata o stropicciata" a pagina 186](#)

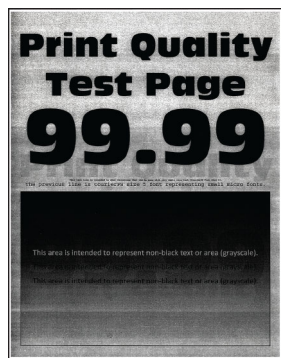


["Sfondo grigio" a pagina 187](#)

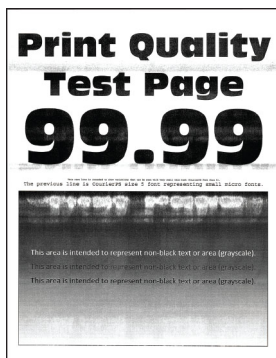

["Bande chiare orizzontali" a pagina 197](#)



["Margini errati" a pagina 188](#)

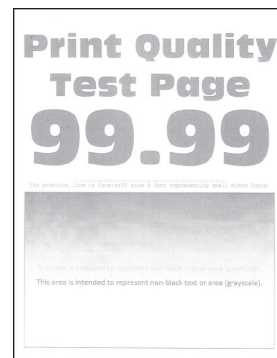

["Stampa chiara" a pagina 189](#)



["Stampa con macchie e punti" a pagina 191](#)




["Arricciamento della carta" a pagina 192](#)




["Stampa storta o inclinata" a pagina 193](#)




["Difetti ricorrenti" a pagina 202](#)

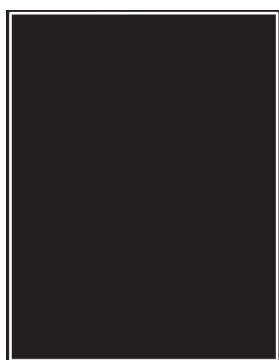


["Pagine tutte nere" a pagina 194](#)

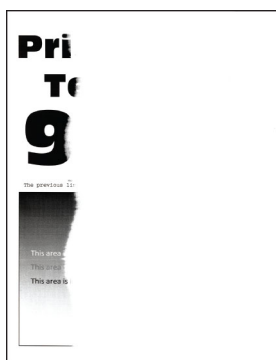

["Testo o immagini tagliate" a pagina 195](#)

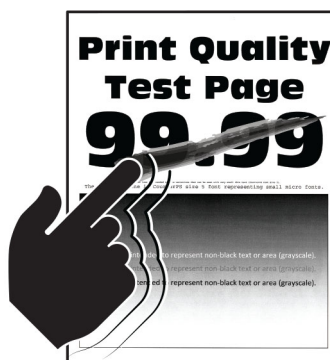


["Problemi di aderenza del toner" a pagina 196](#)

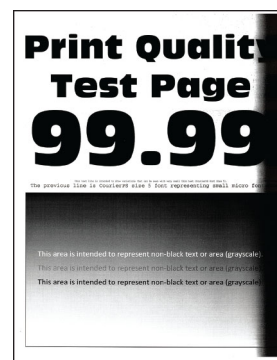

["Bande scure verticali" a pagina 199](#)



["Linee o striature scure verticali" a pagina 200](#)

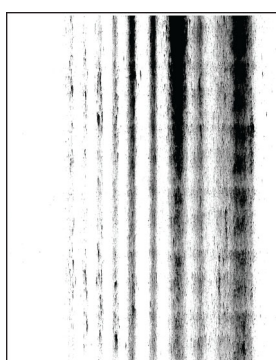

["Striature scure verticali con stampa mancante" a pagina 201](#)



["Bande chiare verticali" a pagina 198](#)



["Linee bianche verticali" a pagina 199](#)

Codici di errore della stampante

Codici di errore	Messaggio di errore	Soluzione
8.01	Chiudere sportello anteriore A.	Tenere tutti gli sportelli chiusi se non si eseguono attività di manutenzione.
9,00	È stato necessario riavviare la stampante. L'ultimo processo potrebbe essere incompleto.	Toccare Continua per annullare il messaggio e continuare a stampare.
11.12, 11.22	Caricare [source] con [type] [size] [orientation].	Caricare la carta nel vassoio indicato. Per ulteriori informazioni, vedere "Caricamento dei vassoi" a pagina 46 .
11,91	Caricare l'alimentatore multiuso con [type] [size].	Aprire l'alimentatore multiuso, quindi caricare la carta. Per ulteriori informazioni, vedere "Caricamento dell'alimentatore multiuso" a pagina 48 .
11,92	Caricare l'alimentatore multiuso con [type] [size] [orientation].	Aprire l'alimentatore multiuso, quindi caricare la carta. Per ulteriori informazioni, vedere "Caricamento dell'alimentatore multiuso" a pagina 48 .
12.11, 12.21	Cambiare [source] in [type] [size].	Rimuovere la carta dal vassoio indicato, quindi caricare il tipo e il formato di carta corretti. Per ulteriori informazioni, vedere "Caricamento dei vassoi" a pagina 46 .

Codici di errore	Messaggio di errore	Soluzione
12.12, 12.22	Cambiare [source] in [type] [size] [orientation].	Rimuovere la carta dal vassoio indicato, quindi caricare il tipo e il formato di carta corretti. Per ulteriori informazioni, vedere "Caricamento dei vassoi" a pagina 46.
12,91	Caricare l'alimentatore multiuso con [type] [size].	Rimuovere la carta, quindi caricare il tipo e il formato di carta corretti. Per ulteriori informazioni, vedere "Caricamento dell'alimentatore multiuso" a pagina 48.
12,92	Cambiare l'alimentatore multiuso in [type] [size] [orientation].	Rimuovere la carta, quindi caricare il tipo e il formato di carta corretti. Per ulteriori informazioni, vedere "Caricamento dell'alimentatore multiuso" a pagina 48.
29,08	Rimuovere l'imballaggio e l'unità immagini.	1 Aprire lo sportello A. 2 Rimuovere l'unità immagini. 3 Rimuovere la cartuccia di toner dall'unità immagini. 4 Rimuovere il materiale di imballaggio. 5 Inserire la cartuccia di toner nell'unità immagini finché non scatta in posizione. 6 Inserire l'unità immagini e chiudere lo sportello.
31.40z	Reinstallare la cartuccia nero mancante o che non risponde.	1 Aprire lo sportello A. 2 Rimuovere l'unità immagini. 3 Rimuovere la cartuccia dall'unità immagini. Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. Attenzione - Possibili danni: non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri. 4 Inserire la cartuccia nell'unità immagini. 5 Inserire l'unità immagini. 6 Chiudere lo sportello.
31.60z	Reinstallare l'unità immagini nero mancante o che non risponde.	1 Aprire lo sportello A. 2 Rimuovere l'unità immagini. 3 Inserire l'unità immagini. 4 Chiudere lo sportello.
32.40z	Sostituire la cartuccia nero non supportata.	Vedere "Sostituzione della cartuccia di toner" a pagina 157.
32.60z	Sostituire l'unità di imaging nero non supportata.	Vedere "Sostituzione dell'unità immagini" a pagina 159.
33.40	Cartuccia nero non Lexmark, vedere la Guida per l'utente.	Vedere "Materiale di consumo non Lexmark" a pagina 231.
33,60	Unità di imaging nero non Lexmark, vedere la Guida per l'utente.	

Codici di errore	Messaggio di errore	Soluzione
37,3	Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa.	Toccare Continua per annullare il messaggio e continuare a stampare.
38,1	Memoria piena.	Provare una o più delle soluzioni seguenti: • Per annullare il messaggio, toccare Annulla processo. • Stampare il documento in più parti o inviarlo a un'altra stampante. • Installare altra memoria nella stampante.
39,1	Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati.	Provare una o più delle soluzioni seguenti: • Toccare Continua per annullare il messaggio e continuare a stampare. • Annullare il processo di stampa corrente. • Installare altra memoria nella stampante. • Ridurre la complessità e le dimensioni del processo di stampa prima di inviarlo per la stampa. – Ridurre il numero di pagine del processo di stampa. – Ridurre il numero e le dimensioni dei font scaricati. – Eliminare eventuali font o macro non necessari dal processo di stampa. – Ridurre il numero di grafica del processo di stampa.
42.xyK	Sostituire la cartuccia nero, regione stampante non corrispondente.	Vedere "Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente" a pagina 230 .
43.40z	Sostituire la cartuccia nero difettosa.	Vedere "Sostituzione della cartuccia di toner" a pagina 157 .
43.40y	Problema con la cartuccia nero.	1 Aprire lo sportello A. 2 Rimuovere l'unità immagini. 3 Rimuovere la cartuccia dall'unità immagini. Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. Attenzione - Possibili danni: non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri. 4 Inserire la cartuccia nell'unità immagini. 5 Inserire l'unità immagini. 6 Chiudere lo sportello. Se il problema persiste, sostituire la cartuccia.
55,1	Errore di lettura dell'unità USB. Rimozione dell'unità USB.	Rimuovere l'unità flash per continuare.
55,2	Errore di lettura hub USB. Rimuovere hub.	Rimuovere l'hub USB per continuare.
61	Disco difettoso.	Sostituire l'unità di archiviazione difettosa.

Codici di errore	Messaggio di errore	Soluzione
62	Disco pieno.	Provare una o più delle soluzioni seguenti: • Per annullare il messaggio, premere Continua. • Eliminare font, macro e altri dati memorizzati nell'unità di archiviazione intelligente. • Installare un'unità di archiviazione intelligente.
63	Eseguire la formattazione del disco.	La formattazione cancella tutte le informazioni dall'unità di archiviazione. Per formattare il disco, effettuare le seguenti operazioni: 1 Nella schermata iniziale, toccare Impostazioni > Periferica > Manutenzione > Cancellazione fuori servizio. 2 Toccare Cancella unità di archiviazione intelligente, quindi toccare CANCELLA.
71,01	Nome stazione fax non impostato. contattare l'amministratore di sistema.	Vedere "Impostazione della funzione fax con il fax analogico" a pagina 30 .
71,02	Numero stazione fax non impostato. contattare l'amministratore di sistema.	
71,03	nessuna linea telefonica analogica collegata al modem, fax disabilitato	Controllare il collegamento e la linea per verificare la presenza di un segnale. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazione del fax tramite una linea telefonica standard" a pagina 32 .
71,06	Impossibile connettersi al server fax HTTPS.	Connessione al server fax HTTPS interrotta. Verificare la connessione Internet della stampante.
71,12	Memoria piena, impossibile stampare fax.	Toccare Stampa tutto per stampare il maggior numero possibile dei fax salvati.
71,13	Memoria piena. Impossibile inviare fax.	Provare una o più delle soluzioni seguenti: • Continuare e provare a inviare nuovamente il fax. • Eseguire la scansione del documento originale una pagina alla volta, comporre il numero di fax, quindi eseguire la scansione del documento.
72,01	Server SMTP e-mail non configurato. contattare l'amministratore di sistema.	Provare ad eseguire una delle seguenti operazioni: • Configurare la funzione e-mail. Per ulteriori informazioni, vedere "Configurazione delle impostazioni SMTP e-mail" a pagina 38. • Disabilitare il messaggio di errore. Per ulteriori informazioni, vedere "Disabilitazione del messaggio di errore 'Server SMTP non impostato' a pagina 234.
84.00, 84.01, 84.02, 84.09	Unità immagini quasi in esaurimento.	Per annullare il messaggio, premere Continua .
84.11, 84.12, 84.13, 84.19	Unità immagini in esaurimento.	
84.21, 84.22, 84.23, 84.29	Unità immagini quasi esaurita.	


Codici di errore	Messaggio di errore	Soluzione
84.31, 84.32, 84.33	Sostituire l'unità immagini, superata la durata consigliata.	Vedere "Sostituzione dell'unità immagini" a pagina 159.
84.41, 84.42, 84.43	Sostituire l'unità immagini per continuare la stampa.	
88.00, 88.09	Cartuccia quasi in esaurimento.	Per annullare il messaggio, premere Continua .
88.10, 88.19	Cartuccia in esaurimento.	
88.20, 88.29	Cartuccia quasi esaurita.	
88.40, 88.48	Sostituire la cartuccia, 0 pagine rimanenti.	Vedere "Sostituzione della cartuccia di toner" a pagina 157.
200.02, 200.05a, 200.05b, 200.05c, 200.05f, 200.05e, 200.12, 200.13, 200.15, 200.22, 200.23, 200.25, 200.91, 202.03, 202.13, 202.23, 202.93, 232.x5, 600.01, 600.02, 600.04, 600.05, 600.07, 600.07A, 600.07B, 600.07C, 600.08A, 600.08B, 600.08C, 600.08D, 600.09, 600.10, 600.11, 600.95, 611.02, 611.32, 611.33, 611.34, 611.35, 611.36, 611.37, 611.38, 621.01	Inceppamento carta, [jam header]. [xxx.yy]	Vedere "Inceppamento carta nel vassoio standard" a pagina 218.
200.04, 200.14, 200.24, 202.05, 202.15, 202.25, 202.91	Inceppamento carta, [jam header]. [xxx.yy]	Vedere "Inceppamento della carta nello sportello di accesso posteriore" a pagina 225.
200.06, 200.06e	Inceppamento carta, [jam header]. [xxx.yy]	Vedere "Inceppamento della carta nell'alimentatore multiuso" a pagina 214.
232.x3	Inceppamento carta, [jam header]. [xxx.yy]	Vedere "Inceppamento della carta nell'unità fronte/retro" a pagina 222.

Codici di errore	Messaggio di errore	Soluzione
242.26, 242.80, 242.81, 242.82, 242.83, 242.84, 242.85, 242.86, 600.06, 602.29, 662.23, 662.8x	Errore caricamento carta, [jam header]. [xxx.yy]	Vedere "Inceppamento della carta nel vassoio opzionale" a pagina 222.
280.11, 280.13, 280.15, 680.20	Inceppamenti scanner. [xxx.yy]	Vedere "Inceppamento della carta nell'alimentatore automatico documenti" a pagina 213.

Problemi di stampa

Qualità di stampa scarsa

Pagine vuote o bianche



Nota: prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**.

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata. Nota: se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata. b Stampare il documento. La stampante sta stampando pagine vuote o bianche?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passaggio 2 a Rimuovere l'unità immagini. Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. Attenzione - Possibili danni: non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri. b Inserire l'unità immagini. c Stampare il documento. La stampante sta stampando pagine vuote o bianche?	Contattare l'assistenza clienti.	Il problema è stato risolto.

Stampa scura




Nota: prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**.

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a A seconda del sistema operativo in uso, ridurre l'intensità del toner nella finestra Preferenze di stampa o Stampa. Nota: è anche possibile modificare queste impostazioni dal pannello di controllo della stampante. Nella schermata iniziale, toccare Impostazioni > Stampa > Qualità > Intensità toner. b Stampare il documento. La stampa è troppo scura?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passaggio 2 a A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra di dialogo Preferenze stampa o Stampa. Note: • Accertarsi che tutte le impostazioni corrispondano al tipo di carta caricato nel vassoio. • è anche possibile modificare queste impostazioni dal pannello di controllo della stampante. Nella schermata iniziale, toccare Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Formato/tipo carta. b Stampare il documento. La stampa è troppo scura?	Andare al passaggio 3.	Andare al passaggio 6.
Passaggio 3 Verificare che la carta non abbia grana o finiture ruvide. Si sta stampando su carta con grana o ruvida?	Andare al passaggio 4.	Andare al passaggio 6.
Passaggio 4 a Sostituire la carta con grana o ruvida con carta normale. b Stampare il documento. La stampa è troppo scura?	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 5 a Caricare una risma di carta nuova. Nota: la carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata. b Stampare il documento. La stampa è troppo scura?	Contattare l' assistenza clienti .	Il problema è stato risolto.

Le linee sottili non vengono stampate correttamente

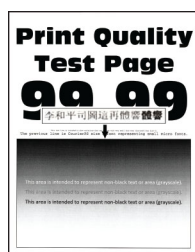

Nota: prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**.

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata. Nota: se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata. b Stampare il documento. Le linee sottili vengono stampate correttamente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 a Aumentare l'intensità del toner. Nella schermata iniziale, toccare Impostazioni > Stampa > Qualità > Intensità toner . b Stampare il documento. Le linee sottili vengono stampate correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contattare l' assistenza clienti .

Carta piegata o stropicciata



Nota: prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**.

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata. Nota: se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata. b Stampare il documento. La carta è piegata o stropicciata?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 a Caricare una risma di carta nuova. Nota: la carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata. b Stampare il documento. La carta è piegata o stropicciata?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passaggio 3 a A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra di dialogo Preferenze stampa o Stampa. Note: • Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato. • È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Nella schermata iniziale, toccare Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Formato/tipo carta. b Stampare il documento. La carta è piegata o stropicciata?	Contattare l'assistenza clienti.	Il problema è stato risolto.

Sfondo grigio



Nota: prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**.

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Spegnerne la stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla. b Diminuire l'intensità del toner. Nella schermata iniziale, toccare Impostazioni > Stampa > Qualità > Intensità toner. c Stampare il documento. Sulle stampe è visibile uno sfondo grigio?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 a Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata. Nota: se la cartuccia di toner non è supportata, installarne una supportata. b Stampare il documento. Sulle stampe è visibile uno sfondo grigio?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.


Azione	Sì	No
Passaggio 3 a A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra di dialogo Preferenze stampa o Stampa. Note: • Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato. • È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Nella schermata iniziale, toccare Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Formato/tipo carta. b Stampare il documento. Sulle stampe è visibile uno sfondo grigio?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 4 a Rimuovere e reinserire l'unità immagini. Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. Attenzione - Possibili danni: non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri. b Stampare il documento. Sulle stampe è visibile uno sfondo grigio?	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 5 a Aggiornare il firmware della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiornamento del firmware" a pagina 51 . b Stampare il documento. Sulle stampe è visibile uno sfondo grigio?	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 6 a Sostituire l'unità di acquisizione immagini. b Stampare il documento. Sulle stampe è visibile uno sfondo grigio?	Contattare l' assistenza clienti .	Il problema è stato risolto.

Margini errati



Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Regolare le guide della carta nel vassoio nella posizione corretta per la carta caricata. b Stampare il documento. I margini sono corretti?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 a A seconda del sistema operativo in uso, specificare il formato della carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa. Note: • Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato. • È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Nella schermata iniziale, toccare Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Formato/tipo carta. Nota: b Stampare il documento. I margini sono corretti?	Il problema è stato risolto.	Contattare l' assistenza clienti .

Stampa chiara

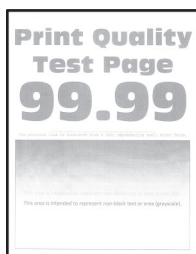


Nota: prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**.

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata. Nota: se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata. b Stampare il documento. La stampa è chiara?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passaggio 2 a Spegnerla stampante, attendere 10 secondi circa e riaccenderla. b Aumentare l'intensità del toner. Nella schermata iniziale, toccare Impostazioni > Stampa > Qualità > Intensità toner . c Stampare il documento. La stampa è chiara?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 3 a A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra di dialogo Preferenze stampa o Stampa. Note: • Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato. • È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Nella schermata iniziale, toccare Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Formato/tipo carta. b Stampare il documento. La stampa è chiara?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 4 a A seconda del sistema operativo in uso, specificare la risoluzione di stampa nella finestra di dialogo Preferenze stampa o Stampa. b Impostare la risoluzione su 600 dpi . c Stampare il documento. La stampa è chiara?	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 5 a Rimuovere l'unità immagini. Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. Attenzione - Possibili danni: non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri. b Agitare con decisione l'unità immagini per ridistribuire il toner. c Inserire l'unità immagini. d Spegnerla stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla. e Stampare il documento. La stampa è chiara?	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passaggio 6 a Verificare lo stato della cartuccia di toner. Nella schermata iniziale, toccare Impostazioni > Report > Periferica > Statistiche periferica . b Nella sezione Informazioni sui materiali di consumo delle pagine stampate, verificare lo stato della cartuccia di toner. La cartuccia di toner è quasi esaurita?	Andare al passaggio 7.	Contattare l' assistenza clienti .
Passaggio 7 a Sostituire la cartuccia di toner. b Stampare il documento. La stampa è chiara?	Contattare l' assistenza clienti .	Il problema è stato risolto.

Stampa con macchie e punti

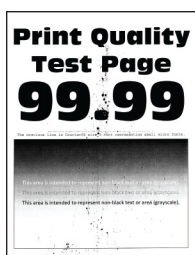

Nota: prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**.

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata. Nota: se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata. b Stampare il documento. La stampa contiene macchie?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 Verificare che la stampante non sia contaminata dalla perdita di toner. Sono presenti perdite di toner nella stampante?	Andare al passaggio 3.	Contattare l' assistenza clienti .

Azione	Sì	No
Passaggio 3 a Verificare lo stato dell'unità immagini. Nella schermata iniziale, toccare Impostazioni > Report > Periferica > Statistiche periferica . b Nella sezione Informazioni sui materiali di consumo delle pagine stampate, verificare lo stato dell'unità immagini. L'unità immagini è in fase di esaurimento?	Andare al passaggio 4.	Contattare l' assistenza clienti .
Passaggio 4 a Sostituire l'unità di acquisizione immagini. b Stampare il documento. La stampa contiene macchie?	Contattare l' assistenza clienti .	Il problema è stato risolto.

Arricciamento della carta



Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Regolare le guide nel vassoio adattandole alle dimensioni della carta caricata. b Stampare il documento. La carta è arricciata?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 a A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra di dialogo Preferenze stampa o Stampa. Note: • Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato. • È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Nella schermata iniziale, toccare Impostazioni > Carta > Configurazione vassoio > Formato/tipo carta. b Stampare il documento. La carta è arricciata?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passaggio 3 Stampare sull'altro lato della carta. a Rimuovere la carta, rovesciarla, e ricaricarla. b Stampare il documento. La carta è arricciata?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 4 a Caricare una risma di carta nuova. Nota: la carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata. b Stampare il documento. La carta è arricciata?	Contattare l' assistenza clienti .	Il problema è stato risolto.


Stampa storta o inclinata



Nota: prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**.

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Estrarre il vassoio. b Rimuovere la carta, quindi caricare carta da una risma nuova. Nota: la carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata. c Regolare le guide della carta nel vassoio nella posizione corretta per la carta caricata. d Inserire il vassoio. e Stampare il documento. La stampa è storta o inclinata?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 a Assicurarsi di stampare su una carta supportata. b Stampare il documento. La stampa è storta o inclinata?	Contattare l' assistenza clienti .	Il problema è stato risolto.

Pagine tutte nere

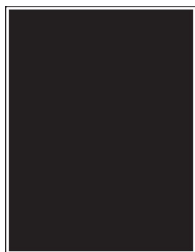

Nota: prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**.

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata. Nota: se la cartuccia di toner non è supportata, installarne una supportata. b Stampare il documento. La stampante continua a stampare pagine nere?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 a Rimuovere e reinserire l'unità immagini. Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. Attenzione - Possibili danni: non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri. b Stampare il documento. La stampante continua a stampare pagine nere?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 3 Verificare che l'unità immagini non sia danneggiata. Nota: Assicurarsi che il contatto del tamburo fotoconduttore non sia piegato o fuori posto. L'unità immagini è danneggiata?	Andare al passaggio 4.	Contattare l' assistenza clienti .
Passaggio 4 a Sostituire l'unità di acquisizione immagini. b Stampare il documento. La stampante continua a stampare pagine nere?	Contattare l' assistenza clienti .	Il problema è stato risolto.

Testo o immagini tagliate




Nota: prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**.

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata. Nota: se la cartuccia di toner non è supportata, installarne una supportata. b Stampare il documento. Il testo o l'immagine è tagliato?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 a Rimuovere e reinserire l'unità immagini. Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. Attenzione - Possibili danni: non toccare il tamburo del fotoregistratore. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri. b Stampare il documento. Il testo o l'immagine è tagliato?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 3 a A seconda del sistema operativo in uso, specificare il formato della carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa. Note: • Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato nel vassoio. • È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Nella schermata iniziale, toccare Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Formato/tipo carta. b Stampare il documento. Il testo o l'immagine è tagliato?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passaggio 4 a Sostituire l'unità di acquisizione immagini. b Stampare il documento. Il testo o l'immagine è tagliato?	Contattare l' assistenza clienti .	Il problema è stato risolto.


Problemi di aderenza del toner

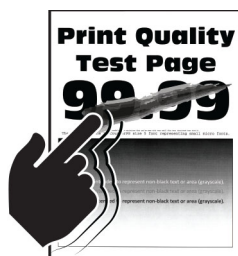

Nota: prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**.

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata. Nota: se la cartuccia di toner non è supportata, installarne una supportata. b Stampare il documento. Il toner si stacca facilmente?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 a A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra di dialogo Preferenze stampa o Stampa. Note: • Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato. • È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Nella schermata iniziale, toccare Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Formato/tipo carta. b Stampare il documento. Il toner si stacca facilmente?	Contattare l' assistenza clienti .	Il problema è stato risolto.

Bande chiare orizzontali

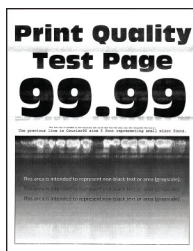

Nota: prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**.

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata. Nota: se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata. b Stampare il documento. Sulle stampe sono presenti bande chiare orizzontali?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 a Rimuovere il dispositivo di pulizia della testina di stampa, quindi pulire la lente della testina di stampa. b Stampare il documento. Sulle stampe sono presenti bande chiare orizzontali?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 3 a Rimuovere e reinserire l'unità immagini. Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. Attenzione - Possibili danni: non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri. b Stampare il documento. Sulle stampe sono presenti bande chiare orizzontali?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 4 a Sostituire l'unità di acquisizione immagini. b Stampare il documento. Sulle stampe sono presenti bande chiare orizzontali?	Contattare l' assistenza clienti .	Il problema è stato risolto.

Bande chiare verticali



Nota: prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**.

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Rimuovere il dispositivo di pulizia della testina di stampa, quindi pulire la lente della testina di stampa. b Stampare il documento. Sulle stampe sono presenti bande chiare orizzontali?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 a Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata. Nota: se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata. b Stampare il documento. Sulle stampe sono ancora presenti bande chiare verticali?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 3 a Verificare lo stato della cartuccia di toner. Nella schermata iniziale, toccare Impostazioni > Report > Periferica > Statistiche periferica . b Nella sezione Informazioni sui materiali di consumo delle pagine stampate, verificare lo stato della cartuccia di toner. Sulle stampe sono ancora presenti bande chiare verticali?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 4 a Sostituire la cartuccia di toner. b Stampare il documento. Sulle stampe sono ancora presenti bande chiare verticali?	Contattare l' assistenza clienti .	Il problema è stato risolto.


Linee bianche verticali



Nota: prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**.

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata. Nota: se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata. b Stampare il documento. Sulle stampe sono presenti linee bianche verticali?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 a A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra di dialogo Preferenze stampa o Stampa. Note: • Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato. • È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Nella schermata iniziale, toccare Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Formato/tipo carta. b Stampare il documento. Sulle stampe sono presenti linee bianche verticali?	Contattare l'assistenza clienti.	Il problema è stato risolto.


Bande scure verticali

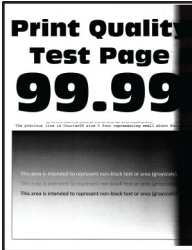

Nota: prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**.

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata. Nota: se la cartuccia di toner non è supportata, installarne una supportata. b Stampare il documento. Sulle stampe sono presenti bande scure verticali?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 a Rimuovere il dispositivo di pulizia della testina di stampa, quindi pulire la lente della testina di stampa. b Stampare il documento. Sulle stampe sono presenti bande scure verticali?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 3 a Rimuovere e reinserire l'unità immagini. Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. Attenzione - Possibili danni: non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri. b Stampare il documento. Sulle stampe sono presenti bande scure verticali?	Contattare l' assistenza clienti .	Il problema è stato risolto.


Linee o striature scure verticali

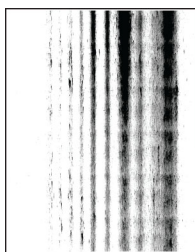

Nota: prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**.

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata. Nota: se la cartuccia di toner non è supportata, installarne una supportata. b Stampare il documento. Sulle stampe sono presenti linee o striature scure verticali?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 a Rimuovere il dispositivo di pulizia della testina di stampa, quindi pulire la lente della testina di stampa. b Stampare il documento. Sulle stampe sono presenti linee o striature scure verticali?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 3 a Rimuovere e reinserire l'unità immagini. Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. Attenzione - Possibili danni: non toccare il tamburo del fotococonduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri. b Stampare il documento. Sulle stampe sono presenti linee o striature scure verticali?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 4 a Sostituire l'unità di acquisizione immagini. b Stampare il documento. Sulle stampe sono presenti linee o striature scure verticali?	Contattare l' assistenza clienti .	Il problema è stato risolto.

Striature scure verticali con stampa mancante

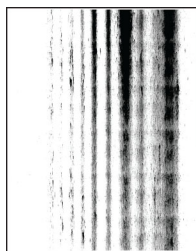

Nota: prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**.

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Rimuovere il dispositivo di pulizia della testina di stampa, quindi pulire la lente della testina di stampa. b Stampare il documento. Sulle stampe sono presenti striature scure verticali con immagini mancanti?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 a Rimuovere e reinserire l'unità immagini. Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. Attenzione - Possibili danni: non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri. b Stampare il documento. Sulle stampe sono presenti striature scure verticali con immagini mancanti?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 3 a Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata. Nota: se la cartuccia di toner non è supportata, installarne una supportata. b Stampare il documento. Sulle stampe sono presenti striature scure verticali con immagini mancanti?	Contattare l' assistenza clienti .	Il problema è stato risolto.

Difetti ricorrenti



Nota: prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**.

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Utilizzando le pagine di prova della qualità di stampa, verificare se la distanza tra i difetti ricorrenti è uguale a uno dei seguenti valori: Unità immagini • 96 mm (3,78 pollici) • 37,7 mm (1,48 pollici) Cartuccia di toner • 43,5 mm (1,71 pollici) • 37,5 mm (1,48 pollici) Rullo di trasferimento • 52 mm (2,05 pollici) Unità di fusione • 79,8 mm (3,14 pollici) • 62,5 mm (2,46 pollici) La distanza tra i difetti ricorrenti corrisponde ai valori della cartuccia del toner o dell'unità immagini?	Andare al passaggio 2.	Annotare la distanza, quindi contattare l' assistenza clienti .
Passaggio 2 a Sostituire il materiale di consumo interessato. b Stampare il documento. Compaiono i difetti ricorrenti?	Contattare l' assistenza clienti .	Il problema è stato risolto.

I processi di stampa non vengono eseguiti

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Dal documento che si sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa e verificare che sia selezionata la stampante corretta. b Stampare il documento. Il documento viene stampato?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 a Verificare se la stampante è accesa. b Risolvere i messaggi di errore che vengono visualizzati sul display. c Stampare il documento. Il documento viene stampato?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.

Azione	Sì	No
Passaggio 3 a Verificare se le porte funzionano e se i cavi sono collegati correttamente al computer e alla stampante. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante. b Stampare il documento. Il documento viene stampato?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
Passaggio 4 a Spegnerla stampante, attendere 10 secondi circa e riaccenderla. b Stampare il documento. Il documento viene stampato?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.
Passaggio 5 a Rimuovere e poi reinstallare il driver di stampa. b Stampare il documento. Il documento viene stampato?	Il problema è stato risolto.	Contattare l'assistenza clienti .

Stampa di documenti riservati e altri documenti in attesa non eseguita

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Dal pannello di controllo, verificare se i documenti vengono visualizzati nell'elenco Processi in attesa. Nota: se i documenti non sono presenti nell'elenco, stampare i documenti utilizzando le opzioni Stampa e mantieni. b Stampare i documenti. I documenti vengono stampati?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 Il processo di stampa potrebbe contenere un errore di formattazione o dati non validi. • Eliminare il processo di stampa, quindi inviarlo di nuovo. • Per i file PDF, generare un nuovo file, quindi stampare i documenti. I documenti vengono stampati?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.

Azione	Sì	No
Passaggio 3 Se si sta stampando da Internet, è possibile che la stampante legga i diversi titoli dei processi come duplicati. Per gli utenti Windows a Aprire la finestra di dialogo Preferenze stampa. b Nella scheda Stampa e mantieni, fare clic su Usa Stampa e mantieni, quindi fare clic su Conserva documenti duplicati. c Immettere un PIN, quindi salvare le modifiche. d Inviare il processo di stampa. Per gli utenti Macintosh a Salvare e assegnare un nome diverso a ogni processo. b Inviare ogni processo singolarmente. I documenti vengono stampati?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
Passaggio 4 a Eliminare alcuni processi in attesa per liberare memoria nella stampante. b Stampare i documenti. I documenti vengono stampati?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.
Passaggio 5 a Aggiungere memoria alla stampante. b Stampare i documenti. I documenti vengono stampati?	Il problema è stato risolto.	Contattare assistenza clienti .

Il tipo di carta o il vassoio utilizzato per il processo di stampa non è corretto

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Verificare che il tipo di carta utilizzato sia corretto. b Stampare il documento. Per la stampa del documento si sta utilizzando il tipo di carta corretto?	Andare al passaggio 2.	Caricare carta di formato e tipo corretti.

Azione	Sì	No
Passaggio 2 a A seconda del sistema operativo in uso, specificare il formato e il tipo di carta nella finestra di dialogo Preferenze stampa o Stampa. Nota: è anche possibile modificare queste impostazioni dal pannello di controllo della stampante. Nella schermata iniziale, toccare Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Formato/tipo carta . b Accertarsi che tutte le impostazioni corrispondano al tipo di carta caricato. c Stampare il documento. Per la stampa del documento si sta utilizzando il tipo di carta corretto?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 a Verificare se i vassoi sono collegati. Per ulteriori informazioni, vedere "Collegamento dei vassoi" a pagina 49 . b Stampare il documento. Il documento viene stampato dal vassoio corretto?	Il problema è stato risolto.	Contattare l' assistenza clienti .

Stampa lenta

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Verificare che il cavo della stampante sia collegato correttamente alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete. La stampante è lenta?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 a Accertarsi che la stampante non sia in Modalità silenziosa. Nella schermata iniziale, toccare Impostazioni > Periferica > Manutenzione > Menu Configurazione > Operazioni periferica > Modalità silenziosa . b Stampare il documento. La stampante è lenta?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 3 a A seconda del sistema operativo in uso, specificare la risoluzione di stampa nella finestra di dialogo Preferenze stampa o Stampa. b Impostare la risoluzione su 600 dpi . c Stampare il documento. La stampante è lenta?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passaggio 4 a Nella schermata iniziale, toccare Impostazioni > Stampa > Qualità > Risoluzione di stampa. b Impostare la risoluzione su 600 dpi. c Stampare il documento. La stampante è lenta?	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 5 a A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra di dialogo Preferenze stampa o Stampa. Note: • Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato. • È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. • Con tipi di carta con un peso superiore la velocità di stampa diminuisce. • Con tipi di carta con una larghezza inferiore ai formati Letter, A4 e Legal, la velocità di stampa potrebbe diminuire. b Stampare il documento. La stampante è lenta?	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 6 a Verificare che le impostazioni della stampante relative alla grana e al peso corrispondano alle caratteristiche della carta caricata. Nella schermata iniziale, toccare Impostazioni > Carta > Configurazione dei supporti > Tipi di supporto. Nota: Con i tipi di carta spessa o a grana ruvida, la velocità di stampa potrebbe diminuire. b Stampare il documento. La stampante è lenta?	Andare al passaggio 7.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 7 Rimuovere i processi in attesa. La stampante è lenta?	Andare al passaggio 8.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passaggio 8 a Accertarsi che la stampante non si stia surriscaldando. Note: • Attendere il raffreddamento della stampante dopo un processo di stampa lungo. • Osservare la temperatura ambientale consigliata per la stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Scelta della posizione della stampante" a pagina 19. b Stampare il documento. La stampante è lenta?	Contattare l' assistenza clienti .	Il problema è stato risolto.

La stampante non risponde

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Verificare che il cavo di alimentazione della stampante sia collegato alla presa elettrica.  ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile. La stampante risponde?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 Assicurarsi che la presa elettrica sia disattivata tramite un interruttore o un commutatore. La presa elettrica è disattivata tramite un interruttore o un commutatore?	Attivare l'interruttore o reimpostare il commutatore.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 Verificare se la stampante è accesa. La stampante è accesa?	Andare al passaggio 4.	Accendere la stampante.
Passaggio 4 Controllare se la stampante è in modalità di sospensione o ibernazione. La stampante è in modalità di sospensione o ibernazione?	Premere il pulsante di accensione per attivare la stampante.	Andare al passaggio 5.
Passaggio 5 Verificare se i cavi che collegano la stampante e il computer siano inseriti nelle porte corrette. I cavi sono inseriti nelle porte corrette?	Andare al passaggio 6.	Inserire i cavi nelle porte corrette.

Azione	Sì	No
Passaggio 6 Spegnere la stampante, installare le opzioni hardware e accenderla di nuovo. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con l'opzione. La stampante risponde?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 7.
Passaggio 7 Installare il driver di stampa corretto. La stampante risponde?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 8.
Passaggio 8 Spegnere la stampante, attendere 10 secondi circa e riaccenderla. La stampante risponde?	Il problema è stato risolto.	Contattare l'assistenza clienti .

Impossibile leggere l'unità flash

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Controllare che la stampante non sia occupata a elaborare un altro processo di stampa, copia, scansione o fax. La stampante è pronta?	Andare al passaggio 3.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 - Attendere che la stampante completi l'elaborazione dell'altro processo. - Rimuovere, quindi inserire l'unità flash. La stampante riconosce l'unità flash?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 Controllare se l'unità flash è inserita nella porta USB anteriore. Nota: L'unità flash non funziona quando è inserita nella porta USB posteriore. L'unità flash è inserita nella porta corretta?	Andare al passaggio 5.	Andare al passaggio 4.
Passaggio 4 Inserire l'unità flash nella porta corretta. La stampante riconosce l'unità flash?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.
Passaggio 5 Controllare che l'unità flash sia supportata. Per ulteriori informazioni, vedere "Unità flash e tipi di file supportati" a pagina 67 . L'unità flash è supportata?	Andare al passaggio 7.	Andare al passaggio 6.

Azione	Sì	No
Passaggio 6 Inserire un'unità flash supportata. La stampante riconosce l'unità flash?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 7.
Passaggio 7 Rimuovere, quindi inserire l'unità flash. La stampante riconosce l'unità flash?	Il problema è stato risolto.	Contattare l' assistenza clienti .

Attivazione della porta USB


Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Rete/Porte** > **USB** > **Attiva porta USB**.

Rimozione degli inceppamenti

Come evitare gli inceppamenti


Caricare la carta correttamente

- Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.

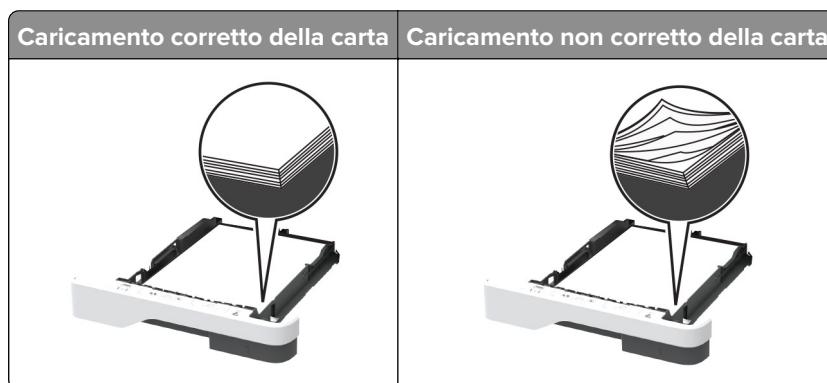

- Non caricare o rimuovere un vassoio durante la stampa.
- Non caricare una quantità eccessiva di carta. Accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo della carta.


- Non far scivolare la carta nel vassoio. Caricare la carta come mostrato in figura.

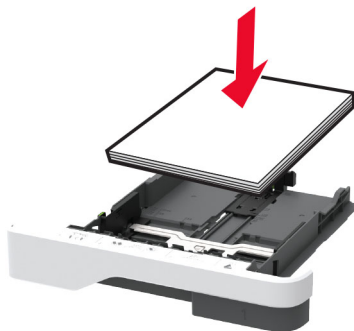

- Assicurarsi che le guide della carta siano posizionate correttamente e che non aderiscano eccessivamente alla carta o alle buste.
- Dopo aver caricato carta, inserire con decisione il vassoio nella stampante.

Utilizzare la carta consigliata

- Utilizzare solo carta consigliata o supporti speciali.
- Non caricare carta che sia piegata, squalcita, umida, ripiegata o arricciata.
- Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.

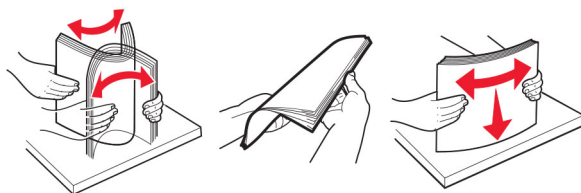

- Non utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- Non mischiare tipi, pesi o dimensioni di supporti diversi nello stesso vassoio.
- Accertarsi che il tipo e il formato della carta siano impostati correttamente sul computer o sul pannello di controllo della stampante.
- Conservare la carta come consigliato dal produttore.

Individuazione delle aree di inceppamento

Note:


- Quando l'opzione Assistenza inceppamento è attivata, una volta rimossa la pagina inceppata, la stampante espelle automaticamente le pagine vuote o parzialmente stampate. Verificare se nel risultato di stampa sono presenti pagine vuote.
- Se l'opzione Rimozione inceppamento è attivata o impostata su Automatica, le pagine inceppate vengono ristampate.



	Aree di inceppamento
1	Alimentatore automatico documenti
2	Raccoglitore standard
3	Alimentatore multiuso
4	Vassoi
5	Unità fronte/retro
6	Sportello di accesso posteriore


Inceppamento della carta nell'alimentatore automatico documenti

- 1 Rimuovere dal vassoio ADF tutti i documenti originali.
- 2 Aprire lo sportello C.

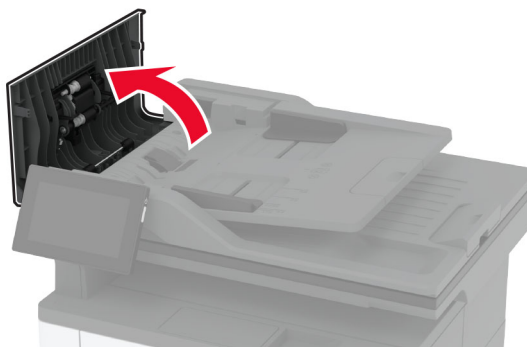

- 3 Rimuovere la carta inceppata.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

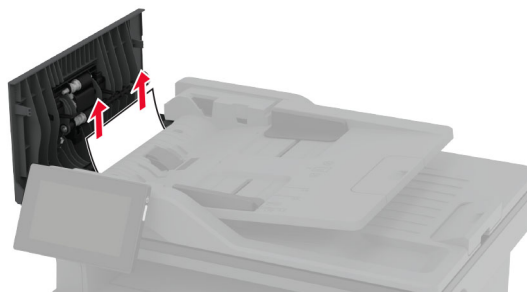

- 4 Chiudere lo sportello C.

Inceppamento della carta nel raccoglitore standard

- 1 Sollevare lo scanner e rimuovere la carta inceppata.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



- 2 Abbassare lo scanner.

Inceppamento della carta nell'alimentatore multiuso

- 1 Rimuovere la carta dall'alimentatore multiuso.





- 2 Rimuovere la carta inceppata.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

- 3 Chiudere l'alimentatore multiuso.

- 4 Aprire lo sportello anteriore.

Attenzione - Possibili danni: per evitare danni causati da scariche elettrostatiche, toccare una parte in metallo esposta del telaio prima di accedere o toccare le parti interne della stampante.

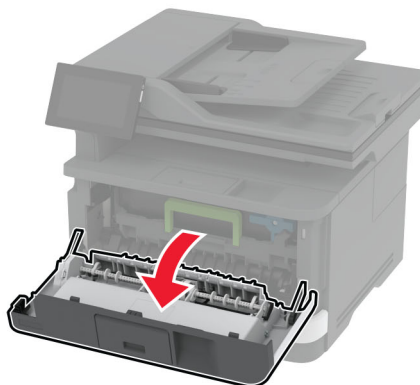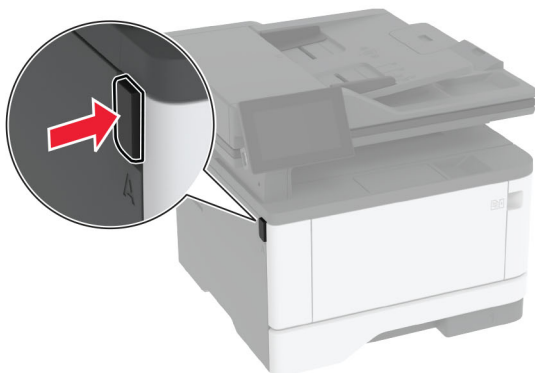

5 Rimuovere l'unità immagini.



Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

Attenzione - Possibili danni: non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.




6 Rimuovere la carta inceppata.




ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA: L'area interna della stampante potrebbe essere molto calda. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie dei componenti prima di toccarli.


Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

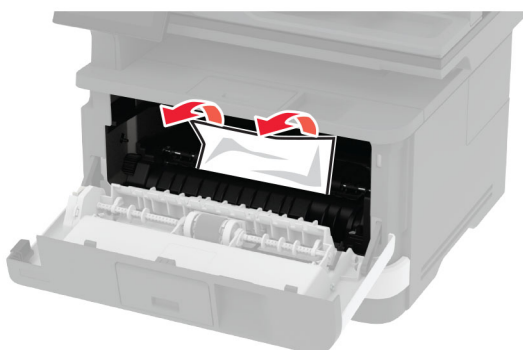


7 Inserire l'unità immagini.

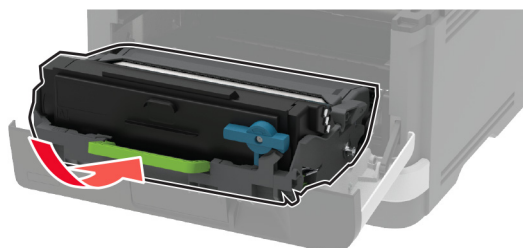

8 Chiudere lo sportello.

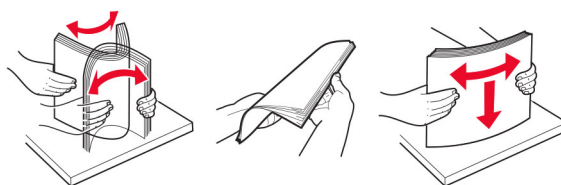
9 Aprire l'alimentatore multiuso.**10** Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.

- 11 Caricare nuovamente la carta.

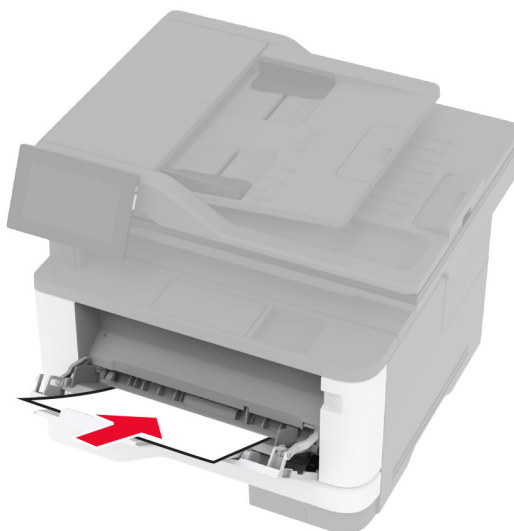



Inceppamento carta nel vassoio standard

- 1 Rimuovere il vassoio.

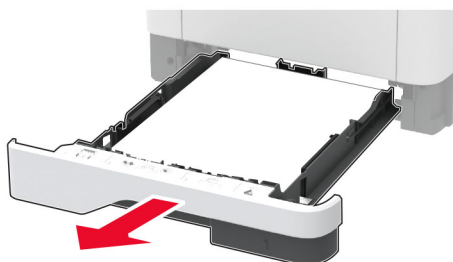

- 2 Aprire lo sportello anteriore.

Attenzione - Possibili danni: per evitare danni causati da scariche elettrostatiche, toccare una parte in metallo esposta del telaio prima di accedere o toccare le parti interne della stampante.

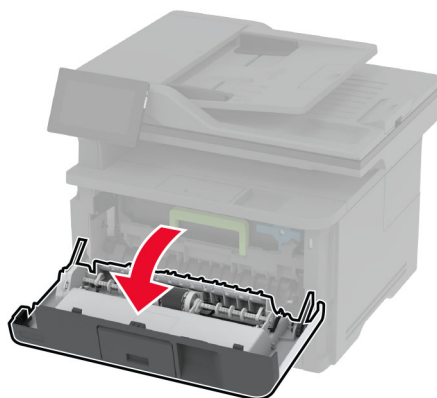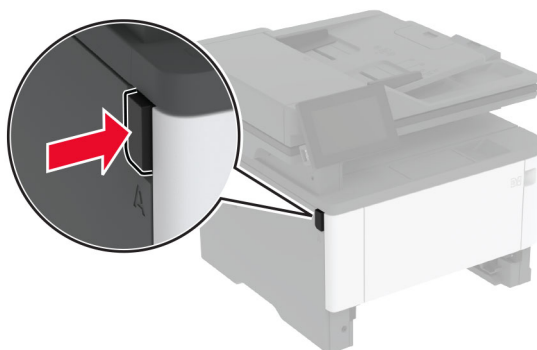

3 Rimuovere l'unità immagini.



Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

Attenzione - Possibili danni: non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.



4 Rimuovere la carta inceppata.




ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA: L'area interna della stampante potrebbe essere molto calda. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie dei componenti prima di toccarli.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



5 Inserire l'unità immagini.

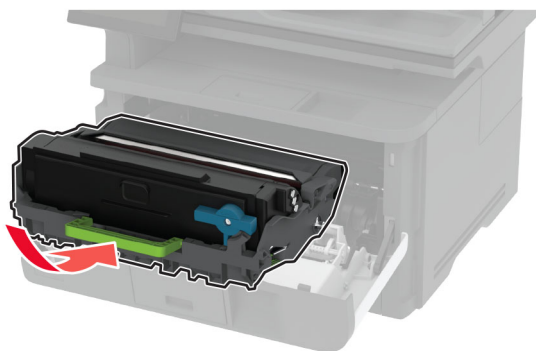


6 Chiudere lo sportello anteriore, quindi inserire il vassoio.

7 Aprire lo sportello di accesso posteriore.




ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA: L'area interna della stampante potrebbe essere molto calda. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie dei componenti prima di toccarli.

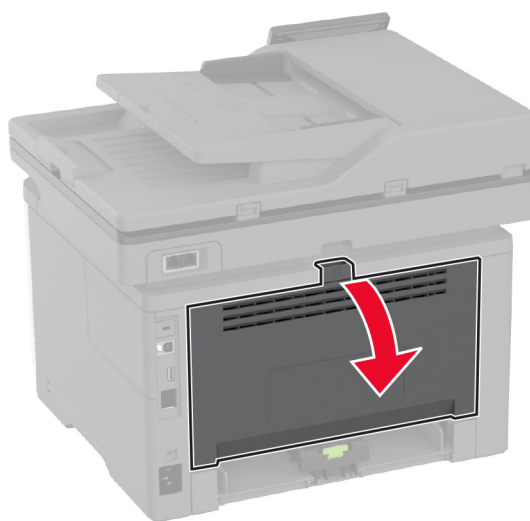

8 Rimuovere la carta inceppata.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

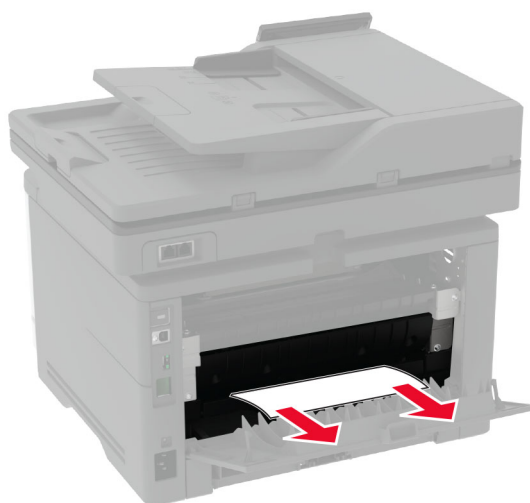

9 Chiudere lo sportello di accesso posteriore.


Inceppamento della carta nel vassoio opzionale

- 1 Rimuovere il vassoio opzionale.



- 2 Rimuovere la carta inceppata.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.


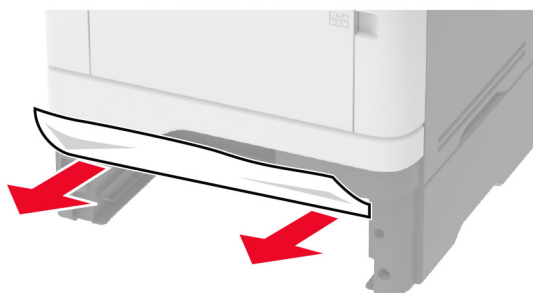


- 3 Inserire il vassoio.

Inceppamento della carta nell'unità fronte/retro

- 1 Aprire lo sportello anteriore.

Attenzione - Possibili danni: per evitare danni causati da scariche elettrostatiche, toccare una parte in metallo esposta del telaio prima di accedere o toccare le parti interne della stampante.

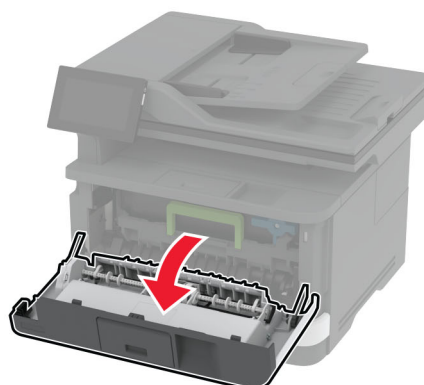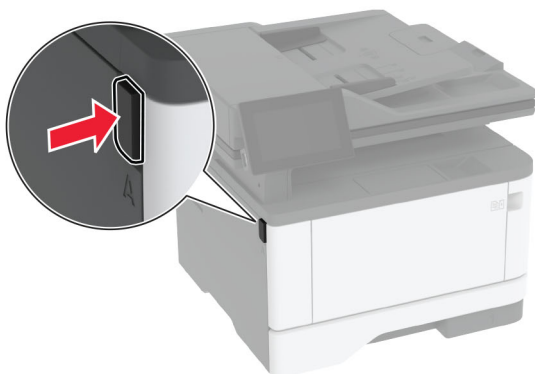

2 Rimuovere l'unità immagini.



Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

Attenzione - Possibili danni: non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.




3 Rimuovere la carta inceppata.




ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA: L'area interna della stampante potrebbe essere molto calda. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie dei componenti prima di toccarli.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

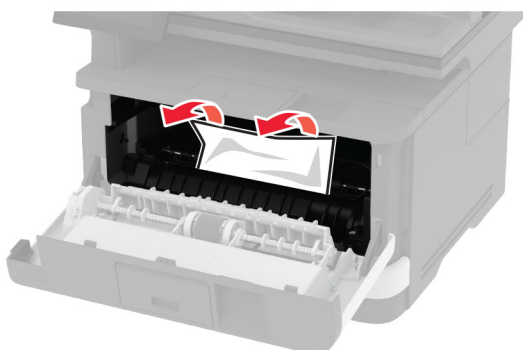


4 Inserire l'unità immagini.

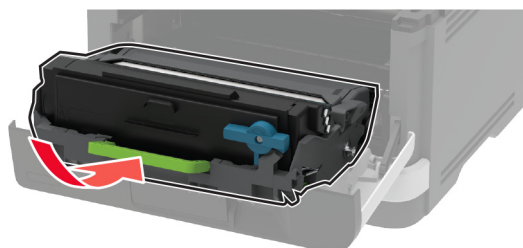


5 Chiudere lo sportello.

6 Rimuovere il vassoio.

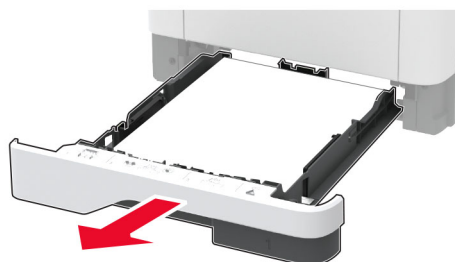

- 7** Spingere l'apposito fermo per aprire l'unità fronte/retro.

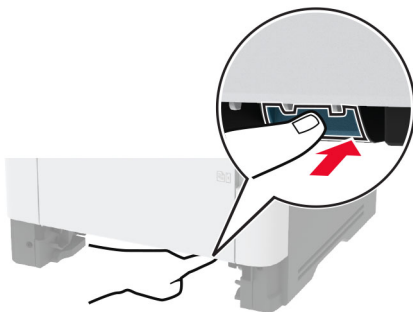

- 8** Rimuovere la carta inceppata.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.





- 9** Chiudere l'unità fronte/retro.

- 10** Inserire il vassoio.


Inceppamento della carta nello sportello di accesso posteriore

- 1** Aprire lo sportello anteriore.

Attenzione - Possibili danni: per evitare danni causati da scariche elettrostatiche, toccare una parte in metallo esposta del telaio prima di accedere o toccare le parti interne della stampante.

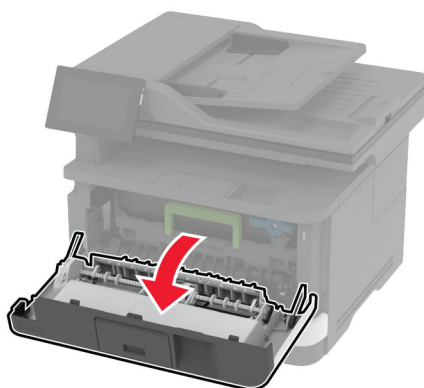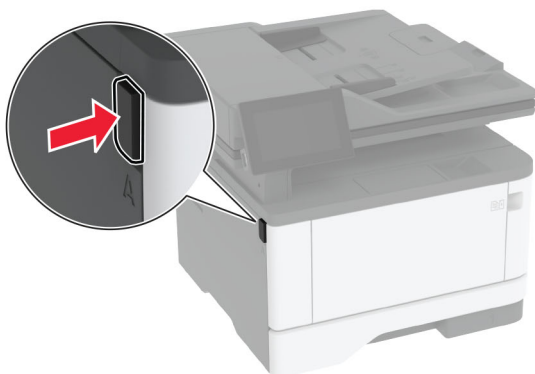

2 Rimuovere l'unità immagini.

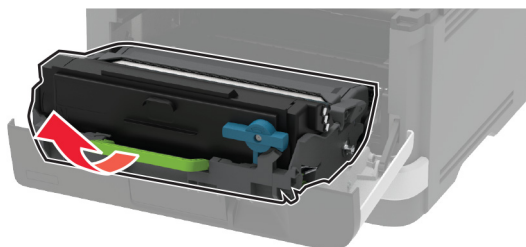

Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.


Attenzione - Possibili danni: non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.



3 Aprire lo sportello di accesso posteriore.




ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA: L'area interna della stampante potrebbe essere molto calda. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie dei componenti prima di toccarli.

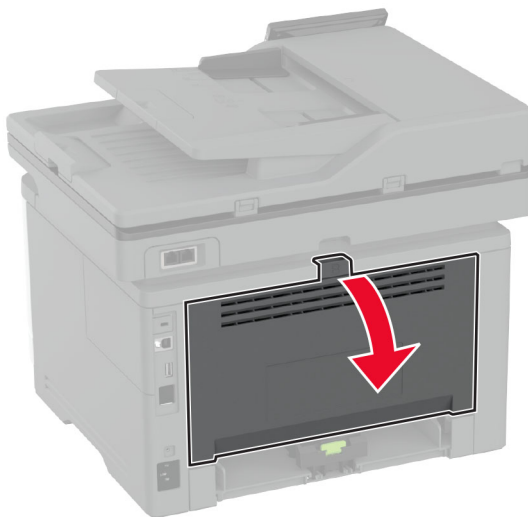


4 Rimuovere la carta inceppata.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

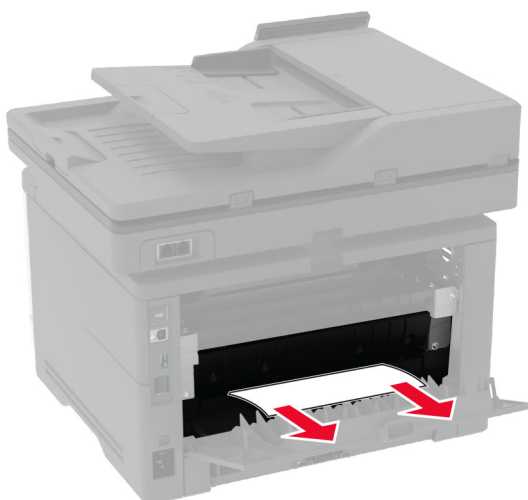

5 Chiudere lo sportello di accesso posteriore.

6 Inserire l'unità immagini.

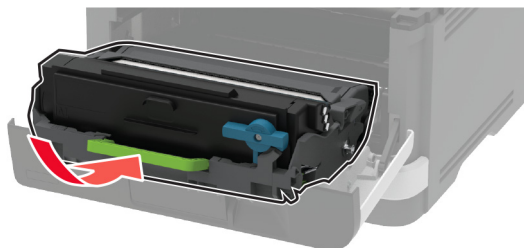

7 Chiudere lo sportello anteriore.

Problemi di connessione di rete

Impossibile aprire Embedded Web Server

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Verificare se la stampante è accesa. b Accedere all'Embedded Web Server (EWS) della stampante. È possibile aprire l'EWS?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 a Accertarsi che l'indirizzo IP della stampante sia corretto. Note: • Visualizzare l'indirizzo IP sulla schermata iniziale. • l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123. b Accedere all'EWS. È possibile aprire l'EWS?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 a Assicurarsi di aver installato un browser supportato: • Internet Explorer versione 11 o successive • Microsoft Edge • Safari versione 6 o successive • Google Chrome™ versione 32 o successive • Mozilla Firefox versione 24 o successive b Accedere all'EWS. È possibile aprire l'EWS?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.

Azione	Sì	No
Passaggio 4 a Verificare che la connessione di rete funzioni. Nota: Se la connessione non funziona, contattare l'amministratore. b Accedere all'EWS. È possibile aprire l'EWS?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.
Passaggio 5 a Verificare che i collegamenti dei cavi alla stampante e al server di stampa siano stati effettuati correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con il server di stampa. b Accedere all'EWS. È possibile aprire l'EWS?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 6.
Passaggio 6 a Verificare se i server proxy Web sono disattivati. Nota: Se i server sono disabilitati, contattare l'amministratore. b Accedere all'EWS. È possibile aprire l'EWS?	Il problema è stato risolto.	Contattare l' assistenza clienti .

Non è possibile connettere la stampante alla rete Wi-Fi

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Accertarsi che Adattatore attivo sia impostato su Automatico. Nella schermata iniziale, toccare Impostazioni > Rete/Porte > Panoramica sulla rete > Adattatore attivo > Automatico . La stampante riesce a connettersi alla rete Wi-Fi?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 Verificare che sia selezionata la rete Wi-Fi corretta. Nota: alcuni router potrebbero condividere l'SSID predefinito. Si sta tentando di connettersi alla rete Wi-Fi corretta?	Andare al passaggio 4.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 Connettersi alla rete Wi-Fi corretta. Per ulteriori informazioni, vedere "Connessione della stampante a una rete Wi-Fi" a pagina 57 . La stampante riesce a connettersi alla rete Wi-Fi?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.

Azione	Sì	No
Passaggio 4 Controllare la modalità di protezione wireless. Nella schermata iniziale, toccare Impostazioni > Rete/Porte > Wireless > Modalità di protezione wireless . È stata selezionata la modalità di protezione wireless corretta?	Andare al passaggio 6.	Andare al passaggio 5.
Passaggio 5 Selezionare la modalità di protezione wireless corretta. La stampante riesce a connettersi alla rete Wi-Fi?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 6.
Passaggio 6 Accertarsi di aver immesso la password di rete corretta. Nota: Prendere nota degli spazi, dei numeri e delle lettere maiuscole nella password. La stampante riesce a connettersi alla rete Wi-Fi?	Il problema è stato risolto.	Contattare assistenza clienti .

Problemi con i materiali di consumo

Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente

Per risolvere il problema, acquistare una cartuccia con la regione corretta corrispondente a quella della stampante oppure acquistare una cartuccia per tutto il mondo.

- Il primo numero nel messaggio dopo il 42 indica la regione della stampante.
- Il secondo numero nel messaggio dopo il 42 indica la regione della cartuccia.

Regioni per stampante e cartuccia di toner

Regione	Codice numerico
Tutto il mondo o regione non definita	0
Nord America (Stati Uniti, Canada)	1
Area Economica Europea, Europa occidentale, Paesi nordici, Svizzera	2
Asia Pacifico	3
America Latina	4
Resto d'Europa, Medio Oriente e Africa	5
Australia, Nuova Zelanda	6
Regione non valida	9

Nota: per trovare le impostazioni della regione della stampante e la cartuccia di toner, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**.

Materiale di consumo non Lexmark

La stampante ha rilevato un materiale o una parte non-Lexmark installata nella stampante.

La stampante Lexmark è progettata per funzionare al meglio con materiali e parti Lexmark originali. L'utilizzo di materiali o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini.

Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con materiali e parti Lexmark e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di materiali e parti di altri produttori. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Lexmark o a componenti associati.

Attenzione - Possibili danni: L'utilizzo di materiali o parti di altri produttori può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di materiali o componenti di terze parti potrebbero non essere coperti dalla garanzia.

Per accettare una parte o tutti questi rischi e continuare a utilizzare componenti o parti non originali nella stampante, toccare e tenere premuto il messaggio di errore sul display utilizzando due dita per 15 secondi. Quando viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma, toccare **Continua**.

Se non si desidera accettare questi rischi, rimuovere il materiale o il componente di terze parti dalla stampante, quindi installare un materiale o un componente Lexmark originale. Per ulteriori informazioni, vedere ["Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali" a pagina 155](#).

Se la stampante non stampa dopo aver cancellato il messaggio di errore, azzerare il contatore di utilizzo dei materiali di consumo.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Manutenzione > Menu Configurazione > Utilizzo e contatori materiali di consumo**.
- 2 Selezionare il componente o il materiale di consumo per cui si desidera azzerare il contatore, quindi toccare **Avvia**.
- 3 Leggere il messaggio di avviso, quindi toccare **Continua**.
- 4 Con due dita, toccare il display per 15 secondi per cancellare il messaggio.

Nota: Se non è possibile azzerare i contatori di utilizzo dei materiali di consumo, riportare il materiale di consumo presso il luogo di acquisto.

Problemi di alimentazione della carta

Le buste si incollano durante la stampa

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Utilizzare buste conservate in un ambiente asciutto. Nota: La stampa su buste con un alto tasso di umidità può sigillare le buste. b Inviare il processo di stampa. Le buste si incollano durante la stampa?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passaggio 2 a Accertarsi che il tipo di carta sia impostato su Busta. Nella schermata iniziale, toccare Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Formato/tipo carta . b Inviare il processo di stampa. Le buste si incollano durante la stampa?	Contattare l' assistenza clienti .	Il problema è stato risolto.

Fascicolazione non funzionante

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Nella schermata iniziale, toccare Impostazioni > Stampa > Layout > Fascicola . b Toccare Attivato [1,2,1,2,1,2] . c Stampare il documento. Il documento è fascicolato correttamente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 a Dal documento che si sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa, quindi selezionare Fascicola . b Stampare il documento. Il documento è fascicolato correttamente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 a Ridurre il numero di pagine da stampare. b Stampare il documento. Le pagine sono fascicolate correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contattare l' assistenza clienti .

Collegamento dei vassoi non funzionante

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Controllare se i vassoi contengono lo stesso formato e tipo di carta. b Controllare se le guide della carta sono posizionate correttamente. c Stampare il documento. Il collegamento dei vassoi viene eseguito in modo corretto?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.

Azione	Sì	No
Passaggio 2 a Nella schermata iniziale, toccare Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Formato/tipo carta . b Impostare il formato e il tipo di carta in base alla carta caricata nei vassoi collegati. c Stampare il documento. Il collegamento dei vassoi viene eseguito in modo corretto?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 a Accertarsi che Collegamento vassoi sia impostato su Automatico. Per ulteriori informazioni, vedere "Collegamento dei vassoi" a pagina 49 . b Stampare il documento. Il collegamento dei vassoi viene eseguito in modo corretto?	Il problema è stato risolto.	Contattare l'assistenza clienti .

Si verificano numerosi inceppamenti della carta

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Rimuovere il vassoio. b Controllare se la carta è stata caricata correttamente. Note: • Accertarsi che le guide della carta siano posizionate correttamente. • Accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo della carta. • Accertarsi di stampare sul formato e tipo di carta consigliato. c Inserire il vassoio. d Stampare il documento. Gli inceppamenti della carta si verificano di frequente?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 a Nella schermata iniziale, toccare Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Formato/tipo carta . b Impostare il formato e il tipo di carta corretti. c Stampare il documento. Gli inceppamenti della carta si verificano di frequente?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passaggio 3 a Caricare una risma di carta nuova. Nota: la carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata. b Stampare il documento. Gli inceppamenti della carta si verificano di frequente?	Contattare l' assistenza clienti .	Il problema è stato risolto.

Pagine inceppate non ristampate

Azione	Sì	No
a Nella schermata iniziale, toccare Impostazioni > Periferica > Notifiche > Ripristino contenuto inceppato . b Nel menu Rimozione inceppamento, toccare Attivato o Automatico . c Stampare il documento. Le pagine inceppate sono state ristampate?	Il problema è stato risolto.	Contattare l' assistenza clienti .

Problemi di invio delle e-mail

Disabilitazione del messaggio di errore "Server SMTP non impostato"

Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > E-mail > Configurazione e-mail > Disabilita errore "Server SMTP non impostato" > Attivato**.

Per evitare che l'errore si ripresenti, effettuare una o più delle seguenti operazioni:

- Aggiornare il firmware della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere ["Aggiornamento del firmware" a pagina 51](#).
- Configurare le impostazioni SMTP e-mail. Per ulteriori informazioni, vedere ["Configurazione delle impostazioni SMTP e-mail" a pagina 38](#).

Impossibile inviare e-mail

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Accertarsi che le impostazioni SMTP e-mail siano configurate correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere "Configurazione delle impostazioni SMTP e-mail" a pagina 38 . È possibile inviare un'e-mail?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 Accertarsi di utilizzare la password di corretta. A seconda del provider del servizio e-mail, digitare la password dell'account, la password dell'app o la password di autenticazione. Per ulteriori informazioni, vedere "Configurazione delle impostazioni SMTP e-mail" a pagina 38 . È possibile inviare un'e-mail?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 Accertarsi che la stampante sia collegata a una rete, a sua volta collegata a Internet. È possibile inviare un'e-mail?	Il problema è stato risolto.	Contattare assistenza clienti .

Problemi di invio dei fax

ID chiamante non visualizzato

Nota: queste istruzioni sono valide solo per le stampanti che supportano il fax analogico. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazione della stampante in modalità fax](#).

Azione	Sì	No
Abilitare l'ID chiamante. Nella schermata iniziale, toccare Impostazioni > Fax > Impostazione fax > Impostazioni ricezione fax > Controlli amministrativi > Abilita ID chiamante . L'ID chiamante compare?	Il problema è stato risolto.	Contattare l'assistenza clienti .

Impossibile inviare o ricevere fax con il fax analogico

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Risolvere i messaggi di errore che vengono visualizzati sul display. È possibile inviare o ricevere fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 Verificare che siano stati effettuati correttamente i collegamenti ai seguenti apparecchi: • Telefono • Ricevitore • Segreteria telefonica È possibile inviare o ricevere fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 Verificare se è presente il segnale di linea. • Chiamare il numero di fax per verificare se funziona correttamente. • Se si utilizza la funzione di selezione immediata, aumentare il volume per verificare la presenza del segnale di linea. È presente il segnale di linea?	Andare al passaggio 5.	Andare al passaggio 4.
Passaggio 4 Controllare la presa telefonica a muro. a Collegare il telefono analogico direttamente alla presa a muro. b Attendere il segnale di linea. c Se è presente il segnale di linea, usare un cavo telefonico differente. d Se il segnale di linea è ancora assente, collegare il telefono analogico a un'altra presa a muro. e Una volta individuato il segnale di linea, collegare la stampante alla stessa presa a muro. È possibile inviare o ricevere fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.

Azione	Sì	No
Passaggio 5 Verificare se la stampante è collegata a un servizio telefonico analogico o al connettore digitale appropriato. • Se si utilizza un servizio telefonico ISDN (Integrated Services Digital Network), effettuare il collegamento a una porta di un telefono analogico di un adattatore di terminale ISDN. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al provider ISDN. • Se si utilizza un servizio telefonico DSL, effettuare il collegamento a un filtro DSL o a un router che supporti l'uso analogico. Per ulteriori informazioni, contattare il provider DSL. • Se si utilizza un servizio telefonico PBX (Private Branch Exchange), assicurarsi di effettuare il collegamento a una connessione analogica sul PBX. Se non si dispone di tali servizi, è necessaria l'installazione di una linea telefonica analogica per l'apparecchio fax. È possibile inviare o ricevere fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 6.
Passaggio 6 Scollegare temporaneamente gli altri apparecchi e disabilitare gli altri servizi telefonici. a Scollegare gli altri apparecchi (ad esempio segreterie telefoniche, computer, modem o gli splitter della linea telefonica) tra la stampante e la linea telefonica. b Disattivare la funzione di messa in attesa delle chiamate e la posta vocale. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla propria compagnia telefonica. È possibile inviare o ricevere fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 7.
Passaggio 7 Eseguire la scansione del documento originale una pagina alla volta. a Digitare il numero di fax. b Acquisire il documento. È possibile inviare o ricevere fax?	Il problema è stato risolto.	Contattare assistenza clienti .

Il fax analogico riceve i fax ma non li invia

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner. È possibile inviare i fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 Impostare correttamente il numero della scelta rapida. - Controllare se il numero della scelta rapida è stato impostato per il numero di telefono da chiamare. - Comporre manualmente il numero di telefono. È possibile inviare i fax?	Il problema è stato risolto.	Contattare assistenza clienti .

Il fax analogico invia i fax ma non li riceve

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Accertarsi che l'origine carta non sia vuota. Si ricevono i fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 Verificare il ritardo nel numero degli squilli. Nella schermata iniziale, toccare Impostazioni > Fax > Impostazione fax > Impostazioni ricezione fax > Squilli prima della risposta . Si ricevono i fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 Se la stampante stampa pagine vuote, vedere "Pagine vuote o bianche" a pagina 183 . Si ricevono i fax?	Il problema è stato risolto.	Contattare assistenza clienti .

Impossibile configurare etherFAX

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Verificare la connettività della stampante. a Stampare la pagina delle impostazioni di rete. Nella schermata iniziale, toccare Impostazioni > Rapporti > Rete > Pagina impostazioni rete. b Verificare lo stato della rete. La stampante è collegata alla rete?	Andare al passaggio 3.	Andare al passaggio 2.

Azione	Sì	No
Passaggio 2 Accertarsi che la stampante sia collegata a una rete, a sua volta collegata a Internet. È possibile configurare etherFAX?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 Assicurarsi che etherFAX sia configurato correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere " Impostazione della funzione Fax con etherFAX " a pagina 31. È possibile configurare etherFAX?	Il problema è stato risolto.	Visitare il sito https://www.etherfax.net/lexmark .

Impossibile inviare o ricevere fax con etherFAX

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Accertarsi che la stampante sia collegata a una rete, a sua volta collegata a Internet. È possibile inviare o ricevere fax con etherFAX?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 Assicurarsi che etherFAX sia configurato correttamente. a Nella schermata iniziale, toccare Impostazioni > Fax > Impostazione fax > Impostazioni fax generali . b Verificare di possedere il numero di fax corretto. c Assicurarsi che l'opzione Trasporto fax sia impostata su etherFAX. Note: - Questo menu viene visualizzato solo quando è disponibile più di un trasporto fax. - Se sulla stampante è installato solo etherFAX, viene configurato automaticamente. È possibile inviare o ricevere fax con etherFAX?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 Dividere documenti di grandi dimensioni in file di dimensioni più piccole. È possibile inviare o ricevere fax con etherFAX?	Il problema è stato risolto.	Visitare il sito https://www.etherfax.net/lexmark .

Scarsa qualità di stampa del fax

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Assicurarsi che non vi siano difetti di qualità di stampa. a Nella schermata iniziale, toccare Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità . b Correggere eventuali difetti di qualità di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Qualità di stampa scarsa" a pagina 183 . La qualità di stampa del fax è soddisfacente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 Se si utilizza un fax analogico, diminuire la velocità di trasmissione del fax in entrata. a Nella schermata iniziale, toccare Impostazioni > Fax > Impostazione fax > Impostazioni ricezione fax > Controlli amministrativi . b Nel menu Velocità massima, selezionare una velocità di trasmissione inferiore. La qualità di stampa del fax è soddisfacente?	Il problema è stato risolto.	Contattare l' assistenza clienti .

Informazioni mancanti sul frontespizio del fax

Azione	No	Sì
a Spegnerne la stampante, attendere 10 secondi circa e riaccenderla. b Inviare o recuperare il fax. Mancano delle informazioni sul frontespizio del fax?	Il problema è stato risolto.	Contattare assistenza clienti .

Impossibile inviare il frontespizio del fax dal computer

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Accertarsi che il driver di stampa sia aggiornato. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione del software della stampante" a pagina 50 . b Inviare il fax. È possibile inviare il frontespizio del fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.

Azione	Sì	No
Passaggio 2 a Dal documento che si sta tentando di inviare via fax, aprire la finestra di dialogo Stampa. b Selezionare la stampante, quindi fare clic su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Impostazioni . c Fare clic su Fax , quindi deselezionare l'impostazione Mostra sempre impostazioni prima di inviare il fax . d Inviare il fax. È possibile inviare il frontespizio del fax?	Il problema è stato risolto.	Contattare assistenza clienti .

Problemi di acquisizione

Impossibile eseguire l'acquisizione su un computer

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Eseguire un processo di copia. Il processo di copia ha esito positivo?	Andare al passaggio 3.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 a Spegnerla stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla. b Acquisire il documento. L'acquisizione del documento sul computer viene eseguita?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 Verificare la connettività della stampante. a Stampare la Pagina delle impostazioni di rete. Nella schermata iniziale, toccare Impostazioni > Rapporti > Rete > Pagina delle impostazioni di rete . b Verificare lo stato della rete. La stampante è collegata alla rete?	Andare al passaggio 5.	Andare al passaggio 4.
Passaggio 4 a Collegare la stampante alla rete. b Acquisire il documento. L'acquisizione del documento sul computer viene eseguita?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.
Passaggio 5 a Accertarsi che la stampante e il computer siano connessi alla stessa rete. b Acquisire il documento. L'acquisizione del documento sul computer viene eseguita?	Il problema è stato risolto.	Contattare l' assistenza clienti .

Impossibile eseguire l'acquisizione su una cartella di rete

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Creare una scelta rapida per una cartella di rete. b Acquisire un documento tramite la scelta rapida. Per ulteriori informazioni, vedere "Acquisizione su una cartella di rete" a pagina 80. È possibile acquisire un documento e salvarlo in una cartella di rete?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 Verificare che il percorso e il formato del cartella di rete siano corretti. Ad esempio, <code>//server_hostname/foldername/path</code>, dove server_hostname è un indirizzo IP o un nome di dominio completo (FQDN). Il percorso e il formato della cartella di rete sono corretti?	Andare al passaggio 3.	Andare al passaggio 4.
Passaggio 3 Assicurarsi di disporre dei diritti di scrittura per la cartella di rete. È possibile acquisire un documento e salvarlo in una cartella di rete?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
Passaggio 4 Aggiornare la scelta rapida della cartella di rete. a Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo. Note: • Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123. • Se si utilizza un proxy, disabilitarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web. b Fare clic su Scelte rapide, quindi selezionare una scelta rapida. Nota: se si dispone di più tipi di scelte rapide, selezionare Cartella di rete. c Nel campo Percorso di condivisione, digitare il percorso della cartella di rete. Note: • Se il percorso di condivisione è <code>\\server_hostname\foldername\path</code>, digitare <code>//server_hostname/foldername/path</code>. • Assicurarsi di utilizzare le barre rovesciate per digitare il percorso di condivisione. d Nel menu Autenticazione, selezionare il metodo di autenticazione. Nota: Se l'opzione Autenticazione è impostata su "Usa nome utente e password assegnati", digitare le credenziali nei campi Nome utente e Password. e Fare clic su Salva. È possibile acquisire un documento e salvarlo in una cartella di rete?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.

Azione	Sì	No
Passaggio 5 Accertarsi che la stampante e la cartella di rete siano collegate alla stessa rete. È possibile acquisire un documento e salvarlo in una cartella di rete?	Il problema è stato risolto.	Contattare assistenza clienti .


Copie parziali di documenti o foto

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Accertarsi che la foto o il documento siano caricati rivolti verso il basso sul vetro dello scanner e posizionati nell'angolo superiore sinistro. b Copiare la foto o il documento. Il documento o la foto sono stati copiati correttamente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 a Far corrispondere l'impostazione del formato carta ai fogli caricati nel vassoio. b Copiare la foto o il documento. Il documento o la foto sono stati copiati correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contattare l'assistenza clienti .

Scarsa qualità di copia


Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Pulire il vetro dello scanner e il vetro dell'ADF con un panno morbido, umido e privo di lanugine. Se la stampante dispone di un secondo vetro ADF all'interno dell'ADF, pulire anche tale vetro. Per ulteriori informazioni, vedere "Pulizia dello scanner" a pagina 170 . b Accertarsi che la foto o il documento siano caricati rivolti verso il basso sul vetro dello scanner e posizionati nell'angolo superiore sinistro. c Copiare la foto o il documento. La qualità di copia è stata soddisfacente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 a Verificare la qualità del documento o della foto originale. b Regolare le impostazioni della qualità di scansione. c Copiare la foto o il documento. La qualità di copia è stata soddisfacente?	Il problema è stato risolto.	Contattare l'assistenza clienti .

Striature scure verticali sulla stampa durante la scansione dall'ADF

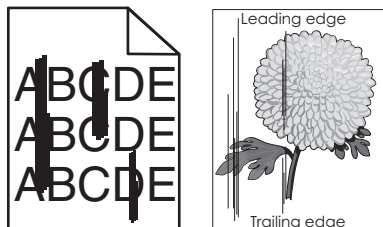

Azione	Sì	No
a Aprire il coperchio dello scanner. b Utilizzando un panno morbido, umido e privo di lanugine, pulire il vetro dell'ADF e il pannello dell'ADF. c Chiudere il coperchio dello scanner. d Eseguire la scansione del documento. Sono presenti striature verticali sui documenti acquisiti?	Contattare l'assistenza clienti .	Il problema è stato risolto.

Immagine o testo frastagliati durante l'acquisizione dall'ADF

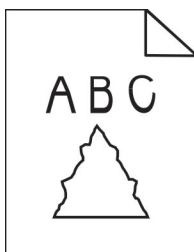

Azione	Sì	No
a Caricare 50 fogli di carta normale pulita nell'ADF. Nota: La carta normale facilita la pulizia o la rimozione di polvere e altri residui dai rulli di alimentazione dell'ADF. b Nella schermata iniziale, toccare . c Caricare un documento originale nell'ADF. d Acquisire il documento. Appaiono immagini o testi frastagliati sull'output?	Contattare l'assistenza clienti .	Il problema è stato risolto.

Processo di acquisizione non riuscito

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Verificare i collegamenti dei cavi. a Assicurarsi che il cavo Ethernet o USB sia collegato correttamente al computer e alla stampante. b Inviare nuovamente il processo di acquisizione. Il processo di acquisizione è stato eseguito correttamente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 Controllare il file che si desidera sottoporre a scansione. a Accertarsi che il nome del file non sia già utilizzato nella cartella di destinazione. b Accertarsi che il documento o la foto che si desidera sottoporre a scansione non siano aperti in un'altra applicazione. c Inviare nuovamente il processo di acquisizione. Il processo di acquisizione è stato eseguito correttamente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 a Assicurarsi che la casella di controllo Associa indicatore ora o Sovrascrivi file esistente sia selezionata nelle impostazioni di configurazione della destinazione. b Inviare nuovamente il processo di acquisizione. Il processo di acquisizione è stato eseguito correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contattare l'assistenza clienti .

L'unità scanner non si chiude

Azione	Sì	No
Rimuovere gli ostacoli che tengono aperto il coperchio dello scanner. Il coperchio dello scanner si è chiuso correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contattare il supporto clienti .

La scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer

Azione	Sì	No
Chiudere tutte le applicazioni che interferiscono con la scansione. L'acquisizione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer?	Contattare l'assistenza clienti .	Il problema è stato risolto.

Lo scanner non risponde

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Accertarsi che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente alla stampante e alla presa elettrica.  ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile. b Eseguire la copia o la scansione del documento. Lo scanner risponde?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 a Verificare che la stampante sia accesa. b Risolvere i messaggi di errore che vengono visualizzati sul display. c Eseguire la copia o la scansione del documento. Lo scanner risponde?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 a Spegnerne la stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla. b Eseguire la copia o la scansione del documento. Lo scanner risponde?	Il problema è stato risolto.	Contattare l'assistenza clienti .

Regolazione della registrazione dello scanner

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Manutenzione > Menu Configurazione > Configurazione scanner > Registrazione manuale scanner**.
- 2 Nel menu Prova rapida di stampa, toccare **Avvia**.
- 3 Posizionare la pagina di prova rapida di stampa sul vetro dello scanner, quindi toccare **Registrazione superficie piana**.
- 4 Nel menu Prova rapida di copia, toccare **Avvia**.
- 5 Confrontare la pagina di prova rapida di copia con il documento originale.
Nota: se i margini della pagina di prova sono diversi da quelli del documento originale, regolare Margine sinistro e Margine superiore.
- 6 Ripetere [passaggio 4](#) e [passaggio 5](#) finché i margini della pagina di prova rapida di copia corrispondono perfettamente a quelli del documento originale.

Regolazione della registrazione dell'ADF

1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Manutenzione > Menu Configurazione > Configurazione scanner > Registrazione manuale scanner**.

2 Nel menu Prova rapida di stampa, toccare **Avvia**.

3 Posizionare la pagina di prova rapida di stampa sul vassoio dell'ADF.

4 Toccare **Registrazione ADF anteriore** o **Registrazione ADF posteriore**.

Note:

- Per allineare Registrazione ADF anteriore, posizionare la pagina di prova rivolta verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF.
- Per allineare Registrazione ADF posteriore, posizionare la pagina di prova rivolta verso il basso, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF.

5 Nel menu Prova rapida di copia, toccare **Avvia**.

6 Confrontare la pagina di prova rapida di copia con il documento originale.

Nota: se i margini della pagina di prova sono diversi da quelli del documento originale, regolare Regolazione orizzontale e Margine superiore.

7 Ripetere [passaggio 5](#) e [passaggio 6](#) finché i margini della pagina di prova rapida di copia corrispondono perfettamente a quelli del documento originale.

Come contattare l'assistenza clienti

Prima di contattare il centro di assistenza clienti, assicurarsi di disporre delle seguenti informazioni:

- Problema della stampante
- Messaggio di errore
- Modello e numero di serie della stampante

Andare all'indirizzo <http://support.lexmark.com> per ricevere assistenza tramite e-mail o chat oppure sfogliare la libreria dei manuali, la documentazione di supporto, i driver e altri download.

È disponibile anche l'assistenza tecnica telefonica. Negli Stati Uniti o in Canada, chiamare il numero 1-800-539-6275. Per gli altri paesi o regioni, visitare la [directory dei contatti del supporto internazionale](#).

Riciclo e smaltimento

Riciclaggio dei prodotti Lexmark

Per restituire i prodotti Lexmark per il riciclaggio:

- 1 Visitare il sito www.lexmark.com/recycle.
- 2 Selezionare il prodotto che si desidera riciclare.

Nota: è possibile riciclare i materiali di consumo e i componenti hardware della stampante non inclusi nel Programma di raccolta e riciclaggio di Lexmark mediante il centro di riciclo di zona.

Riciclo del materiale di imballaggio Lexmark

Lexmark è costantemente impegnata a minimizzare gli imballaggi. Un imballaggio ridotto aiuta a garantire che le stampanti Lexmark vengano trasportate nel modo più efficiente e più sostenibile possibile e che ci sia meno materiale da smaltire. Questo tipo di risparmio comporta meno emissioni di gas serra, risparmio energetico e un consumo ridotto di risorse naturali. In alcuni paesi o aree geografiche, Lexmark offre anche la possibilità di riciclare i componenti dell'imballaggio. Per maggiori informazioni, visitare www.lexmark.com/recycle e scegliere il paese o l'area geografica. Le informazioni sui programmi di riciclo degli imballaggi sono fornite con le informazioni sul riciclaggio dei prodotti.

I cartoni Lexmark sono interamente riciclabili nei luoghi in cui sono disponibili strutture di riciclaggio di materiale corrugato. È possibile che tali strutture non esistano nella propria zona.

La schiuma utilizzata negli imballaggi Lexmark è riciclabile nei luoghi in cui sono disponibili strutture di riciclaggio della schiuma. È possibile che tali strutture non esistano nella propria zona.

Per restituire le cartucce a Lexmark, è possibile riutilizzare la scatola originale della cartuccia. Lexmark ricicla la scatola.

Avvertenze

Informazioni sul prodotto

Nome del prodotto:

MFP Lexmark MX432adwe, Lexmark XM3142

Tipo di macchina:

7019

Modelli:

6w6, 6w9

Nota sull'edizione

Ottobre 2022

Le informazioni incluse nel seguente paragrafo non si applicano a tutti quei Paesi in cui tali disposizioni non risultano conformi alle leggi locali: LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA DA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. COSÌ COM'È, SENZA ALCUNA GARANZIA IMPLICITA O ESPlicita, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI. In alcuni paesi non è consentita la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate transazioni, pertanto la presente dichiarazione potrebbe non essere valida.

La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le presenti informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle edizioni successive.

Miglioramenti o modifiche ai prodotti o ai programmi descritti nel presente documento possono essere apportati in qualsiasi momento.

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi contenuti in questa pubblicazione non sottintendono alcuna intenzione del produttore di renderli disponibili in tutti i Paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio non implica alcun uso esclusivo di tale prodotto, programma o servizio. Ogni prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non violi diritti di proprietà intellettuale può essere utilizzato in sostituzione. La valutazione e la verifica del funzionamento insieme ad altri prodotti, programmi o servizi, tranne quelli espressamente progettati dal produttore, sono di responsabilità dell'utente.

Per il supporto tecnico Lexmark, visitare il sito Web <http://support.lexmark.com>.

Per informazioni sui criteri relativi alla privacy di Lexmark che regolano l'uso di questo prodotto, visitare il sito Web www.lexmark.com/privacy.

Per informazioni sui materiali di consumo e sui download, visitare il sito Web www.lexmark.com.

© 2022 Lexmark International, Inc.

Tutti i diritti riservati.

Marchi

Lexmark e il logo Lexmark sono marchi o marchi registrati di Lexmark International, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Microsoft, Internet Explorer, Microsoft 365, Microsoft Edge, Outlook e Windows sono marchi commerciali del gruppo di società Microsoft.

Gmail, Android, Google Play e Google Chrome sono marchi di Google LLC.

Macintosh, macOS, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store and iCloud are service marks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Il marchio Mopria® è un marchio registrato e/o non registrato di Mopria Alliance, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. L'uso non autorizzato è severamente vietato.

PCL® è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company. PCL è la denominazione Hewlett-Packard di una serie di comandi (linguaggio) e funzioni inclusi nelle stampanti. Questa stampante è compatibile con il linguaggio PCL. Ciò significa che la stampante riconosce i comandi del linguaggio PCL utilizzati nelle diverse applicazioni e ne emula le funzioni corrispondenti.

PostScript è un marchio di Adobe Systems Incorporated registrato negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Wi-Fi® e Wi-Fi Direct® sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance®.

Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Informazioni sulla licenza

È possibile visualizzare tutti gli avvisi sulla licenza relativi a questo prodotto nel CD del software di installazione: \Directory NOTICES del CD del software di installazione.

Livelli di emissione dei rumori

Le seguenti misurazioni sono state effettuate in conformità con ISO 7779 e riportate in base a ISO 9296.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Pressione sonora media a un metro, dBA	
Stampa	Su un lato: 53 Su due lati: 50
Scansione	58
Copia	59
Pronta	14

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito www.lexmark.com per i valori correnti.


Direttiva WEEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



Il logo WEEE indica programmi e procedure per prodotti elettronici specifici per il riciclo nei Paesi dell'Unione Europea. Si raccomanda il riciclaggio dei prodotti.

Per ulteriori informazioni sulle opzioni di riciclaggio, è possibile trovare il numero telefonico dei punti vendita più vicini sul sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com.

Batteria ricaricabile agli ioni di litio

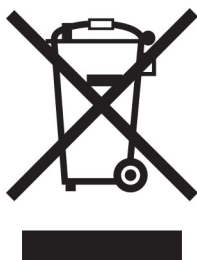

Questo prodotto può contenere una batteria a bottone agli ioni di litio ricaricabile, che deve essere rimossa solo da un tecnico qualificato. Il bidone dei rifiuti barrato indica che il prodotto non deve essere smaltito come rifiuti indifferenziati, ma deve essere inviato a strutture di raccolta separate per il recupero e il riciclo. Se la batteria viene rimossa, non smaltirla nei rifiuti domestici. Nella comunità locale potrebbero essere presenti sistemi di raccolta separati per le batterie, ad esempio un punto di raccolta per il riciclo delle batterie. La raccolta separata delle batterie garantisce il trattamento appropriato dei rifiuti, incluso il riutilizzo e il riciclo, ed evita potenziali effetti negativi sulla salute e sull'ambiente. Smaltire le batterie in modo responsabile.

Smaltimento dei prodotti

Lo smaltimento della stampante o dei materiali di consumo non può essere eseguito come per i normali rifiuti domestici. Per le possibilità di smaltimento e riciclaggio, consultare le autorità locali.

Restituzione delle cartucce Lexmark per il riuso o il riciclo


Il Cartridge Collection Program di Lexmark consente di restituire gratuitamente a Lexmark le cartucce consumate per consentirne il riuso o il riciclo. Il 100% delle cartucce vuote restituite a Lexmark sono riutilizzate o disassemblate per il riciclo. Vengono riciclate anche le confezioni utilizzate per restituire le cartucce.

Per restituire le cartucce Lexmark per il riuso o il riciclo, effettuare le seguenti operazioni:

- 1 Visitare il sito www.lexmark.com/recycle.

- 2** Selezionare il prodotto che si desidera riciclare.

Avviso sensibilità ad elettricità statica

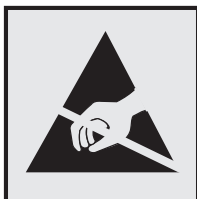

Questo simbolo identifica componenti sensibili all'elettricità statica. Non toccare le aree in prossimità di questi simboli senza prima toccare una superficie di metallo in un'area distante dal simbolo.

Per evitare danni da scariche elettrostatiche durante l'esecuzione delle operazioni di manutenzione, ad esempio l'eliminazione degli inceppamenti della carta o la sostituzione dei materiali di consumo, toccare una parte esposta del telaio metallico della stampante prima di accedere o di toccare le aree interne anche se non è presente il simbolo.

ENERGY STAR

La presenza del simbolo ENERGY STAR® sui prodotti Lexmark o sulla schermata di avvio ne certifica la conformità della configurazione con i requisiti EPA (Environmental Protection Agency) ENERGY STAR alla data di fabbricazione del prodotto.



Informazioni sulle temperature

Temperatura operativa e umidità relativa	Da 10 a 32,2 °C (da 50 a 90 °F) e dal 15 all'80% di umidità relativa Da 15,6 a 32,2 °C (da 60 a 90 °F) e dall'8 all'80% di umidità relativa Temperatura di bulbo umido massima ² : 22,8 °C (73 °F) Ambiente senza condensa
Stoccaggio a lungo termine di una stampante / cartuccia / unità immagini ¹	Da 15,6 a 32,2 °C (da 60 a 90 °F) e dall'8 all'80% di umidità relativa Temperatura di bulbo umido massima ² : 22,8 °C (73 °F)
Spedizione a breve termine di una stampante / cartuccia / unità immagini	Da -40 a 40 °C (da -40 a 104 °F)
¹ La durata a magazzino dei materiali è di circa 2 anni. Le stime si riferiscono alla conservazione in un ambiente d'ufficio standard a una temperatura di 22 °C (72 °F) e con un'umidità del 45%. ² La temperatura di bulbo umido viene determinata in base alla temperatura dell'aria e all'umidità relativa.	

Avvertenze sui prodotti laser

La stampante è certificata negli Stati Uniti come prodotto conforme ai requisiti DHHS 21 CFR Capitolo I, Sottocapitolo J per i prodotti laser di Classe I (1), mentre in altri paesi è certificata come prodotto laser di Classe I conforme ai requisiti IEC 60825-1: 2014.

I prodotti laser di Classe I non sono considerati pericolosi. Il sistema laser e la stampante sono stati progettati in modo da impedire l'esposizione a radiazioni laser superiori al livello previsto dalla Classe I durante le normali operazioni di stampa, manutenzione o assistenza. La stampante è dotata di un gruppo testina di stampa non riparabile che contiene un laser con le seguenti specifiche:

Classe: IIIb (3b) AlGaInP

Potenza di uscita nominale (milliwatt): 25

Lunghezza d'onda (nanometri): 775-800

Consumo di energia

Consumo elettrico del prodotto

Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche di consumo energetico del prodotto.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Modalità	Descrizione	Consumo elettrico (Watt)
Stampa...	Il prodotto sta generando output stampato da input elettronici.	Su un lato: 580 Su due lati: 330
Copia	Il prodotto sta generando output stampato da originali stampati.	590
Acquisizione	Il prodotto sta acquisendo documenti stampati.	15.5
Pronta	Il prodotto è in attesa di un processo di stampa.	8.9
Modalità risparmio energetico	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello elevato.	1,2
Sospendi	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello ridotto.	0,2
Disattivato	Il prodotto è collegato a una presa elettrica, ma l'interruttore di alimentazione è spento.	0,2

I livelli di consumo energetico elencati nella precedente tabella rappresentano misurazioni medie. Le misurazioni istantanee di consumo energetico potrebbero risultare notevolmente più elevate della media.

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito www.lexmark.com per i valori correnti.

Modalità sospensione

Questo prodotto è progettato con una modalità di risparmio energetico definita *Modalità sospensione*. Questa modalità consente di risparmiare energia riducendo il consumo elettrico nei periodi di inattività prolungati. Questa modalità viene attivata automaticamente dopo un periodo di inattività del prodotto specificato, denominato *Timeout modalità sospensione*.

Impostazioni predefinite del timeout della modalità sospensione per questo prodotto (in minuti):	15
--	----

Utilizzando i menu di configurazione, è possibile modificare il periodo di timeout della modalità sospensione da 1 a 120 minuti. Se la velocità di stampa è inferiore o pari a 30 pagine al minuto, è possibile impostare il timeout solo fino a 60 minuti. Impostando un valore basso, viene ridotto il consumo energetico, ma aumenta il tempo di risposta del prodotto. Impostando un valore alto, si mantiene una risposta rapida, ma aumenta il consumo energetico.

Modalità ibernazione

Questo prodotto è stato progettato con una modalità di funzionamento a bassissima potenza denominata *modalità ibernazione*. Quando è attiva la modalità ibernazione, gli altri sistemi e le altre periferiche vengono spenti in modo sicuro.

La modalità ibernazione può essere attivata in uno dei seguenti metodi:

- Utilizzando il timeout ibernazione
- Utilizzando l'opzione Programma modalità di alimentazione

Timeout sospensione predefinito in fabbrica per questo prodotto in tutti i paesi/regioni	3 giorni
--	----------

Il tempo che la stampante attende dopo la stampa di un processo prima di entrare in modalità ibernazione può essere modificato tra un'ora e un mese.

Note sui prodotti delle apparecchiature di grafica registrate EPEAT:

- Il livello di alimentazione in standby si verifica in modalità ibernazione o disattivata.
- Il prodotto si spegne automaticamente a un livello di alimentazione in standby di ≤ 1 W. La funzione di standby automatico (ibernazione o disattivata) deve essere attivata al momento della spedizione del prodotto.

Modalità di spegnimento

Se questo prodotto dispone di una modalità di spegnimento che consuma comunque una minima quantità di corrente, per interrompere completamente il consumo elettrico del prodotto, scollegare l'alimentazione dalla presa elettrica.

Utilizzo totale di energia

A volte può risultare utile calcolare l'utilizzo totale di energia del prodotto. Poiché le dichiarazioni sui consumi elettrici sono fornite in Watt, per calcolare l'utilizzo di energia il consumo va moltiplicato per il tempo speso dal prodotto in ciascuna modalità. L'utilizzo totale di energia del prodotto è la somma dell'utilizzo di ciascuna modalità.

Avviso sulle normative per le apparecchiature terminali per le telecomunicazioni

Questa sezione contiene informazioni sulle normative relative ai prodotti che contengono la scheda analogica facsimile:

Tipo/modello Lexmark conforme alle normative numero:

LEX-M03-002

Avvisi sulle normative per i prodotti wireless

Questa sezione contiene informazioni sulle normative che si applicano solo ai modelli wireless.

Se non si sa con certezza se il modello in uso è un modello wireless, visitare il sito

<http://support.lexmark.com>.

Avvertenza sui componenti modulari

I modelli wireless contengono i seguenti componenti modulari:

AzureWave AW-CM467-SUR; ID FCC:TLZ-CM467; IC:6100A-CM467

Per stabilire quali componenti modulari sono installati nel prodotto specifico, fare riferimento alle etichette presenti sul prodotto stesso.

Esposizione alle radiazioni di radiofrequenza

La potenza delle radiazioni emesse da questo apparecchio è sensibilmente al di sotto dei limiti di esposizione alle frequenze radio FCC e di altre agenzie normative. Una distanza minima di 20 cm (8 pollici) deve essere mantenuta tra l'antenna e le persone in conformità con i requisiti di esposizione RF dell'FCC e di altre agenzie normative.

Conformità alle direttive dell'Unione Europea (UE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalla direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 2014/53/UE in merito al ravvicinamento e all'armonizzazione delle leggi degli Stati membri in relazione alle apparecchiature radio.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato per SEE/UE è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest UNGHERIA. L'importatore SEE/UE è: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Ginevra, Svizzera. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive contattando il rappresentante autorizzato o all'indirizzo


www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

La conformità è indicata dalla presenza della marcatura CE:



Restrizioni

Questa apparecchiatura radio può essere utilizzata solo in ambienti interni. L'uso all'esterno è vietato. Questa restrizione si applica a tutti i Paesi elencati nella tabella seguente:

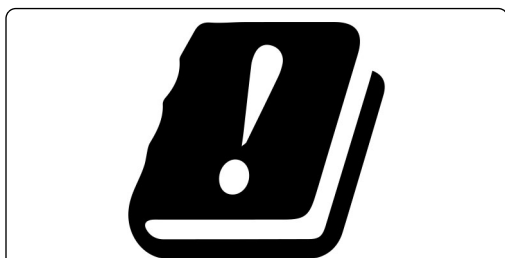

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK (NI)			

Dichiarazione UE e di altri Paesi relativa alle bande di frequenza di funzionamento del radiotrasmettitore e alla potenza RF massima

Questo prodotto radio trasmette nelle bande a 2,4 GHz (2,412-2,472 GHz nell'UE) o a 5 GHz (5,15-5,35, 5,47-5,725 nell'UE). L'uscita di potenza EIRP massima del trasmettitore, incluso il guadagno di antenna, è ≤ 20 dBm per entrambe le bande.

Conformità alle direttive dell'Unione Europea (UE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/CE e 2011/65/UE nella versione modificata dalla (UE) 2015/863 in merito all'avvicinamento e all'armonizzazione delle leggi degli stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di voltaggio, alla progettazione di prodotti eco-sostenibili e in merito alla limitazione di utilizzo di alcune sostanze tossiche in apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato per SEE/UE è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest UNGHERIA. L'importatore SEE/UE è: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Ginevra, Svizzera. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive contattando il rappresentante autorizzato o all'indirizzo

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Questo prodotto è conforme alle limitazioni previste per i prodotti di Classe B dalla direttiva EN 55032 e ai requisiti di sicurezza della direttiva EN 62368-1.

Indice

A

abilitazione dei PIN 29
abilitazione della modalità di ingrandimento 29
abilitazione della porta USB 210
abilitazione delle password vocali 29
abilitazione di Wi-Fi Direct 59
acquisizione dall'ADF
 immagine frastagliata 244
 testo frastagliato 244
acquisizione su una cartella di rete 80
acquisizione su un server FTP
 utilizzo del pannello di controllo 79
adattatore RJ-11 35
aggiornamento del firmware 51
aggiunta dei gruppi di contatti 26
aggiunta di app alla schermata iniziale 22
aggiunta di contatti 26
aggiunta di opzioni hardware
 driver di stampa 52
aggiunta di opzioni interne
 driver di stampa 52
aggiunta di scelte rapide
 destinazione fax 75
 e-mail 73
 indirizzo FTP 80
aggiunta di stampanti a un computer 50
aggiunta di una scelta rapida
 copia 72
AirPrint
 utilizzo 65
alimentatore multiuso
 caricamento 48
annullamento di un processo di stampa 69
applicazioni supportate 22
aree di inceppamento
 identificazione 211
assegnazione della stampante a una sequenza di squilli 37
Assistenza clienti
 utilizzo 24

attivazione della Guida vocale 27
avvertenze 250, 251, 253, 254, 255
avvertenze sulle
 emissioni 250, 255
avvertenze sulle norme FCC 255
avvisi e-mail
 impostazione 154
azzeramento dei contatori di utilizzo dei materiali di consumo 169, 231

B

bande chiare orizzontali 197
bande chiare verticali 198
bande scure verticali 199
blocco di fax indesiderati 76

C

cancellazione
 memoria della stampante 62
cancellazione dell'unità di archiviazione intelligente 62
cancellazione della memoria della stampante 63
caratteristiche della carta 13
caricamento carta intestata nell'alimentatore multiuso 48
caricamento dei vassoi 46
caricamento delle buste nell'alimentatore multiuso 48
carta
 carta intestata 15
 impostazione del formato carta Universale 46
 moduli prestampati 15
 non adatta 14
 selezione 13
carta intestata
 copia su 71
 selezione 15
carta piegata 186
carta stropicciata 186
carte d'identità
 copia 72
cartella di rete
 creazione di una scelta rapida 80
cartuccia di toner
 ordinazione 155
 sostituzione 157
cavo Ethernet 20
cavo USB 20
Centro acquisizione
 impostazione 23
codici di errore 178
codici di errore della stampante 178
collegamento dei cavi 20
collegamento dei vassoi 49
come contattare l'assistenza clienti 247
come evitare gli inceppamenti della carta 210
componenti della stampante 11
componenti e materiali di consumo Lexmark originali 155
componenti e materiali di consumo originali 155
computer
 connessione alla stampante 60
computer, acquisizione su 78
configurazione dell'ora legale 38
configurazione delle impostazioni dell'altoparlante del fax 38
configurazione delle impostazioni del server e-mail 38
configurazione delle notifiche dei materiali di consumo 154
configurazione di Wi-Fi Direct 59
configurazioni della stampante 11
connessione a una rete wireless 57
 con il metodo a pulsante 58
 con il metodo PIN 58
connessione della stampante a una rete wireless 57
connessione della stampante a un servizio di suoneria differenziata 37
connessione di un computer alla stampante 60
connessione di un dispositivo mobile
 alla stampante 59

conservazione dei materiali di consumo 175
conservazione della carta 14
contatori di utilizzo dei materiali di consumo
 reimpostazione 169, 231
copia
 carta intestata 71
 carte d'identità 72
 foto 70
 su entrambi i lati del foglio 71
 uso del vetro dello scanner 70
 utilizzo dell'alimentatore automatico documenti (ADF) 70
Copia Carta d'identità
 impostazione 23
copia da
 vassoio selezionato 70
copia di formati carta differenti 70
copia di più pagine
 su un singolo foglio 71
copia su due lati 71
creazione delle scelte rapide 23
creazione di cartelle
 per segnalibri 26
creazione di scelte rapide
 destinazione fax 75
 e-mail 73
 indirizzo FTP 80
creazione di segnalibri 25
creazione di una scelta rapida
 cartella di rete 80
 copia 72

D

data e ora
 impostazioni fax 38
dichiarazione di volatilità 63
difetti ricorrenti sulle stampe 202
disabilitazione errore Server SMTP non impostato 234
disattivazione della Guida vocale 27
disattivazione della rete Wi-Fi 60
dispositivo mobile
 connessione alla stampante 59
 stampa da 64, 65
documenti, stampa
 da un computer 64
 da un dispositivo mobile 64

driver del fax
 installazione 50
driver di stampa
 installazione 50
 opzioni hardware, aggiunta 52

E

elenco di esempi di font
 stampa 69
eliminazione dei gruppi di contatti 26
eliminazione di contatti 26
e-mail
 invio 73
 uso del vetro dello scanner 73
 utilizzo dell'alimentatore automatico documenti (ADF) 73
errore Server SMTP non impostato
 disabilitazione 234
esecuzione di copie 70
esecuzione di una
 presentazione 24
esportazione di un file di configurazione
 utilizzo di Embedded Web Server 52
etherFAX, utilizzo
 impostazione della funzione fax 31

F

fascicolazione delle copie 71
fascicolazione non funzionante 232
fax
 in attesa 76
 inoltro 76
 invio 74
fax, programmazione 75
fax analogico
 impostazione 30
fax in attesa 76
fax indesiderati
 blocco 76
fax ricevuti
 in attesa 76
fax supportato 30
firmware, aggiornamento 51

fogli separatori
 posizionamento 69
formati carta differenti, copia 70
formati carta supportati 15
formato carta
 impostazione 46
formato carta Universale
 impostazione 46
foto, copia 70
funzione di e-mail
 impostazione 38
funzione fax
 impostazione della data e dell'ora 38
 uso del vetro dello scanner 74
 utilizzo dell'alimentatore automatico documenti (ADF) 74

G

gestione dello screen saver 24
Guida vocale
 attivazione 27
 disattivazione 27
 velocità del parlato 29

I

icone della schermata iniziale
 visualizzazione 22
ID chiamante non visualizzato 235
immagine frastagliata
 acquisizione dall'ADF 244
immagini tagliate sulla stampa 195
importazione di un file di configurazione
 utilizzo di Embedded Web Server 52
impossibile aprire Embedded Web Server 228
impossibile connettere la stampante al Wi-Fi 229
impossibile eseguire l'acquisizione su una cartella di rete 242
impossibile eseguire l'acquisizione su un computer 241
impossibile inviare e-mail 235

impossibile inviare il frontespizio del fax dal computer 240
impossibile inviare o ricevere fax con etherFAX 239
impossibile inviare o ricevere fax con il fax analogico 236
impossibile leggere l'unità flash
 risoluzione dei problemi, stampa 209
impossibile ricevere fax con il fax analogico 238
impostazione
 fax analogico 30
impostazione degli avvisi e-mail 154
impostazione del fax
 connessione alla linea telefonica standard 32
 specifica per il Paese o la regione 35
impostazione del formato carta 46
impostazione del formato carta Universale 46
impostazione della funzione Fax con etherFAX 31
impostazione della funzione fax con il server fax 32
impostazione della stampa seriale 61
impostazione del tipo di carta 46
impostazione di Quote periferica 25
impostazioni altoparlante fax
 configurazione 38
impostazioni ambientali 175
impostazioni della stampante
 ripristino dei valori predefiniti di fabbrica 63
impostazioni predefinite di fabbrica
 ripristino 63
impostazioni SMTP
 configurazione 38
inceppamenti, carta prevenzione 210
inceppamenti carta
 posizione 211
 prevenzione 210
inceppamenti carta frequenti 233

inceppamento carta
 nell'alimentatore automatico documenti 213
 nello sportello di accesso posteriore 225
 nel vassoio opzionale 222
 nel vassoio standard 218
inceppamento carta nell'alimentatore multiuso 214
inceppamento carta nell'unità fronte/retro 222
inceppamento della carta nel raccoglitore standard 213
indirizzo FTP
 creazione di scelte rapide 80
individuazione delle aree di inceppamento 211
individuazione delle informazioni sulla stampante 9
individuazione dello slot di sicurezza 62
informazioni mancanti sul frontespizio del fax 240
informazioni relative alla stampante
 ricerca 9
informazioni sulla sicurezza 7, 8
ingrandimento delle dimensioni di una copia 71
inoltro di fax 76
inserimento di fogli separatori 69
installazione dei vassoi 53
installazione del driver del fax 50
installazione del driver di stampa 50
installazione delle opzioni interne
 unità di archiviazione intelligente 54
installazione del software della stampante 50
intensità del fax
 regolazione 76
intensità toner
 regolazione 69
invio di e-mail 73
invio fax 74
istruzioni relative alla carta 13

L

l'assistenza clienti
 come contattare 247

l'unità scanner non si chiude 245
le buste si incollano durante la stampa 231
le icone nella schermata iniziale
 visualizzare 22
Lexmark Mobile Print
 utilizzo 64
linee bianche 199
linee bianche verticali 199
linee scure verticali sulle stampe 200
linee sottili non stampate correttamente 185
livelli di emissione del rumore 250
luminosità display
 regolazione 175

M

mancata risposta della stampante 208
mancata ristampa delle pagine inceppate 234
margini errati 188
materiale di consumo non Lexmark 231
materiali di consumo
 conservazione 175
memoria della stampante
 cancellazione 62
memoria non volatile 63
 cancellazione 62
memoria volatile 63
 cancellazione 62
memorizzazione dei processi di stampa 67
menu
 802.1x 141
 Accessibilità 90
 Account locali 146
 Account processi 98
 Acquisizione unità flash 128
 AirPrint 135
 Cancella file dati temporanei 150
 Cancellazione fuori servizio 95
 Codifica disco 150
 Configurazione e-mail 120
 Configurazione LPD 142
 Configurazione vassoi 103
 Dimensioni scansione personalizzata 104

Eco Mode 84
Ethernet 136
Fax 153
Gestione alimentazione 88
Gestione servizi mobili 136
Gestisci autorizzazioni 145
Immagine 102
Impostazione collegamento Web 125
Impostazione fax 107
Impostazione server fax 117
Impostazione stampa riservata 149
Impostazione universale 103
Impostazioni 97
Impostazioni HTTP/FTP 143
Impostazioni LDAP soluzioni 150
Info su stampante 96
IPSec 140
Layout 96
Limita accesso alla rete esterna 144
Menu Configurazione 91
Modalità fax 107
Notifiche 85
Pagina impostazioni menu 152
Pannello operatore remoto 85
Panoramica sulla rete 131
PCL 100
PDF 100
Periferica 152
PostScript 100
Preferenze 83
Print 152
Programma periferiche USB 146
Qualità 98
Raccolta dati anonimi 89
Registrazione ai servizi cloud 151
Registro controllo protezione 146
Restrizioni di accesso 148
Rete 153
Ripristina valori predefiniti di fabbrica 91
Risoluzione dei problemi 153
Scelte rapide 152
SNMP 139
Stampa unità flash 130
TCP/IP 138

ThinPrint 143
Tipi di supporto 104
USB 144
Valori predefiniti copia 105
Valori predefiniti e-mail 121
Valori predefiniti FTP 125
Varie 150
Wi-Fi Direct 135
Wireless 132
menu della stampante 82, 153
messaggi della stampante materiale di consumo non Lexmark 231
Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente 230
messaggi di errore 178
messaggi di errore della stampante 178
metodo a pulsante 58
metodo PIN 58
modalità di ibernazione configurazione 175
Modalità di ingrandimento abilitazione 29
modalità risparmio energetico configurazione 175
Modalità sospensione configurazione 175
modifica della risoluzione del fax 75
modifica dello sfondo 24
modifica di contatti 26
moduli prestampati selezione 15
Mopria Print Service 65

N

navigazione su schermo mediante gesti 28
navigazione su schermo mediante gesti 28
notifiche sui materiali di consumo configurazione 154
numero di serie, stampante ricerca 10
numero di serie della stampante ricerca 10

O

opzioni
schede firmware 53
opzioni hardware vassoi 53
opzioni hardware, aggiunta driver di stampa 52
opzioni interne 53
opzioni interne, aggiunta driver di stampa 52
opzioni interne disponibili 53
ora legale configurazione 38
ordinamento di più copie 71
ordinazione dei materiali di consumo cartuccia di toner 155
unità immagini 156

P

pagina delle impostazioni di rete stampa 60
Pagina impostazioni menu stampa 153
pagine bianche 183
pagine completamente nere 194
pagine vuote 183
pannello di controllo utilizzo 12
password vocali abilitazione 29
personalizzazione del display 24
Personalizzazione del display utilizzo 24
pesi carta supportati 18
PIN
abilitazione 29
porta Ethernet 20
Porta EXT 20
Porta LINE 20
Porta USB abilitazione 210
porte della stampante 20
presa del cavo di alimentazione 20
problema di qualità dell'acquisizione 244
problemi di aderenza del toner 196
problemi di qualità di stampa 177

processi di stampa non eseguiti 203
processi di stampa riservata configurazione 67
stampa 68
processi in attesa impostazione della scadenza 67
stampa 68
processo di stampa eliminazione 69
processo stampato dal vassoio errato 205
processo stampato su carta errata 205
programmazione di un fax 75
protezione dei dati della stampante 63
provider del servizio e-mail 38
pulizia
parte esterna della stampante 169
parte interna della stampante 169
pulizia dell'unità dei rulli di prelievo 171
pulizia della stampante 169
pulizia dello scanner 170
Pulizia dello scanner 153
pulizia dello schermo a sfioramento 170
punti sulla stampa 191

Q

Quote periferica impostazione 25

R

registrazione dell'ADF regolazione 247
registro fax stampa 76
regolazione
registrazione dello scanner 246
regolazione dell'intensità del fax 76
regolazione dell'intensità del toner 69
regolazione della luminosità del display 175

regolazione della registrazione dell'ADF 247
regolazione della velocità del parlato Guida vocale 29
regolazione del volume predefinito altoparlante 29
cuffia 29
reimpostazione contatori di utilizzo dei materiali di consumo 231
report stato stampante 155
utilizzo della stampante 155
rete Wi-Fi disattivazione 60
rete wireless collegamento della stampante 57
Wi-Fi Protected Setup 58
riciclaggio materiali di imballaggio Lexmark 248
prodotti Lexmark 248
riduzione delle dimensioni di una copia 71
rimozione di un inceppamento nell'alimentatore automatico documenti 213
nell'alimentatore multiuso 214
nell'unità fronte/retro 222
nello sportello di accesso posteriore 225
nel raccoglitore standard 213
nel vassoio opzionale 222
nel vassoio standard 218
rimozione inceppamento carta nell'alimentatore automatico documenti 213
nell'alimentatore multiuso 214
nell'unità fronte/retro 222
nello sportello di accesso posteriore 225
nel raccoglitore standard 213
nel vassoio opzionale 222
nel vassoio standard 218
ripeti processi di stampa 67
risoluzione dei problemi errore Server SMTP non impostato 234

impossibile aprire Embedded Web Server 228
impossibile connettere la stampante al Wi-Fi 229
mancata risposta della stampante 208
problemi di qualità di stampa 177
risoluzione dei problemi, e-mail impossibile inviare e-mail 235
risoluzione dei problemi, qualità di stampa
arricciamento della carta 192
bande chiare orizzontali 197
bande chiare verticali 198
bande scure verticali 199
carta piegata o stropicciata 186
difetti ricorrenti 202
linee bianche verticali 199
linee o striature scure verticali 200
linee sottili non stampate correttamente 185
pagine bianche 183
pagine completamente nere 194
pagine vuote 183
problemi di aderenza del toner 196
sfondo grigio sulle stampe 187
stampa a chiazze e punti 191
stampa chiara 189
stampa inclinata 193
stampa scura 184
stampa storta 193
striature scure verticali senza testo stampato 201
testo o immagini tagliati 195
risoluzione dei problemi, stampa collegamento dei vassoi non funzionante 232
fascicolazione non funzionante 232
inceppamenti carta frequenti 233
le buste si incollano durante la stampa 231
mancata esecuzione dei processi di stampa 203
mancata ristampa delle pagine inceppate 234
margini errati 188

- processo stampato dal vassoio errato 205
- processo stampato su carta errata 205
- stampa di documenti riservati e altri documenti in attesa non eseguita 204
- stampa lenta 206
- risoluzione dei problemi della qualità di stampa
 - arricciamento della carta 192
 - bande chiare orizzontali 197
 - bande chiare verticali 198
 - bande scure verticali 199
 - carta piegata o stropicciata 186
 - difetti ricorrenti 202
 - linee bianche verticali 199
 - linee o striature scure verticali 200
 - linee sottili non stampate correttamente 185
 - pagine bianche 183
 - pagine completamente nere 194
 - pagine nere 183
 - problemi di aderenza del toner 196
 - sfondo grigio sulle stampe 187
 - stampa a chiazze e punti 191
 - stampa chiara 189
 - stampa inclinata 193
 - stampa scura 184
 - stampa storta 193
 - striature scure verticali senza testo stampato 201
 - testo o immagini tagliati 195
- risoluzione dei problemi di stampa
 - collegamento dei vassoi non funzionante 232
 - fascicolazione non funzionante 232
 - impossibile leggere l'unità flash 209
 - inceppamenti carta frequenti 233
 - le buste si incollano durante la stampa 231
 - mancata esecuzione dei processi di stampa 203
 - margini errati 188
 - problemi di qualità di stampa 177
 - processo stampato dal vassoio errato 205
 - processo stampato su carta errata 205
 - stampa di documenti riservati e altri documenti in attesa non eseguita 204
 - stampa lenta 206
- risoluzione dei problemi e-mail
 - impossibile inviare e-mail 235
- risoluzione di problemi, copia
 - copie parziali di documenti o foto 243
 - l'unità scanner non si chiude 245
 - lo scanner non risponde 246
 - scarsa qualità di copia 243
- risoluzione di problemi, fax
 - ID chiamante non visualizzato 235
 - il fax analogico invia i fax ma non li riceve 238
 - impossibile configurare etherFAX 238
 - impossibile inviare fax tramite il fax analogico 238
 - impossibile inviare il frontespizio del fax dal computer 240
 - impossibile inviare o ricevere fax con etherFAX 239
 - impossibile inviare o ricevere fax con il fax analogico 236
 - informazioni mancanti sul frontespizio del fax 240
 - qualità di stampa scarsa 240
- risoluzione di problemi, scansione
 - copie parziali di documenti o foto 243
 - immagine frastagliata durante l'acquisizione dall'ADF 244
 - impossibile eseguire l'acquisizione su una cartella di rete 242
 - impossibile eseguire l'acquisizione su un computer 241
 - l'unità scanner non si chiude 245
 - lo scanner non risponde 246
 - processo di acquisizione non riuscito 245
 - scarsa qualità di copia 243
 - striature scure verticali sulla stampa durante l'acquisizione dall'ADF 244
 - testo frastagliato durante l'acquisizione dall'ADF 244
- risoluzione di problemi legati alla scansione
 - copie parziali di documenti o foto 243
 - immagine frastagliata durante l'acquisizione dall'ADF 244
 - impossibile eseguire l'acquisizione sulla cartella di rete 242
 - impossibile eseguire l'acquisizione su un computer 241
 - l'acquisizione causa il blocco del computer 245
 - l'acquisizione richiede troppo tempo 245
 - lo scanner non risponde 246
 - processo di acquisizione non riuscito 245
 - scarsa qualità di copia 243
 - striature scure verticali sulla stampa durante l'acquisizione dall'ADF 244
 - testo frastagliato durante l'acquisizione dall'ADF 244
- risoluzione di problemi nella copia
 - copie parziali di documenti o foto 243
 - lo scanner non risponde 246
 - scarsa qualità di copia 243
- risoluzione di problemi per il fax
 - ID chiamante non visualizzato 235
 - il fax analogico invia i fax ma non li riceve 238
 - impossibile configurare etherFAX 238
 - impossibile inviare fax tramite il fax analogico 238
 - impossibile inviare il frontespizio del fax dal computer 240

- impossibile inviare o ricevere fax con etherFAX 239
- impossibile inviare o ricevere fax con il fax analogico 236
- informazioni mancanti sul frontespizio del fax 240
- qualità di stampa scarsa 240
- risoluzione fax
 - modifica 75
- risparmio di carta 71
- Rubrica
 - utilizzo 26
- rullo separatore del vassoio
 - sostituzione 166

S

- scanner
 - pulizia 170
- scansione
 - su un'unità flash 81
 - su un computer 78
 - su un server FTP 79
 - uso del vetro dello scanner 78
 - utilizzo dell'alimentatore automatico documenti (ADF) 78
- scarsa qualità di stampa del fax 240
- scelta della posizione
 - per la stampante 19
- scelta rapida
 - Copia 23
 - E-mail 23
 - Fax 23
 - FTP 23
- scelta rapida, creazione
 - destinazione fax 75
 - e-mail 73
 - indirizzo FTP 80
- scelta rapida, creazione di una copia 72
- scelta rapida di destinazione fax
 - creazione 75
- scelta rapida e-mail
 - creazione 73
- scelte rapide
 - creazione 23
- scheda firmware 53
- schermata iniziale
 - personalizzazione 22
 - utilizzo 21
- scollegamento dei vassoi 49
- segnalibri
 - creazione 25
 - creazione di cartelle per 26
- segreteria telefonica
 - impostazione 32
- server e-mail
 - configurazione 38
- server fax, uso
 - impostazione della funzione fax 32
- server FTP, acquisizione su
 - utilizzo del pannello di controllo 79
- servizio di suoneria differenziata, fax
 - abilitazione 37
- sfondo grigio sulle stampe 187
- slot di sicurezza
 - individuazione 62
- SMB
 - scansione 80
- software della stampante
 - installazione 50
- Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente 230
- sostituzione dei componenti
 - rullo separatore del vassoio 166
 - tampone separatore ADF 167
 - unità dei rulli di prelievo 162
 - vassoio 162
- sostituzione dei materiali di consumo
 - cartuccia di toner 157
 - unità immagini 159
- spedizione della stampante 176
- spia luminosa
 - informazioni sullo stato 12
- spina dell'adattatore 35
- spostamento della stampante 19, 175
- stampa
 - da un'unità flash 66
 - da un computer 64
 - da un dispositivo mobile 65
 - elenco di esempi di font 69
 - mediante Mopria Print Service 65
 - mediante Wi-Fi Direct 65
 - pagina delle impostazioni di rete 60
 - Pagina impostazioni menu 153

- processi di stampa riservata 68
- processi in attesa 68
- stampa a chiazze 191
- stampa chiara 189
- stampa da un computer 64
- stampa di documenti riservati non eseguita 204
- stampa di processi in attesa non eseguita 204
- stampa di una pagina delle impostazioni di rete 60
- stampa di un elenco di esempi di font 69
- stampa di un registro fax 76
- stampa inclinata 193
- stampa lenta 206
- Stampa Lexmark
 - utilizzo 64
- stampa mancante 201
- stampante
 - selezione di una posizione per 19
 - spazio minimo 19
 - spedizione 176
- Stampa pagine prova qualità 153
- stampa scura 184
- stampa seriale
 - impostazione 61
- stampa storta 193
- stato dei componenti
 - verifica 154
- stato dei materiali di consumo
 - verifica 154
- stato stampante 12
- striature scure verticali 201
- striature scure verticali sulla stampa durante l'acquisizione dall'ADF 244
- striature verticali sulle stampe 200
- supporto di formati carta 15
- supporto di pesi della carta 18
- supporto di tipi di carta 17

T

- tampone separatore ADF
 - sostituzione 167
- tastiera sullo schermo
 - utilizzo 28
- temperatura nell'ambiente della stampante 252

- testo frastagliato
 - acquisizione dall'ADF 244
- testo tagliato sulla stampa 195
- tipi di carta supportati 17
- tipi di file
 - supportate 67
- tipi di file supportati 67
- tipo di carta
 - impostazione 46
- touch screen
 - pulizia 170
- tramite ADF
 - copia 70

U

- umidità nell'ambiente della stampante 252
- unità dei rulli di prelievo
 - pulizia 171
 - sostituzione 162
- unità di archiviazione intelligente 63
 - cancellazione 62
 - installazione 54
- unità flash
 - supportate 67
- unità Flash
 - acquisizione su 81
 - stampa da 66
- unità flash supportate 67
- unità immagini
 - ordinazione 156
 - sostituzione 159
- uso del vetro dello scanner
 - copia 70
- uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali 155
- Utilità Lexmark ScanBack
 - utilizzo 78
- utilizzo della schermata iniziale 21
- utilizzo del pannello di controllo 12
- utilizzo di Personalizzazione del display 24
- utilizzo di Supporto clienti 24

V

- vassoi
 - caricamento 46
 - collegamento 49

- installazione 53
- scollegamento 49
- sostituzione 162
- velocità del parlato di Guida vocale
 - regolazione 29
- verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante 154
- verifica processi di stampa 67
- visualizzazione dei report 155
- visualizzazione delle app sulla schermata iniziale 22
- volume predefinito dell'altoparlante
 - regolazione 29
- volume predefinito delle cuffie
 - regolazione 29

W

- Wi-Fi Direct
 - abilitazione 59
 - configurazione 59
 - stampa da un dispositivo mobile 65
- Wi-Fi Protected Setup
 - rete wireless 58