



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [LG 27MP450-B](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Monitor](#)



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [LG 27MP450-B](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Monitor](#)



MANUALE DELL'UTENTE
MONITOR LED LCD
(Monitor LED*)

* I monitor LED LG sono monitor LCD con retroilluminazione LED.
Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.

24MP450
27MP450
27MQ44B

www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Tutti i diritti riservati.

TABELLA DEI CONTENUTI

| | |
|-------------------------------|----|
| LICENZA..... | 2 |
| MONTAGGIO E PREPARAZIONE..... | 3 |
| UTILIZZO DEL MONITOR | 8 |
| IMPOSTAZIONI UTENTE | 11 |
| RISOLUZIONE DEI PROBLEMI..... | 20 |
| SPECIFICHE DEL PRODOTTO | 21 |

LICENZA

Ciascun modello dispone di licenze differenti. Per ulteriori informazioni sulle licenze, visitare il sito Web all'indirizzo www.lg.com.



I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

MONTAGGIO E PREPARAZIONE

ATTENZIONE

- Per garantire la sicurezza e le prestazioni del prodotto, utilizzare sempre componenti originali LG.
- Danni o lesioni provocati da componenti non originali non sono coperti dalla garanzia del prodotto.
- Si consiglia di utilizzare i componenti forniti.
- Se si utilizzano cavi generici non certificati da LG, è possibile che la schermata non venga visualizzata o che le immagini siano disturbate.
- Le illustrazioni riportate in questo documento raffigurano procedure standard che potrebbero variare rispetto a quelle per il prodotto specifico.
- Non applicare sostanze estranee (oli, lubrificanti, ecc.) ad alcuna parte delle viti durante l'assemblaggio del prodotto. (In caso contrario, si rischia che il prodotto venga danneggiato.)
- Non stringere eccessivamente le viti, altrimenti il monitor potrebbe riportare danni. Non coperti dalla garanzia del prodotto.
- Non capovolgere il monitor sorreggendolo dalla base. Altrimenti il monitor potrebbe staccarsi dal supporto e provocare lesioni personali.
- Per sollevare o spostare il monitor, non toccare lo schermo. La pressione esercitata sullo schermo del monitor potrebbe danneggiarlo.

NOTA


- I componenti possono essere diversi da quelli illustrati in questo documento.
- Allo scopo di migliorare le prestazioni del prodotto, tutte le informazioni e le specifiche contenute in questo manuale sono soggette a modifica senza preavviso.
- Per acquistare accessori opzionali, recarsi in un punto vendita di prodotti elettronici, visitare un sito di vendita online o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.
- Il cavo di alimentazione fornito può variare a seconda dell'area.

Driver e software supportati

Puoi scaricare e installare la versione più recente dal sito web di LGE (www.lg.com).

| Driver e software supportati | Priorità di installazione |
|------------------------------|---------------------------|
| Driver del monitor | Consigliata |
| OnScreen Control | Consigliata |

Descrizione del prodotto e dei pulsanti

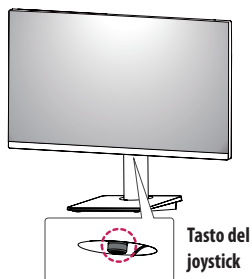

Tasto del joystick

Come usare il tasto del joystick

Per controllare facilmente le funzioni del monitor, premere il tasto del joystick o muoverlo con il dito verso destra/sinistra/su/giù.

Funzioni di base

| | | | |
|--|--|-------------------------|--|
| | | Accensione | Premere il tasto del joystick con il dito per accendere il monitor. |
| | | Spegnimento | Tenere premuto il tasto del joystick con il dito per spegnere il monitor. |
| | | Controllo volume | Per controllare il volume, muovere il tasto del joystick verso sinistra/destra. (solo per HDMI/DP) |


! NOTA

- Il tasto del joystick è situato nella parte inferiore del monitor.

Spostamento e sollevamento del monitor


Per spostare o sollevare il monitor, attenersi alla seguente procedura per evitare graffi o danni al prodotto e per trasportarlo in sicurezza, indipendentemente dalla forma e dalle dimensioni.

- Prima di spostare il monitor, inserirlo all'interno della confezione originale o di un materiale da imballaggio.
- Prima di sollevare o spostare il monitor, scollegare il cavo di alimentazione e tutti gli altri cavi.
- Afferrare saldamente la parte inferiore e laterale della cornice del monitor. Non afferrarlo dal pannello.
- Per evitare che il monitor si graffi, mantenerlo con lo schermo rivolto all'esterno.
- Durante il trasporto, non esporre il monitor a scosse o eccessive vibrazioni.
- Quando si sposta il monitor, mantenerlo verticale senza ruotarlo o inclinarlo.

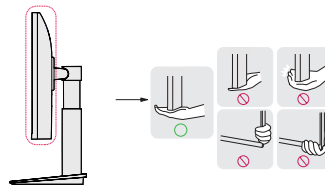

! ATTENZIONE


- Evitare il più possibile di toccare lo schermo del monitor.
 - In caso contrario, lo schermo o alcuni pixel per la riproduzione delle immagini potrebbero danneggiarsi.

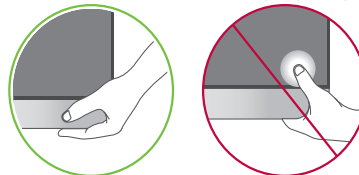

- Se si utilizza il pannello del monitor senza la base del supporto, il relativo pulsante joystick potrebbe determinare l'instabilità o la caduta del monitor, causando danni al monitor o lesioni fisiche alle persone. Inoltre, anche il pulsante joystick potrebbe non funzionare correttamente.

Installazione su un tavolo

- Sollevare il monitor e collocarlo sul tavolo in posizione verticale. Per garantire una ventilazione sufficiente, posizionarlo ad almeno 100 mm dalla parete.

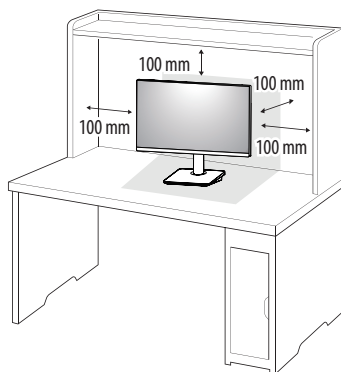


ATTENZIONE

- Scollegare il cavo di alimentazione prima di spostare o installare il monitor, Per evitare il rischio di scosse elettriche.
- Accertarsi di utilizzare il cavo di alimentazione fornito nella confezione del prodotto e collegarlo a una presa di alimentazione con messa a terra.
- Se occorre un altro cavo di alimentazione, contattare il rivenditore locale o il negozio più vicino.

Regolazione dell'altezza del supporto

- 1 Collocare il monitor montato sulla base del supporto in posizione verticale.
- 2 Afferrare con fermezza il monitor con entrambe le mani e raddrizzarlo.

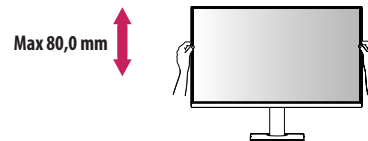


AVVISO

- Durante la regolazione dell'altezza dello schermo, non appoggiare la mano sul corpo del supporto per evitare lesioni alle dita.


Regolazione dell'angolazione

- 1 Collocare il monitor montato sulla base del supporto in posizione verticale.
 - 2 Regolare l'angolazione dello schermo.
- L'angolazione dello schermo può essere regolata in avanti e indietro da -5° a 15° per agevolare la visualizzazione.

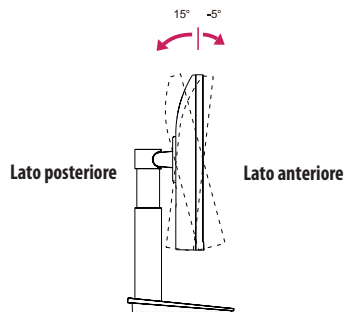


! AVVISO

- Per evitare lesioni alle dita durante la regolazione dello schermo, non afferrare la cornice del monitor dalla parte inferiore come mostrato di seguito.
- Fare attenzione a non toccare o premere l'area dello schermo durante la regolazione dell'angolazione del monitor.

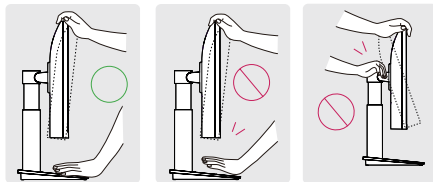

Uso del blocco Kensington

Il connettore del sistema di sicurezza Kensington è situato sul retro del monitor. Per ulteriori informazioni sull'installazione e sull'utilizzo, fare riferimento al manuale utente del blocco Kensington o visitare il sito Web <http://www.kensington.com>. Collegare il monitor a un tavolo utilizzando il cavo del sistema di sicurezza Kensington.

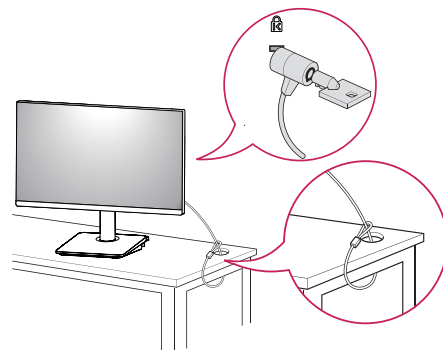

! NOTA

- Il sistema di sicurezza Kensington è opzionale. È possibile acquistare accessori opzionali presso la maggior parte dei punti vendita di prodotti elettronici.

Installazione della piastra di montaggio a parete


Questo monitor è conforme alle specifiche per la piastra di montaggio a parete o altri dispositivi compatibili.

! NOTA


- La piastra di montaggio a parete è venduta separatamente.
- Per ulteriori informazioni sull'installazione, consultare la guida all'installazione della piastra di montaggio a parete.
- Fare attenzione a non esercitare una pressione eccessiva durante l'installazione della piastra di montaggio a parete, onde evitare danni allo schermo.
- Rimuovere il supporto prima di installare il monitor con il fissaggio a parete attaccando il supporto al contrario.

Installazione su una parete

Installare il monitor ad almeno 100 mm di distanza dalla parete e lasciare circa 100 mm di spazio su ogni lato per assicurare una ventilazione sufficiente. Contattare il rivenditore per ottenere istruzioni dettagliate sull'installazione. In alternativa, consultare il manuale per l'installazione e la sistemazione della staffa per montaggio a parete inclinabile.

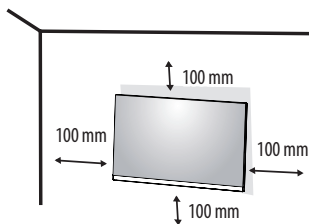

Per installare il monitor su una parete, fissare una staffa per montaggio a parete (opzionale) al retro del monitor. Assicurarsi che la staffa per montaggio a parete sia fissata saldamente al monitor e alla parete.

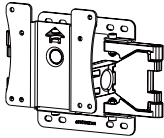
| | |
|---|--|
| Montaggio a parete (mm) | 75 x 75 |
| Viti standard | M4 x L10 |
| Numero di viti | 4 |
| Piastra per montaggio a parete (facoltativa) | LSW 149  |

! NOTA

- Se le viti non sono conformi allo standard VESA, il prodotto potrebbe danneggiarsi e il monitor potrebbe cadere. LG Electronics non è responsabile per incidenti dovuti all'utilizzo di viti non standard.
- Il kit per il montaggio a parete include la guida all'installazione e tutti i componenti necessari.
- La staffa per montaggio a parete è un accessorio opzionale. È possibile acquistare accessori opzionali presso il rivenditore locale di fiducia.
- La lunghezza della vite potrebbe essere diversa per ciascuna staffa per montaggio a parete. Se si utilizzano viti più lunghe rispetto a quelle standard, la parte interna del prodotto potrebbe danneggiarsi.
- Per ulteriori informazioni, consultare il manuale utente per la staffa per montaggio a parete.

⚠ ATTENZIONE

- Scollegare il cavo di alimentazione prima di spostare o installare il monitor per evitare scosse elettriche.
- L'installazione del monitor a soffitto o pareti inclinate può causare la caduta del monitor, che potrebbe provocare lesioni personali. Utilizzare un supporto per montaggio a parete autorizzato da LG e contattare il rivenditore locale o il personale qualificato.
- Non stringere eccessivamente le viti, altrimenti il monitor potrebbe riportare danni. Non coperti dalla garanzia del prodotto.
- Utilizzare la staffa per montaggio a parete e viti conformi allo standard VESA. I danni causati dall'uso di componenti inadeguati non sono coperti dalla garanzia del prodotto.
- La lunghezza di ogni vite installata, misurata dalla parte posteriore del monitor, non deve essere superiore a 8 mm.

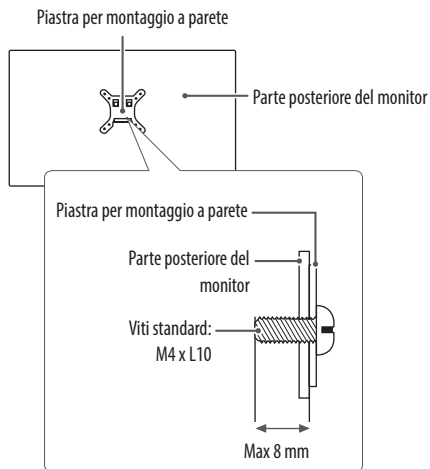

UTILIZZO DEL MONITOR

- Le illustrazioni in questo manuale possono differire dal prodotto reale.

⚠ ATTENZIONE

- Non esercitare pressione sullo schermo per un periodo di tempo prolungato. In caso contrario, le immagini potrebbero risultare distorte.
- Non lasciare un'immagine fissa visualizzata sullo schermo per un periodo di tempo prolungato. In caso contrario, potrebbe verificarsi il mantenimento dell'immagine. Se possibile, utilizzare un salvaschermo per PC.
- Quando si collega il cavo di alimentazione alla presa, utilizzare una presa multipla (3 fori) con messa a terra o una presa di alimentazione con messa a terra.
- Il monitor potrebbe produrre uno sfarfallio quando viene acceso in un ambiente a basse temperature. Si tratta di un effetto normale.
- Sullo schermo potrebbero comparire puntini di colore rosso, verde o blu. Si tratta di un effetto normale.

Collegamento a un PC

- Questo monitor supporta la funzione Plug and Play*.
- * Plug and Play: Funzione che consente di aggiungere un dispositivo al computer senza la necessità di eseguire alcuna riconfigurazione o installazione manuale dei driver.

Connessione D-SUB

Consente la trasmissione del segnale analogico video dal PC al monitor.

ⓘ NOTA

- Quando si utilizza un connettore del cavo di ingresso del segnale D-Sub per Macintosh
- **Adattatore Mac**

Per utilizzare un computer Apple Macintosh, è necessario un adattatore a spina che trasformi il connettore VGA D-SUB a 15 pin e ad alta densità (su 3 righe) del cavo in dotazione in un connettore a 15 pin su 2 righe.

Connessione HDMI

Trasmette i segnali audio e video digitali dal PC al monitor.

⚠ ATTENZIONE

- L'uso di un cavo da DVI a HDMI o da DP (DisplayPort) a HDMI può causare problemi di compatibilità.
- Utilizzare un cavo certificato con il logo HDMI. In caso contrario, lo schermo potrebbe non visualizzare l'immagine o esserci problemi di collegamento.
- Tipi di cavi HDMI consigliati
 - Cavo HDMI™ ad alta velocità
 - Cavo HDMI™ ad alta velocità con Ethernet

Connessione DisplayPort

Consente la trasmissione dei segnali digitali audio e video dal PC al monitor.

! NOTA

- A seconda della versione DP (DisplayPort) del PC potrebbe non essere presente alcuna uscita video o audio.
- Se si utilizza una scheda grafica con uscita Mini DisplayPort, usare un cavo da Mini DP a DP (da Mini DisplayPort a DisplayPort) o di un tipo che supporti DisplayPort 1.4. (Accessori venduti separatamente)

Collegamento dispositivi AV

Connessione HDMI

Un cavo HDMI trasmette segnali audio e video digitali da un dispositivo AV al monitor.

! NOTA

- L'uso di un cavo da DVI a HDMI o da DP (DisplayPort) a HDMI può causare problemi di compatibilità.
- Utilizzare un cavo certificato con il logo HDMI. In caso contrario, lo schermo potrebbe non visualizzare l'immagine o esserci problemi di collegamento.
- Tipi di cavi HDMI consigliati
 - Cavo HDMI™ ad alta velocità
 - Cavo HDMI™ ad alta velocità con Ethernet

Collegamento di periferiche

Collegamento di cuffie


Collegare le periferiche al monitor tramite la porta delle cuffie.

! NOTA

- I dispositivi periferici vengono venduti separatamente.
- Se si utilizzano auricolari con connettore Ad angolo retto, potrebbero verificarsi problemi di collegamento con un altro dispositivo esterno al monitor. È pertanto consigliabile utilizzare auricolari con connettore Dritto.



Ad angolo retto

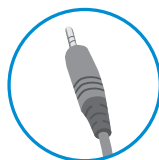

Dritto
(Consigliata)

- A seconda delle impostazioni audio del PC e del dispositivo esterno, le funzioni relative alle cuffie e all'altoparlante possono essere limitate.

IMPOSTAZIONI UTENTE

! NOTA

- Il menu OSD (On Screen Display) del monitor potrebbe risultare leggermente diverso da quello mostrato in questo manuale.


Attivazione del menu principale



- 1 Premere il tasto del joystick sul retro del monitor.
- 2 Muovere il joystick verso l'alto o verso il basso e verso sinistra o destra per impostare le opzioni.
- 3 Premere nuovamente il tasto del joystick per uscire dal menu principale.

| Tasto | Stato del menu | Descrizione |
|-------|--------------------------------------|--|
| | Menu principale disattivato | Consente di attivare il menu principale. |
| | Menu principale attivato | Consente di uscire dal menu principale. (Tenere premuto il pulsante per più di 3 secondi per spegnere il monitor. È possibile disattivare il monitor in questo modo in qualsiasi momento, anche quando l'OSD è attivato.) |
| | ◀ Menu principale disattivato | Consente di monitorare il livello del volume. (solo per HDMI/DP) |
| | ◀ Menu principale attivato | Consente di accedere alla funzione Ingresso . |
| | ▶ Menu principale disattivato | Consente di monitorare il livello del volume. (solo per HDMI/DP) |
| | ▶ Menu principale attivato | Consente di accedere alle funzioni del Impostazioni . |
| | ▲ Menu principale disattivato | Vengono visualizzate le informazioni sull'ingresso corrente. |
| | ▲ Menu principale attivato | Consente di spegnere il monitor. |
| | ▼ Menu principale disattivato | Vengono visualizzate le informazioni sull'ingresso corrente. |
| | ▼ Menu principale attivato | Consente di accedere alla funzione Modalità Immagini . (solo per HDMI/DP) |

Funzioni del menu principale

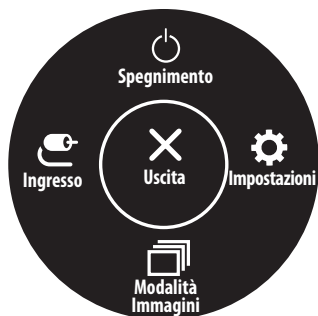

(solo per HDMI/DP)



(solo per D-SUB)

| Menu principale | Descrizione |
|----------------------------------|---|
| Ingresso | Consente di impostare la modalità di ingresso. |
| Spegnimento | Consente di spegnere il monitor. |
| Impostazioni | Consente di configurare le impostazioni dello schermo. |
| Modalità Immagini | Imposta la modalità immagine. |
| Uscita | Consente di uscire dal menu principale. |
| Configurazione automatica | Operare la Configurazione automatica , per una visualizzazione ottimale in D-SUB. |

Impostazioni del menu

- 1 Per visualizzare il Menù OSD, premere il tasto del joystick nella parte inferiore del monitor e quindi accedere al **Impostazioni**.
- 2 Muovere il joystick verso l'alto o verso il basso e verso sinistra o destra per impostare le opzioni.
- 3 Per tornare al menù superiore o impostare altre voci, muovere il joystick verso ◀ o premere (↻).
- 4 Se si desidera uscire dal menù OSD, muovere il joystick verso ◀.



Impostazioni rapide



Ingresso



Immagine




Generale

Personalizzazione delle impostazioni

Impostazioni rapide

| Impostazioni > Impostazioni rapide | Descrizione | |
|------------------------------------|---|--|
| Luminosità | Consente di regolare il contrasto dei colori e la luminosità dello schermo. | |
| Contrasto | | |
| Volume | Consente di regolare il livello del volume. | |
| Configurazione automatica | No | Annulla la selezione. |
| | Sì | Operare la Configurazione automatica, per una visualizzazione ottimale in D-SUB. |

Ingresso

| Impostazioni > Ingresso | Descrizione | |
|-------------------------|---|--|
| Elenco ingressi | Consente di selezionare la modalità di ingresso. | |
| Formato | Consente di regolare il formato dello schermo. | |
| | Full Wide | Consente di visualizzare il video a schermo intero, indipendentemente dall'ingresso del segnale video. |
| | Originale | Consente di visualizzare un video in base al formato del segnale video in ingresso. |
| |  NOTA • Si può disattivare le opzioni alla risoluzione raccomandata (1920 x 1080). | |


Immagine

| Impostazioni > Immagine | Descrizione | |
|--------------------------|------------------------------|---|
| Modalità Immagini | Utente | Consente di regolare ciascun elemento. È possibile regolare la modalità colore del menu principale. |
| | Lettura | Ottimizzare lo schermo per esaminare i documenti. Puoi aumentare la luminosità dello schermo nel menù d'OSD. |
| | Foto | Consente di ottimizzare lo schermo per la visualizzazione delle foto. |
| | Cinema | Consente di ottimizzare lo schermo per migliorare gli effetti visivi di un video. |
| | Modalità Colore Verde | Questa modalità è per gli utenti che non possono distinguere tra il rosso ed il verde. Permette agli utenti con il daltonismo di distinguere tra i due colori facilmente. |
| | Gioco | Consente di ottimizzare lo schermo per i giochi. |

! NOTA


- Se la **Modalità Immagini** è cambiata, lo schermo potrebbe sfarfallare o la risoluzione del tuo PC potrebbe essere influenzata.
- Questo è per utenti con problemi di vista per i colori. Quindi se ti senti a disagio con lo schermo, si prega di disattivare questa funzione.
- Questa funzione non può distinguere alcuni colori in alcune immagini.

| Impostazioni > Immagine | Descrizione | | |
|-------------------------|--------------------------|---|--|
| Regolazione immagine | Luminosità | Regolare la luminosità dello schermo. | |
| | Contrasto | Regolare il contrasto dello schermo. | |
| | Nitidezza | Consente di regolare la nitidezza dello schermo. | |
| | SUPER RESOLUTION+ | Spento | Selezioni quest'opzione per visualizzazione di ogni giorno. SUPER RESOLUTION+ è spento in questo modo. |
| | | Alto | La qualità di immagini ottimizzata viene visualizzata quando un utente vuole immagini cristalline. È valida per video o giochi di alta qualità. |
| | | Medio | La qualità di immagini ottimizzata viene visualizzata quando un utente vuole immagini tra i modi bassi e alti per visualizzazione confortevole. È valida per UCC o SD video. |
| | | Basso | La qualità di immagini ottimizzata viene visualizzata quando un utente vuole immagini regolari e naturali. È valida per le immagini lente o fisse. |
| | | <p>! NOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> Poiché questa funzione consente di aumentare la nitidezza delle immagini a bassa risoluzione, si consiglia di non utilizzare la funzione per tasto normale o icone desktop. In caso contrario verrebbe utilizzato un valore di nitidezza elevato non necessario. | |
| | Livello Nero | Consente di impostare il livello di offset (solo per HDMI). <ul style="list-style-type: none"> Offset: in riferimento a un segnale video, si tratta del colore più scuro che il monitor può visualizzare. | |
| | | Alto | Mantiene il rapporto di contrasto corrente dello schermo. |
| | | Basso | Riduce i livelli di nero e aumenta i livelli di bianco dal rapporto di contrasto corrente dello schermo. |
| | DFC | Acceso | Consente di regolare la luminosità in modo automatico in base allo schermo. |
| Spento | | Disattiva la funzione DFC. | |

| | | | |
|-------------------|---|---|--|
| Regolazione Gioco | Tempo di risposta | Consente di impostare un tempo di risposta per le immagini visualizzate in base alla velocità della schermata. In un ambiente normale, si consiglia di utilizzare l'opzione Rapido . Per immagini in rapido movimento, si consiglia di utilizzare l'opzione Veloce . Una volta si scelga la Modalità Più Rapida , Mossa può avvenire sui contenuti. | |
| | | Veloce | Consente di impostare il tempo di risposta su Veloce . |
| | | Rapido | Consente di impostare il tempo di risposta su Rapido . |
| | | Normale | Consente di impostare il tempo di risposta su Normale . |
| | | Spento | Consente di disattivare la funzione. |
| | FreeSync | Fornisce immagini naturali e continue sincronizzando la frequenza verticale del segnale di ingresso con quella del segnale di uscita.  ATTENZIONE | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Interfaccia supportata: HDMI/DP • Scheda grafica supportata: Occorre una scheda grafica che supporta FreeSync dell'AMD. • Versione supportata: Accertarsi di aggiornare la scheda grafica al driver ultimissimo. • Per maggiori informazioni, fare riferimento al sito web di AMD all'indirizzo http://www.amd.com/FreeSync | |
| | | Acceso | Funzione FreeSync attivata. |
| | | Spento | Funzione FreeSync disattivata. |
| | Stabilizzatore del Nero | Puoi controllare il contrasto del nero per avere una migliore visibilità nelle scene scure. L'aumento del valore di Stabilizzatore del Nero comporta un aumento della luminosità dell'area di livello basso del grigio sullo schermo (in questo modo è possibile distinguere con facilità gli oggetti su schermi di gioco scuri). La riduzione del valore dello Stabilizzatore del Nero comporta una riduzione della luminosità dell'area di livello basso del grigio e l'aumento del contrasto dinamico sullo schermo. | |
| Crosshair | Crosshair fornisce un mirino sul centro dello schermo per i giochi azione in prima persona (FPS). Gli utenti possono scegliere il Crosshair che si adatta al proprio ambiente di gioco tra i quattro Crosshair. | | |

| | | | |
|--|---|---|---|
| Regolazione colore | Gamma | Modalità 1, Modalità 2, Modalità 3 | Più alto è il valore gamma, più scura diventa l'immagine. Allo stesso modo, più basso è il valore gamma, più chiara diventa l'immagine. |
| | | Modalità 4 | Se non hai bisogno di regolare le impostazioni di gamma, scegli il Modalità 4. |
| | Temp. Colore | <p>Consente di selezionare il colore delle immagini predefinito.</p> <p>Utente: L'utente può regolarlo su rosso, verde o blu per personalizzarlo.</p> <p>Caldo: consente di impostare il colore dello schermo su un tono rossastro.</p> <p>Medio: consente di impostare il colore dello schermo su un tono tra il rosso e il blu.</p> <p>Freddo: consente di impostare il colore dello schermo su un tono bluastro.</p> | |
| | Rosso | È possibile personalizzare il colore delle immagini utilizzando i colori Rosso, Verde e Blu. | |
| | Verde | | |
| Blu | | | |
| Regolazione configurazioni (solo per D-SUB) | Orizzontale | Per spostare l'immagine a sinistra e a destra. | |
| | Verticale | Per spostare l'immagine in alto e in basso. | |
| | Clock | Per ridurre al minimo colonne o strisce verticali visibili sullo sfondo dello schermo. Varieranno anche le dimensioni sul lato orizzontale. | |
| | Fase | Per regolare il focus del display. Questa funzione consente di rimuovere i difetti visivi orizzontali e di chiarire o mettere a fuoco l'immagine dei caratteri. | |
| Risoluzione (solo per D-SUB) | L'utente può impostare la risoluzione desiderata. | | |
| | Questa opzione è abilitata solo quando la risoluzione dello schermo del computer è impostato come segue (solo per D-SUB). | | |
| | <p>! NOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> La funzione è abilitata solo quando lo schermo sul proprio computer è impostato nel modo seguente, tranne che nei casi di l'errata risoluzione di output del PC. | | |
| | 1024x768, 1280x768, 1360x768, 1366x768, Spento | | |
| | 1280x960, 1600x900, Spento | | |
| 1440x900, 1600x900, Spento | | | |
| Ripristino immagine | Desideri azzerare le tue impostazioni? | No | Consente di annullare la selezione. |
| | | Sì | Consente il ripristino delle impostazioni predefinite. |

Generale

| Impostazioni > Generale | Descrizione | | |
|----------------------------|--|--|--|
| Lingua | Per scegliere la lingua nella quale vengono mostrati i comandi di controllo. | | |
| SMART ENERGY SAVING | Alto | Se attivi SMART ENERGY SAVING puoi risparmiare energia con la funzione risparmio energia. | |
| | Basso | Se attivi SMART ENERGY SAVING puoi risparmiare energia con la funzione basso consumo energetico. | |
| | Spento | Consente di disattivare SMART ENERGY SAVING. | |
| | * SMART ENERGY SAVING : Risparmia energia utilizzando un algoritmo per la compensazione della luminanza. | | |
| Standby automatico | Funzionalità che consente di disattivare automaticamente il monitor in assenza di movimenti sullo schermo per un determinato periodo di tempo. È possibile impostare un timer per la funzione di spegnimento automatico. (8 H dopo, 6 H dopo, 4 H dopo e Spento) | | |
| Blocco OSD | Evita di premere tasti non validi. | | |
| | Acceso | Il funzionamento dei tasti è disattivato. | |
| |  NOTA <ul style="list-style-type: none"> Tutte le funzioni sono disattivate, a eccezione di Blocco OSD modalità Luminosità, Contrasto, Ingresso, Informazioni e Volume. | | |
| | Spento | Il funzionamento dei tasti è attivato. | |
| Informazioni | Verranno visualizzate le seguenti informazioni: Modello, Tempo totale di accensione, Numero di serie, Risoluzione. | | |
| Reset | Desideri azzerare le tue impostazioni? | No | Consente di annullare la selezione. |
| | | Sì | Consente il ripristino delle impostazioni predefinite. |

NOTA

- Il valore dei dati sul risparmio energetico può variare in base al pannello e ai fornitori del pannello.
- Se si seleziona l'opzione **SMART ENERGY SAVING** è **Alto** o **Basso**, la luminosità del monitor diventa più basso o più alto dipende dal fonte.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Verificare quanto segue prima di contattare l'assistenza.

| Non vengono visualizzate immagini | |
|--|--|
| Il cavo di alimentazione del display è collegato? | <ul style="list-style-type: none">• Verificare che il cavo di alimentazione sia correttamente collegato alla presa elettrica. |
| Viene visualizzato il messaggio Fuori Banda sullo schermo? | <ul style="list-style-type: none">• Questo messaggio viene visualizzato quando il segnale proveniente dal PC (scheda video) si trova fuori dalla gamma di frequenza orizzontale o verticale del display. Consultare la sezione "Specifiche tecniche" del presente manuale e configurare nuovamente il display. |
| Viene visualizzato il messaggio Nessun Segnale sullo schermo? | <ul style="list-style-type: none">• Dopo il monitore visualizza Nessun Segnale, si è messo nel modello di DPM.• Questa situazione si verifica quando il cavo di segnale tra il PC e il monitor è mancante o scollegato. Controllare il cavo e ricollegarlo. |
| Non riuscite a controllare alcune funzioni in OSD? | |
| Non riuscite a selezionare alcuni menù in OSD? | <ul style="list-style-type: none">• Non potete sbloccare i comandi OSD in qualsiasi momento immettendo il blocco menù OSD e modificando gli oggetti in Off. |

ATTENZIONE

- Selezionare **Control Panel ► Display ► Settings** e verificare se i valori della frequenza o della risoluzione sono stati modificati. In tal caso, modificare le impostazioni della scheda video in base alla risoluzione consigliata.
- Se la risoluzione consigliata (risoluzione ottimale) non è selezionata, le lettere potrebbero apparire sfocate e lo schermo di colore grigio, troncato o distorto. Accertarsi di selezionare la risoluzione consigliata.
- Il metodo di impostazione può variare in base al computer e al sistema operativo e la risoluzione di cui sopra potrebbe non essere supportata dalle prestazioni della scheda video. In tal caso, contattare il produttore del computer o della scheda video.

| L'immagine visualizzata non è corretta | |
|---|--|
| Il colore dello schermo è anomalo o viene visualizzato un solo colore. | <ul style="list-style-type: none">• Verificare che il cavo del segnale sia collegato correttamente e utilizzare un cacciavite per fissare le viti, se necessario.• Assicurarsi che la scheda video sia inserita correttamente dello slot.• Specificare un'impostazione superiore a 24 bit (True Color) per il colore selezionando Control Panel ► Impostazioni. |
| Lo schermo lampeggia. | <ul style="list-style-type: none">• Verificare che lo schermo sia impostato sulla modalità interlacciata e, in tal caso, modificare l'impostazione in base alla risoluzione consigliata. |
| Viene visualizzato un messaggio del tipo "Schermo non riconosciuto: rilevato monitor Plug & Play (VESA DDC)"? | |
| È stato installato il driver del display? | <ul style="list-style-type: none">• Assicuratevi di installare il driver dello schermo dal nostro sito web: http://www.lg.com.• Verificare se la scheda video supporta la funzionalità Plug & Play. |
| Appare tremolio | |
| Non hai selezionato il timing consigliato? | <ul style="list-style-type: none">• Apparirà tremolio se non si usa il timing HDMI 1080i 60/50 Hz. Quindi si prega di regolare il timing su 1080P, che è la modalità consigliata. |

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

24MP450

| | | | |
|------------------------------|--|--|-----------------------|
| Intensità di colore | Colore a 8 bit supportato. | | |
| Risoluzione | Risoluzione massima | 1920 x 1080 @ 75 Hz (HDMI/DP) 1920 x 1080 @ 60 Hz (D-Sub) | |
| | Risoluzione consigliata | 1920 x 1080 @ 60 Hz | |
| Alimentazione | Livello di potenza | 19 V --- 1,3 A | |
| | Consumo energetico | Modalità accesso: 19 W Tip. (Tipica) * Modalità sospensione (Modalità Attesa) ≤ 0,3 W ** Modalità Spento ≤ 0,3 W | |
| Adattatore AC/DC | <p>ADS-25SFA-19-3 19025E, prodotto da SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-25FSF-19 19025EPCU-1, prodotto da SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, prodotto da SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-25FSF-19 19025EPI-1, prodotto da SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-25FSF-19 19025EPG-1, prodotto da SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-25FSF-19 19025EPB-1, prodotto da SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, AD10560LF, prodotto da PI Electronics (H.K.) Ltd., AD2139S20, prodotto da PI Electronics (H.K.) Ltd., AD2139620, prodotto da PI Electronics (H.K.) Ltd. Uscita: 19 V --- 1,3 A</p> | | |
| Condizioni ambientali | Condizioni di funzionamento | Temperatura | Da 0 °C a 40 °C |
| | | Umidità | Da Inferiore all'80 % |
| | Condizioni di stoccaggio | Temperatura | Da -20 °C a 60 °C |
| | | Umidità | Da Inferiore all'85 % |

| | | |
|---------------------------------|---|----------------------------|
| Dimensioni | Dimensioni del monitor (larghezza x altezza x profondità) | |
| | Con supporto | 539,9 x 447,6 x 219,4 (mm) |
| | Senza supporto | 539,9 x 321,4 x 56,2 (mm) |
| Peso (senza imballaggio) | Con supporto | 3,1 kg |
| | Senza supporto | 2,3 kg |

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

Il simbolo ~ indica la corrente alternata; il simbolo — indica la corrente continua.

Il livello di consumo di energia può essere diverso da condizioni operative e di impostazione del monitor.

* La modalità di Acceso si è misurata con lo standard di prova LGE (il modello di Bianco completo, la risoluzione massima).

** Il monitor entra la Modalità Sonno in un paio di minuti (massimo di 5 minuti).

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

27MP450 27MQ44B

| | | | |
|------------------------------|---|---|-----------------------|
| Intensità di colore | Colore a 8 bit supportato. | | |
| Risoluzione | Risoluzione massima | 1920 x 1080 @ 75 Hz (HDMI/DP) 1920 x 1080 @ 60 Hz (D-Sub) | |
| | Risoluzione consigliata | 1920 x 1080 @ 60 Hz | |
| Alimentazione | Livello di potenza | 19 V --- 1,3 A | |
| | Consumo energetico | Modalità acceso: 22 W Tip. (Tipica) * Modalità sospensione (Modalità Attesa) ≤ 0,3 W ** Modalità Spento ≤ 0,3 W | |
| Adattatore AC/DC | ADS-25SFA-19-3 19025E, prodotto da SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-25FSF-19 19025EPCU-1, prodotto da SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, prodotto da SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-25FSF-19 19025EPI-1, prodotto da SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-25FSF-19 19025EPG-1, prodotto da SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-25FSF-19 19025EPB-1, prodotto da SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, AD10560LF, prodotto da PI Electronics (H.K.) Ltd., AD2139S20, prodotto da PI Electronics (H.K.) Ltd., AD2139620, prodotto da PI Electronics (H.K.) Ltd. Uscita: 19 V --- 1,3 A | | |
| Condizioni ambientali | Condizioni di funzionamento | Temperatura | Da 0 °C a 40 °C |
| | | Umidità | Da Inferiore all'80 % |
| | Condizioni di stoccaggio | Temperatura | Da -20 °C a 60 °C |
| | | Umidità | Da Inferiore all'85 % |

| | | |
|---------------------------------|---|----------------------------|
| Dimensioni | Dimensioni del monitor (larghezza x altezza x profondità) | |
| | Con supporto | 612,0 x 492,1 x 219,4 (mm) |
| | Senza supporto | 612,0 x 362,5 x 56,2 (mm) |
| Peso (senza imballaggio) | Con supporto | 3,9 kg |
| | Senza supporto | 3,1 kg |

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

Il simbolo ~ indica la corrente alternata; il simbolo — indica la corrente continua.

Il livello di consumo di energia può essere diverso da condizioni operative e di impostazione del monitor.

* La modalità di Acceso si è misurata con lo standard di prova LGE (il modello di Bianco completo, la risoluzione massima).

** Il monitor entra la Modalità Sonno in un paio di minuti (massimo di 5 minuti).

Modalità supporto predefinito (Modalità Impostazioni preconfigurate, PC)

D-SUB

| Modalità Impostazioni preconfigurate | Frequenza orizzontale (kHz) | Frequenza verticale (Hz) | Polarità (Orizz./Vert.) | Note |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| 720 x 400 | 31,468 | 70,08 | -/+ | |
| 640 x 480 | 31,469 | 59,94 | -/- | |
| 640 x 480 | 37,5 | 75 | -/- | |
| 800 x 600 | 37,879 | 60,317 | +/+ | |
| 800 x 600 | 46,875 | 75 | +/+ | |
| 1024 x 768 | 48,363 | 60 | -/- | |
| 1024 x 768 | 60,023 | 75,029 | +/+ | |
| 1152 x 864 | 67,500 | 75 | +/+ | |
| 1280 x 1024 | 63,981 | 60,023 | +/+ | |
| 1280 x 1024 | 79,976 | 75,035 | +/+ | |
| 1680 x 1050 | 65,290 | 59,954 | -/+ | |
| 1920 x 1080 | 67,500 | 60 | +/+ | Modalità consigliata |

HDMI/DisplayPort

| Modalità Impostazioni preconfigurate | Frequenza orizzontale (kHz) | Frequenza verticale (Hz) | Polarità (Orizz./Vert.) | Note |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| 720 x 400 | 31,468 | 70,08 | -/+ | |
| 640 x 480 | 31,469 | 59,94 | -/- | |
| 640 x 480 | 37,5 | 75 | -/- | |
| 800 x 600 | 37,879 | 60,317 | +/+ | |
| 800 x 600 | 46,875 | 75 | +/+ | |
| 1024 x 768 | 48,363 | 60 | -/- | |
| 1024 x 768 | 60,023 | 75,029 | +/+ | |
| 1152 x 864 | 67,500 | 75 | +/+ | |
| 1280 x 1024 | 63,981 | 60,023 | +/+ | |
| 1280 x 1024 | 79,976 | 75,035 | +/+ | |
| 1680 x 1050 | 65,290 | 59,954 | -/+ | |
| 1920 x 1080 | 67,500 | 60 | +/+ | Modalità consigliata |
| 1920 x 1080 | 83,89 | 74,97 | +/+ | |

Temporizzazione HDMI (Video)

| Modalità supporto predefinito (Modalità Impostazioni preconfigurate) | Frequenza orizzontale (kHz) | Frequenza verticale (Hz) | HDMI |
|--|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 480P | 31,50 | 60 | 0 |
| 576P | 31,25 | 50 | 0 |
| 720P | 37,50 | 50 | 0 |
| 720P | 45,00 | 60 | 0 |
| 1080P | 56,25 | 50 | 0 |
| 1080P | 67,50 | 60 | 0 Modalità consigliata |



Il modello e il numero di serie dei prodotti si trovano sul retro e su un lato del prodotto.
RegISTRALI nel caso in cui tu abbia bisogno dei servizi.

Modello _____

N. di serie _____