



Questo manuale d'istruzione è fornito da [trovaprezzi.it](#). Scopri tutte le offerte per [Mediacom SkiMask HD](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Videocamere Digitali](#)



|                     |                   |                |                     |
|---------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| 1080P@30<br>720P@60 | 135°              | 32GB           | H.264               |
| <b>fps</b>          | <b>Wide angle</b> | <b>TF Card</b> | <b>Video format</b> |

### Skiing Camera

1. Skimask con fotocamera
2. Manuale
3. Cavo USB
4. Lente supplementare (Colore ambra)

### Skiing Camera


\* Se la micro SD non è inserita la fotocamera si spegnerà automaticamente

## Skiing Camera

1. Collegare la maschera con fotocamera all'adattatore di corrente utilizzando il cavo USB in dotazione per poter caricare la fotocamera.
2. Il LED rosso sulla fotocamera si accende quando la batteria inizia a caricarsi.
3. Il LED rosso si spegne quando la batteria è carica.

### Skiing Camera

Si prega di leggere qui sotto le istruzioni prima dell'uso della fotocamera

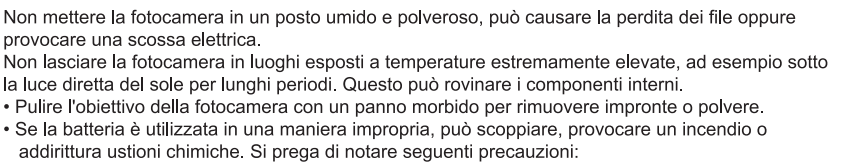

### Skiing Camera

- Verificare che la luce LED si accenda quando collegata all'alimentatore. Non usare alimentatori diversi da quello in dotazione, se ancora non è possibile caricare la fotocamera provare a collegarla con il cavo USB al computer
- Controllare che il collegamento USB sia corretto. Si prega di non utilizzare un altro cavo USB per questa fotocamera.

### Skiing Camera

1. EV  
Un valore EV superiore può aumentare la luminosità della qualità video.
2. Frequenza  
Per evitare il tremolio per uso con poca luce, devi impostare la giusta frequenza.
3. Data registrazione  
Impostare l'ora tramite il file setting.txt (sezione seguente), la data e l'ora esatta verranno visualizzati sul video e le foto.
4. Risoluzione  
Modificare la risoluzione tra 1080p e 720p.

## Norme di sicurezza ed avvertenze

• Ove dotato di batterie, qualora queste non venissero sostituite o ricaricate correttamente potrebbe verificarsi il rischio di esplosione. Sostituire la batteria solo con una uguale o di tipo equivalente.