



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Midea Innerchef MF-CN35C2](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Friggitrici](#)




Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Midea Innerchef MF-CN35C2](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Friggitrici](#)

| | | | | | | | | | |
|--|-----|---|-------|-----|----------|--|---|----|-----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 重点 校对项 | 项目 | | | | | | | | |
| | 库 | | | | | | | | |
| | 文件名 | | | | | | | | |
| 1. 版面尺寸 <input type="checkbox"/> | A | <div style="text-align: center;">  FRIGGITRICE AD ARIA MANUALE DI ISTRUZIONI  MF-CN35C2 <small>NOTA IMPORTANTE: Leggere attentamente il manuale prima di utilizzare il prodotto. Conservarlo per riferimenti futuri.</small> </div> | | | | | A | | |
| 2. 材质标注 <input type="checkbox"/> | B | | | | | | B | | |
| 3. 物料编码 <input type="checkbox"/> | C | | | | | | C | | |
| 4. 颜色标注 <input type="checkbox"/> | C | | | | | | C | | |
| 5. 客户型号 <input type="checkbox"/> | C | | | | | | C | | |
| 6. 产品名称 <input type="checkbox"/> | C | | | | | | C | | |
| 7. 重量标注 <input type="checkbox"/> | C | | | | | | C | | |
| 8. 电压功率 <input type="checkbox"/> | D | | | | | | D | | |
| 9. 说明书装订要求 <input type="checkbox"/> | D | | | | | | D | | |
| 10. 警语/认证标志高度 <input type="checkbox"/> | E | | | | | | E | | |
| 11. 档位、控制面板一致性 <input type="checkbox"/> | E | | | | | | E | | |
| | F | 技术要求(版本号:B, 2020-01) | | | | F | | | |
| | F | 1. 文字图案印刷颜色为: <u>黑色</u> , 印刷字体需清晰可见, 文字不能粘到一起; 2. 该说明书的幅面大小为: <u>A5</u> , 未注直线尺寸公差应符合GB/T1804-v; 3. 该说明书的装订方式为: <u>钉装</u> ; [70P以下为钉装, 70P以上为胶装(特殊要求除外)] 4. 说明书警语及认证标志应满足CE/UL标准, CE: 警语部分大写字母高度不低于3mm, CE标志不低于5mm, WEEE标志不低于7mm; UL: 大写字母字高不小于1/12”(2.11mm), 小写字母字高不小于1/16”(1.6mm), “IMPORTANT SAFEGUARDS”, “SAVE THESE INSTRUCTIONS”等词, 其字高不小于3/16”(4.8mm), IMPORTANT SAFEGUARDS 必须在最前面。 5. 产品应符合QMG-J53.021《产品说明书技术条件》的有关要求。 6. 有ROHS指令要求的物料应符合美的企业标准QML-J11.006《产品中限制使用有害物质的技术标准》。 | | | | F | | | |
| | G | 16161000A17652 | | | | G | | | |
| | G | 空气炸锅 | | | | 说明书 MIDEA-MF-CN35C2 (MF-CN35C2)-0501 | | | |
| | H | 说明书 | | | | 材料:双胶纸 70g 双面印刷 钉装 | | | |
| | H | 制图 | 罗文杰 | 审核 | 徐明旭 |  广东美的生活电器制造有限公司 | | | |
| | H | 设计 | ----- | 标准化 | 古广君 | | | | |
| | H | 校对 | ----- | 审定 | 古广君 | | | | |
| | H | 会签 | ----- | 日期 | 2021-7-8 | | | | |
| | H | 标记处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 | | | | |
| | H | | | | | 图样标记 | | 重量 | 比例 |
| | H | | | | | K | | / | 1:1 |
| | H | | | | 共 1 页 | 第 1 页 | | | |
| | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |



FRIGGITRICE AD ARIA

MANUALE DI ISTRUZIONI

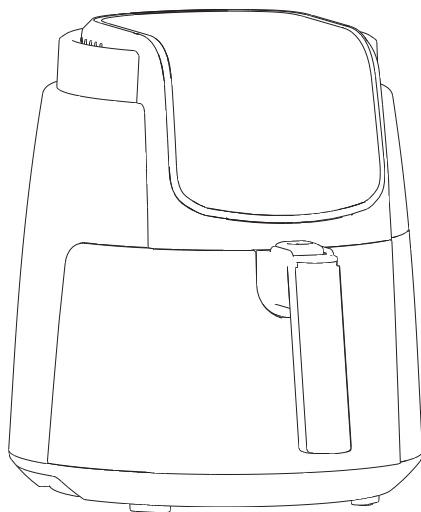

MF-CN35C2

NOTA IMPORTANTE: Leggere attentamente il manuale prima di utilizzare il prodotto. Conservarlo per riferimenti futuri.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

1. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non usare all'aperto.
2. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano sorvegliati o istruiti riguardo all'uso da una persona responsabile della loro sicurezza.
3. Si raccomanda di sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio
4. Questo apparecchio è destinato a essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili.
5. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone analogamente qualificate per evitare qualsiasi pericolo.
6. Spegnerne e scollegare l'apparecchio prima della pulizia, della manutenzione o del riposizionamento e ogni volta che non è in uso.
7. Le superfici possono diventare calde durante l'uso.
8. Dopo l'utilizzo, la zona di riscaldamento corrispondente alla piastra a induzione può rimanere calda a lungo. Non toccare mai la superficie in ceramica per evitare ustioni.
9. Non immergere nessuna parte dell'apparecchio in acqua o altro liquido.
10. Non immergere mai l'alloggiamento, che contiene i componenti elettrici e gli elementi riscaldanti, in acqua né sciacquare sotto il rubinetto.
11. Non far entrare acqua o altri liquidi nell'apparecchio per evitare scosse elettriche.
12. Mettere sempre gli ingredienti da friggere nella padella, per evitare che entrino in contatto con gli elementi riscaldanti.
13. Non coprire le aperture di entrata e di uscita dell'aria mentre l'apparecchio è in funzione.
14. Non riempire la padella d'olio, poiché ciò potrebbe causare un

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

rischio d'incendio.


15. Non toccare mai l'interno dell'apparecchio mentre è in funzione.
16. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde.
17. Non collegare mai l'apparecchio a un timer esterno o a un sistema di controllo a distanza separato per evitare situazioni di pericolo.
18. Durante la frittura ad aria calda, il vapore caldo viene rilasciato attraverso le aperture di uscita dell'aria. Tenere le mani e il viso a distanza di sicurezza dal vapore e dalle aperture di uscita dell'aria. Fare anche attenzione al vapore e all'aria calda quando si toglie il recipiente dall'apparecchio.
19. Scollegare immediatamente l'apparecchio se si vede fumo scuro uscire dall'apparecchio. Attendere che l'emissione di fumo si arresti prima di rimuovere la padella dall'apparecchio.



L'apparecchio non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Alla fine della sua vita utile, l'apparecchio deve essere consegnato correttamente a un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Con la raccolta e il riciclaggio dei vecchi apparecchi, si dà un importante contributo alla conservazione delle nostre risorse naturali e si provvede a uno smaltimento sano e rispettoso dell'ambiente.

Componenti del prodotto


Le immagini a seguire sono indicative. L'aspetto del prodotto può differire da quanto indicato in funzione della versione del prodotto e del mercato di destinazione.

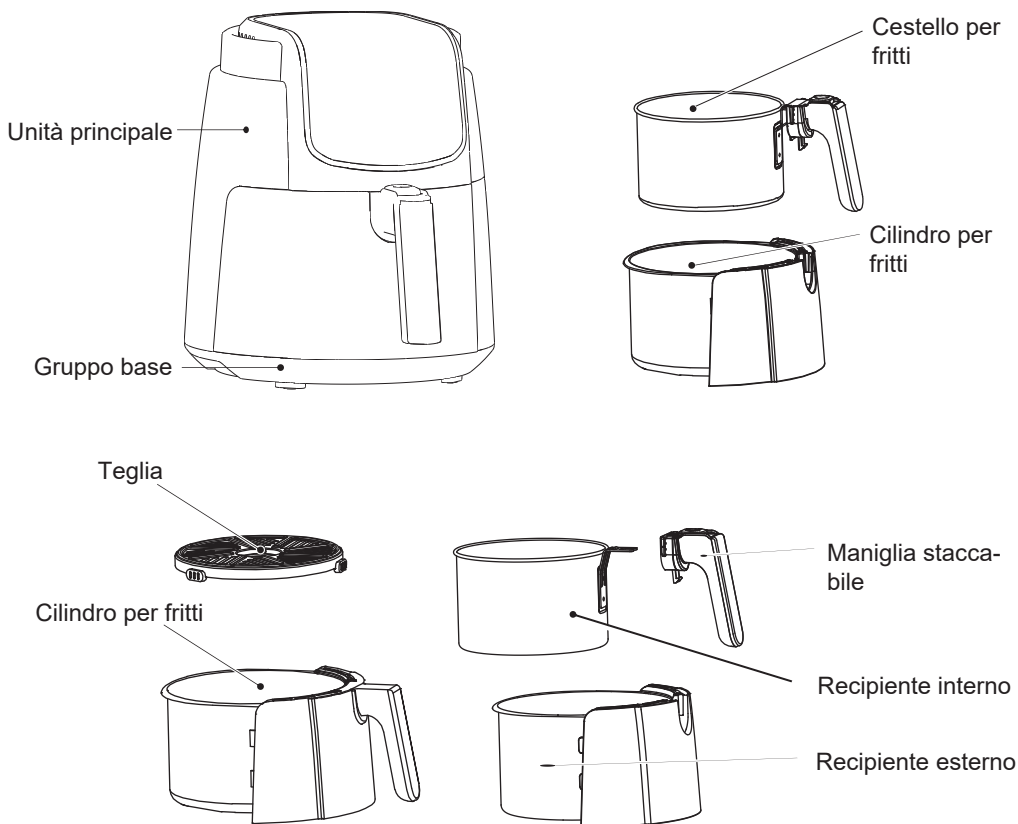

Parametri elettrici







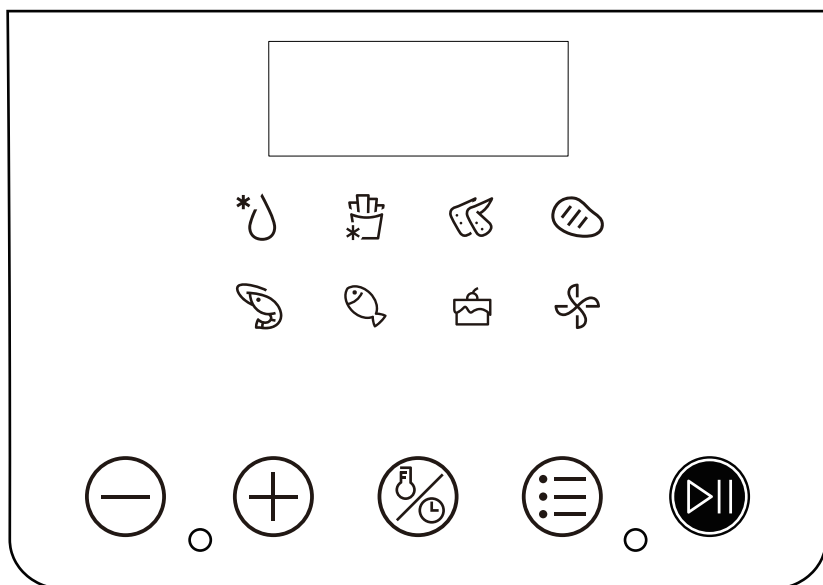

| Modello | Tensione | Frequenza | Potenza |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| MF-CN35C2 | 220-240V~ | 50/60Hz | 1500W |

Istruzioni per l'uso



Istruzioni per l'uso

Processo di funzionamento del pannello: accendere la macchina toccare il pulsante

- “” (la macchina entra nello stato di modalità di selezione delle funzioni)
– toccare il pulsante “” per selezionare le funzioni (dopo aver selezionato il menu, toccare il pulsante “” per selezionare se inserire l'ora o l'impostazione della temperatura, toccare il pulsante “ ” per il tempo e la temperatura)
- toccare il pulsante “”, il prodotto passa allo stato operative
- toccare nuovamente il pulsante “”, il prodotto smette di funzionare. Tenere premuto il pulsante “” per tornare alla condizione di stand by.

Nota: Stato di selezione della funzione: l'indicatore luminoso della funzione e l'indicatore luminoso del tasto sono accesi, solo la spia della funzione selezionata lampeggia, e il display digitale visualizza la temperatura predefinita. Se non c'è nessuna operazione per 2 minuti nello stato spento, ritorna allo stato di risparmio energetico.

Stato di impostazione: L'indicatore della funzione selezionata inizia a lampeggiare, mentre le altre spie di funzione sono accese. I parametri di impostazione visualizzati nel display digitale lampeggiano. Se non c'è alcuna operazione entro 5 secondi, la macchina entrerà nel nuovo stato impostato e continuerà a funzionare.

Stato di funzionamento: La spia della funzione selezionata è accesa, mentre le altre luci di funzione sono spente. L'indicatore dei pulsanti si accende. Il display digitale visualizza il conto alla rovescia.

Il menu predefinito pre-imposta la temperatura e il tempo di riscaldamento:

| Menu | Temperatura (°C) | | Tempo (min.) | |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| | Pre-impostazione | Intervallo di regolazione | Pre-impostazione | Intervallo di regolazione |
| Scongelare | 80 | 35-90 | 6 | 1-60 |
| Patatine fritte congelate | 180 | 80-200 | 15 | 1-60 |
| Ali di pollo | 180 | 80-200 | 15 | 1-60 |
| Bistecca | 200 | 80-200 | 9 | 1-60 |
| Gamberi | 180 | 80-200 | 10 | 1-60 |
| Pesce | 180 | 80-200 | 13 | 1-60 |
| Cupcake | 170 | 80-200 | 9 | 1-60 |
| Essiccare | 70 | 35-90 | 4h | 1-24h |

Istruzioni per l'uso

Preparazione

1. Il prodotto deve essere posizionato in modo stabile su un tavolo piano (Figura 1), in modo che il cavo di alimentazione abbia una lunghezza sufficiente per essere inserito nella presa; è necessario far circolare l'aria intorno al prodotto ed evitare che lo stesso sia vicino a oggetti infiammabili.

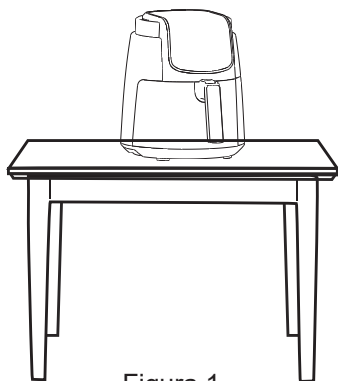


Figura 1

Istruzioni per l'uso

2. Secondo le diverse configurazioni, installare il gruppo recipiente (Figura 2), poi spingerlo nell'unità principale (Figura 3).

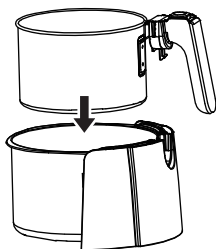


Figura 2

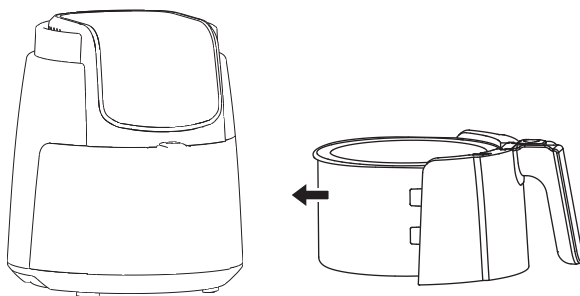



Figura 3

3. Prima di mettere gli ingredienti, preriscaldare la macchina per 3-5 minuti, l'effetto di cottura sarà migliore.


Istruzioni per l'uso

Istruzioni

1. Accendere l'alimentazione, poi toccare il pulsante "☰" per selezionare la funzione corrispondente e il pulsante "▶||" per far funzionare la macchina per il preriscaldamento.
2. Dopo che il preriscaldamento è completato, la macchina emette un segnale acustico e il display mostra "ADD", tenere la parte superiore della macchina con una mano ed estrarre il recipiente tenendo la maniglia con l'altra mano. Il recipiente deve essere posizionato su un tavolo stabile.
3. Mettere gli ingredienti sulla teglia o sul cestello nel recipiente per fritti
4. Spingere il recipiente di frittura nella macchina, dopo che la macchina è accesa, continuerà a lavorare e l'interfaccia mostra il tempo impostato o inserito attraverso il pannello di controllo per impostare la temperatura e il tempo, quindi toccare il pulsante "▶||" per iniziare. Poi la macchina entra nello stato di lavoro di riscaldamento, cuoce e riscalda il materiale alimentare.

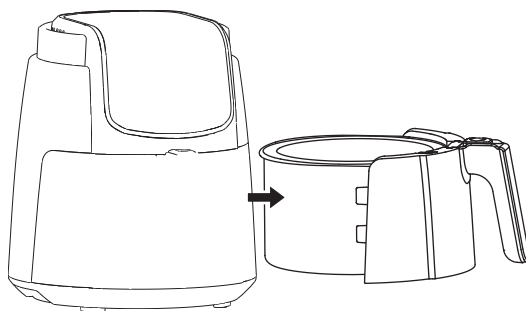

Nota: Quando il recipiente di frittura non è completamente inserito, il microinterruttore non scatta; la macchina si trova nello stato di spegnimento per inserire il recipiente e non funziona. In quel momento, basta spingere completamente il recipiente di frittura nella macchina. La macchina ha la funzione di memoria di spegnimento di 10 minuti. Dopo aver tolto il recipiente per friggere e aver mescolato il cibo nel processo di cottura, spingere completamente il recipiente per friggere nella macchina che ripristina lo stato di lavoro quando il recipiente per friggere non viene tolto, e continua a cuocere e riscaldare il cibo.

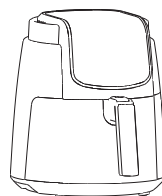

5. Dopo aver raggiunto la metà del riscaldamento impostato, la macchina suona 3 volte, è possibile estrarre il recipiente e girare le parti del cibo.
6. La macchina emette un segnale acustico dopo la cottura, staccare la spina. Scollegare la presa metterla sul tavolo in modo piatto ed estrarre il cibo cotto con lo strumento ausiliario (come bacchette e pinza).



Si prega di toglierlo con attenzione. Metterlo sul tavolo in modo piatto per evitare di essere scottati dal vapore o di rovesciare il recipiente di frittura che può portare a scottature da olio o da cibo ad alta temperatura. Inoltre, si consiglia di utilizzare gli strumenti ausiliari (come le bacchette) nel processo di estrazione del cibo.

Informazioni sul primo utilizzo

- Per il primo utilizzo, far operare il prodotto a vuoto per circa 10 minuti. Durante questo processo può apparire una piccola quantità di fumo bianco o odore, questo fenomeno è normale e non deve generare paura.
- Prima di utilizzare il prodotto, si prega di controllare se la teglia o il cestello per fritti sono in posizione per evitare malfunzionamenti.
- Se si scopre che il prodotto non funziona correttamente, si prega di smettere di usarlo e contattare immediatamente il nostro servizio di assistenza.
- Si prega di utilizzare la teglia o il cestello e il recipiente per fritti insieme nella macchina ed evitare di utilizzarli separatamente.
- Dopo l'uso, staccare la spina e lasciare raffreddare completamente la friggitrice ad aria prima di spostarla.

Pulizia e manutenzione

- Pulire la friggitrice ad aria per evitare che si bruci.
- Dopo l'uso, si prega di pulire la teglia o il cestello e il recipiente per fritti in tempo per evitare danni al rivestimento a causa dell'erosione dell'olio dei residui di cibo.
- Non usare detersivi fortemente abrasivi per evitare danni alla macchina e alla salute.
- Utilizzare un panno morbido e pulito per pulire la friggitrice ad aria. Si prega di non usare un panno troppo bagnato, per evitare che l'acqua penetri nella friggitrice, il che potrebbe causare un corto circuito e un incendio.
- Non utilizzare altri strumenti di pulizia come una lavastoviglie per pulire il corpo principale della friggitrice ad aria, altrimenti può causare danni e influenzare l'uso; il cestello il recipiente per fritti possono invece essere lavati in lavastoviglie.
- Utilizzare un detersivo neutro o acqua pulita per pulire teglie e i tamburi.
- Si prega di non utilizzare oggetti duri e affilati (come spugne metalliche, lame, ecc.) per pulire la teglia o il cestello e il recipiente per fritti per evitare di graffiarli.



