



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [NutriBullet Select](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Cottura elettrica e impastatrici](#)



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [NutriBullet Select](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Cottura elettrica e impastatrici](#)

## **nutribullet** SELECT



# Manuale d'uso

# Avvertenze di sicurezza

**Avvertenza: prima di utilizzare nutribullet® leggere attentamente tutte le istruzioni per evitare il rischio di gravi lesioni.**

**Quando si utilizza un apparecchio elettrico, oltre alle più elementari misure di sicurezza, è necessario osservare le seguenti avvertenze.**

## **! Conservare queste istruzioni!**

### **• QUESTO APPARECCHIO È DESTINATO ESCLUSIVAMENTE ALL'USO DOMESTICO**

#### **INFORMAZIONI GENERALI DI SICUREZZA**

- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

- **NON LASCIARE nutribullet® INCUSTODITO MENTRE È IN FUNZIONE.**
- **NON UTILIZZARE L'APPARECCHIO ALL'APERTO.**
- **QUANDO NON È IN USO, SPEGNERE SEMPRE nutribullet®.**

- Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente quando l'apparecchio è incusto-

dito, prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.

- Spegner e scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente prima di sostituire gli accessori o avvicinarsi alle parti in movimento.
- L'apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza qualora siano sorvegliate o abbiano ricevuto istruzioni sull'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e siano consapevoli dei rischi che l'uso può comportare.
- Non utilizzare l'apparecchio per usi diversi da quelli previsti. Un uso

improprio può causare lesioni personali.

## **CALORE E PRESSIONE: MISURE DI SICUREZZA**

- Prestare sempre la massima attenzione quando si frullano ingredienti caldi, poiché l'attrito delle lame in movimento (durante la miscelazione) unito al calore degli ingredienti genera una condizione potenzialmente pericolosa, se non adeguatamente controllata.
- Fare attenzione quando si versa del liquido caldo nel frullatore: potrebbe essere espulso dall'apparecchio per l'improvvisa formazione di vapore.

## **FRULLARE CON BICCHIERI nutribullet®:**

**Per evitare possibili lesioni personali, non frullare ingredienti caldi, solidi o liquidi, all'interno di un bicchiere nutribullet® ermetico!**

**AVVERTENZA!** Se mescolati velocemente, gli ingredienti caldi possono generare un aumento della pressione interna al contenitore, provocando il

**AVVERTENZA!** distacco della lama dal bicchiere e l'improvvisa espulsione del contenuto. Frullare ingredienti e liquidi a temperatura ambiente o refrigerati (21°C o inferiore).

**Non far funzionare l'apparecchio in continuo più di quanto sia necessario per la preparazione della ricetta - in genere, è sufficiente meno di un minuto.** L'attrito prodotto dalle lame durante il funzionamento prolungato può riscaldare gli ingredienti, con aumento della pressione interna al contenitore ermetico. L'aumento di pressione può causare la separazione del bicchiere dalla lama o la fuoriuscita del contenuto con conseguenti, possibili lesioni personali e/o danni materiali. Se il bicchiere nutribullet® risulta caldo al tatto, spegnere l'apparecchio e lasciare raffreddare il contenitore per almeno quindici minuti. Lasciare depositare il contenuto prima di rimuovere delicatamente

il bicchiere dalla base motore. Con il bicchiere nutribullet® rivolto lontano dal viso e dal corpo, svitare lentamente la lama di estrazione per eliminare l'eventuale pressione residua.

**Se è necessario frullare per più di un minuto, suddividere l'operazione in cicli di 1 minuto.**

Dopo ogni ciclo, lasciare che il motore si fermi completamente e attendere almeno un minuto prima di iniziare il ciclo successivo. Per evitare il surriscaldamento degli ingredienti, non frullare per più di 3 cicli di 1 minuto consecutivi. Dopo il terzo ciclo, lasciare riposare il frullato per 2-3 minuti per evitare il surriscaldamento e l'aumento della pressione.

Col passare del tempo lo zucchero contenuto nella frutta e nella verdura può fermentare, rilasciando gas e causando un aumento di pressione all'interno del bicchiere ermetico nutribullet®.

**Non conservare frullati**

**o miscele in contenitori ermetici, con la lama di estrazione montata.**

Se non si prevede di consumare subito il frullato, prima di metterlo in frigorifero rimuovere la lama di estrazione e coprire il bicchiere nutribullet® con pellicola per alimenti. Se il frullato è stato preparato nella caraffa, trasferirlo in un altro contenitore prima di metterlo in frigorifero. Non conservare i frullati in un bicchiere ermetico nutribullet® fuori dal frigorifero per lungo tempo: il composto potrebbe deteriorarsi e fermentare, liberando gas che potrebbero farlo traboccare.

**Non frullare liquidi gassati o ingredienti effervescenti o attivi** (p.es., bicarbonato di sodio, polvere lievitante, aceto, acido citrico, lievito etc.). La pressione generata dai gas liberati può provocare la rottura o il distacco del contenitore di miscelazione ermetico, con pericolo

di lesioni personali e/o danni materiali.

## FRULLARE CON LA CARAFFA:


**Prestare particolare attenzione quando si frullano liquidi caldi nella caraffa.**

**Non accendere l'apparecchio senza aver inserito il tappo di sfiato nel coperchio della caraffa. Gli ingredienti potrebbero schizzare e, se caldi, causare ustioni e/o danni materiali.**

**AVVERTENZA!** Vapore e schizzi di cibo possono uscire dal coperchio della caraffa, causando ustioni all'utilizzatore. **NON frullare liquidi caldi nella caraffa senza averla chiusa con il coperchio, con il tappo di sfiato inserito e bloccato.** Il tappo di sfiato lascia fuoriuscire vapore e pressione evitando un eccesso di schizzi.

**AVVERTENZA!** **NON frullare liquidi caldi nei bicchieri nutribullet® o in qualsiasi altro contenitore**

## **chiuso ermeticamente.**

Quando si frullano liquidi caldi, gli ingredienti introdotti nella caraffa non devono superare le linee di livello MAX della caraffa. Chiudere la caraffa con il coperchio, con il tappo inserito e bloccato. Premere il pulsante **POWER**  e iniziare a frullare a velocità **LOW**. Quando gli ingredienti si sono amalgamati, aumentare la velocità secondo necessità.

Se si aziona nutribullet® per più di un minuto, l'attrito prodotto dalle lame può riscaldare gli ingredienti e far aumentare la pressione all'interno del contenitore. Se il contenitore di miscelazione risulta caldo al tatto, spegnere l'apparecchio e lasciare raffreddare il contenitore prima di aprirlo con cautela, rivolgendolo lontano dal corpo per evitare possibili lesioni.

## SICUREZZA LAME

**Prima di riporre la lama di estrazione avvitarla sempre al bicchiere nutri-bullet®. Una lama esposta comporta il pericolo di lesioni.**

AVVERTENZA!

Le lame sono affilate! Maneggiarle con cura. Fare attenzione quando si maneggiano le lame. Per evitare lesioni, non maneggiare o toccare i bordi delle lame.

Fare attenzione quando si svuota il contenitore di miscelazione e durante la pulizia.

**EVITARE IL CONTATTO CON LE PARTI IN MOVIMENTO!** Per ridurre il rischio di gravi lesioni personali, tenere le mani e gli utensili lontano dalle lame mentre si frullano i cibi.

- **PER RIDURRE IL RISCHIO DI LESIONI PERSONALI O DANNI MATERIALI**, prima di posizionare la lama sulla base motore e azionare nutri-bullet® Select, assicurarsi che la lama sia ben avvitata (a mano)

al contenitore di miscelazione. Prima di posizionare la lama di estrazione sulla base motore e azionare l'apparecchio, verificare che la lama sia correttamente allineata.

- Terminato di frullare, prima di rimuovere il gruppo lama di estrazione/contenitore dalla base motore verificare che l'apparecchio sia spento e aspettare che le lame si siano arrestate completamente. Se si rimuove il contenitore prima che il motore si sia fermato completamente, si rischia di danneggiare l'attacco della lama di estrazione o la trasmissione del motore.

**Non usare nutri-bullet® Select senza l'aggiunta di liquido poiché si rischia di danneggiare la lama.**

- Per preparare frullati e bevande nutrienti, la tecnologia cyclonic action® di nutri-bullet® Select richiede l'uso di liquidi. nutri-bullet® Select non è progettato per essere usato senza liquidi o come tritaggiaccio.

## **Aggiungere sempre liquidi al frullato.**

- **NON USARE** la lama di estrazione per macinare ingredienti secchi come caffè o cereali in chicchi o in fiocchi: motore e lama potrebbero danneggiarsi.
- Per risultati sempre ottimali, raccomandiamo di sostituire la lama ogni 6 mesi (a seconda dell'uso) o secondo necessità.

## **SICUREZZA CARAFFA**

Prima di iniziare a frullare, assicuratevi che la lama di estrazione sia ben fissata alla base della caraffa. Se lama e caraffa non sono correttamente allineate, oltre a causare la fuoriuscita di liquidi, i componenti potrebbero separarsi durante la miscelazione. Questo potrebbe danneggiare l'apparecchio con il rischio di danni materiali e/o lesioni personali.

- Per le ricette che richiedono l'aggiunta di ingredienti durante la miscelazione, inserire prima gli

ingredienti base, quindi chiudere il coperchio con il tappo di sfiato inserito e iniziare a frullare. Una volta che gli ingredienti si sono amalgamati, svitare e rimuovere il tappo di sfiato dal coperchio e aggiungere, con cautela, gli altri ingredienti.

- **UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE IL PRESSINO FORNITO IN DOTAZIONE** con nutribullet® Select per spingere gli ingredienti verso la lama.

**NON** usare nient'altro che il pressino per spingere gli ingredienti verso la lama. Il pressino è stato progettato specificamente per non entrare in contatto con la lama. Al contrario, spatole, cucchiari e altri utensili potrebbero entrare in contatto con la lama provocando danni all'apparecchio e/o lesioni personali.

- **NON USARE LE MANI PER SPINGERE GLI INGREDIENTI VERSO LA LAMA.** Utilizzare esclusivamente il pressino in dotazione.

## **Prestare particolare attenzione quando si frullano liquidi o ingredienti caldi nella caraffa.**

- La fuoriuscita di schizzi e/o vapore può causare scottature e/o danni materiali.
- Non riempire il contenitore oltre le linee di livello MAX per i liquidi e gli ingredienti solidi.
- Iniziare a frullare gli ingredienti caldi a bassa velocità (**LOW**).
- Ad evitare possibili ustioni, tenere le mani e le parti del corpo esposte lontane dal coperchio.

## **SICUREZZA ELETTRICA**

- AVVERTENZE!** Non collegare l'apparecchio a impianti elettrici con specifiche o prese diverse da quelle indicate. Non utilizzare alcun tipo di adattatore o convertitore di tensione che potrebbe causare cortocircuiti, incendi, shock elettrici, lesioni personali o danni all'apparecchio.
- L'uso di accessori, compresi vasetti per conserve, è vietato e, oltre ad

invalidare la garanzia, può essere causa di incendio, scosse elettriche, lesioni personali e danni all'apparecchio.

- Per evitare ogni rischio di scossa elettrica, non immergere il cavo di alimentazione, la spina o la base motore di nutribullet® Select in acqua o in qualsiasi liquido. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione, la spina o la base motore appaiono danneggiati.
- **SPEGNERE e SCOLLEGARE** sempre nutribullet® Select dalla presa di corrente quando non è in uso e **PRIMA** di assemblarlo, smontarlo, sostituire gli accessori o pulirlo. Non maneggiare nutribullet® Select finché tutte le parti non si sono completamente arrestate.
- Non lasciare che il cavo penda dal bordo del tavolo o del piano di lavoro. Non tirare, attorcigliare o danneggiare il cavo di alimentazione. Evitare che il cavo di alimentazione venga a contatto con superfici calde come, ad esempio i fornelli.

- Se il motore smette di funzionare, scollegare il cavo di alimentazione e lasciare raffreddare il motore per almeno 15 minuti prima di usarlo nuovamente. nutribullet® Select è dotato di una protezione termica interna che spegne il motore in caso di surriscaldamento. La protezione termica si disattiva dopo aver scollegato l'apparecchio dalla presa di corrente e averlo lasciato raffreddare.
- In caso di danneggiamento del cavo, farlo sostituire tempestivamente dal costruttore o dal suo servizio di assistenza tecnica o comunque da personale qualificato, in modo da prevenire ogni rischio.

### **ATTENZIONE:**

AVVERTENZA!

per evitare i rischi connessi all'intervento accidentale della protezione termica, l'apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di accensione/spegnimento esterno, come un timer, né collegato a un circuito che venga

acceso e spento regolarmente dal fornitore di energia.

## **RISCALDAMENTO SUI FORNELLI**

### **Non frullare ingredienti caldi in un bicchiere ermetico nutribullet®!**

AVVERTENZA!

Per riscaldare composti frullati a temperatura ambiente (21°C) o inferiore, trasferirli in una pentola e metterli sul fuoco. Servirsi di un termometro per controllare la temperatura interna degli ingredienti: potrebbero risultare freddi al tatto, ma essere caldi all'interno.

nutribullet® Select non è adatto per essere usato su un piano cottura. Non collocare la base motore o altri accessori nutribullet® sui fornelli, non metterli in microonde e non immergerli in acqua bollente. Gli accessori si danneggerebbero.

## AVVERTENZE SULLA VENTILAZIONE

Per prevenire il rischio di incendio, le fessure sul fondo della base motore devono essere prive di polvere o lanugine e mai ostruite da materiali infiammabili come giornali, tovaglie, tovaglioli, strofinacci, tovagliette o altri materiali simili.

- **ATTENZIONE!** Collocare sempre nutribullet® Select su una superficie piana, lasciando sufficiente spazio libero sotto e intorno alla base motore per permettere una corretta circolazione dell'aria. Le fessure sul fondo della base motore garantiscono la ventilazione necessaria per il corretto funzionamento dell'apparecchio e per evitare il surriscaldamento del motore.

## SICUREZZA MEDICA

- Le informazioni contenute in questo manuale d'uso non intendono sostituire il parere del vostro medico. Per qual-

siasi questione relativa alla salute e all'alimentazione, consultare sempre il proprio medico.

## INTERAZIONE CON I FARMACI:

- Se si assumono farmaci, in particolare farmaci anticolsterolo, anticoagulanti, farmaci per il controllo della pressione, tranquillanti o antidepressivi, consultare un medico prima di provare le ricette proposte nel manuale d'uso o nel ricettario.
- Evitare di frullare con nutribullet® Select i semi e noccioli elencati qui di seguito perché contengono una sostanza chimica che, se ingerita, rilascia cianuro nell'organismo: semi di mela, noccioli di ciliegia, noccioli di prugna, noccioli di pesca e noccioli di albicocca. I noccioli della frutta possono danneggiare anche la caraffa.

## ISTRUZIONI AGGIUNTIVE PER UN USO CORRETTO

- Non mettere i componenti di nutribullet® Select in microonde, in forno o in pentola né immergerli in acqua bollente perché si potrebbero danneggiare.
- **PER EVITARE LA FUORIUSCITA DI LIQUIDO, NON RIEMPIRE TROPPO I CONTENITORI DI MISCELAZIONE!** La caraffa presenta due indicazioni di livello MAX: una per gli ingredienti solidi (linea superiore) e una per gli ingredienti liquidi (linea inferiore). Anche sui bicchieri nutribullet® è presente un'indicazione di livello MAX. Quando si versano gli ingredienti nei contenitori di miscelazione, assicurarsi di non superare l'indicazione di livello MAX. Il superamento delle indicazioni di livello MAX indicate può causare la fuoriuscita di liquido e un pericoloso aumento della pressione interna al contenitore.
- I contenitori di miscelazione e le lame easy-

twist sono specifici per il modello nutribullet® Select in vostro possesso. L'uso di parti non compatibili (parti di altri modelli) può danneggiare nutribullet® Select o comportare rischi per la sicurezza. Quando si ordinano parti di ricambio (bicchieri, caraffa, lame di estrazione nutribullet®) sul sito **nutribullet.com** o tramite il servizio clienti, specificare il modello dell'apparecchio in modo da ricevere componenti compatibili.

- Ispezionare periodicamente tutti i componenti di nutribullet® Select per individuare eventuali danni o segni di usura che potrebbero compromettere il funzionamento o rappresentare un pericolo elettrico. Assicurarsi che il cavo e la spina non siano danneggiati. Interrompere l'uso e sostituire il contenitore di miscelazione se si rilevano crepe, incrinature, opacità o danni alla plastica. Assicurarsi che le lame possano ruotare liberamente e che la strut-

tura non sia danneggiata. Assicurarsi che la base motore non sia ostruita e sia pulita. Eseguire le operazioni di manutenzione raccomandate nel manuale d'uso e non utilizzare nutribullet® Select con componenti danneggiati. Se, per qualsiasi motivo, nutribullet® Select non funzionasse correttamente, spegnerlo immediatamente e rivolgersi al servizio clienti. È possibile acquistare nuovi bicchieri, caraffe e lame nutribullet® sul sito **nutribullet.com** o rivolgendosi al servizio clienti.

## **! Conservare queste istruzioni!**

Per eventuali commenti, domande o dubbi, visitare il sito **nutribullet.com**.

**nutribullet®**  
SELECT



# Sommario

- 16**    **Contenuto della confezione**
- 17**    **Guida al montaggio**
- 18**    **Per cominciare**
  - 18    Guida alla sicurezza
  - 18    Assemblaggio e utilizzo della caraffa
  - 22    Montaggio e uso del bicchiere nutribullet®
- 24**    **Pulsantiera**
  - 25    Come usare la pulsantiera
- 26**    **Manutenzione**
  - 26    Come pulire nutribullet®
  - 28    Come riporre l'apparecchio
- 28**    **Parti di ricambio**

Grazie per aver acquistato nutribullet® Select.

# Contenuto della confezione




**base motore**



**caraffa da  
900 ml**



**coperchio con  
tappo di sfiato  
per la caraffa**

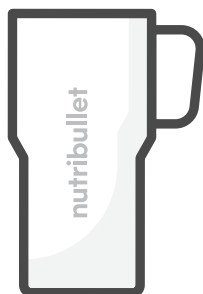

**bicchiere da  
700 ml con  
manico**



**lama di  
estrazione**




**coperchio da  
passeggio**



**pressino**

# Guida al montaggio

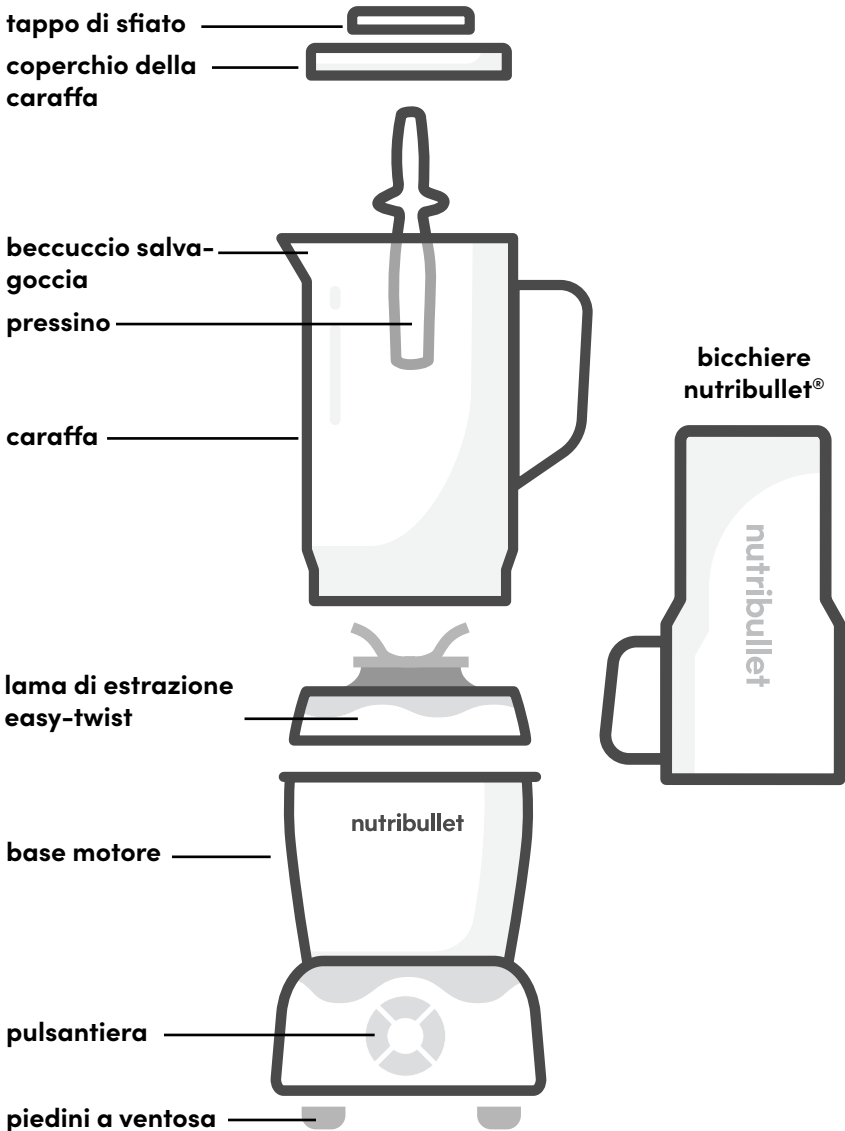

# Per cominciare

## TENERE SEMPRE PRESENTI QUESTE AVVERTENZE DI SICUREZZA QUANDO SI USA nutribullet®:

- Assicursi di aver collegato la base motore alla presa di corrente.
- **NON** iniziare a frullare senza aver chiuso la caraffa con il tappo di sfiato inserito nel coperchio.
- Non far funzionare l'apparecchio a vuoto.
- Gli accessori dell'apparecchio non possono essere utilizzati nel forno a microonde, in quanto potrebbero danneggiarsi.
- **Non** lasciare l'apparecchio incustodito mentre è in funzione.

## Non frullare ingredienti caldi nei bicchieri di miscelazione nutribullet® chiusi ermeticamente.

**AVVERTENZA!** Gli ingredienti caldi possono far aumentare la pressione all'interno del bicchiere ermetico, provocando la possibile espulsione del contenuto. Frullare ingredienti solidi e liquidi a temperatura ambiente o refrigerati (21°C o inferiore).



## Prestare particolare attenzione quando si frullano liquidi caldi nella caraffa.

**AVVERTENZA!** Vapore e schizzi di cibo possono uscire dallo sfiato sul coperchio, con il rischio di ustioni. **NON** frullare liquidi caldi nella caraffa senza averla chiusa con il coperchio e il tappo di sfiato inserito. Il tappo di sfiato scarica vapore e pressione evitando un eccesso di schizzi. **NON frullare liquidi caldi nei bicchieri Nutribullet o in altri contenitori ermetici.**

Quando si frullano liquidi caldi, gli ingredienti introdotti nella caraffa non devono superare le linee di livello MAX della caraffa. Chiudere la caraffa con il tappo di sfiato inserito nel coperchio. Premere il pulsante **POWER** e iniziare a frullare a bassa velocità (**LOW**). Quando gli ingredienti si sono amalgamati e il livello del composto resta costante (senza schizzi), aumentare la velocità secondo necessità.

## Assemblaggio e utilizzo della caraffa

**1** Prima di passare al punto 2, rileggere le avvertenze e gli avvisi riportati nel paragrafo Avvertenze di Sicurezza (pag. 2-12) e nella pagina precedente.

**2** Collocare la base motore su una superficie pulita, asciutta e piana, come un bancone o un tavolo.





3

Avvitare e serrare saldamente la lama di estrazione sulla base della caraffa assicurandosi che i componenti siano allineati correttamente.



4


Collocare la caraffa su una superficie pulita, asciutta e piana, come un bancone o un tavolo. Introdurre gli ingredienti nella caraffa, assicurandosi di non superare le indicazioni di livello MAX.

**IMPORTANTE:** La caraffa presenta due indicazioni di livello MAX: una per gli ingredienti solidi (linea superiore) e una per i liquidi (linea inferiore). Quando si introducono gli ingredienti nel frullatore, assicurarsi di non superare la rispettiva indicazione di livello MAX.



5

Collocare sulla caraffa il coperchio provvisto di sfiato controllandone l'allineamento con il manico della caraffa.

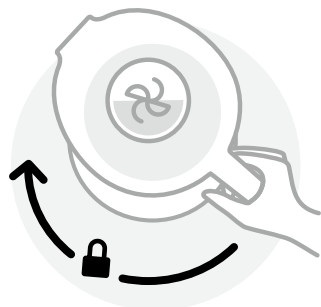



6

Sistemare la caraffa sulla base motore e ruotarla delicatamente in senso orario per bloccarla in posizione. Un clic avverte che la caraffa è bloccata e pronta all'uso.

**IMPORTANTE:** Per persone mancine: sistemare la caraffa con il manico rivolto verso il centro della pulsantiera e ruotare in senso orario.

7

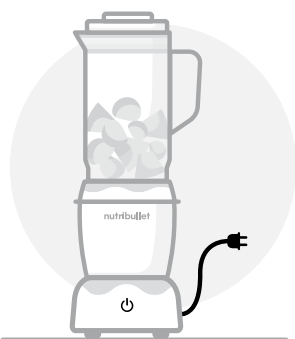

Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente e premere il pulsante **POWER**  per accendere il frullatore.


8



Per iniziare a frullare, selezionare una velocità o il programma **EXTRACT** sulla pulsantiera. Il programma si spegne automaticamente. Durante il funzionamento, i pulsanti sono illuminati.

**IMPORTANTE:** Per la descrizione delle velocità, vedere lo schema della pulsantiera a pagina 24.

9

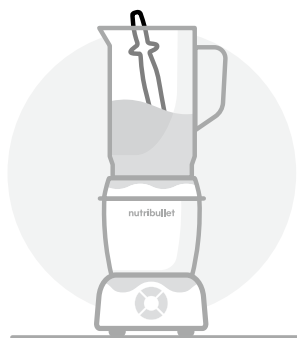

Se gli ingredienti si attaccano alle pareti della caraffa, spegnere l'apparecchio premendo il tasto **POWER**  e attendere che la lama si fermi completamente. Aprire il coperchio della caraffa e staccare gli ingredienti dalle pareti con il pressino. Terminata l'operazione, richiudere con il coperchio e continuare a frullare. Se gli ingredienti continuano ad attaccarsi alle pareti della caraffa aggiungere altro liquido.



**IMPORTANTE:** Per aggiungere ingredienti mentre si frulla, passare alla velocità **LOW** (bassa) e togliere il tappo di sfianto, lasciando il coperchio sulla caraffa. Aggiungere gli ingredienti attraverso il foro nel coperchio, aiutandosi con il pressino se necessario. Reinserire il tappo di sfianto e aumentare la velocità secondo necessità. **NON** aggiungere ingredienti attraverso il foro di sfianto mentre si frullano composti caldi.



**ATTENZIONE:** NON usare nient'altro che il pressino per spingere gli ingredienti verso la lama. Il pressino è stato progettato specificamente per non entrare in contatto con la lama. Al contrario, spatole, cucchiari e altri utensili potrebbero entrare in contatto con la lama provocando danni all'apparecchio e/o lesioni personali.

10



Una volta ottenuta la consistenza desiderata, mettere in pausa/spagnere l'apparecchio premendo **POWER** , o il pulsante della velocità selezionata, e attendere che le lame smettano di ruotare. L'apparecchio si mette in pausa. Il pulsante **POWER**  resta illuminato.




**AVVERTENZA:** Le lame sono affilate! Non inserire le mani nella caraffa.

11

Premere **POWER**  per spegnere completamente l'apparecchio.


12

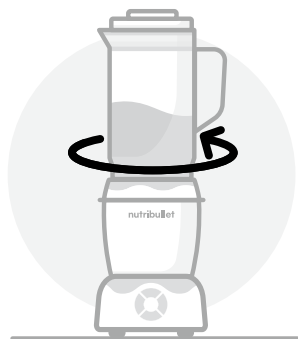

Ruotare la caraffa in senso antiorario e sollevarla dalla base motore. Versare il frullato e gustarlo!

# Montaggio e uso del bicchiere nutribullet®

- 1 Prima di passare al punto 2, rileggere le avvertenze e gli avvisi riportati nel paragrafo Avvertenze di Sicurezza (pag. 2-12).
- 2 Collocare la base motore su una superficie pulita, asciutta e piana, come un bancone o un tavolo.

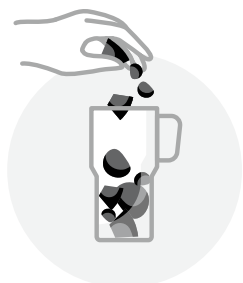

- 3 Introdurre gli ingredienti nel bicchiere nutribullet®.

**IMPORTANTE:** Non riempire troppo il bicchiere! Per evitare la fuoriuscita di liquido, non superare l'indicazione di livello MAX quando si introducono gli ingredienti nel bicchiere.



- 4 Avvitare la lama di estrazione al bicchiere fino a chiuderlo ermeticamente.





**AVVERTENZA!** Le lame sono affilate, maneggiarle con cura.

Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è in funzione.

**NON FRULLARE INGREDIENTI CALDI:** si può generare una pressione eccessiva, con il rischio di lesioni personali e/o danni materiali.

5

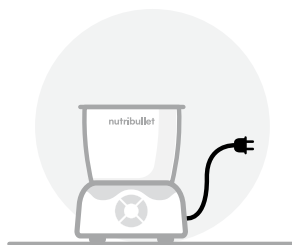

Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente e premere il pulsante **POWER**  per accendere il frullatore.

6



Capovolgere il bicchiere e posizionarlo sulla base motore; ruotare il bicchiere in senso orario per bloccarlo in posizione.

7





Per iniziare a frullare, selezionare una velocità o il programma **EXTRACT** sulla pulsantiera. Il programma si spegnerà automaticamente. Durante il funzionamento, i pulsanti sono illuminati.

**IMPORTANTE:** Per la descrizione delle velocità, vedere lo schema della pulsantiera a pagina 24.

8



Una volta ottenuta la consistenza desiderata, mettere in pausa/spegnere l'apparecchio premendo **POWER** , o il pulsante della velocità selezionata, e attendere che le lame smettano di ruotare. L'apparecchio si mette in pausa. Il pulsante **POWER**  resta illuminato.

**IMPORTANTE:** la velocità selezionata si disattiva automaticamente dopo 60 secondi.

9 Premere **POWER**  per spegnere completamente l'apparecchio.

10



Sbloccare il bicchiere ruotandolo delicatamente in senso antiorario. Un clic avverte che il frullato è pronto!


**IMPORTANTE:** Per ottenere frullati omogenei e cremosi, dovrebbe essere sufficiente frullare per non più di 1 minuto.



#### ATTENZIONE


Non rimuovere la lama di estrazione dal bicchiere nutribullet® fino al completo arresto dell'apparecchio. Non usare la lama di estrazione come coperchio per il bicchiere. Alcuni alimenti possono contenere sostanze attive o rilasciare gas che, se lasciati in un contenitore ermetico, si espandono causando un eccessivo accumulo di pressione che può comportare il rischio di lesioni. Per conservare il frullato all'interno del bicchiere, chiuderlo con pellicola per alimenti. Quando si apre il bicchiere, rivolgerlo sempre lontano dal corpo.

# Pulsantiera

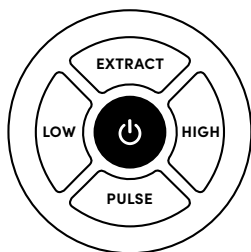


## ACCENDERE / SPEGNERE

Il pulsante di accensione attiva l'alimentazione elettrica all'apparecchio. Quando viene premuto, il pulsante si illumina indicando che il motore è acceso e si possono utilizzare le altre funzioni dell'apparecchio. Quando non è in uso, spegnere sempre l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente.

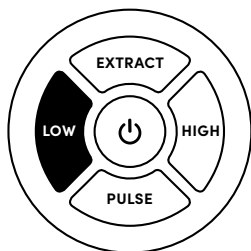

## VELOCITÀ LOW (BASSA):

per miscelare pastelle, sughi, marinare con consistenza liquida; sbattere uova; frullare ingredienti cotti e frutta fresca.

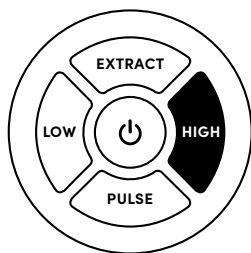

## VELOCITÀ HIGH (ALTA):


Per rendere più liquidi composti densi e per frullare frutta e verdure congelate.



## AVVERTENZA!


### NON FRULLARE INGREDIENTI CALDI IN UN BICCHIERE ERMETICO **nutribullet®**!

Si può generare una pressione eccessiva, con il rischio di lesioni personali e/o danni materiali. Gli ingredienti caldi possono essere frullati solo nella caraffa, adottando le dovute precauzioni.

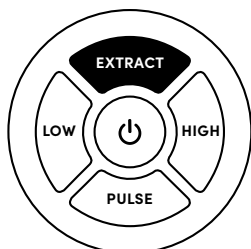

## PROGRAMMA “EXTRACT”

Per preparare frullati ricchi di sostanze nutritive, con frutti interi, verdura e ghiaccio. Il pulsante attiva un ciclo di miscelazione che si spegne automaticamente.

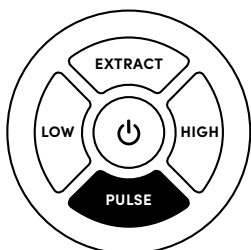

## PULSE (IMPULSI)

Per controllare la triturazione e la lavorazione.






## AVVERTENZA: NON

utilizzare questa impostazione con ingredienti caldi!


# Come usare la pulsantiera

## VELOCITÀ LOW O HIGH

Selezionare una velocità e premere una volta per accendere l'apparecchio. Il pulsante si illumina. Per mettere in pausa/spegnere l'apparecchio, premere il pulsante una seconda volta (la luce del pulsante si spegne) o premere **POWER** . Quando l'apparecchio è in pausa, il pulsante **POWER**  resta illuminato. Per spegnere completamente l'apparecchio, premere **POWER**  e scollegare il cavo dalla presa di corrente.

**IMPORTANTE:** Quando si usa la caraffa, la velocità selezionata resta attiva fino alla pausa/arresto. Quando si utilizzano bicchieri **nutribullet®**, la velocità selezionata si disattiva automaticamente dopo 60 secondi.

## PROGRAMMA EXTRACT

È sufficiente premere il pulsante **EXTRACT** e **nutribullet® Select** fa tutto da solo. Il programma si disattiva automaticamente a fine ciclo. Per mettere in pausa o spegnere il frullatore, premere nuovamente **EXTRACT** oppure **POWER** .

## PULSE

Premere e rilasciare il pulsante **PULSE** per tritare gli ingredienti. Se tenuto premuto, il pulsante resta attivo finché non lo si rilascia.

# Manutenzione

Pulire nutribullet® Select è semplice: La caraffa può essere lavata normalmente in lavastoviglie mentre i bicchieri e i coperchi vanno sistemati nel **CESTELLO SUPERIORE** della lavastoviglie. La lama di estrazione e la base motore possono essere lavati rapidamente a mano con acqua e sapone. Continuare a leggere per maggiori informazioni.

## Come pulire nutribullet®:

Prima del primo utilizzo e ogni volta dopo l'uso, pulire l'apparecchio rispettando le seguenti istruzioni.

- **1:** È molto importante: **SPEGNERE** e **SCOLLEGARE** sempre la base motore dalla presa di corrente quando l'apparecchio non è in uso. Non maneggiare l'apparecchio finché tutti i componenti non si sono completamente arrestati. Questo vale per tutte le operazioni di assemblaggio, smontaggio, sostituzione degli accessori, pulizia e quando si lascia l'apparecchio incustodito.
- **2:** Rimuovere il bicchiere nutribullet® e la lama di estrazione o la caraffa dalla base motore.
- **3:** Pulire i singoli componenti (base motore, lama di estrazione, bicchieri o caraffa nutribullet®) come indicato di seguito.

### BASE MOTORE:

- Per evitare il rischio di lesioni, **NON** cercare di pulire il sistema di azionamento della base motore quando nutribullet® Select è collegato alla presa di corrente.
- Non cercare di rimuovere componenti dalla base motore.
- Per pulire la base motore, utilizzare una spugnetta o un panno inumiditi con acqua tiepida e sapone.
- Se necessario, servirsi di uno spazzolino per pulire a fondo la zona del sistema di azionamento.
- Per eliminare residui di cibo, pulire la base motore con una spugnetta inumidita con acqua tiepida.



**AVVERTENZA:** NON immergere la base motore in acqua.

### LAMA DI ESTRAZIONE:

- Le lame sono affilate! Durante la pulizia maneggiare con cautela la lama di estrazione! È consigliabile pulire le lame subito dopo l'uso per limitare la formazione di incrostazioni. Rimuovere lo sporco ostinato con uno spazzolino o una spugnetta.
- **Non rimuovere i componenti della lama di estrazione:** la lama può subire danni irreversibili con conseguente fuoriuscita di liquido durante la miscelazione. Se col tempo la lama di estrazione si allenta o si danneggia, è possibile richiederne una nuova sul sito [nutribullet.com](http://nutribullet.com) o contattando il servizio clienti.
- Asciugare accuratamente la lama di estrazione dopo ogni utilizzo.
- Controllare regolarmente l'integrità dell'attacco della lama, verificando l'eventuale presenza di crepe o rotture. Se danneggiata, la lama di estrazione va sostituita immediatamente per evitare possibili lesioni personali.

### BICCHIERI nutribullet® E COPERCHI DA PASSEGGIO:

Questi elementi sono lavabili nel **CESTELLO SUPERIORE** della lavastoviglie. Prima di metterli in lavastoviglie, raccomandiamo di risciacquarli e passarli velocemente con una spazzola per piatti per rimuovere eventuali residui secchi di cibo. **NON** usare il ciclo di sanificazione per lavare il bicchiere, perché l'elevata temperatura potrebbe deformare la plastica.

### CARAFFA nutribullet®

- La caraffa è lavabile in lavastoviglie. Prima di metterla in lavastoviglie, raccomandiamo di risciacquarla e di passarla velocemente con una spazzola per piatti in modo da rimuovere eventuali residui di cibo. **NON** usare il ciclo di sanificazione per lavare la caraffa, perché l'elevata temperatura potrebbe deformare la plastica.
- In alternativa, lavare la caraffa a mano con acqua e sapone. Eventuali incrostazioni si eliminano con una spugnetta o una spazzola per piatti.
- Controllare regolarmente l'integrità della caraffa e della filettatura.

tatura, verificando l'eventuale presenza di crepe, incrinature o rotture. Se appare danneggiata, sostituirla immediatamente per evitare possibili lesioni personali.

- **NON USARE UNA CARAFFA CHE NON SI ALLINEA CORRETTAMENTE CON LA LAMA.**

Si rischierebbe il distacco della caraffa dalla base motore con conseguente esposizione del gruppo lame e pericolo di gravi lesioni personali.

#### **PRESSINO**

- Lavare il pressino a mano con acqua e sapone. Eventuali incrostazioni si eliminano con una spugnetta o una spazzola per piatti.

#### **RIMOZIONE DELLO SPORCO OSTINATO:**

Eventuali incrostazioni di cibo sui bicchieri nutribullet®, sulla lama di estrazione o sulla caraffa possono essere rimosse in modo semplice: è sufficiente riempire il contenitore di miscelazione con acqua a temperatura ambiente (21°C o

meno) fino all'indicazione di livello MAX e aggiungere 1-2 gocce di sapone per piatti. Per i bicchieri, avvitare la lama di estrazione sulla base motore e frullare per 20-30 secondi. Per la caraffa, chiuderla con il coperchio e frullare, sempre per 20-30 secondi. Questo serve ad ammorbidire i residui di cibo, consentendo di rimuoverli con acqua e sapone.

## **Come riporre l'apparecchio:**

Riporre la caraffa di nutribullet® Select in posizione verticale, ben chiusa con il coperchio. Non appoggiare nulla sul coperchio della caraffa. Riporre gli altri componenti in un luogo sicuro, dove non possano subire né causare danni.



**AVVERTENZA: NON** riporre la lama senza averla protetta fissandola al bicchiere nutribullet®: le lame esposte sono molto pericolose.

---

# **Parti di ricambio**

Per richiedere ricambi e altri accessori, visitare il sito web **nutribullet.com** o contattare il Servizio Clienti.

## IT/ Spiegazione dei simboli



IT/ Questo simbolo indica che, in tutta l'Unione Europea, il prodotto non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana causati dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, ricicliamoli responsabilmente, promuovendo il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire un apparecchio usato, utilizzare i comuni canali di restituzione e raccolta o rivolgersi al negozio dove è stato acquistato il prodotto. Il prodotto potrà quindi essere riciclato in modo sicuro per l'ambiente.



IT/ Questo apparecchio è conforme alla direttiva CEE 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Capital Brands Distribution, LLC | [www.nutribullet.com](http://www.nutribullet.com) | Tutti i diritti riservati.  
nutribullet e il logo nutribullet sono marchi commerciali di CapBran Holdings, LLC registrati negli Stati Uniti e in tutto il mondo.

Su questo apparecchio è stata raggiunta una potenza di 1000 watt utilizzando il bicchiere da 900 ml e il gruppo lame per macinare 100 g di carne di manzo alla velocità massima per 15 secondi.

Le immagini possono differire dal prodotto reale. Ci impegniamo per migliorare costantemente i nostri prodotti, pertanto le specifiche qui riportate sono soggette a modifiche senza preavviso.

**210804\_NB Select**