



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [OnePlus Nord N10 5G](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Cellulari e Smartphone](#)



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [OnePlus Nord N10 5G](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Cellulari e Smartphone](#)



Manuale utente OnePlus Nord N10 5G

A causa degli aggiornamenti del software, l'esperienza con l'interfaccia software (che include, ma non in maniera esaustiva, le funzioni del software, le interfacce utente e le esperienze di interazione) potrebbe differire da quella illustrata nel presente manuale. L'interfaccia software è soggetta a modifiche.

Sommario

INTRODUZIONE

10

Configurazione del proprio dispositivo

12

Batteria e carica

13

Tasti fisici

15

Trasferimento di dati su OnePlus Nord N10 5G

17

INFORMAZIONI DI BASE

19

Gesti di base

20

Installazione e disinstallazione delle app

21

Utilizzo delle app

22

Schermata Home

24

Riquadro delle notifiche

28

Assistente Google

31

IMPOSTAZIONI

33

Wi-Fi e rete

34

Wi-Fi

34

SIM e rete

35

Hotspot e tethering

36

Bluetooth e connessione dispositivi

38

Bluetooth

38

NFC

39

Android Beam	39	Suoni di sistema	47
Tocca e paga	39	Tasti e gesti	47
Display	40	Barra di navigazione e gesti per la navigazione	47
Personalizzazione	43	Gesti rapidi	48
Suono e vibrazione	44	Premere due volte il tasto di accensione	50
Volume	44	Tenere premuto il tasto di accensione	50
Ottimizzatore audio Dirac	44	Tenere premuto per scattare una foto	50
Non disturbare	45	App e notifiche	50
Modalità auricolari	46	Sicurezza e schermata di blocco	52
Sottotitoli live	46	Sicurezza del dispositivo	53
Suoneria e vibrazione	46	Sicurezza personale	55

Blocco della schermata	57	Utilità	63
Privacy	58	Sistema	64
Gestione autorizzazioni	58	Accessibilità	64
Mostra password	58	Lingua e immissione	64
Schermata di blocco	58	Data e ora	65
Posizione	58	Backup	66
Batteria	59	Ripristino delle opzioni	66
Memoria	60	Archiviazione OTG	67
Account	61	Programmi di miglioramento dell'esperienza	68
Benessere digitale e controllo genitori	62	Utenti multipli	69
		Potenziamento RAM	69

Aggiornamento di sistema	69	Fotocamera	83
Informazioni sul telefono	70	Raccolta	87
APP	71	Orologio	88
Telefono	72	Zen Mode	90
Contatti	74	OnePlus Switch	91
Gestione file	76	App Google	93
Messaggi	77	AVANZATE	95
Meteo	78	Modalità gioco	96
Calcolatrice	80	Non disturbare	97
Registratore	80	Schermo Cast	98
App Note	81	Accensione programmata/Spegnimento programmato	98


Blocco della schermata	99	Utilizzo di Google drive per il backup e il ripristino	105
App parallele	100	Ripristino delle informazioni di fabbrica	106
Immagine nell'immagine	100	ACCESSIBILITÀ	107
FileDash	101	Ingrandisci con triplo tocco	108
Spazio nascosto	101	Tasto di accensione termina la chiamata	109
RIAVVIO, AGGIORNAMENTO, BACKUP, RIPRISTINO	103	Inversione dei colori	109
Riavvio o riavvio forzato	104	Correzione del colore	109
Aggiornamento di sistema	104	Testo ad alto contrasto	109
Backup e ripristino	104	INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA	110
Backup e ripristino con OnePlus Switch	105	Dichiarazione	111
		Marchi e autorizzazioni	112

Informativa sulla privacy	112	Restrictions in 5GHz band	124
Precauzioni per l'uso del dispositivo	113	Frequency Bands and Power	124
Informazioni generali sulla sicurezza	113	Correct Disposal of this Product	125
Sicurezza della batteria	116	RoHS Compliance	125
Sicurezza durante la ricarica	118	ERP compliance	126
Sicurezza durante la guida	120	FCC Regulatory Conformance	128
Informazioni sulla salute	120	FCC Statement	128
Dichiarazione sulla sicurezza del laser	121	FCC Caution	129
EU Regulatory Conformance	122	RF Exposure Information (SAR)	130
CE Statement	122	Hearing Aid Compatibility (HAC) regulations for Mobile phones	131
RF Exposure Information (SAR)	123		


Industry Canada Conformance	134
IC Statement	134
Restrictions in 5GHz band	135
RF Exposure Information (SAR)	136
Cura e manutenzione	137
Informazioni sulla garanzia del dispositivo	
OnePlus	139
La garanzia limitata non copre	139
Politica sui resi (limitata al Nord America e all'Europa)	141

Introduzione

Informazioni aggiuntive sul proprio
dispositivo e per iniziare a
utilizzarlo.

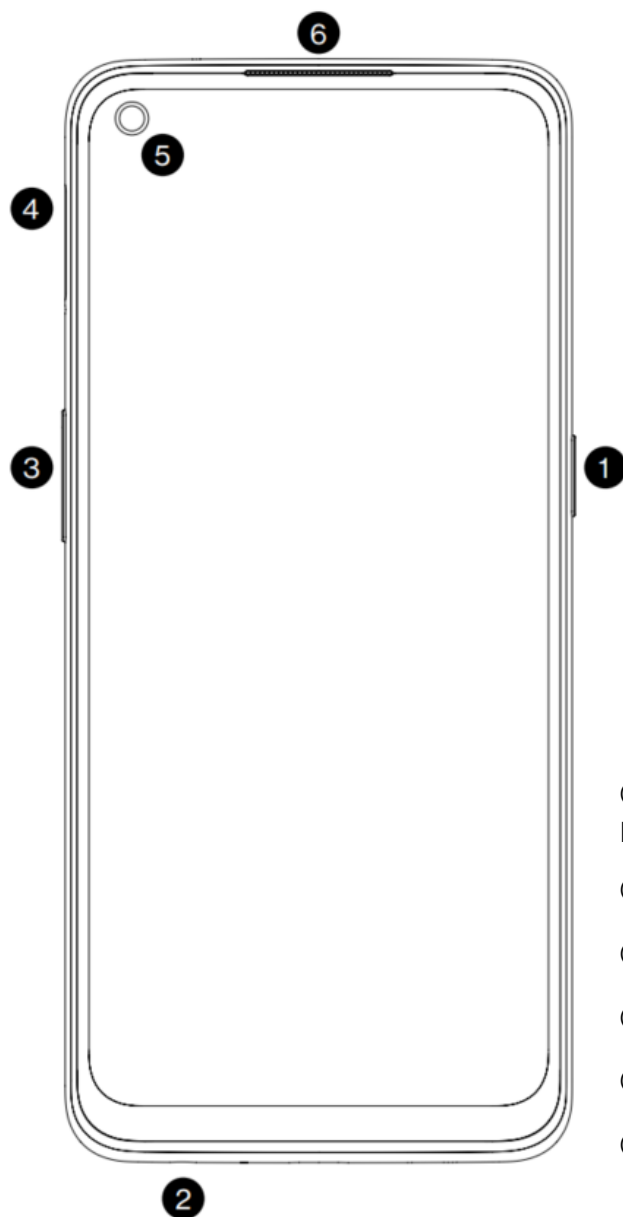

- ① Sospensione/
Riattivazione
- ② Microfono inferiore
- ③ Tasti del volume
- ④ Vassoio Nano SIM
- ⑤ Fotocamera anteriore
- ⑥ Altoparlante superiore

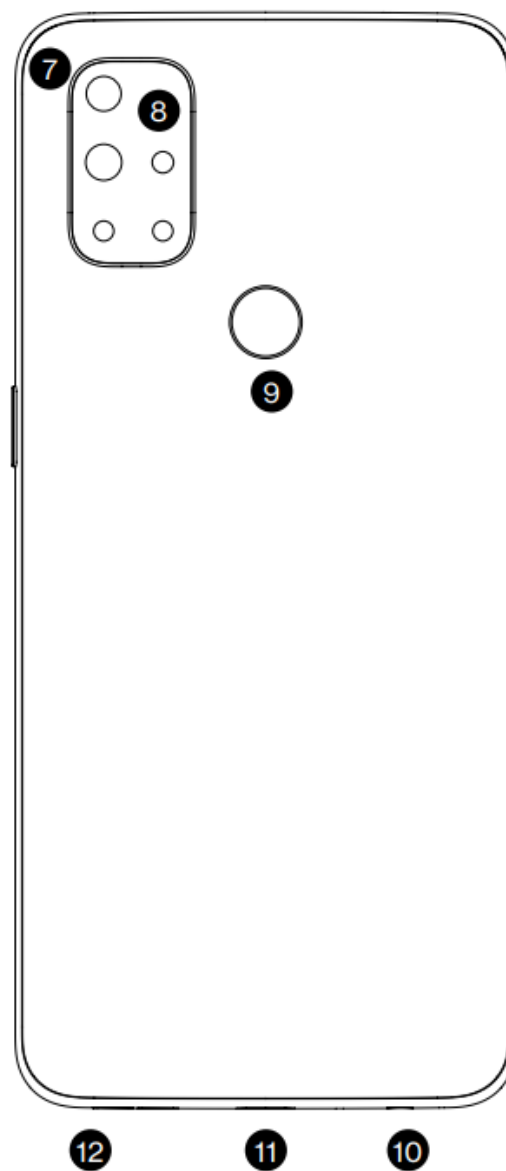

- ⑦ Fotocamera
posteriore
- ⑧ Flash
- ⑨ Sensore delle
impronte digitali
- ⑩ Jack cuffie
- ⑪ Porta USB di tipo C
- ⑫ Altoparlante inferiore

Configurazione del proprio dispositivo

Inserimento della scheda SIM

1. Inserire l'espulsore del vassoio della SIM nel piccolo foro presente sul porta-SIM. Premere con fermezza l'espulsore nel foro per estrarre il vassoio della scheda SIM.
2. Estrarre lentamente il vassoio della scheda SIM dall'alloggiamento del vassoio.
3. Inserire la scheda SIM nel relativo vassoio.
4. Reinserire il vassoio della scheda SIM nel dispositivo.

* Utilizzare schede Nano SIM originali, dal momento che quelle non originali potrebbero causare danni.

Avvio di OnePlus Nord N10 5G

Tenere premuto il tasto di **accensione** per alcuni secondi per avviare il telefono. Se il telefono non si accende, potrebbe essere necessario ricaricarlo.

Configurazione guidata

Quando si avvia per la prima volta il telefono (o dopo il ripristino delle impostazioni di fabbrica), la **Configurazione guidata** consente di personalizzare tutte le funzioni, tra cui la lingua,

i tasti software, i gesti, lo sblocco tramite impronta digitale e altre funzioni. Se si desidera modificarle in seguito, è possibile farlo dall'app delle impostazioni dopo aver configurato il telefono in Impostazioni.

Batteria e carica

Quando si riceve il telefono per la prima volta o se non lo si usa da molto tempo, è necessario ricaricarlo.

Informazioni sulla sicurezza:

1. Per garantire la propria sicurezza ed evitare di danneggiare il dispositivo, utilizzare

esclusivamente il caricabatteria e il cavo USB ufficiali.

2. OnePlus Nord N10 5G supporta il cavo USB di Tipo C.
3. Scollegare il caricabatteria dopo aver completato la ricarica per evitare sprechi di elettricità.
4. Non posizionare nulla sul telefono mentre è in carica.

Ricarica della batteria

1. Connettere il cavo USB all'adattatore.

2. Collegare il cavo USB alla porta USB del telefono.

3. Collegare l'adattatore a una presa elettrica.

4. Dopo la ricarica scollegare il cavo USB dal telefono e scollegare l'adattatore dalla presa.

Risparmio energetico e prolungamento della durata della batteria

Per ridurre il consumo energetico effettuare le seguenti operazioni:

1. Spegnerlo schermo quando il dispositivo non è in uso.

2. Attivare la modalità **Risparmio batteria** quando la batteria è scarica.

3. Disabilitare il Bluetooth e il Wi-Fi quando non sono in uso.

4. Da Impostazioni, ridurre la luminosità dello schermo e abbreviare il tempo di sospensione.

5. Disinstallare le app non utilizzate.

Warp Charge

Quando si utilizza il caricabatteria e il cavo USB OnePlus per la ricarica, è possibile ricaricare il telefono in modo sicuro e veloce.

Quando la temperatura è inferiore a 12 °C o superiore a 45 °C, il telefono interrompe la ricarica rapida per proteggere la batteria.

Tasti fisici

Tasto di accensione

Il tasto di accensione si trova sul lato destro del telefono.

- Tenere premuto il tasto di accensione per accendere il dispositivo quando è spento.
- Tenere premuto il tasto di accensione per avviare l'Assistente vocale quando è acceso.

- Premere contemporaneamente il tasto di accensione e il tasto volume su per spegnere.

- Premere il tasto di accensione per accendere/spegnere lo schermo.

Tasto del volume

Il tasto del volume si trova sul lato sinistro del telefono.

- Durante la riproduzione di musica o video premere il tasto del volume per regolare il volume dei contenuti multimediali.

- Premere il tasto del volume durante una chiamata per regolare il volume della chiamata.
- Premere il tasto del volume per disattivare la suoneria quando è in arrivo una chiamata.
- Tenere premuti contemporaneamente il tasto di accensione e il tasto di riduzione del volume per acquisire uno screenshot.
- Tenere premuti contemporaneamente il tasto di accensione e il tasto di riduzione del volume per attivare la modalità di ripristino quando il dispositivo è spento.

Tasti di scelta rapida

È possibile eseguire azioni rapide utilizzando i tasti di scelta rapida.

- Tenere premuti contemporaneamente il tasto di accensione e il tasto di aumento del volume per spegnere il dispositivo.
- Premere a lungo il tasto di accensione e di aumento del volume per 10 secondi per forzare lo spegnimento.

Trasferimento di dati su OnePlus Nord N10 5G

OnePlus Switch può eseguire rapidamente la migrazione tutti i dati, tra cui contatti, messaggi e foto dal vecchio dispositivo al nuovo dispositivo OnePlus.

Se il vecchio dispositivo è un dispositivo OnePlus o un altro dispositivo Android:

1. Aprire l'app OnePlus Switch. Selezionare **Sono un telefono nuovo**, quindi selezionare il tipo del vecchio telefono.

2. Seguire le istruzioni sullo schermo del nuovo telefono. Scaricare e installare OnePlus Switch sul vecchio telefono.
3. Toccare Continua sul nuovo telefono.
4. Aprire OnePlus Switch sul vecchio telefono, selezionare Sono un telefono vecchio e scansionare il codice QR sul nuovo telefono per connettere i due telefoni.
5. Dopo aver connesso i due telefoni, selezionare i dati che si desidera migrare dal vecchio telefono. Toccare per iniziare. Attendere quindi che termini il trasferimento.

Se il vecchio telefono è un iPhone:

1. Sincronizzare i dati del dispositivo iOS su iCloud.

2. Aprire l'app OnePlus Switch.

3. Selezionare **Sono un nuovo telefono** e toccare **"iPhone"**.

4. Accedere al proprio account iCloud e avviare l'impostazione dei dati.

5. Si consiglia di completare l'intero trasferimento dei dati mentre è in corso la connessione a una rete Wi-Fi. OnePlus Switch deve sempre rimanere visibile sullo schermo. In caso di disconnessione dal server iCloud, provare a riaccedere a iCloud e riprendere la trasmissione dati. A causa di

problemi di compatibilità, è possibile trasferire solo alcuni formati di dati.

Informazioni di base

Informazioni per imparare a utilizzare il proprio dispositivo OnePlus.

Gesti di base

Di seguito si imparerà a utilizzare i gesti di base, come toccare, trascinare, scorrere e ingrandire per controllare il proprio telefono e le proprie app.

1. Toccare per accedere all'app o selezionarla.



2. Durante la visualizzazione di una pagina web o di un elenco, scorrere verso l'alto o verso il basso per scorrere.



3. Scorrere verso sinistra o verso destra con il proprio dito per cambiare schede o pagine o per scorrere il contenuto in Meteo/Calendario/Raccolta/Elenco app.



4. Ingrandimento a due dita per immagini e pagine web.



5. Tenere premuto lo schermo per visualizzare la finestra popup per le impostazioni avanzate o per inserire lo stato di modifica.



Installazione e disinstallazione delle app

Installazione delle app da Play Store

Si consiglia di scaricare e installare le app da Play Store, disponibile sul proprio dispositivo.

Aprire Play Store per cercare le app utilizzando le parole chiave o sullo schermo.

- Toccare l'icona di un'app per visualizzare i dettagli dell'applicazione.
- Toccare **Installa** per scaricare e installare le app.

* Si consiglia di scaricare le app mentre si è connessi a una rete Wi-Fi.

Disinstallazione delle app

Disinstallare le app come indicato di seguito:

- Nella schermata Home o nell'app drawer tenere premuta l'icona dell'app e selezionare **Disinstalla**.
 - Andare su **Play Store > Le mie app e i miei giochi > INSTALLATE**, fare clic per inserire i dettagli dell'app, selezionare **Disinstalla**.
 - Andare in **Impostazioni > App e notifiche** e selezionare l'app. Andare quindi su **Informazioni app** e selezionare **Disinstalla**.
- *Alcune app preinstallate non possono essere disinstallate.

Utilizzo delle app

Di seguito si imparerà ad aprire le app, a passare da un'app all'altra, a chiuderle e a visualizzare le relative informazioni.

App drawer

Scorrere verso l'alto nella schermata Home per visualizzare nell'app drawer tutte le app dell'utente.

Apertura delle app

Aprire l'app dall'icona dell'app sulla schermata Home o nell'app drawer.

Visualizzazione delle informazioni sull'app

Premere a lungo l'icona di un'app e selezionare Informazioni app nel riquadro popup per visualizzare le informazioni sull'app e le opzioni di impostazione.

Passaggio da un'app a un'altra

- In **Gesti per la navigazione**, scorrere verso sinistra o destra lungo la barra inferiore per passare da un'app all'altra.

- In **Indietro, Home, Recenti**, toccare il tasto **Recenti** nella barra di navigazione per passare da un'app all'altra.

Chiusura delle app

- In **Gesti per la navigazione**, scorrere verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo e sospendere, quindi chiudere le app scorrendo verso l'alto sulla scheda dell'app.
- Toccare il tasto **Recenti** e chiudere le app scorrendo verso l'alto sulla scheda dell'app.

Eliminazione delle attività in Blocco delle app in background

background

- In **Gesti per la navigazione**, scorrere verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo e sospendere, quindi toccare (X) nella parte inferiore dello schermo per cancellare le attività in background.
- Toccare il tasto **Recenti** per accedere all'elenco delle app recenti. Toccare (X) nella parte inferiore dello schermo per cancellare le attività in background.

* Le app bloccate non verranno chiuse.

Nell'elenco delle app recenti, toccare l'icona del menu nell'angolo in alto a destra della scheda dell'app. Selezionare **Blocca** per fare in modo che l'app non venga chiusa o cancellata.

Schermata Home

Di seguito si imparerà a impostare gli **sfondi**, **widget** e le **impostazioni della schermata Home** per personalizzare il proprio telefono.

Icone delle app e cartelle

- Aprire l'app drawer scorrendo verso l'alto nella schermata Home.
- Nell'app drawer, premere e trascinare l'icona di un'app per aggiungerla alla schermata Home.
- Trascinare l'icona di un'app su un'altra app presente sulla schermata Home per creare una cartella.

Sfondi

Premere a lungo uno spazio vuoto nella schermata Home e selezionare **SFONDI** per

impostare lo sfondo della schermata Home e lo sfondo della schermata di blocco.

Widget

- **Aggiunta di widget:** premere a lungo uno spazio vuoto sulla schermata Home e selezionare **Widget**. Oppure tenere premuta l'icona dell'app e selezionare **widget**. Quindi premere un widget e trascinarlo sulla schermata Home.

Impostazioni della schermata Home

Premere a lungo lo spazio vuoto sulla schermata Home e selezionare **IMPOSTAZIONI DELLA SCHERMATA HOME.**

Aggiungi un'icona alla schermata Home: se è abilitata questa opzione, dopo che una nuova app è stata installata l'icona verrà visualizzata sulla schermata Home.

Scorri verso il basso: permette di accedere alle impostazioni rapide scorrendo verso il basso dalla schermata Home.

Discover: permette di accedere alla schermata Google Discover scorrendo verso destra dalla schermata Home.

Doppio tocco per bloccare: permette di spegnere lo schermo e bloccare il dispositivo toccando due volte sull'area vuota della schermata Home.

Layout del Launcher: scegliere solo tra la schermata Home e tra la schermata Home e Drawer.

Drawer: accedendo al Drawer è possibile visualizzare tutte le app.


Punti di notifica: se questa opzione è abilitata, l'icona dell'app mostrerà dei punti per indicare la presenza di nuovi messaggi.

Pacchetto icone: permette di configurare gli stili delle icone delle app preimpostate e di alcune app di terze parti.

Layout della schermata Home: permette di regolare le griglie del desktop e le dimensioni delle icone.

Spazio nascosto: per accedere, scorrere verso destra nell'App Drawer o scorrere verso l'esterno con due dita sulla schermata Home.

Riquadro delle notifiche

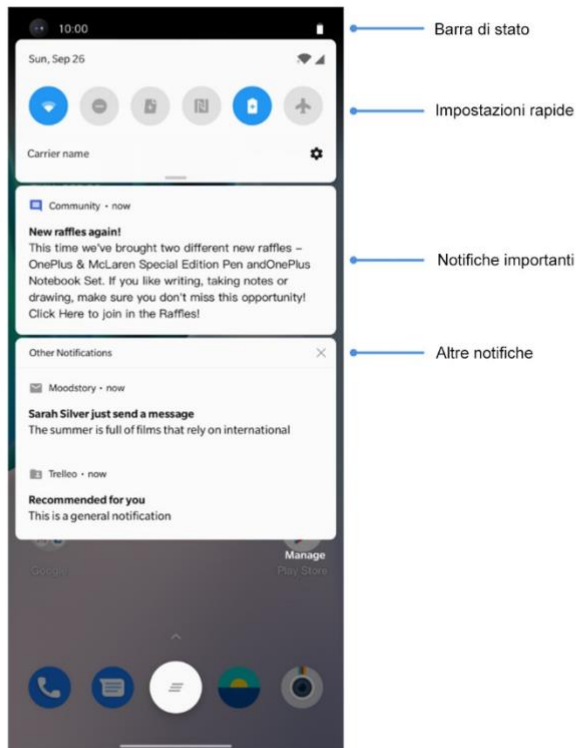

Quando si riceve una nuova notifica di sistema o una nuova notifica delle app, la barra di stato visualizzerà l'icona corrispondente. Trascinare giù il riquadro delle notifiche scorrendo verso il basso dalla parte superiore della pagina dell'applicazione o in qualsiasi punto della schermata Home.

- È possibile cancellare una notifica, facendola scorrere verso destra (alcune notifiche possono essere cancellate chiudendo l'app correlata).
- **Premere a lungo** una notifica per inserire le impostazioni per quell'app.

- Sono presenti due categorie: "Importante" e "Altro". È possibile scegliere di spostare la notifica meno importante nella categoria "Altre notifiche", premendo la notifica e scegliendo "Altro".
- Scorrere nuovamente verso il basso per visualizzare più tasti e impostazioni di luminosità.

Impostazioni rapide

- Toccare l'icona delle impostazioni rapide per attivare/disattivare rapidamente specifiche funzioni.
- Tenere premuta un'icona nel menu delle impostazioni rapide per aprire la corrispondente interfaccia delle impostazioni.

Icone di stato

Le icone di stato sono visualizzate nella barra di stato nella parte superiore dello schermo. Le icone elencate nella tabella sottostante sono le più comuni.

	Potenza del segnale		Servizio di localizzazione abilitato
	Wi-Fi		Sveglia abilitata
	Nessuna scheda SIM		Modalità silenziosa abilitata
	Roaming		Modalità vibrazione abilitata
	Connesso alla rete GPRS		Modalità aereo abilitata
	Connesso alla rete UMTS		Ricarica normale
	Connesso alla rete HSDPA		Capacità batteria rimanente
	Connesso alla rete HSPA+		Abilitato per NFC
	Connesso alla rete LTE		Modalità gioco abilitata
	Connesso alla rete 5G		Modalità Non disturbare abilitata
	Bluetooth abilitato		Hotspot Wi-Fi abilitato

Assistente Google

* Quando si utilizza l'Assistente Google per la prima volta, seguire le istruzioni per effettuare l'accesso al proprio account Google.

È possibile accedere rapidamente all'Assistente Google, tenendo premuto il tasto Home (scorrendo verso l'alto dall'angolo in basso/a sinistra/a destra dello schermo per accedere rapidamente all'Assistente Google, se sono stati abilitati i **"Gesti per la navigazione"**) o semplicemente dicendo "Ciao Google".

Con l'Assistente Google è possibile:

- Effettuare chiamate rapide in movimento (ad es. "Chiama la mamma").
- Inviare messaggi di testo (ad es. "Scrivi a Sara che sono in ritardo").
- Impostare promemoria (ad es. "Ricordami di comprare un regalo di compleanno per John").
- Fare un selfie (ad es. "Fai un selfie").
- Impostare eventi in calendario (ad es. "Imposta un evento in calendario per la cena con Charlie di domani dalle 19 alle 21").

- Riprodurre musica (ad es. "Riproduci musica jazz su YouTube").
- Spostarsi verso dei luoghi (ad es. "Dammi le indicazioni per tornare a casa").
- Ottenere informazioni meteorologiche (ad es. "Ho bisogno di un ombrello oggi?").

Impostazioni

Configurazione della rete e
dell'account o del proprio telefono

Wi-Fi e rete

Wi-Fi

Connessione a Internet tramite WLAN.

Connessione alla rete Wi-Fi

1. Accedere a **Impostazioni > Wi-Fi e rete** e toccare **Wi-Fi**.
2. Selezionare una rete Wi-Fi dall'elenco.
3. Si verrà automaticamente connessi alla rete Wi-Fi non crittografata che è stata selezionata. Per connettersi a una rete

crittografata, inserire la password e toccare **CONNETTI**.

* È anche possibile aggiungere manualmente una rete Wi-Fi selezionando **Aggiungi reti**.

Preferenze Wi-Fi

- **Attiva automaticamente il Wi-Fi:** abilitando questa opzione il Wi-Fi si riaccende vicino a reti di alta qualità salvate, come la propria rete domestica.
- **Seleziona in modo intelligente la migliore rete Wi-Fi:** abilitando questa opzione il proprio telefono seleziona e si

connette alla migliore rete Wi-Fi sulla base di un'analisi della connettività e della potenza del segnale.

- Connessione di rete intelligente: commuta automaticamente tra Wi-Fi e dati mobili in caso di scarsa connettività di rete.
- **Scansione sempre disponibile:** abilitando questa opzione i servizi di localizzazione o le altre app cercano le reti in caso in cui il Wi-Fi sia disattivato.
- **Apri la notifica di rete:** abilitando questa opzione il proprio telefono avvisa quando è disponibile una rete pubblica di alta qualità.

SIM e rete

Abilitazione o disabilitazione dei dati mobili

Andare su **Impostazioni > Wi-Fi e rete > SIM e rete**, abilitare/disabilitare **Dati mobili**.

Impostazioni del tipo di rete preferita

Andare su **Impostazioni > Wi-Fi e rete > Impostazioni SIM e rete**, quindi selezionare **Tipo di rete preferita**.

- **2G/3G/4G/5G (automatico)**
- **2G/3G/4G (automatico)**
- **2G/3G (automatico)**
- **Solo 2G**
- **Smart 5G:** passa in modo intelligente da reti 5G a reti non 5G e viceversa per risparmiare batteria.

Hotspot e tethering

È possibile condividere la connessione a Internet del proprio telefono con altri dispositivi tramite hotspot Wi-Fi, USB e Bluetooth.

Hotspot Wi-Fi

Quando l'hotspot Wi-Fi è attivato, i propri dati mobili saranno condivisi e altri dispositivi potranno connettersi tramite Wi-Fi. È possibile gestire il proprio hotspot Wi-Fi, impostando le seguenti opzioni:

- **Nome dell'hotspot Wi-Fi:** il nome del segnale della rete Wi-Fi generato.
- **Sicurezza:** sono disponibili 3 opzioni: nessuna password, crittografia WPA-2 e crittografia personale WPA-3.
- **Banda AP:** selezionare 2,4 GHz o 5 GHz.

Tethering USB

Per condividere i dati mobili del proprio dispositivo o la rete Wi-Fi con il proprio computer tramite USB, procedere con i seguenti passaggi:

1. Connettere il proprio telefono al computer con un cavo USB.
2. Nel centro di controllo selezionare **tethering USB** come metodo di connessione USB.

* Alcuni computer potrebbero richiedere l'installazione separata del driver Android RNDIS.

Tethering Bluetooth

Per condividere i dati mobili del proprio dispositivo o la rete Wi-Fi con il proprio computer tramite tethering Bluetooth, procedere con i seguenti passaggi:

1. Accedere a **Hotspot e tethering** e abilitare **Tethering Bluetooth**.
2. È possibile associare e connettere il telefono nell'interfaccia impostazioni Bluetooth di altri dispositivi.

Bluetooth e connessione dispositivi

Bluetooth

Il Bluetooth consente la connessione a dispositivi Bluetooth come cuffie e tastiere.

- **Associa nuovo dispositivo:** andare su **Impostazioni > Connessione tramite Bluetooth e di dispositivi > Bluetooth**, scegliere **Associa nuovo dispositivo**, selezionare il dispositivo che si desidera collegare dall'elenco dei dispositivi

disponibili e inserire il codice di associazione per completare l'associazione.

* Quando il dispositivo Bluetooth è acceso ma non si riesce a trovarlo, consultare il manuale del dispositivo e seguire le istruzioni per far passare il dispositivo alla modalità di associazione per la connessione.

- **Dispositivi connessi in precedenza:** visualizzare i dispositivi associati in precedenza e toccare per riconnettersi.
- **Individuabile:** abilitando questa opzione il proprio telefono è visibile a tutti i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.

- **File ricevuti tramite Bluetooth:** è possibile controllare la cronologia dei trasferimenti Bluetooth qui.

NFC

Con la funzionalità NFC abilitata è possibile scambiare dati con un altro dispositivo quando i due dispositivi sono in contatto.

Android Beam

Andare su **Impostazioni > Connessione tramite Bluetooth e di dispositivi > Android Beam**

Assicurarsi che la funzione NFC sia attivata.

Quando questa funzione è attiva, è possibile trasmettere il contenuto dell'app a un altro dispositivo dotato della funzionalità NFC, tenendo vicini i dispositivi. Ad esempio, è possibile trasmettere pagine web, video di YouTube e contatti.

Avvicinare solo i dispositivi (di solito, con le parti posteriori a contatto), quindi toccare lo schermo. L'app determina cosa viene trasmesso.

Tocca e paga

Andare su **Impostazioni > Connessione tramite Bluetooth e di dispositivi > Tocca e paga**

Prima di utilizzare Tocca e paga, è necessario configurare l'app di pagamento predefinita, aprire il servizio di pagamento nell'app e impostare la funzione Tocca e paga con le seguenti opzioni di impostazione:

- **Impostazione predefinita per il pagamento:** scegliere un'app, come Google Pay, da utilizzare quando si effettua un pagamento toccando il terminale di pagamento.
- **Usa impostazione predefinita:** è possibile impostarla come **Sempre e Tranne quando è aperta un'altra app di pagamento**.

Display

Andare su **Impostazioni > Visualizzazione** per personalizzare le impostazioni di visualizzazione dello schermo.

- **Luminosità adattiva:** se abilitata, il telefono ottimizzerà il livello di luminosità in base alle condizioni di luce nell'ambiente. È possibile anche regolare manualmente la barra di scorrimento sul lato inferiore per impostare le preferenze.
- **Sospensione:** dopo aver impostato l'intervallo di tempo, lo schermo si spegnerà automaticamente quando il dispositivo non è in uso.

- **Avanzate:** sono disponibili impostazioni avanzate, come per esempio la calibrazione dello schermo, la frequenza di aggiornamento, rientranza nel display, app da visualizzare a schermo intero.
- **Frequenza di aggiornamento:** impostare la frequenza di aggiornamento dello schermo. Una maggiore frequenza di aggiornamento dello schermo comporta un'esperienza di più uniforme.
- **Area di visualizzazione fotocamera frontale:** selezionare se nascondere o meno l'incavo della fotocamera frontale.
- **App da visualizzare a schermo intero:** impostare come visualizzare le app. Include le modalità A schermo intero e predefinita. Se il contenuto dell'app è coperto dalla rientranza, passare in modalità predefinita.
- **Modalità lettura:** è possibile impostare gli effetti mono e cromatico per adattarsi a più scenari di lettura. L'effetto mono è indicato puramente per il testo mentre quello cromatico offre un'esperienza di lettura a colori più confortevole.
- **Modalità notturna:** se è abilitata questa funzione, lo schermo si adeguerà alla temperatura colore e alla luminosità

impostate per ridurre al minimo l'affaticamento degli occhi.

- **Display ambient:** è possibile impostare **QUANDO MOSTRARE** ed è presente 1 opzione:

- Sollevare il display

È possibile impostare **COSA MOSTRARE:**

- Informazioni di contesto.

- Visualizzare messaggi.

- Nuove notifiche.

- **Dimensione del carattere:** consente di impostare la dimensione del carattere.

- **Ridimensionamento della**

visualizzazione: consente di impostare la dimensione di visualizzazione del contenuto (ad es. icone e caratteri). Ciò potrebbe influire sul modo in cui vengono visualizzate alcune app di terze parti.

- **Barra di stato:** è possibile impostare lo stile della batteria e l'ora, abilitare/disabilitare la visualizzazione della percentuale batteria, visualizzare la velocità di rete e gestire le icone nella barra di stato.

- **Rotazione automatica schermo:** se abilitata, il display del telefono ruoterà automaticamente insieme al telefono.

- **Screen saver:** consente di impostare lo stile dello screen saver (Orologio, Colori e Foto) e il momento in cui si attiva (quando il telefono è in carica, quando è bloccato, quando è in carica o bloccato o mai).

Personalizzazione

Andare su Impostazioni > Personalizzazione per personalizzare il telefono.

Qui è possibile modificare gli sfondi, lo stile dell'orologio. Sono inoltre presenti 3 temi preimpostati tra cui scegliere.

- **Colore evidenziatore:** fare clic sul colore desiderato e salvare per modificare il colore

evidenziatore. È possibile anche personalizzare il colore evidenziatore, facendo clic sul tasto "Personalizzazione".

- **Tono:** sono disponibili 3 toni: a colori, chiaro e scuro.
- **Icone di sistema:** consente di personalizzare la forma dell'icona di stato e sono disponibili 4 forme: rotondo, quadrato, a goccia e rettangolo arrotondato.
- **Pacchetto icone:** sono disponibili 2 tipologie di pacchetti di icone: Oxygen e Hydrogen. Inoltre, è possibile fare clic su "altro" per scaricarli da Google Play.

- **Carattere:** esistono 2 tipi di carattere disponibili: Roboto e OnePlus Slate.

Suono e vibrazione

Andare su **Impostazioni** > **Suono e vibrazione** per modificare le impostazioni audio sul proprio dispositivo.

Volume

- **Volume dello squillo:** regolare il dispositivo di scorrimento per impostare il volume della suoneria per le telefonate e le notifiche.
- **Volume dei contenuti multimediali:** regolare il dispositivo di scorrimento per

impostare il volume per la riproduzione di musica, video e altro.

- **Volume della sveglia:** regolare il dispositivo di scorrimento per impostare il volume della suoneria per le sveglie.

Ottimizzatore audio Dirac

Ottimizzatore audio Dirac consente di scegliere diversi miglioramenti basati sullo scenario, come dinamismo, film e musica, e apportare regolazioni personalizzate per gli auricolari.

- **Dinamismo:** consente di ottimizzare automaticamente il suono in base ai

contenuti per la migliore esperienza possibile.

- **Film:** permette all'utente di apprezzare l'esperienza cinematografica con un suono surround realistico e un dialogo chiaro.
- **Musica:** gli effetti sonori più completi e più sfumati rendono la musica più potente.

Non disturbare

Quando è attivata la modalità Non disturbare, il telefono non mostrerà notifiche nuove o esistenti, né emetterà suoni o vibrazioni. Le notifiche non appariranno quando si scorre

verso il basso dalla parte superiore dello schermo.

Verranno comunque mostrate le notifiche critiche per l'attività e lo stato del telefono.

- **Pianificazione:** impostare la durata dell'opzione **Non disturbare** o impostare l'ora per l'accensione e lo spegnimento automatici.
- **Eccezioni:** scegliere impostazioni speciali per chiamate, messaggi, eventi e promemoria e altri suoni. Inoltre, è possibile abilitare quali elementi sono consentiti quando è attiva la modalità Non disturbare in **Vedi tutte le eccezioni**.

- **Comportamento:**

- **Limita notifiche:** consente di impostare i comportamenti delle notifiche.
- **Durata predefinita:** è possibile personalizzare la durata della modalità "Non disturbare" ogni volta che viene attivata manualmente.

Modalità auricolari

È possibile impostare le preferenze di connessione di cuffie cablate e Bluetooth come per esempio la ripresa automatica della riproduzione di musica e la risposta automatica alle chiamate.

Sottotitoli live

Creazione automatica di sottotitoli.

Suoneria e vibrazione

- **Suoneria e vibrazione del telefono:** consente di impostare la suoneria e la vibrazione per le telefonate in arrivo.
- **Suono notifica:** Impostare la suoneria per le notifiche.

Suoni di sistema

È possibile abilitare o disabilitare i suoni per la composizione, la tastiera del telefono, il blocco schermo e lo screenshot.

Tasti e gesti

Barra di navigazione e gesti per la navigazione

OnePlus Nord N10 5 G supporta due tipi di barra di navigazione e gesti. Andare su **Impostazioni > Tasti e gesti > Barra di navigazione e gesti per la navigazione**,

quindi scegliere **Gesti per la navigazione o Indietro, Home, Recenti**.

Indietro, Home, Recenti

Se questa opzione è abilitata, i tasti virtuali "Recenti, Home, Indietro" sono visualizzati nella parte inferiore del telefono. Toccare **Personalizzazione della barra di navigazione** per visualizzare le impostazioni personalizzate.

Gesti per la navigazione

È possibile utilizzare i gesti per navigare all'interno del telefono. Per accedere alle app Recenti, scorrere verso l'alto dal bordo

inferiore dello schermo e sospendere. Per tornare indietro, scorrere verso l'interno dal bordo inferiore sinistro o destro dello schermo. Per tornare alla schermata Home, scorrere verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo.

Impostazioni personalizzate

- **Nascondi barra inferiore:** se sono stati scelti i "Gesti per la navigazione", è possibile abilitare questa funzione per nascondere la barra inferiore.
- **Personalizzazione della barra di navigazione:** se l'opzione scelta è "Indietro, Home, Recenti", è possibile fare clic qui per personalizzare:

1. **Scambia tasti:** abilitando questa opzione i tasti Recenti e Indietro si scambiano di posizione.

2. **Azione con doppio tocco e azione di pressione prolungata:** impostare **Azione con doppio tocco** o **Azione di pressione prolungata** sui tasti **Home**, **Recenti** e **Indietro**. Le opzioni comprendono Nessuna azione, Apri/Chiudi menu, Spegni lo schermo, Apri Shelf e altro.

Gesti rapidi

Utilizzando i Gesti rapidi è possibile eseguire rapidamente le seguenti azioni: **Capovolgi per disattivare l'audio**, **Screenshot con tre**

dita e altro utilizzando **Gesti rapidi**. Andare su **Impostazioni > Tasti e gesti > Gesti rapidi** per impostare le proprie preferenze.

Gesti di sistema

- **Screenshot con tre dita:** abilitando questa opzione si esegue uno screenshot scorrendo verso il basso con tre dita.

Gesti a schermo disattivato

Doppio tocco per riattivare: abilitando questa opzione per riattivare il dispositivo si tocca lo schermo due volte.

Controllo musica: abilitando questa opzione per riprodurre o sospendere la musica si disegna **II**, mentre per passare alla traccia precedente o successiva si disegna **< o >**.

Disegna O/Disegna V/Disegna S/Disegna M/Disegna W: queste lettere possono essere impostate per nessuna funzione, aprire la fotocamera, aprire la fotocamera frontale, registrare un video, accendere/spegnere la torcia, aprire Shelf e aprire le app selezionate.

Premere due volte il tasto di accensione

Abilitando questa opzione per accendere rapidamente la fotocamera si preme due volte il tasto di accensione.

Tenere premuto il tasto di accensione

- Tenere premuto il tasto di accensione per accendere il dispositivo quando è spento.
- Tenere premuto il tasto di accensione per attivare l'Assistente vocale a telefono

acceso. L'opzione è anche modificabile su "menu alimentazione".

Tenere premuto per scattare una foto

Dalla schermata del mirino, tenere premuto il sensore delle impronte digitali per scattare una foto.

App e notifiche

Andare su **Impostazioni** > **App e notifiche** per gestire le app del dispositivo, modificare le relative impostazioni, visualizzare le

informazioni sull'app, impostare notifiche e autorizzazioni ecc.

- **App aperte di recente:** qui è possibile visualizzare le app aperte di recente.
- **Tempo di utilizzo dello schermo:** mostra il tempo di utilizzo attuale dello schermo.
- **Notifiche:** consente di impostare il contenuto delle notifiche visualizzate sulla schermata di blocco:
 - Mostra notifiche importanti o meno.
 - Mostra solo le notifiche importanti.
 - Mostra contenuti sensibili.
 - Non mostrare notifiche.

- Inoltre, è possibile abilitare/disabilitare **Rinvia notifiche dall'area notifiche, Azioni e risposte consigliate, Consenti punti di notifica**, impostare **Suoni predefiniti notifiche** e abilitare/disabilitare la modalità **Non disturbare**.
- **App predefinite:** qui è possibile impostare le app predefinite per home, browser, telefono, SMS, raccolta, email ecc.
- **Autorizzazioni app:** consente di impostare le autorizzazioni per posizione, microfono, contatti, archiviazione, registro delle chiamate ecc.

- **Controllo consumo dati:** permette di controllare l'accesso ai dati mobili e alle rete Wi-Fi.

- **Avvisi di emergenza:** consente di abilitare/disabilitare gli avvisi.

Se l'opzione è abilitata, è possibile scegliere di ricevere avvisi di livello arancione, minacce estreme, minacce gravi ecc.

È possibile impostare le **preferenze per gli avvisi**.

- **Accesso speciale alle app:** consente di impostare l'accesso speciale alle app come Ottimizzazione batterie, app di

amministrazione del dispositivo e Display tramite altre app.

Sicurezza e schermata di blocco

Trova il mio dispositivo

Trova il mio dispositivo aiuta a localizzare il proprio dispositivo da remoto e protegge i propri dati in caso di perdita del dispositivo.

Modi per localizzare il proprio dispositivo Android

- Trova il mio dispositivo: scaricabile da Google Play.
- Web: visitare android.com/find.

- Google: cercare "trova il mio dispositivo".

Sicurezza del dispositivo

Impostare il blocco schermo:

- **Nessuno:** consente di accendere lo schermo e accedere alla schermata Home.
- **Scorri:** consente di scorrere in alto sullo schermo per sbloccare.
- **Sequenza:** consente di impostare una sequenza a scorrimento di oltre quattro punti per sbloccare.
- **PIN:** consente di impostare un PIN di 4-16 cifre per sbloccare.

- **Password:** consente di impostare una password di oltre 4 caratteri per sbloccare.

Impronta digitale

È possibile aggiungere/eliminare impronte digitali e impostare le preferenze relative alle impronte digitali tramite **Impronta digitale**.

- **Aggiungi impronta digitale:**

Appoggiare il dito sul sensore delle impronte digitali. Dopo ciascuna vibrazione, sollevare il dito e ripetere.

Face Unlock

È possibile aggiungere/eliminare dati viso e impostare le preferenze di sblocco con il volto tramite **Face Unlock**.

- **Aggiungi dati viso:** seguire le istruzioni sullo schermo per aggiungere i dati del proprio viso.

* Eseguire questa operazione in un ambiente luminoso e assicurarsi di essere di fronte al proprio telefono per ottenere i migliori risultati.

- **Face Unlock:** abilitando questa opzione si utilizza Face Unlock per sbloccare il telefono dalla schermata di blocco.
- **Sblocca automaticamente quando lo schermo si accende:** abilitando questa opzione si sblocca il proprio telefono con il proprio viso non appena lo schermo si accende, senza scorrere con le dita.
- **Illuminazione di assistenza per Face Unlock:** in circostanze in cui la fotocamera non è in grado di riconoscere il volto, lo schermo si illumina per consentire al dispositivo di riconoscere l'utente.

Smart Lock

Mantenere il telefono sbloccato quando è in un luogo sicuro come per esempio in tasca o in luoghi fidati. Per impostare le preferenze, accedere a **Smart Lock**.

Sicurezza personale

Salvataggio di emergenza

- **Modifica informazioni e contatti di emergenza:** aggiungere le informazioni mediche e i contatti di emergenza può tornare utile ai soccorritori.
- **Condividi posizione automaticamente:** condivide automaticamente la posizione dell'utente con tutti i contatti di emergenza dopo una chiamata d'emergenza.
- **Tasto di accensione per SOS rapido:** consente di impostare le preferenze per attivare SOS rapidamente tramite il tasto di accensione.
- **Azione SOS preferita:** consente di impostare le preferenze per l'azione SOS, come Chiama numero d'emergenza locale o Condividi posizione con contatti di emergenza.

App di amministrazione del dispositivo

- Trova il mio dispositivo: abilitando questa funzione si consente a Trova il mio dispositivo di bloccare o cancellare i dati da un dispositivo perso.

Blocco scheda SIM

Blocca scheda SIM: abilitare questa opzione per richiedere il PIN per poter utilizzare il telefono.

Blocco della schermata

Se il blocco della schermata è abilitato, non sarà possibile passare ad altre schermate, come per esempio la schermata Home. Non sarà inoltre possibile aprire il pannello delle notifiche oppure accedere all'interfaccia di gestione del multitasking.

- **Abilita blocco della schermata:** andare su **Impostazioni > Sicurezza e schermata di blocco > Blocco della schermata**. Toccare per abilitare questa funzione.
- **Utilizzo del blocco della schermata:** consente di utilizzare questa funzione per

fissare la schermata attuale fin che la funzione non viene annullata.

- Per utilizzare la funzione:
 1. Assicurarsi che il blocco della schermata sia attivo.
 2. Toccare il tasto **Recenti** per accedere all'elenco delle app Recenti.
 3. Toccare il tasto del menu nell'angolo superiore destro della scheda dell'app, quindi toccare **Blocca**.

Annulla blocco della schermata: attivando il blocco della schermata e selezionando **Chiedi il PIN di sblocco prima di sbloccare**, verrà

chiesto di inserire una sequenza di sblocco per annullare il blocco della schermata.

Privacy

Gestione autorizzazioni

Consente di impostare le autorizzazioni per utilizzare microfono, contatti, calendario ecc.

Mostra password

Abilitando questa opzione durante la digitazione i caratteri vengono visualizzati e convertiti brevemente in un asterisco crittografato "*".

Schermata di blocco

Per impostare quali notifiche in arrivo visualizzare mentre lo schermo è bloccato.

Posizione

- **Utilizza posizione:** abilitando questa opzione si consente alle app di utilizzare le informazioni sulla posizione.
- **Richieste di posizioni recenti:** mostra le informazioni sulla posizione richieste di recente.

- **Autorizzazione app:** consente di impostare le autorizzazioni per le app per utilizzare il servizio di localizzazione.
- **Scansione Wi-Fi e Bluetooth:** consente alle app e ai servizi di cercare reti Wi-Fi e dispositivi nelle vicinanze in qualsiasi momento.

* Per stimare la posizione del proprio dispositivo, potrebbero essere utilizzate fonti come GPS, Wi-Fi, reti mobili e sensori. Google può raccogliere periodicamente i dati sulla posizione e utilizzarli in modo anonimo per migliorare l'accuratezza e i servizi basati sulla posizione.

Batteria

Andare su Impostazioni > Batteria per visualizzare i dettagli della batteria e impostare le preferenze della batteria.

VISUALIZZA NEL DETTAGLIO IL CONSUMO: Visualizzare i dettagli sul consumo della batteria a partire dalla carica completa e l'elenco degli elementi caratterizzati da un maggiore consumo energetico.

Risparmio batteria: abilitare l'opzione per prolungare la durata della batteria. Risparmio batteria disattiva alcune funzioni del dispositivo e limita le app.

È possibile scegliere di accenderlo manualmente o di selezionare **Disattiva a piena carica**.

Ottimizzazione della batteria: l'ottimizzazione della durata della batteria avviene attraverso il controllo del comportamento in background delle app. Toccare **Ottimizzazione batteria**, scegliere le app da ottimizzare e scegliere tra **Ottimizza**, **Controllo intelligente** e **Non ottimizzare**.

Carica ottimizzata: ottimizza il modello di carica in base alle abitudini di utilizzo.

Memoria

Andare su Impostazioni > Memoria per visualizzare i dettagli sulla memoria. È possibile liberare spazio di archiviazione e visualizzare la quantità di spazio di archiviazione occupato da vari tipi di file.

- **Libera spazio di archiviazione:** il proprio telefono eseguirà la scansione dei **download e delle app utilizzate di rado**. Selezionare il contenuto che si desidera eliminare e toccare **LIBERA** per liberare spazio di archiviazione dal telefono.
- **Gestione memoria:** per aiutare a liberare spazio di archiviazione, Gestione memoria

rimuove dal dispositivo le foto e i video di cui è stato effettuato il backup.

Account

- Account Google: accedere al proprio account Google, visualizzare le informazioni sull'account Google, impostare gli elementi di sincronizzazione e rimuovere gli account.
- Account OnePlus: accedere al proprio account OnePlus, gestire le informazioni sull'account e uscire dal proprio account (toccare il tasto del menu nell'angolo in alto a destra e selezionare **Esci dall'account**).
- Aggiungi account: è possibile aggiungere account di posta elettronica, account Google e altro.
- Sincronizza automaticamente i dati: abilitando questa opzione le app aggiornano automaticamente i dati. La disattivazione di questa opzione consente di risparmiare energia, ma è necessario sincronizzare manualmente ciascun account per ottenere gli aggiornamenti più recenti e non si riceveranno le notifiche degli aggiornamenti.

Benessere digitale e controllo genitori

Tempo di utilizzo dello schermo: mostra gli orari di riattivazione dello schermo di oggi.

Sblocchi: mostra gli orari in cui oggi è stato sbloccato il dispositivo.

Notifiche: mostra gli orari in cui oggi sono state ricevute notifiche.

Modi per effettuare la disconnessione:

- **Dashboard:** consente di gestire la dashboard in base al tempo di utilizzo dello schermo, alle notifiche ricevute e agli orari in cui sono state aperte le app. Fare clic sulle icone a destra del nome dell'app per

impostare il timer dell'app. Dopo che si esaurisce, l'app sarà sospesa per il resto della giornata, verrà visualizzata una finestra popup col messaggio "App sospesa, il timer dell'app è esaurito. Verrà riavviata domani". È possibile fare clic su "IMPOSTAZIONI" nella finestra popup per eliminare il timer.

- **Relax:** consente di utilizzare la modalità Relax per disconnettersi dal telefono ed evitare interruzioni mentre si dorme. Quando si avvia la funzionalità Relax, Scala di grigi rimuove il colore dello schermo, la funzionalità Non disturbare disattiva l'audio dei suoni in modo che l'utente non venga

svegliato da chiamate o notifiche. Al termine della funzionalità Relax il telefono ritorna alle sue impostazioni normali.

Riduzione delle interruzioni:

- **Gestisci notifiche:** consente di disabilitare o abilitare le notifiche dell'app.
- **Non disturbare:** per le impostazioni, fare riferimento a [Non disturbare](#).
- **Controllo genitori:** consente di aggiungere limitazioni e di impostare altri limiti per permettere un utilizzo bilanciato del dispositivo da parte dei bambini.

Utilità

- **App parallele:** consente di creare una nuova copia dell'applicazione per accedere tramite diversi account. Per maggiori informazioni, consultare "[App parallele](#)".
- **App locker:** è possibile aggiungere le app che si desidera bloccare con una password.
- **Accensione programmata/Spegnimento programmato:** consente di impostare l'ora di accensione/spegnimento.
- **Modalità tasca:** previene i tocchi accidentali o le operazioni con impronta digitale quando il telefono si trova in tasca.

- **OnePlus Switch:** consente di eseguire rapidamente la migrazione dei dati con OnePlus Switch. Per maggiori informazioni, ["Trasferimento di dati su OnePlus Nord N10 5G"](#).

- **OnePlus Laboratory:**

un centro per funzioni sperimentali come l'oscuramento DC.

- **Risposta rapida in modalità orizzontale**

In modalità orizzontale, è possibile rispondere rapidamente quando si riceve un messaggio da app come WhatsApp.

Sistema

Accessibilità

Per maggiori informazioni, consultare ["Accessibilità"](#).

Lingua e immissione

Impostare la lingua del proprio sistema e il metodo di immissione.

- **Lingue:** impostare la lingua del proprio sistema.
 - Toccare **Aggiungi una lingua** per aggiungere una lingua.

- Premere e trascinare la lingua selezionata in cima all'elenco per impostare la lingua come lingua del sistema.
- **Tastiera virtuale:** consente di selezionare il metodo di immissione predefinito e impostare le preferenze per il metodo di immissione.
- **Tastiera fisica:** collegata la tastiera fisica, selezionare se visualizzare o meno la tastiera virtuale e impostare le scorciatoie da tastiera.
- **Correttore ortografico:** abilitando questa opzione quando si digita, l'ortografia viene controllata automaticamente.
- **Servizio di riempimento automatico:** abilitando questa opzione avviene il riempimento automatico dei dati salvati quando si naviga sul web o si inserisce la password del proprio account o in altri scenari. Questa funzione richiederà l'installazione di app aggiuntive.

Data e ora

Impostare la data e l'ora del sistema.

- **Usa ora fornita dalla rete:** abilitando questa opzione si utilizza come orario del sistema l'orario impostato dal provider di rete.
- **Data:** consente di impostare manualmente la data del sistema.
- **Ora:** consente di impostare manualmente l'ora del sistema.
- **Usa fuso orario fornito dalla rete:** abilitando questa opzione viene utilizzato il fuso orario del provider di rete.
- **Fuso orario:** consente di impostare manualmente il fuso orario del sistema.

- **Usa formato 24 ore:** abilitando questa opzione l'ora del sistema viene visualizzata nel formato 24 ore; disabilitandola viene utilizzato il formato 12 ore.

Backup

Consente di abilitare il backup su Google Drive.

Ripristino delle opzioni

Nelle opzioni Ripristino, è possibile ripristinare le impostazioni e le preferenze delle app e cancellare tutti i dati (ripristino delle informazioni di fabbrica).

- **Ripristina Wi-Fi, cellulare e Bluetooth:** è possibile ripristinare tutte le impostazioni di rete, tra cui il Wi-Fi, i dati mobili e il Bluetooth.

- **Ripristina le preferenze delle app:**

consente il ripristino tutte le preferenze per:

- **le app disabilite.**
- **le notifiche delle app disabilite.**
- **le applicazioni predefinite per le azioni.**
- **le restrizioni sulla data di background per le app.**
- **qualsiasi restrizione sulle autorizzazioni.**

Nessun dato delle app andrà perso.

- **Cancella tutti i dati (ripristino delle impostazioni di fabbrica):** Per maggiori informazioni, consultare "[Ripristino delle informazioni di fabbrica](#)".

Archiviazione OTG

È possibile trasferire dati tramite OTG, che si spegne automaticamente dopo 10 minuti di inattività.

Programmi di miglioramento dell'esperienza

Notifiche OnePlus: consente di abilitare la ricezione di notizie ufficiali di OnePlus, informazioni sui prodotti, sondaggi e consigli/coupon di acquisto.

Programma esperienza utente: abilitando questa opzione si consente a OnePlus di analizzare in modo anonimo i dati statistici generali su come si utilizza il telefono, al fine di aiutarci a migliorare la progettazione del prodotto e l'esperienza utente.

Programma di stabilità del sistema: a OnePlus di accedere ai registri di sistema in modo anonimo. In caso di errore, consentire l'invio di una segnalazione bug con i registri. I registri saranno utilizzati solo nell'analisi degli errori di sistema e nei miglioramenti di stabilità.

Aggiornamenti delle app integrate: abilitando questa opzione si consente a OnePlus di verificare e inviare gli aggiornamenti delle app incorporate allo scopo di migliorare la stabilità dell'app.

Utenti multipli

- **Proprietario:** consente di visualizzare l'utente attualmente connesso. Toccare per cambiare il nome utente (nome utente predefinito per il proprietario del telefono).
- **Guest:** toccare per passare alla modalità Guest e limitare le chiamate e alcune funzioni. È possibile abilitare/disabilitare **Attiva telefonate** toccando l'icona delle impostazioni sulla destra di **Guest**.
- **Aggiungi utente:** consente di condividere il dispositivo con altre persone creando utenti aggiuntivi.

Potenziamento RAM

Tra le modalità di utilizzo del telefono che si apprenderanno, Potenziamento RAM prevede le app che si desidera avviare e i dati che si desidera caricare, ottimizzando la capacità della RAM per prestazioni più rapide.

Aggiornamento di sistema

È possibile aggiornare il sistema utilizzando OTA. Per dettagli, consultare "[Aggiornamenti di sistema](#)".

Spegnimento

Toccare per spegnere il dispositivo.

Informazioni sul telefono

Nell'opzione **Informazioni sul telefono** è possibile visualizzare le informazioni di base del telefono, la versione del sistema e altro.

- Nome del dispositivo: toccare per modificare il nome del dispositivo.
- Versione Android: indica la versione Android.
- Numero build: indica la versione del software del telefono.
- Modello: indica il modello del telefono.
- Informazioni di tipo legale: toccare per visualizzare l'informativa sulla privacy, gli accordi ecc.
- Stato: toccare per visualizzare il numero di telefono, il segnale ecc.
- Premio: toccare per visualizzare i collaboratori OxygenOS.

App

Informazioni sulle app del proprio dispositivo OnePlus.

Telefono

Composizione

- Metodo 1: toccare il tasto del tastierino (la tastiera del telefono), immettere il numero del contatto e premere il tasto di chiamata per comporre il numero.
- Metodo 2: sfogliare i contatti o i registri delle chiamate e toccare il numero per comporlo.
- Rispondere alle chiamate in arrivo o rifiutarle: scorrere verso il basso per accettare una chiamata e verso l'alto per rifiutarla.

- Chiamata in arrivo durante l'utilizzo normale: il tasto verde accetta la chiamata e il rosso la rifiuta.

Interfaccia della chiamata

Dopo aver accettato una chiamata, le funzioni dell'interfaccia sono le seguenti:

- **Altoparlante:** abilita la modalità altoparlante durante la chiamata.
- **Tastierino:** aprire la tastiera del telefono.
- **Disattiva audio:** disattiva l'audio del microfono.

- **Aggiungi chiamata:** aggiunge chiamate multiple.
- **Metti in attesa:** consente di rispondere a una nuova chiamata mettendo in attesa la chiamata corrente e quindi di riprendere la chiamata corrente al termine della nuova chiamata.

Impostazioni

Per accedere alle impostazioni, toccare il tasto menu nell'angolo in alto a destra.

Opzioni di visualizzazione: cambiare l'ordinamento, il formato del nome e attivare/disattivare il tema scuro dello sfondo dei contatti.

Suoni e vibrazione: consente di impostare il suono e la vibrazione.

Risposte rapide: consente di rispondere a una chiamata in arrivo con un messaggio di testo.

Account di chiamata:

- Utilizzare la chiamata SIP: abilitare la chiamata SIP per tutte le chiamate o solo per le chiamate SIP.
- Ricevere le chiamate in ingresso: attivare per ricevere le chiamate in ingresso che utilizzano più batteria.

Numeri bloccati: con la funzione attivata, non si riceveranno chiamate o SMS da numeri bloccati dei chiamanti anonimi.

Messaggi vocali: impostare la notifica dei messaggi vocali come Importante o Altro.

Accessibilità: impostazione della modalità TTY e compatibilità degli apparecchi acustici.

Composizione assistita: per abilitare o disabilitare "Composizione assistita" nel roaming e "Codice paese/area geografica predefinita".

ID chiamante e spam: attivare per identificare i numeri aziendali e di spam in base di dati forniti da Google.

Vicinanze:

- **Risultati di ricerca personalizzati:** abilitare per migliorare i risultati di ricerca per includere voci dalla cronologia di ricerca.
- **Impostazioni della posizione:** attivare per consentire alle app di raccogliere e utilizzare i dati della posizione.

Contatti

Contatti ha le seguenti funzioni: modifica, elimina, cerca, importa/esporta, imposta etichette, gestisci numeri bloccati ecc.

Aggiunta di un contatto

1. Accedere a Contatti
2. Toccare "+" per creare un nuovo contatto
3. Inserire le informazioni di contatto
4. Per salvare, toccare "salva" in alto a destra.

Ricerca dei contatti

Inserire il numero/nome del contatto nella barra di ricerca superiore.

Impostazioni

Per accedere alle impostazioni, toccare il tasto menu nell'angolo in alto a destra.

Display: cambiare l'ordinamento, il formato del nome e attivare/disattivare il tema scuro dello sfondo dei contatti.

Modifica contatti: scegliere l'account predefinito per nuovi contatti e nome fonetico.

Gestisci contatti:

- Importare ed esportare contatti: importare su questo dispositivo file VCF esportati da altri dispositivi o esportare contatti da questo dispositivo come file VCF.

*VCF è compatibile con la maggior parte dei cellulari.

- Numeri bloccati: con la funzione attivata, non si riceveranno chiamate o SMS da numeri bloccati dei chiamanti anonimi.

Gestione file

In Gestione file è possibile accedere rapidamente a una varietà di file e gestirli.

Accedere all'App Drawer e aprire l'applicazione Gestione file.

Categorie: controllo dei file per categoria, tra cui Documenti, Download, Recenti, Immagini, Video, Audio ecc.

Memoria: visualizzazione e gestione delle cartelle e dei documenti memorizzati sul proprio telefono.

FileDash: veloce e gratuito per condividere file con dispositivi vicini.

Ulteriori operazioni:

Ricerca file: toccare , quindi inserire le parole chiave per trovare i propri file.

Lockbox: premere a lungo il file, toccare il tasto del menu nell'angolo in alto a destra, quindi scegliere **Sposta in Lockbox**. È possibile impostare una password per i file presenti in Lockbox.

Messaggi

Con l'app Messaggi è possibile inviare, ricevere e visualizzare i messaggi.

Invio di un messaggio

1. Aprire l'applicazione Messaggi.
2. Toccare il tasto mobile nell'angolo in basso a destra.
3. Selezionare il destinatario.
4. Inserire il contenuto dell'SMS.
5. Toccare l'icona di invio nell'angolo in basso a destra per inviare un messaggio.

Visualizzazione di un messaggio e invio della risposta

I messaggi sono ordinati cronologicamente.

1. Aprire l'app Messaggi.
2. Selezionare il messaggio che si desidera visualizzare dall'elenco.
3. Se si desidera rispondere a un messaggio, inserire il messaggio nella casella di testo nella parte inferiore dello schermo; quindi toccare l'icona di invio a destra per inviarlo.

Impostazione dei messaggi

Le impostazioni dei messaggi includono **Funzioni chat, Notifiche, Ascolta suoni messaggi in uscita, Scegli paese attuale, Suggerimenti in chat, Anteprime collegamento automatiche. Per i messaggi di gruppo, Scarica automaticamente MMS nel roaming, Avvisi d'emergenza wireless ecc.**, toccare il tasto del menu nell'angolo superiore destro e selezionare **Impostazioni – Avanzate**.

Meteo

Fornisce le previsioni meteorologiche e la funzione di avviso rapido.

- **Controllo del meteo: aprire l'App Drawer e aprire l'app Meteo**

Fornisce informazioni sul meteo, sulla temperatura, sul meteo degli ultimi sei giorni e delle ultime 24 ore, sulla direzione del vento, sulla temperatura corporea, sull'umidità, sulla visibilità, sulla pressione e altro.

- **Aggiunta di una città:** toccare , quindi toccare il tasto "+", inserire il nome della

città da cercare e selezionare la città da aggiungere.

- **Cambio della città:** scorrere verso sinistra e destra per passare da una città all'altra.

- **Impostazioni**

Toccare il tasto menu nell'angolo in alto a destra e selezionare **Impostazioni**.

- **Temperatura:** selezionare l'unità di temperatura: Celsius o Fahrenheit.
- **Vento:** selezionare l'unità di misura per il vento, come metri al secondo (m/s), chilometri all'ora (km/h), piedi al secondo

(ft/s), miglia all'ora (mph) e miglia nautiche all'ora (kts).

- **Precipitazioni:** selezionare le unità di misura per le precipitazioni, come millimetri (mm) e pollici (in).
- **Visibilità:** selezionare le unità di misura per la visibilità, come chilometri (km) e miglia (mi).
- **Pressione:** scegli l'unità di misura per la pressione, come ettopascal (hPa), millimetri di mercurio (mm/Hg) e pollici di mercurio (in/Hg).
- **Allerta meteo:** abilitando questa opzione si ricevono notifiche meteo.

Calcolatrice

Calcolatrice fornisce le comuni funzioni della calcolatrice.

Accedere all'App Drawer e aprire l'applicazione Calcolatrice.

- **Calcolatrice base:** la calcolatrice fornisce una modalità di calcolo base predefinita in grado di eseguire semplici addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni.
- **Calcolatrice scientifica:** scorrere verso l'alto sulla linea orizzontale per visualizzare la calcolatrice scientifica.

- **Visualizzazione della cronologia:** toccare il tasto "visualizza cronologia" nell'angolo superiore destro e toccare il tasto CANCELLA nell'angolo in alto a destra per cancellarla.

Registratore

Registratore offre funzioni di registrazione e visualizzazione.

Accedere all'App Drawer e aprire l'applicazione Registratore.

- **Registra:**
 - **Avvia registrazione:** Toccare  per avviare la registrazione.

- **Sospensione della registrazione:** toccare  per sospendere una registrazione.
- **Inserimento tag:** toccare  per inserire i tag.

Impostazione del formato di registrazione: è possibile impostare il formato di registrazione (aac/wav) selezionando le impostazioni nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia principale.

● **Riproduzione e gestione delle registrazioni:**

scorrere verso sinistra per accedere all'elenco dei file di registrazione.

- **Riproduzione delle registrazioni:** toccare la registrazione da riprodurre.
- **Eliminazione delle registrazioni:** premere a lungo la registrazione che deve essere eliminata e toccare il tasto Elimina.

App Note

Le note adesive consentono di prendere rapidi appunti e di modificare un testo e delle immagini.

- **Aggiunta di una nota:** toccare  per aggiungere una nota. Supporta testo, foto di un album, foto, elenchi, cose da fare.

Permette di eliminare note, impostare promemoria, ecc.

- **Ricerca di note:** toccare , quindi inserire le parole chiave da cercare.
- **Eliminazione di una nota:** premere a lungo la nota che deve essere eliminata e toccare il tasto Elimina.
- **Condivisione di una nota:** aprire la nota che si desidera condividere, toccare il tasto del menu nell'angolo in alto a destra, selezionare il metodo di condivisione, quindi premere l'istruzione della pagina per completare la condivisione.


- **Aggiunta di promemoria alle proprie note:** aprire la nota e toccare l'icona "Allarme" nella barra superiore per impostare la data e l'ora per il promemoria.

Fotocamera

La fotocamera di OnePlus Nord N10 5G offre potenti funzionalità per foto e video, tra cui la modalità ritratto, la modalità Pro, la modalità moviola, la modalità panoramica e altro ancora.

FOTO


In base al numero mostrato nella figura, le principali funzioni dell'interfaccia della fotocamera sono le seguenti:

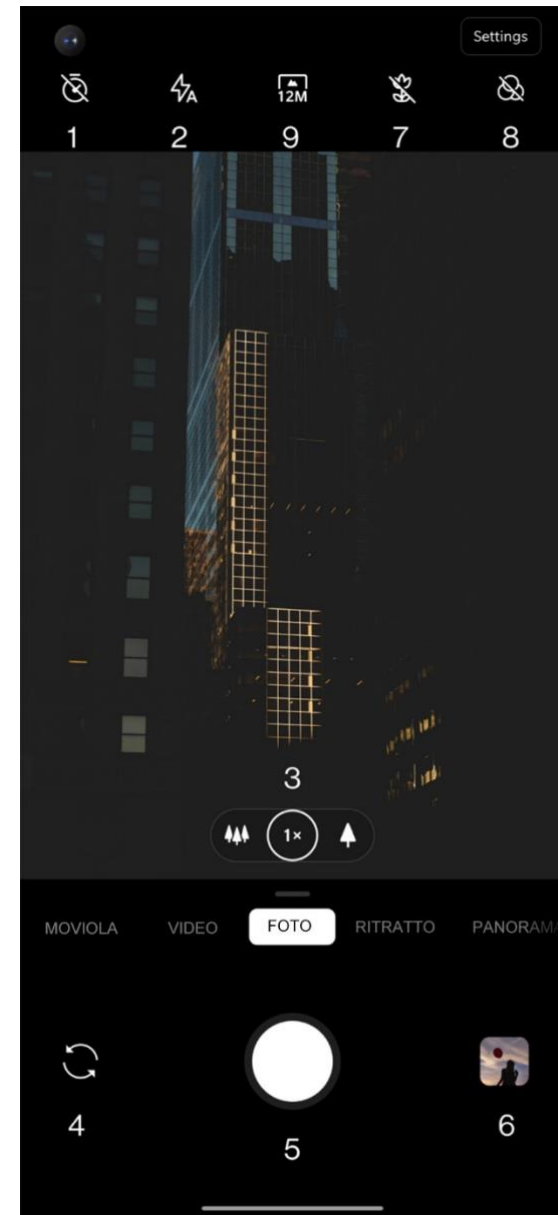

1. Timer: consente di impostare il timer (opzionale: 3 sec., 5 sec., 10 sec.).
2. Flash: toccare per attivare/disattivare il flash o per impostarlo in automatico.
3. Zoom: toccare o trascinare l'icona per ingrandire.
4. Cambia fotocamera: toccare per passare dalla fotocamera frontale a quella posteriore o viceversa.
5. Tasto dell'otturatore: toccare una volta per scattare una foto e premere a lungo per scattare più foto (modalità scatto continuo).
6. Raccolta: toccare per visualizzare le ultime foto nella Raccolta.
7. Super macro: per avvicinarsi al soggetto e scattare foto macro.
8. Filtro: toccare per passare a Nessuno / Opaco / Vivace

VIDEO

Andare sull'app della fotocamera e toccare VIDEO. Le caratteristiche dell'interfaccia video sono le seguenti:

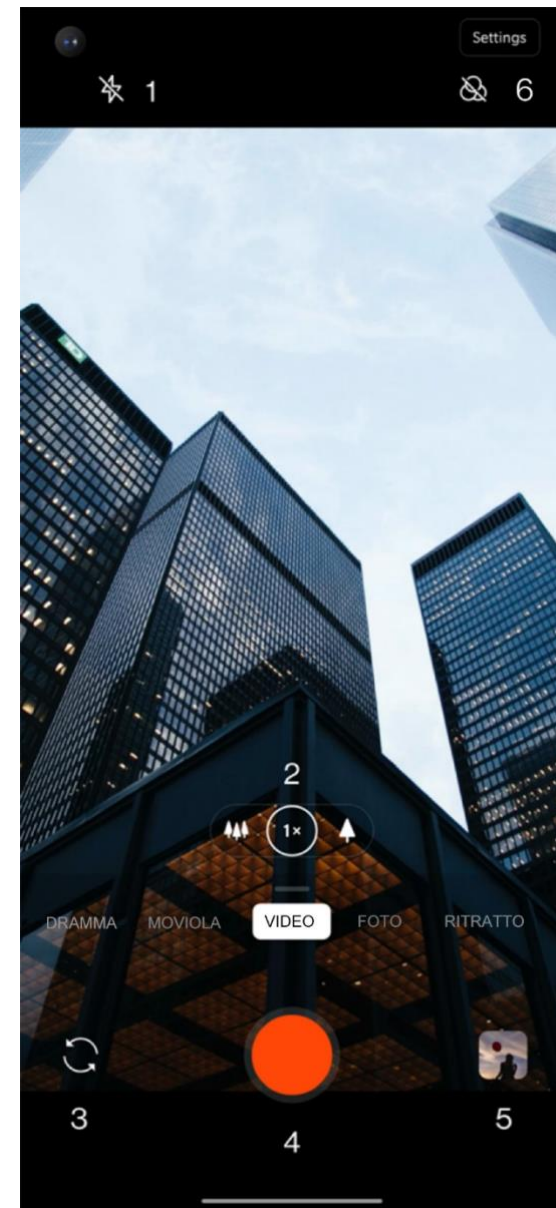

1. Flash: toccare per attivare/disattivare il flash.
2. Zoom: toccare o trascinare l'icona per ingrandire.
3. Cambia fotocamera: toccare per passare dalla fotocamera frontale a quella posteriore o viceversa.
4. Video: toccare per avviare/arrestare il video.
5. Raccolta: toccare per visualizzare le ultime foto nella Raccolta.
6. Filtro: toccare per applicare i filtri
Nessuno/Vivace/Vintage/Goloso/Notte/Bianco e nero all'immagine originale.

Selezione della modalità

Scorrere verso l'alto per accedere all'interfaccia di selezione della modalità della fotocamera oppure scorrere verso sinistra e destra per cambiare modalità.

- **Video:** funzione di ripresa video.
- **Foto:** funzione di scatto foto semplice.
- **Ritratto:** funzione foto ritratto (effetto profondità). L'effetto di illuminazione per ritratti professionale semplifica le foto di ritratto.
- **Scena notturna:** adatta per la ripresa di scene notturne in città.

- **Pro:** modalità per le foto con impostazioni più professionali.
- **Ripresa temporizzata:** registra video a una frequenza elevata. Quando viene riprodotto, il video sembra muoversi più velocemente.
- **Panorama:** consente di scattare immagini di ampie proporzioni.
- **Moviola:** registra video a una frequenza elevata. Quando riprodotto a frequenza normale, il video apparirà più lento.
- **Foto:** le foto e i video vengono visualizzati con una visualizzazione elenco in sequenza temporale.
- **Raccolte:** include album di uso comune, album cancellati di recente e altri album. Toccare gli album per visualizzare foto specifiche.
- **Esplora:** include la categoria Intelligente e la funzione Storia. la categoria Intelligente classifica le foto per "persone", "luoghi" e "cose" e altri standard. La funzione Storia

Raccolta

Tutte le immagini e i video vengono salvati per impostazione predefinita nell'app Raccolta,

crea automaticamente dei video personali in base a specifiche foto.

Orologio

Include la sveglia, l'orologio mondiale, il timer e il cronometro.

Sveglia

- **Aggiunta di una sveglia:** toccare il tasto "+" in basso per aggiungere e impostare una nuova sveglia.
- **Ora della sveglia:** trascinare il punto blu sul quadrante per impostare le ore. Trascinalo

di nuovo per impostare i minuti. Toccare AM/PM per selezionare il periodo di tempo.

- Toccare l'icona della tastiera in centro a destra per passare alla tastiera numerica per inserire l'ora.
- Ripetizione: è possibile scegliere dal lunedì alla domenica. Toccare la freccia in giù sulla destra per accedere al calendario per la selezione personalizzata.
- Suoneria sveglia: selezionare la suoneria della sveglia dalle suonerie di sistema o dall'archiviazione locale o disabilitare la suoneria.

- **Vibrazione:** quando suona la sveglia, contemporaneamente il telefono vibrerà.
- **Etichetta:** una nota relativa alla sveglia verrà visualizzata sullo schermo quando la sveglia suonerà.
- **Eliminazione della sveglia:** premere a lungo la sveglia che si desidera eliminare e toccare l'icona di eliminazione in alto a destra sullo schermo.
- **Confronto dell'ora:** trascinare il punto sul quadrante per vedere l'ora nella città aggiunta.
- **Meteo:** il meteo verrà mostrato quando si tocca il nome della città.

Orologio mondiale

- **Aggiunta di una regione:** toccare l'icona della terra nella parte inferiore dello schermo per controllare e selezionare dall'elenco le città.
- **Aggiunta di un conto alla rovescia:** dopo aver inserito i minuti e i secondi, premere il tasto di avvio per avviare il conto alla rovescia.

Timer

Dopo aver avviato un conto alla rovescia, è possibile selezionare il tasto nell'angolo in basso a destra per aggiungere un altro conto alla rovescia.

- **Eliminazione del conto alla rovescia:** toccare  per eliminare uno specifico conto alla rovescia.
- **Sospendi:** toccare  per sospendere un conto alla rovescia.
- **Etichetta:** toccare la parola Etichetta sopra al timer conto alla rovescia, inserire qualsiasi cosa per rinominare il timer.

Cronometro

Avvio: toccare  per avviare il timer.

Sospendi: toccare  per sospendere il timer.

Contrassegno: toccare  per contrassegnare.

Condividi: toccare  per condividere il timer.

Zen Mode

La Zen Mode consente di appoggiare il telefono e godersi la vita. Una volta avviata, può essere annullata e le notifiche in arrivo saranno momentaneamente silenziate. Le

applicazioni a eccezione della fotocamera saranno bloccate. Sarà comunque possibile ricevere chiamate ed effettuare chiamate d'emergenza.

- Attivare la Zen Mode

1. Trascinare giù il pannello delle notifiche > toccare Zen Mode
2. In Zen Mode > impostare la durata > toccare il tasto sotto per avviare

- Impostare la Zen Mode: Entrare in Zen Mode> toccare l'icona delle impostazioni nell'angolo superiore destro. Impostare la durata predefinita, il promemoria giornaliero, la notifica ecc.

OnePlus Switch

"OnePlus Switch" può eseguire rapidamente la migrazione tutti i dati, tra cui contatti, registri delle chiamate, messaggi, foto, audio, video, note, app, file scaricati, documenti dal telefono precedente a quello nuovo. Inoltre, OnePlus Switch fornisce backup e ripristino locali.

Utilizzo di OnePlus Switch per eseguire la migrazione dei dati

È possibile utilizzare OnePlus Switch per eseguire rapidamente la migrazione dei dati da

un telefono precedente al nuovo telefono OnePlus.

Per maggiori informazioni, "Trasferimento di dati su OnePlus Nord N10 5G".

Utilizzo di OnePlus Switch per il backup locale e il ripristino

Utilizzare la funzione "backup e ripristino" per creare un backup per il successivo ripristino. È inoltre possibile copiare il backup sul computer e trasferirlo su un altro telefono per il ripristino.

● Backup dei dati

1. Aprire l'app OnePlus Switch.

2. Selezionare **Backup e ripristino > Nuovo backup**.

3. Selezionare i dati di cui si vuole eseguire il backup.

4. Toccare **ESEGUI BACKUP ADESSO** per avviare il backup.

● Ripristino dei dati

1. Aprire l'app OnePlus Switch.

2. Selezionare **Backup e ripristino > Ripristina backup**.

3. Selezionare i dati da ripristinare.

4. Toccare **RIPRISTINA ORA** e attendere fino al completamento del processo di ripristino.

App Google

È possibile usufruire delle applicazioni offerte da Google. Visitare google.com per saperne di più.

Google

Per trovare contenuti online con strumenti che imparano a conoscere i propri interessi. Attivare il proprio feed personalizzato per ricevere contenuti personalizzati.

Chrome

Per navigare su Internet con Chrome e passare le schede aperte, i segnalibri e i dati

della barra degli indirizzi dal proprio computer al proprio dispositivo mobile.

Gmail

Per inviare e ricevere e-mail con il servizio di posta elettronica basato sul web di Google.

Maps

Per ottenere indicazioni stradali e altre informazioni sulla posizione. È necessario abilitare i servizi di localizzazione per utilizzare Google Maps.

YouTube

Per guardare e caricare video dal proprio dispositivo.

Drive

Per aprire, visualizzare e condividere i file salvati sul proprio account cloud di Google Drive.

Duo

Un'app per le videochiamate che consente di connettersi con le persone che contano di più.

Foto

Per archiviare ed eseguire il backup di foto e video sul proprio account Google in modo automatico con Google Foto.

Google One

Tutte le foto, i contatti, i messaggi ecc. vengono automaticamente copiati su Google One. Consente di connettersi con gli esperti Google via chat, chiamata o posta elettronica per assistenza su tutti i prodotti e i servizi Google. Consente di apprezzare ulteriori vantaggi come i crediti Google Play e gli sconti sui prodotti Google.

Avanzate

Suggerimenti avanzati per il
proprio telefono

Modalità gioco

OxygenOS fornisce la "modalità gioco" per impedire di essere disturbati mentre si sta giocando. È possibile configurare questa modalità nell'app **Spazio gioco**.

1. **Spazio gioco nascosto:** se abilitato, Spazio gioco non apparirà sulla schermata Home e in Drawer ma è comunque accessibile in Impostazioni > Utilità.
2. **Rispondi alle chiamate tramite l'altoparlante:** passa automaticamente in background tutte le chiamate in arrivo durante una partita e abilitare la modalità vivavoce.

3. **Come visualizzare le notifiche:** selezionare la modalità di visualizzazione delle notifiche quando la modalità di gioco è attiva. Sono disponibili tre modalità: Heads up, solo testo e Blocca.
4. **Notifiche per le chiamate di terze parti:** le chiamate vocali o video da app di social media verranno visualizzate come notifiche.
5. **Disabilita luminosità automatica:** consente di disattivare temporaneamente la funzione di luminosità automatica nella modalità gioco.

6. **Ottimizzazione grafica:** migliora i dettagli delle ombre e la grafica complessiva del gioco
7. **Miglioramento risposta aptica:** fornisce una risposta aptica migliore per i giochi supportati
8. **Gestione di rete intelligente:** in caso di ritardo sulla rete, il sistema passa automaticamente a una rete migliore, il che potrebbe comportare un consumo dei dati mobili.
9. **Modalità Fnatic:** una modalità gioco avanzata per i giocatori professionisti. Questa modalità bloccherà tutte le notifiche

e le chiamate e limiterà rigorosamente i processi in background per ottimizzare le prestazioni del gioco e consentire ai giocatori di concentrarsi sui giochi.

Non disturbare

Quando non si vuole essere disturbati da un messaggio, abilitare la modalità Non disturbare. Il telefono non squillerà o vibrerà quando riceve una notifica, ad eccezione di allarmi e impostazioni.

Scorrere fino alla barra delle notifiche e toccare per abilitare la funzione "Non disturbare".

Per le impostazioni, fare riferimento a [Non disturbare](#).

Schermo Cast

Prima di utilizzare la funzione Miracast, assicurarsi che la TV, il proiettore, lo schermo e altri dispositivi di visualizzazione siano compatibili con la funzione Miracast e che la funzione del dispositivo sia attivata.

Istruzioni:

1. Andare su Impostazioni > Connessione tramite Bluetooth e di dispositivi > Schermo Cast

2. Toccare il tasto menu nell'angolo in alto a destra e selezionare **Abilita visualizzazione wireless**.

3. Selezionare il dispositivo che deve essere proiettato e attendere che lo schermo del telefono venga proiettato sul dispositivo di visualizzazione.

Accensione

programmata/Spegnimento

programmato

Per comodità, la funzione di attivazione/disattivazione temporale è incorporata. Per impostarla, andare in

Impostazioni > Utilità >
Accensione/spegnimento programmato

Blocco della schermata

Se il blocco della schermata è abilitato, non sarà possibile passare ad altre schermate, come per esempio la schermata Home. Non sarà inoltre possibile aprire il pannello delle notifiche oppure accedere all'interfaccia di gestione del multitasking.

- **Abilita blocco della schermata:** andare su **Impostazioni > Sicurezza e schermata di blocco > Avanzate > Blocco della schermata**. Toccare per abilitare questa funzione.

- **Utilizzo del blocco della schermata:** consente di utilizzare questa funzione per fissare la schermata attuale fin che la funzione non viene annullata.

- Per utilizzare la funzione:

1. Assicurarsi che il blocco della schermata sia attivo.
2. Toccare il tasto **Recenti** per accedere all'elenco delle app Recenti.
3. Toccare il tasto del menu nell'angolo superiore destro della scheda dell'app, quindi toccare **Blocca**.

- **Annulla blocco della schermata:** attivando il blocco della schermata e

selezionando **Chiedi il PIN di sblocco prima di sbloccare**, verrà chiesto di inserire una sequenza di sblocco per annullare il blocco della schermata.

App parallele

Consente di creare una nuova copia dell'applicazione per accedere tramite diversi account.

Andare su **Impostazioni > Utilità > App parallele**. L'elenco mostrerà le applicazioni che supportano le app parallele. Toccare l'applicazione per aprire app parallele.

Immagine nell'immagine

Andare su **Impostazioni > App e notifiche > Accesso speciale alle app > Immagine nell'immagine** per visualizzare e configurare le app supportate. Quando si apre l'applicazione specificata in modalità immagine nell'immagine, l'app creerà una finestra immagine nell'immagine quando si apre o si lascia l'applicazione (ad esempio per continuare a guardare il video), che viene visualizzata sopra alle altre app attualmente in uso.

* Questa funzione deve essere supportata dall'applicazione stessa.

FileDash

Questa funzione supporta i trasferimenti di file tra telefoni senza rete, che è possibile utilizzare per trasferire file su un altro telefono OnePlus o su un telefono non OnePlus. Toccare la scheda in basso "FileDash" in Gestione file, selezionare il file da inviare, quindi attendere che un altro telefono cellulare si connetta.

1. Se anche il destinatario è un telefono OnePlus, lasciare che questo selezioni **RECEIVE** da FileDash, quindi seguire le istruzioni.

2. Se il destinatario non è un telefono OnePlus, è possibile trovare l'hotspot Wi-Fi creato automaticamente dal proprio telefono. Inserire quindi nel browser l'URL fornito dal dispositivo OnePlus per visualizzare il file. Il file può essere salvato o scaricato. Inoltre, è possibile scansionare il codice QR nel telefono OnePlus per connettersi e avviare il trasferimento del file.

Spazio nascosto

1. Scorrere verso l'esterno con due dita sulla schermata Home per accedere a Spazio nascosto.

2. Scorrere verso destra in Drawer per entrare
in Spazio nascosto.

Riavvio, aggiornamento, backup, ripristino

Informazioni per imparare a
aggiornare e ripristinare il proprio
dispositivo OnePlus

Riavvio o riavvio forzato

La maggior parte dei problemi può essere risolta riavviando il dispositivo nei seguenti due modi:

1. Quando il telefono è acceso, tenere premuto il tasto di accensione, quindi toccare "Riavvia" per riavviare il dispositivo.
2. Quando il telefono è acceso, tenere premuto il tasto di accensione e il tasto di aumento del volume per 10 secondi. Il telefono si spegnerà, quindi premere il tasto di accensione per riaccendere il dispositivo.

Aggiornamento di sistema

1. Accedere a Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti di sistema. Quindi il sistema inizia a verificare la disponibilità degli aggiornamenti.
 2. Seguire le istruzioni per scaricare un aggiornamento.
- * Se il proprio sistema è aggiornato, non verranno visualizzate le istruzioni.

Backup e ripristino

Creare un backup o un ripristino quando necessario.

Backup e ripristino con OnePlus Switch

Per maggiori informazioni, consultare "[OnePlus Switch](#)".

Utilizzo di Google drive per il backup e il ripristino

Creazione del backup

1. Accedere a **Impostazioni > Account**, effettuare l'accesso all'account **Google** e **abilitare la sincronizzazione dell'account**.

2. Attendere che il sistema completi automaticamente la sincronizzazione.
3. Utilizzare la rete Wi-Fi per eseguire il backup del dispositivo poiché la dimensione dei dati potrebbe essere troppo grande per eseguire il backup utilizzando i dati mobili.

Backup di ripristino

Dopo il ripristino delle impostazioni di fabbrica o quando si passa a un nuovo dispositivo, accedere al proprio account Google sul dispositivo e abilitare la sincronizzazione dell'account per ripristinare i dati sul telefono.

Ripristino delle informazioni di fabbrica

Nota:

1. Il ripristino delle impostazioni di fabbrica cancella tutti i dati delle app, i contatti, i messaggi di testo e così via. Eseguire il backup dei dati importanti prima del ripristino delle impostazioni di fabbrica.
2. Se è abilitato "Cancella archiviazione interna", assicurarsi che tutti i file importanti, come la musica, le foto, i video, altri dati personali e il backup locale, siano stati prima copiati su un altro dispositivo.

Linee guida operative:

1. Impostazioni > Sistema > Reimposta opzioni > Cancella tutti i dati (ripristino delle impostazioni di fabbrica)
2. Toccare **CANCELLA TUTTI I DATI**.
3. Inserire la password.
4. Attendere fino al completamento del ripristino delle impostazioni di fabbrica.

Accessibilità

Informazioni sulle funzionalità speciali che facilitano l'uso del dispositivo per le persone con disabilità fisiche.

Ingrandisci con triplo tocco

Andare su **Impostazioni > Sistema > Accessibilità > Ingrandimento > Ingrandisci con tocco triplo**. Una volta abilitata questa opzione, utilizzare un dito per toccare rapidamente tre volte sullo schermo per ingrandire.

- Trascinare con due o più dita per scorrere.
- Piegare verso l'interno o aprire verso l'esterno con due o più dita per regolare il livello di zoom.
- Toccare rapidamente altre tre volte per uscire dallo zoom.

Per ingrandire temporaneamente, toccare rapidamente sullo schermo tre volte e tenere premuto il dito quando si tocca per l'ultima volta.

- Trascinare il dito per muoversi sullo schermo.
- Togliere le dita e tornare alla posizione originale.

Nota:

Non è possibile utilizzare lo zoom sulla tastiera o sulla barra di navigazione.

Tasto di accensione termina la chiamata

Correzione del colore

Andare su **Impostazioni** > **Sistema** > **Accessibilità**, quindi abilitare "Tasto di accensione termina la chiamata". Questa funzionalità consente di terminare una chiamata semplicemente premendo il tasto di accensione.

Inversione dei colori

Andare su **Impostazioni** > **Sistema** > **Accessibilità** e abilitare "Inversione dei colori" per invertire i colori di visualizzazione.

- **Deuteranomia**: rosso-verde
- **Protanomia**: rosso-verde
- **Tritanomia**: blu-giallo

Testo ad alto contrasto

Andare su **Impostazioni** > **Sistema** > **Accessibilità** > **Testo ad alto contrasto**. Abilitare questa funzione per aumentare il contrasto con il background.

Informazioni sulla sicurezza

Informazioni sulla sicurezza per il
proprio dispositivo.

Nota legale

Dichiarazione

Ogni forma di riproduzione, trasferimento, distribuzione o archiviazione dei contenuti del presente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di OnePlus è vietata. OnePlus opera una politica di sviluppo continuo. Pertanto, OnePlus si riserva il diritto di apportare modifiche o migliorie a un qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. Tutti i contenuti del presente documento sono forniti "così come sono". Fatto salvo quanto previsto dalla

legislazione applicabile, sono escluse tutte le garanzie di qualsiasi tipo, espresse o implicite, in relazione all'accuratezza del presente documento. Nella misura massima consentita dalle leggi in vigore, in nessuna circostanza OnePlus o qualsivoglia dei licenziatari sarà ritenuto responsabile per eventuali perdite di dati o reddito, né per eventuali danni speciali, incidentali, consequenziali o indiretti che siano stati causati.

La disponibilità dei rifornimenti di prodotti, software applicativi e accessori può variare. Per maggiori dettagli, contattare uno dei distributori OnePlus autorizzati. Questo dispositivo potrebbe contenere prodotti,



tecnologie o software soggetti alle leggi e alle normative locali sulle esportazioni. Tutte le modifiche contrarie alla legge vigente sono proibite.

Marchi e autorizzazioni

ONEPLUS e  sono marchi o marchi registrati di OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Tutti i diritti sono riservati. Android™ è un marchio di Google Inc. LTE è un marchio di ETSI. Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.

N-Mark è un marchio o marchio registrato di NFC Forum, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Altri marchi, prodotti, servizi e nomi di aziende citati potrebbero essere di proprietà dei rispettivi proprietari.

Informativa sulla privacy

OnePlus è costantemente impegnata a proteggere le informazioni personali. Per comprendere meglio il modo in cui proteggiamo i dati personali, leggere la nostra "Informativa sulla privacy" nella Configurazione guidata quando si accende il telefono per la prima volta. La nostra "Informativa sulla privacy" può essere consultata anche seguendo i passaggi:

Impostazioni > Informazioni sul telefono > Informazioni legali > Informativa sulla privacy.

Le informazioni legali sono reperibili sul dispositivo tramite la voce "Informazioni sul telefono" nel menu "Impostazioni".

Precauzioni per l'uso del dispositivo

Leggere attentamente tutte le informazioni sulla sicurezza e sulla salute prima di utilizzare il dispositivo per garantirne il funzionamento sicuro e corretto.

Informazioni generali sulla sicurezza

Il mancato rispetto delle presenti linee guida potrebbe causare danni al dispositivo, alla proprietà, all'utente o ad altri.

- Non accendere il dispositivo nei luoghi in cui il suo uso è proibito oppure quando potrebbe causare interferenza o pericoli.
- Non usare il dispositivo presso distributori di benzina, stazioni di servizio o in prossimità di sostanze combustibili o chimiche.

- Non conservare o trasportare il telefono cellulare o i relativi accessori in prossimità di gas liquidi o infiammabili.
- Non posizionare il telefono vicino a schede magnetiche o altri oggetti magnetici, poiché le informazioni memorizzate su floppy disk, schede di memoria e carte di credito potrebbero essere danneggiate dalle radiazioni magnetiche.
- Non posizionare la batteria, il telefono o il caricabatteria in un forno a microonde o all'interno di altri apparecchi ad alta tensione. Questa azione potrebbe provocare un guasto ai circuiti, incendi o altri danni.

- Tutti i dispositivi wireless, inclusi i telefoni cellulari, potrebbero essere soggetti a interferenze e anche causare interferenze. Verificare tutte le leggi e le normative quando si utilizza il telefono cellulare, in particolare su aeroplani, ospedali o istituti medici.
- Utilizzare solo accessori e batterie di marca che siano approvati da OnePlus. Gli accessori che non siano approvati da OnePlus potrebbero causare danni al telefono o violare le normative locali relative ai dispositivi radio. OnePlus non si assumerà alcuna responsabilità per eventuali incidenti o problemi derivanti dall'utilizzo di accessori non approvati da OnePlus.

- Non smontare, aprire forzatamente, piegare o deformare, perforare o tritare
- Non modificare o ricostruire, tentare di inserire oggetti estranei nella batteria, immergere o esporre ad acqua o altri liquidi, esporre al fuoco, esplosioni o altri pericoli.
- Evitare di fare cadere il telefono o la batteria. In caso di caduta, specie su superfici dure e si sospettano eventuali danni, portare il prodotto a far ispezionare in un centro assistenza.
- Il dispositivo è progettato per resistere all'acqua in determinate condizioni, ma OnePlus sconsiglia l'immersione eccessiva. I

danni causati da liquidi annulleranno la garanzia.

- Durante la connessione con altri dispositivi, seguire le linee guida sulla sicurezza descritte nel presente manuale. Non tentare di connettere il proprio dispositivo ad altri prodotti non compatibili.
- Non utilizzare il telefono se l'antenna risulta danneggiata. Ciò potrebbe causare lesioni.
- Tenere gli oggetti metallici lontani dal ricevitore del telefono. Piccoli oggetti metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo causando lesioni personali o danni al dispositivo stesso.

- Mantenere una distanza minima di 15 cm tra un dispositivo wireless e un impianto elettronico (pacemaker, pompe d'insulina, neurostimolatori ecc.). Se si indossa un impianto elettronico, tenere il dispositivo sul lato opposto all'impianto.
- Tenere il dispositivo lontano dal ventre di donne in gravidanza.
- Tenere il dispositivo lontano dal basso ventre degli adolescenti.
- Bambini e adolescenti dovrebbero utilizzare il telefono con ragionevolezza. Evitare le comunicazioni notturne e limitare la frequenza e la durata delle chiamate.
- Collegare solamente a fonti di alimentazione elettrica dotate di USB 2.0 o versioni superiori.
- Per ridurre il livello di esposizione alle radiazioni, stare in prossimità della torre di rete o utilizzare accessori (kit vivavoce) o eventualmente l'altoparlante. Utilizzare il dispositivo in condizioni di buona ricezione (quando l'indicatore del segnale mostra tutte le barre) può ridurre la quantità di radiazioni ricevute. Dare priorità a dati, SMS e MMS anziché alle chiamate.

Sicurezza della batteria

- Non tentare di riparare, smontare o modificare la batteria. La sostituzione della

batteria con un tipo errato potrebbe causare esplosioni. Il proprio telefono può utilizzare solo batterie autorizzate da OnePlus.

L'utilizzo di prodotti di terze parti potrebbe causare la fuoriuscita di liquido dalla batteria, surriscaldamento o incendi.

- Non collocare o utilizzare la batteria in prossimità di fuochi, termosifoni, luce solare diretta o altre fonti di calore. Un'esposizione prolungata al calore potrebbe causare la fuoriuscita di liquido dalla batteria, esplosioni o incendi.

- Non esercitare pressione sulla batteria, né forarla con oggetti rigidi. Eventuali danni alla batteria potrebbero causare fuoriuscite di

liquido, surriscaldamento o incendi. Un utilizzo scorretto della batteria potrebbe causare incendi, esplosioni o altri pericoli.

- Qualora si riscontrino delle anomalie con la batteria quali, ad esempio, temperatura elevata, scolorimento, distorsione o fuoriuscita di liquido, interrompere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e contattare l'assistenza clienti.

- Tutte le batterie hanno un ciclo di vita limitato, per cui si deteriorano progressivamente dopo alcune centinaia di cariche/scariche.

- Non smaltire la batteria come rifiuti domestici. Smaltire immediatamente la batteria secondo le norme locali.

Sicurezza durante la ricarica

- Il caricabatteria è destinato esclusivamente a un utilizzo al chiuso.

- Non ricaricare la batteria nelle seguenti condizioni: sotto la luce diretta del sole, in temperature sotto i 5 °C; in aree caratterizzate da alto tasso di umidità, polveri o forti vibrazioni; in aree collocate in prossimità di apparecchi TV, radio o altri dispositivi elettrici.

- Il caricabatteria deve essere installato vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.

- La massima temperatura ambiente dichiarata dal produttore per effettuare la ricarica dell'apparecchio è 35 °C.

- Le prese sporche potrebbero causare uno scarso contatto con il caricabatteria e il proprio telefono potrebbe non riuscire a caricarsi correttamente.

- Utilizzare solo il caricabatteria OnePlus ufficiale. L'utilizzo di caricabatteria non autorizzati può essere pericoloso e può invalidare la garanzia.

- Assicurarsi di utilizzare solo prese con le tensioni corrette (come indicato dall'etichetta LED sul brick di ricarica). L'utilizzo di una tensione errata può danneggiare il telefono e/o la batteria, con conseguenti lesioni.
- Non utilizzare spine o prese non sicure.
- Non utilizzare caricabatteria in cortocircuito.
- Non collegare il proprio dispositivo a un'alimentazione elettrica ad alta tensione onde evitare danni alla batteria.
- Non smontare o modificare il caricabatteria poiché ciò potrebbe causare lesioni personali, scosse elettriche o incendi.
- Non toccare il caricabatteria, il cavo o la presa elettrica con mani bagnate, poiché ciò potrebbe causare scosse elettriche.
- Non collocare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione, né tentare di modificare i cavi.
- Assicurarsi di tenere saldamente in mano il caricabatteria quando lo si scollega dalla presa elettrica.
- Non tirare il cavo di alimentazione poiché ciò potrebbe causare danni, scosse elettriche o incendi.
- Prima di pulire il dispositivo, scollegare la spina dalla presa elettrica.

- Scollegare il caricabatteria dalle prese elettriche e dal dispositivo quando non in uso.

Sicurezza durante la guida

- Quando ci si trova alla guida di un veicolo, la sicurezza viene prima di tutto. Non utilizzare quindi il dispositivo durante la guida.

Assicurarsi di rispettare le normative applicabili nell'area o nel paese in cui si guida.

- Non collocare il telefono o i relativi accessori vicino agli airbag di sicurezza.

- Le informazioni relative alla bussola e al GPS vengono utilizzate solo a scopo di riferimento.

- Se non si desidera rivelare la propria posizione, assicurarsi di non utilizzare applicazioni che registrano i dati di localizzazione.

Informazioni sulla salute



- Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare a volume elevato per lunghi periodi.

PRODOTTO LASER DI CLASSE 1

- Danni al display o alla batteria potrebbero causare perdite del liquido. Se questo liquido viene a contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti, sciacquare immediatamente gli occhi (non sfregare) o lavare accuratamente la pelle con acqua e consultare un medico.

- È possibile che alcune persone avvertano giramenti di testa o altre condizioni mediche in risposta alle luci lampeggianti. Se si è a rischio, consultare il proprio medico curante prima di utilizzare il dispositivo. Interrompere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e consultare un medico in caso si avvertano i seguenti sintomi: mal di testa, giramenti di testa, convulsioni, crampi agli occhi o ai

muscoli, perdita di conoscenza o movimenti corporei involontari. Evitare di utilizzare il dispositivo per periodi prolungati e mantenere la giusta distanza dagli occhi.

Dichiarazione sulla sicurezza del laser

Nel caso in cui il presente prodotto supporta la funzionalità di messa a fuoco automatica laser. Per garantire un uso corretto di questo prodotto, leggere attentamente il presente manuale dell'utente e conservarlo per riferimento futuro. Se l'unità richiede manutenzione, contattare un centro di

assistenza autorizzato. L'uso di controlli, regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle specificate nel presente documento può provocare l'esposizione a radiazioni pericolose. Per evitare l'esposizione diretta al raggio laser, non cercare di aprire la custodia o di stabilire un contatto diretto con il laser.

Informazioni sulle etichette legali (eventuali)

Le "Etichette legali" possono essere consultate seguendo i passaggi:

Impostazioni > Informazioni sul telefono > Etichette legali

EU Regulatory Conformance

CE Statement

Hereby, OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. declares that the radio equipment type Smart Phone is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity (DoC) is available at the following internet address <https://www.oneplus.com/support/manuals>.

Notice: Observe the national local regulations in the location where the device is to be used. This device may be restricted for use in some

or all member states of the European Union (EU).

RF Exposure Information (SAR)

- The SAR limit of Europe is 2.0W/kg. The highest SAR value of this device complies with this limit. And please see the “Highest SAR Value” card to find the highest SAR value.
- This device was tested for typical operation with the back of the handset kept 5mm from the body. To maintain compliance with RF exposure requirements, use accessories that maintain a 5mm separation distance between your body and the back of the handset. The

use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with RF exposure requirements, and should be avoided.

- Cases with metal parts may change the RF performance of the device, including its compliance with RF exposure guidelines, in a manner that has not been tested or certified, and use such accessories should be avoided.

Conformément à la réglementation française, nous sommes obligés d'inclure les recommandations suivantes concernant les

mesures de précaution : vous pouvez limiter votre exposition à l'énergie de radiofréquences

(a) en utilisant votre appareil mobile dans des zones de bonne couverture réseau, ou

(b) à l'aide d'un kit mains libres pour maintenir votre appareil mobile éloigné de votre visage et de votre corps. Dans ce dernier cas, il est conseillé aux femmes enceintes d'éloigner leur appareil mobile de leur abdomen. Il est également recommandé aux adolescents d'éloigner leurs appareils mobiles du bas ventre.

Restrictions in 5GHz band

The device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range in following countries:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

Frequency Bands and Power

(a) Frequency bands in which the radio equipment operates:

Some bands may not be available in all countries or all areas. Please contact the local carrier for more details.

(b) Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency bands in which the radio equipment operates: The maximum power for all bands is less than the highest limit value specified in the related Harmonized Standard. please see the “Quick Start Guide” to find the frequency bands and transmitting power.

Correct Disposal of this Product



The crossed-out wheeled-bin symbol on your product, battery, literature or packaging indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household waste. To safely recycle your device, please use return and collection system or contact the retailer where the device was originally purchased.

RoHS Compliance

This product complies with directive 2011/65/EU and its amendments, on the

restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

ERP compliance

“OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
Hereby declares that its products conform to

the Energy-related Products Directive (ErP) 2009/125/EC. For more information, please visit:

<https://www.oneplus.com/support/manuals> “

Brand	ONEPLUS			
Manufacturer's name	Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.		Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd	
Manufacturer's address	Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, 518129 Shenzhen, Guangdong, P.R.China		Dongjiang Industrial Estate, Shuikou Street, Huicheng District, Huizhou City, Guangdong Province, 516005, P. R. China	
Model identifier	WC030B31HK, WC030B41HK		WC0506A31JH, WC0506A41JH	
Input voltage	100-240V AC			
Input AC frequency	50/60Hz			
Output voltage	5.0VDC			
Output current	2.0A	6.0A	2.0A	6.0A
Output power	10.0W	30.0W	10.0W	30.0W
Average active efficiency	85.97%	85.08%	85.30%	85.07%
Efficiency at low load (10 %)	79.38%	86.69%	81.00%	83.50%
No-load power consumption	0.0654W		0.055W	

FCC Regulatory Conformance

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference; and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by

unauthorized modifications or changes to this equipment. Such modifications or changes could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful to part interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution

- Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- The antenna(s) used for this transmitter must not be collocated or operate in conjunction with any other antenna or transmitter.
- The country code selection is for non-US model only and is not available for all US

models. Per FCC regulation, all Wi-Fi products marketed in US must be fixed to US operation channels only.

RF Exposure Information (SAR)

- This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.
- The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg. The highest SAR value of this device type complies with this limit. And please see the “Highest SAR Value” card to find the highest SAR value reported to FCC.

- Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.
- Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.
- While there may be differences between the SAR levels of various devices and at various

positions, they all meet the government requirement.

- This device has also been tested and meets the FCC RF exposure guidelines for use with an accessory that contains no metal and positions the handset a minimum of 15mm from the body. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines. Position the handset a minimum of 15mm from your body when the device is switched on.
- Choose the belt clips, holsters, or other similar body-worn accessories which do not contain metallic components to support the minimum distance of body-worn operation.

Cases with metal parts may change the RF performance of the device, including its compliance with RF exposure guidelines, in a manner that has not been tested or certified, and use such accessories should be avoided.

Hearing Aid Compatibility (HAC) regulations for Mobile phones

- Your phone is compliant with the FCC Hearing Aid Compatibility requirements.
- The FCC has adopted HAC rules for digital wireless phones. These rules require certain phone to be tested and rated under the American National Standard Institute (ANSI)

C63.19-2011 hearing aid compatibility standards.

- The ANSI standard for hearing aid compatibility contains two types of ratings.
- M-Ratings: Rating for less radio frequency interference to enable acoustic coupling with hearing aids.
- T-Ratings: Rating for inductive coupling with hearing aids in tele-coil mode.
- Not all phones have been rated, a phone is considered hearing aid compatible under FCC rules if it is rated M3 or M4 for acoustic coupling and T3 or T4 for inductive coupling. These ratings are given on a scale from one

to four, where four is the most compatible. Your phone meets the M3/T3 level rating.

- However, hearing aid compatibility ratings don't guarantee that interference to your hearing aids won't happen. Results will vary, depending on the level of immunity of your hearing device and the degree of your hearing loss. If your hearing device happens to be vulnerable to interference, you may not be able to use a rated phone successfully. Trying out the phone with your hearing device is the best way to evaluate it for your personal needs.
- This phone has been tested and rated for use with hearing aids for some of the wireless

technologies that it uses. However, there may be some newer wireless technologies used in this phone that have not been tested yet for use with hearing aids. It is important to try the different features of this phone thoroughly and in different locations, using your hearing aid or cochlear implant, to determine if you hear any interfering noise. Consult your service provider or the manufacturer of this phone for information on hearing aid compatibility. If you have questions about return or exchange policies, consult your service provider or phone retailer.

- Hearing devices may also be rated. Your hearing device manufacturer or hearing

health professional may help you find this rating. For more information about FCC

Hearing Aid Compatibility, please go to <http://www.fcc.gov/cgb/dro>.



IEEE1725 Compliance

- Only use the battery with a charging system that has been qualified with the system per CTIA Certification Requirements for Battery System Compliance to IEEE 1725. Use of an unqualified battery or charger may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard.
- Replace the battery only with another battery that has been qualified with the

system per this standard, IEEE-Std-1725.

Use of an unqualified battery may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazard.

- Only authorized service providers shall replace battery. (If the battery is non-user replaceable).

Industry Canada Conformance

IC Statement

This device complies with Industry Canada's license exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference;
and

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage,
et.

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le

brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This device complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

Cet appareil numérique de la Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC RSS-102 établies pour un environnement non contrôlé.

Restrictions in 5GHz band

The device could automatically discontinue transmission in case of absence of information to transmit, or operational failure. Note that this is not intended to prohibit transmission of control or signaling information or the use of repetitive codes where required by the technology. The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;

-Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire

les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

RF Exposure Information (SAR)

The SAR limit set by the ISED is 1.6W/kg. The highest SAR value of this device type complies with this limit. And please see the “Highest SAR Value” card to find the highest SAR value reported to the IC.

This device has also been tested and meets the ISED RF exposure guidelines for use with an accessory that contains no metal and positions the handset a minimum of 15mm from the body.

Use of other accessories may not ensure compliance with ISED RF exposure guidelines. Position the handset a minimum of 15mm from your body when the device is switched on.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les États Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé. Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle

fonction est disponible. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 15mm de distance entre la source de rayonne

Cura e manutenzione

I seguenti suggerimenti aiuteranno a conservare e far prolungare la durata del proprio dispositivo.

- Eventuali interventi di riparazione sul dispositivo devono essere realizzati esclusivamente da personale qualificato e autorizzato.

- La disattivazione di funzionalità quali quelle del Bluetooth e del Wi-Fi quando non in uso e l'oscuramento dello schermo possono aiutare a risparmiare energia e prolungare la durata della batteria.

- Pulire il telefono e il caricabatteria con un panno morbido, pulito e asciutto. Se lo schermo viene a contatto con liquidi o polvere, pulirlo immediatamente. Non utilizzare alcol o prodotti chimici irritanti per pulire il dispositivo.

- Toccare lo schermo con un oggetto appuntito può causare graffi sullo schermo.

- Non toccare la porta di connessione del telefono poiché l'elettricità statica potrebbe danneggiare i componenti all'interno del dispositivo.
- Le temperature di funzionamento ideali sono comprese tra 0 °C e 35 °C, mentre le temperature di conservazione ideali sono comprese tra -20 °C e +45 °C.
- Utilizzare il telefono solo con un'umidità compresa tra il 35% e l'85%.
- Non posizionare il telefono su superfici non uniformi o instabili.
- Non colpire, schiacciare, scuotere o lasciar cadere il telefono onde evitare danni e lesioni.
- Il caricabatteria non è impermeabile. Non utilizzare questi dispositivi in bagno o in aree caratterizzate da temperature elevate, umidità o polvere; evitare la pioggia.
- Quando il telefono sta trasmettendo dati o salvando informazioni, non rimuovere la scheda SIM.
- Tenere il telefono lontano dalla portata di bambini per prevenire lesioni o danni alla proprietà.

Informazioni sulla garanzia del dispositivo OnePlus

I dispositivi OnePlus acquistati su oneplus.com o tramite canali di vendita autorizzati sono coperti da una garanzia limitata. La durata di questa garanzia dipende dal paese o dalla regione di acquisto originale ed è riscattabile solo nel paese o nella regione originale. Salvo diversa indicazione, questa garanzia copre i componenti hardware del prodotto così come originariamente fornito e non copre, o copre parzialmente, software, articoli di consumo o accessori, anche se sono stati confezionati o venduti insieme al prodotto.

La garanzia limitata copre solo difetti funzionali del prodotto causati da lavorazione o dai materiali di costruzione. Per ulteriori dettagli, contattare l'assistenza clienti OnePlus visitando l'indirizzo oneplus.com/support.

La garanzia limitata non copre

1. Difetti o danni derivanti da incidenti, negligenza, uso improprio o anormale; condizioni anormali o conservazione impropria; esposizione a liquidi, umidità, vapore acqueo, sabbia o sporco; insolito stress fisico, elettrico o elettromeccanico.
2. Graffi, ammaccature e danni estetici, a meno che non siano causati da OnePlus.

3. Difetti o danni derivanti da un'eccessiva forza o dall'uso di oggetti metallici sul touchscreen.

4. Dispositivi che hanno il numero di serie o il numero IMEI rimosso, cancellato, danneggiato, alterato o reso illeggibile.

5. Usura ordinaria.

6. Difetti o danni risultanti dall'uso del prodotto in combinazione o collegamento con accessori, prodotti o apparecchi ausiliari/periferici non forniti o approvati da OnePlus.

7. Qualsiasi difetto di o danno a caratteristiche fisiche derivante da operazioni

improprie durante il collaudo, l'utilizzo, la manutenzione, l'installazione, l'assistenza o la regolazione non fornito o approvato da OnePlus.

8. Difetti o danni derivanti da cause esterne come collisioni con un oggetto, incendi, Informazioni sulla sicurezza allagamenti, sporcizia, trombe d'aria, fulmini, terremoti, l'esposizione a condizioni meteorologiche, furti, fusibili bruciati o l'uso improprio di qualsiasi fonte elettrica.

9. Difetti o danni derivanti dalla ricezione o trasmissione del segnale cellulare, virus o problemi software di terze parti introdotti nel prodotto.

10. Le sostituzioni e le riparazioni gratuite coperte dalla garanzia sono valide solo nel paese o nella regione di acquisto. Contattare l'assistenza clienti OnePlus per ulteriori dettagli.

Politica sui resi (limitata al Nord America e all'Europa)

I telefoni e gli accessori OnePlus sono realizzati secondo i più alti standard e sono sottoposti a test rigorosi. Se per qualsiasi motivo non si è soddisfatti del prodotto OnePlus, è possibile richiedere un reso entro 15 giorni di calendario dalla consegna. Una

volta approvata la richiesta di reso e ricevuto il prodotto, eseguiremo un'ispezione standard. Se il prodotto supera l'ispezione, l'utente riceverà da noi un rimborso completo. Eventuali spese di spedizione e gestione sostenute nel processo di reso non sono coperte dal rimborso.

Le richieste di reso realizzate al di fuori del periodo di 15 giorni non saranno accettate. Potremmo anche scegliere di non accettare resi in queste circostanze:

1. Difetti o danni causati da uso improprio, negligenza, danni fisici, manomissione, regolazione errata, normale usura o errata installazione dopo l'acquisto.

2. Le oscillazioni dei prezzi sono l'unica ragione per il reso.

3. Contratti con i clienti personalizzati. In conformità con il Consumer Rights Act 2015 del Regno Unito, qualsiasi bene che non sia (1) di qualità soddisfacente, (2) adatto per il relativo scopo o (3) corrispondente alla relativa descrizione, può essere reso gratuitamente entro 30 giorni dalla consegna. Inviare un ticket di assistenza che descriva il problema riscontrato con il dispositivo. Per poter beneficiare di un rimborso, è necessario contattarci entro 30 giorni e descrivere in dettaglio in che modo i beni erano difettosi, danneggiati o sostanzialmente diversi.

Possiamo scegliere di non accettare resi per una qualsiasi delle circostanze sopra menzionate. In tutti i casi ispezioneremo il prodotto e verificheremo la presenza del difetto. Per essere idoneo alla sostituzione o al rimborso, il dispositivo deve trovarsi nella condizione "come nuovo" e includere tutti i contenuti originali della confezione. Ci riserviamo il diritto di rifiutare un rimborso o uno scambio se si ritiene che il prodotto restituito sia stato danneggiato.

Please contact OnePlus Customer Support to request a return at oneplus.com/support.

US

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.com/support

Download manuals:

<https://www.oneplus.com/support/manuals>

DE

OnePlus Kundenbetreuung

Weitere Informationen finden Sie in unserem Support Center:

www.oneplus.com/de/support

Bedienungsanleitungen im Download:

<https://www.oneplus.com/de/support/manuals>

FR

OnePlus Service Clients

Visitez le site d'assistance en ligne pour obtenir plus d'informations:

www.oneplus.com/fr/support

Téléchargements et Manuels:

<https://www.oneplus.com/fr/support/manuals>

ES

OnePlus Atención al Cliente

Para información, soporte y asistencia vaya a:

www.oneplus.com/es/support

Descarga el manual en:

<https://www.oneplus.com/es/support/manuals>

IT

OnePlus Assistenza Clienti

Per informazioni di supporto e assistenza vai su:

www.oneplus.com/it/support

Scarica manuali:

<https://www.oneplus.com/it/support/manuals>

PT

Suporte ao Cliente OnePlus

Para informações, suporte e assistência, acesse:

www.oneplus.com/pt/support

Descarregar manual:

<https://www.oneplus.com/pt/support/manuals>

SE

OnePlus Kundsupport

För supportinformation och hjälp gå till:

www.oneplus.com/se/support

Ladda ned manualer:

<https://www.oneplus.com/se/support/manuals>

IN

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.in/support

Download manuals:

<https://www.oneplus.in/support/manuals>

NL

OnePlus Klantenservice

Voor ondersteuning bij producten ga je naar:

www.oneplus.com/nl/support

Download handleidingen:

www.oneplus.com/nl/manual

FI

OnePlus asiakaspalvelu

Tuotetuki ja asiakaspalvelu:

www.oneplus.com/fi/support

Lataa käyttöohjeita:

www.oneplus.com/fi/support/manuals

DK

OnePlus kundesupport

For support, information og hjælp, venligst gå til: www.oneplus.com/dk/support

Download brugsmanual:

<https://www.oneplus.com/dk/support/manuals>

EE

OnePlus klienditugi

Tugiteave ja abi:

www.oneplus.com/ee/support

Lae alla käsiraamat:

www.oneplus.com/ee/support/manuals

LT

Pagalba klientams

Eiti į palaikymo informaciją bei pagalbą:

www.oneplus.com/lt/support

Parsisiųsti varototojo vadovą:

www.oneplus.com/lt/support/manuals

RO

Asistență clienți OnePlus

Informații de suport și asistență:

<https://www.oneplus.com/ro/support>

Descărcați manuale:

<https://www.oneplus.com/ro/support/manuals>