



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Philips AC3737](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Trattamento Aria](#)



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Philips AC3737](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Trattamento Aria](#)

PHILIPS

AC3737



Manuale dell'utente

Indice

1	Importante	1
	Sicurezza	1
	Campi elettromagnetici (EMF)	2
	Riciclaggio	2
	Dichiarazione di conformità UE semplificata	3
2	Purificatore e umidificatore d'aria 2 in 1	3
	Panoramica del prodotto	4
	Panoramica dei comandi	5
3	Guida introduttiva	6
	Installazione del filtro di umidificazione	6
	Installazione del filtro di purificazione	6
	Funzionamento dell'indicatore Wi-Fi	6
4	Utilizzo del purificatore e umidificatore d'aria 2 in 1	7
	Modifica della modalità di funzionamento	7
	Spie della qualità dell'aria	8
	Accensione e spegnimento	9
	Livello dell'acqua	9
	Riempimento del serbatoio	9
	Impostazione dell'umidità	10
	Selettore display	10
	Selettore modalità	11
	Utilizzo della funzione di accensione/spegnimento spia	12
	Blocco bambini	12
5	Pulizia e manutenzione	13
	Programmazione della pulizia	13
	Pulizia del corpo dell'apparecchio	13
	Pulizia del serbatoio dell'acqua	13
	Pulizia della superficie del filtro	14
	Pulizia del filtro di umidificazione	14
	Sostituzione del filtro di purificazione	15
	Reimpostazione del filtro	16
	Sostituzione del filtro di umidificazione	17
6	Conservazione	17
7	Risoluzione dei problemi	18
8	Garanzia e assistenza	20
	Come ordinare parti o accessori	20

1 Importante

Sicurezza

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente il presente manuale utente e conservarlo per eventuali riferimenti futuri.

Per prestazioni ottimali, assicurarsi che l'apparecchio sia aggiornato alla versione più recente. È possibile eseguire questo aggiornamento tramite l'app Air+.

Pericolo

- Evitare infiltrazioni di sostanze liquide o detersivi infiammabili nell'apparecchio per evitare scosse elettriche e/o il pericolo di incendio.
- Non spruzzare sostanze infiammabili, quali insetticidi o profumo, in prossimità dell'apparecchio.
- Non pulire l'apparecchio con acqua, altre sostanze liquide o un detersivo (infiammabile) per evitare scosse elettriche e/o il pericolo di incendio.
- L'acqua del serbatoio non è potabile. Non berla, né utilizzarla per dare da bere agli animali o per innaffiare le piante. Durante lo svuotamento, versare l'acqua del serbatoio nello scarico.

Avviso

- Prima di collegare l'apparecchio, verificare che la tensione riportata sull'apparecchio corrisponda alla tensione di rete locale.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da Philips, da un centro di assistenza autorizzato Philips o da persone qualificate al fine di evitare possibili danni.
- Non utilizzare l'apparecchio se la spina, il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso sono danneggiati.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni in su, sotto la supervisione di un adulto. Questo apparecchio può essere usato da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte a condizione che tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso. Evitare che i bambini giochino con l'apparecchio.
- Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Non ostruire l'ingresso e l'uscita dell'aria, ad esempio posizionando oggetti sull'uscita dell'aria o davanti all'ingresso dell'aria.
- Interfaccia Wi-Fi standard basata su 802.11b/g/n a 2,4 GHz con potenza massima in uscita di 38,28 mW EIRP.
- Il marchio di qualità ECARF si riferisce esclusivamente alla funzione di purificazione dell'aria del dispositivo.
- Si raccomanda alle persone allergiche alla polvere, ai pollini, agli animali domestici o alle muffe di non sostituire i filtri in autonomia o di adottare misure protettive, come maschere e guanti.

Attenzione

- Questo apparecchio non sostituisce gli apparecchi di ventilazione; si consiglia pertanto di pulire regolarmente gli ambienti con l'aspirapolvere e di utilizzare cappe aspiranti o ventole mentre cucinate.
- Se la presa utilizzata per alimentare l'apparecchio presenta connessioni non ottimali, la spina dell'apparecchio si surriscalda. Assicurarsi di collegare l'apparecchio a una presa intatta.
- Posizionare e utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie piana, stabile e orizzontale.
- Lasciare almeno 20 cm di spazio libero intorno all'apparecchio e almeno 30 cm di spazio libero sopra l'apparecchio.
- Non posizionare alcun oggetto sopra l'apparecchio.
- Non posizionare l'apparecchio direttamente sotto un condizionatore per evitare che la condensa finisca sull'apparecchio.
- Prima di accendere l'apparecchio, assicurarsi che tutti i filtri siano installati correttamente.

- Utilizzare solo i filtri originali Philips studiati appositamente per questo apparecchio. Non utilizzare altri filtri.
- Non urtare l'apparecchio con oggetti duri (in particolare le prese dell'aria).
- Non inserire le dita o altri oggetti nelle prese dell'aria per evitare danni fisici o il malfunzionamento dell'apparecchio.
- Non utilizzare questo apparecchio se è stato spruzzato insetticida a gas per uso domestico o in luoghi in cui siano presenti residui oleosi, incensi accesi o vapori chimici.
- Non utilizzare l'apparecchio nelle vicinanze di apparecchi a gas, dispositivi di riscaldamento o caminetti.
- Scollegare sempre l'apparecchio quando si desidera spostarlo e pulirlo, riempirlo d'acqua, sostituire il filtro o eseguire interventi di manutenzione.
- Non utilizzare l'apparecchio in stanze soggette a notevoli cambiamenti della temperatura.
- Per evitare interferenze, posizionare l'apparecchio ad almeno 2 m di distanza dagli apparecchi elettrici che utilizzano onde radio propagate nell'aria come TV, radio e orologi radiocontrollati.
- Se non si utilizza l'apparecchio per un lungo periodo, è possibile che nel filtro si sviluppino batteri e muffe. Controllare il filtro prima di utilizzare nuovamente l'apparecchio. Sostituire il filtro se è molto sporco e presenta macchie scure (vedere il capitolo "Sostituzione dei filtri").
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente a uso domestico in normali condizioni operative.
- Non usare l'apparecchio in ambienti umidi o con temperature elevate, ad esempio il bagno o la cucina.
- L'apparecchio non rimuove il monossido di carbonio (CO) o il radon (Rn). Non può essere utilizzato come dispositivo di sicurezza in caso di incidenti con processi di combustione e sostanze chimiche pericolose.
- Riempire il serbatoio solo con acqua fredda. Non utilizzare acqua di pozzi o acqua calda.
- Non versare sostanze diverse dall'acqua nel serbatoio. Non aggiungere profumo o sostanze chimiche all'acqua.
- Se l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo, pulire il serbatoio dell'acqua e il filtro di umidificazione.
- Se è necessario spostare l'apparecchio, scollegarlo prima dall'alimentazione.
- In caso di fuoriuscita, assicurarsi di spegnere immediatamente l'alimentazione e rimuovere il serbatoio dell'acqua. Durante la pulizia dell'apparecchio, evitare di appoggiarlo e mantenere asciutte le prese elettriche vicine.
- Questo è un prodotto laser di classe 1, evitare l'esposizione diretta degli occhi. Il componente laser fa parte del sensore di particelle e non può essere toccato né esposto alla vista durante il normale utilizzo.
- Uscita max 0,39 mW, lunghezza d'onda 660 nm, onda continua, divergenza raggio: 10°

Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio è conforme agli standard e alle norme applicabili relativi all'esposizione ai campi elettromagnetici.

Riciclaggio

- Questo simbolo indica che il prodotto non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici (2012/19/UE).
- Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il prodotto vecchio a un rivenditore:
 - 1 Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un prodotto simile al rivenditore.
 - 2 Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza, altezza e larghezza) ai rivenditori con superficie dedicata alla vendita di prodotti elettrici ed elettronici superiore ai 400 m².



In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nel vostro paese: un corretto smaltimento consente di evitare conseguenze negative per l'ambiente e per la salute.

- Raccolta differenziata dei rifiuti. Controlla le linee guida del tuo Comune.

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Con la presente, DAP B.V. dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo AC3737 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità europea è disponibile al seguente indirizzo web: **www.philips.com**.

2 Purificatore e umidificatore d'aria 2 in 1

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips!


Per usufruire di tutti i vantaggi offerti dall'assistenza Philips, effettuare la registrazione del prodotto su **www.philips.com/welcome**.

Il purificatore e umidificatore d'aria 2 in 1 Philips consente di avere aria fresca e umidificata in casa per la salute di tutta la famiglia.


Offre un sistema avanzato di evaporazione con tecnologia NanoCloud, la quale utilizza uno speciale filtro di umidificazione che aggiunge molecole di H₂O all'aria secca e produce aria umida e salutare senza la formazione di vapore acqueo. Il suo filtro di umidificazione trattiene batteri, calcio e altre particelle presenti nell'acqua. Emette solo aria pura e umidificata. Basta con l'aria troppo secca durante i mesi invernali o dovuta ai condizionatori.

Prima di installare e utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente il presente manuale dell'utente. Conservarlo per eventuali riferimenti futuri.

Panoramica del prodotto

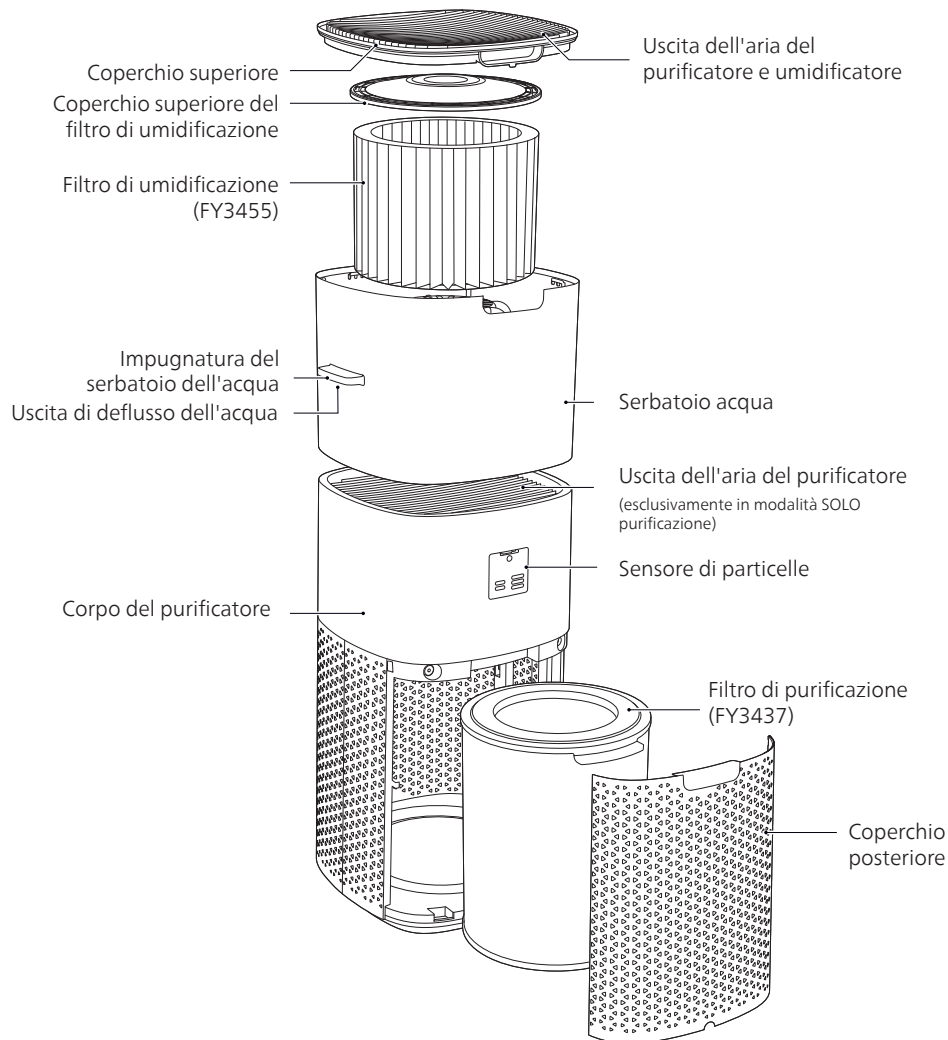

Panoramica dei comandi

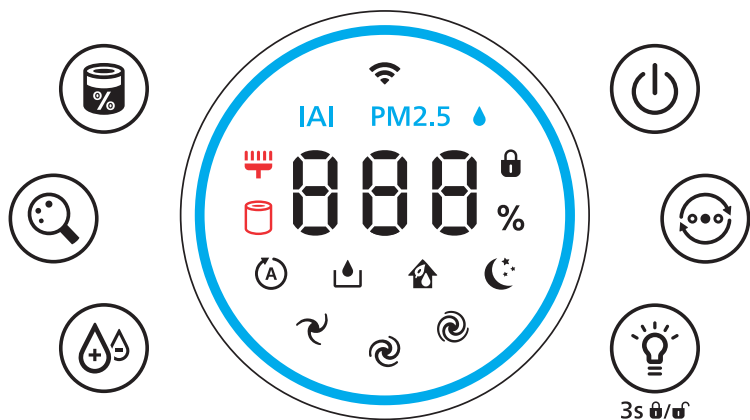

Pulsanti di comando

	Pulsante reimpostazione del filtro/verifica stato del filtro		Pulsante on/off
	Selettore display		Pulsante di commutazione della modalità
	Pulsante per l'impostazione dell'umidità		Spia/Pulsante blocco bambini

Display

	Indicatore Wi-Fi	IAI	Indice di allergeni in ambienti interni (IAI, Indoor Allergen Index)
PM2.5	Display PM2.5		Display umidità corrente
	Avviso di pulizia del filtro		Avviso di sostituzione del filtro
	Indicatore del blocco bambini		Modalità automatica
	Velocità della ventola 1		Velocità della ventola 2
	Modalità turbo		Modalità standby
	Avviso di riempimento dell'acqua		Modalità 2 in 1

3 Guida introduttiva


Installazione del filtro di umidificazione

Al primo utilizzo dell'apparecchio, il filtro di umidificazione è preinstallato.

Installazione del filtro di purificazione

Rimuovere completamente l'imballaggio del filtro prima del primo utilizzo.

Nota: prima di installare il filtro, assicurarsi che l'apparecchio non sia collegato alla presa elettrica.

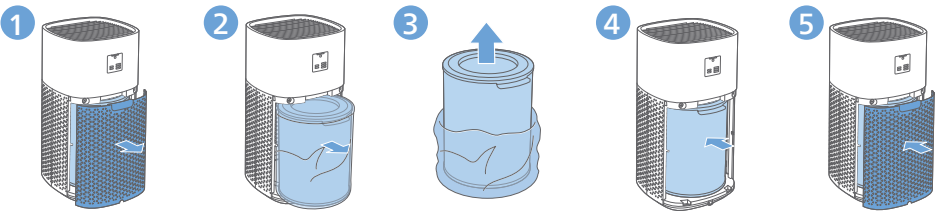

- 1 Tirare il coperchio posteriore e rimuoverlo dall'apparecchio.
- 2 Estrarre il filtro dall'apparecchio.
- 3 Rimuovere tutto il materiale di imballaggio dai filtri di purificazione dell'aria.
- 4 Rimettete a posto il filtro.
- 5 Riposizionare il coperchio posteriore

Funzionamento dell'indicatore Wi-Fi

Stato dell'icona Wi-Fi	Stato della connessione Wi-Fi
Arancione lampeggiante	Connessione allo smartphone
Arancione fisso	Connesso allo smartphone
Bianco lampeggiante	Connessione al server
Bianco fisso	Connesso al server
Off	Funzione Wi-Fi disattivata

*Se non si utilizza la funzione Wi-Fi, l'indicatore Wi-Fi si spegnerà automaticamente dopo 15 minuti.

Configurazione della connessione Wi-Fi per la prima volta

- 1 Scaricare e installare l'app Philips "Air+" dall'**App Store** o da **Google Play**.
- 2 Inserire la spina dell'apparecchio nella presa di corrente e accenderlo toccando . L'indicatore Wi-Fi lampeggia in arancione per la prima volta.
- 3 Verificare che lo smartphone o il tablet siano collegati correttamente alla rete Wi-Fi.
- 4 Avviare l'app "Air+" e fare clic su "**Connetti un nuovo dispositivo**" o premere il pulsante "+" nella parte superiore della schermata. Seguire le istruzioni sullo schermo per collegare l'apparecchio alla rete.



Nota:

- Questa istruzione è valida soltanto quando l'apparecchio viene configurato per la prima volta. Se la rete è stata modificata o la configurazione deve essere eseguita di nuovo, vedere il capitolo "Ripristinare la connessione Wi-Fi" a pagina 7.
- Se si desidera collegare più di un apparecchio allo smartphone o al tablet, si consiglia di collegarne uno per volta.
- Assicurarsi che la distanza tra lo smartphone o il tablet e l'apparecchio sia inferiore a 10 m e che non siano presenti ostacoli.

Ripristinare la connessione Wi-Fi

Nota:

- Ripristinare la connessione Wi-Fi quando la rete predefinita è stata modificata.
- 1 Inserire la spina dell'apparecchio nella presa di corrente e accenderlo toccando .
 - 2 Toccare e tenere premuto  per 3 secondi fino a quando non viene emesso un segnale acustico.
 - ↳ L'apparecchio entra in modalità di associazione.
 - ↳ L'indicatore Wi-Fi  lampeggia in arancione.
 - 3 Seguire i passaggi 3 e 4 nella sezione "**Configurazione della connessione Wi-Fi per la prima volta**".


4 Utilizzo del purificatore e umidificatore d'aria 2 in 1

Modifica della modalità di funzionamento

Nota: per migliorare rapidamente la qualità dell'aria, si consiglia di utilizzare la modalità SOLO purificazione.

L'apparecchio ha due modalità di funzionamento: modalità 2 in 1 e modalità SOLO purificazione.

- Modalità 2 in 1 (): il serbatoio dell'acqua è posizionato correttamente sul purificatore.
- Modalità SOLO purificazione: in seguito alla rimozione del serbatoio dell'acqua, l'apparecchio passa automaticamente a questa modalità.

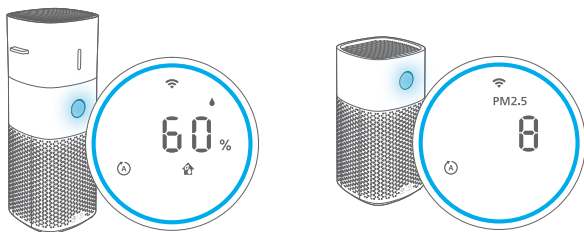

Nota: dopo aver posizionato correttamente il serbatoio dell'acqua, assicurarsi che la finestrina trasparente del serbatoio sia allineata con il display sullo stesso lato.

Spie della qualità dell'aria

La spia della qualità dell'aria si illumina automaticamente quando l'apparecchio viene acceso e si accendono tutti i colori in sequenza. Dopo circa 30 secondi, il sensore di particelle seleziona il colore che corrisponde alle differenti modalità di funzionamento.

Il colore della spia della qualità dell'aria è stabilito dall'indice più alto dei valori di PM2.5 e IAI.

- **Modalità 2 in 1** (): il colore della spia della qualità dell'aria è stabilito dalla differenza di umidità.
- **Modalità SOLO purificazione**: il colore della spia della qualità dell'aria è stabilito dall'indice più alto dei valori di PM2.5 e IAI.

Umidità

L'umidità si riferisce normalmente all'umidità relativa, ovvero la quantità di vapore acqueo nell'atmosfera. La differenza di umidità (%) si riferisce alla variazione tra il valore di umidità impostata e il valore di umidità corrente dell'ambiente.

Differenza di umidità (%)	Colore della spia della qualità dell'aria
0-10	Blu
11-20	Blu-viola
21-30	Viola-rosso
>30	Rosso

PM2.5

La tecnologia **AeraSense** rileva in modo accurato e risponde rapidamente anche alle più piccole modifiche nell'aria. Offre la tranquillità di un feedback per PM2.5 in tempo reale.

La maggior parte delle sostanze inquinanti dell'aria rientra nella categoria denominata PM2.5, che si riferisce alle particelle inquinanti presenti nell'aria più piccole di 2,5 micrometri. Le fonti più comuni di particelle fini in interni sono fumo di tabacco, vapori di cucina e candele accese. Rientrano tra le particelle PM2.5 anche alcuni batteri presenti nell'aria, le spore di muffa più piccole, gli allergeni degli animali e l'acaro della polvere.

Livello PM2,5	Colore della spia della qualità dell'aria	Livello della qualità dell'aria
≤12	Blu	Buona
13 - 35	Blu-viola	Molto chiara
36 - 55	Viola-rosso	Scarsa
>55	Rosso	Molto scarsa

IAI

Il sensore di livello professionale **AeraSense** rileva il livello di allergeni presenti nell'aria degli ambienti interni e avverte del potenziale rischio causato da un livello elevato di allergeni mostrando sul display dei numeri da 1 a 12. 1 indica la migliore qualità dell'aria.


Livello IAI	Colore della spia della qualità dell'aria	Livello della qualità dell'aria
1-3	Blu	Buona
4-6	Blu-viola	Molto chiara
7-9	Viola-rosso	Scarsa
10-12	Rosso	Molto scarsa

Accensione e spegnimento

Nota:

- Per prestazioni ottimali di purificazione, chiudere porte e finestre.
- Assicurarsi che le tende non entrino in contatto con le prese d'aria.

- 1 Collegare la spina dell'apparecchio nella presa di corrente.
- 2 Toccare  per accendere l'apparecchio.
 - ↳ L'apparecchio emette un segnale acustico.
 - ↳ Durante il riscaldamento, sul display viene visualizzato "---".
 - ↳ In modalità SOLO purificazione, sul display viene visualizzato il livello PM2.5 dopo aver misurato la qualità dell'aria.
 - ↳ In modalità 2 in 1, sul display viene visualizzata l'umidità corrente.
- 3 Toccare e tenere premuto il pulsante  per 3 secondi per spegnere l'apparecchio.

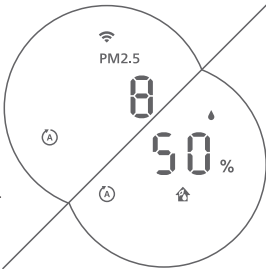

Nota: se, dopo averlo spento (OFF), l'apparecchio resta collegato alla presa elettrica, una volta riacceso (ON) riprenderà a funzionare con le impostazioni precedentemente utilizzate.

Livello dell'acqua

Se il serbatoio dell'acqua non contiene abbastanza acqua, la spia  si accenderà, ma l'apparecchio continuerà a funzionare mantenendo la stessa velocità della ventola. Una volta aggiunta l'acqua nel serbatoio, la spia  si spegnerà.

Nota: quando l'apparecchio è in modalità SOLO purificazione, non può umidificare l'aria. Di conseguenza, la spia  non verrà visualizzata sul display.


Riempimento del serbatoio

Nota:

- Assicurarsi che il coperchio superiore sia installato saldamente prima di riempire il serbatoio dell'acqua.
- Aggiungere l'acqua lentamente per evitare di produrre schizzi e di superare il livello massimo indicato sull'apparecchio.

È possibile riempire il serbatoio dell'acqua in due modi: direttamente senza aprire il coperchio superiore (Metodo A) oppure aprendo il coperchio e aggiungendo acqua attraverso un rubinetto (Metodo B).


- **Metodo A:** se si utilizza il metodo di riempimento diretto, controllare il livello dell'acqua attraverso la finestrella trasparente sul serbatoio per evitare un riempimento eccessivo. L'acqua in eccesso verrà scaricata attraverso l'uscita di deflusso dell'acqua.
- **Metodo B:** se si utilizza il rubinetto per aggiungere acqua, non superare l'indicazione del livello dell'acqua.

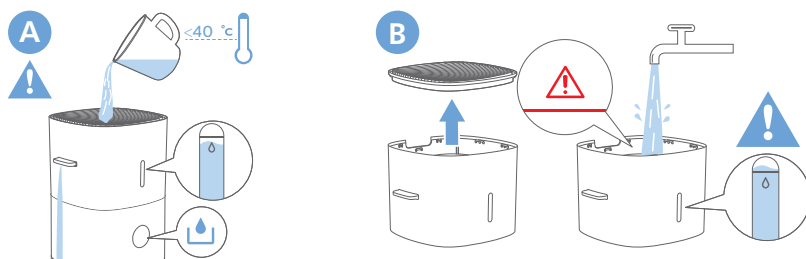

Impostazione dell'umidità

Toccare il pulsante per impostare il livello di umidità su 40%, 50%, 60% oppure --.

- ↳ Se il livello di umidità non viene impostato, il valore di umidità predefinito sarà del 50%.
- ↳ Quando l'umidità dell'ambiente raggiunge il livello desiderato, l'apparecchio passa automaticamente alla velocità più bassa della ventola. Se il sensore di umidificazione rileva che l'umidità corrente scende al di sotto del livello impostato, l'apparecchio torna automaticamente alla velocità precedente della ventola.
- ↳ Il display "---" indica che non è stato impostato alcun valore di umidità e l'apparecchio continuerà a umidificare l'aria fino a quando il livello di umidità relativa (RH) non raggiungerà il 70%.
- ↳ Dopo la rimozione del serbatoio dell'acqua, l'apparecchio passa automaticamente alla modalità SOLO purificazione e non è possibile impostare il livello di umidità. Toccare il pulsante , sul display lampeggia .

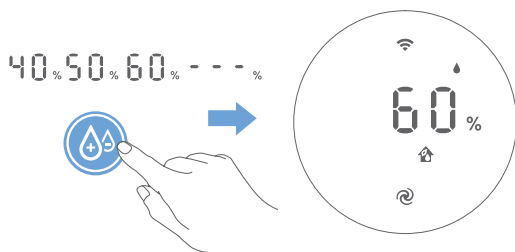


Selettore display

- Modalità 2 in 1 (): toccare il pulsante per alternare le visualizzazioni PM2.5 (particelle inferiori a 2,5 micron), IAI (Indoor Allergen Index, indice di allergeni in ambienti interni) e umidità corrente.
 - ↳ Per impostazione predefinita, l'apparecchio visualizza l'umidità corrente.




1

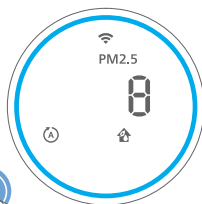

2




- Modalità SOLO purificazione: toccare il pulsante  per alternare i livelli di PM2.5 e IAI.
 ↳ Per impostazione predefinita l'apparecchio visualizza il livello di PM2.5.

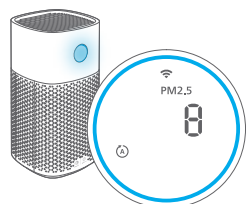


Selettore modalità


È possibile scegliere la modalità automatica, la velocità della ventola 1, la velocità della ventola 2, la modalità Turbo o la modalità standby toccando il pulsante .

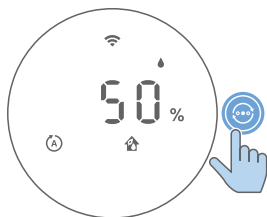


Modalità automatica (A): l'apparecchio regola automaticamente la velocità della ventola a seconda della qualità dell'aria.

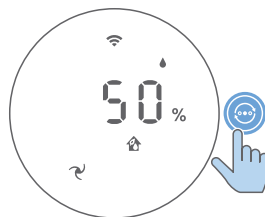

Velocità della ventola 1 e 2 (↻ e ↺): in modalità manuale, l'apparecchio funziona alla velocità 1 o 2.



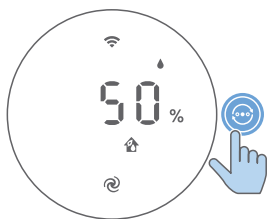


Modalità Turbo (🌀): l'apparecchio funziona alla massima velocità.

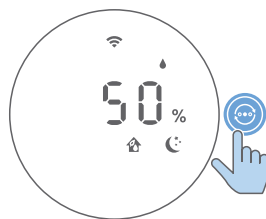

Modalità standby (🌙): l'apparecchio funziona silenziosamente a velocità ridotta. Dopo 3 secondi, lo schermo si spegne.

Utilizzo della funzione di accensione/spegnimento spia

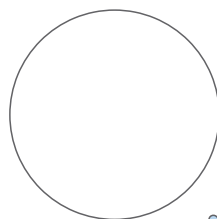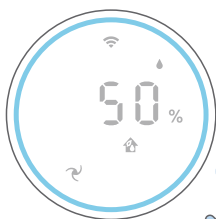
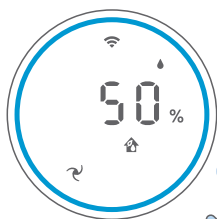


Con il sensore luminoso, il pannello di controllo può accendersi, spegnersi o attenuarsi automaticamente in base all'illuminazione ambientale. Il pannello di controllo si spegne o si attenua quando l'illuminazione ambientale è scura. È possibile toccare qualsiasi pulsante per riattivare tutte le luci e controllare la qualità dell'aria. A quel punto, se non vengono eseguite ulteriori operazioni, tutte le luci si spengono o si attenuano nuovamente per adattarsi all'illuminazione ambientale.

È possibile toccare manualmente il pulsante 🌙 per spegnere tutte le luci e il pannello di controllo. Toccare qualsiasi pulsante per riattivare tutte le luci.

Blocco bambini

- Toccare e tenere premuto il pulsante 🌙 per 3 secondi per attivare il blocco bambini. Toccare e tenere premuto nuovamente il pulsante per disattivare il blocco bambini.
 - ➔ Dopo l'attivazione del blocco bambini, sul display è visualizzato 🔒. Funziona solo il pulsante 🌙.

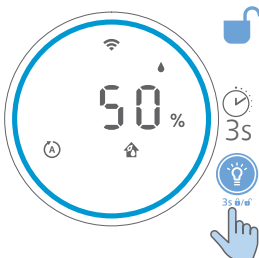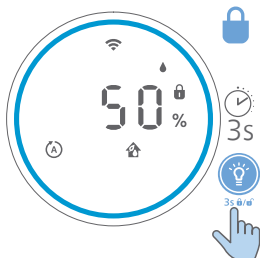

5 Pulizia e manutenzione

Nota:

- togliere sempre la spina dalla presa di corrente prima di pulire l'apparecchio.
- Non tentare di aprire il sensore di particelle
- Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
- Non utilizzare mai detergenti abrasivi, aggressivi o infiammabili quali candeggina o alcol per pulire le parti dell'apparecchio.
- Non utilizzare mai liquidi (acqua inclusa) per pulire il filtro di purificazione.

Programmazione della pulizia

Frequenza	Metodo di pulizia
Quando è necessario	Pulire la parte in plastica dell'apparecchio con un panno morbido e asciutto
	Pulire il coperchio delle prese d'aria
 è visualizzato sul display	Pulire la superficie del filtro

Pulizia del corpo dell'apparecchio


Pulire regolarmente l'interno e l'esterno dell'apparecchio per impedire l'accumulo di polvere.

- 1 Pulire la superficie in tessuto delicatamente con un panno umido.
- 2 Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire l'interno e l'esterno dell'apparecchio e l'uscita dell'aria.

Pulizia del serbatoio dell'acqua

- 1 Per garantire la massima igiene, pulire il serbatoio dell'acqua tutte le settimane.
- 2 Estrarre il filtro di umidificazione.
- 3 Riempite d'acqua il serbatoio.
- 4 Aggiungere un po' di detersivo liquido delicato per piatti mescolato con acqua nel serbatoio.
- 5 Pulire la parte interna del serbatoio dell'acqua con un panno morbido e pulito.
- 6 Svuotare il serbatoio nel lavandino.
- 7 Riposizionare il filtro di umidificazione nel serbatoio dell'acqua.

Pulizia della superficie del filtro

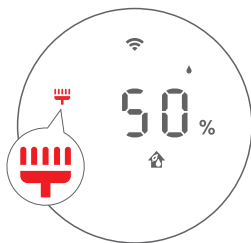


Stato della spia di allarme filtro

Sullo schermo viene visualizzato l'avviso di pulizia del filtro .

Operazione

Pulire la superficie del filtro con un aspirapolvere.

1 Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente.

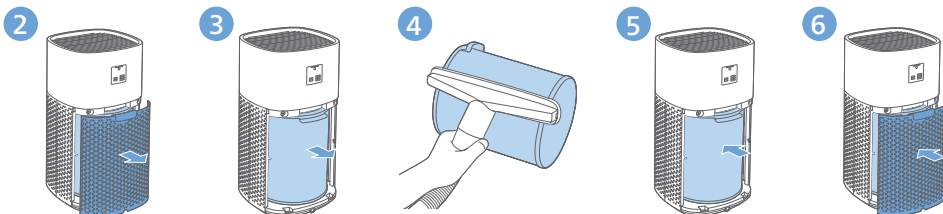

2 Tirare lo sportello posteriore.

3 Rimuovere il filtro dall'apparecchio.

4 Pulire la superficie del filtro con un aspirapolvere.

5 Rimettere a posto il filtro.


6 Riposizionare il coperchio posteriore

7 Collegare la spina dell'apparecchio nella presa di corrente.


8 Toccare il pulsante  per accendere l'apparecchio.

9 Toccare e tenere premuto il pulsante  per 3 secondi per reimpostare l'intervallo di pulizia del filtro.

10 Lavare le mani accuratamente dopo aver pulito il filtro.

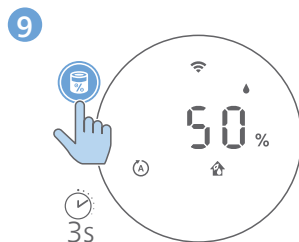


Pulizia del filtro di umidificazione

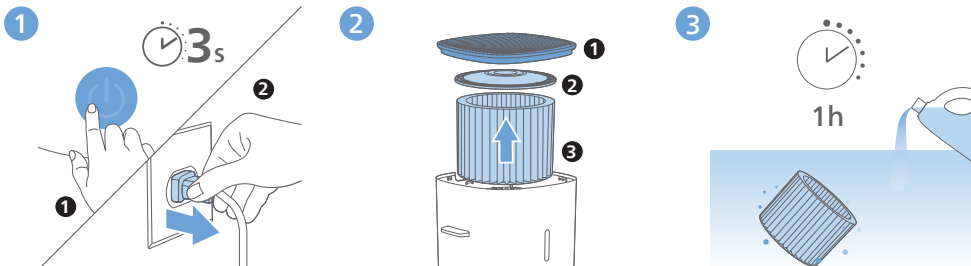

1 Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente.

- 2 Aprire il coperchio superiore (❶), quindi aprire il coperchio del filtro di umidificazione (❷). Estrarre il filtro dall'apparecchio (❸).
- 3 Immergere il filtro di umidificazione in detergenti delicati o acidi (24 g di acido citrico con 4 l di acqua o 100 ml di aceto bianco con 4 l di acqua) per 1 ora.

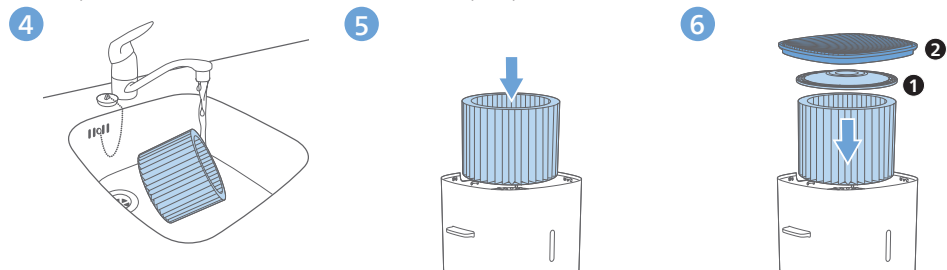

- 4 Risciacquare il filtro a fondo con un getto lento e costante di acqua sotto il rubinetto. Non sfregare il filtro.
- 5 Reinserire il filtro di umidificazione nell'apparecchio.
- 6 Installare il coperchio superiore del filtro di umidificazione, quindi installare il coperchio superiore del serbatoio dell'acqua.

Nota:

- Evitare di schiacciare o sfregare il filtro di umidificazione per evitare di danneggiarlo con conseguente riduzione della capacità di umidificazione.
- Per garantire prestazioni ottimali del filtro, evitare di asciugarlo alla luce solare diretta.

Sostituzione del filtro di purificazione

Funzionamento del blocco di protezione salutare


Questo apparecchio è dotato di un indicatore di sostituzione del filtro per verificare che il filtro di purificazione dell'aria sia in condizioni ottimali quando l'apparecchio è in funzione. Quando è necessario sostituire il filtro, l'avviso di sostituzione del filtro  si illumina in rosso.

Se il filtro non viene sostituito per tempo, il funzionamento si interrompe e l'apparecchio si blocca automaticamente per proteggere la qualità dell'aria nella stanza. Sostituire il filtro al più presto.

Sostituzione del filtro di purificazione


Nota:

- Il filtro non è lavabile o riutilizzabile.
- Spegnerne sempre l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente prima di sostituire i filtri.

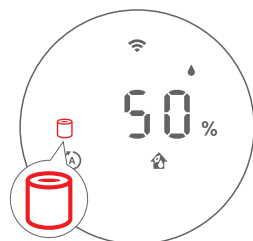


Stato della spia di allarme filtro	Operazione
L'avviso di sostituzione del filtro  si illumina	Sostituire il filtro (FY3437)

- 1 Spegnerne l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente.

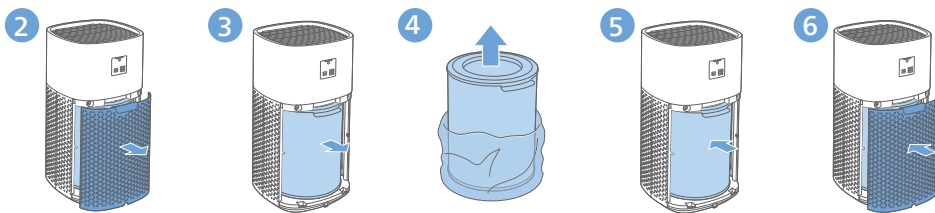

- 2 Tirare lo sportello posteriore.
- 3 Rimuovere il filtro dall'apparecchio. Eliminare il filtro usato.
- 4 Rimuovere il materiale di imballaggio dal nuovo filtro.
- 5 Inserire il nuovo filtro nell'apparecchio.
- 6 Riposizionare il coperchio posteriore
- 7 Collegare la spina dell'apparecchio nella presa di corrente.
- 8 Toccare il pulsante per accendere l'apparecchio.
- 9 Toccare e tenere premuto il pulsante per 3 secondi per reimpostare il contatore della durata del filtro.
- 10 Lavare le mani accuratamente dopo aver sostituito il filtro.


Nota: non annusare il filtro poiché ha raccolto sostanze inquinanti dall'ambiente.

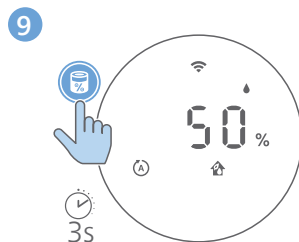

Reimpostazione del filtro

È possibile sostituire il filtro anche prima che sullo schermo venga visualizzato l'avviso di sostituzione del filtro (). Dopo aver sostituito un filtro, è necessario ripristinare manualmente il contatore della durata del filtro.

- 1 Toccare il pulsante di accensione per 3 secondi per spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente.

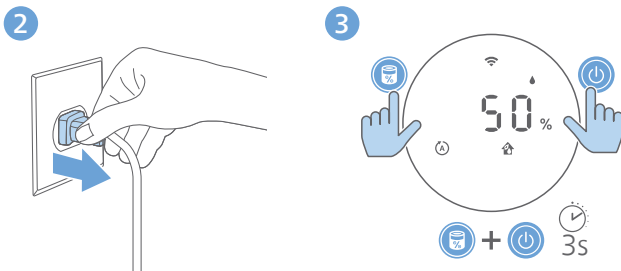


- 2 Collegare la spina alla presa di corrente.
- 3 Entro 15 secondi dall'accensione, toccare e tenere premuti i pulsanti e per 3 secondi per reimpostare il contatore della durata del filtro.

Sostituzione del filtro di umidificazione

Nota:

- Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente prima di sostituire il filtro.
- Utilizzare solo il filtro di umidificazione originale Philips FY3455.

Per ottenere prestazioni ottimali, sostituire il filtro di umidificazione ogni sei mesi. Se il filtro è in buone condizioni, è possibile utilizzarlo più a lungo. Sostituire il filtro di umidificazione almeno una volta all'anno.

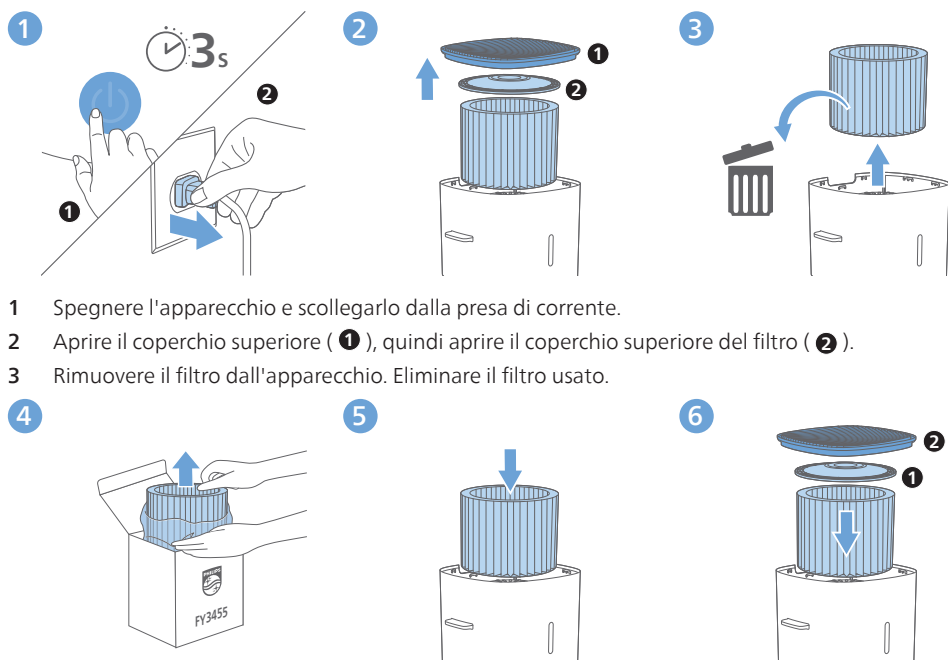

- 1 Spegner l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente.
- 2 Aprire il coperchio superiore (❶), quindi aprire il coperchio superiore del filtro (❷).
- 3 Rimuovere il filtro dall'apparecchio. Eliminare il filtro usato.
- 4 Rimuovere il materiale di imballaggio dal nuovo filtro.
- 5 Inserire il nuovo filtro nell'apparecchio.
- 6 Installare il coperchio superiore del filtro (❶), quindi installare il coperchio superiore del serbatoio dell'acqua (❷).

6 Conservazione

- 1 Spegner l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente.
- 2 Pulire l'apparecchio, il filtro di umidificazione e la superficie del filtro di purificazione (vedere il capitolo "Pulizia e manutenzione").
- 3 Lasciare asciugare tutte le parti accuratamente prima di riporle.
- 4 Avvolgere i filtri in buste di plastica ermetiche.
- 5 Riporre l'apparecchio e i filtri in un luogo fresco e asciutto.
- 6 Lavare sempre accuratamente le mani dopo aver toccato i filtri.

7 Risoluzione dei problemi

In questo capitolo vengono riportati i problemi più comuni legati all'uso dell'apparecchio. Se non è possibile risolvere il problema utilizzando le informazioni fornite di seguito, contattare il centro assistenza clienti del proprio Paese.

Problema	Possibile soluzione
L'apparecchio non funziona correttamente.	• Controllare che il coperchio posteriore sia installato correttamente. In caso contrario, per motivi di sicurezza, l'apparecchio smetterà di funzionare. • L'avviso di sostituzione del filtro si è attivato in modo permanente, ma il relativo filtro non è stato sostituito. Perciò ora l'apparecchio è bloccato. In tal caso, sostituire il filtro e toccare e tenere premuto il pulsante  per 3 secondi per reimpostare il contatore della durata del filtro.
L'aria non viene umidificata.	• Assicurarsi che il serbatoio dell'acqua sia pieno e sia posizionato correttamente sull'apparecchio. • L'avanzato sistema di evaporazione a freddo, integrato nel purificatore e umidificatore d'aria 2 in 1, produce un'aria umida e sana dall'apposita uscita senza che sia visibile il vapore acqueo. Il vapore acqueo è invisibile all'occhio umano. • Se utilizzato in un ambiente asciutto, l'umidità rilasciata dal purificatore e umidificatore 2 in 1 verrà assorbita dagli oggetti circostanti, come pareti e mobili, in modo da prolungare il tempo di umidificazione. Per ottenere un'umidificazione ottimale, si consiglia di chiudere porte e finestre.
Il serbatoio dell'acqua perde.	• Accertarsi che l'acqua non superi il livello massimo. Installare saldamente il coperchio superiore del filtro di umidificazione quando si aggiunge acqua. • Assicurarsi che il serbatoio dell'acqua sia assemblato/collegato correttamente dopo averlo pulito. • Se il problema persiste, contattare il centro assistenza clienti di zona.
Sul filtro di umidificazione sono presenti dei depositi bianchi.	• I depositi bianchi sono dovuti al calcare e sono formati da minerali presenti nell'acqua. Il calcare sul filtro di umidificazione riduce la capacità di umidificazione, ma non è dannoso per la salute. Seguire le istruzioni di pulizia nel manuale dell'utente.
Dopo un po' di tempo il filtro diventa giallastro.	• Il deposito di colore giallo è un effetto naturale del materiale con cui è realizzato il filtro e non ha alcun impatto sulla capacità di umidificazione. Pulire spesso il filtro per rimuovere il calcare e sostituirlo ogni sei mesi.

Problema	Possibile soluzione
Dall'apparecchio fuoriesce uno strano odore.	• Verificare la presenza di acqua nel serbatoio dell'acqua. • Pulire il filtro di umidificazione (vedere il capitolo "Pulizia e manutenzione"). • L'apparecchio può emanare odore di plastica durante i primi utilizzi. Non si tratta comunque di un malfunzionamento dell'apparecchio. Tuttavia, se l'apparecchio emana odore di bruciato anche dopo aver rimosso i filtri, contattare il rivenditore Philips o un centro assistenza Philips autorizzato. Il filtro potrebbe emanare odore in seguito all'utilizzo prolungato a causa dell'assorbimento di gas nell'ambiente interno. Si consiglia di riattivare il filtro ponendolo in un luogo ventilato per ulteriori utilizzi. Se il cattivo odore persiste, sostituire il filtro.
Dall'umidificatore non fuoriesce vapore acqueo. Funziona?	• Il vapore acqueo è invisibile quando è molto fine. L'umidificatore è dotato di tecnologia di umidificazione NanoCloud, che produce aria umida e salutare senza nebulizzazione. È per questo motivo che non si vede il vapore.
Il flusso d'aria che fuoriesce dalla presa è molto più debole di prima.	• La superficie del filtro è sporca. Pulire la superficie del filtro (vedere il capitolo "Pulizia e manutenzione"). • È stato raggiunto il valore di umidità previsto (vedere il capitolo "Impostazione dell'umidità").
La qualità dell'aria non migliora, sebbene l'apparecchio sia in funzione da parecchio tempo.	• Controllare che il materiale di imballaggio sia stato rimosso dal filtro. • Il filtro non è stato inserito nell'apparecchio. Assicurarsi che il filtro sia installato correttamente. • Le dimensioni della stanza sono grandi o la qualità dell'aria esterna è scarsa. Per una purificazione ottimale, chiudere le porte e le finestre quando l'apparecchio è in funzione. • Sono presenti sostanze inquinanti all'interno. Ad esempio, fumo, odori provenienti dalla cucina, incenso, profumo o alcol. • Il filtro ha raggiunto la fine del ciclo di vita. Sostituirlo con uno nuovo.
L'apparecchio è molto rumoroso.	• È normale se l'apparecchio funziona in modalità Turbo. • In modalità automatica, se l'apparecchio è troppo rumoroso, è possibile che funzioni ad alta velocità perché la qualità dell'aria è peggiorata oppure l'impostazione personalizzata nell'app attiva una maggiore velocità della ventola. È possibile scegliere la modalità standby o modificare le impostazioni nell'app. • Se viene emesso un suono anomalo, contattare il centro assistenza clienti del proprio paese. • Un suono anomalo potrebbe essere causato anche da eventuali oggetti introdotti nell'uscita dell'aria. Spegnerne immediatamente l'apparecchio e capovolgere per far uscire gli oggetti estranei.

Problema	Possibile soluzione
L'apparecchio indica ancora che deve essere sostituito un filtro, mentre è già stato sostituito.	• Il filtro è stato sostituito dopo l'illuminazione del relativo avviso (). Il contatore della durata del filtro potrebbe non essere stato reimpostato. Accendere l'apparecchio. Toccare tenere premuto il pulsante  per 3 secondi. • Il filtro è stato sostituito prima dell'illuminazione del relativo avviso (), vedere il capitolo "Reimpostazione del filtro".
Sul display viene visualizzato il codice di errore "E1".	• Il motore non funziona correttamente. Rivolgersi al centro assistenza clienti del proprio paese.
Configurazione Wi-Fi non riuscita.	• Se l'apparecchio è connesso a un router dual band e non è attualmente connesso a una rete a 2,4 GHz, passare a un'altra banda dello stesso router (2,4 GHz) e provare nuovamente ad associare l'apparecchio. Le reti a 5 GHz non sono supportate. • Le reti con autenticazione Web non sono supportate. • Verificare che l'apparecchio si trovi all'interno della portata del router Wi-Fi. È possibile provare ad avvicinare l'apparecchio al router Wi-Fi. • Verificare che il nome di rete sia corretto. Il nome di rete fa distinzione tra maiuscole e minuscole. • Verificare che la password Wi-Fi sia corretta. La password fa distinzione tra maiuscole e minuscole. • Riprovare a eseguire la configurazione seguendo le istruzioni nella sezione "Ripristinare la connessione Wi-Fi". • La connettività Wi-Fi può essere ostacolata da interferenze elettromagnetiche o di altro genere. Tenere l'apparecchio lontano da altri dispositivi elettronici che possono causare interferenze. • Verificare che il dispositivo mobile non si trovi in modalità aereo. Assicurarsi che la modalità aereo sia disattivata durante la connessione alla rete Wi-Fi. • Consultare la sezione di supporto nell'app per suggerimenti approfonditi e aggiornati in merito alla risoluzione dei problemi.

8 Garanzia e assistenza

Versuni offre una garanzia di due anni su questo prodotto dopo l'acquisto. La garanzia non è valida se il difetto è dovuto a un uso errato o a una scarsa manutenzione del prodotto. La nostra garanzia non influisce sui diritti dell'utente previsti dalla legge in quanto consumatore. Per ulteriori informazioni o per richiedere la garanzia, visitare il sito Web www.philips.com/support.

Come ordinare parti o accessori

Se è necessario sostituire una parte o si desidera acquistare un accessorio aggiuntivo, rivolgersi al proprio rivenditore Philips o visitare il sito www.philips.com/support.

In caso di problemi nel reperire le parti di ricambio, contattare l'assistenza clienti Philips del proprio paese.



PHILIPS e il logo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. e sono utilizzati su licenza.

Questo prodotto è stato realizzato da Versuni Holding B.V. e viene venduto sotto la sua responsabilità. Versuni Holding B.V. è il garante di questo prodotto.

2023 © Versuni Holding B.V.

AC3737_User manual_EU_v1.0 (05/06/2023)

