



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Reflecta x66-Scan](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Stampanti e scanner](#)



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Reflecta x66-Scan](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Stampanti](#)

reflecta[®]

x66-Scan

Scanner Multiformato



Manuale d'uso

Manuale d'uso

Per garantire un uso corretto, leggere attentamente queste istruzioni e conservarle come riferimento.

Contenuti

1. Prefazione	1
2. Avvertenze per la sicurezza	1
3. Contenuto della confezione.....	2
4. Descrizione delle parti.....	3
5. Indicatori del prodotto.....	4
6. Metodo di caricamento del porta pellicole da 120...5	
7. Metodo di caricamento del porta pellicole da 127...6	
8. Porta diapositive.....	7
9. Porta negativi	8
10. Guida operativa.....	9
11. Specifiche del prodotto.....	19
12. Dichiarazione	20

1. Prefazione

Grazie per aver acquistato questo prodotto! Prima di utilizzare il prodotto leggere con attenzione le presenti istruzioni.

2. Avvertenze per la sicurezza

- Non cercare di smontare o modificare i componenti di questo prodotto.
- Per evitare il rischio di lesioni, non toccare l'interno dello scanner se il prodotto è caduto o ha subito altri danni.
- Se il prodotto emana un odore strano o funziona in modo anomalo, smettere immediatamente di usarlo.
- Non pulire lo scanner con alcool, benzina, diluente o altri solventi organici.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti bagnati, umidi e polverosi.
- Non sovraccaricare le connessioni USB del computer per evitare un cattivo funzionamento dello scanner.
- Utilizzare pellicole di dimensioni standard.
- Pulizia: per ottenere immagini nitide, prima dell'uso, assicurarsi che l'area luminosa dello scanner sia pulita.
- Periodo di non utilizzo: scollegare l'adattatore o il cavo USB dal computer o dalla presa di corrente quando l'unità viene lasciata inutilizzata per un lungo periodo di tempo.
- Il dispositivo può supportare schede SD da 128 GB, tuttavia consigliamo l'utilizzo di schede SD da 16 GB o meno, poiché il dispositivo ha bisogno di pre-leggere e calcolare la capacità della scheda SD inserita per ottenere il numero di immagini che possono essere memorizzate. Schede SD di grande capacità potrebbero rallentare la velocità di risposta del dispositivo o addirittura bloccare il sistema; qualora ciò accada, scollegare il cavo di alimentazione per riavviare il dispositivo.

Per proteggere il dispositivo e risparmiare energia, il prodotto si spegne automaticamente se non viene utilizzato per più di 30 minuti. Premere nuovamente il pulsante di accensione per iniziare a lavorare.

3. Contenuto della confezione

- Scanner per pellicole
- Porta pellicole 120 (per 120 pellicole, positive/negative/BN)
- Porta pellicole 127 (per 127 diapositive, 4x4 cm)
- Porta negativi (per 135 strisce di pellicola, fotogrammi da 24x36)
- Slitta porta diapositive (per diapositive montate, 5x5 cm)
- Alimentatore AC/DC 5 V
- Cavo USB
- Pennello per pulizia
- Manuale d'uso

4. Descrizione delle parti



Scanner per pellicole



Porta pellicola 120



Porta pellicola 127



Porta diapositive



Porta negativi




Cavo USB



Alimentatore



Manuale dell'utente



Pennello per pulizia

- Quando si utilizza il pennello per pulire la retroilluminazione, inserirlo dal lato del prodotto.

5. Indicatori del prodotto



6. Metodo di caricamento del porta pellicole da 120



- a. Tenere il negativo in controluce. Rivolgere il lato lucido della pellicola verso di sé.



- b. Estrarre il porta pellicola da 120.



- c. Prendere il supporto da 120 con l'etichetta rivolta verso l'alto e inserire la striscia di pellicola dal lato destro. Centrare l'immagine desiderata nella finestrella.



- d. Inserire il porta pellicola da 120 orizzontalmente nel foro inferiore, dal lato destro dello scanner

- Maneggiare le pellicole con delicatezza per evitare graffi o impronte digitali (si consiglia l'uso guanti di cotone)


7. Metodo di caricamento del porta pellicole da 127



- a. Prendere il porta pellicola da 127 con i marcatori rivolti verso l'alto.



- b. Prendere il porta pellicola da 120 e aprirlo, inserire il porta pellicola da 127 in quello da 120, quindi chiudere quest'ultimo.

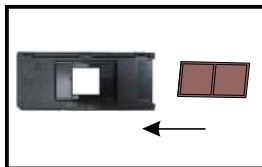

- c. Prendere il negativo e inserirlo dal lato destro nel porta pellicola da 120 chiuso



- d. Inserite il porta pellicola da 120 installato orizzontalmente nel foro inferiore, dal lato destro dello scanner.

8. Porta diapositive



Prendere le diapositive montate con il lato lucido verso l'alto.



Aprire la slitta porta diapositive con il punto indicato verso l'alto.

Con la slitta aperta, inserire una diapositiva nella rientranza all'interno dell'alloggiamento in modo che combaci perfettamente.

Nota: maneggiare con cura le diapositive. Polvere, graffi o impronte appariranno sulle immagini salvate.

Consigliamo di utilizzare aria compressa per eliminare la polvere dalle diapositive.



Chiudere la slitta porta diapositive e premere i bordi in modo tale che si blocchi in posizione.



La slitta porta diapositive viene inserita orizzontalmente nel foro superiore dello scanner, dal lato destro.

9. Porta negativi



Prendere la striscia di pellicola con il lato lucido rivolto verso l'alto.



Aprire il porta negativi nel punto indicato in alto. Con il porta negativi aperto porre il negativo nel supporto in modo che le scanalature siano allineate alle scanalature sul porta negativi.

Nota: Maneggiare con cura i negativi. Polvere, graffi o impronte appariranno sulle immagini salvate. Se possibile, utilizzare guanti di cotone quando si maneggiano i negativi.




Chiudere il porta negativi e premere i bordi in modo che si blocchi in posizione.




Inserire orizzontalmente il porta negativi nel foro superiore dello scanner, dal lato destro.

10. Guida operativa

1. Descrizione del menu

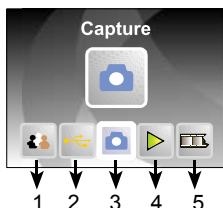

1. Modalità Lingua
2. Modalità USB
3. Modalità Acquisizione

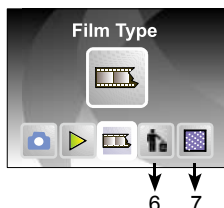


4. Modalità Riproduzione
5. Tipo di pellicola
6. Formattazione
7. Risoluzione

2. Acquisizione delle immagini


2.1 Prima di eseguire la scansione verificare che il pannello della retroilluminazione sia pulito.

Nota: è possibile utilizzare il pennello in dotazione per pulire lo schermo.




Inserire il pennello con il lato morbido rivolto verso il basso.

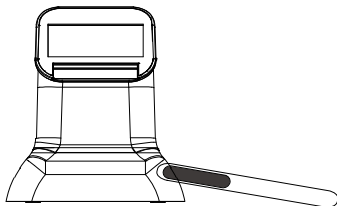


- 2.2 Nel menu principale, premere OK/ENTER per accedere alla modalità Film Type, quindi premere OK/ENTER per selezionare negativo, diapositiva o BN, infine premere OK/Enter per accedere ai sottomenu.

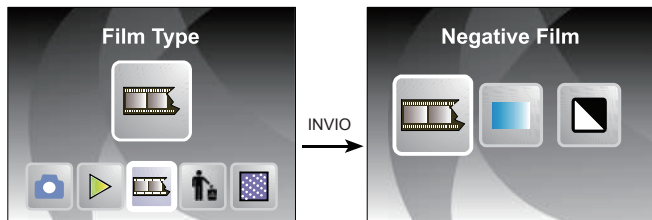


1. Quando il pulsante di messa a fuoco è in posizione 120, premere OK/Enter per selezionare i negativi 127/120, quindi premere ◀ o ▶ per selezionare la dimensione del fotogramma desiderata.

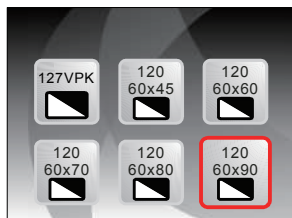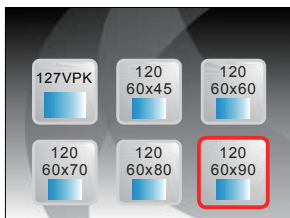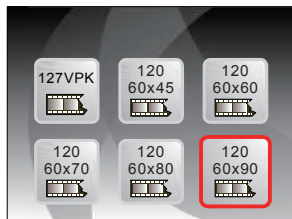

2. Quando il pulsante di messa a fuoco è in posizione 135, premere OK/Enter per selezionare i negativi 126/135, quindi premere ◀ o ▶ per selezionare la dimensione del fotogramma desiderata.

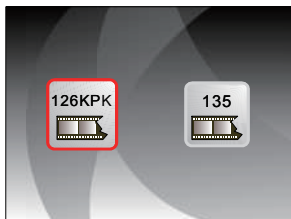

In alternativa, premere ◀ o ▶ nel menu principale per accedere alla modalità di acquisizione, quindi premere OK/ENTER, infine selezionare il formato desiderato alla voce Film Type.

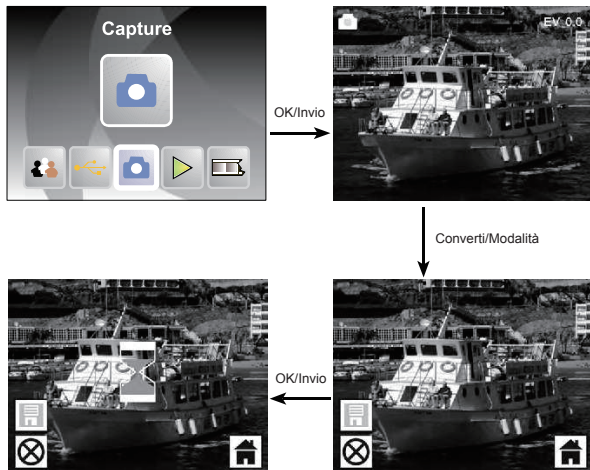

2.3 Prima di acquisire l'immagine, premere il pulsante OK per selezionare l'esposizione.




INVIO

EV	-2	-1	0	1	2
R	-2	-1	0	1	2
G	-2	-1	0	1	2
B	-2	-1	0	1	2
SHP	-2	-1	0	1	2

Premere ENTER per impostare la compensazione dell'esposizione o la nitidezza (SHP).

3. Visione di un'immagine acquisita


Nel menu principale, premere ◀ o ▶ per accedere alla modalità di riproduzione, quindi premere OK/ENTER per accedere alla modalità di riproduzione automatica, premere di nuovo per interrompere la riproduzione automatica e visualizzare manualmente le immagini acquisite premendo ◀ o ▶.

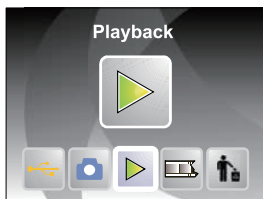

INVIO




Premere OK/ENTER per accedere alla modalità di editing delle immagini. Qui è possibile ruotare, eliminare, chiudere, salvare e tornare al menu principale

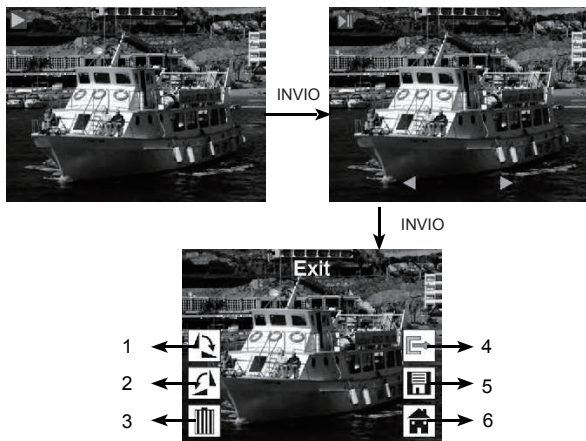

1. Immagine attuale ruotata di 90 gradi in senso orario
2. Immagine attuale ruotata di 90 gradi in senso antiorario
3. Eliminazione dell'immagine corrente dalla scheda di memoria
4. Uscire dal sottomenu di editing
5. Salvare l'immagine corrente con le modifiche apportate
6. Uscire dal sottomenu di editing e tornare al menu di scansione

4. Impostazione della lingua


Nel menu principale, premere ◀ o ▶ per accedere alla modalità di selezione della lingua, quindi premere OK/ENTER per selezionare la lingua, infine premere ◀ o ▶ e OK/ENTER. È possibile scegliere tra queste otto lingue: inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, cinese tradizionale, cinese semplificato, giapponese.

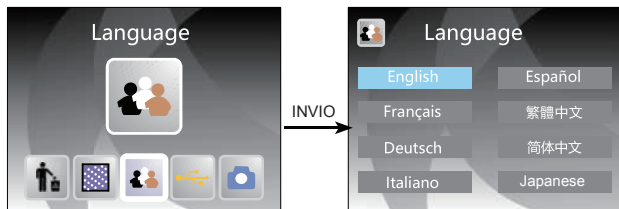

5. Formattazione

Premere ◀ o ▶ nel menu principale per scorrere fino alla modalità di formattazione, quindi premere OK/ENTER per accedervi.




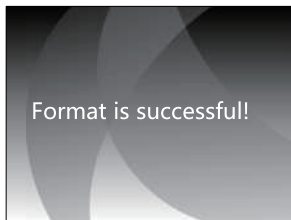

Nota: questa funzione cancella tutte le informazioni presenti sulla scheda di memoria SD.


6. Collegamento al computer

Premere ◀ o ▶ nel menu principale fino a visualizzare **USB MSDC**, quindi premere OK/ENTER. Dopo aver connesso il computer, è possibile trasferirvi le immagine acquisite.

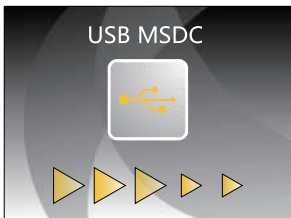

7. Risoluzione

Premere ◀ o ▶ nel menu principale per scorrere fino a **Resolution**, quindi premere OK/Enter per accedere alla modalità di selezione della **Resolution**. Qui è possibile selezionare 14 M o 22 M (M=Megapixel)

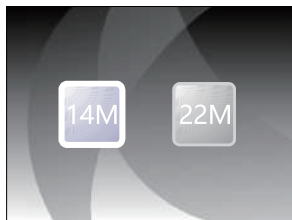

11. Specifiche del prodotto

Funzione:	Scanner per pellicole
Interfaccia:	USB 2.0
Display:	TFT LCD a colori da 4,3"
Controllo dell'esposizione:	Automatico/Manuale (-2.0 EV~ +2.0 EV)
Bilanciamento del bianco:	Automatico
Risoluzione:	Max 22 Megapixel
Tipi di pellicola:	135/126/127/120
Formato file:	JPEG
Uscita HDMI:	HDMI Type A
Memoria integrata:	128 MB
Scheda di memoria esterna:	Scheda SD fino a 128 GB (non in dotazione)
Alimentazione:	5 V DC via adattatore/porta USB
Lingua:	Inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, cinese tradizionale, cinese semplificato, giapponese
Sistemi operativi supportati:	Windows, Mac, Linux
Dimensioni del prodotto:	L 177 x P 118 x A 192 mm
Peso:	580 g

12. Dichiarazione

Avvertenza:

In seguito al continuo miglioramento del prodotto, le specifiche e l'aspetto del dispositivo possono cambiare senza preavviso.

reflecta[®]

reflecta GmbH

Merkurstraße 8

72184 Eutingen/Germania

E-Mail: service@reflecta.de

www.reflecta.de