



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Samsung Bespoke Jet Plus Pet](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Aspirapolvere e Pulitrici](#)



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Samsung Bespoke Jet Plus Pet](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Aspirapolvere e Pulitrici](#)



Aspirapolvere

Manuale dell'utente

Serie VS20B95***

- Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente le istruzioni.
- Solo per uso in interno.

SAMSUNG



Indice

Informazioni sulla sicurezza	3	Funzionamento	14
Simboli di sicurezza importanti	3	Installazione della Clean Station	14
Generale	4	Uso della Clean Station	14
Aspirapolvere	4	Ricarica delle batterie	16
Manutenzione	7	Inserimento della batteria	16
Clean Station	8	Espulsione della batteria	16
Batteria	10	Ricarica della batteria aggiuntiva	16
Preparazione	12	Uso dei tasti e display	17
Accessori	12	Uso del Alloggiamento accessori	18
Panoramica delle parti	13	Uso degli accessori	19
		Manutenzione	21
		Pulizia della Clean Station	21
		Pulizia dell'aspirapolvere	22
		Appendice	28
		Note e precauzioni	28
		Risoluzione dei problemi	34
		SPECIFICHE DEL PRODOTTO	36

Informazioni sulla sicurezza

- Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per future consultazioni.
- Poiché queste istruzioni coprono diversi modelli di prodotto, le caratteristiche dell'aspirapolvere acquistato potrebbero differire leggermente da quanto descritto in questo manuale.

Simboli di sicurezza importanti

AVVERTENZA

Indica il possibile rischio di lesioni gravi perfino mortali.

ATTENZIONE

Indica che sussiste il rischio di lesioni personali o danni materiali.

NOTA

Indica che il testo che segue contiene informazioni importanti.

Informazioni sulla sicurezza

Generale

Per maggiori informazioni sull'impegno ambientale di Samsung e sugli obblighi normativi dei prodotti, e.g. REACH, visita la nostra pagina relativa alla sostenibilità all'indirizzo www.samsung.com

La mancata osservanza di questa precauzione può causare danni alle parti interne e invalidare la garanzia.

- Leggere attentamente tutte le istruzioni. Prima di collegare il caricabatterie, verificare che le specifiche elettriche dell'impianto siano uguali a quelle indicate sull'etichetta posta sul fondo del caricabatterie.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone che abbiano ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o siano prive di esperienza o conoscenza, sotto la supervisione di una persona responsabile o nel caso in cui siano state fornite loro istruzioni per un uso sicuro dell'apparecchio e dei pericoli che esso comporta. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio. Non lasciare che i bambini puliscano o eseguano la manutenzione dell'aspirazione senza una supervisione di un adulto.
- Non lasciare mai l'aspirapolvere in funzione senza sorveglianza.
- Questo modello è studiato per un uso esclusivamente domestico. (non usare questo prodotto per altri scopi diversi da quelli per i quali è stato progettato).
- Non permettere ai minori di cavalcare o giocare con il prodotto.
 - Sussiste il pericolo di una lesione personale o danni al prodotto.

Aspirapolvere

- Nell'assemblare il prodotto, prestare attenzione a non schiacciarsi le dita o le mani durante l'azione di ripiegamento del manico.

- Non utilizzare l'aspirapolvere su un pavimento o un tappeto bagnato.
- Non usare il prodotto nei seguenti luoghi:
 - In luoghi con fiamme libere o una lampada da appoggio posta sul pavimento.
 - In luoghi dove siano accese stufette elettriche o ceneri accese in un caminetto non sorvegliato o in un portacenere ecc.
 - In luoghi dove siano presenti materiali infiammabili come pittura ad olio, diluenti per vernici, sostanze antitarre, benzene, alcool, braci con sigarette accese, ecc.
 - In un luogo ristretto in presenza di esplosivi o vapori tossici.
- Non aspirare i seguenti oggetti. Potrebbe verificarsi un malfunzionamento o danni al prodotto.
 - Un fiammifero o ceneri non spente di sigarette
 - Oggetti duri o appuntiti
 - Materiali tossici (candeggina, ammoniaca, pulitori per scarichi, ecc.)
 - Liquidi come acqua o bevande o escrementi di animali domestici
 - Polvere di gesso
- In presenza di una eventuale perdita di gas o spray infiammabile come ad esempio uno spray mangia polvere, non toccare i contatti della spina elettrica ed arieggiare il locale.
 - Esiste la possibilità dell'innescare un incendio.
- Qualora l'aspirapolvere emetta strani rumori o odori o fumo, spegnerlo immediatamente e contattare un Centro di assistenza autorizzato Samsung.
 - Possibilità dell'insorgere di scariche elettriche o incendi.

Informazioni sulla sicurezza

- Durante l'uso dell'aspirapolvere, prestare attenzione a non ferirsi con le parti in movimento.
 - Mantenere le parti del corpo (capelli, mani ecc.) lontani dalla spazzola rotativa o dal disco rotativo.
- Durante la pulizia di pareti o soffitti usare entrambe le mani.
 - Usando una sola mano per effettuare le pulizie, è possibile danneggiare o piegare o lasciar cadere l'aspirapolvere o provocare lesioni o danni al prodotto.
- Non usare l'aspirapolvere su oggetti che possano graffiarsi facilmente (monitor, dispositivi in acciaio inossidabile, ecc.).
- Talvolta le ruote della spazzola possono graffiare il pavimento. Prima di usare l'aspirapolvere, controllare lo stato delle ruote della spazzola.
 - Se vi sono corpi estranei sulle ruote della spazzola che non si riesce a rimuovere facilmente, contattare un Centro di assistenza autorizzato Samsung.
- Quando la spazzola rotativa all'interno della spazzola è in funzione, non toccarla.
 - In caso contrario le mani potrebbero restare impigliate e provocare una lesione.
- Non usare l'aspirapolvere alla luce solare diretta o in presenza di un elevato calore.
- Applicando una forza eccessiva ad un accessorio motorizzato o qualora del materiale estraneo resti impigliato nella spazzola rotativa (o il disco rotativo), l'accessorio potrebbe smettere di funzionare al fine di proteggere il motore del prodotto. Spegnerne l'aspirapolvere, rimuovere il corpo estraneo e riaccenderlo.

- Nell'aspirapolvere può accumularsi della elettricità statica in base all'umidità, la temperatura, il materiale di cui è composto il pavimento ecc. nella propria casa. Se il problema persiste, rivolgersi ad un Centro di assistenza autorizzato Samsung.
- Non utilizzare la spazzola per animali domestici+ in un'area ristretta per molto tempo e non lasciare la spazzola per animali domestici+ in azione a lungo su un unico punto.
 - Se usata su materiali delicati potrebbe danneggiarsi.
- Non usare lo Strumento combinato su materiali duri come la pelle o il legno se le spazzole non sono estratte.

Manutenzione

- Durante l'uso o dopo l'uso dell'aspirapolvere, appoggiarlo o posizionarlo nella Clean Station per conservarlo.
 - Il prodotto potrebbe cadere provocando lesioni o danneggiandosi seriamente. Inoltre, si potrebbe vedere rifiutata una eventuale richiesta di indennizzo per i danni subiti.
- Non conservare l'aspirapolvere all'interno di una autovettura.
- Prima di rimuovere eventuali corpi estranei dal prodotto, spegnerlo.
 - Qualora si tenti la rimozione di oggetti estranei dal corpo dell'aspirapolvere acceso, è possibile ferirsi o danneggiare il prodotto.
- Prima di pulire la carrozzeria dell'apparecchio, spegnerlo e asciugarlo con un panno asciutto. Non spruzzare acqua sul prodotto né pulirlo con sostanze volatili quali benzina, diluenti o alcool.
 - Qualora nell'apparecchio penetri acqua e insorga un errore, spegnerlo e contattare un Centro di assistenza autorizzato Samsung.

Informazioni sulla sicurezza

- Nel lavare le parti lavabili, non usare detersivi alcalini, acido, industriali, deodoranti, acidi acetici, ecc.
 - Possono verificarsi danni alle componenti in plastica, quali rotture, deformazioni, scolorimento o scolorimento delle scritte, ecc.

Parti lavabili		Contenitore di raccolta della polvere, Micro filtro lavabile, Micro filtro della polvere, Filtro a maglia metallica, panno asciutto
Detergente consentito	Neutro	Detersivi per piatti
Detersivi non idonei	Alcalini	Candeggina, Sgrassatori per stampi, ecc.
	Acidi	Olio di paraffina, emulsionanti, ecc.
	Pulitori industriali	NV-I, PB-I, Opti, alcol, acetone, benzene, diluenti, ecc.
	Deodoranti	Deodoranti spray (aroma di caffè, erbe, ecc.)
	Olii	Olii vegetali o animali
	Ecc.	Acido acetico edibile, aceto, acido acetico glaciale, ecc.

- La conservazione a lungo del prodotto alla luce solare diretta può provocare la deformazione o scolorimento di alcune parti. Pertanto, conservare il prodotto all'ombra.
- Dopo aver pulito il contenitore di raccolta della polvere, Filtro a maglia metallica, o Micro filtro lavabile con acqua, lasciarli asciugare all'ombra.
 - Se esposti a calore le parti potrebbero deformarsi.

Clean Station

- Non trasportare il prodotto tirandolo per il cavo, non utilizzare il cavo come una maniglia, non incastrare il cavo chiudendo una porta, non far passare il cavo intorno a bordi o angoli taglienti. Tenere il cavo lontano da superfici bollenti.
- Non scollegare la spina di alimentazione tirandola per il cavo. Per scollegare il prodotto, afferrare la spina, non il cavo.

- Non estrarre il cavo di alimentazione e non toccare la spina con le mani bagnate.
 - Possibilità dell'insorgere di scariche elettriche o incendi.
- Non utilizzare prolunghes o prese con una capacità di corrente inadeguata al carico.
- Qualora si accumuli polvere o acqua su uno dei terminali o punti di contatto della spina, pulirla accuratamente.
 - Possibilità di funzionamenti anomali o di scariche elettriche.
- Non usare un cavo o una spina di alimentazione danneggiati o una presa allentata.
 - Possibilità dell'insorgere di scariche elettriche o incendi.
- Scollegare la Clean Station dalla presa elettrica prima di effettuare una manutenzione.
- Non esporre la Clean Station ad alte temperature o permettere il contatto con umidità di alcun tipo con la Clean Station.
- Non collegare la Clean Station ad una presa elettrica con un voltaggio non corretto. Non collegare la Clean Station ad una multipresa o ad una prolunga.
 - Possibilità dell'insorgere di scariche elettriche o incendi.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, richiederne la sostituzione ad un Centro di assistenza autorizzato Samsung.
 - Possibilità dell'insorgere di scariche elettriche o incendi.
- Assicurarsi che i terminali di ricarica dell'aspirapolvere e della Clean Station non entrino in contatto con un conduttore quale un braccialetto, un orologio, una punta metallica, chiodi, ecc.
 - Diversamente potrebbe verificarsi un malfunzionamento del prodotto o una scarica elettrica.

Informazioni sulla sicurezza

- Poiché la Clean Station è stata progettata per essere usata solo con un aspirapolvere cordless Samsung Jet, non usare la Clean Station con altri elettrodomestici e per altri scopi.
 - Potrebbero verificarsi seri danni alla Clean Station o principi di incendio.
- Non permettere ai minori di salire sopra o di spingere la Clean Station.
 - Possono verificarsi lesioni o danni al prodotto o al pavimento.
- Non caricare il prodotto vicino a finestre, stufe, toilet, bagni, ecc.
- Non tentare di aprire la Clean Station. Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da un Centro di assistenza autorizzato Samsung.
- Eventuali lesioni o malfunzionamenti a seguito di una errata installazione della Clean Station potrebbero non essere risarciti.
- Non piegare eccessivamente il cavo di alimentazione e non collocare sopra di esso oggetti pesanti.
 - Possibilità dell'insorgere di scariche elettriche o incendi.
- Prima di scollegare o collegare la Clean Station spegnere l'aspirapolvere ed accertarsi di non toccare i contatti della spina elettrica.
 - Sussistono pericoli di scariche elettriche o incendi.

Batteria

- Non aprire o bruciare le batterie poiché potrebbero esplodere ad elevate temperature.
- Non lasciare cadere o urtare la batteria.
- Non disassemblare la batteria ed accertarsi di non generare un corto circuito tra i due poli (+) e (-).
- Dal momento che la batteria è appositamente progettata per questo aspirapolvere, non utilizzarla per altri prodotti o scopi.

- In caso di acquisto di una batteria sostitutiva, accertarsi della presenza del nome del modello (VCA-SBTA95) e del marchio **SAMSUNG** originale.
 - Contattare il più vicino Rivenditore autorizzato Samsung o Centro di assistenza autorizzato Samsung per acquistare ricambi e consumabili originali.
- Eventuali perdite dalle celle della batteria possono verificarsi in presenza di temperature di esercizio elevate o di uso estremo. In caso di contatto di tali liquidi con la pelle, lavare immediatamente la parte interessata con acqua. Qualora tali liquidi dovessero entrare a contatto con gli occhi, lavarli abbondantemente con acqua pulita per almeno 10 minuti. Chiedere una assistenza medica.
- Nel fissare le batterie all'aspirapolvere, inserirle fino ad avvertire uno scatto. Ciò indicherà il corretto collegamento della batteria.
 - In caso contrario la batteria potrebbe cadere e provocare danni o lesioni.
- Se si intende non utilizzare l'aspirapolvere per un lungo periodo di tempo, o si intenda assentarsi da casa a lungo, scollegare la Clean Station, quindi staccare la batteria dall'aspirapolvere. Qualora la batteria non venga caricata per un lungo periodo di tempo, si scaricherà lentamente.
- Al fine di proteggere il motore e la batteria, il prodotto potrebbe non funzionare a temperature inferiori ai 5 °C o superiori a 45 °C.
- Smaltire le batterie esauste secondo le normative locali vigenti.


Preparazione

Accessori

Gli accessori contrassegnati con * * * possono variare in base ai modelli.



Tubo telescopico




Spazzola per animali domestici*




Strumento combinato



Prolunga spazzola per divani



Strumento flessibile




Sacchetto di raccolta della polvere (1 montato, 2 ricambio)




Manuale dell'utente




* Caricatore




Alloggiamento accessori

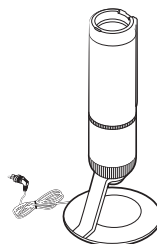


Clean Station




* Spazzola a doppia funzione

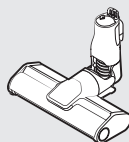


* Spazzola LED sottile




* Alloggiamento porta accessori



* Spazzola rotativa a spruzzo /
Tamponi bagnati riutilizzabili



* Tamponi bagnati monouso /
Tampone adesivo




* Batteria

* Optional

- La Spazzola rotativa a spruzzo comprende i tamponi bagnati riutilizzabili e i tamponi bagnati monouso.

Panoramica delle parti

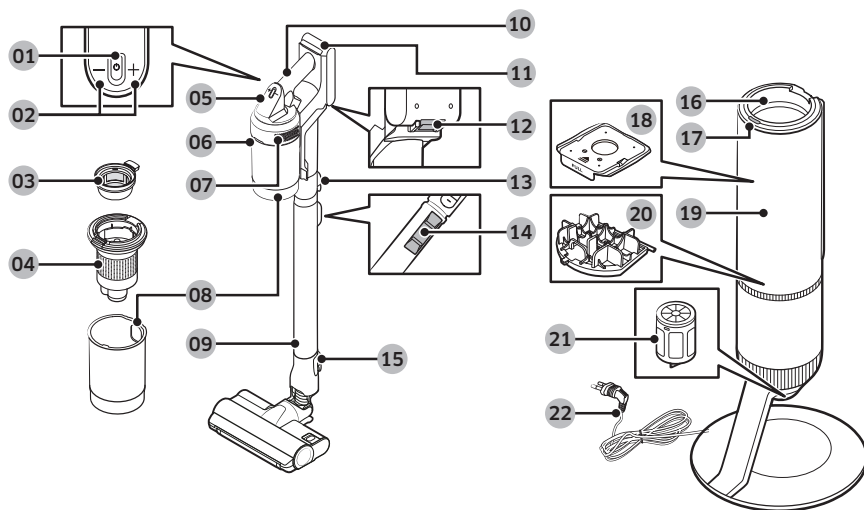

- | | |
|---|--|
| 01 Tasto Accensione (⏻) | 12 Tasto di sgancio batteria |
| 02 Tasti Regolatore potenza di aspirazione | 13 Tasto di sgancio del tubo |
| 03 Micro filtro lavabile | 14 Tasto di regolazione lunghezza del tubo |
| 04 Filtro a maglia metallica | 15 Tasto di sgancio della spazzola |
| 05 Display | 16 Giunzione del contenitore di raccolta della polvere |
| 06 Tasto di sgancio del contenitore di raccolta della polvere | 17 Tasto START/STOP (AVVIO/STOP) Clean Station |
| 07 Micro filtro della polvere | 18 Sacchetto di raccolta della polvere |
| 08 Contenitore di raccolta della polvere | 19 Coperchio anteriore Clean Station |
| 09 Prolunga regolabile | 20 Filtro pre-motore Clean Station |
| 10 Manico | 21 Micro filtro della polvere Clean Station |
| 11 Indicatore livello batteria | 22 Cavo di alimentazione |

NOTA



L'aspetto esterno ad onda del prodotto è naturale ed è dovuto ai materiali plastici perlati utilizzati e la distribuzione delle perle. Inoltre la perlatura usata nel materiale rappresenta un eccellente rivestimento lucido rendendo inutile l'adozione di un rivestimento ulteriore.

Funzionamento



Per maggiori informazioni, vedere il codice QR.



Installazione della Clean Station

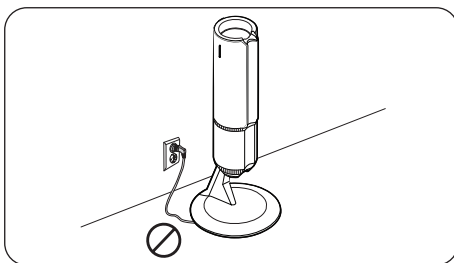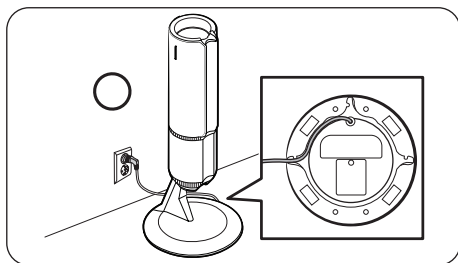


1. Far scorrere il cavo di alimentazione della Clean Station lungo la scanalatura posta sul fondo.
 - Accertarsi che il cavo di alimentazione sia correttamente posizionato in modo che la Clean Station resti in posizione eretta senza inclinarsi.
2. Prima di collegare la Clean Station, disporre il cavo in modo ordinato.
3. Nel collegare la Clean Station, la spia **START/STOP (AVVIO/STOP)** diventa blu per 5 secondi quindi si spegne.

Uso della Clean Station

Tasto START/STOP
(AVVIO/STOP)

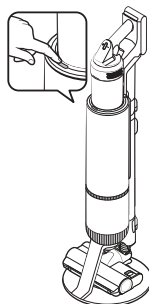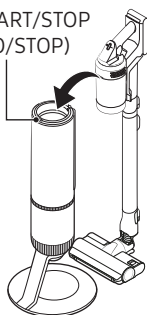

- Dopo aver inserito l'aspirapolvere nella Clean Station, premere il tasto **START/STOP (AVVIO/STOP)** per vuotare il contenitore di raccolta della polvere.
 - Premere nuovamente il tasto **START/STOP (AVVIO/STOP)** per interromperne il funzionamento.

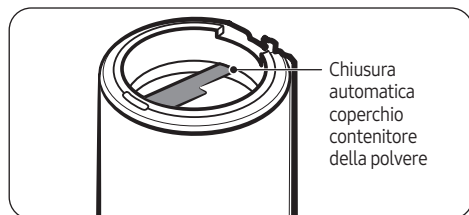

NOTA


- In presenza di polvere, capelli, fili, ecc. avvolti intorno al filtro a maglia metallica nel contenitore di raccolta della polvere, il filtro a maglia metallica potrebbe non essere libero di ruotare ad indicare che il contenitore di raccolta della polvere potrebbe non essere stato vuotato completamente. In questo caso, premere più volte il tasto **START/STOP (AVVIO/STOP)** sulla Clean Station fino a quando il contenitore di raccolta della polvere è completamente vuoto.
 - Pulire il contenitore di raccolta della polvere qualora si reperiscano oggetti estranei una volta rimosso (vedere il paragrafo '**Contenitore di raccolta della polvere/Micro filtro lavabile**').
- Qualora la chiusura automatica del coperchio del contenitore di raccolta della polvere sia sporco di caffè, bevande o altre sostanze viscosi appiccicose, pulirlo con un panno bagnato.

Funzionamento

Ricarica delle batterie


- Quando la spia del livello di carica della batteria diventa rossa o compare sul display il messaggio **'Batteria scarica'**, ricaricare la batteria.
- Non è possibile utilizzare l'aspirapolvere durante la ricarica.
- Assicurarsi che il retro della batteria sia correttamente posizionato sulla parte di ricarica dell'aspirapolvere.
- Verificare che la spia del livello di carica della batteria sia visibile durante la ricarica.
- Quando la ricarica ha inizio, il livello della batteria si accende (rosso, arancione o giallo in base alla carica raggiunta), cambia gradualmente e diventa verde una volta terminata la ricarica.

Inserimento della batteria

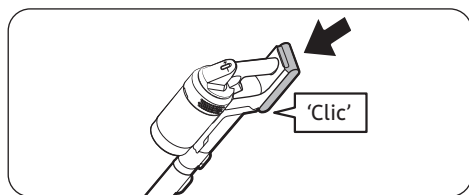

Premere la batteria fino in fondo fino ad avvertire uno scatto.

Espulsione della batteria

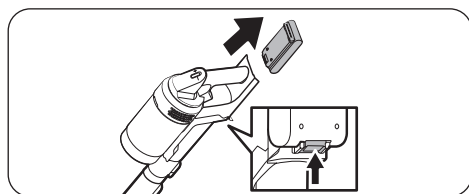


Premere il tasto di sgancio della batteria posto sul retro del manico ed espellere la batteria.

⚠ ATTENZIONE

- Prima di staccare la batteria, spegnere l'aspirapolvere.
 - Qualora la batteria venga estratta durante il funzionamento, l'aspirapolvere potrebbe subire danni.
- Prestare attenzione a non lasciare cadere la batteria. In tale caso si possono provocare lesioni personali o danni alla batteria stessa.


Ricarica della batteria aggiuntiva

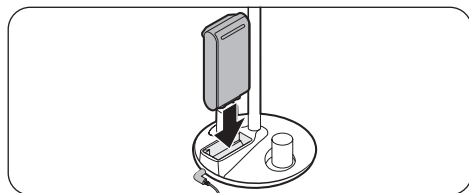

Caricare la batteria aggiuntiva inserendola nell'apposito alloggiamento sul fondo del Alloggiamento accessori.

- Premere la batteria saldamente in posizione.

Uso dei tasti e display

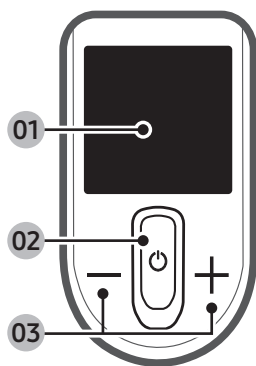

01 Display

- Visualizza la modalità corrente (**'MIN, MID, MAX, JET, o WET'**) o un messaggio di avviso.

02 Accensione (🔌)

- Premere questo tasto per accendere o spegnere l'aspirapolvere.
- All'accensione, l'aspirapolvere attiva la modalità **'MID'**.
- Assemblando la Spazzola rotativa a spruzzo, l'aspirapolvere attiva la modalità **'WET'**.

03 Regolatore potenza di aspirazione (+ / -)

- La potenza di aspirazione può essere variata (**'MIN, MID, MAX, o JET'**).
- In modalità **'WET'**, premere il tasto **+** per spruzzare acqua una volta e tenerlo premuto per spruzzare acqua fino a 2 secondi.
- Tenere premuto il tasto **+** per 3 secondi per accedere o uscire dall'impostazione della lingua. Premere il tasto **+** o **-** per selezionare una lingua.
- As aspirapolvere inserito nella Clean Station, tenere premuto il tasto **+** per 5 secondi per attivare e disattivare la modalità Risparmio energia.

📖 NOTA







- Solo il pulsante **+** è attivo quando l'aspirapolvere è in modalità **'WET'**.
- Quando l'aspirapolvere è in modalità **'WET'** non è possibile accedere alle impostazioni della lingua.
- La modalità Risparmio energia viene automaticamente disattivata all'uso dell'aspirapolvere.
- La spazzola potrebbe aderire al pavimento o non girare correttamente in base al materiale del pavimento (un tappeto, la moquette, delle lenzuola, ecc). In tale caso, cambiare la modalità potenza di aspirazione a **'MIN** o **'MID'**.

Messaggi di avviso


Messaggio	Spiegazione
Batteria scarica	Visualizza quando la carica della batteria è in esaurimento.
Oggetto bloccato	Quando qualche cosa rimane impigliato nella spazzola o in uno strumento, viene visualizzato un errore.
Filtro non inserito	Messaggio visualizzato quando il Micro filtro non è montato.
Intasamento	Messaggio visualizzato quando l'aspirapolvere è intasato.
Verifica Acc. Spazz./Filtro	Avvisa l'utente di controllare la spazzola, lo strumento o il filtro per poter risolvere l'errore dovuto all'ostruzione.
Pulire filtro	Avvisa e consiglia all'utente di controllare regolarmente e lavare il Micro filtro (vedere la sezione 'Pulizia dell'aspirapolvere').
Modalità ECO On	Messaggio visualizzato quando la modalità Risparmio energia è attiva.
Modalità ECO Off	Messaggio visualizzato quando la modalità Risparmio energia è disattivata.

Funzionamento

Uso del Alloggiamento accessori

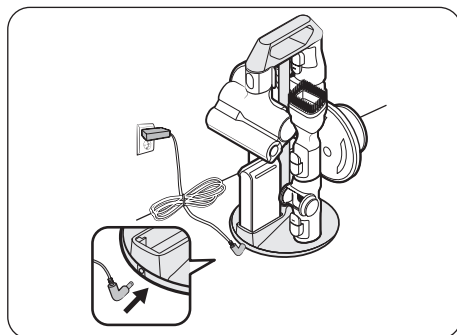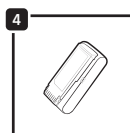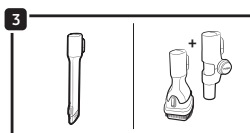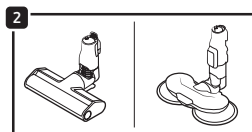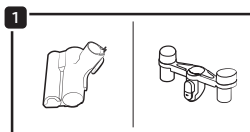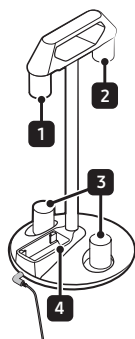

[Alloggiamento accessori]

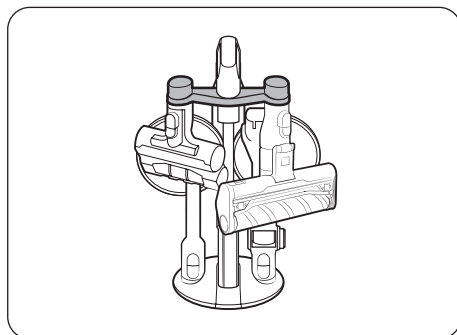


[Alloggiamento accessori + Alloggiamento porta accessori]

- Prima di caricare la batteria aggiuntiva, collegare il caricatore.
- La polvere residua nell'accessorio potrebbe cadere durante il distacco dall'aspirapolvere.
 - Al termine dell'uso dell'aspirapolvere, accorciare il Tubo telescopico ed azionare l'aspirapolvere in modalità **'MAX'** per oltre 10 secondi.
 - Accertarsi di rimuovere eventuali tamponi bagnati dalla Spazzola rotativa a spruzzo prima di inserire l'aspirapolvere nel Alloggiamento accessori.
 - Per staccare gli accessori, premere il tasto di sgancio sul retro di ogni accessorio.


Uso degli accessori

Scollegamento degli accessori

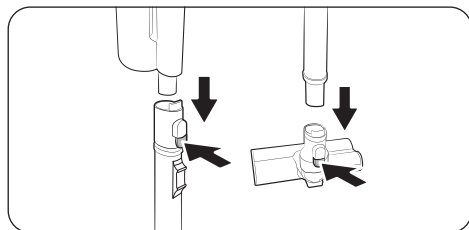


- Per staccare gli accessori, premere il tasto di sgancio sul retro di ogni accessorio.
- Prima di staccare gli accessori, azionare l'aspirapolvere in modalità **'MAX'** per 10 secondi al fine di prevenire la rimanenza di residui all'interno degli accessori stessi.

Strumento combinato

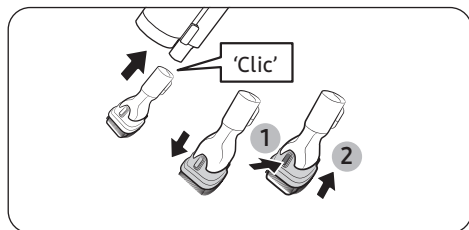


Per rimuovere la polvere da tende, mobili, divani, ecc.

Prolunga spazzola per divani

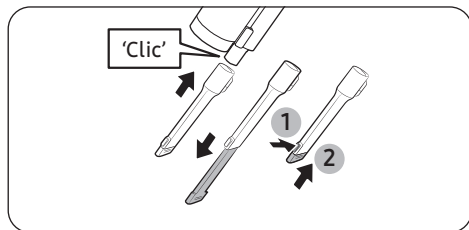

Per rimuovere eventuale polvere presente nelle fessure dei telai delle finestre, strette aperture, angoli, ecc.

Strumento flessibile

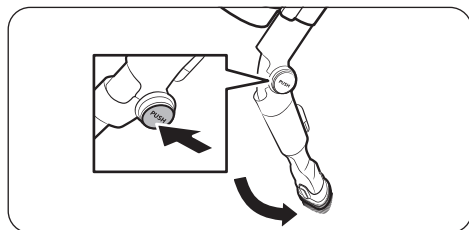


Per pulire bene posti difficilmente raggiungibili come la parte superiore o posteriore di mobili o soffitti.

NOTA

È possibile collegare lo Strumento combinato o la Prolunga spazzola per divani allo Strumento flessibile.

Spazzola rotativa a spruzzo

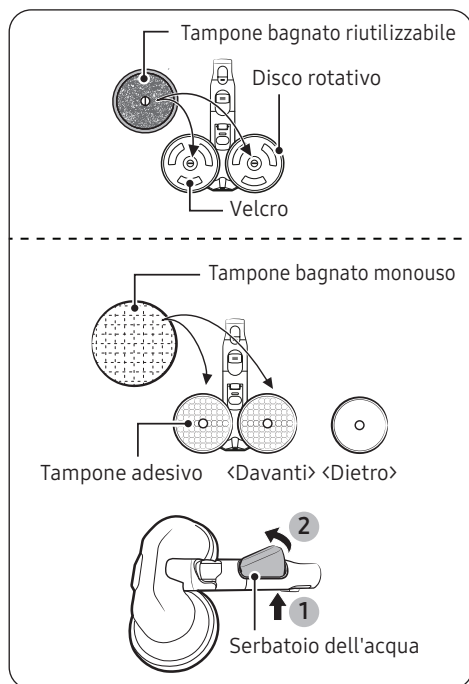

Per pulire pavimenti in legno o linoleum con un tampone bagnato.

- La Spazzola rotativa a spruzzo non prevede la funzione di aspirazione della polvere.

Uso del tampone bagnato riutilizzabile

- Nel collegare la spazzola per pavimenti bagnati, accertarsi che la spazzola sia posizionata al centro del disco rotativo.

Uso del tampone bagnato monouso

- Fissare il Tampone bagnato monouso sul lato anteriore (lato con il velcro) del tampone adesivo sul disco rotativo.
 - Usando il tampone bagnato monouso senza il tampone adesivo, le prestazioni di pulizia potrebbero risultare inferiori a quanto previsto.
- Dopo avere usato il tampone bagnato monouso, smaltirlo correttamente.


Staccare o riattaccare il serbatoio dell'acqua

- Premere la parte inferiore del serbatoio dell'acqua per staccarlo.
- Nel collegare il serbatoio dell'acqua, inserire per prima la parte anteriore.

NOTA

- Non usare acqua di pozzo o contaminata.
- Al primo uso della Spazzola rotativa a spruzzo, l'aria contenuta nella pompa interna e nel tubo possono provocare un ritardo nel getto di acqua. Premere brevemente il + tasto.

Regolare la lunghezza del tubo

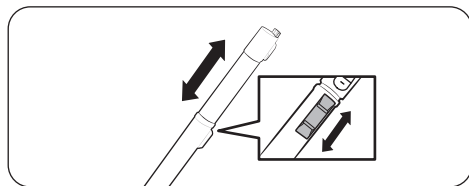


Premere il tasto di regolazione lunghezza del tubo per accorciare o allungare il Tubo telescopico.

Manutenzione


Pulizia della Clean Station

Sostituzione del sacchetto di raccolta della polvere

Quando la spia **START/STOP (AVVIO/STOP)** diventa rossa, è necessario procedere alla sostituzione del sacchetto di raccolta della polvere.

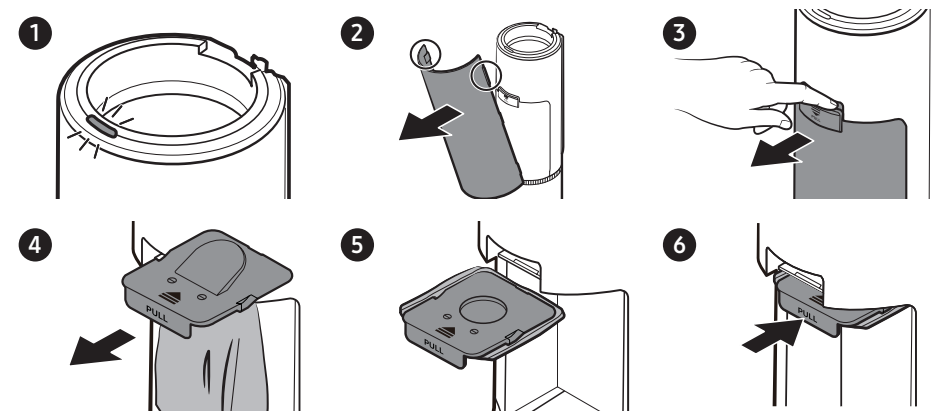


Pulizia del Filtro pre-motore

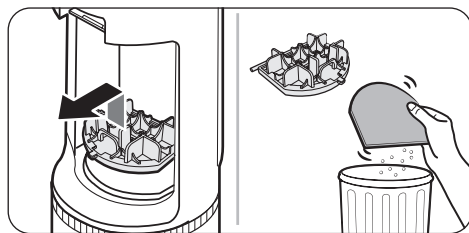

Usare il manico per sollevare ed estrarre il filtro e scuoterlo sopra un contenitore per rimuovere la polvere.

Pulizia del Micro filtro della polvere

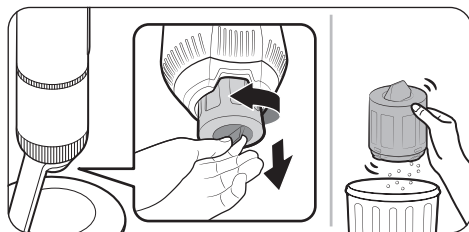

Scuotere il Micro filtro della polvere su un contenitore per rimuovere la polvere.


Manutenzione

Pulizia dell'aspirapolvere



Per maggiori informazioni, vedere il codice QR.

Contenitore di raccolta della polvere/Micro filtro lavabile

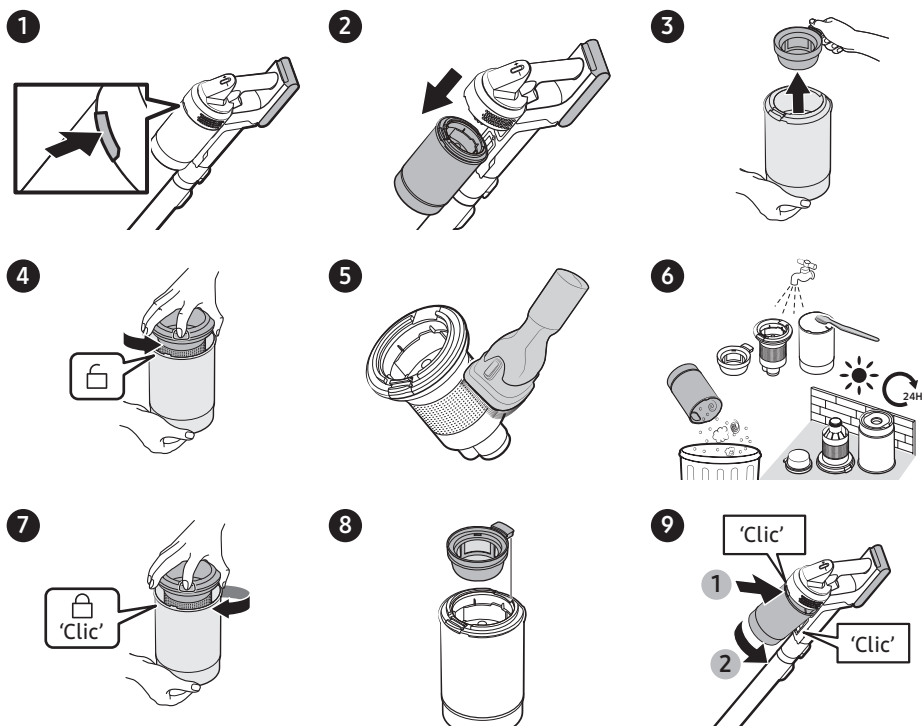


⚠ ATTENZIONE

- Dopo aver effettuato la pulizia del contenitore di raccolta della polvere e del Micro filtro lavabile con acqua, lasciarli asciugare completamente all'ombra per oltre 24 ore prima di riutilizzarli.
 - Se esposti a calore le parti potrebbero deformarsi.
 - Se il filtro non viene asciugato completamente prima dell'uso, ciò potrebbe provocare cattivi odori.
- Se il contenitore di raccolta della polvere o il filtro sono intasati, l'aspirazione può cessare a causa del dispositivo di protezione da surriscaldamento del motore.
 - Pulire il contenitore di raccolta della polvere o i filtri quindi azionare nuovamente l'aspirapolvere.

Micro filtro della polvere

Accertarsi che l'aspirapolvere sia spento prima di pulire il filtro.

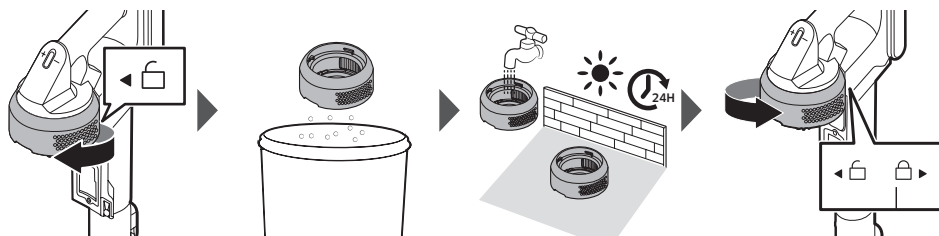


- Ruotare ed estrarre il Micro filtro della polvere, quindi scuoterlo delicatamente per rimuovere la polvere.
- Lavare il filtro in acqua corrente almeno una volta al mese per mantenerlo in perfetta efficienza.
- Al termine della pulizia, lasciarlo asciugare completamente per almeno 24 ore all'ombra prima di riutilizzarlo.
- Per rimontarlo, ruotarlo in senso antiorario fino a quando la linea sotto il simbolo del blocco non è più visibile.

NOTA

- Non usare detersivi o strumenti per lavare il filtro.
- Non asciugarlo con calore.

Spazzola doppia funzione

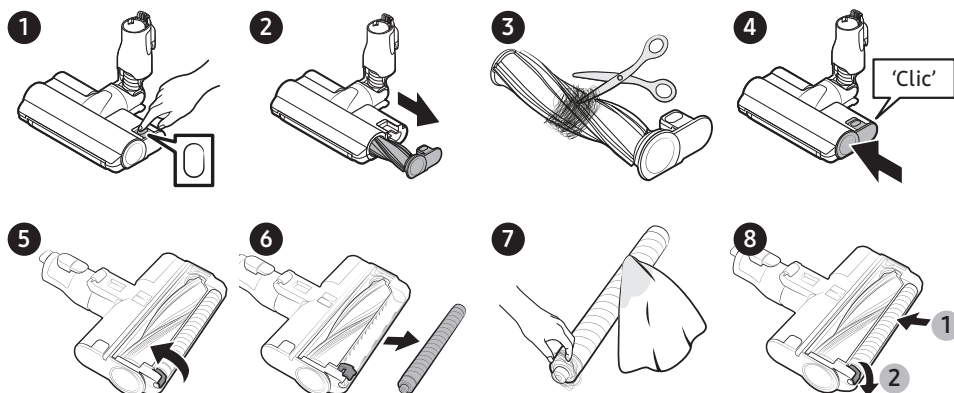


Qualora dalla spazzola non si riesca a rimuovere eventuali corpi estranei, aiutarsi con delle forbici.

ATTENZIONE

- Qualora uno straccio o corpi estranei vengano aspirati e restino impigliati nella spazzola rotativa, la spazzola rotativa si bloccherà per impedire di bruciare il motore. Dopo aver pulito la spazzola, spegnere e riaccendere l'apparecchio.
- Se la spazzola non funziona dopo la pulizia, spegnere e riaccendere l'aspirapolvere.
- Durante la pulizia della spazzola, prestare attenzione a non inserire le dita nella piega in movimento della spazzola.

Spazzola LED sottile

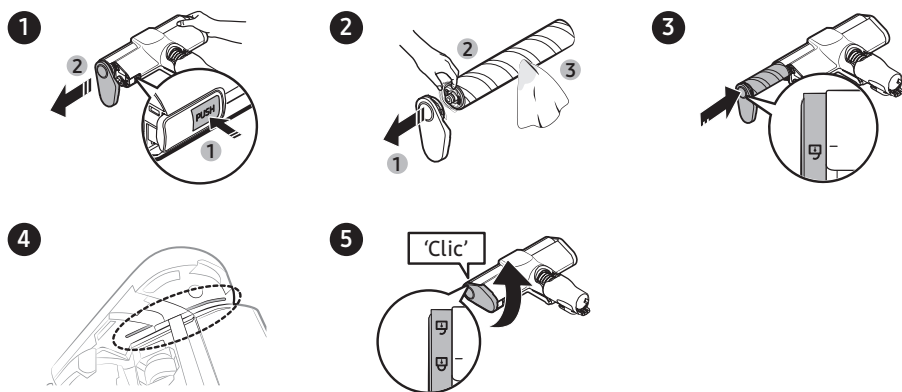


⚠ ATTENZIONE

- Non pulire la spazzola con acqua.
- Qualora corpi estranei rimangano nella spazzola, rimuoverli con un panno umido o asciutto.

📖 NOTA

- Qualora la spazzola rotante non funzioni nemmeno dopo aver pulito la spazzola LED sottile, la protezione da surriscaldamento del motore potrebbe essersi innescata. Attendere 30 minuti o più per lasciare raffreddare il motore per poi azionarlo nuovamente.
- Nel rimuovere eventuali residui con un panno umido, pulire delicatamente la spazzola rotante per evitare di schiacciarla.
 - Per evitare che le setole della spazzola rotante vengano schiacciate provocando vibrazioni indesiderate, lasciare asciugare la spazzola rotante in senso verticale sul pavimento.
- Inserire correttamente la spazzola rotante nel suo alloggiamento.

Ruote della spazzola LED sottile

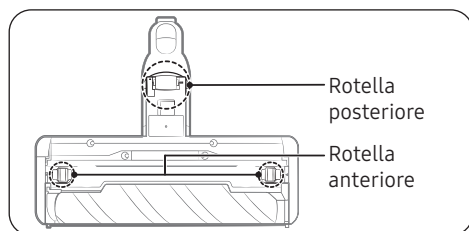

Usare un piccolo cacciavite per smontare le ruote a rullo anteriore e posteriore.


NOTA

Strumenti necessari per lo smontaggio Cacciavite a lama piatta (3 mm o meno di larghezza), cacciavite a stella, spatolina.

ATTENZIONE


- Per la propria sicurezza, indossare dei guanti protettivi prima di smontarlo.
- Usando strumenti più larghi o più spessi degli interspazi lasciati per lo smontaggio si potrà danneggiare il prodotto.
- Mantenere le ruote anteriori e posteriori smontate lontano dalla portata dei bambini. Prestare attenzione alle ruote a rullo anteriori e posteriori poiché sono pericolose per i bambini in quanto possono essere ingerite.
- Prestare attenzione a non ferirsi le mano o altre parti del corpo durante l'uso dello strumento.

Ruota a rullo anteriore

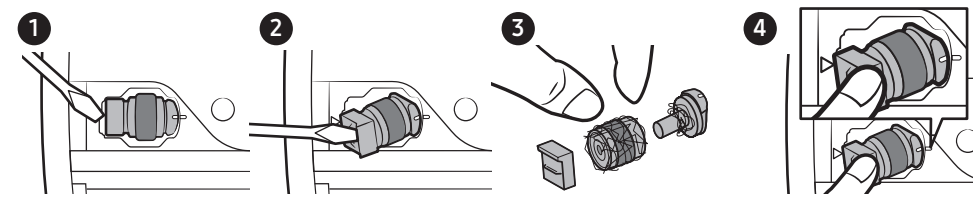

- Smontare le ruote a rullo anteriori e rimuovere eventuali oggetti incastrati. Quindi rimontarle nella posizione originale.
- Allineare la linea riportata sulla ruota con la fine del corpo della spazzola, quindi inserirla in posizione.

Ruota a rullo posteriore

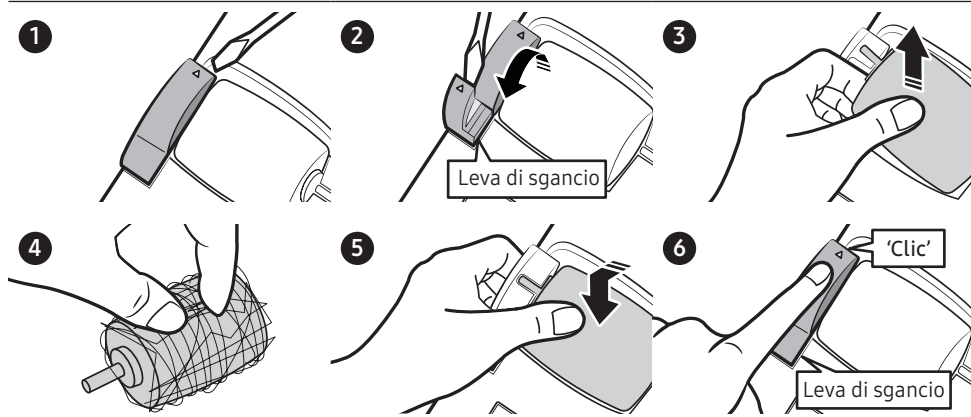


- Sollevare la leva di sgancio per staccare la ruota posteriore.
- Staccare la ruota posteriore e rimuovere eventuali corpi estranei. Quindi rimontare la ruota.
- Rimontare la ruota a rullo posteriore in posizione originale e premere la leva di sgancio fino ad avvertire uno scatto.

ATTENZIONE

Prestare attenzione a non danneggiare la leva di sgancio con il cacciavite. Sussiste il pericolo di danneggiare la leva di sgancio applicando una forza eccessiva per sollevarla o di deformarla con il cacciavite durante l'inserimento nell'alloggiamento.


Spazzola rotativa a spruzzo

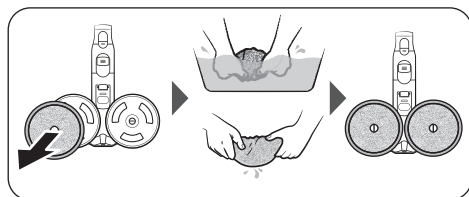

NOTA


Qualora il disco rotativo non funzioni nemmeno dopo aver pulito la Spazzola rotativa a spruzzo, la protezione da surriscaldamento del motore potrebbe essersi attivata. Attendere 30 minuti o più per lasciare raffreddare il motore per poi azionarlo nuovamente.

Spazzola per animali domestici+

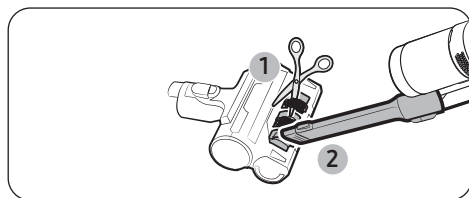

Tagliare i capelli impigliati con le forbici, quindi usare l'aspirapolvere per aspirarne i residui.

Prolunga spazzola per divani / Tubo telescopico

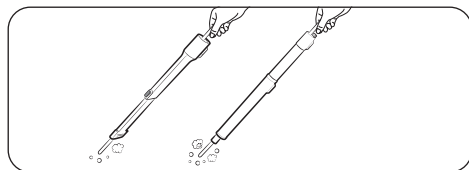

Inserire uno spiedino sottile e ruotarlo diverse volte in modo da pulire la Prolunga della spazzola per divani o il Tubo telescopico.

Appendice

Note e precauzioni

Installazione

ATTENZIONE

- Non installare il prodotto vicino ad acqua, in un'area con eccessiva umidità o vicino ad una finestra, ecc.
- Non posizionare la Clean Station vicino a luoghi di frequente passaggio, vicino ad un ingresso o un passaggio stretto.
 - Le persone potrebbero inciampare e ferirsi o danneggiare il prodotto.
- Se la Clean Station è installata in modo non corretto, potrebbe cadere e ferire qualcuno o danneggiarsi.
- Installare la Clean Station in un luogo dove non vi siano oggetti che potrebbero rompersi e provocare danni.
- In caso di problemi durante l'installazione della Clean Station, contattare un Centro di assistenza autorizzato Samsung.

Uso della batteria

NOTA

- Se il prodotto non funziona dopo aver caricato la batteria, sostituirla. Se non funziona nemmeno con la nuova batteria, contattare un Centro di assistenza autorizzato Samsung.
- Per caricare la batteria nel porta accessori è necessario acquistare una o più batterie aggiuntive e l'Alloggiamento accessori.

ATTENZIONE

- Non tentare di disassemblare la batteria o la Clean Station.
- Non riscaldare la batteria e non gettarla nel fuoco.
- La rimozione della batteria durante il funzionamento può provocare un malfunzionamento del prodotto.
- Qualora la batteria venga rimossa mentre è in funzione l'aspirapolvere, l'aspirapolvere potrebbe non funzionare per 30 secondi anche averla rimontata per motivi di sicurezza.
- Il tempo di durata della batteria può risultare inferiore con il suo prolungato uso. Qualora la batteria non riesca più a caricarsi o la ricarica avvenga troppo rapidamente, sostituirla con una nuova batteria.
- Usare solo una Clean Station e batterie fornite dal costruttore.
- Prima di inserire la batteria, accertarsi che la batteria sia stata inserita nella direzione corretta.

Funzionamento

NOTA

- Prima di usare per la prima volta una batteria nuova, caricarla completamente, oppure nel caso che la batteria non sia stata usata per molto tempo.
- Quando il livello della batteria è basso, ricaricarla. Se il livello della batteria rimane basso per un lungo periodo di tempo, ciò potrà provocare il degrado delle sue prestazioni.
- Prima di usare la Spazzola rotativa a spruzzo, scollegare il tampone bagnato e versargli sopra dell'acqua, quindi rifissarlo sul disco rotativo.
- Pulire il tampone bagnato riutilizzabile della Spazzola rotativa a spruzzo in una normale lavatrice usando un detersivo neutro.
 - Tuttavia, se il disco per pavimenti bagnati viene esposto a calore, ammorbidenti, ecc. potrebbe deteriorarsi o scolorirsi e le sue prestazioni ne risulterebbero compromesse. Non bollire il disco per pavimenti bagnati.
- Usare un tampone bagnato Samsung Electronics riutilizzabile sulla Spazzola rotativa a spruzzo.
- Se la Spazzola rotativa a spruzzo viene usata senza un tampone bagnato, eventuali danni o malfunzionamenti non saranno coperti dalla garanzia e potrebbero portare a costi per l'utente per una eventuale riparazione.
- Per acquistare un tampone bagnato riutilizzabile per la Spazzola rotativa a spruzzo, contattare un Centro di assistenza autorizzato Samsung.
- Acquistando un tampone bagnato monouso, controllare il nome del modello (VCA-SPA95).

-
- Durante l'acquisto di un sacchetto di raccolta della polvere, verificare il nome del modello (VCA-ADB952).
 - Contattare il più vicino Rivenditore autorizzato Samsung o Centro di assistenza autorizzato Samsung per acquistare ricambi e consumabili originali.
 - Quando il sacchetto di raccolta della polvere della Clean Station è pieno, la Clean Station potrebbe smettere di funzionare per un dispositivo di arresto contro eventuali surriscaldamenti del motore. Sostituire il sacchetto di raccolta della polvere e utilizzare la Clean Station.
 - L'eventuale presenza di una larva nella polvere aspirata, potrebbe portare ad una sua proliferazione una volta aspirata nel sacchetto di raccolta della polvere. Pulire la Clean Station con un panno umido e sostituire il sacchetto di raccolta della polvere.
 - Non spingere la Clean Station perché potrebbe cadere.
 - Possono verificarsi lesioni o danni al prodotto o al pavimento.

ATTENZIONE

- Non lasciare il prodotto appoggiato contro una parete o un tavolo.
 - Il prodotto potrebbe cadere e provocare lesioni o danneggiarsi seriamente.
- Non consentire a bambini di toccare il prodotto durante la pulizia.
 - Qualora l'aspirapolvere si surriscaldi i bambini potrebbero scottarsi.
- Per trasportare la Clean Station usare entrambe le mani.
- Estrarre il cavo di alimentazione dall'alloggiamento posto sul fondo della Clean Station delicatamente. Ruotare il cavo con cura su un lato in modo da poterlo estrarre con facilità.
 - Il cavo di alimentazione potrebbe danneggiarsi provocando corto circuiti o incendi.

Appendice

- Prima di collegare o scollegare la Clean Station, spegnere l'aspirapolvere ed accertarsi di non toccare i contatti della spina elettrica.
 - Sussistono pericoli di scariche elettriche o incendi.
- Non calpestare la parte superiore della Spazzola rotativa a spruzzo durante l'uso.
 - La spazzola o il pavimento potrebbero danneggiarsi.
- Durante la pulizia, prestare attenzione a non urtare il lato della spazzola contro parti delicate, una parete, un mobile ecc. in quanto potrebbe scolorirsi.
 - In caso di un piccolo segno, rimuoverlo con un panno umido o una spugna.
- Non usare acqua per pulire il prodotto durante l'uso.
- Usare il prodotto in luoghi asciutti e non usarlo in luoghi bagnati o in acqua.
- Non versare acqua bollente nel serbatoio dell'acqua della Spazzola rotativa a spruzzo.
 - Possono verificarsi malfunzionamenti o riduzioni delle prestazioni del prodotto.
- Qualora non si utilizzi la Spazzola rotativa a spruzzo, estrarre l'acqua contenuta nel serbatoio dell'acqua.
- Non usare senza aver montato un filtro.

Manutenzione

NOTA

- Se la parte interna della Spazzola rotativa a spruzzo è intasata da materiale estraneo di grosse dimensioni, la velocità di rotazione diminuirà o il disco rotativo si fermerà.

ATTENZIONE

- Non spingere l'aspirapolvere fintanto che è inserito nella Clean Station.
 - Possono verificarsi lesioni o danni al prodotto o al pavimento.
- Non pulire la spazzola aspirapolvere con acqua. La pulizia del prodotto con acqua può provocare la deformazione di alcune parti o il malfunzionamento del prodotto.
- Qualora si osservi una riduzione continua nella potenza di aspirazione o un anomalo surriscaldamento del prodotto, pulirlo e sostituire i filtri.
- Qualora la Clean Station emani un cattivo odore, sostituire il sacchetto di raccolta della polvere o pulire i filtri.

Risoluzione dei problemi

Prima di chiamare l'assistenza, rivedere i problemi e le possibili soluzioni sotto. Notare che verrà addebitato il costo di eventuali chiamate di assistenza nel caso non vengano riscontrati difetti del prodotto.

Problema	Soluzioni
L'aspirapolvere non funziona.	- Controllare il livello di carica della batteria e caricarla. - Controllare se il prodotto è spento e nel caso premere il tasto di Accensione. - Controllare che il Tubo telescopico, il contenitore di raccolta della polvere o la spazzola non siano ostruiti. - Verificare che il Micro filtro lavabile sia inserito correttamente. - Se l'aspirapolvere non è stato usato per un lungo periodo di tempo, ricaricare la batteria. - Qualora la batterie si esaurisca definitivamente, sostituirla.
La spazzola rotante (o disco rotativo) di un accessorio non si muove.	- Qualora il messaggio 'Check Brush (Verifica Acc. Spazz.)' venga visualizzato sul display, spegnere l'aspirapolvere e verificare che la spazzola non sia intasata con materiale estraneo. In tale caso, rimuovere il corpo estraneo e riavviare l'aspirapolvere. - Una volta acceso l'aspirapolvere, spegnerlo e riaccenderlo. - Nel caso della spazzola LED sottile e della spazzola rotativa a spruzzo, qualora il dispositivo di prevenzione da surriscaldamento entri in funzione, saranno necessari circa 30 minuti affinché il motore si raffreddi.
La bocchetta di uscita dell'aria o il filtro del prodotto emanano cattivi odori.	- Vuotare il contenitore di raccolta della polvere e pulire i filtri frequentemente. - Poiché l'aspirapolvere è un prodotto nuovo, per i primi 3 mesi dall'acquisto si potrebbe avvertire un odore. - In caso di prolungato inutilizzo dell'aspirapolvere, lo sporco accumulato nel contenitore di raccolta della polvere o la polvere accumulata nel filtro possono provocare cattivi odori. - I filtri di ricambio possono essere acquistati presso i distributori Samsung di zona.
In caso di azione su un tappetino soffice e spesso si può verificare un accumulo di elettricità statica.	- I materiali di cui sono composti i tappeti (tappetini per bambini, tappetini anti rumore, ecc.) possono provocare l'accumulo di energia statica. - Spostare la spazzola su un pavimento normale per un breve periodo quindi tornare a pulire la superficie precedente, allorquando l'elettricità statica si sarà dispersa.
La Spazzola rotativa a spruzzo non emette acqua.	- Al primo uso della Spazzola rotativa a spruzzo, l'aria contenuta nella pompa interna e nel tubo possono provocare un ritardo nel getto di acqua. - Scollegare il serbatoio dell'acqua, premere il tasto di + e verificare che la pompa entri in funzione generando un rumore. - Riempire il serbatoio dell'acqua, collegare la Spazzola rotativa a spruzzo, quindi premere più volte il tasto +.
L'aspirapolvere non si carica.	- Accertarsi che il voltaggio erogato alla Clean Station corrisponda alle specifiche della Clean Station. - Verificare che l'aspirapolvere sia acceso e che la spia del livello di carica della batteria sia acceso. - Verificare che nel terminale di ricarica non vi siano corpi estranei (polvere). Rimuovere eventuali corpi estranei con un bastoncino di cotone o un panno morbido.

Problema	Soluzioni
L'aspirapolvere smette di funzionare durante la pulizia.	- Poiché questo prodotto è dotato di un dispositivo di protezione da surriscaldamento del motore, il prodotto si fermerà qualora insorgessero le seguenti condizioni. Una volta corretta la causa del problema, riaccendere il prodotto (questo può variare in base alla temperatura ambientale). - Quando l'aspirapolvere è in funzione con un contenitore di raccolta della polvere pieno - Quando l'aspirapolvere viene azionato con una spazzola intasata. - Quando la Prolunga spazzola per divani viene usata a lungo.
La forza di aspirazione improvvisamente diminuisce e l'aspirapolvere vibra in modo rumoroso.	- Controllare che la spazzola, il contenitore di raccolta della polvere o il Tubo telescopico non siano intasati con materiale estraneo ed eventualmente rimuoverlo. - Verificare che il contenitore di raccolta della polvere sia pieno. In caso lo sia vuotarlo. - Controllare se il filtro è intasato. In caso lo sia pulirlo.
La pulizia è stata completata ma dagli accessori fuoriescono piccole particelle di polvere.	Al termine della pulizia, azionare l'aspirapolvere per 10 secondi o più in modo da aspirare le particelle piccole di polvere.
La spazzola si ferma su moquette e tappeti molto alti.	La modalità operativa potrebbe azionarsi al fine di prevenire danni al motore per surriscaldamento regolando continuamente la potenza di aspirazione in base alla lunghezza del pelo e la resistenza del tappeto.

- Questo aspirapolvere è conforme alle seguenti normative.
 - La Direttiva di bassa tensione 2014/35/UE
 - La Direttiva EMC 2014/30/UE

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

I tempi di ricarica e di pulizia possono differire in base alle spazzole usate ed alle condizioni d'uso del prodotto.

Modello		Serie VS20B95****	
Consumo energetico (Aspirapolvere)		Basato su un aspirapolvere portatile: 580 W	
Specifiche delle batterie		Ioni di litio 25,2 V, 2200 mAh, 7 celle	
Peso (Aspirapolvere)		2,74 kg (spazzola a doppia funzione) 2,56 kg (spazzola LED sottile)	
Dimensioni	Aspirapolvere	Larghezza 250 mm x Profondità 210 mm x Altezza 1000 mm	
	Clean Station	Larghezza 300 mm x Profondità 300 mm x Altezza 850 mm	
Tempo di ricarica		3,5 ore	
Tempo di pulizia (Modalità predefinita: MID)	Strumento combinato / Prolunga spazzola per divani	MIN: Ca. 60 min.	MID: Ca. 30 min.
		MAX: Ca. 10 min.	JET: Ca. 3 min.
	Spazzola a doppia funzione	MIN: Ca. 42 min.	MID: Ca. 24 min.
		MAX: Ca. 14 min.	JET: Ca. 8 min.
	Spazzola LED sottile	MIN: Ca. 48 min.	MID: Ca. 25 min.
		MAX: Ca. 14 min.	JET: Ca. 9 min.
Spazzola rotativa a spruzzo		Ca. 100 min.	

NOTA

Il tempo di pulizia indica nella tabella sopra si basa su test effettuati con l'uso di una sola batteria. Il tempo di pulizia si raddoppia utilizzando consecutivamente due batterie.

Memo

Memo

Memo

Per qualsiasi domanda o commento sui prodotti Samsung, contattare il Centro assistenza clienti SAMSUNG.

Paese	Centro assistenza clienti	Sito Web
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	21 62 90 99	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-622 75 15	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support

