

Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Sony HT-S400](#) o

cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Soundbar e Home Theatre](#)

Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Sony HT-S400](#) o

cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Home Theatre](#)

- Se il sistema diffusori viene utilizzato insieme a un televisore, un videoregistratore o un riproduttore di cassette, potrebbero verificarsi disturbi tali da ridurre la qualità delle immagini. In tal caso, allontanare il sistema diffusori da televisori, videoregistratori o riproduttori di cassette.
- Procedere con cautela se si desidera posizionare il sistema diffusori su una superficie trattata con sostanze particolari (cera, olio, lucidanti ecc.), poiché la superficie potrebbe macchiarsi o scolorirsi.
- Agire in modo da evitare qualunque infortunio provocato dagli angoli del diffusore soundbar.

Funzionamento
Spegnere e scollegare il sistema diffusori prima di collegare altra apparecchiatura.

Se si riscontrano irregolarità del colore sullo schermo di un televisore nelle vicinanze
Su alcuni tipi di televisori è possibile riscontrare irregolarità del colore.

- Se si riscontrano irregolarità del colore... Spegnere il televisore e riaccenderlo dopo 15-30 minuti.
- Se si riscontrano nuovamente irregolarità del colore... Allontanare il sistema diffusori dal televisore.

Pulizia

Pulire il sistema diffusori con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare alcun tipo di spugna o polvere abrasiva, né solventi quali alcol o benzina.

Per eventuali domande o problemi riguardanti il sistema diffusori, rivolgersi al rivenditore Sony di zona.

Informazioni sulle istruzioni per l'uso

- Queste Istruzioni per l'uso descrivono i comandi del telecomando.
- Alcune illustrazioni sono presentate come schemi concettuali e potrebbero differire dai prodotti effettivi.
- I caratteri tra parentesi quadre [] vengono visualizzati nel display del pannello frontale.


Installazione e collegamento

Collegamento di un televisore con un cavo HDMI e/o cavo ottico

Consultare la Guida di avvio (documento separato).


Montaggio del diffusore soundbar su una parete

È possibile montare il diffusore soundbar su una parete.

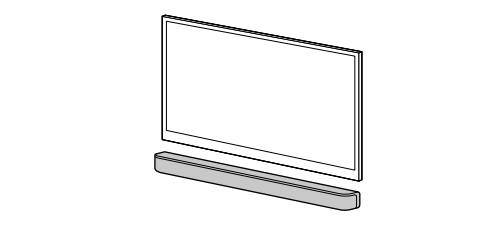


- Note**
- Preparare alcune viti (non in dotazione) adatte al materiale e alla durezza della parete. Le pareti in cartongesso sono particolarmente fragili, pertanto in tal caso occorre fissare saldamente le viti a una trave. Montare il diffusore soundbar orizzontalmente, fissandolo con le viti ai montanti di una sezione piana e continua della parete.
 - Far eseguire il montaggio a un rivenditore Sony o a un installatore autorizzato e prestare particolare attenzione alla sicurezza durante il montaggio.
 - Se si utilizza un cavo con una spina grande, potrebbe non essere possibile montare il diffusore soundbar su una parete.
 - Sony non potrà essere ritenuta responsabile per incidenti o danni causati da un montaggio inadeguato, da una resistenza insufficiente della parete, da un uso improprio delle viti, da calamità naturali e così via.


1 Preparare due viti (non in dotazione) adatte per i fori per montaggio a parete sul retro del diffusore soundbar.

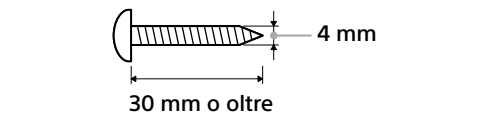



2 Allineare la linea verticale sopra la "▲ ◎ LINEA CENTRALE TV" stampata sullo SCHEMA DI MONTAGGIO A PARETE (in dotazione) con il centro del proprio televisore in ampiezza.

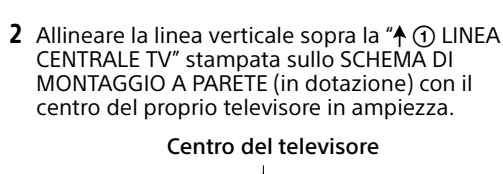

3 Allineare la "◀ ◎ LINEA INFERIORE TV" stampata sullo SCHEMA DI MONTAGGIO A PARETE con la parte inferiore del televisore, quindi far aderire lo SCHEMA DI MONTAGGIO A PARETE a una parete utilizzando del nastro adesivo disponibile in commercio ecc.

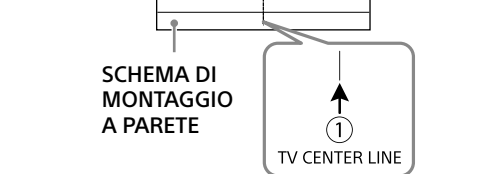


4 Serrare a fondo le viti preparate al punto 1 nei rispettivi segni (Ⓢ) sulla "◀ ◎ LINEA DELLE VITI" stampata sullo SCHEMA DI MONTAGGIO A PARETE.

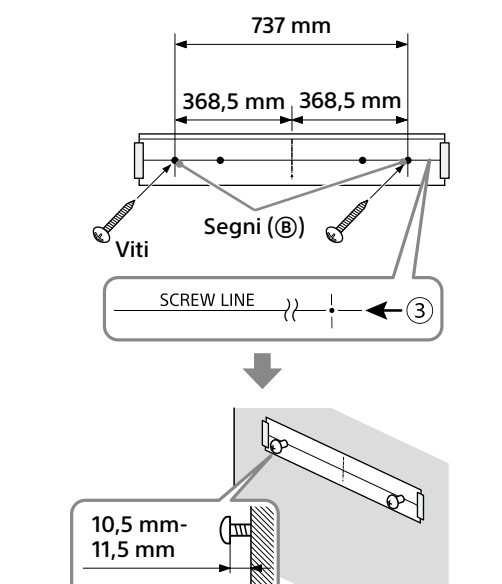

5 Rimuovere lo SCHEMA DI MONTAGGIO A PARETE.

6 Appendere il diffusore soundbar alle viti.


Allineare i fori sulla parte posteriore del diffusore soundbar con le viti, quindi appendere il diffusore soundbar alle due viti.

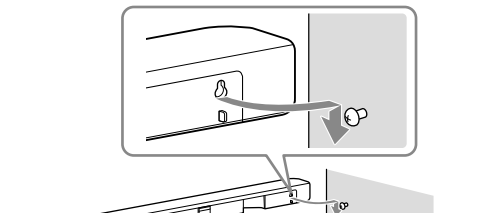

Nota
Quando si attacca lo SCHEMA DI MONTAGGIO A PARETE, fare in modo che sia completamente disteso.

Connessione manuale del subwoofer


Se non è possibile collegare il subwoofer al sistema diffusori, o si utilizzano diversi prodotti wireless e si desidera specificare la connessione wireless per collegare il sistema diffusori al subwoofer, eseguire la connessione manuale.

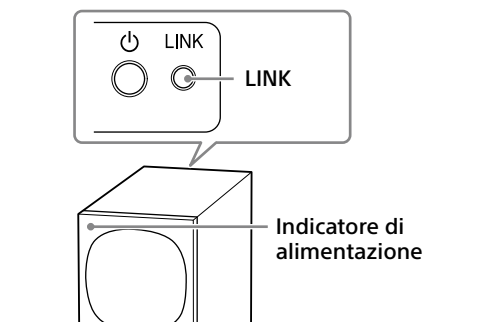

1 Pulsante (alimentazione)
Accende o spegne il subwoofer.

2 Pulsante LINK

3 Presa CA

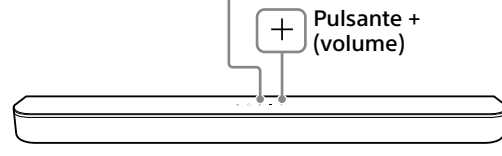

1 Tenere premuti (BLUETOOTH) e + (volume) sul diffusore soundbar per oltre 5 secondi.
Viene visualizzato [SECURE LINK], quindi [LINK] lampeggia nel display del pannello frontale.
Per annullare la connessione manuale, tenere premuti nuovamente (BLUETOOTH) e + (volume) sul diffusore soundbar per oltre 5 secondi.

2 Premere LINK sul subwoofer.
Viene avviata la connessione manuale. L'indicatore di alimentazione del subwoofer lampeggia in ambra.


3 Verificare che nel display del pannello frontale venga visualizzato [DONE].
Viene stabilita la connessione manuale e l'indicatore di alimentazione del subwoofer si illumina in ambra.

Nota
Se nel display del pannello frontale viene visualizzato [ERROR], il subwoofer non è stato collegato. Eseguire di nuovo la connessione manuale.

Parti e comandi


Diffusore soundbar

Parte anteriore

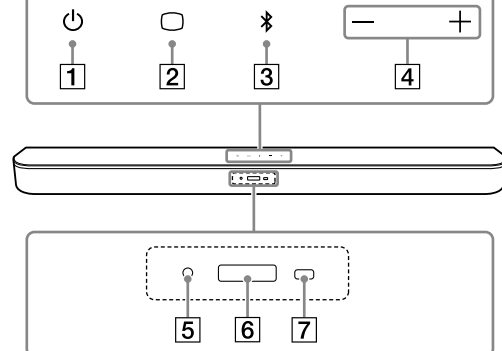


- 1 Pulsante (alimentazione)**
Accende il sistema diffusori o lo imposta in modalità di standby.
- 2 Pulsante (TV)**
- 3 Pulsante (BLUETOOTH)**
- 4 Pulsanti +/- (volume)**
- 5 Indicatore BLUETOOTH**
 - Lampeggia due volte in blu: durante lo stato di standby dell'associazione (pairing)
 - Lampeggia in blu: è in corso il tentativo di connessione BLUETOOTH
 - Si illumina in blu: la connessione BLUETOOTH è stata stabilita
- 6 Display del pannello frontale**
- 7 Sensore del telecomando**
Puntare il telecomando verso il sensore del telecomando per agire sul sistema diffusori.

Parte posteriore

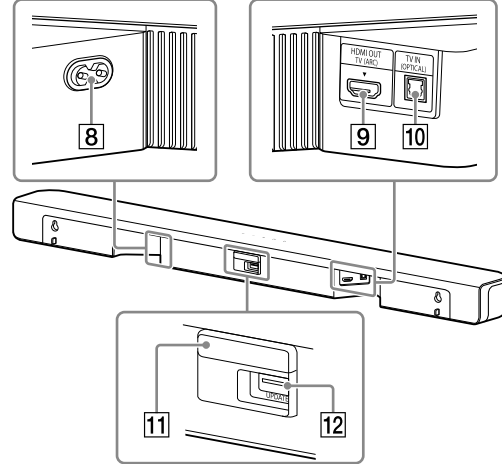

- 8 Presa CA**
- 9 Presa HDMI OUT (TV (ARC))**
Consente di collegare un televisore dotato di presa di ingresso HDMI con un cavo HDMI. Il sistema diffusori è compatibile con Audio Return Channel (ARC). ARC è la funzione che invia l'audio di un televisore proveniente dalla presa HDMI del televisore a un dispositivo AV, quale il sistema diffusori.
- 10 Presa TV IN (OPTICAL)**
- 11 IR-Repeater**
Trasmette il segnale remoto del telecomando del televisore al televisore.
- 12 Porta UPDATE**
Collega la memoria USB quando viene aggiornato il sistema diffusori.


Subwoofer

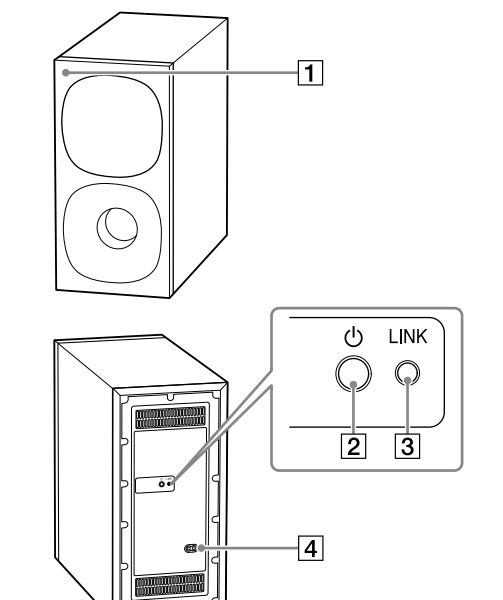

- 1 Indicatore di alimentazione**
 - Si illumina in verde: il subwoofer è collegato al sistema diffusori.
 - Si illumina in rosso: il subwoofer è in modalità di standby.
 - Si illumina in ambra: il subwoofer è collegato al sistema diffusori tramite la connessione manuale.
 - Lampeggia lentamente in verde: il subwoofer tenta di collegarsi al sistema diffusori.
 - Lampeggia lentamente in ambra: il subwoofer tenta di collegarsi al sistema diffusori tramite la connessione manuale.
 - Lampeggia due volte in ambra: il subwoofer è in stato di standby dell'associazione con la connessione manuale.
 - Lampeggia rapidamente in ambra: è in corso l'aggiornamento del software.
 - Si spegne: il subwoofer è spento.
- 2 Pulsante (alimentazione)**
Accende o spegne il subwoofer.
- 3 Pulsante LINK**
- 4 Presa CA**

Telecomando

Alcuni pulsanti funzionano diversamente a seconda del tempo in cui vengono premuti. Questa sezione spiega le funzioni quando si premiono brevemente i rispettivi pulsanti. Per maggiori dettagli sulle altre funzioni, consultare "Modificare le impostazioni" sul retro.

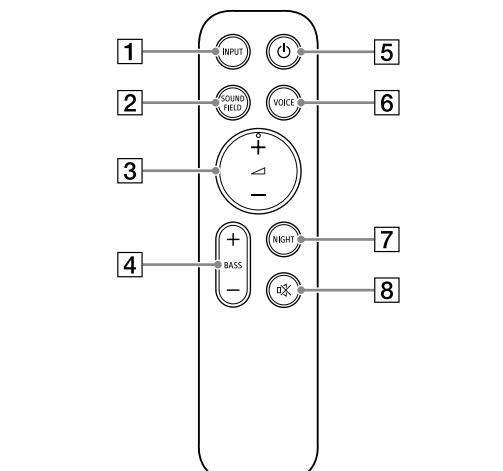

- 1 INPUT**
Consente di selezionare l'ingresso per la riproduzione sul sistema diffusori. Ogni volta che si preme INPUT, la sorgente di ingresso viene alternata tra ingresso TV e BLUETOOTH.
- 2 SOUND FIELD**
Attiva/disattiva l'effetto surround.
- 3 (volume) +/-**
Consente di regolare il volume.
- 4 BASS +/-**
Consente di regolare il volume del subwoofer.
- 5 (alimentazione)**
Accende il sistema diffusori o lo imposta in modalità di standby.
- 6 VOICE**
Attiva/disattiva la modalità voce.
- 7 NIGHT**
Attiva/disattiva la modalità notturna.
- 8 (esclusione dell'audio)**
Disattiva temporaneamente l'audio.

* Il pulsante (volume) + presenta un puntino in rilievo. Utilizzarlo come guida durante le operazioni.



Informazioni sulla sostituzione delle batterie per il telecomando

Se il sistema diffusori non risponde al telecomando, sostituire le due batterie con batterie nuove. Utilizzare batterie R03 (formato AAA) al manganese per la sostituzione.

Ascolto di musica/audio

Ascolto di un televisore collegato con un cavo HDMI (ARC) o cavo digitale ottico

È possibile ascoltare l'audio del televisore sul sistema diffusori.

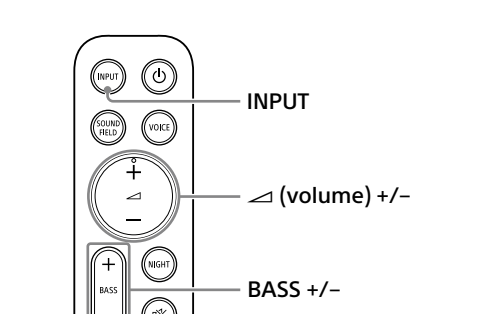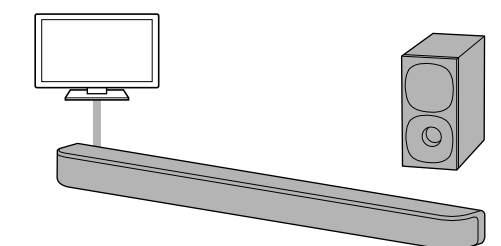


- 1 Premere INPUT ripetutamente per selezionare [TV] nel display del pannello frontale.**
- 2 Regolare il volume.**
 - Regolare il volume premendo (volume) +/- sul telecomando.
 - Regolare il volume del subwoofer premendo BASS +/- sul telecomando.

Nota
Quando si collega il televisore alla presa HDMI OUT (TV (ARC)) e a quella TV IN (OPTICAL), la presa per l'ingresso audio viene selezionata a seconda di quale segnale audio viene immesso per primo.

Suggerimento
È anche possibile selezionare l'ingresso premendo (TV) sul diffusore soundbar.


Ascolto di musica da un dispositivo mobile tramite la funzione BLUETOOTH®

È possibile ascoltare la musica memorizzata su un dispositivo mobile, come uno smartphone o tablet, tramite connessione wireless collegando il sistema diffusori e il dispositivo mobile mediante la funzione BLUETOOTH. Quando si esegue la connessione al dispositivo mobile tramite la funzione BLUETOOTH, è possibile eseguire le operazioni semplicemente utilizzando il sistema diffusori senza accendere il televisore.

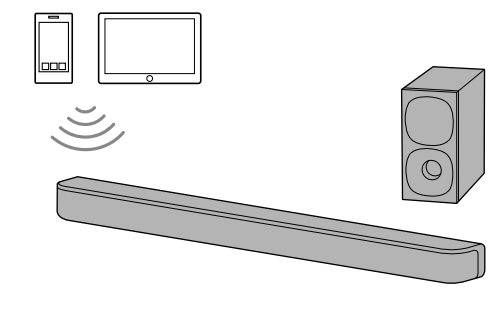

Ascolto di musica mediante associazione con un dispositivo mobile

È necessario eseguire l'associazione tra sistema diffusori e dispositivo mobile utilizzando la funzione BLUETOOTH. L'associazione è il processo richiesto per registrare reciprocamente e in anticipo le informazioni sui dispositivi BLUETOOTH da collegare in modalità wireless.

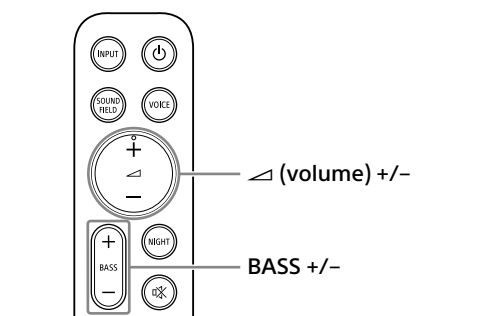


- 1 Tenere premuto (BLUETOOTH) sul diffusore soundbar per 2 secondi.**
- 2 Verificare che l'indicatore BLUETOOTH sul diffusore soundbar lampeggi due volte ripetutamente in blu e che nel display del pannello frontale venga visualizzato [PAIRING].**
Il sistema diffusori entra in modalità di associazione.
- 3 Sul dispositivo mobile, cercare il sistema diffusori eseguendo l'operazione di associazione.**
L'elenco dei dispositivi BLUETOOTH che vengono rilevati viene visualizzato sullo schermo del dispositivo mobile. Per il metodo di funzionamento per l'associazione del dispositivo BLUETOOTH con il dispositivo mobile, consultare le istruzioni per l'uso del dispositivo mobile.
- 4 Associare il sistema diffusori e il dispositivo mobile selezionando "HT-S400" dall'elenco sullo schermo del dispositivo mobile.**
Se viene richiesta una passkey, immettere "0000".
- 5 Verificare che l'indicatore BLUETOOTH sul diffusore soundbar si illumini in blu e che nel display del pannello frontale venga visualizzato [BT].**
È stata stabilita una connessione tra il sistema diffusori e il dispositivo mobile.
- 6 Avviare la riproduzione audio con applicazione musicale sul dispositivo mobile connesso.**
L'audio viene emesso dal sistema diffusori.
- 7 Regolare il volume.**
 - Regolare il volume premendo (volume) +/- sul telecomando.
 - Regolare il volume del subwoofer premendo BASS +/- sul telecomando.

Informazioni sulla sostituzione delle batterie per il telecomando

Se il sistema diffusori non risponde al telecomando, sostituire le due batterie con batterie nuove. Utilizzare batterie R03 (formato AAA) al manganese per la sostituzione.

Ascolto di musica dal dispositivo mobile associato

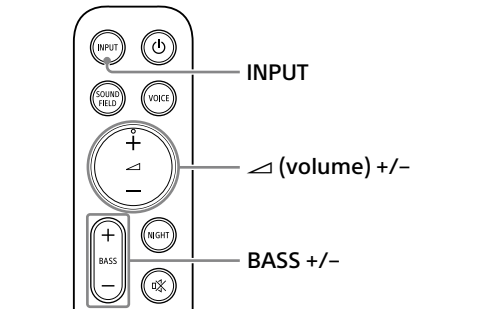


- 1 Attivare la funzione BLUETOOTH del dispositivo mobile.**
- 2 Premere ripetutamente INPUT per selezionare [BT] o premere brevemente (BLUETOOTH) sul diffusore soundbar.**
L'indicatore BLUETOOTH lampeggia e il sistema diffusori si ricollega automaticamente al dispositivo BLUETOOTH al quale è stato connesso più di recente.
- 3 Verificare che l'indicatore BLUETOOTH sul diffusore soundbar si illumini in blu e che nel display del pannello frontale venga visualizzato [BT].**
È stata stabilita una connessione tra il sistema diffusori e il dispositivo mobile.
- 4 Avviare la riproduzione audio con l'app musicale sul dispositivo mobile connesso.**
L'audio viene emesso dal sistema diffusori.
- 5 Regolare il volume.**
 - Regolare il volume premendo (volume) +/- sul telecomando.
 - Regolare il volume del subwoofer premendo BASS +/- sul telecomando.

Suggerimento
Quando il televisore viene spento, anche il sistema diffusori si spegne per interblocco con l'alimentazione del televisore.

Ascolto dell'audio del televisore Sony tramite la funzione BLUETOOTH


Quando si utilizza il televisore Sony® con la funzione BLUETOOTH, è possibile ascoltare l'audio del televisore o del dispositivo connesso al televisore collegando il sistema diffusori e il televisore in modalità wireless.

* Il televisore deve essere compatibile con A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) del profilo BLUETOOTH.

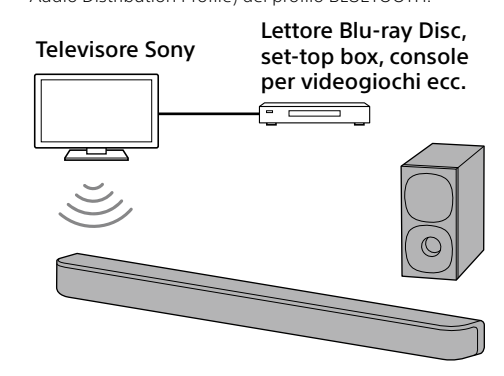


Ascolto dell'audio del televisore collegando il sistema diffusori e il televisore in modalità wireless


È necessario eseguire l'associazione tra sistema diffusori e televisore utilizzando la funzione BLUETOOTH.

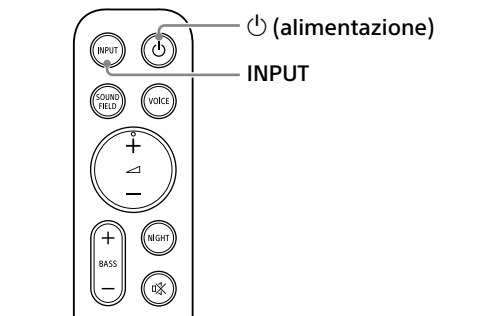

- 1 Accendere il televisore.**
- 2 Premere (alimentazione) per accendere il sistema diffusori.**
- 3 Tenere premuti (BLUETOOTH) sul diffusore soundbar e INPUT sul telecomando per 5 secondi contemporaneamente.**
Il sistema diffusori entra in modalità di associazione BLUETOOTH. Nel display del pannello frontale vengono visualizzati, in ordine, [TV-BT] e [ON].

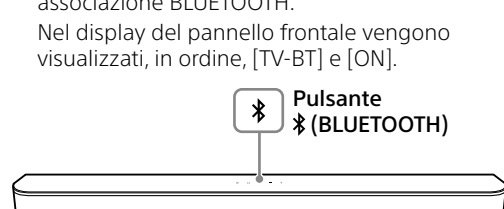

4 Verificare che l'indicatore BLUETOOTH sul diffusore soundbar lampeggi due volte ripetutamente in blu e che nel display del pannello frontale venga visualizzato [PAIRING].

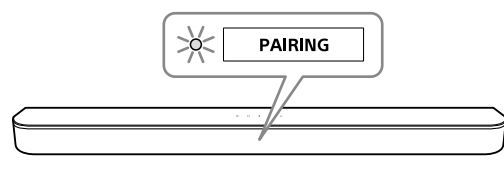

- 5 Sul televisore, cercare il sistema diffusori eseguendo l'operazione di associazione.**
L'elenco dei dispositivi BLUETOOTH che vengono rilevati viene visualizzato sullo schermo del televisore. Per il metodo di funzionamento per l'associazione del dispositivo BLUETOOTH con il televisore, consultare le istruzioni per l'uso del televisore.
- 6 Associare il sistema diffusori e il televisore selezionando "HT-S400" dall'elenco sullo schermo del televisore.**
- 7 Verificare che l'indicatore BLUETOOTH sul diffusore soundbar si illumini in blu e che nel display del pannello frontale venga visualizzato [TV-BT].**
È stata stabilita una connessione tra il sistema diffusori e il televisore.
- 8 Selezionare il programma o l'ingresso del dispositivo con il telecomando del televisore.**
L'audio dell'immagine visualizzata sullo schermo del televisore viene emesso dal sistema diffusori.
- 9 Regolare il volume del sistema diffusori utilizzando il telecomando del televisore.**
Quando si preme il pulsante di esclusione dell'audio sul telecomando del televisore, l'audio viene temporaneamente disattivato.

Nota
• Se l'audio del televisore non viene emesso dal sistema diffusori, premere INPUT per selezionare l'ingresso TV e controllare lo stato del display del pannello frontale e gli indicatori sul diffusore soundbar.


- [TV-BT] viene visualizzato nel display del pannello frontale: sistema diffusori e televisore sono connessi e l'audio del televisore viene emesso dal sistema diffusori.
- L'indicatore BLUETOOTH lampeggia due volte ripetutamente e [PAIRING] viene visualizzato nel display del pannello frontale: eseguire l'associazione sul televisore.
- [TV] viene visualizzato nel display del pannello frontale: eseguire le operazioni dall'inizio.
- Quando si collegano il sistema diffusori e il televisore con un cavo HDMI, la connessione BLUETOOTH viene annullata. Per ricollegare il sistema diffusori e il televisore con la funzione BLUETOOTH, scollegare il cavo HDMI, quindi eseguire l'operazione di connessione dall'inizio.

Ascolto dell'audio del televisore associato


- 1 Accendere il televisore con il telecomando del televisore.**
Il sistema diffusori si accende per interblocco con l'alimentazione del televisore e l'audio del televisore viene emesso dal sistema diffusori.
- 2 Selezionare il programma o l'ingresso del dispositivo con il telecomando del televisore.**
L'audio dell'immagine visualizzata sullo schermo del televisore viene emesso dal sistema diffusori.
- 3 Regolare il volume del sistema diffusori utilizzando il telecomando del televisore.**
Quando si preme il pulsante di esclusione dell'audio sul telecomando del televisore, l'audio viene temporaneamente disattivato.

Suggerimento
Quando il televisore viene spento, anche il sistema diffusori si spegne per interblocco con l'alimentazione del televisore.

Operazioni con il telecomando fornito in dotazione con il sistema diffusori
È possibile utilizzare i seguenti pulsanti.

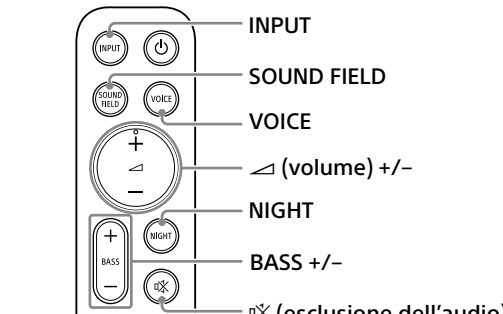

Nota
Se si seleziona l'ingresso BLUETOOTH sul telecomando in dotazione con il sistema diffusori, l'audio del televisore non viene emesso dal sistema diffusori. Per emettere l'audio del televisore, premere INPUT sul telecomando per modificare l'ingresso TV.



Con la presente, Sony Corporation dichiara che questo apparecchio è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
<https://compliance.sony.eu>

Con la presente, Sony Corporation dichiara che questo apparecchio è conforme ai requisiti di legge pertinenti del Regno Unito. Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile al seguente indirizzo Internet:
<https://compliance.sony.co.uk>

