



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [TCL 20L Plus](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Cellulari e Smartphone](#)



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [TCL 20L Plus](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Cellulari e Smartphone](#)

# TCL 20<sub>L</sub>+

## **Nota:**

Il presente documento è un manuale dell'utente per il modello T775H.

Le eventuali discordanze fra le istruzioni del manuale e il funzionamento del cellulare dipendono dalla versione software del cellulare o dai servizi specifici dell'operatore.

## **Aiuto**

Fare riferimento alle seguenti risorse per ulteriori informazioni su FAQ, software e informazioni di servizio:

### **Consultazione delle Domande più frequenti**

Andare sul sito <https://www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html>

### **Individuazione del numero di serie o del codice IMEI**

Il numero di serie o il codice IMEI (International Mobile Equipment Identity) si trova sui materiali di imballaggio. In alternativa, scegliere **Impostazioni > Sistema > Informazioni sul telefono > Stato > Informazioni IMEI** sul telefono stesso.

### **Ottenimento del servizio in garanzia**

Come prima cosa seguire le indicazioni in questa guida oppure andare su [www.tcl.com/global/en/service-support-mobile.html](http://www.tcl.com/global/en/service-support-mobile.html). Quindi, consultare le informazioni su hotline e centri riparazione sul sito [www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/hotline&service-center.html](http://www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/hotline&service-center.html)

### **Visualizzazione delle informazioni legali**

Sul telefono, andare su **Impostazioni > Sistema > Informazioni sul telefono > Informazioni legali**.

# Indice


<b>1</b>	<b>Informazioni di base.....</b>	<b>4</b>
1.1	Panoramica del dispositivo .....	4
1.2	Primi passi.....	7
1.3	Schermata Home .....	9
1.4	Inserimento testo.....	16
<b>2</b>	<b>Applicazioni multimediali .....</b>	<b>19</b>
2.1	Fotocamera .....	19
2.2	Galleria .....	23
2.3	Musica .....	26
<b>3</b>	<b>App e funzionalità.....</b>	<b>28</b>
3.1	Telefono.....	28
3.2	Contatti .....	33
3.3	Messaggi .....	36
3.4	Calendario .....	39
3.5	Orologio.....	40
3.6	Calcolatrice.....	43
3.7	App TCL .....	44
3.8	Altre applicazioni .....	44
3.9	Applicazioni Google .....	44
<b>4</b>	<b>Impostazioni.....</b>	<b>47</b>
4.1	Wi-Fi.....	47
4.2	Bluetooth .....	48
4.3	Schede SIM & rete mobile .....	49
4.4	Dispositivi connessi.....	50

4.5	Schermata home e blocco schermo .....	53
4.6	Display.....	53
4.7	Audio & vibrazione .....	55
4.8	Notifiche .....	56
4.9	Pulsanti e gesti.....	56
4.10	Funzioni avanzate .....	56
4.11	Gestione intelligente.....	58
4.12	Sicurezza & biometrica .....	58
4.13	Posizione.....	59
4.14	Privacy.....	59
4.15	Applicazioni .....	59
4.16	Archiviazione .....	59
4.17	Account TCL.....	60
4.18	Account .....	60
4.19	Benessere digitale e controlli parentali .....	60
4.20	Google.....	60
4.21	Accesso facilitato .....	60
4.22	Sistema .....	61
<b>5</b>	<b>Aggiornamento FOTA.....</b>	<b>63</b>
<b>6</b>	<b>Guida alla risoluzione dei problemi.....</b>	<b>64</b>
<b>7</b>	<b>Specifiche tecniche .....</b>	<b>69</b>
<b>8</b>	<b>Accessori.....</b>	<b>71</b>
<b>9</b>	<b>Licenze.....</b>	<b>72</b>

# 1 Informazioni di base

## 1.1 Panoramica del dispositivo



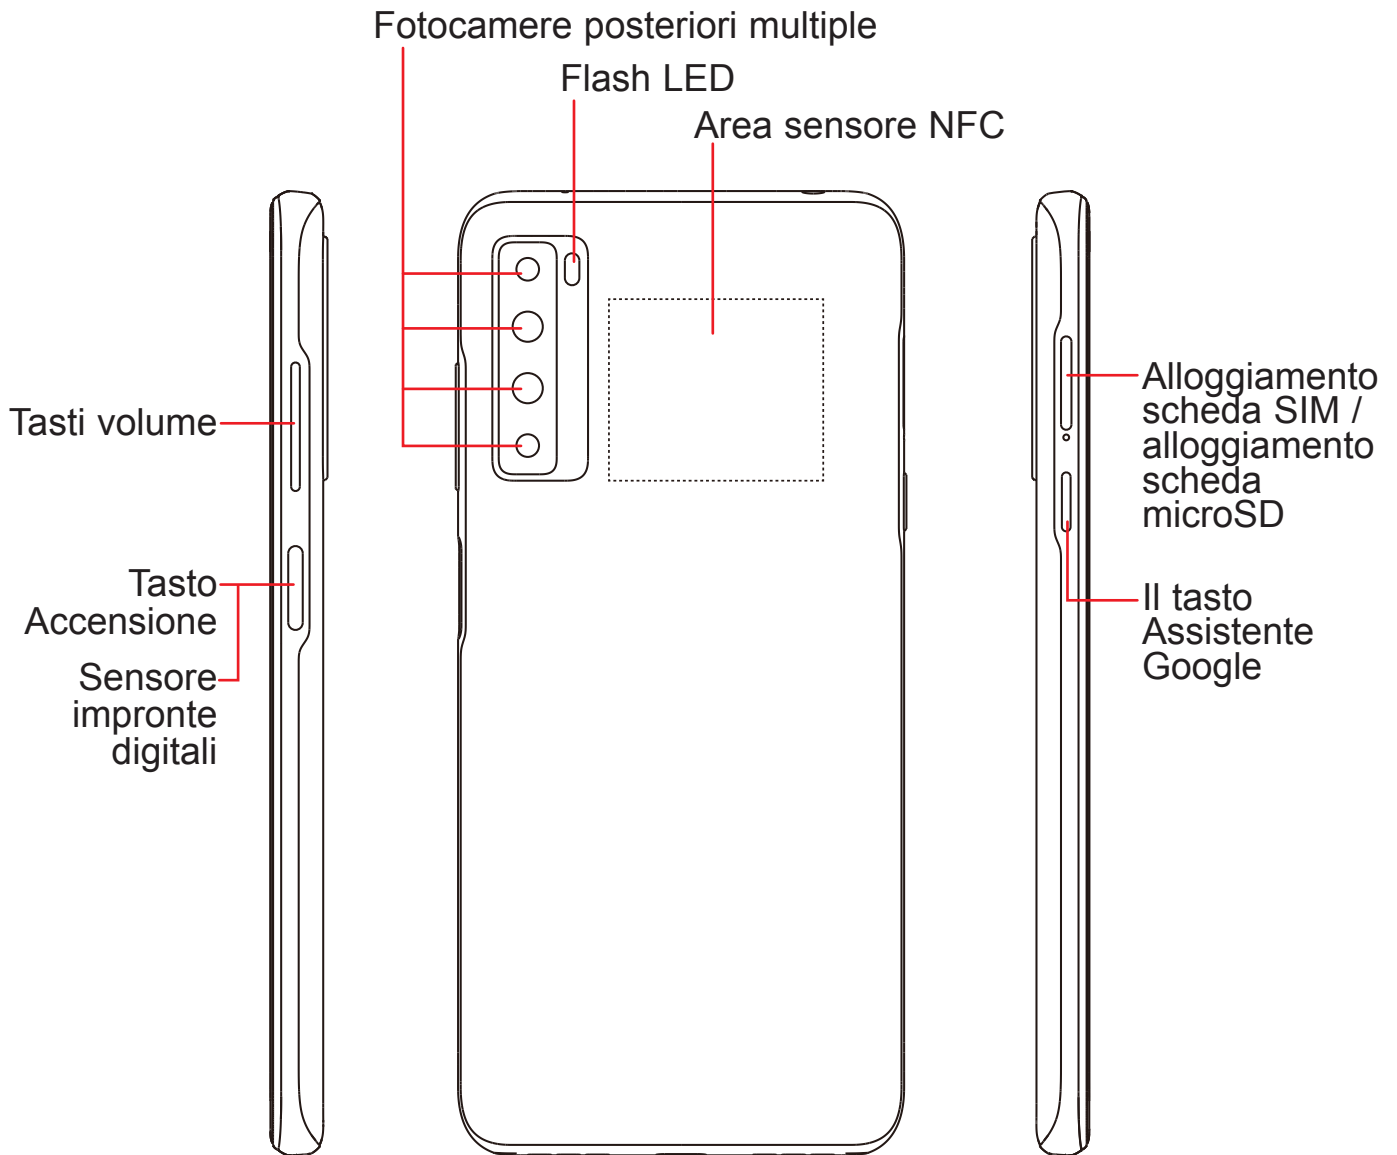

### **Il pulsante Assistente Google** (sulla sinistra del dispositivo)

- Premere per accedere all'Assistente Google



### **Tasto Indietro**

- Toccare per ritornare alla schermata precedente oppure per chiudere una finestra di dialogo, il menu opzioni, il pannello delle notifiche, ecc.



### **Tasto Home**

- Toccare per ritornare alla schermata Home mentre ci si trova all'interno di un'applicazione o di una schermata.
- Toccare e tenere premuto per attivare l'Assistente Google. È possibile ottenere aiuto come indicazioni stradali o informazioni sui ristoranti, a seconda del contenuto rilevato sullo schermo.

## ☰ Applicazioni recenti

- Toccare per visualizzare le applicazioni alle quali è stato eseguito l'accesso di recente.

## ○ Tasto di alimentazione / Sensore delle impronte digitali (lato destro del dispositivo)

- Pressione semplice:  
bloccare lo schermo/illuminare lo schermo  
Nella modalità chiamata, concludere una chiamata quando **Impostazioni > Pulsanti e gesti > Tasto Accensione > Il tasto accensione conclude la chiamata** è su On. Di default, l'impostazione è su Off.
- Pressione prolungata: Mostrare il menu a comparsa per selezionare da **Spegni / Riavvia / Modalità aereo / Trasmetti**.
- Premere il tasto **Accensione** e il tasto **Riduzione del volume** contemporaneamente per acquisire uno screenshot.
- Tenere premuto il tasto **Accensione** per almeno 10 secondi per forzare il riavvio.
- Toccare per sbloccare lo schermo se è stata impostata l'impronta digitale per lo sblocco dello schermo.

## ○ Tasti volume


- Per regolare il volume dell'auricolare o della cuffia nella modalità di chiamata.
- Per regolare il volume dei file multimediali nella modalità Musica/Video/Streaming.
- Per regolare il volume dei media nella modalità Generale.
- Per disattivare il volume della suoneria di una chiamata in arrivo.
- Nella modalità anteprima della fotocamera, premere il tasto di **Aumento** o **Riduzione del volume** per scattare una foto oppure tenere premuto per realizzare scatti multipli. Per impostare, toccare **Fotocamera > Impostazioni > Funzione tasto Volume**.

## 1.2 Primi passi


### Configurazione

#### Inserimento e rimozione della scheda SIM/microSD



- 1 Inserire la SIM fornita in dotazione nel foro.
- 2 Estrarre il vassoio di alloggiamento della scheda SIM.
- 3 Mettere la scheda SIM o la scheda microSD nell'alloggiamento del vassoio, quindi chiudere con attenzione il vassoio di alloggiamento della scheda SIM.

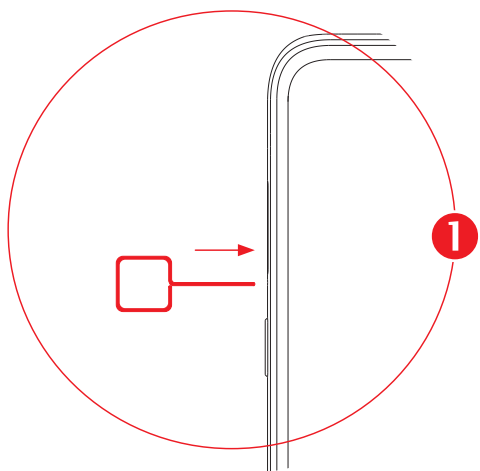

Solo dispositivi con una SIM

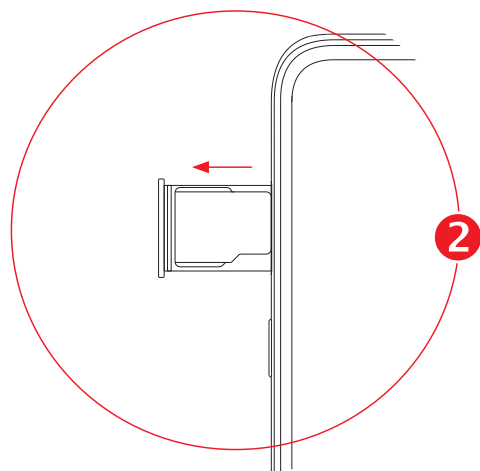

Solo dispositivi con due SIM

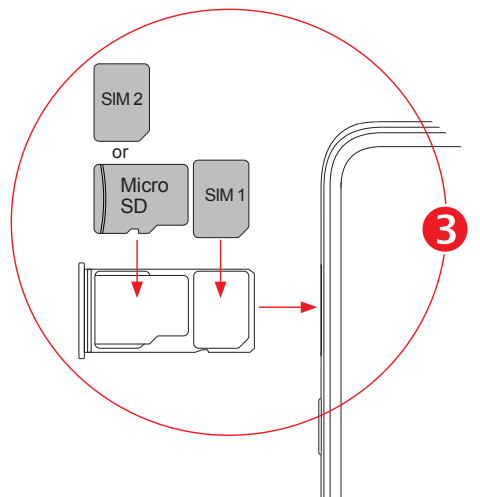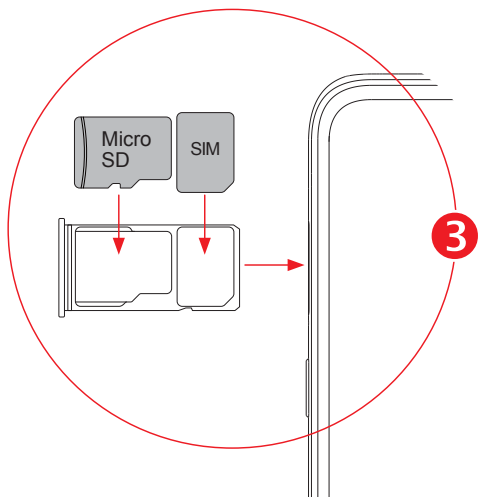



Per utilizzare il telefono bisogna inserire la scheda SIM. Non è necessario spegnere il telefono prima di inserire o rimuovere la scheda SIM, in quanto questo dispositivo supporta la sostituzione hot swap.



Il tuo telefono supporta solo schede nano-SIM. Non tentare di inserire altri tipi di SIM, dato che ciò potrebbe danneggiare il telefono.

## Carica della batteria

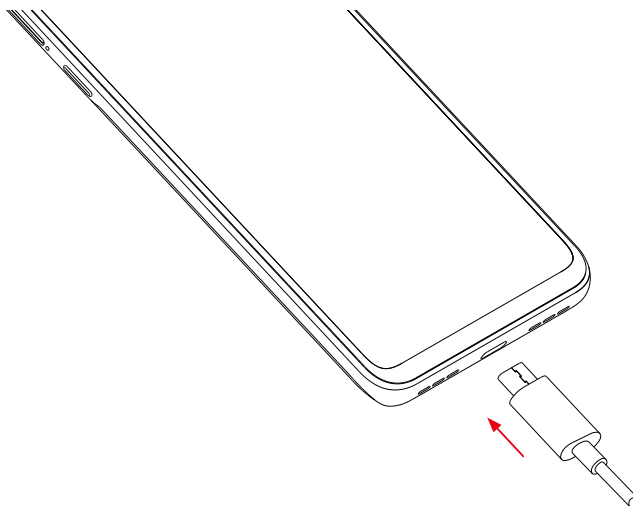

Si consiglia di caricare la batteria completamente (  ). Lo stato di carica è indicato dalla percentuale mostrata sullo schermo quando il telefono è spento. La percentuale aumenta man mano che il telefono si ricarica.



Per ridurre il consumo di carica della batteria e lo spreco di energia, quando la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatterie dalla presa; disattivare Wi-Fi, GPS, Bluetooth o le applicazioni in esecuzione in background quando non sono in uso, ridurre la durata della retroilluminazione e così via.

## Caricamento inverso con un cavo OTG

La funzionalità On-The-Go (OTG) è una tecnologia di trasmissione USB che permette a un telefono di collegarsi a un dispositivo esterno per mezzo di un cavo OTG.

Sarà possibile usare il telefono per caricare altri dispositivi servendosi di un cavo OTG.

1. Collegare il telefono al dispositivo da caricare servendosi di un cavo OTG.
2. Dopo aver eseguito il collegamento, comparirà un box promemoria a indicare che il proprio telefono può caricare l'altro telefono e che la batteria si scaricherà rapidamente in fase di caricamento.
3. Scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire il pannello notifiche; toccare Caricamento dispositivo connesso tramite USB, quindi verificare che l'opzione Alimentazione sia selezionata come impostazione predefinita.

## Accensione del telefono

Tenere premuto il tasto **Accensione** fino all'accensione del telefono, sbloccare il telefono (Scorrimento, PIN, Password, Sequenza, riconoscimento Impronta Digitale o Volto ) se necessario e confermare. Viene visualizzata la schermata Home.


Se non si conosce il codice PIN o lo si è dimenticato, rivolgersi all'operatore. Assicurarsi di tenere al sicuro e non smarrire il codice PIN.

## Spegnimento del telefono

Premere e tenere premuto il tasto **Accensione** fino alla visualizzazione delle opzioni, quindi selezionare **Spegni**.

## 1.3 Schermata Home

Nella schermata Home è possibile impostare tutti gli elementi (applicazioni, collegamenti, cartelle e widget) utilizzati più di frequente per accedervi rapidamente. Toccare il tasto **Home** per passare alla schermata Home.

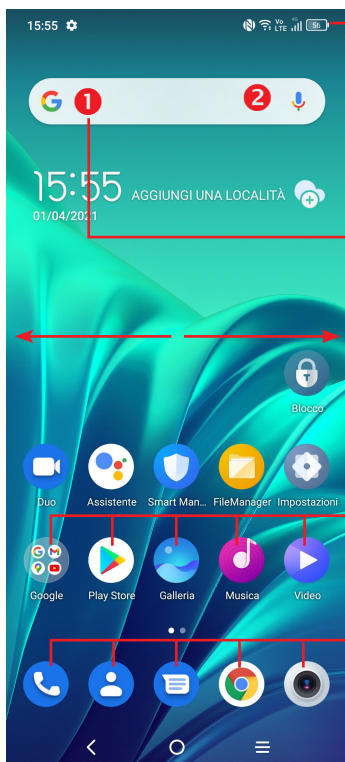

### Barra di stato

- Indicatori di stato/notifica
- Toccare e trascinare verso il basso per aprire il Pannello notifiche

### Barra di ricerca

- Toccare **1** per accedere alla schermata di ricerca testo
- Toccare **2** per accedere alla schermata di ricerca vocale

Toccare un'icona per aprire un'applicazione, una cartella e così via.

### Applicazioni barra Preferiti

- Toccare per accedere all'applicazione.
- Toccare e tenere premuto per spostare o eliminare le applicazioni.

La schermata Home è disponibile in un formato esteso per fornire ulteriore spazio per l'aggiunta di applicazioni, collegamenti e così via. Fare scorrere la schermata Home in senso orizzontale verso sinistra e verso destra per visualizzarne una panoramica completa.

## Utilizzare il touchscreen

### Toccare



Per accedere a un'applicazione, toccarla con un dito.

### Toccare e tenere premuto



Per visualizzare le opzioni disponibili per un elemento, toccare e tenere premuto l'elemento desiderato. Ad esempio. Selezionare un contatto nei Contatti, toccare e tenerlo premuto. Comparirà un elenco delle opzioni.

### Trascinare



Appoggiare un dito sullo schermo per trascinare un oggetto in un'altra posizione.

### Far scorrere/Scorrere



Fare scorrere un dito sul display per visualizzare applicazioni, immagini e pagine Web facendole scorrere verso l'alto o verso il basso. È inoltre possibile fare scorrere il display orizzontalmente.

### Scorrere rapidamente




Simile allo scorrimento, consente di spostarsi più rapidamente.

### Pizzicare/Allargare



Appoggiare due dita sulla superficie dello schermo, quindi avvicinarle o allontanarle per ridurre o ingrandire un elemento sullo schermo.

### Ruota



È possibile modificare automaticamente l'orientamento del display da verticale a orizzontale facendo ruotare il telefono verso sinistra per ottimizzare la visualizzazione del display.

## Barra di stato


Nella barra di stato vengono visualizzate informazioni sullo stato del telefono (lato destro) e sulle notifiche (lato sinistro).

Trascinare verso il basso la barra di stato per visualizzare le notifiche e trascinare di nuovo per accedere al pannello Impostazioni rapide.

Toccare e trascinare verso l'alto per chiudere il riquadro. Quando ci sono delle notifiche è possibile accedere toccandole.

## Pannello notifiche

Quando sono presenti notifiche, toccare e trascinare verso il basso la barra di stato per aprire il Pannello notifiche e leggere le informazioni dettagliate.

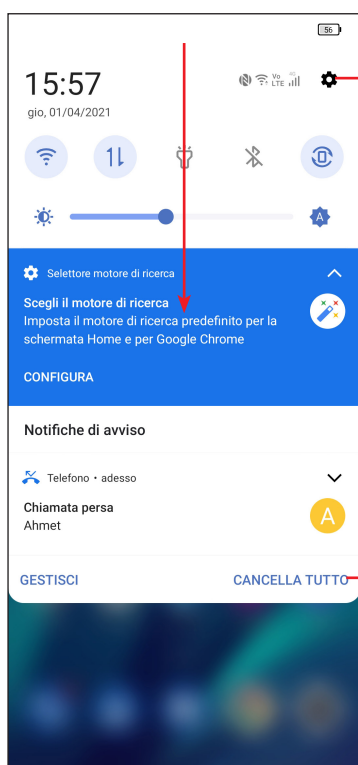

Toccare per accedere a **Impostazioni**, in cui è possibile impostare più elementi


Toccare per cancellare tutte le notifiche di eventi (le altre notifiche verranno mantenute).

## Pannello Impostazioni rapide

Toccare e trascinare verso il basso dalla parte superiore dello schermo due volte per aprire il pannello Impostazioni rapide.

Per attivare o disattivare le funzioni o cambiare modalità, toccare le icone.

Toccare l'icona **Modifica**  per personalizzare il pannello Impostazioni rapide.

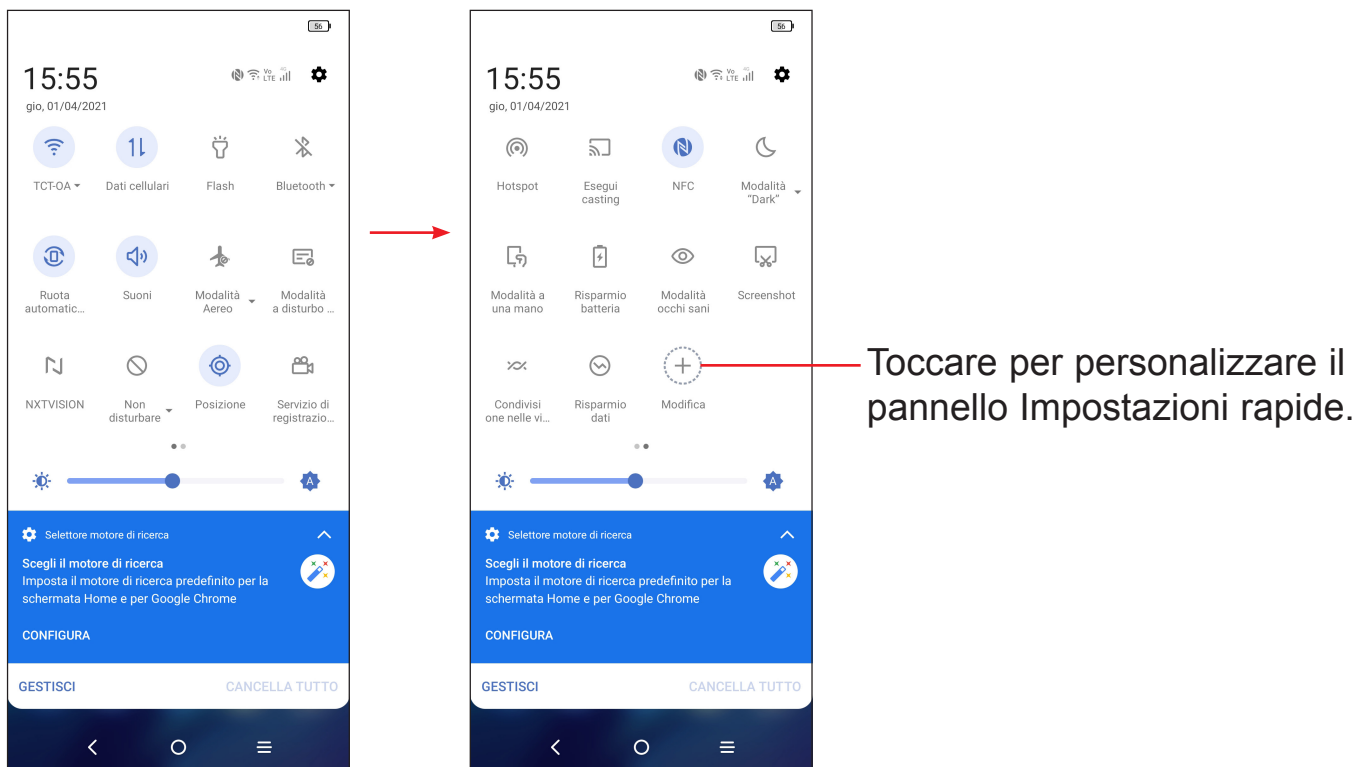

## Bloccare/Sbloccare lo schermo

Per proteggere il telefono e la propria privacy, è possibile bloccare lo schermo tramite sequenza, PIN, password, impronta digitale o volto.

Per creare uno sblocco schermo, toccare **Impostazioni > Sicurezza e dati biometrici > Blocco schermo**.

### Per bloccare lo schermo del telefono

- Se il telefono rimane inattivo per un determinato periodo di tempo, blocca automaticamente lo schermo ed entra in modalità "spegnimento" per risparmiare energia. Andare su **Impostazioni > Display > Spegnimento** e selezionare un periodo di timeout dello schermo.
- Sarà anche possibile bloccare manualmente lo schermo premendo una volta il tasto **Accensione**.

## Scorrere per sbloccare lo schermo

Premere una volta il tasto **Accensione** per illuminare lo schermo, scorrere verso l'alto per sbloccare lo schermo.



## Inserire una password per sbloccare lo schermo

Una volta acceso lo schermo, scorrere verso l'alto per visualizzare il pannello di inserimento della password. Quindi, inserire la password della schermata di blocco.

## Utilizzare lo sblocco con sequenza

Disegnare la stessa sequenza impostata per sbloccare lo schermo.

## Utilizzare lo sblocco col viso

- Dall'elenco delle app, toccare **Impostazioni > Sicurezza e dati biometrici > Sblocco col viso**. Prima di usare il riconoscimento del volto è necessario impostare una sequenza/PIN/password.
- Tenere il telefono a 20-50 cm dal volto. Posizionare il volto nel quadrato indicato sullo schermo. Per risultati ottimali consigliamo che il riconoscimento del volto venga usato all'interno e lontano dalla luce solare diretta.

(1) Personalizzato toccando **Impostazioni > Schermata Home e blocco schermo > Collegamento blocco schermo**.

- Attivare il Riconoscimento del volto quando lo schermo si accende; in alternativa sarà necessario come prima cosa effettuare uno scorrimento verso l'alto sullo schermo.

## Utilizzare lo sblocco con impronta digitale

Toccare il sensore di impronte digitali con un dito registrato per sbloccare lo schermo.

## Personalizzazione della schermata Home


### Aggiungi

È possibile toccare e tenere premuta una cartella, un'applicazione o un widget quindi trascinare l'elemento nella schermata Home preferita.

### Riposizionamento

Toccare e tenere premuto un elemento e trascinarlo nella posizione desiderata, quindi rilasciarlo. È possibile spostare elementi sia sulla schermata che nella barra dei Preferiti. Tenere premuta l'icona sul bordo sinistro o destro del display per trascinare l'elemento in un'altra schermata Home.

### Rimuovi

Toccare e tenere premuto un elemento e trascinarlo sull'icona di rimozione , quindi rilasciarlo quando l'elemento diventa rosso.

### Creazione delle cartelle

Per migliorare l'organizzazione dei collegamenti rapidi o delle applicazioni sulla schermata Home e sulla barra dei Preferiti, è possibile aggiungerli a una cartella posizionandoli uno sull'altro. Per rinominare una cartella, aprirla e toccare la barra del titolo per inserire il nuovo nome.

### Personalizzazione dello sfondo

Toccare e tenere premuta un'area vuota nella schermata Home, quindi toccare **Sfondi** per personalizzare lo sfondo.

## Widget e applicazioni utilizzate di recente

### Visualizzazione dei widget

Toccare e tenere premuta l'area vuota nella schermata Home, quindi toccare **Widget** per visualizzare tutti i widget.


Toccare e tenere premuto il widget selezionato e scorrere per spostarlo alla schermata preferita.

### Visualizzazione delle applicazioni utilizzate di recente

Per consultare le applicazioni utilizzate di recente:

- Toccare il tasto **Applicazioni recenti**.
- Se **Impostazioni > Pulsanti e gesti > Navigazione del sistema > Navigazione con i gesti** è impostata, scorrere verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo e tenere premuto per almeno 0.3s.


Toccare una miniatura nella finestra per aprire la relativa applicazione.

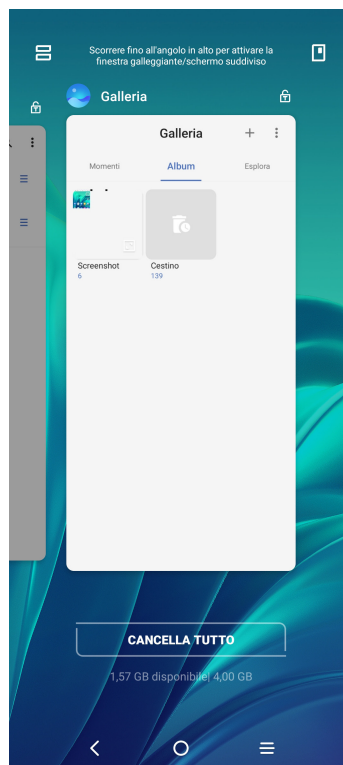

Toccare una miniatura e farla scorrere verso l'alto per chiudere l'applicazione, far scorrere verso destra/sinistra per spostarsi fra le applicazioni.

Toccare **CANCELLA TUTTO** nella parte inferiore della schermata per chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.

## Regolazione del volume

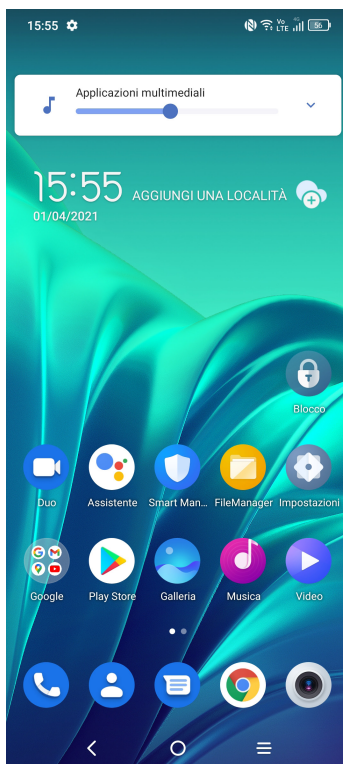

Premere il tasto **Volume** per regolare il volume dei Media.

Toccare l'icona  per regolare il volume di Suoneria, Allarme e Notifiche.

## 1.4 Inserimento testo

### Utilizzo della tastiera a schermo


#### Impostazioni della tastiera a schermo

Toccare **Impostazioni > Sistema > Lingua e immissione**, toccare la tastiera virtuale che si desidera impostare e verrà visualizzata una serie di opzioni disponibili.

#### Regolare l'orientamento della tastiera a schermo

Ruotare il telefono lateralmente o verso l'alto per regolare l'orientamento della tastiera a schermo. Tale regolazione può essere eseguita modificando le impostazioni (toccare on/off **Impostazioni > Display > Rotazione automatica schermo**).

## Tastiera Android

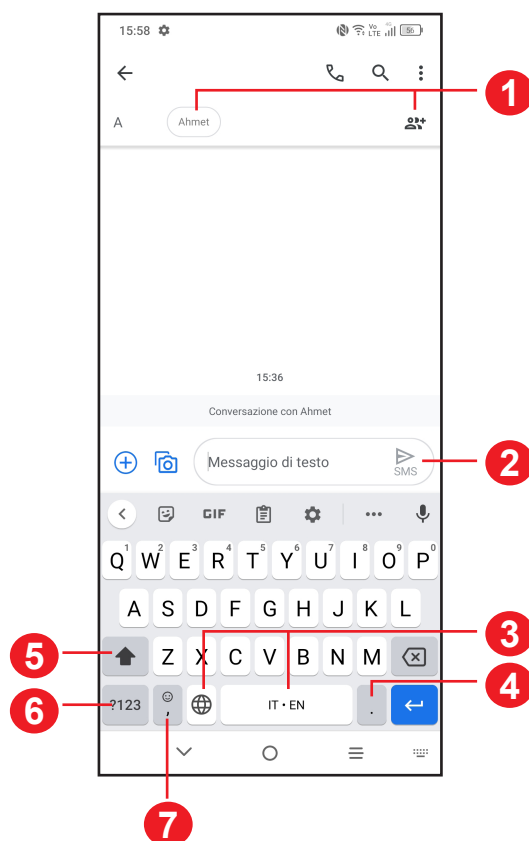


- 1 Inserire i numeri dei destinatari o selezionare dai contatti
- 2 Toccare per inviare il messaggio SMS o MMS
- 3 Toccare e tenere premuto per cambiare lingua
- 4 Toccare per inserire un punto  
Toccare e tenere premuto per selezionare i simboli
- 5 Toccare per alternare tra le modalità "abc/Abc"  
Toccare e tenere premuto per passare alla modalità "abc/ABC"
- 6 Toccare per accedere ai simboli e al tastierino numerico
- 7 Toccare per inserire una virgola  
Toccare e tenere premuto per accedere alle impostazioni della tastiera,  
inserire un'emoticon e accedere alla modalità di digitazione mano sinistra o  
mano destra

## Modifica del testo


Sarà possibile modificare il testo digitato.

- Toccare e tenere premuto oppure toccare due volte all'interno del testo che si desidera modificare.
- Trascinare le schede per modificare il quantitativo di testo da modificare.
- Vengono visualizzate le seguenti opzioni: **Taglia**, **Copia**, e **Condividi**.

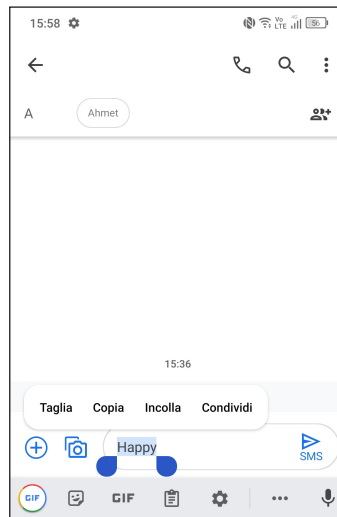

Se lo si preferisce, è anche possibile inserire nuovi testi

- Toccare il punto in cui si desidera inserire testo, oppure toccare e tenere premuta un'area vuota. Il cursore lampeggerà e comparirà una scheda. Trascinare la scheda per muovere il cursore.
- Se è stato tagliato o copiato un testo, toccare la scheda per visualizzare l'opzione **Incolla** e **Seleziona tutto** che permette di incollare il testo immediatamente.

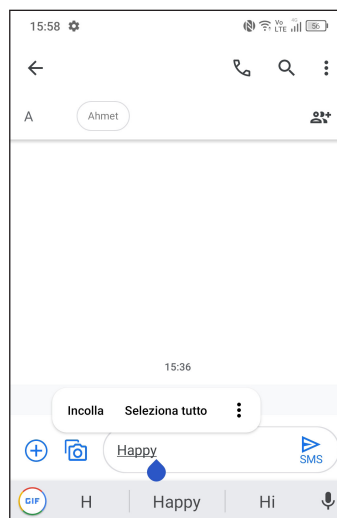

## 2 Applicazioni multimediali

### 2.1 Fotocamera.....



Prima di utilizzare la fotocamera, accertarsi di avere rimosso il copriobiettivo di protezione per evitare di compromettere la qualità dell'immagine.

#### Avvia Fotocamera


Ci sono diversi metodi per aprire l'app della Fotocamera.

##### Dalla Schermata Home

Dalla schermata Home, toccare **Fotocamera** .



##### Dalla Schermata di blocco

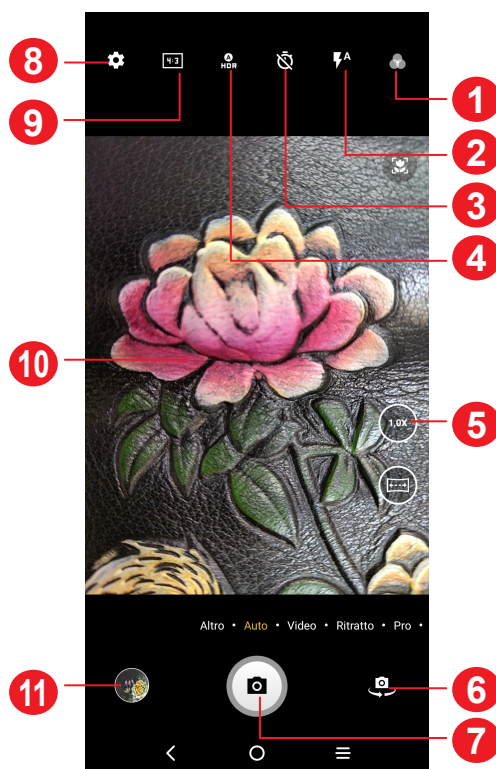Quando lo schermo è bloccato, premere una volta il tasto di Accensione per accendere lo schermo, quindi scorrere verso sinistra sull'icona della fotocamera nell'angolo inferiore destro per aprire la fotocamera.





- 1 Selezionare i filtri
- 2 **Modalità flash** Toccare per attivare/disattivare il flash della fotocamera  
**AVVERTENZA:** Mantenere una distanza sicura quando si utilizza il flash. Non puntare il flash verso gli occhi di persone o animali.
- 3 Scattare una foto con l'autoscatto
- 4 Scattare foto HDR
- 5 Zoom +/-
- 6 Per alternare tra la telecamera anteriore e la telecamera posteriore
- 7 Scattare una foto
- 8 Toccare per accedere alle impostazioni
- 9 Dimensioni foto
- 10 Chiudere le dita per rimpicciolire o allargare le dita per ingrandire
- 11 Visualizzare le foto o i video che sono stati acquisiti




## Per scattare una foto

Il display serve da mirino. Come prima cosa collocare l'oggetto o il panorama nel viewfinder, ove necessario toccare lo schermo per mettere a fuoco. Toccare  per acquisire. che verrà salvata automaticamente. Sarà anche possibile toccare e tenere premuto  per realizzare scatti multipli; il numero massimo è 20.


## Per registrare un video

Toccare **VIDEO** per impostare la modalità fotocamera su video.

Toccare  per avviare la registrazione video. Toccare la parte sinistra dell'icona  per scattare una foto durante la registrazione del video.

Toccare la parte destra di questa icona  per mettere in pausa la videoregistrazione e toccare  per continuare. Toccare  per interrompere la registrazione. Il video viene salvato automaticamente.

## Ulteriori operazioni in fase di visualizzazione di una foto/video registrati

- Scorrere verso destra o verso sinistra per visualizzare le foto o i video che sono stati acquisiti
- Toccare  poi Gmail/Bluetooth/MMS ecc. per condividere la foto o il video.

- Toccare il **Tasto indietro**  per tornare alla **Fotocamera**.

## Modalità e impostazioni

### Modalità

Scorrere verso sinistra o destra per spostarsi fra le diverse modalità.

- **ALTRO**: Selezionando **ALTRO**, sarà possibile accedere a ulteriori modalità. Queste modalità possono essere spostate alla schermata principale toccando



**PANORAMICA**: Toccare per attivare la funzione panoramica. Premere il tasto di scatto per avviare lo scatto di foto panoramiche e spostare il telefono in modo uniforme lungo la direzione indicata dalla riga sullo schermo. Una volta riempiti tutti gli slot, la foto viene salvata automaticamente. Se gli slot non sono stati riempiti completamente, toccare di nuovo il tasto di scatto per salvare la foto.

**INTERRUZIONE DEL MOVIMENTO**: Catturare un po' di foto di una determinata scena, quindi convertirle in un video ad alta velocità.

**SCIA LUMINOSA**: Cattura momenti creativi di luce usando una foto con esposizione lunga.

**SUPER MACRO**: Toccare per accedere alla modalità super-macro. 4cm è la distanza ottimale per scattare in modalità macro.





**SLO-MO**: Registra occasioni speciali e scene di movimento rapido quindi riproducibile lentamente.

**ELEVATO NUMERO DI PIXEL**: In fase di cattura delle immagini, il dispositivo si servirà della fotocamera posteriore da 64M. Le foto sono più grandi e più dettagliate rispetto alle immagini scattate in modalità auto. Questa modalità funziona solo con scene parzialmente luminose, ad esempio quando splende il sole.

- **AUTO**: Auto è la modalità predefinita per la Fotocamera.
- **VIDEO**: Toccare per accedere alla modalità Video.
- **RITRATTO**: Toccare per creare un effetto di profondità di campo. Sarà possibile comporre un'immagine che mette in risalto il soggetto producendo al tempo stesso uno sfondo fuori fuoco gradevole.
- **PRO**: La modalità fotocamera Pro consente di regolare in modo preciso i parametri e offre il controllo completo su ISO, tempo di esposizione WB, apertura, velocità dell'otturatore e via dicendo.

## Impostazioni


Toccare  per impostare ulteriori opzioni:

- **Dimensioni della foto:** Toccare per selezionare le dimensioni della foto.
- **Qualità video:** Toccare per selezionare la qualità del video.
- **Stabilizzazione video (EIS):** Toccare  per attivare la funzione di stabilizzazione elettronica dell'immagine (EIS, Electronic Image Stabilization), che contribuisce a ridurre lo sfocamento associato al movimento della fotocamera durante l'esposizione.
- **Rilevamento scena con IA:** Una volta accesa, la fotocamera identificherà in modo automatico il contenuto dell'immagine di una scena e la classificherà di conseguenza. Sono supportate molte categorie di scene diverse. Questa funzione è operativa solo quando si utilizza la fotocamera principale.
- **Rilevamento calorie<sup>(1)</sup>:** Attivare  per rilevare il contenuto in calorie dell'oggetto catturato.
- **Linea guida Smart<sup>(1)</sup>:** Toccare per attivare/disattivare. Questa funzione fornisce un rilevamento del volto con Intelligenza Artificiale oltre che guide alla composizione per realizzare dei ritratti. Questa funzione è operativa solo quando si utilizza la fotocamera principale.
- **Scatto buio:** Attivare  per realizzare bellissimi scatti anche in condizione di scarsa luminosità.
- **Funzione tasto Volume:** Toccare per personalizzare il pulsante Volume su Otturatore, Zoom o Volume in fase di utilizzo della fotocamera.
- **Toccare per catturare:** Toccare per attivare/disattivare. Quando questa opzione è attivata, l'immagine verrà catturata semplicemente toccando la schermata obiettivo.
- **Griglia:** Toccare per attivare/disattivare. Divide lo schermo in parti uguali e migliora l'acquisizione di foto semplificando l'allineamento degli elementi alle linee della griglia, ad esempio l'orizzonte o gli edifici.
- **Archiviazione:** Toccare per scegliere fra telefono e archiviazione su scheda SD quando è inserita una scheda SD. Il valore predefinito è archiviazione su telefono.
- **Salvare le informazioni sulla posizione:** Attivare  per aggiungere la posizione alle foto o ai video. Questa opzione è disponibile quando è attivato il servizio di localizzazione GPS.

<sup>(1)</sup> Disponibile solo quando la funzione di rilevamento scena IA è attiva.

- **Suono otturatore:** Toccare per attivare/disattivare l'audio otturatore in fase di cattura.
- **Livello bolla:** Abilitare la funzionalità Livello bolla per visualizzare una linea guida sull'obiettivo per scattare foto migliori.
- **Filigrana:** Toccare per attivare/disattivare la Filigrana.
- **Resetta impostazioni:** Toccare per eseguire il reset della fotocamera alle sue impostazioni predefinite di fabbrica.

Quando si passa all'uso della fotocamera anteriore sono disponibili altre opzioni.


- **Bellezza del viso:** Toccare per attivare/disattivare. Quando viene attivato, toccare  per regolare la levigatura della pelle e migliorare gli effetti di colorazione sui ritratti.
- **Fotocamera specchio:** Toccare per attivare/disattivare.

## 2.2 Galleria .....



La funzione Galleria funge da lettore multimediale per la visualizzazione di foto e la riproduzione di video. Inoltre è disponibile una selezione di altre operazioni per foto e video per la propria selezione.

Per visualizzare le foto scattate, toccare  dalla Schermata Home.

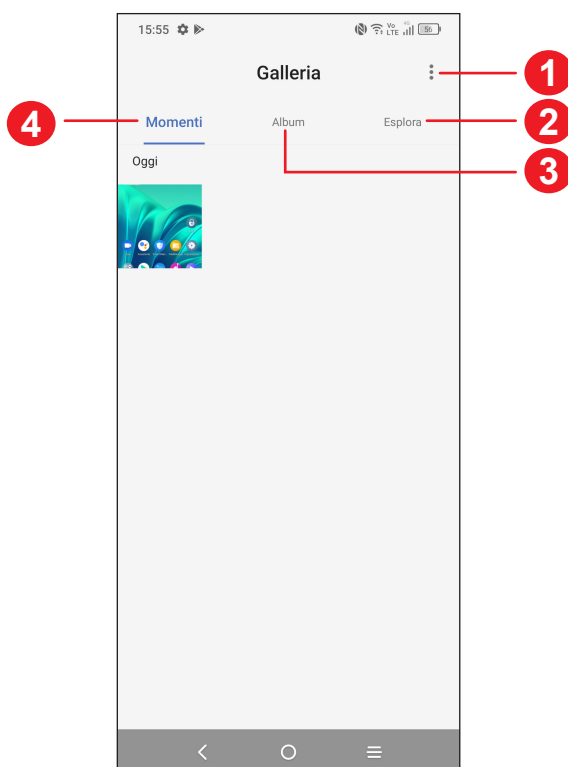

1 Toccare per accedere ad altre opzioni

## 2 Esplora

Esplora raccoglie le foto in gruppi e le rende più facili da trovare

## 3 Album

Foto, video, istantanee, ecc. vengono tutti raggruppati all'interno di Album



## 4 Momenti


Guarda le foto/i video che hai appena realizzato


## Lavorare con le immagini

È possibile eseguire delle operazioni con le foto: ruotarle o tagliarle, condividerle con amici, impostarle come foto contatto o sfondo, ecc.

Individuata la foto su cui si vuole lavorare, toccare la foto in visualizzazione a tutto schermo.

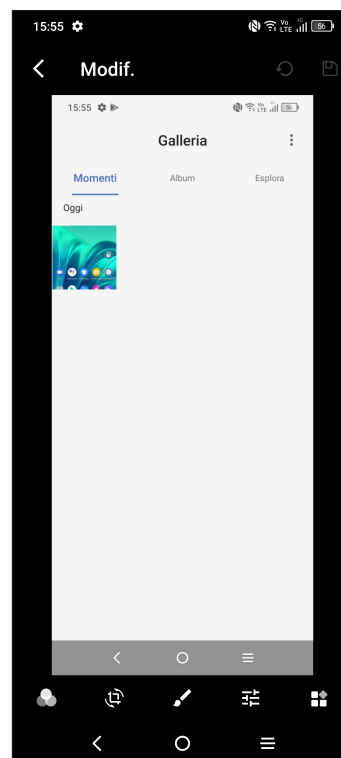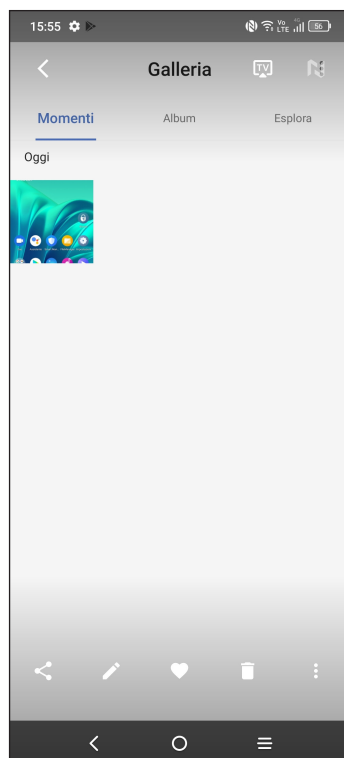


• Toccare  per condividere la foto.

• Toccare  per modificare la foto.




 Selezionare **Filtri**.

 **Taglia, Raddrizza o Ruota** l'immagine.

 Disegna l'immagine.

 Regola il colore dell'immagine.



 Tocca per i comandi **Elimina** **offuscamento**, **Cancella oggetti** e **Cielo**.



- Toccare  per impostare l'immagine come preferita.
- Toccare  per eliminare l'immagine.
- Toccare  > **Imposta come** per impostare l'immagine come Foto di contatto o Sfondo.

## Gestione degli album


Quando ci sono molte immagini e video, è possibile gestire i propri album per una comoda visualizzazione.
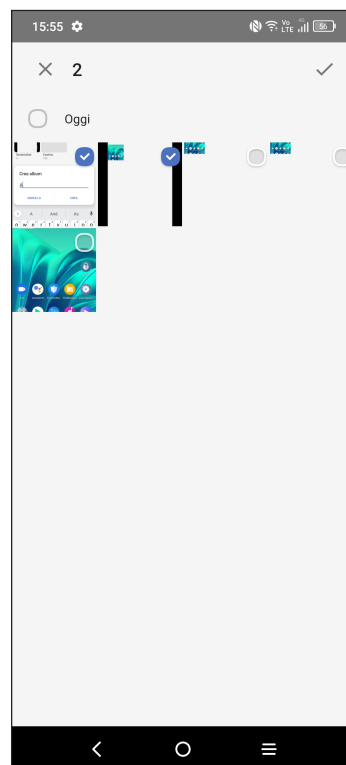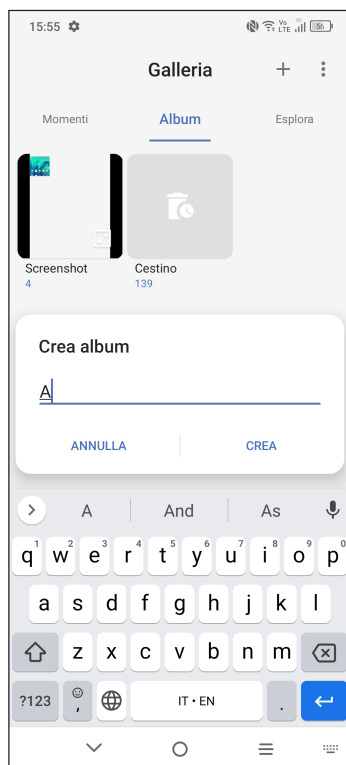
### Creare un album




Toccare  per creare e nominare un nuovo album. Selezionare le immagini o i video che si desidera includere in esso toccando  per copiarli o spostarli.


## Sposta/copia le foto o i video.

Toccare e tenere premuta(e) l'immagine(le immagini) o il(i) video che si desidera spostare/copiare. Toccare  > **Copia in album/Sposta in album**, e poi selezionare l'album in cui si desidera spostare/copiare.


## Eliminare o recuperare immagini o video

Toccare ed tenere premuta(e) l'immagine(le immagini) o il(i) video che si desidera eliminare, quindi toccare  > **ELIMINA**.

Gli elementi eliminati verranno conservati nell'album **Cestino** per 30 giorni, dopodiché verranno eliminati definitivamente. Per eliminarli definitivamente entro questo periodo, trovare l'immagine(le immagini) o il(i) video nel **Cestino** e premere e tenere premuto per eliminarli.

Per recuperare l'immagine(le immagini) o il(i) video entro questo periodo, toccare e tenere premuto l'immagine(le immagini) o il(i) video nel **Cestino** e toccare  per recuperarli.


## Nascondi album <sup>(1)</sup>

Toccare e tenere premuto l'album che si desidera nascondere, quindi toccare  > **SPOSTA**. I contenuti dell'album saranno nascosti da **Momenti**.


## 2.3 Musica .....



È possibile riprodurre i file musicali salvati sul telefono o sulla scheda microSD.

Per riprodurre un file musicale, scorrere verso l'alto sulla schermata Home, e poi toccare Musica .

<sup>(1)</sup> Gli album predefiniti come **Fotocamera**, **Video**, **Istantanee**, ecc. non possono essere nascosti o spostati.

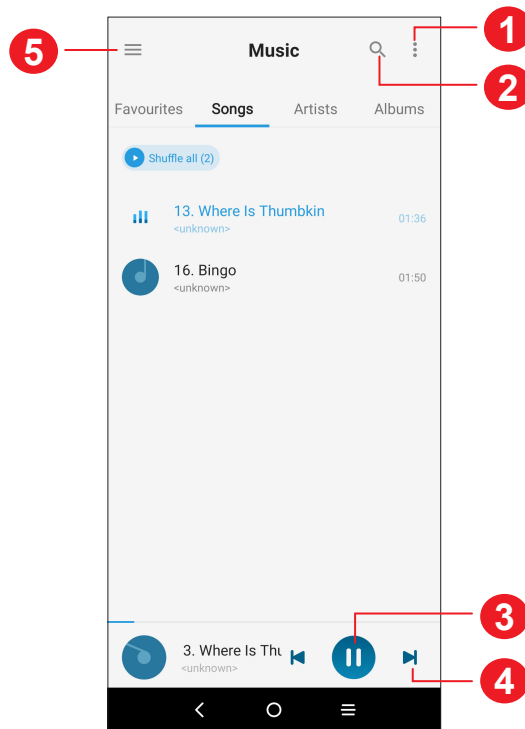

- 1 Altre opzioni
- 2 Cerca una canzone
- 3 Play o pausa
- 4 Riproduci la canzone successiva
- 5 Impostazioni musica



Durante la riproduzione di brani musicali con Musica, l'operazione di pausa, riproduzione o salto è ancora disponibile anche se lo schermo è bloccato.


# 3 App e funzionalità

## 3.1 Telefono.....





### Effettuare una chiamata

Per effettuare una chiamata, toccare  nella barra dei Preferiti.

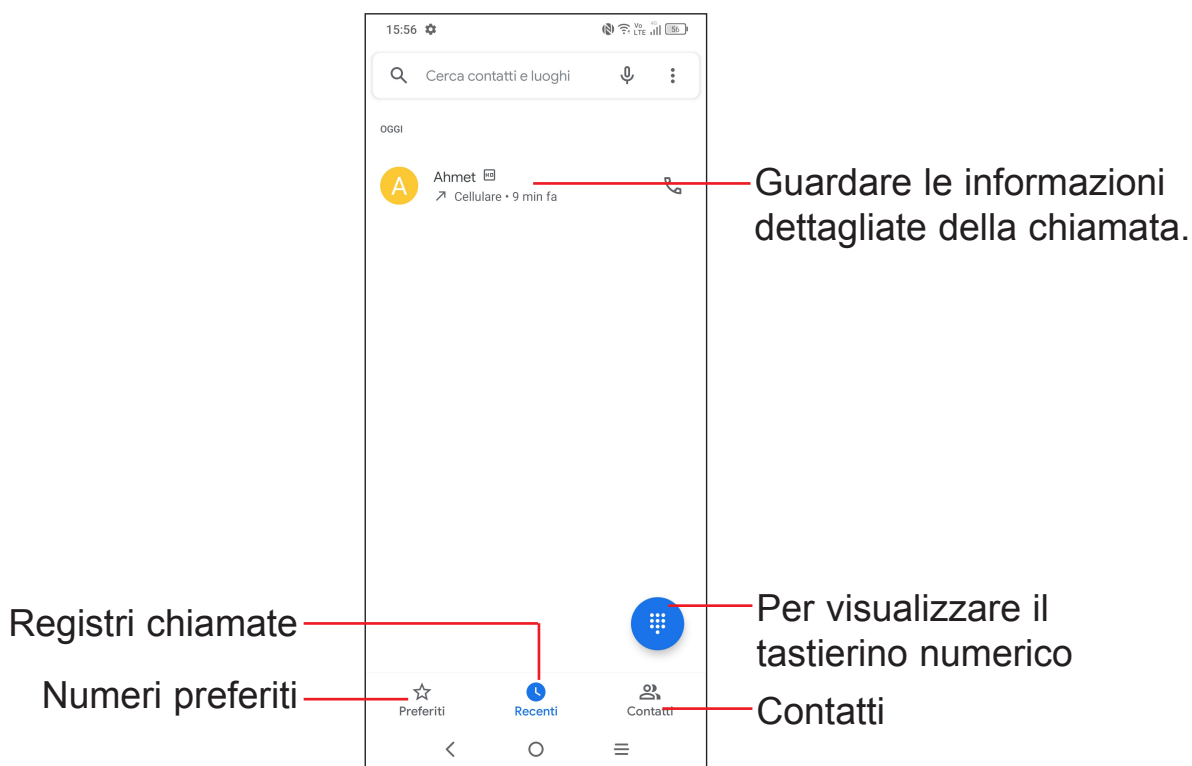

Toccare e tenere premuto per accedere alla segreteria

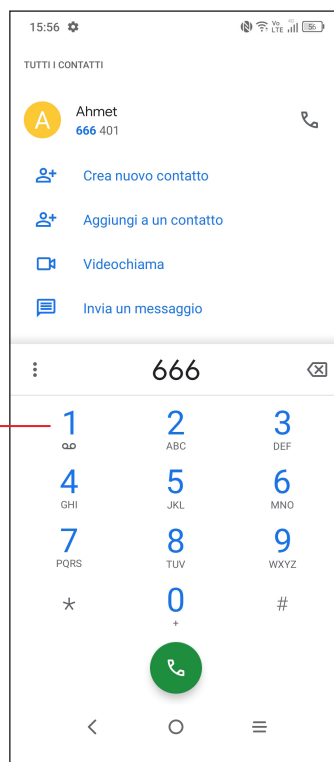



Immettere il numero desiderato sul tastierino numerico e toccare  per effettuare la chiamata oppure selezionare un contatto da **Contatti** o **Registro chiamate** facendo scorrere o toccando le schede, quindi toccare per effettuare la chiamata.

Sarà possibile salvare il numero inserito in **Contatti** toccando **Crea nuovo contatto** oppure **Aggiungi a contatto**.


In caso di errore, è possibile cancellare i caratteri errati toccando .

Per terminare una chiamata, toccare .


## Chiamate internazionali

Per digitare una chiamata internazionale, toccare e tenere premuto  per immettere "+", quindi immettere il prefisso internazionale seguito dal numero telefonico completo, quindi toccare .




## Chiamate di emergenza

Se il telefono dispone della copertura di rete, digitare il numero di emergenza e toccare  per effettuare la chiamata di emergenza. A seconda della rete e del paese, potrebbe funzionare anche senza una scheda SIM e senza bisogno di digitare il codice PIN della SIM.
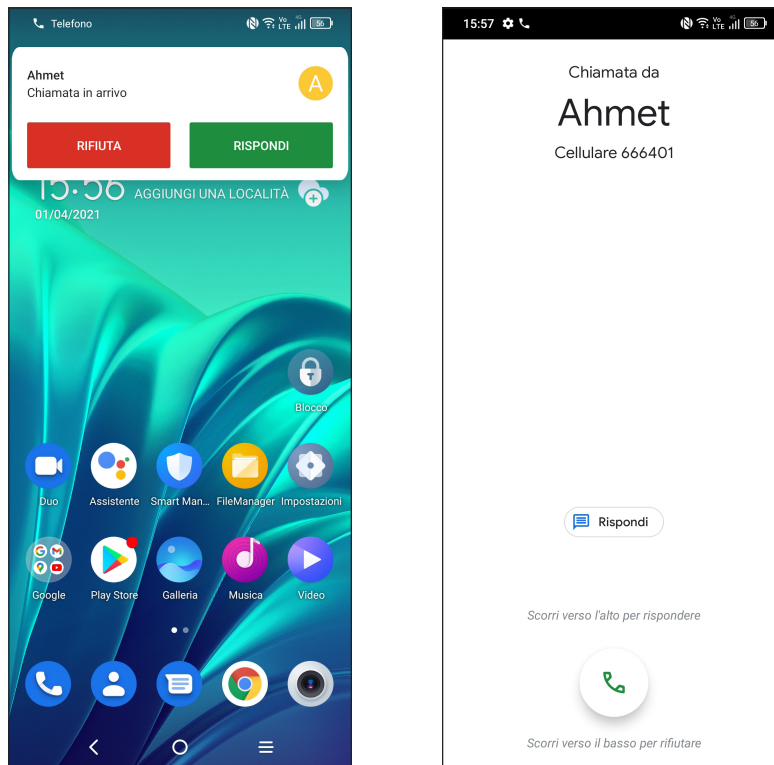
## Rispondere o rifiutare una chiamata




Quando si riceve una chiamata:

- Premere **RISPONDI**, oppure trascinare l'icona verso l'alto  per rispondere;
- Premere **RIFIUTA**, oppure trascinare l'icona verso il basso per  rifiutare;
- Toccare  Rispondi per rifiutare la chiamata e inviare contemporaneamente un messaggio preimpostato.

## Chiamare la segreteria


La messaggeria vocale è fornita dalla rete affinché nessuna chiamata venga perduta. Funziona come una segreteria telefonica consultabile in qualsiasi momento.









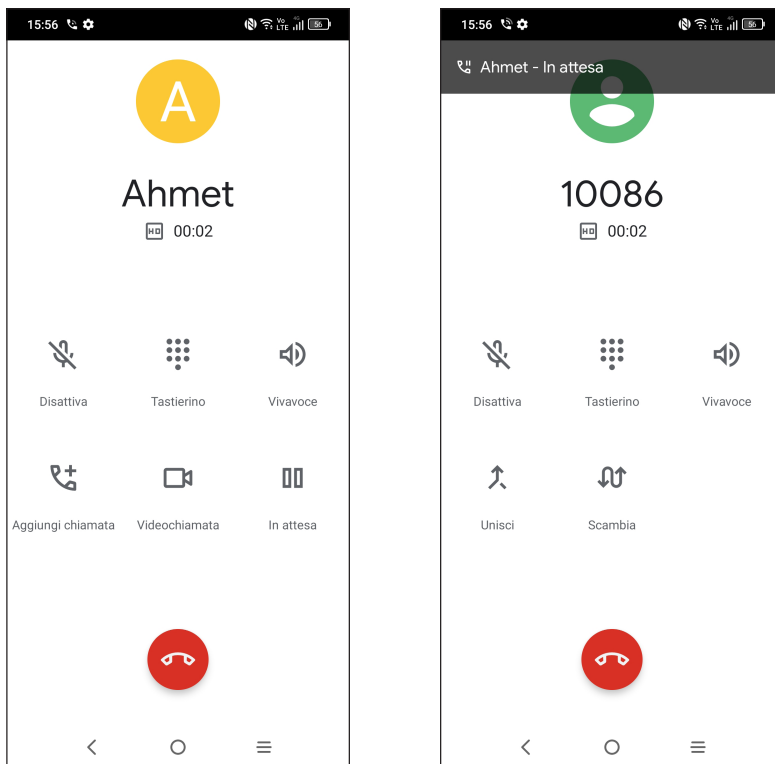

Per accedere alla segreteria telefonica, toccare e tenere premuto  **1**.

Se si riceve un messaggio vocale, sulla barra di stato viene visualizzata l'icona . Aprire il pannello delle notifiche e toccare **Nuovo msg vocale**.

## Durante una chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, premere il tasto **Aumento/riduzione del volume**.



-  Per terminare la chiamata in corso.
-  Toccare per disattivare il microfono durante la chiamata in corso. Toccare nuovamente l'icona per riattivare il microfono durante la chiamata.
-  Per visualizzare il tastierino numerico.
-  Toccare per attivare l'audio durante la chiamata in corso. Toccare nuovamente l'icona per disattivare l'audio.
-  Effettuare un'altra chiamata.
-  Effettuare una videochiamata.
-  Mettere una chiamata in attesa.
-  Unire le chiamate per avviare un'audio-conferenza.
-  Gestisci le audio-conferenze.
-  Invertire le chiamate.




Per evitare pressioni accidentali sul touchscreen durante una chiamata, lo schermo viene bloccato automaticamente quando l'utente avvicina il telefono all'orecchio e viene sbloccato non appena il telefono si allontana da tale posizione.

## Gestione di chiamate multiple





Questo dispositivo permette la gestione contemporanea di più chiamate.

### Scambia


Quando si accettano due chiamate, toccare l'icona  per passare da una linea all'altra. La chiamata corrente viene messa in attesa e si passa all'altra chiamata.

### Conferenze<sup>(1)</sup>


È possibile impostare un'audio-conferenza come descritto di seguito.

- Chiamare il primo partecipante.
- Toccare  per aggiungere un'altra chiamata.
- Digitare il numero di telefono della persona che si desidera aggiungere all'audio-conferenza e toccare . È possibile anche aggiungere i partecipanti da **Registro chiamate** o **Contatti**.
- Toccare  per avviare l'audio-conferenza.
- Toccare  per terminare l'audio-conferenza e scollegare tutti i partecipanti.

## Impostazioni chiamate

Toccare  dalla schermata **Telefono**, quindi toccare **Impostazioni** per configurare le impostazioni del telefono e dei contatti.

## Registro delle chiamate

È possibile accedere ai registri chiamate toccando  sulla schermata **Telefono** per visualizzare chiamate perse, chiamate in uscita e chiamate in arrivo.

Toccare una chiamata per visualizzare le informazioni o ulteriori operazioni. Sarà possibile effettuare una nuova chiamata, inviare un messaggio al contatto o numero, visualizzare informazioni dettagliate sulla chiamata.

<sup>(1)</sup> A seconda dell'operatore.

Per eliminare la cronologia delle chiamate del contatto selezionato o del numero selezionato, toccare e tenere premuto il contatto e scegliere **Elimina**.

## 3.2 Contatti.....




**Contatti** consente di accedere facilmente e rapidamente al contatto che si desidera raggiungere.

È possibile visualizzare e creare contatti sul telefono e sincronizzarli ai propri contatti di Gmail o alle altre applicazioni sul Web o sul telefono.

### Consultare i contatti

Per visualizzare i contatti, toccare  dalla schermata delle applicazioni.

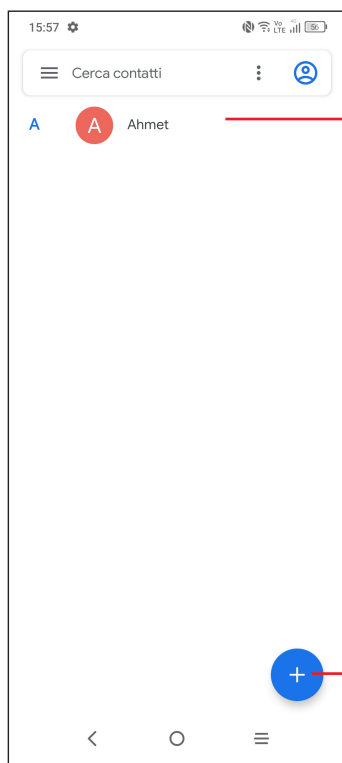

- Toccare per aprire il pannello di contatto Rapido
- Toccare o tenere premuto per condividere o eliminare il contatto selezionato

Aggiungere un nuovo contatto




I contatti eliminati verranno rimossi anche dalle altre applicazioni presenti sul telefono o nel Web alla successiva sincronizzazione del telefono.


## Aggiungere un contatto


Toccare  nell'elenco per creare un nuovo contatto.

Viene richiesto di immettere il nome del contatto e altre informazioni. Scorrere la schermata verso l'alto e verso il basso per passare da un campo all'altro.

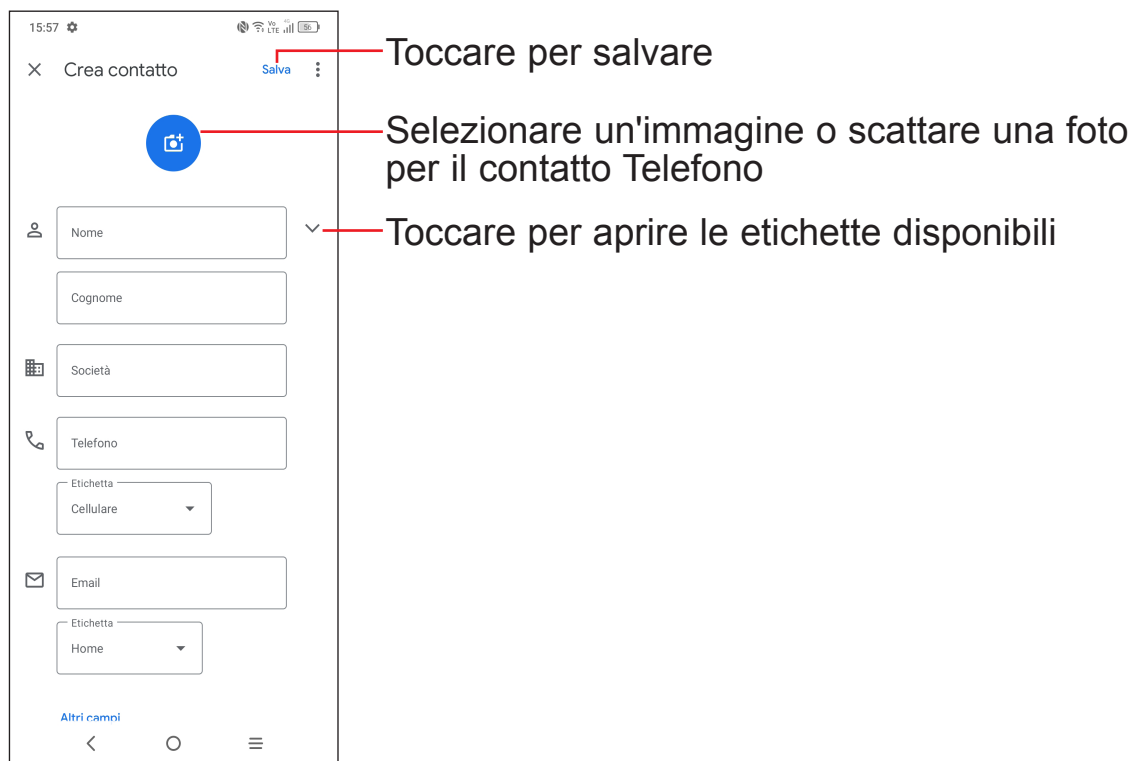

## Aggiungere/Rimuovere dai Preferiti <sup>(1)</sup>

Per aggiungere un contatto ai preferiti, toccare un contatto per visualizzarne i dettagli, quindi toccare  per aggiungerlo ai preferiti.

Per rimuovere un contatto dai Preferiti, toccare  nella schermata dei dettagli del contatto.

## Modificare i contatti


Per modificare le informazioni del contatto, toccare  nella schermata dei dettagli del contatto.




Al termine dell'operazione, toccare **Salva**.

(1) È possibile aggiungere ai preferiti solo i contatti telefonici e i contatti di Gmail.

## Usare il pannello Contatto rapido

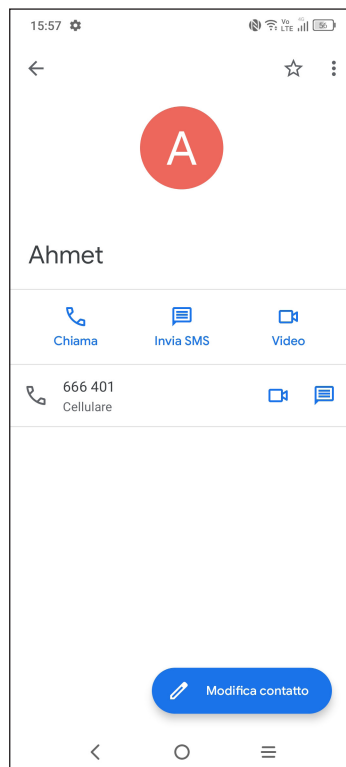Toccare un contatto per aprire il pannello Contatto rapido.




- Toccare  o il numero per effettuare una chiamata.
- Toccare  per inviare un messaggio.
- Toccare  per effettuare una video-chiamata.

Le icone disponibili nel pannello Contatto rapido dipendono dalle informazioni possedute sul contatto, nonché dalle applicazioni e dagli account presenti sul telefono.

## Condivisione dei contatti

È possibile condividere un solo contatto o più contatti con altre persone inviando loro la vCard del contatto tramite Bluetooth, Gmail, ecc.

- Dalla schermata dei Contatti, toccare e tenere premuto un contatto e toccare .
- Selezionare l'applicazione per eseguire questa azione.

## Account

È possibile sincronizzare contatti, dati o altre informazioni da più account, a seconda delle applicazioni installate nel telefono.


Per aggiungere un account, toccare  dall'elenco dei contatti e toccare **Impostazioni > Account > Aggiungi account**, oppure dalla schermata Home, toccare **Impostazioni > Account > Aggiungi account**.

Viene richiesto di selezionare il tipo di account da aggiungere, ad esempio Google, ecc.

Come per altre configurazioni analoghe, occorre immettere informazioni dettagliate, quali nome utente, password, e così via.

È possibile rimuovere un account dal telefono e tutte le informazioni associate. Toccare l'account che si desidera eliminare, toccare **Rimuovi account**, quindi confermare.

### Sincronizzazione automatica

Sulla schermata **Account**, attivare **Sincronizza automaticamente i dati** . Se questa funzione viene attivata, le modifiche delle informazioni presenti nel telefono oppure online saranno automaticamente sincronizzate tra loro.


## 3.3 Messaggi.....





### Scrittura di un nuovo messaggio


Con questo telefono sarà possibile creare, modificare, inviare e ricevere SMS e MMS.

Per accedere ai Messaggi, toccare  dalla schermata delle App.

Nella schermata di elenco dei messaggi, toccare  per scrivere messaggi di testo/multimediali.

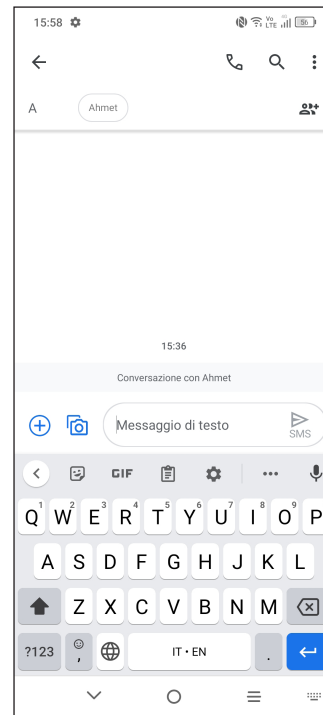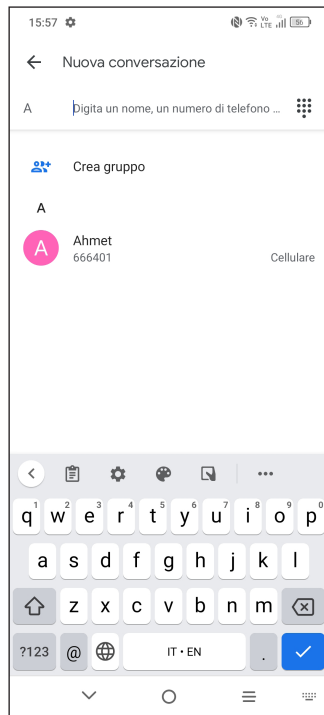

## Invio di un messaggio SMS

- Per aggiungere destinatari, inserire un numero di telefono oppure selezionare un contatto nella barra **A**.
- Toccare la barra **Messaggio di testo** per accedere al testo del messaggio.
- Una volta completata l'operazione, toccare  per inviare il messaggio di testo.






Caratteri speciali (come le lettere accentate) possono aumentare le dimensioni dell'SMS. Ciò potrebbe causare l'invio di SMS multipli al destinatario.

## Invio di un messaggio MMS


Gli MMS sono messaggi tramite i quali si possono inviare video, immagini, foto, animazioni e suoni ad altri cellulari compatibili e a indirizzi e-mail.

Un messaggio SMS viene convertito automaticamente in un messaggio MMS se si allegano file multimediali (immagine, video, audio, diapositive ecc.) o se si aggiungono Oggetti o indirizzi e-mail.

- Per inviare un messaggio multimediale inserire il numero di telefono del destinatario nella barra **A**.
- Scrivere il testo del messaggio nella barra **Messaggio di testo**.
- Toccare  per dare l'accesso alla posizione, inviare un messaggio vocale o allegare file.


- Toccare  per scattare una foto/girare un video o allegare una foto/video realizzati.
- Una volta completata l'operazione, toccare  per inviare il messaggio multimediale.

## Gestire i messaggi


Alla ricezione di un messaggio, come notifica viene visualizzato  sulla barra di stato. Toccare e trascinare verso il basso la barra di stato per aprire il Pannello notifiche. Toccare il nuovo messaggio per aprirlo e leggerlo. È inoltre possibile accedere all'applicazione **Messaggi** e toccare il messaggio per aprirlo.


I messaggi sono visualizzati sotto forma di conversazione.

Toccare un messaggio per aprire la schermata di composizione:

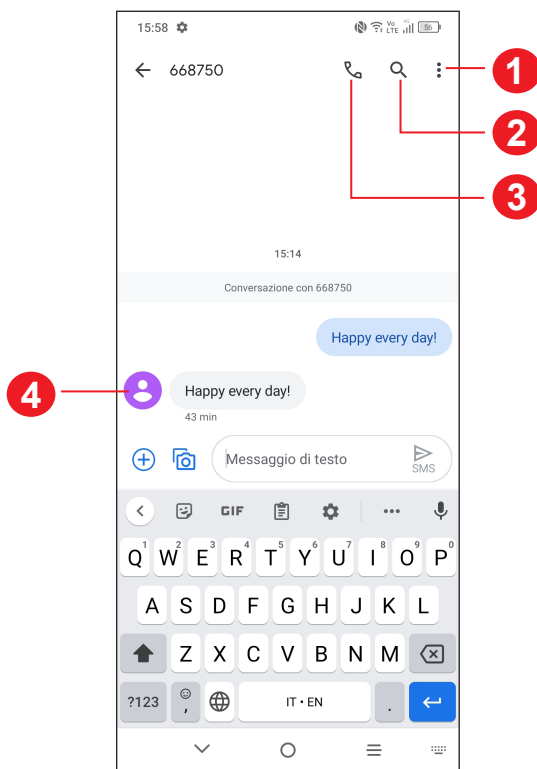

- 1 Toccare per ulteriori opzioni
- 2 Toccare per eseguire una ricerca all'interno di una conversazione
- 3 Toccare per chiamare il numero
- 4 Toccare per salvare il numero nei Contatti o visualizzare i dettagli del contatto se il numero è stato salvato

Per modificare le impostazioni del messaggio, toccare  e selezionare **Impostazioni** nella schermata dell'elenco dei messaggi.

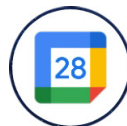


## 3.4 Calendario.....

Utilizzare **Calendario** per la gestione di incontri importanti, appuntamenti ecc.



Per visualizzare il calendario e creare eventi, aprire la cartella Google apps dalla schermata Home, quindi toccare **Calendario**.

### Più modalità di visualizzazione

Sarà possibile visualizzare il Calendario per **Programma**, **Giorno**, **3 giorni**, **Settimana**, oppure **Mese**, toccare  per selezionare.



### Per creare un nuovo evento

È possibile aggiungere nuovi eventi da una qualunque visualizzazione del calendario.


- Toccare .
- Compilare le informazioni richieste per l'evento. Se si tratta di un evento della durata di una giornata, sarà possibile attivare **Tutto il giorno** .
- Invitare gli ospiti all'evento. Immettere gli indirizzi email degli ospiti da invitare, separati da virgole. Gli ospiti riceveranno l'invito tramite Calendario ed Email.
- Al termine, toccare **Salva** sulla parte superiore dello schermo.

Per creare rapidamente un evento dalle schermate Giorno, 3 giorni e Visualizzazione settimana, toccare un punto vuoto per selezionare l'area target, quindi toccare nuovamente per creare un nuovo evento.

### Per modificare o eliminare un evento


Per eliminare o modificare un evento, toccare l'evento per entrare nella schermata dei dettagli. Toccare  per modificare l'evento, oppure toccare  > **Elimina** per eliminare.

## Promemoria dell'evento

Se viene impostato un promemoria per un evento, l'icona  dell'evento imminente apparirà sulla barra di Stato come notifica quando arriva l'ora del promemoria.

Toccare e trascinare verso il basso la barra di Stato per aprire il pannello delle notifiche, toccare il nome dell'evento per visualizzare l'elenco delle notifiche del Calendario. Toccare il tasto **Indietro** per tenere in sospenso i promemoria nella barra di stato e nel pannello delle notifiche.

## 3.5 Orologio .....

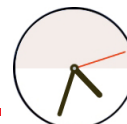




Il cellulare include un orologio integrato.

Per visualizzare l'ora attuale, scorrere verso l'alto dalla schermata Home, quindi toccare **Orologio** o toccare l'ora sulla schermata Home per eseguire l'accesso.

### Allarme

Dalla schermata orologio, toccare **Allarme** per accedere.

- Accendere  per attivare l'allarme.
- Toccare  per aggiungere un nuovo allarme, toccare  per salvare.
- Toccare un allarme esistente per accedere alla relativa schermata di modifica.
- Toccare **ELIMINA** e confermare l'eliminazione dell'allarme selezionato.


### Orologio




Per visualizzare la data e l'ora, toccare **Orologio**.

- Toccare  per aggiungere una città dall'elenco.

## Timer

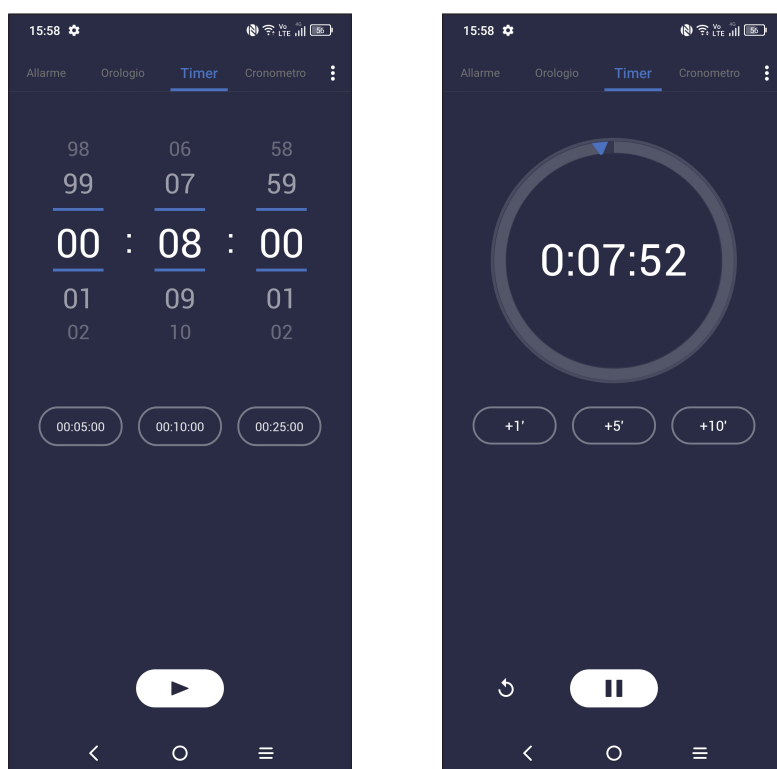
Dalla schermata Orologio, toccare **Timer** per accedere.







- Toccare l'ora indicata per avviare direttamente il conto alla rovescia. Oppure
- Impostare l'ora. Toccare  per avviare il conto alla rovescia.
- Toccare  per mettere in pausa.
- Toccare  per resettare.
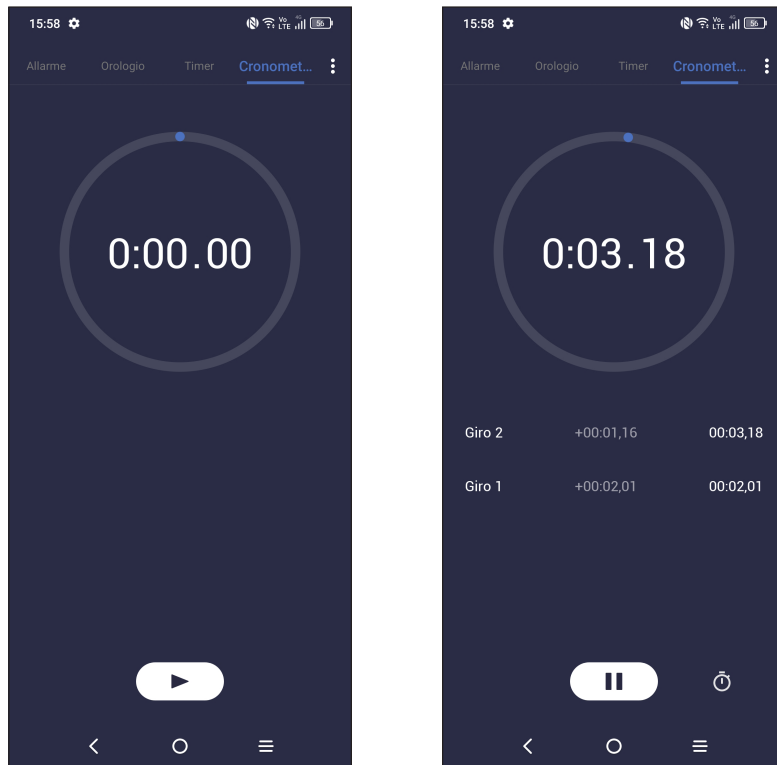
## Cronometro

Dalla schermata Orologio, toccare **Cronometro** per entrare.




- Toccare  per avviare il Cronometro.
- Toccare  per mettere in pausa.
- Toccare  per resettare.
- Toccare  per condividere.


## Regolare le impostazioni dell'orologio

Toccare  per accedere alle impostazioni Orologio e Allarmi.

## 3.6 Calcolatrice.....

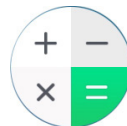

Per risolvere problemi matematici con la **Calcolatrice**, scorrere verso l'alto dalla schermata iniziale, quindi toccare .

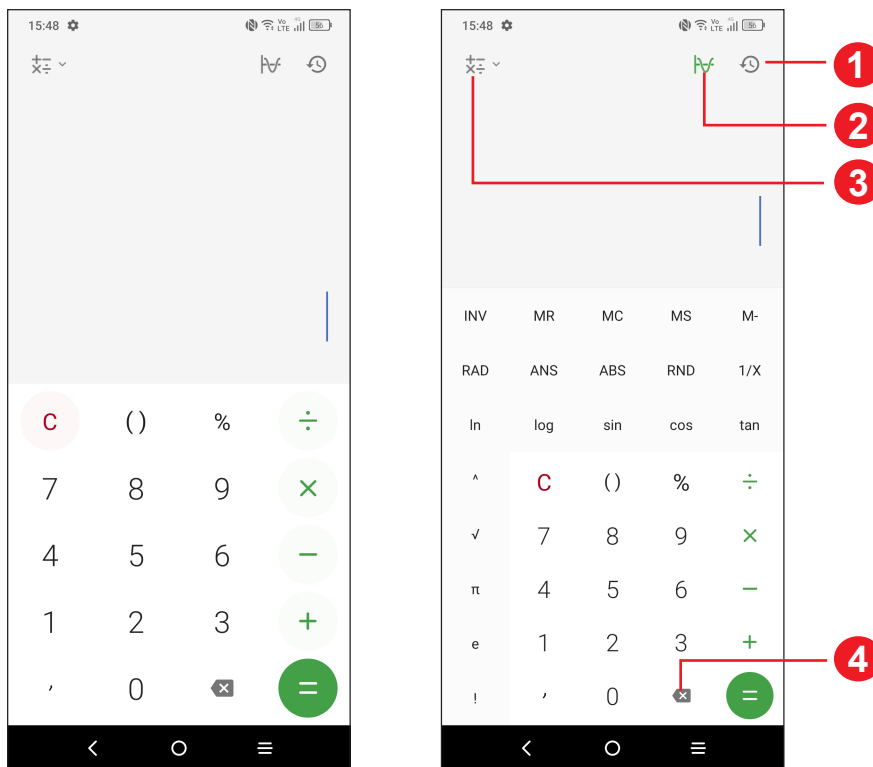

- 1 Cronologia dei calcoli
- 2 Tocco per passare dal calcolo di Base al calcolo Scientifico
- 3 Per ulteriori opzioni sulla conversione di **Valuta e Unità**
- 4 Tocco per eliminare le cifre una ad una.

## 3.7 App TCL

### NXTVISION .....



**NXTVISION** fornisce il miglioramento dell'immagine, il miglioramento dei video e dei giochi e altre funzioni dello schermo, aiutando il vostro schermo a prendere vita con una meravigliosa esperienza visivamente migliorata.

### TCL+ .....



**TCL+** aiuta a scoprire ulteriori informazioni su notizie e tendenze di TCL, migliorare l'esperienza d'uso dello smartphone, trovare i nostri più recenti post sui social media, ecc.

### Centro assistenza.....



Il Centro assistenza consente di recuperare ulteriori informazioni sulle FAQ più richieste, istruzioni operative, guida alla risoluzione dei problemi, ecc. e inviarci il vostro feedback.

## 3.8 Altre applicazioni <sup>(1)</sup>

Le applicazioni precedenti nella sezione sono preinstallate nel telefono. Per scaricare e installare altre applicazioni di terze parti, usare l'app Google Play Store.

## 3.9 Applicazioni Google

Le applicazioni Google sono preinstallate sul telefono per migliorare l'efficienza di lavoro e la vita privata.

Le applicazioni vengono presentate brevemente in questo manuale. Per ulteriori informazioni sulle funzioni e le guide dell'utente, visitare i siti Web correlati o consultare l'introduzione a disposizione nelle applicazioni.

Si consiglia di registrare un account Google per usufruire di tutte le funzioni.

<sup>(1)</sup> La disponibilità varia in base al paese e all'operatore di rete.

## **Chrome**

È un browser Web che consente la navigazione in Internet.

È possibile sincronizzare i preferiti, la cronologia di navigazione e le impostazioni tra tutti i dispositivi con il browser installato attraverso l'account Google.

## **Gmail**

Quale servizio di posta elettronica basato su Google, Gmail viene configurato durante l'impostazione iniziale del telefono. Con questa applicazione è possibile inviare e ricevere messaggi email, gestire le email con etichette, archivarle, ecc. È possibile sincronizzare automaticamente i messaggi e-mail con l'account Gmail.

## **Maps**

Google Maps offre immagini satellitari, mappe stradali, visualizzazioni panoramiche a 360°, visualizzazione di strade, condizioni in tempo reale del traffico e pianificazione dell'itinerario per gli spostamenti a piedi, in automobile o un mezzo di trasporto pubblico. Utilizzando questa applicazione, è possibile ottenere la propria posizione, cercare una località e ottenere la pianificazione dell'itinerario suggerito per i propri viaggi.

## **YouTube**

YouTube è un'applicazione online di condivisione video per caricare, visualizzare e condividere video. I contenuti disponibili includono clip di filmati, TV e musica, ma anche altri contenuti come blog video, brevi filmati originali e video educativi. Il servizio supporta una funzione di streaming che consente di guardare video quasi in contemporanea al download effettuato da Internet.

## **Play Store**

App store ufficiale per il sistema operativo Android, consente agli utenti di cercare e scaricare applicazioni e giochi. Le applicazioni sono gratuite o a pagamento.

In Play Store, cercare l'applicazione richiesta, scaricarla e quindi attenersi alla guida di installazione per installarla. È inoltre possibile disinstallare o aggiornare un'applicazione e gestire i download.

## Duo

Un'applicazione mobile per il servizio di chat video.

Con i numeri di telefono verificati, è possibile videochiamare con facilità le persone nell'elenco dei contatti.

## Foto

Google Photos archivia foto e video, e ne esegue il backup. Inoltre, analizza automaticamente le foto e le organizza in gruppi, affinché sia possibile individuare rapidamente le immagini richieste.

## Google Pay

Google Pay ti permette di effettuare pagamenti senza contatto con il telefono; si tratta di un modo veloce, semplice e sicuro per pagare in milioni di posti - nei negozi, on-line e in moltissimi altri contesti.

## Assistente Google

I dispositivi possono avere un tasto hardware dedicato per l'Assistente Google.

- **Predefinito** — Premere una sola volta per attivare


La modalità predefinita è la stessa del lancio dell'Assistente Google premendo a lungo il tasto home.


## File Manager

File visualizza tutti i dati memorizzati sul telefono, compresa la scheda SD esterna e la memoria interna, come applicazioni, file multimediali scaricati dal Google Play Store, YouTube o da altre location; video, immagini o audio catturati; altri dati trasferiti via Bluetooth, cavo USB, ecc.

# 4 Impostazioni.....




Per andare su **Impostazioni**, passare il dito verso l'alto dalla schermata iniziale o verso sinistra e quindi toccare **Impostazioni** .

Sarà anche possibile passare il dito verso il basso dal pannello di notifica e toccare .

## 4.1 Wi-Fi

È possibile connettersi a Internet quando il telefono si trova nel raggio di una rete wireless. La connessione Wi-Fi può essere utilizzata anche quando nel telefono non è inserita una scheda SIM.

### Per attivare la rete Wi-Fi ed eseguire la connessione wireless

- Toccare **Impostazioni > Wi-Fi**.
- Attivare .
- Una volta attivato il Wi-Fi, vengono elencate le reti Wi-Fi rilevate.
- Toccare una rete Wi-Fi con cui stabilire la connessione. Se la rete selezionata è protetta, verrà chiesto di inserire una password o altre credenziali (chiedere i dettagli al proprio operatore di rete). Al termine dell'operazione, toccare **CONNETTI**.

### Per aggiungere una rete Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi attivata, è possibile aggiungere nuove reti Wi-Fi.

- Toccare **Impostazioni > Wi-Fi > Aggiungi rete**.
- Immettere il nome della rete e le informazioni di rete richieste.
- Toccare **Connetti**.

### Per eliminare una rete Wi-Fi

La procedura che segue previene la connessione automatica a reti che non sono più in uso.


- Attivare Wi-Fi, se la funzione non è attivata.

- Nella schermata Wi-Fi, toccare il nome della rete salvata.
- Toccare **ELIMINA** nella finestra di dialogo che si apre.

## 4.2 Bluetooth

Bluetooth è una tecnologia per comunicazioni wireless a corto raggio che consente di scambiarsi informazioni o connettersi ad altri dispositivi Bluetooth per diversi scopi.

### Per attivare Bluetooth

- Toccare **Impostazioni > Bluetooth**.
- Attivare  .

Il nome del tuo dispositivo comparirà a video.

### Per rinominare il dispositivo


- Toccare **Impostazioni > Bluetooth**.
- Toccare il **Nome del dispositivo**.
- Inserire un nome e toccare **RINOMINA** per confermare.

### Per accoppiare/connettere il telefono con un dispositivo Bluetooth

È necessario attivare Bluetooth e accoppiare il telefono con un altro dispositivo prima che sia possibile scambiare dati con lo stesso.

- Toccare **Impostazioni > Bluetooth > + Associa nuovo dispositivo**.
- Toccare nell'elenco il dispositivo Bluetooth con cui si desidera accoppiare il telefono.
- Nella finestra di dialogo che si apre, toccare **ACCOPPIA** per confermare.
- Se l'operazione riesce, il telefono si conatterà al dispositivo.

### Per scollegare da un dispositivo Bluetooth

- Toccare  accanto al dispositivo da disassociare.
- Toccare **DIMENTICA** per confermare.

## Super Bluetooth

Quando due o più dispositivi BT sono collegati, la funzionalità Super Bluetooth permetterà di regolare il volume e il bilanciamento audio di ogni dispositivo BT, oltre che di calibrare un altoparlante collegato per sincronizzare meglio l'audio con il video del vostro smartphone.

Per beneficiare di una migliore esperienza di ascolto, suggeriamo che il dispositivo venga collegato con un massimo di quattro dispositivi audio contemporaneamente.



Comparirà un promemoria di calibrazione ogni volta che cambia l'altoparlante Bluetooth connesso. Sarà possibile aggiungere un terzo o un quarto dispositivo solo se si è connessi a una rete Wi-Fi 5GHz.

## 4.3 Schede SIM & rete mobile

### Impostazioni della scheda SIM<sup>(1)</sup>

Toccare per selezionare tra SIM 1 o SIM 2 per la connessione alla rete, l'esecuzione di chiamate e l'invio di messaggi SMS.

### Utilizzo dati

Quando si accende il telefono per la prima volta con la scheda SIM inserita, viene configurato automaticamente il servizio di rete 2G, 3G, 4G o 5G.

### Risparmio dati

Attivando il Risparmio dati, è possibile diminuire l'utilizzo dei dati impedendo ad alcune applicazioni di inviare o ricevere dati in background.

### Dati mobili

Se la rete non è connessa, sarà possibile attivare i  **Dati mobili**.


Se non si ha la necessità di trasmettere dati sulle reti mobili, disattivare **Dati mobili** per evitare che vengano addebitati costi elevati per l'uso di dati su reti mobili di operatori locali, specialmente se non si dispone di un contratto per il traffico dati su rete mobile.



L'utilizzo dei dati misurato dal telefono e dall'operatore può essere calcolato diversamente.

<sup>(1)</sup> Solo doppia SIM.

## Modalità aereo

Attivare  **Modalità aereo** per disattivare in contemporanea tutti i segnali wireless compresi Wi-Fi, Bluetooth e altro.

## Hotspot e tethering

Per condividere la connessione dati del telefono tramite Wi-Fi, Bluetooth, tethering USB ed Ethernet, andare su **Impostazioni > Scheda SIM e rete mobile > Hotspot & tethering** per attivare queste funzioni.

### Per rinominare o proteggere l'hotspot portatile

Quando l'hotspot mobile è attivato, è possibile rinominare la rete Wi-Fi del telefono (SSID) e proteggere la rete Wi-Fi.

- Toccare **Impostazioni > Scheda SIM & rete mobile > Hotspot & tethering > Hotspot mobile**.
- Toccare il **nome dell'Hotspot** per rinominare l'SSID di rete o impostare la propria sicurezza di rete.
- Toccare **OK**.



Le summenzionate funzioni potrebbero comportare ulteriori addebiti di rete dal proprio operatore di rete. Possono essere previsti dei costi aggiuntivi anche nelle aree in cui il servizio è fornito in roaming.

## DNS privato


Toccare per selezionare la modalità privata DNS.

## 4.4 Dispositivi connessi

### VPN

Le reti VPN (Virtual Private Network) consentono di connettersi alle risorse all'interno di una rete locale protetta a partire da un punto esterno a tale rete. Le reti VPN sono comunemente implementate da aziende, scuole e altre istituzioni in modo che gli utenti possano accedere alle risorse della rete locale quando non sono interne alla rete o quando sono collegati a una rete wireless.

## Per aggiungere una rete VPN

- Toccare **Impostazioni > Dispositivi connessi > VPN** e poi toccare .
- Nella schermata che si apre, seguire le istruzioni del proprio amministratore di rete per configurare ciascun componente delle impostazioni VPN.
- Toccare **SALVA**.

La rete VPN viene aggiunta all'elenco nella schermata delle impostazioni VPN.



Prima di aggiungere una rete VPN, impostare un blocco schermo per il telefono.

## Per connettersi a/disconnettersi da una rete VPN

Per connettersi a una rete VPN:


- Toccare **Impostazioni > Dispositivi connessi > VPN**.
- Le reti VPN aggiunte vengono elencate. Toccare la rete VPN a cui collegarsi.
- Nella finestra di dialogo che si apre, inserire le credenziali richieste e toccare **CONNETTI**.

Per disconnettersi da una rete VPN:

- Toccare la rete VPN da cui si desidera disconnettersi. Nella finestra di dialogo che si apre, toccare **DISCONNETTI**.

## Per modificare/eliminare una rete VPN

Per modificare una rete VPN:

- Toccare **Impostazioni > Dispositivi connessi > VPN**.
- Le reti VPN aggiunte vengono elencate. Toccare l'icona  accanto alla rete VPN da modificare.
- Terminata la modifica, toccare **SALVA**.

Per eliminare una rete VPN:

- Toccare l'icona  accanto alla rete VPN selezionata, quindi toccare **ELIMINA** per eliminarla.

## NFC

Attivare  per attivare NFC.

Questa funzione consente lo scambio di dati quando il telefono tocca un altro dispositivo.

## Esegui casting

Sarà possibile usare Cast per visualizzare lo schermo del dispositivo sulla TV e visualizzare contenuti quali spettacoli TV, filmati, foto, giochi e siti web dalle app supportate.

## USB

Con un cavo USB, è possibile caricare il dispositivo, trasferire file o foto (MTP/PTP) tra il telefono e un computer.

### Per collegare il telefono al computer

- Utilizzare il cavo USB fornito con il telefono per collegare il telefono a una porta USB del computer. Si riceverà una notifica di conferma per il collegamento USB effettuato.
- Aprire il pannello di Notifica e scegliere il modo in cui si desidera trasferire i file o toccare **Impostazioni > Dispositivi connessi > USB** per selezionare. Per impostazione predefinita, l'opzione selezionata è **Ricarica il dispositivo**.



Prima di utilizzare MTP, assicurarsi che sia stato installato il driver (Windows Media Player 11 o versione superiore).

## Stampa

Toccare **Stampa** per attivare Servizi di stampa. Sarà possibile selezionare il proprio **Servizio di stampa predefinito**.

## Chromebook<sup>(1)</sup>

Se il telefono è collegato a un dispositivo Chromebook, allora sarà possibile inviare messaggi dal computer, condividere la connessione internet del telefono e semplificare lo sblocco, ecc.

Toccare  per accedere ad altre impostazioni.

<sup>(1)</sup> Le funzionalità variano a seconda del dispositivo.

## Condivisione nelle vicinanze

Attivare  per attivare questa funzione.

L'impostazione di visibilità del telefono controlla chi può condividere con te mentre lo schermo è sbloccato.

Prima di usare la funzione Condividi nelle vicinanze sarà necessario:

- creare e accedere all'account.
- attivare le impostazioni Bluetooth e Posizione.
- accendere un hotspot Wi-Fi provvisorio per condividere i file.


## Android Auto

Dopo aver creato ed eseguito l'accesso al tuo account, le app del telefono potranno essere usate sullo schermo dell'auto.

## 4.5 Schermata home e blocco schermo

Con questo menu, impostare le app per la Home, scegliere gli sfondi e gli stili tematici preferiti, ecc.

### Modalità Tascabile

Attivare la  **Modalità Tascabile** per evitare l'esecuzione di operazioni accidentali sul telefono mentre è in tasca o in borsa.

## 4.6 Display

### Livello luminosità

Regolare manualmente la luminosità dello schermo.

### Luminosità adattiva

Attivare  per regolare automaticamente la luminosità dello schermo.

## **Luminosità della modalità luminosa Buio**

Regolare manualmente la luminosità dello schermo nella modalità luminosa Buio.

## **Modalità buio**

Lo spazio di schermo vuoto diventerà nero in questa modalità, il che rende più facile guardare lo schermo o leggere in condizioni di scarsa luminosità.

## **Modalità comfort per gli occhi**

La modalità **comfort per gli occhi** può ridurre in modo efficace la radiazione della luce blu e regolare la temperatura di colore per alleviare l'affaticamento degli occhi. È anche possibile creare un programma personalizzato per attivarlo.

## **Sospensione**

Impostare il timeout dello schermo.

## **Frequenza di aggiornamento**

Selezionare la frequenza di aggiornamento.

## **Dimensioni caratteri**

Scorri per rimpicciolire o ingrandire il testo sullo schermo.

## **Rotazione automatica dello schermo**

Selezionare se lo schermo ruota automaticamente o meno.

## **Barra di stato e tacca “dotch”**

Con questo menu è possibile attivare/disattivare la visualizzazione della velocità di rete, impostare lo stile della barra di stato, selezionare se le icone di notifica sono piegate e come viene visualizzata la percentuale di batteria.

## Altre impostazioni display

### Salvaschermo

Toccare per impostare il salvaschermo attuale su Colori o Foto, oltre che quando avviare il salvaschermo.

### Applicazioni a schermo intero

La maggior parte delle applicazioni installate sul telefono si adatteranno automaticamente al display a schermo intero senza doverle impostare manualmente.

Per le applicazioni che non si adattano automaticamente alla visualizzazione a schermo intero, è possibile andare su **Impostazioni > Display > Altre impostazioni display > Applicazioni a schermo intero** per eseguire l'impostazione.

## 4.7 Audio & vibrazione


Utilizzare le impostazioni Audio e vibrazione per configurare molti aspetti delle suonerie delle chiamate, della musica e di altre impostazioni audio.

### Suoneria telefono e vibrazione

Impostare la suoneria della chiamata in arrivo, attivare/disattivare anche la vibrazione per le chiamate, oppure optare per la sola vibrazione del telefono.

### Preferenze Non disturbare

Se non si desidera essere disturbati dal telefono o dalle suonerie informative durante il lavoro o il riposo, è possibile impostare la modalità **Non Disturbare**.

Passare due volte il dito sulla barra di stato per accedere al pannello Impostazioni rapide e toccare  per attivare la modalità Non disturbare.

### Altri suoni e vibrazioni

Impostare i toni del tastierino numerico, i suoni di blocco dello schermo, i suoni tattili, la vibrazione al touch, gli allarmi di emergenza.

## 4.8 Notifiche

Nelle impostazioni di Notifica sarà possibile impostare i badge delle icone dell'App, le impostazioni rapide del Blocco schermo, ecc.

## 4.9 Pulsanti e gesti

### Navigazione del sistema

Selezionare la disposizione preferita della navigazione e del pulsante (usare solo per la navigazione con i pulsanti).

### Gesti

Per impostare alcuni gesti per un comodo utilizzo, come capovolgi per disattivare audio, istantanea a 3 dita, schermo suddiviso, ecc.

### Tasto Accensione

Per attivare/disattivare le funzioni di ordinamento rapido per quanto riguarda il Tasto Accensione oltre che del menu Tasto Accensione.

## 4.10 Funzioni avanzate

### Protezione della privacy


Per proteggere la propria privacy sarà possibile attivare/disattivare il tipo di notifiche e promemoria che il telefono visualizza e anche se le informazioni personali sono visibili o meno sul telefono.





### Blocco remoto

Il Blocco remoto metterà il telefono in modalità "Smarrito" inviando un messaggio di testo contenente un comando specifico. Quando viene attivato in modalità "Smarrito", il telefono verrà bloccato e lo schermo visualizzerà il pulsante di selezione. Toccando il pulsante di selezione si contatteranno direttamente i servizi di emergenza.

Toccare **CONFIGURA ORA** per impostare le opzioni quali ad esempio schema, password, contatti di emergenza, ecc.

## Avvio rapido con impronta digitale

Attivare  per abilitare l'avvio rapido con impronta digitale. Toccare due volte il sensore delle impronte digitali per avviare il pannello rapido. Il numero massimo di app che possono essere lanciate in questo modo è quattro.


- Far scorrere  per scorrere l'elenco.
- Toccare  per aggiungere.
- Toccare  > **Rimuovi** > selezionare l'app >  per rimuovere.

## Modalità Gioco

In questa modalità sarà possibile attivare la modalità NON DISTURBARE mentre si sta giocando, per evitare di toccare in modo accidentale dei pulsanti oltre che per ottimizzare le performance di gioco.


## Modalità Una mano

Ridurre l'area di visualizzazione dello schermo e azionare il telefono con una mano sola.

Sarà possibile accedere a questa funzione dal pannello delle Impostazioni rapide toccando l'icona .

## Screen Recorder

Impostare la risoluzione del video e l'audio.

Per attivare lo Screen Recorder, toccare l'icona  nel pannello Impostazioni rapide.

## Più utenti

La funzionalità Utente multiplo permette di condividere il dispositivo con altre persone mantenendo al tempo stesso private le informazioni personali o le informazioni di lavoro.

Per migliorare la riservatezza fra gli utenti, ogni utente dovrebbe configurare una schermata di blocco. Una schermata di blocco impedisce a un altro utente di accedere a informazioni presenti su un altro profilo utente.

## 4.11 Gestione intelligente

**Smart Manager** assicura che il vostro telefono funzioni al massimo della forma grazie alla scansione automatica e all'ottimizzazione dell'utilizzo dei dati per preservare i livelli della batteria, gestire l'archiviazione e proteggere dalle minacce alla sicurezza.

La limitazione delle app ad avvio automatico per consentire al sistema di essere più veloce e alla batteria di durare più a lungo.

È inoltre possibile eseguire alcune impostazioni manualmente per un'ulteriore ottimizzazione.

## 4.12 Sicurezza & biometrica

### Blocco schermo

Selezionare un metodo come **Scorrimento**, **Sequenza**, **PIN** o **Password** per sbloccare lo schermo.

### Impronta digitale

Utilizzare l'impronta digitale per sbloccare lo schermo o l'app.

Accedere per aggiungere un'impronta digitale o per attivare/disattivare altre opzioni.

### Riconoscimento facciale

**Lo Sblocco con il volto** consente di sbloccare il dispositivo con i dati facciali. Impostarlo secondo i passaggi indicati a video.

Assicurarsi di essere di fronte allo schermo del telefono quando si utilizza il riconoscimento facciale.

**NOTA:** sarà necessario impostare una sequenza, un PIN o una password prima di utilizzare il tasto volto.

### Smart Lock

Smart Lock mantiene il dispositivo sbloccato quando è al sicuro con voi e bloccato quando rileva che è stato messo giù.

## Blocco delle applicazioni

Il blocco delle applicazioni può proteggere in modo efficace la vostra privacy bloccando alcune applicazioni con un modello o un'impronta digitale. Andare su **Impostazioni > Sicurezza > Blocco applicazioni** per impostare il formato di blocco, l'orario di blocco e scegliere le applicazioni che si desidera bloccare.

### Altro

Sarà anche possibile impostare **Assistenza rapida, Blocco scheda SIM, Pinning dello schermo**, ecc.

## 4.13 Posizione

Toccare per impostare se consentire a un'applicazione di accedere alla posizione del dispositivo. Sarà possibile impostare l'accesso continuo o solo quando l'applicazione è in uso.

## 4.14 Privacy

Per proteggere la propria privacy, è possibile impostare un'applicazione per consentire o vietare l'accesso alla propria posizione, agli SMS, al telefono, ecc. Inoltre, è possibile scegliere se mostrare o meno le password o scegliere le attività e le informazioni che si desidera che Google salvi.

## 4.15 Applicazioni

Toccare per visualizzare i dettagli delle applicazioni installate sul telefono, per gestirne l'utilizzo dei dati o forzarne l'interruzione.

Nel menu **Gestore autorizzazioni** di un'applicazione, è possibile concedere autorizzazioni all'applicazione stessa, come ad esempio consentire l'accesso a **Fotocamera, Contatti, Posizione** e così via.

## 4.16 Archiviazione

Accedere a **Impostazioni > Archiviazione** per controllare l'utilizzo dello spazio di archiviazione e liberarne di più all'occorrenza.

## 4.17 Account TCL

L'**Account TCL** fornisce agli utenti un servizio di gestione per i dispositivi e le app TCL.

## 4.18 Account

Toccare per aggiungere, rimuovere e gestire il proprio account e-mail e altri account supportati. Con queste impostazioni è possibile anche controllare le opzioni relative alle modalità di invio, ricezione e sincronizzazione dei dati di tutte le applicazioni, cioè se ciò avviene automaticamente, secondo un programma per ogni applicazione, o se non avviene affatto.

Toccare **Aggiungi account** per aggiungere un account per l'applicazione selezionata.

## 4.19 Benessere digitale e controlli parentali

In questo menu è possibile scoprire quanto tempo è stato trascorso al telefono e persino su ogni app. Sarà possibile personalizzare il limite di tempo per l'utilizzo del telefono in modo da garantire una vita sana ed equilibrata.

Inoltre, i genitori possono limitare il tempo di utilizzo dei loro figli per gestire le loro abitudini di navigazione.

## 4.20 Google

Toccare per configurare l'account Google e le impostazioni dei servizi.

## 4.21 Accesso facilitato

È possibile utilizzare Impostazioni di accesso facilitato per configurare eventuali plug-in di accesso facilitato installati sul telefono.

## 4.22 Sistema

### Info sul telefono

Visualizza le informazioni di base del telefono, come il nome del modello, la CPU, la fotocamera, la risoluzione, ecc.

È anche possibile controllare le informazioni legali, il numero di build, lo stato e altre specifiche.

### Aggiornamenti sistema

Se si desidera aggiornare il sistema, toccare **CONTROLLA AGGIORNAMENTI** (cfr. “**5 Aggiornamento FOTA**”).

### Aggiorna APP

Toccare per controllare e/o installare la nuova app di sistema.

Toccare  per impostare ulteriori opzioni:


### Lingue & inserimento

Toccare per configurare le impostazioni della lingua, la tastiera su schermo, le impostazioni di immissione vocale, la velocità del puntatore e così via.

### Data e ora

Utilizzare queste impostazioni per impostare le preferenze di visualizzazione di data e ora.

### Backup

Scorrere  per eseguire il backup delle impostazioni del telefono e di altri dati di applicazioni nei server Google. Se si sostituisce il telefono, le impostazioni e i dati di cui è stata creata una copia di backup verranno ripristinati nel nuovo telefono all'accesso al proprio account Google.

## Opzioni sviluppatore

Per abilitare questa funzione, accedere a **Impostazioni > Sistema > Info sul telefono** e toccare 7 volte **Numero build**. Ora **Opzioni sviluppatore** è disponibile. Le opzioni sviluppatore contengono impostazioni utili per lo sviluppo di applicazioni Android.

## Ripristina

Toccare per ripristinare tutte le impostazioni di rete e le preferenze dell'applicazione, con queste impostazioni non si perdono i dati.

Se viene selezionata l'opzione **Reset dei dati di fabbrica**, tutti i dati nella memoria interna del telefono verranno cancellati, si prega di eseguire un backup dei dati prima del reset.

## Norme e sicurezza

Toccare per visualizzare le informazioni sul prodotto come ad esempio **Modello prodotto**, **Nome del produttore**, **Indirizzo del produttore**, **IMEI**, **riferimento CU**, **ID dichiarazione Bluetooth**, ecc.

## Programma di miglioramento esperienza utente


Toccare per accedere al Programma di miglioramento esperienza utente di modo che possiamo continuare a migliorare il design dei nostri prodotti oltre che l'esperienza d'uso complessiva.

## 5 Aggiornamento FOTA

Utilizzare lo strumento FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade per aggiornare il software del telefono.

Per accedere agli aggiornamenti, dall'elenco delle app, toccare **Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema**. Prima di eseguire la ricerca degli aggiornamenti, attivare la connessione dati o Wi-Fi.

Con la Wi-Fi attivata, il sistema consente di scoprire se c'è una nuova versione firmware disponibile e in questo caso, avviare automaticamente il download. Al termine, una finestra di dialogo pop-up offrirà l'opzione di aggiornare il telefono subito o in seguito.

Se **Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema >  > Impostazioni di aggiornamento > Scarica automaticamente** è disattivata, una finestra di dialogo pop-up chiede se si desidera scaricare una nuova versione firmware identificata dal telefono o se si desidera ignorare questa opzione.

Qualora si disponga solo di una connessione di rete mobile, si riceverà solo una notifica che comparirà nella barra di Stato.

Durante il download o l'aggiornamento FOTA, per evitare errori nell'individuazione del pacchetto di aggiornamento esatto, non cambiare la posizione della memoria predefinita.

## 6 Guida alla risoluzione dei problemi

Prima di rivolgersi al centro di assistenza, si consiglia di attenersi alle istruzioni seguenti per risolvere i problemi del dispositivo:

- Caricare completamente la batteria per un funzionamento ottimale.
- Eliminare i file o le applicazioni inutili dal telefono per migliorarne le prestazioni.
- Aggiornare il software del telefono tramite **Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema**.
- Resetta il telefono tramite **Impostazioni > Sistema > Resetta > Reset di dati di fabbrica**. In alternativa, tenere premuti contemporaneamente il tasto **Accensione** e il tasto **Aumento del volume** con il telefono spento. Rilasciare il tasto di accensione quando il dispositivo vibra, poi selezionare **Cancella dati / Ripristino dati di fabbrica > Ripristino dati di fabbrica** per effettuare il reset. Tutti i dati del telefono andranno persi permanentemente. Si consiglia vivamente di eseguire un backup completo dei dati del telefono prima dell'azzeramento.

Inoltre, si consiglia di eseguire i seguenti controlli:

### Il mio telefono non si accende o si è bloccato

- Quando il telefono non può essere acceso, caricare per almeno 20 minuti per assicurarsi che sia presente il minimo livello di batteria necessario, poi accenderlo di nuovo.
- Quando il telefono si blocca durante l'animazione di accensione e non è possibile accedere all'interfaccia utente, tenere premuto il tasto **Accensione** per eseguire il ripristino. Questo annulla qualunque avvio anomalo del SO causato da applicazioni di terze parti.
- Se nessun metodo è efficace, ripristinare il telefono utilizzando i tasti **Accensione** e **Aumento del volume** contemporaneamente. Rilasciare il tasto di accensione quando il dispositivo vibra, poi selezionare **Cancella dati / ripristino dati di fabbrica > Ripristino dati di fabbrica** per effettuare il reset.

### Il telefono non risponde ai comandi per alcuni minuti

- Se il telefono non risponde, spegnerlo tenendo premuto il tasto **Accensione** fino allo spegnimento e quindi riavviarlo.
- Se il problema persiste, ripristinare il telefono.

### Il cellulare si spegne da solo

- Controllare che lo schermo sia bloccato quando il telefono non è in uso e assicurarsi che il tasto **Accensione** non sia accidentalmente premuto a causa dello sblocco dello schermo.

- Controllare il livello di carica della batteria.
- Se il problema persiste, ripristinare il telefono o aggiornare il software.

### **Il telefono non si carica correttamente**

- Assicurarsi di utilizzare il caricabatterie TCL in dotazione con il telefono.
- Verificare che la batteria non sia completamente scarica. Se la batteria è rimasta scarica per molto tempo, sono necessari circa 20 minuti perché venga visualizzato sullo schermo l'indicatore di carica della batteria.
- Assicurarsi che il caricamento avvenga in condizioni normali da 0°C (32°F) a 40°C (104°F).
- All'estero, assicurarsi che l'ingresso di tensione sia compatibile.

### **Il cellulare non si connette a una rete o viene visualizzata la dicitura "Nessun servizio"**

- Spostarsi fisicamente in un altro posto per vedere se il cellulare riesce a connettersi a una rete.
- Verificare la copertura di rete con il proprio operatore.
- Controllare la validità della scheda SIM con il proprio operatore.
- Ritentare la connessione in un secondo momento se la rete risulta sovraccarica.


### **Il telefono non si connette ad Internet**

- Verificare che il servizio di accesso Internet della scheda SIM sia disponibile.
- Verificare le impostazioni di connessione ad Internet del telefono.
- Verificare di trovarsi in un luogo in cui è presente copertura di rete.
- Spostarsi o tentare la connessione in un secondo momento.

### **Scheda SIM non valida**

- Verificare che la scheda SIM sia stata inserita correttamente.
- Verificare che il chip della scheda SIM non sia danneggiato.
- Assicurarsi che il servizio della scheda SIM sia disponibile.

### **Chiamata uscente impossibile**

- Assicurarsi di aver composto un numero valido e di aver toccato  .
- Nel caso di chiamate internazionali, verificare i prefissi internazionali e di zona.
- Verificare che il telefono sia collegato ad una rete e che questa non sia sovraccarica o non disponibile.
- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto (credito, validità della scheda SIM e così via).

- Verificare di non aver impostato il blocco sulle chiamate in uscita.
- Verificare che il telefono non sia in modalità aereo.

### **Chiamata entrante impossibile**

- Verificare che il telefono sia acceso e collegato a una rete (verificare che la rete non sia sovraccarica o non disponibile).
- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto (credito, validità della scheda SIM e così via).
- Verificare di non aver impostato l'inoltro delle chiamate in arrivo.
- Verificare di non aver impostato il blocco di determinate chiamate.
- Verificare che il telefono non sia in modalità aereo.

### **Il nome/numero del chiamante non viene visualizzato alla ricezione di una chiamata**

- Verificare presso l'operatore di aver sottoscritto tale servizio.
- Il chiamante può non consentire la visualizzazione del proprio nome o numero.

### **Impossibile trovare i contatti**

- Verificare che la scheda SIM non sia danneggiata.
- Verificare che la scheda SIM sia inserita correttamente.

### **La qualità audio delle chiamate non è ottimale**

- Durante le chiamate regolare il volume premendo il tasto del **Volume**.
- Verificare la potenza del segnale di rete. Spostarsi in una posizione con una potenza del segnale maggiore.
- Verificare che ricevitore, connettore e altoparlante del telefono siano puliti.

### **Non è possibile utilizzare alcune delle funzioni descritte nel manuale**

- Verificare presso l'operatore che l'abbonamento sottoscritto includa tali servizi.
- Verificare che la funzione non richieda un accessorio TCL.

### **Quando si seleziona un contatto dalla rubrica, non è possibile comporre il numero**

- Verificare di aver registrato correttamente il numero nei propri contatti.
- Verificare di aver selezionato il prefisso internazionale quando si effettua una chiamata verso un numero internazionale.

### **Non è possibile aggiungere un contatto**

- Verificare che la rubrica della scheda SIM non sia completa; eliminare alcuni contatti o salvarli nel telefono.

### **Non è possibile lasciare messaggi nella casella vocale**

- Contattare l'operatore di rete per controllare la disponibilità del servizio.

### **Impossibile accedere alla casella vocale**

- Verificare che il numero della casella vocale dell'operatore sia stato inserito correttamente in "Numero segreteria".
- Se la rete è occupata, riprovare in un secondo momento.

### **Impossibile inviare e ricevere MMS**

- Verificare che vi sia spazio nella memoria del telefono.
- Contattare l'operatore di rete per verificare la disponibilità del servizio e controllare i parametri MMS.
- Verificare presso l'operatore il numero del centro server o il profilo MMS.
- Il centro server potrebbe essere sovraccarico. Riprovare in un secondo momento.

### **Blocco del PIN della scheda SIM**

- Contattare l'operatore di rete per ottenere il codice PUK (Personal Unblocking Key, codice di sblocco personale).

### **Impossibile collegare il cellulare con il PC**

- Verificare che la porta USB non sia danneggiata. Se la porta USB non funziona, provare a utilizzarne un'altra.
- Accertarsi che i driver USB siano installati correttamente.
- Se si utilizza un computer Windows, verificare che supporti la modalità MTP. Se si utilizza un Mac, assicurarsi di installare Android File Transfer disponibile all'indirizzo [www.android.com/filetransfer/](http://www.android.com/filetransfer/).

### **Impossibile scaricare nuovi file**

- Verificare che vi sia spazio sufficiente nella memoria del telefono per effettuare il download.
- Selezionare la scheda microSD per l'archiviazione dei file scaricati.
- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto.

### **Il telefono non è rilevato dagli altri tramite Bluetooth**

- Verificare che il Bluetooth sia attivo e che il telefono sia visibile agli altri utenti.

- Assicurarsi che i due telefoni si trovino all'interno del raggio di rilevamento del Bluetooth.

### **La batteria si scarica troppo rapidamente**

- Assicurarsi di effettuare la carica completa della batteria (almeno 120 minuti).
- Dopo una carica parziale, l'indicatore di livello di batteria potrebbe non fornire un'indicazione precisa. Attendere almeno 20 minuti dopo aver scollegato il caricabatterie per ottenere un'indicazione accurata.
- Regolare la luminosità dello schermo in modo appropriato.
- Prolungare il più possibile l'intervallo di controllo automatico delle e-mail.
- Aggiornare manualmente su richiesta le informazioni relative a notizie e meteo o prolungare il più possibile il relativo intervallo di controllo automatico.
- Chiudere le applicazioni eseguite in background se non vengono utilizzate per un periodo di tempo esteso.
- Scollegare Bluetooth, Wi-Fi o GPS se non vengono utilizzati.

### **La temperatura del telefono aumenta a seguito di chiamate di lunga durata, utilizzo di giochi, navigazione in Internet o esecuzione di altre applicazioni complesse.**

- Tale fenomeno è una normale conseguenza del processo di elaborazione di una notevole quantità di dati da parte della CPU. Terminando le azioni di cui sopra, il telefono ritorna alla sua normale temperatura.

### **In seguito al ripristino dei dati di fabbrica, non è possibile utilizzare il telefono senza inserire le credenziali dell'account Google**

- In seguito al ripristino, è necessario inserire le credenziali originali dell'account Google utilizzate sul telefono.
- Se non si ricordano le credenziali dell'account Google, completare le relative procedure di recupero.
- Se non è ancora possibile accedere al telefono, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato. Tuttavia, è bene ricordare che tale caso non è coperto dalla garanzia.

### **Ho dimenticato alcune password/codici/chiavi sul telefono**

- Eseguire un ripristino dei dati di fabbrica.
- Se non è ancora possibile accedere al telefono, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato. Tuttavia, è bene ricordare che tale caso non è coperto dalla garanzia.

# 7 Specifiche tecniche

## **Piattaforma:**

- Qualcomm® Snapdragon™ SM6115

## **Sistema operativo:**

- Android 11, TCL UI

## **Memoria:**

- 256GB ROM + 6GB RAM

## **Dimensioni (lunghezza x larghezza x profondità):**

- 166,2 x 76,9 x 9,1 mm

## **Peso:**

- 199 g

## **Display:**

- touch screen hole da 6.67” con risoluzione dello schermo di 1080x2400 pixel

## **Rete:**

- GSM 850/900/1800/1900
- UMTS B1/2/5/8
- LTE: B1/3/5/7/8/20/28/38/40/41(2535~2655MHz)

## **GPS:**

- GPS (with A-GPS)/GLONASS/BeiDou/Galileo

## **Connettività:**

- Bluetooth 5.1
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac per 2.4GHz e 5GHz
- Presa audio da 3,5 mm
- USB 2.0 Tipo C

## **Fotocamera:**

- Fotocamera posteriore: 64Mp + 8Mp grandangolo + 2Mp FF Macro + Profondità 2Mp FF
- Fotocamera anteriore 16MP

### **Formati supportati Audio & Video:**

- Portata predefinita Android ( AAC LC, AAC+, AAC+ potenziato, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE)
- HEVC, H.264, MPEG-2, VP9, MPEG-4, H.263, Xvid

### **Batteria <sup>(1)</sup>:**

- Capacità: 5000 mAh

### **Slot di espansione:**

- Scheda di memoria microSD™

(Disponibilità di schede microSD fino a 1TB)

### **Sensori:**

- Sensore-G
- Sensore luce
- Sensore di prossimità
- E-Compass
- Giroscopio

**Nota:** le specifiche possono essere soggette a cambiamenti senza preavviso.

<sup>(1)</sup> La batteria originale è stata sottoposta a rigorosi test sulla sicurezza per soddisfare gli standard di qualificazione, l'uso di batterie non originali può essere pericoloso.

# 8 Accessori

## Accessori standard

- Caricatore
- Cavo USB
- Guscio traslucido
- PIN scheda SIM
- Guida di avvio rapido
- Documentazione informativa sulla sicurezza del prodotto



- Gli accessori possono variare in base al paese.
- Utilizzare soltanto le batterie, i caricatori e gli accessori di TCL in dotazione insieme al dispositivo.

# 9 Licenze



Il logo microSD è un marchio registrato.



La denominazione e i loghi Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e ogni uso di tali marchi da parte di TCL Communication Ltd. e affiliate è sotto licenza. Gli altri marchi e denominazioni commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

**TCL T775H ID dichiarazione Bluetooth D054292**



Il logo Wi-Fi è un marchio di certificazione di Wi-Fi Alliance.

Questo dispositivo può essere utilizzato in tutti i paesi europei.

La banda 5150-5350 MHz è limitata all'uso in interni:

BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR	IT
CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR	UK (NI)			

Google, il logo Google, Android, il logo Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store e Hangouts™ sono marchi di Google Inc.

Il robot Android è riprodotto o modificato a partire dal lavoro creato e condiviso da Google e utilizzato in base ai termini descritti nella Licenza di attribuzione Creative Commons 3.0 (il testo verrà visualizzato quando si tocca **Google legal in Impostazioni > Systema > Info sul telefono > Informazioni legali**)<sup>(1)</sup>.

L'utente ha acquistato un prodotto che utilizza i programmi open source (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables e initrd in codice oggetto e altri programmi open source in base alla licenza GNU General Public Licence e alla Licenza Apache.

Forniremo una copia completa dei corrispondenti codici sorgente su richiesta entro un periodo di tre anni dalla data di distribuzione del prodotto da parte di TCL Communication Ltd.

<sup>(1)</sup> Potrebbe non essere disponibile a seconda della nazione.

È possibile scaricare i codici sorgente dal sito Web <https://sourceforge.net/projects/tcl-mobile/files/>. I codici sorgente vengono forniti gratuitamente su Internet.

Con la presente segnaliamo che la garanzia dell'utente finale per la violazione dei diritti di proprietà intellettuale è limitata esclusivamente a UE/SEE/Svizzera.

Se e nella misura in cui il Prodotto viene esportato, portato o utilizzato dal cliente finale o dall'utente finale al di fuori di UE/SEE/Svizzera, qualsiasi responsabilità, garanzia o indennizzo del produttore e dei suoi fornitori relativo al Prodotto decade (inclusi gli indennizzi relativi alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale).

# DISPL AY GREATNESS

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del telefono, visitare il sito web [tcl.com](http://tcl.com) e scaricare il manuale dell'utente completo. Il sito web fornirà anche risposte alle domande più frequenti.