



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Trevi LTV 3209 SMART](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Televisori](#)



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Trevi LTV 3209 SMART](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Televisori](#)



LTV  
3209  
Smart  
Smart TV  
ANDROID



32" TV Smart

Manuale D'uso

DVB-S2/T2 - CI+ SLOT - USB

Instruction manual

## 1 PREFERAZIONE

Grazie per aver acquistato questo TV!

Prima di utilizzare il prodotto si prega di leggere attentamente il seguente manuale d'uso.

- Accertarsi che il TV non sia danneggiato, in tal caso rivolgersi al venditore.
- Controllare che siano presenti tutti gli accessori.
- Non aprire il TV: all'interno non vi sono né comandi manipolabili dall'utente né parti di ricambio. Per tutte le operazioni rivolgersi ad un Centro Assistenza Autorizzato Trevi.
- Conservare il seguente manuale d'uso.

## 2 PRECAUZIONI DI SICUREZZA



### VOLTAGGIO PERICOLOSO

Questo simbolo riportato sul retro dell'apparecchio ed in questo manuale segnala la presenza all'interno di questo apparecchio di componenti operanti ad alta tensione, non aprirlo per evitare il rischio di scosse elettriche.



### ATTENZIONE

Questo simbolo riportato sul retro dell'apparecchio ed in questo manuale indicano la presenza sugli stessi di importanti istruzioni per la sicurezza d'uso. Leggetele attentamente prima di utilizzare l'apparecchio.

- Posizionare l'apparecchio su una superficie piana.
- Posizionare l'apparecchio in modo che ai suoi lati ci sia sempre abbastanza spazio per la libera circolazione dell'aria (almeno 10 cm).
- Non collocare nessun oggetto sopra l'apparecchio.
- Non coprire le fessure di ventilazione poste sopra e dietro l'apparecchio.
- L'apparecchio non deve essere esposto a stillicidio o a spruzzi d'acqua. Nessun oggetto pieno di liquido, quali vasi, deve essere posto sull'apparecchio.
- Nessuna sorgente di fiamma nuda, quali candele accese, deve essere posta sull'apparecchio.
- I cavi devono essere nascosti e protetti onde evitare l'inciampo da parte di qualcuno e la conseguente caduta dell'apparecchio.
- Tenere l'apparecchio lontano dai seguenti luoghi:  
vicino a fonti di calore (caloriferi, stufe, raggi diretti del sole, ecc...);  
vicino a zone umide (stanze da bagno, piscine, ecc...);  
zone polverose; zone soggette a forti vibrazioni.
- Scollegare il cavo di alimentazione durante i temporali o per lunghi periodi di inutilizzo.
- Istruire al corretto utilizzo bambini e persone con scarse conoscenze del prodotto.
- Istruire i bambini a non arrampicarsi sul TV in quanto potrebbe ribaltarsi e provocare lesioni personali.

## 3 CURA E MANUTENZIONE

- Scollegare il TV prima di pulirlo.
- Non usare solventi o liquidi per pulire il TV, usare solo un panno morbido e asciutto.

## 4 ALL'INTERNO DELL'IMBALLO



Televisore





Telecomando




Manuale d'uso

## 5 COMANDI E CONNESSIONI TELEVISORE

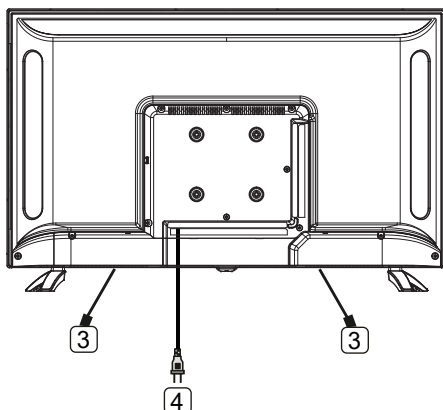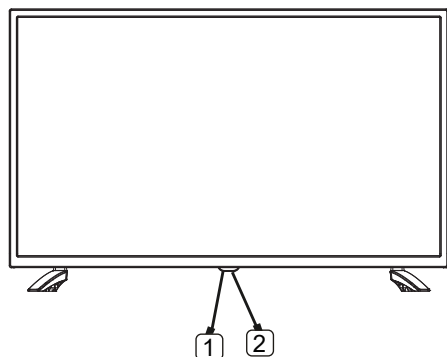

Il televisore presenta un unico tasto per l'accensione e lo spegnimento, posto in basso al centro.

1. Sensore IR
2. Led indicatore stand-by
3. Altoparlanti
4. Cavo di alimentazione

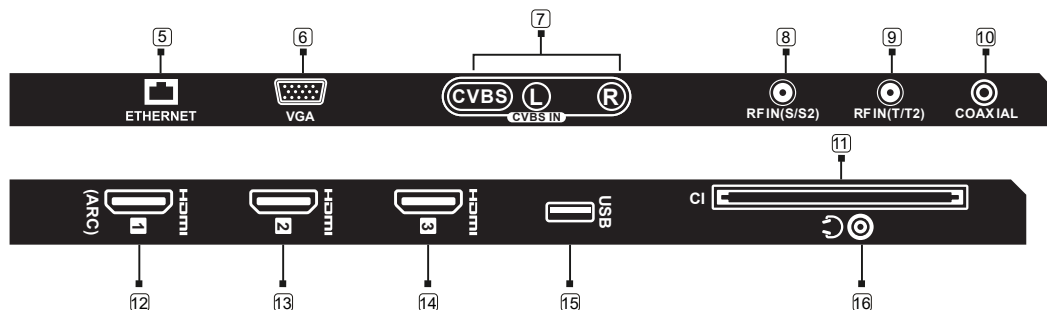

5. Presa LAN RJ45
6. Ingresso VGA
7. Ingresso Audio/Video
8. Presa parabola satellite
9. Presa antenna TV 75 ohm
10. Ingresso audio digitale coassiale
11. Common Interface
12. Ingresso HDMI1 (ARC)
13. Ingresso HDMI2
14. Ingresso HDMI3
15. Presa USB
16. Presa cuffia\*



Per evitare possibili danni all'udito, limitare il tempo di ascolto a volumi elevati.

## 6 TELECOMANDO


### 6.1 INSTALLAZIONE

#### Attenzione: batterie non incluse

- Aprire il vano batterie posto sul retro del telecomando.
- Inserire 2 batterie (formato AAA) assicurandosi di rispettare la polarità e i segni guida all'interno del vano batterie.
- Richiudere il vano batterie.

Per prevenire la perdita di liquido da parte delle batterie con il conseguente danneggiamento del telecomando, assicurarsi di installare correttamente le batterie e di non installare tipologie di batterie diverse (vecchie e nuove, alcaline e zinco-carbone, ecc...).

Rimuovere le batterie dal telecomando se non si usa per lunghi periodi.

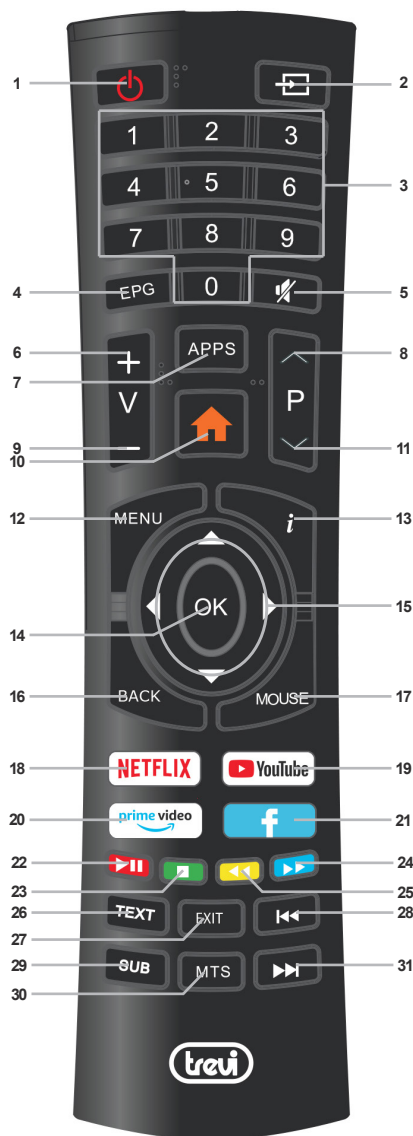

## 6.2 DESCRIZIONE COMANDI

1. Tasto POWER, consente di accendere e spegnere il TV in modalità Stand-by.
2. Tasto SOURCE, consente di entrare nel menù di selezione della sorgente. Le sorgenti disponibili sono: ATV, DTV, AV, HDMI1/2/3, VGA.
3. Tastierino Numerico (0-9), tasti selezione canali/tasti numerici.
4. Non abilitato
5. Tasto MUTE, consente di escludere momentaneamente l'audio. Premerlo di nuovo o utilizzare i tasti volume per ripristinarlo.
6. Tasti V+, consente di aumentare il volume del TV.
7. Tasto APPS, consente di accedere direttamente alla lista delle app installate.
8. Tasti P+, consente di selezionare il canale successivo a quello che si sta guardando.
9. Tasti V-, consente di diminuire il volume del TV.
10. Tasto HOME, consente di accedere alla schermata HOME per la gestione delle funzioni Smart.
11. Tasti P-, consente di selezionare il canale precedente a quello che si sta guardando.
12. Tasto MENU, consente di entrare nei menù di impostazione.
13. Tasto INFO, consente di visualizzare le informazioni riguardanti sorgente e canale.
14. Tasto OK, consente di confermare le impostazioni scelte nei menù.
15. Tasti navigazione ▲ ▼ ◀ ▶, consentono di muoversi all'interno dei menù.
16. Tasto BACK, consente di uscire dai menù di impostazione.
17. Tasto MOUSE, consente di attivare la funzione mouse per agevolare gli spostamenti nell'utilizzo delle funzioni Smart.
18. Tasto NETFLIX, consente di accedere direttamente alla app Netflix.
19. Tasto YOUTUBE, consente di accedere direttamente alla app Youtube.
20. Tasto PRIME VIDEO, consente di accedere direttamente alla app Prime Video.
21. Tasto FACEBOOK, consente di accedere direttamente alla app Facebook.
22. Tasto ⏸, in riproduzione multimediale consente di mettere in pausa la lettura di un file audio/video in corso.
23. Tasto ■, in riproduzione multimediale consente di arrestare la lettura di un file audio/video in corso.
24. Tasto ⏭, in riproduzione multimediale consente la funzione Avanti Veloce in lettura file audio/video.
25. Tasto ⏮, in riproduzione multimediale consente la funzione Indietro Veloce in lettura file audio/video.
26. Tasto TEXT, consente di entrare o uscire dal Teletext.
27. Tasto EXIT, consente di uscire dalla funzione HBBTV.
28. Tasto ⏪, in riproduzione multimediale consente di selezionare il file precedente.
29. Tasto SUB, consente di attivare e selezionare i sottotitoli di un programma, se disponibili, in modalità DTV.
30. Tasto MTS, consente l'accesso al menu MULTI-AUDIO della TV digitale (DTV).
31. Tasto ⏩, in riproduzione multimediale consente di selezionare il file successivo.

## 7 INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI

### 7.1 ACCENSIONE

- Collegare il cavo di alimentazione ad una presa elettrica; il TV si attiverà in modalità stand-by (indicatore stand-by rosso).
- Premere il tasto POWER sul televisore o del telecomando per accendere il TV (indicatore stand-by spento).
- Per riattivare la modalità stand-by premere una seconda volta POWER sul televisore o del telecomando (indicatore stand-by rosso).

**Note:**

***Se il TV è privo di segnale, verrà attivata la modalità STANDBY dopo 10 minuti. Per accendere nuovamente il TV premere il tasto POWER.***

### 7.2 UTILIZZO CAM/CAM HD E Smart CARD

Per ricevere segnali DTV codificati (Pay per view) sono necessari un modulo CAM e una Smart Card fornita dal distributore del servizio. Questo TV supporta moduli CAM creati per funzionare con lo standard DVB-T; rivolgersi al fornitore del servizio per il tipo di modulo CAM corretto. Si prega di notare che una Smart Card può funzionare per un solo fornitore di servizi e quindi solo per una specifica gamma di canali.

- Inserire a fondo il modulo CAM specificato contenente una Smart Card nel vano Common Interface posto sul fianco del TV seguendo le apposite guide. Se il modulo CAM non si inserisce correttamente significa che è stato inserito nel verso errato.

***Nota: Non forzare l'inserimento per non danneggiare l'alloggiamento del modulo CAM.***

- Pre rimuovere il modulo CAM è sufficiente estrarlo dal vano Common Interface.

***Note: Spegner il TV LCD prima di inserire o rimuovere un modulo CAM.***

***Al primo inserimento della CAM e/o della Smart Card occorre attendere diversi secondi prima della visione.***

***Inserendo o rimuovendo il modulo CAM mentre l'apparecchio è acceso, si può danneggiare il modulo CAM o la Smart Card.***

***Non inserire e rimuovere spesso il modulo CAM dall'apparecchio, si potrebbero provocare danni ai connettori.***

***Dopo aver inserito una Card, lasciarla sempre nel vano. Non rimuoverla dal terminale se non viene richiesto. Per esempio, la Card deve essere nel vano quando il fornitore del servizio necessita scaricare nuove informazioni sulla Smart Card.***

***Una volta confermato l'acquisto di un evento occorre attendere diversi secondi prima della visione.***


***Il modulo CAM non è supportato in tutti i paesi. Verificare con il proprio rivenditore autorizzato.***

***I moduli CAM e le Smart Card non sono disponibili da TREVI nè di serie nè come accessori opzionali.***

***AVVERTENZA: In ragione della continua evoluzione delle tecnologie di trasmissione Digitali, TREVI non garantisce la totale compatibilità della connessione Common Interface per tutti i sistemi di trasmissione.***


### 7.3 COLLEGAMENTO ALL'ANTENNA TV E ALLA PARABOLA SATELLITARE

- Collegare il cavo d'antenna 75 ohm all'ingresso antenna TV (ANT) posto sul retro del TV.
- Collegare il cavo satellitare all'ingresso parabola satellite (SAT) posto sul retro del TV.

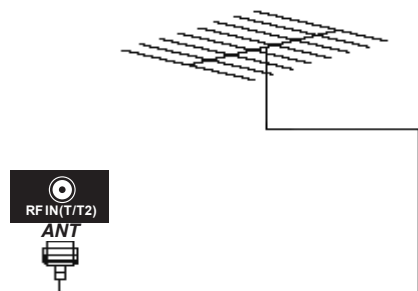


### 7.4 COLLEGAMENTO TRAMITE CAVO HDMI

- Collegare l'uscita HDMI del dispositivo audio/video (Lettore Mpeg4-DVD/Lettore Blue Ray/Telecamera,...) tramite un cavo HDMI (non incluso) a uno degli ingressi HDMI posti sul fianco del TV.

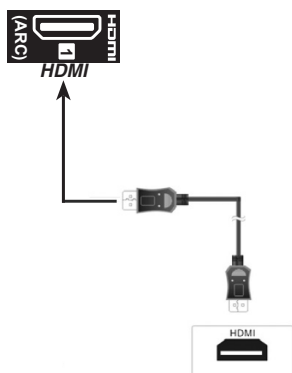


### 7.5 COLLEGAMENTO TRAMITE CAVO RCA A/V

- A/V: Collegare l'uscita A/V del dispositivo (Lettore Mpeg4-DVD/Videoregistratore/Telecamera,...) tramite un cavo RCA (non incluso) agli ingressi AV posto sul retro del TV. Assicurarsi di rispettare i colori relativi alle varie sorgenti: giallo per il video, bianco per il canale audio sinistro e rosso per il canale audio destro.

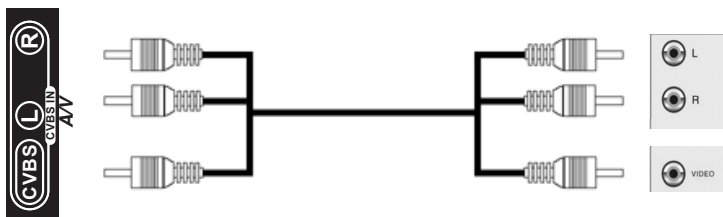

### 7.6 COLLEGAMENTO TRAMITE CAVO VGA / JACK AUDIO

- Collegare l'uscita VGA-RGB del computer tramite un cavo VGA (non incluso) all'ingresso VGA posto sul retro del TV, e l'uscita audio del computer tramite un cavo jack/RCA (non incluso) all'ingresso AV posto sul retro del TV.

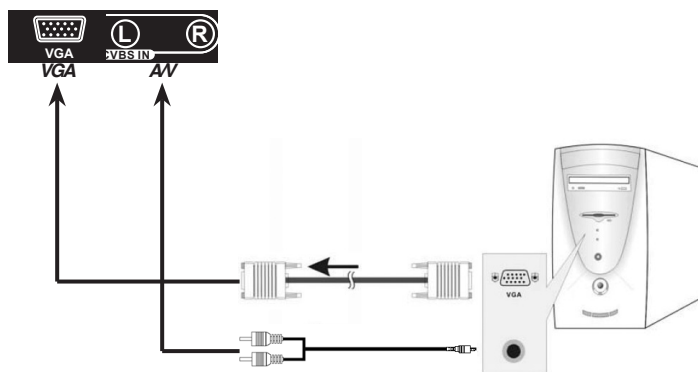

## 8 OPERAZIONI PRELIMINARI DTV

Alla prima accensione occorre impostare i parametri di base del TV.

Premere il tasto ► per scorrere le pagine di configurazione e il tasto OK per confermare.

- Impostare nell'ordine: lingua del menu, paese in cui si effettua la scansione dei canali, il fuso orario, rete cablata o wireless, modalità Casa (Home) o Negozio (Store), e la prima sorgente da visualizzare.  
Selezionando la sorgente DTV verrà richiesto di effettuare la scansione dei canali digitali.
- Alla voce TIPO DI ANTENNA selezionare ARIA/ETERE per i canali terrestri o SATEL-LITE per i canali satellitari.

## 9 TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE

### 9.1 RICERCA AUTOMATICA DEI CANALI

- Premere il tasto MENU per entrare nel MENU PRINCIPALE.
- Premere i tasti di navigazione ◀ ► fino a selezionare la voce CANALE e premere il tasto OK.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce TIPO DI ANTENNA e tramite il tasto ► selezionare ARIA/ETERE.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce SCANSIONE e premere il tasto ►.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce SCANSIONE AUTOMATICA e premere il tasto ►.
- LCN: attivare o disattivare la funzione LCN per il digitale terrestre (di fabbrica è attivato).
- Selezionare AVVIA SCANSIONE e premere il tasto OK per avviare la scansione automatica dei canali.

## 10 TELEVISIONE DIGITALE SATELLITARE

### 10.1 RICERCA AUTOMATICA DEI CANALI

- Premere il tasto MENU per entrare nel MENU PRINCIPALE.
- Premere i tasti di navigazione ◀ ► fino a selezionare la voce CANALE e premere il tasto OK.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce TIPO DI ANTENNA e tramite il tasto ► selezionare SATELLITE.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce SCANSIONE e premere il tasto ►.
- MODALITÀ SCANSIONE SATELLITE: selezionare tra **Cieco (Blind Scan)**, **Predefinito (Default)** e **Rete (Network)**.
- TIPO DI CANALE: premere i tasti di navigazione ◀ ► per attivare o disattivare la scansione dei canali criptati.
- TIPO DI SERVIZIO: premere i tasti di navigazione ◀ ► per selezionare il tipo di canale, se solo TV, solo Radio o entrambi.
- AGGIUNGERE UN LNB: premere i tasti di navigazione ▲ ▼ per selezionare il satellite su cui effettuare la scansione. Una volta selezionato il satellite, premere il tasto EXIT per tornare indietro.

**Note: per sintonizzare i canali nazionali di maggiore interesse occorre selezionare il satellite 13.0E Hot Bird.**

**È possibile selezionare più di 1 Satellite/LNB.**

- AVVIA SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA SU TUTTI GLI LNB: premere il tasto ► per avviare la scansione.
- RIPRISTINO IMPOSTAZIONI DI FABBRICA: consente di resettare la lista dei canali satellitari e delle impostazioni di scansione.

Una volta avviata la scansione automatica dei canali verranno memorizzati in maniera progressiva tutti i canali TV disponibili; l'operazione richiede alcuni minuti.

È possibile terminare la scansione dei canali digitali premendo il tasto EXIT.

**Nota:** Se il TV visualizza il messaggio **NESSUN SEGNALE** significa che non riceve segnale, occorre quindi verificare il cavo o l'impianto d'antenna. Se entro 15 minuti non verrà eseguita nessuna operazione il TV si spegnerà automaticamente.

## 10.2 RICERCA PER NOME DEI CANALI MEMORIZZATI E INSERIMENTO NELLA LISTA DEI PREFERITI

Vista la quantità di canali ricevuti con il sistema satellitare, potrebbe risultare difficoltoso sintonizzarsi sui canali più conosciuti. Per ovviare a ciò è consigliabile inserire i canali in una lista di canali preferiti che si andrà a consultare successivamente.

### RICERCA PER NOME

- Premere il tasto OK. Verrà visualizzata la lista dei canali.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ per portarsi sul simbolo della **lente di ingrandimento** e confermare con il tasto OK. Verrà visualizzata la tastiera virtuale.
- Utilizzare i tasti di navigazione ▲ ▼ ◀ ▶ per selezionare le lettere e/o i numeri che compongono il nome del canale ed premere il tasto OK per confermare.
- Una volta terminata l'immissione dei caratteri portarsi su ✓ e confermare con il tasto OK.
- Premere il tasto ▶ per portarsi sulla lista dei canali con i soli caratteri immessi.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ per selezionare il canale desiderato e confermare con il tasto OK.

### INSERIMENTO CANALE NELLA LISTA DEI PREFERITI

- Premere il tasto OK per visualizzare la lista dei canali.
- Selezionare un canale tramite i tasti di navigazione ▲ ▼ e premere il tasto MENU per aprire il menu di modifica.
- Premere i tasti di navigazione ◀ ▶ fino a selezionare la voce PREFERITI e confermare con il tasto OK per inserirlo nella lista dei Favoriti. L'aggiunta del canale alla lista dei Favoriti verrà confermato dalla presenza di un segno a forma di cuore. Per eliminare il canale dalla lista dei Favoriti, effettuare il percorso inverso. L'eliminazione verrà confermata dalla sparizione del segno a forma di cuore dalla lista.
- Premere il tasto BACK per uscire dalla lista dei canali.
- Una volta inseriti i canali nella lista dei preferiti, premere il tasto OK per accedere alla lista dei canali. Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ per selezionare la categoria Preferiti e confermare ▶.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ per selezionare il canale preferito e confermare con il tasto OK.

## 11 VISUALIZZAZIONE CANALI MEMORIZZATI E REGOLAZIONE

### VOLUME

- Premere il tasto P+ per posizionarsi sul canale memorizzato successivo.
  - Premere il tasto P- per posizionarsi sul canale memorizzato precedente.
- È possibile utilizzare anche il tastierino numerico; per cercare canali a doppia/tripla/quadrupla cifra, digitare i numeri che compongono il canale e attendere il cambio del canale. Nel caso il cambio canale non avvenga significa che il canale digitato non esiste.
- Premere i tasti V+ e V- del telecomando per aumentare/diminuire il volume del TV.
  - Premere il tasto MUTE per escludere momentaneamente l'audio, riprenderlo per ripristinarlo.

## 12 MENU DTV

### 12.1 MENU IMMAGINE

- Premere il tasto MENU per entrare nel MENU PRINCIPALE.
- Premere i tasti di navigazione ◀ ▶ fino a selezionare la voce IMMAGINE e premere il tasto OK.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce desiderata e regolarla tramite i tasti di navigazione ◀ ▶.
- Premere il tasto MENU per uscire.

#### *Descrizione delle regolazioni:*

- MODALITÀ IMMAGINE: Standard, Dinamico, Soft, Vivido, Utente, Risparmio energetico.

**Nota: Impostando la regolazione di MODALITÀ IMMAGINE su Utente, verrà richiesto di impostare i livelli di Contrasto, Luminosità, Colore, Nitidezza.**

- RETROILLUMINAZIONE: consente di variare l'intensità della retroilluminazione.
- PROPORZIONI: consente di variare l'aspetto dell'immagine visualizzata. Selezionare tra Auto, 16:9, 4:3, Zoom1, Zoom2.
- TEMPERATURA COLORE: Freddo, Normale, Caldo.
- PIÙ CONFIGURAZIONI>DLC: consente di attivare o disattivare il controllo dinamico della luminanza (dynamic luminance control).

### 12.2 MENU AUDIO

- Premere il tasto MENU per entrare nel MENU PRINCIPALE.
- Premere i tasti di navigazione ◀ ▶ fino a selezionare la voce AUDIO e premere il tasto OK.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce desiderata e regolarla tramite i tasti di navigazione ◀ ▶.
- Premere il tasto MENU per uscire.

#### *Descrizione delle regolazioni:*

- MODALITÀ AUDIO: Standard, Musica, Film, Notizie, Utente.

**Nota: Impostando la regolazione di MODALITÀ SUONO su Utente, verrà richiesto di impostare i livelli dei Bassi e degli Alti.**

- BILANCIAMENTO: bilanciamento tra altoparlante sinistro e altoparlante destro.
- AVC: consente di attivare o disattivare il controllo automatico del volume.
- DESCRIZIONE AUDIO: consente attivare o disattivare la funzione di traccia audio aggiuntiva per persone ipovedenti. Questa funzione gestisce il flusso audio quando viene inviato insieme alla traccia audio principale del programma. Attivando la funzione si regola il livello di volume.
- NON UDENTI: consente di attivare o disattivare la funzione di aiuto per gli utenti ipoudenti (se disponibile).
- PIÙ CONFIGURAZIONI>SPDIF: consente di attivare o disattivare l'uscita audio digitale coassiale, regolando su Off (spento), PCM o RAW.

**Nota: Impostando la regolazione di RAW o PCM, verrà richiesto di impostare il livello di ritardo dell'SPDIF.**

- PIÙ CONFIGURAZIONI>SURROUND: consente di attivare o disattivare il suono surround.
- PIÙ CONFIGURAZIONI>SOLO AUDIO: consente di spegnere lo schermo e ascoltare solo l'audio. Premere il tasto EXIT per riaccendere lo schermo.

### 12.3 MENU CANALE

- Premere il tasto MENU per entrare nel MENU PRINCIPALE.
- Premere i tasti di navigazione ◀ ▶ fino a selezionare la voce CANALE e premere il tasto OK.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce desiderata e regolarla tramite i tasti di navigazione ◀ ▶.
- Premere il tasto MENU per uscire.

### PAESE

Consente di selezionare il Paese dove si effettua la scansione dei canali.

### TIPO DI ANTENNA

Consente di selezionare il sistema di ricezione dei canali. Selezionare tra ARIA/ETERE per i canali digitali terrestri o SATELLITE per i canali digitali satellitari.

**Note:** La sorgente CAVO è abilitata come software ma non è presente sul TV.

### SCANSIONE>SCANSIONE AUTOMATICA

Vedi paragrafo 9.1 per scansione su ARIA/ETERE o 10.1 per scansione su SATELLITE.

### SCANSIONE>SCANSIONE DIGITALE MANUALE

Consente di sintonizzare manualmente i canali del digitale terrestre.

- CANALE: selezionare il canale su cui effettuare la ricerca manuale tramite i tasti di navigazione ◀ ▶. Ad ogni canale corrisponde una frequenza.
- AVVIASCANSIONE: premere il tasto OK per avviare la scansione dei canali del digitale terrestre.

**Nota:** Scansione Digitale Manuale è una regolazione presente solo impostando TIPO DI ANTENNA su Aria/Etere.

### SCHEDA CI

Visualizza informazioni sulla porta Common Interface, sulla CAM utilizzata e sulla Smart Card utilizzata. Queste informazioni possono variare a seconda della CAM o della Smart Card utilizzata.

### LINGUA AUDIO

Consente di impostare la lingua principale e la modalità mono/stereo dell'audio.

### SOTTOTITOLO

Consente di attivare o disattivare la lingua dei sottotitoli (se disponibile).

### ELENCO CANALI

Consente di visualizzare l'elenco dei canali sintonizzati.

- Sulla sinistra vengono visualizzate le categorie dei canali sintonizzati: Tutti, Preferiti, DTV, Radio, Dati, Criptati, HD, Gratuiti.
  - Selezionare una categoria tramite i tasti di navigazione ▲ ▼ e confermare con il tasto ▶.
  - Selezionare un canale tramite i tasti di navigazione ▲ ▼ e premere il tasto MENU per aprire il menu di modifica.
  - Premere i tasti di navigazione ◀ ▶ fino a selezionare una delle voci tra PREFERITI, ELIMINA o IGNORA e confermare con il tasto OK.
- PREFERITI: consente di inserire il canale nella lista dei Preferiti. L'aggiunta del canale alla lista dei Preferiti verrà confermato dalla presenza di un segno a forma di cuore. Per eliminare il canale dalla lista dei Preferiti, effettuare il percorso inverso. L'eliminazione verrà confermata dalla sparizione del segno a forma di cuore dalla lista.
- ELIMINA: consente di cancellare un programma dalla lista.
- SALTA: consente di non visualizzare il canale quando utilizzano i tasti P+/P-. Verrà visualizzato un segno come questo >>>.
- Premere il tasto EXIT per uscire dalla lista dei canali.

## 12.4 MENU BLOCCO

Consente di attivare il blocco di alcune funzioni del TV.

- Inserire il codice di sicurezza (password) per poter accedervi (default 1234).
- MODIFICA PASSWORD: consente di cambiare il codice di sicurezza (default 1234). È necessario inserire il vecchio codice, il nuovo, e riconfermare il nuovo codice.
- BLOCCO SITEMA: attiva la funzione.
- BLOCCO TASTIERINO: consente di attivare o disattivare il blocco della tastiera del TV.

**Note: Il codice di sicurezza (password) predefinito è 1234. In caso di dimenticanza del codice di sicurezza, è possibile sovrascrivere il codice corrente, inserendo prima il codice 4711 e inserendo un nuovo codice.**

## 12.5 MENU IMPOSTAZIONI COMUNI

- Premere il tasto MENU per entrare nel MENU PRINCIPALE.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce IMPOSTAZIONI COMUNI e premere il tasto OK.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce desiderata e regolarla tramite i tasti di navigazione ◀ ▶.
- Premere il tasto MENU per uscire.

### IMPOSTAZIONI DEL TIMER>TIMER OSD

Consente di impostare il tempo di visualizzazione delle finestre informative del TV. È possibile impostare il tempo di visualizzazione tra 5, 15, 30, 40 secondi o Off (finestra informativa sempre visualizzata).

### IMPOSTAZIONI DEL TIMER>TIMER STANDBY AUTOMATICO

Consente di attivare o disattivare lo spegnimento automatico dopo un tempo di inattività. È possibile impostare il tempo di inattività a 3, 4, 5 ore o Off (spegnimento automatico disattivato).

### IMPOSTAZIONI DEL TIMER>TIMER SLEEP

Consente di attivare o disattivare lo spegnimento forzato della TV. È possibile impostare lo spegnimento dopo 15, 30, 45, 60, 90, 120, 240 minuti o Off (spegnimento forzato disattivato).

### SCHERMO BLU

Consente di attivare o disattivare lo schermo blu quando non c'è nessun segnale presente sulla sorgente.

### HBBTV

Consente di attivare o disattivare i servizi HBBTV per il canale sintonizzato (se disponibili).

### TELETEXT

Consente di cambiare il linguaggio del Teletext.

### 1a/2a LINGUA AUDIO

Consente di cambiare la lingua audio primaria e secondaria le impostazioni della lingua.

### 1a/2a LINGUA SOTTOTITOLI

Consente di cambiare la lingua dei sottotitoli primaria e secondaria le impostazioni dei sottotitoli.

**CONFIGURAZIONE CEC HDMI**

Consente di impostare le opzioni per questa funzione. Tale funzione consente di controllare le funzioni principali di un dispositivo esterno, collegato a uno degli ingressi HDMI compatibile con la specifica CEC, tramite il telecomando del tv.

**MODALITÀ SCENA**

Consente di attivare o disattivare la comparsa sul display del banner che riassume le caratteristiche principali del TV.

**MENU RESET**

Consente di riportare le impostazioni del menu TV alle condizioni iniziali (impostazioni di fabbrica).

**12.6 MENU AVANZATO**

- Premere il tasto MENU per entrare nel MENU PRINCIPALE.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce IMPOSTAZIONI COMUNI e premere il tasto OK.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce desiderata e regolarla tramite i tasti di navigazione ◀ ▶.
- Premere il tasto MENU per uscire.

**RETE**

Consente di visualizzare lo stato della rete, impostare una connessione cablata o senza fili (wireless) o configurare il TV come hotspot.

**ORA**

Consente di impostare la data e l'ora del dispositivo, il fuso orario, il formato 12/24ore, la visualizzazione del giorno/mese/anno e il tempo dell Screensaver.

**IMPOSTAZIONI COMUNI**

Consente di configurare o modificare alcune impostazioni di sistema quali la lingua di sistema, la correzione ortografica e alcune funzioni della tastiera virtuale, l'immagine di sfondo della schermata Home, il ripristino di sistema, ovvero riportare tutte le impostazioni del TV allo stato di fabbrica, comprese la cancellazione delle app scaricate e dei canali televisivi sintonizzati, l'impostazione del nome dispositivo e l'attivazione/disattivazione della funzione HDR.

**INFO DI SISTEMA**

Consente di visualizzare le informazioni di sistema del TV.

**13 TELEVISIONE ANALOGICA TERRESTRE**

- Premere il tasto SOURCE E i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la sorgente ATV. Verrà richiesto di scansionare i canali analogici.

**13.1 MENU CANALE ATV**

- Premere il tasto MENU per entrare nel MENU PRINCIPALE.
- Premere i tasti di navigazione ◀ ▶ fino a selezionare la voce CANALE e premere il tasto OK.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce desiderata e regolarla tramite i tasti di navigazione ◀ ▶.
- Premere il tasto MENU per uscire.

**PAESE**

Vedi MENU CANALE 12.3.

**SCANSIONE>SCANSIONE MANUALE ANALOGICA**

Consente di sintonizzare manualmente i canali analogici.

- SISTEMA COLORE: selezionare il Sistema Colore tra Auto, NTSC, PAL, o SECAM.
- SISTEMA AUDIO: selezionare il Sistema Audio tra BG, DK, I, L o M/N.
- FREQUENZA: inserire la frequenza di ricerca fine tramite i tasti di navigazione ◀ ▶.
- SCANSIONE IN BASS/ALTO: premere il tasto OK per avviare la scansione dei canali analogici verso il basso/l'alto rispetto alla frequenza impostata.

**ELENCO CANALI**

Vedi MENU CANALE 12.3.

**14 MODO HOTEL**

- Premere il tasto MENU e comporre la sequenza 7906 con il tastierino numerico per accedere al MODO HOTEL.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce desiderata e regolarla tramite i tasti di navigazione ◀ ▶.
- Premere il tasto MENU per uscire.

**Modo Hotel**

Consente di attivare o disattivare il MODO HOTEL.

**Blocco Sorgente**

Consente di bloccare l'utilizzo di una o più sorgenti in particolare.

**Sorgente predefinita**

Consente di impostare la sorgente che sarà visualizzata all'accensione del televisore.

**Blocco sintonizzazione**

Consente di impedire la sintonizzazione dei canali televisivi.

**Volume massimo**

Consente di impostare il livello massimo di volume.

**Volume predefinito**

Consente di impostare il livello di volume all'accensione.

**Nota:** Volume predefinito non può essere superiore a Volume massimo.

**Esporta su USB**

Consente di esportare su dispositivo USB la configurazione della MODO HOTEL per poterla copiare su altri TV dello stesso modello.

**Ripristina da USB**

Consente di importare da dispositivo USB la configurazione della MODO HOTEL precedentemente esportata.

**Imposta la password**

Consente di modificare la password di sicurezza (default 0000). È necessario inserire il vecchio codice, il nuovo, e riconfermare il nuovo codice.

**Cancellare blocco**

Consente di riportare le opzioni di MODO HOTEL alle condizioni iniziali.

**15 TELETEXT**

Il Teletext è un sistema di informazioni trasmesso da alcune emittenti che si consulta come un giornale, sfogliandolo pagina per pagina.

- Premere il tasto TTX per attivare il Teletext.
- Sullo schermo apparirà il sommario con le varie rubriche formate da pagine di tre cifre.
- Premere il tasto BACK per uscire dal Teletext.

**Nota:** se il canale selezionato non trasmette il Teletext, apparirà il messaggio "No Teletext".

**Ricerca di una pagina**

Comporre il numero di pagina voluta con il tastierino numerico. Digitare le tre cifre che compongono il numero della pagina (per esempio "201") premendo in sequenza il numero "2" - "0" - "1"; il numero verrà visualizzato in alto a sinistra, il conta pagine inizia la ricerca, la pagina viene visualizzata.

Per consultare un'altra pagina ripetere l'operazione.

**16 FUNZIONI SMART E INGRESSO USB**

- Premere il tasto HOME per accedere alla funzione Smart, dove è possibile visualizzare suggerimenti di video in streaming e app installate sul TV.

Per navigare all'interno dei menù occorre utilizzare i tasti di navigazione ▲ ▼ ◀ ▶, premere OK per confermare la selezione oppure premere il tasto BACK per uscire.

**16.1 MENU SMART**

Dalla schermata Home premere il tasto ◀ fino alla comparsa del menu Smart.

**APP**

Consente di verificare le app installate, nonché l'accesso all'**APP Store** e al **Browser**.

**RETE**

Vedi voce RETE del paragrafo MENU AVANZATO (12.5).

**MEDIA**

consente di visualizzare il contenuto della memoria interna del TV e del dispositivo USB (se collegato) suddiviso per categorie (Tutte, Video, Audio, Immagine).

**IMPOSTAZIONE**

Vedi paragrafo MENU AVANZATO (12.5).

**16.2 INSTALLAZIONE APPLICAZIONI DALLO STORE**

- Dalla schermata Home portarsi su **HOT APP** e successivamente sull'icona di **APP Store**.
- Selezionare una dell app suggerite o ricercare la app desiderata tramite il comando Ricerca (lente d'ingrandimento). Verrà richiesto di scaricare la app selezionata.

**Nota: se la app ricercata non viene trovata significa che non è compatibile con la versione di Android TV installata.**

**16.3 NAVIGAZIONE INTERNET**

- Dalla schermata Home ricercare l'icona del Browser oppure premere il tasto ◀ fino alla comparsa del menu Smart, portarsi su **App**. Da **App utente** selezionare **Browser** ed utilizzare la tastiera virtuale per la ricerca dei contenuti desiderati.

**17 COLLEGAMENTO AD APPARECCHI ESTERNI**

Questo TV può essere collegato come monitor ad altri dispositivi esterni come lettori DVD, videoregistratori, videocamere, pc.

Seguire le istruzioni presenti sul manuale del dispositivo esterno per il corretto collegamento al televisore.

Quando si desidera vedere il segnale proveniente da dispositivo esterno, premere il tasto SOURCE, selezionare l'ingresso desiderato con i tasti ▲ ▼ e confermare con il tasto OK. Gli ingressi disponibili sono: AVT, DTV, AV, HDMI1/2/3, VGA.

Per il collegamento ai vari ingressi fare riferimento al capitolo 7 INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI.

## 18 PROBLEMI E SOLUZIONI

Se il vostro televisore non funziona correttamente controllare questa breve lista prima di portare il TV presso un centro assistenza autorizzato TREVI.

In ogni caso non tentare di riparare l'apparecchio da soli, questo farebbe decadere la garanzia. Solo i centri assistenza tecnica TREVI sono autorizzati ad eseguire interventi su questo TV.

### ***Assenza di immagine***

- Controllare il collegamento d'antenna.
- Controllare il corretto inserimento dei cavi.

### ***Immagine scadente***

- Controllare il cavo d'antenna o satellitare.
- Tenere il TV lontano da fonti elettromagnetiche (lampade al neon, telefoni cellulari, ecc...).

### ***Assenza di suono***

- Controllare che non sia inserita la funzione MUTE.
- Regolare il volume.

### ***Il televisore si spegne automaticamente***

- Qualora il TV non riceva segnale per 10 minuti, il TV si pone automaticamente in modalità stand-by.
- È impostato STANDBY AUTOMATICO o SLEEP o (vedi paragrafo 12.4).

### ***Il televisore non si connette alle funzioni Smart***

- Controllare che il cavo LAN sia correttamente inserito nella presa Ethernet RJ45.
- Controllare di aver correttamente impostato la rete senza fili (wireless).

### ***Il telecomando non funziona***

- Sostituire le batterie

### ***I comandi non rispondono***

- Scollegare la presa d'alimentazione dell'apparecchio per 30 secondi per effettuare un reset.

### ***I comandi non rispondono***

- Scollegare la presa d'alimentazione dell'apparecchio per 30 secondi per effettuare un reset.

***Nota: la presenza di punti sullo schermo (fino ad un massimo di 3 punti accesi e 3 punti spenti) è possibile a causa delle caratteristiche costruttive del display a cristalli liquidi; ciò non influisce sulla qualità o durata del prodotto.***

## 19 CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione AC 100-240V~50/60Hz
- Assorbimento 48W Max / In stand-by <0,5W
- Display LED 32" a cristalli liquidi con retroilluminazione DLED ad alta luminosità 32" (81 cm) 16:9
- Dimensioni schermo 16.7 milioni
- Display colori HD Ready 1366x768 dpi
- Risoluzione max 200cd/m<sup>2</sup>
- Luminosità 3000:1
- Contrasto 3 Ingressi HDMI
- Collegamenti Ingresso VGA
- Ingresso Audio/Video
- Ingresso USB 2.0
- Uscita presa cuffie
- Uscita audio digitale coassiale
- Presa antenna esterna 75Ohm
- Presa antenna satellitare
- MPEG-4/H.265
- CI+
- 2x10W
- 800x600 dpi / 60Hz
- 1024x768 dpi / 60Hz
- 1152x864 dpi / 60Hz
- 1280x720 dpi / 60Hz
- 1280x768 dpi / 60Hz
- 1280x800 dpi / 60Hz
- 1280x960 dpi / 60Hz
- 1280x1024 dpi / 60Hz
- 1360x768 dpi / 60Hz
- 1920x1080 dpi / 60Hz
- 480i 60Hz, 480p 60Hz
- 720p 60Hz
- 1080i 50Hz, 1080i 60Hz
- 1080p 60Hz, 1080p 24Hz
- 733(L) x 473(A) x 200(P)mm
- 733(L) x 432(A) x 75(P)mm
- 3,6Kg
- Tuner DVB-T
- Common Interface
- Potenza d'uscita
- Risoluzioni VGA
- Risoluzioni HDMI
- Dimensioni con piedistallo
- Dimensioni senza piedistallo
- Peso



I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories. Opere riservate inedite. Copyright 1992-2020 Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.

**20 INDICE**

|      |                                                                                    |         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1    | PREFAZIONE                                                                         | pag. 2  |
| 2    | PRECAUZIONI DI SICUREZZA                                                           | pag. 2  |
| 3    | CURA E MANUTENZIONE                                                                | pag. 2  |
| 4    | ALL'INTERNO DELL'IMBALLO                                                           | pag. 2  |
| 5    | COMANDI E CONNESSIONI TELEVISORE                                                   | pag. 3  |
| 6    | TELECOMANDO                                                                        |         |
| 6.1  | INSTALLAZIONE                                                                      | pag. 4  |
| 6.2  | DESCRIZIONI COMANDI                                                                | pag. 5  |
| 7    | INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI                                                       |         |
| 7.1  | ACCENSIONE                                                                         | pag. 6  |
| 7.2  | UTILIZZO CAM/CAM HD E Smart CARD                                                   | pag. 6  |
| 7.3  | COLLEGAMENTO ALL'ANTENNA TV E ALLA PARABOLA SATELLITARE                            | pag. 7  |
| 7.4  | COLLEGAMENTO TRAMITE CAVO HDMI                                                     | pag. 7  |
| 7.5  | COLLEGAMENTO TRAMITE CAVO RCA A/V                                                  | pag. 8  |
| 7.6  | COLLEGAMENTO TRAMITE CAVO VGA / JACK AUDIO                                         | pag. 8  |
| 8    | OPERAZIONI PRELIMINARI DTV                                                         | pag. 9  |
| 9    | TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE                                                     |         |
| 9.1  | RICERCA AUTOMATICA DEI CANALI                                                      | pag. 9  |
| 10   | TELEVISIONE DIGITALE SATELLITARE                                                   |         |
| 10.1 | RICERCA AUTOMATICA DEI CANALI                                                      | pag. 9  |
| 10.2 | RICERCA PER NOME DEI CANALI MEMORIZZATI<br>E INSERIMENTO NELLA LISTA DEI PREFERITI | pag. 10 |
| 11   | VISUALIZZAZIONE CANALI MEMORIZZATI E REGOLAZIONE VOLUME                            | pag. 10 |
| 12   | MENU DTV                                                                           |         |
| 12.1 | MENU IMMAGINE                                                                      | pag. 11 |
| 12.2 | MENU AUDIO                                                                         | pag. 11 |
| 12.3 | MENU CANALE                                                                        | pag. 12 |
| 12.4 | MENU BLOCCO                                                                        | pag. 13 |
| 12.5 | MENU IMPOSTAZIONI COMUNI                                                           | pag. 13 |
| 12.6 | MENU AVANZATO                                                                      | pag. 14 |
| 13   | TELEVISIONE ANALOGICA TERRESTRE                                                    |         |
| 13.1 | MENU CANALE ATV                                                                    | pag. 14 |
| 14   | MODO HOTEL                                                                         | pag. 15 |
| 15   | TELETEXT                                                                           | pag. 15 |
| 16   | FUNZIONI SMART E INGRESSO USB                                                      | pag. 16 |
| 16.1 | MENU SMART                                                                         | pag. 16 |
| 16.2 | INSTALLAZIONE APPLICAZIONI DALLO STORE                                             | pag. 16 |
| 16.3 | NAVIGAZIONE INTERNET                                                               | pag. 16 |

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| 17 COLLEGAMENTO AD APPARECCHI ESTERNI | pag. 16 |
| 18 PROBLEMI E SOLUZIONI               | pag. 17 |
| 19 CARATTERISTICHE TECNICHE           | pag. 18 |
| 20 INDICE                             | pag. 20 |



LED TV

LTV 3209 SMART

QUICK START GUIDE



---

Please read this manual carefully before TV operation.  
Retain it for future reference.

# LED COLOR TV

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- **Read these instructions** – All the safety and operating instructions should be read before this product is operated.
- **Keep these instructions** – The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- **Heed all warnings** – All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
- **Follow all instructions** – All operating and use instructions should be followed.
- **Do not use this apparatus near water** – The appliance should not be used near water or moisture – for example, in a wet basement or near a swimming pool, and the like.
- Clean only with a dry cloth.
- **Do not** block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- **Do not** install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacture.
- Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as the power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- Keep the unit in a well-ventilated environment.

**WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus should not be exposed to dripping or splashing. Objects filled with liquids, such as vases should not be placed on the apparatus.

**WARNING:** The batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire, or the like.

**WARNING:** The main plug is used as a disconnect device. The disconnect device shall remain readily operable.

**WARNING:** To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover (or back) as there are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.



This lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of non-insulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.



## LED COLOR TV

---



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in the literature accompanying the appliance.



This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

# LED COLOR TV

---

## ADDITIONAL SAFETY INFORMATION

To ensure reliable and safe operation of your new TV, read this user manual carefully, including safety information below.

### Electrical Safety

- The TV set should only be connected to a main power supply with voltage that matches the label at the rear of the product.
- To prevent overload, do not share the same power supply socket with too many other electronic components.
- Do not place any connecting wires where they may be stepped on or tripped over.
- Do not place heavy items on them, which may damage the leads.
- Hold the main plug, not the wires, when removing from a socket.
- Unplug the apparatus during lightning storms or when unused for long periods
- Do not allow water or moisture to enter the TV. Do NOT use in wet, moist areas, such as bathrooms, steamy kitchens, or near swimming pools.
- Pull the plug out immediately, and seek professional help if the main plug or cable is damaged, liquid is split onto the set, if accidentally exposed to water or moisture, if anything accidentally penetrates the ventilation slots, or if the set does not work normally.
- Do not remove the safety covers. There are no user serviceable parts inside. Trying to service the unit yourself is dangerous and may invalidate the product's warranty. Qualified personnel must only service this apparatus.
- To avoid battery leakage, remove exhausted batteries from the remote control, or when not using for long period.
- Do not break open or throw exhausted batteries on a fire.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix Alkaline, Standard (Carbon-Zinc) or Rechargeable (Nickel Cadmium) or (Nickel Metal Hydride) batteries.

### Physical Safety

- The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.;
- Do not block ventilation slots in the back cover. You may place the TV in a cabinet, but ensure at least 2" (5 cm) clearance all around.
- Do not tap or shake the TV screen, or you may damage the internal circuits. Take good care of the remote control.
- To clean the TV with a soft dry cloth. Do not use solvents or petroleum-based fluids.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs.
- Refer all servicing to a qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has

## LED COLOR TV

---

been spilled, or objects have fallen into the apparatus, has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

- Always connect your television to a power outlet with protective ground connection.

### HOW TO HANDLE THE LCD PANEL

- Do not press hard or jolt the LCD panel. It may cause the LCD panel glass to break and injury may occur.
- If the LCD panel is broken, make absolutely sure that you do not touch the liquid in the panel. This may cause skin inflammation. If the liquid gets in your mouth, immediately gargle and consult with your doctor. Also, if the liquid gets in your eyes or touches your skin, consult with your doctor after rinsing for at least 15 minutes or longer in clean water.

**Possible Adverse Effects on LCD Panel:** If a fixed (non-moving) pattern remains on the LCD Panel for long periods of time, the image can become permanently engrained in the LCD Panel and cause subtle but permanent ghost images. This type of damage is NOT COVERED BY YOUR WARRANTY. Never leave your LCD Panel on for long periods of time while it is displaying the following formats or images:

- Fixed Images, such as stock tickers, video game patterns, TV station logos, and websites.
- Special Formats that do not use the entire screen. For example, viewing letterbox style (16:9) media on a normal (4:3) display (black bars at top and bottom of screen); or viewing normal style (4:3) media on a widescreen (16:9) display (black bars on left and right sides of screen). The following symptoms are not signs of malfunction but technical limitation. Therefore we disclaim any responsibility for these symptoms.

**The following symptoms are not signs of malfunction but technical limitation. Therefore we disclaim any responsibility for these symptoms.**

- LCD Panels are manufactured using an extremely high level of precision technology, however sometimes parts of the screen may be missing picture elements or have luminous spots.
- Do not install the LCD Panel near electronic equipment that produces electromagnetic waves. Some equipment placed too near this unit may cause interference.
- Effect on infrared devices – There may be interference while using infrared devices such as infrared cordless headphones.

# LED COLOR TV

---

## CONDENSATION


Moisture will form in the operating section of the unit if the unit is brought from cool surroundings into a warm room or if the temperature of the room rises suddenly. When this happens, unit's performance will be impaired. To prevent this, let the unit stand in its new surroundings for about an hour before switching it on, or make sure that the room temperature rises gradually. Condensation may also form during the summer if the unit is exposed to the breeze from an air conditioner. In such cases, change the location of the unit.

## Television Antenna Connection Protection

If an outside antenna or cable system is connected to the TV, be sure the antenna or cable system is grounded to provide some protection against voltage surges and built-up static charges.

## NOTICE FOR TV CABINET

If the unit is placed on a cabinet smaller than the length of the unit, it could result in instability and the unit may tumble over, making a risk of personal, possibly fatal injury. Also this would seriously damage the product. Accordingly, Onn accepts no responsibility or liability for any injuries or property damage resulting from the improper installation.

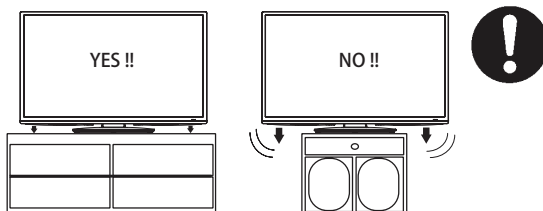

# LED COLOR TV

**Congratulations on your purchase!**  
**As you enjoy your new product,**  
**please keep these safety tips in mind:**




## Tune Into Safety

- One size does NOT fit all. follow the manufacturer's recommendation for the safe installation and use of your flat panel display.
- Carefully read and understand all enclosed instructions for proper use of this product.
- Don't allow children to climb on or play with furniture and television sets.
- Don't place flat panel displays on furniture that can easily be used as steps, such as a chest of drawers.
- Remember that children can become excited while watching a program, especially on a "larger than life" flat panel display. Care should be taken to place or install the display where it cannot be pushed, pulled over, or knocked down.
- Care should be taken to route all cords and cables connected to the panel display so that they cannot be pulled or grabbed by curious children.

## Wall Mounting : IF YOU DECIDE TO WALL MOUNT YOUR FLAT PANEL DISPLAY, ALWAYS :

- Use a mount that has been recommended by the display manufacturer and/or listed by an independent laboratory (such as UL, CSA, ETL).
- Follow all instructions supplied by the display and wall mount manufacturers.
- If you have any doubts about your ability to safely install your flat panel display, contact your retailer about professional installation.
- Make sure that the wall where you are mounting the display is appropriate. Some block construction. If you are unsure, contact a professional installer.
- A minimum of two people are required for installation. Flat panel displays can be heavy.

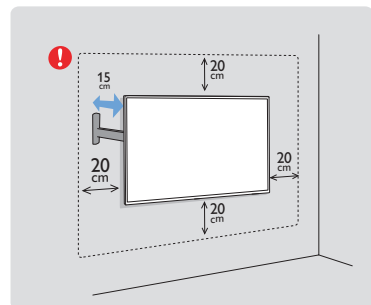

# LED COLOR TV

## Environmental

### European Energy Label

The European Energy Label informs you on the energy efficiency class of this product. The greener the energy efficiency class of this product is, the lower the energy it consumes.

On the label, you can find the energy efficiency class, the average power consumption of this product in use and the average energy consumption for 1 year. You can also find the power consumption values for this product on the Recospa website for your country at [www.trevi.it](http://www.trevi.it).

## End of Use

### Disposal of your old product and batteries

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.



When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means that the product is covered by the European Directive 2012/19/ EU.



Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products.

Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. Correct disposal of your old product helps to prevent potential

negative consequences for the environment and human health.

Your product contains batteries covered by the European Directive 2006/66/EC, which cannot be disposed with normal household waste.



Please find out for yourself about the local rules on separate collection of batteries because correct disposal will help to prevent negative consequences for the environment and human health.

### Europe - EU Declaration of Conformity

This device complies with requirements set out in the Council Directive on the Approximation of the Laws of the Member States relating to Electromagnetic Compatibility (2014/30/EU), Low-voltage Directive (2014/35/EU), RoHS directive (2011/65/EU), and Radio Equipment Directive (2014/53/EU).

The following test methods have been applied in order to prove presumption of conformity with the essential requirements of the Radio Equipment Directive

### Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with CE radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & body.

The frequency, mode and the maximum transmitted power in EU are listed below:

- 2400-2483.5MHz: < 20 dBm (EIRP) ( for 2.4G product only)
- 5150-5250MHz: < 23 dBm (EIRP)
- 5250-5350MHz: < 23 dBm (EIRP)
- 5470-5725MHz: < 30 dBm (EIRP)
- 5725-5825MHz: < 13.98 dBm (EIRP)

# LED COLOR TV

---

The device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5350MHz frequency range. ( for 5G product only)


|                                                                                   |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
|  | AT | BE | BG | HR | CY | CZ | DK |
|                                                                                   | EE | FI | FR | DE | EL | HU | IE |
|                                                                                   | IT | LV | LT | LU | MT | NL | PL |
|                                                                                   | PT | RO | SK | SI | ES | SE | UK |

The full of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.trevi.it](http://www.trevi.it).

# LED COLOR TV

## Attach the Wall Mount Bracket (not included)

The TV is provided with mounting holes for a VESA approved wall mounting bracket (Not Supplied). Remove the screws holding the base to the base bracket and lift the base away (do not remove the base mounting brackets)

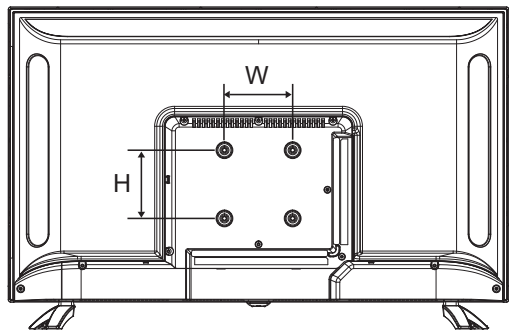

### WARNING

Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
- Only using furniture that can safely support the television set.
- Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- No placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls. If you existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

 Your new TV is heavy, please consult with professional wall mount installer to perform this installation.

## Specification

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Product Model                          | LTV 3209 SMART  |
| Screen Size                            | 32" diagonal    |
| Power Consumption                      | 48W             |
| VESA mount pattern (W x H)             | 100 x 100mm     |
| Required Mounting Screws (recommended) | 4 x M6<br>(8mm) |

# LED COLOR TV

---


## 1. Connection And Preparation Of TV

### 1.1. Accessories

- ★ Quick Start Guide
- ★ Remote Control

### 1.2. Installation Of Stand

(For the physical structure, please refer to the real object)

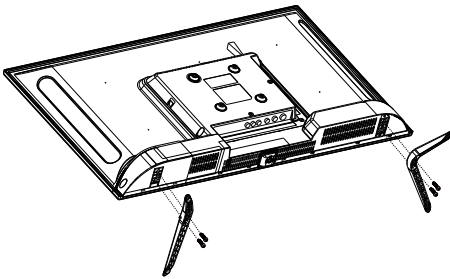


1. Place the TV with the front panel facing downwards on the soft cloth or soft pads on a desk.
2. Insert the stand into the bottom socket of the TV, L stand to L bottom , R stand to right bottom, L and R letters are marked at the bottom of the TV.
3. Insert the screws into the sockets and tighten them.

# LED COLOR TV

## 1.3. Keys And Interfaces

The design and specification takes actual products as the standard.

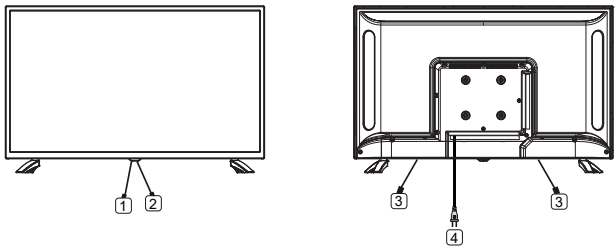

1. Remote sensor window

2. Power indicator

3. Speaker

4. Power plug input

5. ETHERNET

6. VGA

7. AV input

8. RF IN(S/S2)

9. RF IN (T/T2)

10. COAXIAL
11. CI input


12. HDMI 1(ARC)

13. HDMI 2

14. HDMI 3

15. USB


16. EARPHONE output

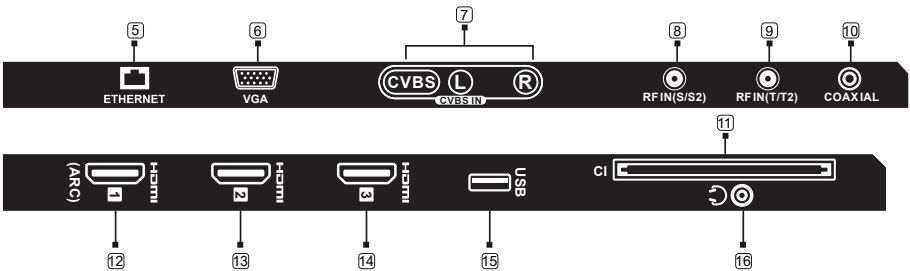

# LED COLOR TV

## 1.4. Remote Control

(Here is only the sketch, please in kind prevail)

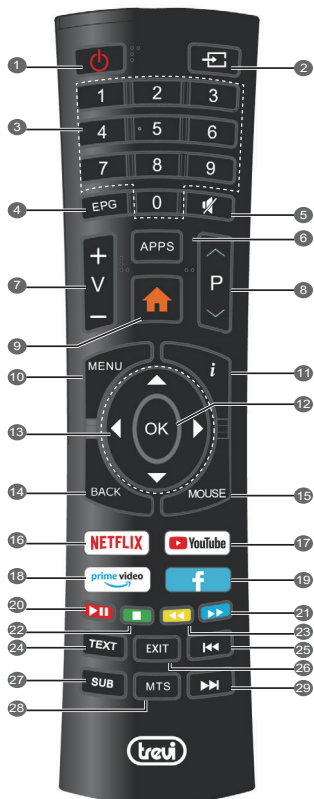

1. POWER(⏻): Standby turn on and off.
2. : Select the signal source.
3. 0~9: Continue to press the keys to select a channel.
4. EPG: No function.
5. : Mute sound.
6. APPS: Show installed APP list.
7. V +/- : Increase or decrease the volume.
8. P : Select the channel forward or backward.
9. : Takes you to the Home Screen.
10. MENU: Enter or exit menu.
11. : Display the information of current video and audio.
12. OK: Confirm or enter.
13. : The menu item selection.
14. BACK: Return to previous menu item.
15. MOUSE: Turn on/off Mouse cursor.
16. : Launches Netflix app.
17. : Launches YouTube app.
18. : Launches Prime Video app.
19. : Launches Facebook app.
20. RED : Control "Play/Pause" with playback / Access the red item or page.
21. BLUE: Control "Fast forward" with playback / Access the Blue item or page.
22. GREEN: Control "Stop" with playback / Access the green item or page.
23. YELLOW: Control "Fast Backward" with playback / Access the yellow item or page.
24. TEXT : Enter or exit teletext.
25. : To play the previous chapter, title or track.
26. EXIT: Exit RaiPlay service.
27. SUB: DTV mode select subtitle mode.
28. MTS : Multi channel television sound mode change.
29. : To play the next chapter, title or track.

# LED COLOR TV

## 1.5. Installation Of Batteries



1. Open the back lid of the remote control.
2. Install two 7#(AAA)1.5V batteries. Ensure the correct polarity of the batteries.
3. Cover the back lid.

If the remote control doesn't work properly please carry out the following checks.

- Check the TV is turned on.
- Check the polarity of the batteries are correct.
- Check the batteries are not drained.
- Check the power supply is normal or the power cord is correctly connected.
- Check there are no special fluorescent light or neon light around.

## 2. Basic Operation

### 2.1. Turning the TV On and Off

Press the  Power button on the remote control.


You can also use the Power Button on the bottom of the TV.

\* If there is no input signal within 15 minutes, TV will be turned off automatically.

## 3. First Time Setup


Connect an RF cable from the TV's input called "RF-In" and to your TV Aerial socket.

Press **OK** button to select the "Start the setup".

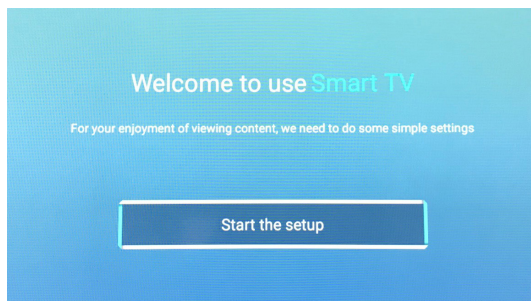


1. Press  /  button to select the language.

# LED COLOR TV

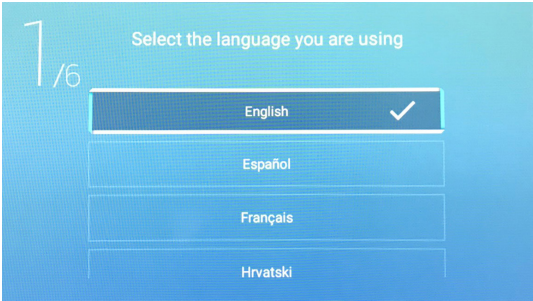

- 2. Press ▼/▲ button to select the country.
- 3. Press ▼/▲ button to select the time zone.
- 4. Press OK button to connect the WIFI/network.

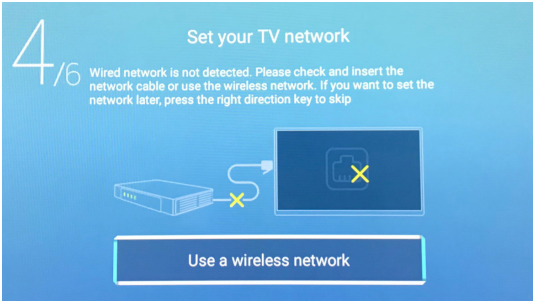

- 5. Press ▼/▲ button to select the StoreMode.
- 6. Press ▼/▲ button to select the input source.



## 4. Changing Channels

### 4.1. Using Change Buttons

Press **P** ^/ v to change channels, and the TV changes channels in sequence. You will see all channels that have been memorized. Channels erased or not.

# LED COLOR TV

## 4.2. Adjusting the Volume

Press **V +/-** to adjust volume.

To turn off the volume, press **🔇**.

To restore volume, press **🔇** again.

## 5. Home Main Menu


### 5.1. Enter the home main menu

Two ways are allowed to enter the main menu interface:

- 1). Press the **🏠** button.
- 2). Select the Home in main menu, press **OK** to enter the Home main menu.

### 5.2. Home main menu

Press **🏠** button on the remote control to display the TV main interface, then press **▲ / ▼ / ◀ / ▶** button to select Apps / Network / Media / Settings, then press **OK** to enter.

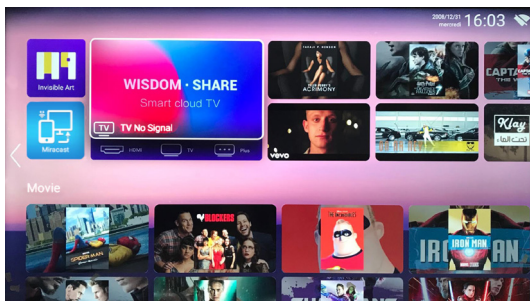

Press **▲ / ▼ / ◀ / ▶** to select Movie / TV / HOT APP / FAV APP / MUSIC.  
You can choose the program you want on the home page.

Note: If you forgot your PIN code, you can override the current code use 4711 and enter a new code.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator Inc. in the United States and other countries.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright 1992- 2020 Dolby Laboratories. All rights reserved.



**INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

TREVI persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, pertanto i prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte.



**Precautions for correct disposal of the product.**

The symbol shown on the equipment indicates that waste must be disposed of in “separate collection” and so the product must not be disposed of together with urban waste.

The user must take the product to special “separate waste collection centres” provided by local government, or deliver it to the retailer against the purchase of a new product.

Separate collection of waste and subsequent treatment, recycling and disposal operations promotes the production of equipment with recycled materials and limits negative effects on the environment and on health caused by improper handling of waste.

Illegal disposal of the product leads to the enforcement of administrative penalties.



**Recommandations pour l'élimination correcte du produit.**

Le symbole figurant sur l'appareil indique que le produit fait l'objet d'une “collecte séparée”. C'est pourquoi, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains.

L'utilisateur doit remettre le produit auprès de “décharges spécialisées de collecte séparée” prévues par les autorités locales, ou bien le rendre au revendeur quand il achètera un nouvel appareil équivalent.

La collecte séparée du produit et les opérations successives de traitement, recyclage et élimination favorisent la production d'appareils composés par des matériaux recyclés ainsi que permettent d'éviter des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé des personnes suite à une gestion impropre du déchet.

Toute élimination abusive du produit entraîne l'application de sanctions administratives.



### ■ Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Produkts.

Das auf dem Gerät angebrachte Symbol weist darauf hin, dass das Altgerät "getrennt zu sammeln" ist und das Produkt daher nicht zusammen mit dem Gemeindeabfall entsorgt werden darf.

Der Benutzer muss das Produkt zu den entsprechenden, von der Gemeindeverwaltung eingerichteten "Wertstoffsammelstellen" bringen oder dem Händler beim Kauf eines neuen Produkts übergeben.

Die getrennte Müllsammelung und anschließende Aufbereitung, Wiederverwertung und Entsorgung fördern die Herstellung von Geräten unter Verwendung wiederverwerteter Materialien und vermindern die negativen Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit in Folge einer falschen Müllverwaltung. Die widerrechtliche Entsorgung des Produkts führt zur Auferlegung von Verwaltungsstrafen.



### ■ Advertencias para la correcta eliminación del producto.

El símbolo que aparece en el aparato indica que el residuo debe ser objeto de "recogida selectiva" por tanto el producto no se debe eliminar junto con residuos urbanos.

El usuario deberá entregar el producto a los "centros de recogida selectiva" creados por las administraciones municipales o bien al distribuidor cuando adquiera un nuevo producto.

La recogida selectiva del residuo y las sucesivas operaciones de tratamiento, recuperación y eliminación favorecen la fabricación de aparatos con materiales reciclados y limitan los efectos negativos en el medio ambiente y la salud causados por una gestión incorrecta del residuo.

La eliminación abusiva del producto da lugar a la aplicación de sanciones administrativas.



### ■ Advertências para a correcta demolição do produto.

O símbolo indicado na aparelhagem indica que o resíduo deve ser objecto de "recolha separada" portanto o produto não deve ser desmantelado junto dos resíduos urbanos.

O utilizador deverá entregar o produto nos apropriados "centros de recolha diferenciada" predispostos pelas administrações comunais, ou entregá-lo ao revendedor em troca de uma compra de um novo produto.

A recolha diferenciada do resíduo e as sucessivas operações de tratamento, recuperação e desmantelamento favorecem a produção de aparelhagens com materiais reciclados e limitam os efeitos negativos no ambiente e na saúde causados por uma gestão imprópria do resíduo.

O desmantelamento abusivo do produto comporta a aplicação de sanções administrativas.



### ■ Προειδοποιήσεις για τη σωστή διάθεση του προϊόντος.

Το σύμβολο που απεικονίζεται επάνω στη συσκευή υποδεικνύει ότι το απόβλητο πρέπει να αποτελείσει αντικείμενο "χωριστής συλλογής" ως εκ τούτου το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται μαζί με τα αστικά απόβλητα. Ο χρήστης θα πρέπει να παραδώσει το προϊόν στα ειδικά "κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής" που έχουν διευθετηθεί από τις δημοτικές διοικήσεις, ή να το παραδώσει στο κατάστημα πώλησης με την αγορά ενός νέου προϊόντος.

Η διαφοροποιημένη συλλογή του αποβλήτου και οι ακόλουθες επεμβάσεις επεξεργασίας, ανάκτησης και διάθεσης βοηθούν την παραγωγή συσκευών με ανακυκλωμένα υλικά και περιορίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την υγεία που προκαλούνται από την ακατάλληλη διαχείριση του αποβλήτου.

Η αυθαίρετη διάθεση του προϊόντος συνεπάγεται την εφαρμογή διοικητικών κυρώσεων.



- EN** If you will not find your language on the instruction manual, please go on our website [www.trevi.it](http://www.trevi.it) to find it
- FR** Si vous ne trouverez pas votre langue sur le mode d'emploi, veuillez vous visiter sur notre site Web [www.trevi.it](http://www.trevi.it) de le trouver
- DE** Wenn Sie Ihre Sprache auf die Bedienungsanleitung nicht finden, gehen Sie bitte auf unsere Webseite [www.trevi.it](http://www.trevi.it) zu finden
- ES** Si no encuentras tu idioma en el manual de instrucciones, por favor vaya a nuestra página web [www.trevi.it](http://www.trevi.it) se encuentra
- PT** Se você não vai encontrar sua língua sobre o manual de instruções, por favor, vá em nosso site [www.trevi.it](http://www.trevi.it) para encontrá-lo

#### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Il fabbricante TREVI dichiara che il tipo di apparecchiatura radio LTV 3209 SMART è conforme alla direttiva 2014 / 53 / UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCLTV3209SMART.pdf>

#### SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby TREVI Spa declares that the radio equipment type LTV 3209 SMART is in compliance with directive 2014 / 53 / EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCLTV3209SMART.pdf>

