



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Wilfa WSP-2A](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Macchine da Caffè](#)



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Wilfa WSP-2A](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Macchine da Caffè](#)



Wilfa SVART Precision



Bruksanvisning
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Käyttöohje
Instruction manual

Automatic coffee brewer

WSP-2A

Gratulerer med din nye Wilfa SVART Precision kaffetrakter.

Med optimal traktetemperatur på 92°C – 96°C vil den gi deg den beste kaffeopplevelse. For mange er kaffe en viktig del av hverdagen og brukes gjerne i sosiale sammenhenger, og hva er vel da bedre, enn å kunne servere en perfekt traktet kopp kaffe.



Godkjent av
European Coffee
Brewing Centre

Generelle sikkerhetsinstruksjoner

- Les bruksanvisningen nøye før apparatet tas i bruk, og ta vare på anvisningene inkludert garantien, kvitteringen og om mulig esken med den innvendige emballasjen.
- Apparatet er kun konstruert for privat bruk, og for det tiltenkte bruksområdet. Det er ikke egnet for kommersiell bruk.
- Hold apparatet borte fra varmekilder, direkte sollys, fuktighet og skarpe kanter.
- Apparatet må ikke brukes med våte hender. Trekk ut støpselet umiddelbart hvis apparatet er fuktig eller vått. Må ikke senkes ned i vann.
- Må ikke brukes utendørs.
- La ikke ledningen henge utenfor bord eller benk, eller komme nær varme flater som komfyr osv.
- Når apparatet rengjøres eller settes bort, må det slås av og støpselet må trekkes ut av stikkkontakten (trekk i støpselet, ikke kabelen).
- Kontroller apparatet og kabelen regelmessig for skade. Bruk ikke apparatet hvis det er skadet.
- Prøv ikke å reparere apparatet selv. Kontakt alltid en autorisert reparatør.

- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover hvis de får tilsyn eller fått instruksjon om bruk av apparatet på en sikker måte, og hvis de forstår farene som er involvert. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er eldre enn 8 år og under tilsyn. Hold apparatet og ledningen utilgjengelig for barn under 8 år.
- Produktet kan brukes av personer med nedsatte fysiske, sansemessige eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, hvis de er under tilsyn av eller har fått anvisninger om sikker bruk av produktet og er klar over farene forbundet med bruk.
- Barn skal ikke leke med produktet.
- Hvis ledningen er skadet, må den erstattes av produsenten, forhandleren eller tilsvarende kvalifisert personell for å unngå farlige situasjoner.
- Når apparatet blir rengjort etter bruk, må det ikke senkes ned i vann eller annen væske.
- Vær spesielt oppmerksom på "Spesielle sikkerhetsinstrukser" nedenfor.

Spesielle sikkerhetsinstruksjoner for dette apparatet.

- Apparatet må bare fylles med kaldt rent vann.
- Avkalkning må foretas regelmessig etter behov. Hvis ikke dette overholdes, bortfaller garantien på produktet.
- Trekk ut støpslet når apparatet ikke er i bruk.
- Bruk bare originale reservedeler.
- Bruk aldri glasskannen på kokeplate eller i mikrobølgeovn.
- Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten før rengjøring.


Første gang apparatet brukes

Les disse anvisningene nøye, og ta vare på den for fremtidige referanser. Vennligst trakt igjennom med rent kaldt vann uten å ha i kaffefilter og kaffe før første gangs bruk.

Wilfa SVART Precision er utstyrt med en unik pumpe som garanterer friskt vann ved hver traktning.



- ❶ Av/på bryter
- ❷ Avtakbar vanntank
- ❸ Glasskanne
- ❹ Filterholder
- ❺ Aromakontroll og drypp stopp
- ❻ Start knapp/hold varm
- ❼ Strømledning
- ❽ Måleskje; 5, 10 og 15 g

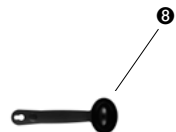

Bruk

- Sett Wilfa SVART Precision på et flatt underlag. Sett støpselet i stikkkontakten.
- Fyll den avtakbare vanntanken med kaldt vann opp til ønsket vannmengde.
- Plasser papirfilter (1X4) i filterholderen. Ha i anbefalt mengde kaffe i filteret.
- Vi anbefaler at du bruker filtermalt kaffe, ca 60 g pr liter vann. Prøv deg fram de første gangene til du finner ut hvor mye kaffe du synes er best. Vi anbefaler også at du bruker vår Wilfa GRAM STÅL vekt som gir 1 g intervall for best resultat.
- Still inn aromakontrollen i forhold til vannmengde/mengde kaffe.
- Vi anbefaler følgende forhold mellom vann og kaffe:

1,25 L - 75g
1 L - 60g
0,75 L - 45g
0,5 L - 30g
0,25 L - 15g

Vi gjør oppmerksom på at ulik kverningsgrad og kaffetype vil påvirke forholdene noe.

- Slå på strømbryter. Det vil blinke i start knappen.
- Trykk på start knappen, som da vil lyse, for å starte trakteprosessen.
- Wilfa SVART Precision har en unik pumpeløsning som trekker vannet igjennom systemet fra første til siste dråpe.
- Når trakteprosessen er ferdig, vil trakteren gå over i "hold varm" posisjon i inntil 40 min. Det vil lyse på startknappen under denne tiden.
- Ved å vri aromakontrollen helt til høyre, vil den fungere som drypp stopp.
- Kaffen bør serveres nylaget.
- Skru av strømbryteren når du er ferdig å bruke trakteren.

Tips

- Fukt kaffefilteret for å fjerne uønsket smak før brygging.
- Du kan også benytte vår Wilfa NYMALT kaffekvern for å endre malingsgrad på kaffen. Dette vil også endre ekstraheringstiden.
- Bruk alltid fersk kaffe. Du får best resultat hvis kaffen du benytter er nykvernet.
- Ønsker du varmere kaffe, kan glasskannen skylles i varmt vann før traktning.

Rengjøring

- Bruk et rensmiddel beregnet for kaffetrakter og trakt igjennom trakteren. Husk å trakte igjennom med rent vann etter renseprosessen.
- Om nødvendig kan apparatet rengjøres utvendig med en fuktig klut uten tilsetnings-stoffer.
- Filterholder, glasskanne og lokk kan vaskes i varmt såpevann eller settes øverst i oppvaskmaskinen.
- Vask aldri andre deler av trakteren i oppvaskmaskinen.
- Bruk aldri sterke oppvaskmidler, skurepulver, stålull eller andre slippemidler på noen del av trakteren.

Avkalking

- Bruk et kommersielt tilgjengelig avkalkingsmiddel.
- Avkalkning må foretas etter behov. I områder med kalkholdig vann må man avkalke regelmessig.

Elektrisk tilkobling

Kontroller at spenningen der du skal bruke apparatet er den samme som spesifisert på apparatet. Du finner detaljer på etiketten på grunnplaten.

Teknisk informasjon

220-240V~50Hz 1840W WSP-2A

I følge direktivet for avfall av elektronikk og elektrisk utstyr (WEEE), skal slikt avfall bli samlet inn separat og behandlet. Hvis du i fremtiden trenger å kaste dette produktet, vennligst ikke kast dette sammen med vanlig avfall. Vennligst send dette produktet til oppsamlingspunkter hvor dette er tilgjengelig.



WILFA AS
Industriveien 25
1481 Hagan

wilfa.no

Grattis till din nya Wilfa SVART Precision kaffebruggare.

Med den optimala bryggtemperaturen på 92°C – 96°C kommer att ge dig den bästa kaffeupplevelsen. För många är kaffe en viktig del av vardagen och används ofta i sociala sammanhang. Vad kan vara bättre då, än att servera en perfekt kopp kaffe.



Godkänd av
European Coffee
Brewing Centre

Allmänna säkerhetsanvisningar

- Läs instruktionerna noga innan du använder apparaten, och förvara bruksanvisningen, inklusive garanti, kvitto och om möjligt lådan med inneremballage.
- Denna apparat är endast avsedd för hemmabruk. Den är inte lämplig för kommersiellt bruk.
- Håll apparaten borta från värmekällor, direkt solljus, fukt och vassa kanter.
- Använd inte med våta händer. Koppla ur omedelbart om enheten är fuktig eller våt. Doppa inte i vatten.
- Använd inte utomhus.
- Vid rengöring måste den stängas av och kontakten måste dras ut ur vägguttaget (dra i kontakten, inte kabeln).
- Kontrollera enheten och kabeln regelbundet för skador. Använd inte om den är skadad.
- Försök inte att reparera apparaten själv. Kontakta alltid en behörig tekniker.
- Använd endast originalreservdelar.
- Denna apparat kan användas av barn äldre än 8 år under förutsättning att det sker under tillsyn av en vuxen, som gett anvisningar om hur apparaten ska

användas på ett säkert sätt och att personen är införstådd med eventuella faror. Rengöring och underhåll kan utföras av barn äldre än 8 år, under tillsyn av vuxen. Håll apparaten och elkabeln utom räckhåll för barn som är under 8 år.

- Denna apparat kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar kunskap eller erfarenhet om apparaten, under förutsättning att detta sker under tillsyn och att personen ifråga får instruktion om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår riskerna.
- Låt aldrig barn leka med apparaten.
- Om sladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller motsvarande behörig person för att undvika fara.
- Vid rengöring får apparaten inte sänkas ner i vatten eller annan vätska.
- Var särskilt medvetna om "särskilda säkerhetsanvisningar" nedan.

Särskilda säkerhetsanvisningar för denna enhet

- Enheten får endast fyllas med kallt vatten. Avkalkning ska göras regelbundet efter behov. Om detta inte följs, blir garantin ogiltig på produkten. Koppla ur när den inte används. Använd endast original reservdelar.
- Använd aldrig kaffekannan på spisen eller i mikrovåsuugn.
- Gör maskinen strömlös innan rengöring. Slå av strömbrytare och dra sedan ut elkabel ur strömuttag.


Första gången enheten används

Läs dessa instruktioner noggrant och förvara dem på ett säkert ställe. Börja med att brygga igenom en kanna färskt vatten (utan kaffe) innan den används första gången.

Wilfa SVART Precision är utrustad med en unik pump som garanterar friskt vatten vid varje brygning.



- ❶ På/av -knapp
- ❷ Löstagbar vattentank
- ❸ Kaffekanna
- ❹ Filterhållare
- ❺ Aromkontroll och droppstopp
- ❻ Startknapp / hålla sig varm
- ❼ Elkabel med stickkontakt
- ❽ Kaffemått: 5, 10 och 15g

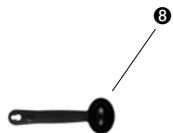

Använd

- Ställ Wilfa SVART Precision på en plan yta. Koppla in apparaten.
- Fyll den avtagbara vattentanken med kallt vatten upp till det önskade flödet.
- Placera kaffefilter (1x4) i filterhållaren och tillsätt önskad mängd kaffe. Vi rekommenderar att du använder ca 60g per liter vatten. Prova tills du själv känner vilken mängd kaffe som passar dig bäst. Vi rekommenderar att du använder vår Wilfa GRAM STÅL vikt som ger 1g intervall för bästa resultat.
- Vi rekommenderar följande förhållande mellan vatten och kaffe.

1,25 l -	75g
1 l -	60g
0,75 l -	45g
0,5 l -	30g
0,25 l -	15g

Vi vill uppmärksamma på att olika malningsgrad och kaffetyper påverkar dessa förhållanden i någon mån.

- Ställ arom kontrollen i förhållande till vatten / kaffe.
- Slå på på/av -knappen. Startknappen blinkar två gånger.
- Tryck på startknappen för att starta bryggningen.
- Wilfa SVART Precision har en unik pump som brygger vattnet genom systemet från den första till den sista droppen.
- När bryggningen är klar, kommer apparaten gå till en "hålla sig varm"-läge upp till 40 min.
- Genom att justera aromkontrollen längst till höger, kommer det att fungera som ett droppstopp.
- Servera ditt kaffe fräscht.
- Stäng av på/av-knapp när du är klar med bryggningsprocessen.

Tips

- Blöt kaffefilter för att ta bort oönskade smaker innan bryggning.
- Du kan också använda Wilfa NYMALT kaffekvarn för att ändra graden av mala av kaffe. Detta kommer även att förändra ekstraheringstiden.
- Använd alltid färskt kaffe. För bästa resultat, använd nymalet kaffe.

Rengöring

- Använd kommersiellt rengöringsmedel avsedda för kaffe och brygg genom kaffebryggaren. Avsluta gärna rengöringsprocess med att brygga igenom rent vatten.
- Vid behov kan enheten rengöras med en fuktig trasa utan några tillsatser.
- Filterhållare och lock kan antingen tvättas för hand eller placeras på toppen av diskmaskinen.
- Tvätta aldrig andra delar av bryggaren i diskmaskinen. Använd aldrig starka rengöringsmedel, skurpulver, stålull eller andra medel på någon del av bryggaren.

Avkalkning

- Använd ett kommersiellt tillgängligt avkalkningsmedel.
- Avkalkning ska göras efter behov. I områden med kalkrikt vatten ska avkalkning göras regelbundet.

Elektrisk anslutning

Kontrollera spänningen där du använder enheten är samma som anges på apparaten. Du kan hitta detaljer på etiketten på bottenplattan.

Teknisk info.

220-240V~50Hz 1840W WSP-2A

Enligt WEEE-direktivet skall elektriskt och elektroniskt avfall samlas in och behandlas separat. Om denna produkt någon gång i framtiden behöver skrotas släng INTE den tillsammans med hushållsavfall. Lämna produkten vid en samlingspunkt avsedd för elektriskt och elektroniskt avfall.



Wilfa Sverige AB
Traktorvägen 6B
226 60 Lund
Sverige

wilfa.se

Tillykke med din nye Wilfa SVART Precision kaffemaskin.

Med den optimale brygning temperatur på 92°C – 96°C vil give dig den bedste kaffeoplevelse. For mange er kaffe en vigtig del af hverdagen, og bruges ofte i sociale sammenhænge, og hvad kunne være bedre så, end at servere en perfekt kop kaffe.

Vi håber Wilfa SVART Precision giver mange positive muligheder.



Godkendt av
European Coffee
Brewing Centre

Generelle sikkerhedsanvisninger

- Læs betjeningsvejledningen grundigt, før du tager produktet i brug, og gem den til senere brug samt garantien, kvitteringen og evt. kassen med den indvendige emballage.
- Dette apparat er beregnet til privat brug, og til de påtænkte anvendelse. Det er ikke egnet til kommerciel brug.
- Hold apparatet væk fra varmekilder, direkte sollys, fugt og skarpe kanter.
- Må ikke anvendes med våde hænder. Tag straks ud stik, hvis enheden er fugtigt eller vådt. Må ikke nedsænkes i vand.
- Må ikke anvendes udendørs.
- Når enheden rengøres eller stilles væk, skal den være slukket og stikket skal trækkes ud af stikket (træk i stikket, ikke i ledningen).
- Kontrollør jævnligt produktet og ledningen for beskadigelser. Må ikke anvendes, hvis den er beskadiget.
- Prøv ikke at reparere apparatet selv. Altid kontakte en autoriseret tekniker.

- Dette apparat må kun benyttes af børn fra 8 år, hvis de er under opsyn eller har fået instruktion i brug af apparatet på en sikker facon, og hvis de forstår de farer, der er forbundet med brug af apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er ældre end 8 år og under opsyn. Hold apparatet og ledningen utilgængeligt for børn under 8 år.
- Apparatet kan benyttes af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de har fået vejledning eller instruktion i brug af apparatet på en sikker måde og forstår risikoen.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller på dennes serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagspecialist for at undgå enhver risiko.
- Når apparatet bliver rengjort efter brug, må det ikke nedsænkes i vand eller anden væske.
- Vær især opmærksom på "særlige sikkerhedsinstruktioner" nedenfor.

Særlige sikkerhedsinstruktioner til denne enhed

- Enheden må kun fyldes med koldt vand.
- Afkalkning skal foretages regelmæssigt efter behov. Hvis dette ikke overholdes, bortfalder garantien på produktet.
- Brug kun originale reservedele.
- Brug aldrig kanden på komfuret eller i mikroovn.
- Tag stikket ud når den ikke er i brug.
- Tag altid stikket ud inden rengøring.


Første gang enheden bruges

Læs disse instruktioner omhyggeligt og opbevar dem et sikkert sted. Kog frisk vand i kedelen mindst to gange, før det bruges første gang. Brug kun almindeligt vand uden tilsætningsstoffer eller ingredienser.

Wilfa SVART Precision er udstyret med en unik pumpe, som garanterer friskt vand ved hver brygning.



- ❶ Tænd / sluk-knap
- ❷ Aftagelig vandbeholder
- ❸ Kande
- ❹ Filterholder
- ❺ Aroma-kontrol og drypstop
- ❻ Start-knappen /holde varmen
- ❼ Ledning med stik
- ❽ Måleske; 5, 10 og 15g

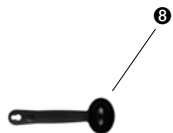

Brug

- Indstil Wilfa SVART Precision på en flad overflade.
- Fyld vandtanken med koldt vand til det ønskede niveau.
- Vandstand på siden af kedlen viser, hvor meget vand den indeholder. Du må ikke overfylde kedlen.
- Anbring kaffefilter (1x4) i filterholderen. Læg ønskede mængde kaffe i filteret.
- Vi anbefaler, at du bruger malet kaffe, cirka 60 g pr liter vand. Prøv de første par gange, indtil du finder ud af, hvor meget kaffe du synes er bedst. Vi anbefaler også, at du bruger vores Wilfa Gram Stål vægt, der giver 1g intervaller for de bedste resultater.
- Vi anbefaler følgende forhold mellem vand og kaffe:

1,25l - 75g

1l - 60g

0,75l - 45g

0,5l - 30g

0,25l - 15g

Vi gør opmærksom på, at forskellige kværningsgrader og kaffetyper kan påvirke disse forhold.

- Sæt aroma kontrol i forhold til vand/kaffe.
- Tryk på tænd/sluk- knappen. Start-knappen blinker to ganger.
- Tryk på start-knappen for at starte brygningen.
- Wilfa SVART Precision har en unik pumpeløsning, som trækker vandet igennem systemet fra første til sidste dråbe.
- Når brygningen er færdig, enheden vil gå til en "hold varm" position i op til 40 minutter.
- Ved at dreje aroma-kontrol længst til højre, vil det fungere som et drop stop.
- Kaffe bør serveres frisk.
- Sluk tænd/sluk – knappen, når du er færdig med at bruge kaffemaskinen.

Tips

- Fugt kaffefilteret for at fjerne uønsket smag før brygning.
- Du kan også bruge vores Wilfa NYMALT kaffekværn til at ændre malingsgraden af kaffe. Dette vil også ændre ekstraherings tiden.
- Brug altid frisk kaffe. For bedste resultater, når kaffen er nykværnet.
- At ønske endnu varmere kaffe, kan kanden skylles i varmt vand før brygning.

Rengøring

- Brug et rengøringsmiddel beregnet til kaffemaskin og bryg gennem kaffemaskin. Husk at brygge igjennem med rent vand efter rensprocessen.
- Om nødvendigt, kan enheden rengøres med en fugtig klud uden tilsætningsstoffer.
- Filterholder, glaskrukke og låget kan vaskes i varmt sæbevand eller placeret øverst i opvaskemaskinen.
- Vask aldrig andre dele af enhed i opvaskemaskinen. Brug aldrig stærke rengøringsmidler, skurepulver, ståluld eller andre slipmidler på nogen del af enhed.

Afkalkning

- Brug en kommercielt tilgængelig afkalkningsmiddel.
- Afkalkning skal foretages efter behov. I områder med kalkholdigt vand, skal man afkalke regelmæssigt.

Elektrisk tilslutning

Kontrollér spænding, hvor du bruger enheden er den samme som angivet på apparatet. For nærmere oplysninger på etiketten på bundpladen.

Teknisk info:

220-240V~50Hz 1840W WSP-2A

I følge direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) skal denne slags affald indsamles og behandles separat. Hvis det fremover bliver nødvendigt at kassere dette produkt, bedes du sørge for, at det IKKE kommer i dagrenovationen. Produktet skal i stedet sendes til nærmeste WEEE-opsamlingssted.



Wilfa Danmark A/S
Havneholmen 29 (BDO)
1561 København V
Danmark

wilfa.dk

Monelle kahvi on tärkeä osa arkea ja sitä juodaan perheen kesken ja rakkaiden ystävien kanssa. Mikä sen parempaa kuin se, että saat tarjoilla läheisillesi täydellistä kahvia. SVART Precision on keitin joka auttaa sinua siinä.



European Coffee
Brewing Centren
hyväksymä

Yleiset turvaohjeet

- Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa, ja säilytä ohje, takuutodistus, kuitti ja jos mahdollista myös laatikko.
- Tämä laite on tarkoitettu kotikäyttöön. Älä käytä laitetta muuhun tarkoitukseen. Laite ei sovellu kaupalliseen käyttöön.
- Pidä laite poissa lämmönlähteistä, suorasta auringonvalosta, kosteudesta ja terävistä reunoista.
- Älä käytä laitetta märin käsin. Irrota pistoke heti, jos laite on kostea tai märkä. Älä upota laitetta veteen.
- Älä käytä ulkona.
- Kun laite puhdistetaan tai se ei ole käytössä, sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta (vedä pistokkeesta, ei johdosta).
- Tarkista laite ja johto säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä, jos johto tai laite on vaurioitunut.
- Laitetta ei saa yrittää korjata itse. Ota aina yhteyttä valtuutettuun korjaamoon.
- Käytä vain alkuperäisiä varaosia.

- 8 vuotta täyttäneet lapset saavat käyttää tätä laitetta valvottuina tai jos heidät on opetettu käyttämään laitetta turvallisesti ja jos he ymmärtävät käyttämisen aiheuttamat vaarat. Vain 8 vuotta täyttäneet lapset saavat puhdistaa laitteen ja pitää sitä kun nossa, jos heitä valvotaan. Säilytä laite ja sähköjohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Fyysisesti, henkisesti, aisteiltaan tai tietämykseltään rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää laitetta, jos heitä valvotaan tai jos heitä on neuvottu käyttämään laitetta turvallisesti ja he ymmärtävät vänsen käyttämiseen liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistajan, valmistajan huoltoliikkeen tai muulla ammattitaitoisella välttämiseksi vaaran.
- Kun laitetta puhdistetaan käytön jälkeen, sitä ei saa upottaa veteen eikä muuhun nesteeseen.
- Lue alla olevat turvallisuusohjeet tarkasti.

Turvallisuusohjeet

- Laitteen saa täyttää vain kylmällä vedellä.
- Kalkinpoisto on suoritettava säännöllisesti tarpeen mukaan. Huomioithan että laitteen takuu raukeaa mikäli kalkinpoistoa ei suoriteta. Irrota pistoke pistorasiasta kun laite ei ole käytössä. Älä koskaan käytä kannua liedellä tai mikroaaltouunissa. Irrota virtajohto pistorasiasta ennen puhdistusta.


Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Lue nämä ohjeet huolellisesti ja säilytä ne turvallisessa paikassa. Valuta vesi laitteen läpi ainakin kahdesti ennen kuin sitä käytetään ensimmäistä kertaa. Käytä vain puhdasta vettä ilman lisäaineita tai ainesosia.

Wilfa SVART Precision keittimessä on ainutlaatuinen pumppu, jonka ansiosta vesi pysyy raikkaana joka keittokerralla.



- ❶ On / off-kytkin
- ❷ Irrotettava vesisäiliö
- ❸ Kannu
- ❹ Suodatinteline
- ❺ Veden läpivirtauksen säätö ja tippalukko
- ❻ Start/Lämpimänäpito-painike
- ❼ Virtajohto pistokkeella
- ❽ Mittalusikka; 5, 10 ja 15 g

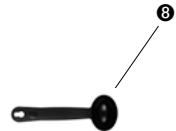

Käyttö

- Aseta Wilfa SVART Precision tasaiselle alustalle.
- Täytä irrotettava vesisäiliö kylmällä tuoreella vedellä; tarkista määrä vesisäiliön kyljessä olevasta asteikosta.
- Aseta suodatinpaperi (1x4) suodatinpidikkeeseen.
- Laita haluamasi määrä kahvia suodatimeen.
- Suosittelemme, että käytät jauhettua kahvia, noin 60 grammaa vesilitraa kohden. Kokeile eri määriä, niin löydät sinulle sopivan määrän. Suosittelemme myös, että käytät Wilfa GRAM vaakaa, jolla saat kahvin punnittua 1 gramman tarkkuudella.
- Suosittelemme seuraavaa kahvin ja veden suhteen:

1,25l - 75g

1l - 60g

0,75l - 45g

0,5l - 30g

0,25l - 15g

Olemme huomanneet, että eri jauhatuskarkeuksilla ja kahvilaaduilla on jonkin verran vaikutusta.

- Aseta vedenläpivirtauksen säätö haluamallesi asteikolle.
- Paina on/off kytkintä. Start-painike vilkkuu kahdesti.
- Paina sitten Start-painiketta ja laite käynnistyy.
- Wilfa SVART Precision keittimessä on ainutlaatuinen pumppu, joka tyhjentää kaiken veden putkistosta.
- Kun kahvi on valmista, menee laitteen lämpimänäpito päälle automaattisesti (40 min).
- Kääntämällä vedenläpivirtauksen säädön kokonaan oikealle, saat tippalukon aktivoitua.
- Kahvi kannattaa tarjoilla tuoreena.
- Muista sammuttaa keitin kun et enää sitä käytä.

Vinkki

- Kasteltu suodatinpussi poistaa ei-toivottuja makuja.
- Voit myös käyttää Wilfa NYMALT kahvimyllyä saadaksesi vasta jauhettua kahvia eri karkeusasteilla.
- Käytä aina tuoretta kahvia. Parhaan tuloksen saat käyttämällä vastajauhettua kahvia.
- Jos haluat vielä kuumempaa kahvia, huuhtele kannu kuuman veden alla ennen käyttöä.

Puhtaanapito

- Käytä kahvinkeitimille tarkoitettuja puhdistusaineita.
- Tarvittaessa laite voidaan pyyhkiä kostealla liinalla. Älä käytä pesuaineita.
- Suodatinteline, kannu ja kansi voidaan pestä kuumalla vedellä ja tiskiaineella tai astianpesukoneessa ylätasolla.
- Älä koskaan pese laitteen muita osia astianpesukoneessa.
- Älä koskaan käytä vahvoja pesuaineita, hankaavia pesuaineita, teräsvillaa tai tahransuutaineita mihinkään laitteen osaan.

Kalkinpoisto

- Käytä kaupasta saatavia kalkinpoistoaineita.
- Kalkinpoisto on suoritettava tarpeen mukaan. Kalkkipitoisen veden alueilla kalkinpoisto on suoritettava säännöllisesti.

Sähköliitäntä

Tarkista että pistorasian jännite on sama kuin laitteen tarvitsema. Laitteen tehontarve näkyy sen pohjaan kiinnitetystä tyyppikilvestä.

Tekniset tiedot:

220-240V~50Hz 1840W WSP-2A

Maahantuoja: Oy Wilfa Suomi Ab myöntää 5 vuoden takuun maahantuomilleen Wilfa-tuotteille. Tämä takuu kattaa tuotteessa ostopäivästä olevat puutteet sekä materiaali- ja valmistevirheet, jotka ilmenevät 2 vuoden kuluessa ostopäivästä. Muilta osin noudatamme yleisiä takuuehtoja TE-2002. Tämä takuu ei vaikuta kansallisen lainsäädännön mukaisiin kuluttajan oikeuksiin.



Oy Wilfa Suomi Ab
Melkonkatu 28 E 19
00210 Helsinki
Suomi

wilfa.fi

Congratulations on your new Wilfa SVART Precision coffee maker.

With the optimal brewing temperature of 92°C – 96°C will give you the best coffee experience. For many, coffee is an important part of everyday life and is often used in social contexts, and what could be better then, than to serve a perfect cup of coffee.



Approved by the
European Coffee
Brewing Centre

General safety instructions

- Read the instructions carefully before using the appliance, and keep the instructions including the warranty, receipt, and if possible the box with inner packaging.
- This appliance is designed for private use, and for the intended application. It is not suitable for commercial use.
- Keep the appliance away from heat sources, direct sunlight, moisture and sharp edges.
- Do not use with wet hands. Unplug immediately if the unit is damp or wet. Do not immerse in water.
- Do not use outdoors.
- When the unit is cleaned or put away, it must be turned off and the plug must be pulled out of the socket (pull the plug, not the cable).
- Check device and cable regularly for damage. Do not use if it is damaged.
- Try not to repair the appliance yourself. Always contact an authorized technician.
- Use only original spare parts.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the unit and cord out of reach of children aged less than 8 years.
- Appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- When the unit is cleaned after use, it must not be submerged in water or any other fluid.
- Be especially aware of “special security instructions” below.

Special safety instructions for this device

- The device must only be filled with cold water.
- Decalcification should be done regularly, as needed. If this is not observed, the guarantee on the product will lapse.
- Unplug when not in use.
- Never use a coffee jug on the hob or in microwave.
- Always unplug the appliance before cleaning.

First use of the machine


Read this instruction carefully and keep them for future references.

Please start the coffee maker with fresh water and without coffee before it is used for the first time.

Wilfa SVART Precision is equipped with a unique pump that always ensures you fresh water every time you brew coffee.



- ❶ On/off switch
- ❷ Removable water tank
- ❸ Coffee jug
- ❹ Filter holder
- ❺ Flow control and drip stop
- ❻ Start button/keep warm
- ❼ Power cord with plug
- ❽ Measuring spoon; 5, 10, and 15gr.

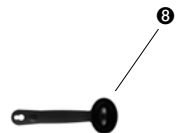

Use

- Set Wilfa SVART Precision on a flat surface.
- Fill the removable water tank with fresh cold water; use the water scale on the side.
- Place the coffee filter (1x4) in the filter holder. Use desired quantity of coffee in the filter.
- We recommend that you use ground coffee, about 60 g per liter of water. Try out the first times until you find out how much coffee you think is best. We also recommend that you use our Wilfa Gram Stål scale that gives 1g intervals for best results.
- We recommend the following ratios of water and coffee:

1,25l - 75g	Please note that different grinds and coffee types will influence these ratios somewhat.
1l - 60g	
0,75l - 45g	
0,5l - 30g	
0,25l - 15g	

- Set the flow control in relation to water/coffee.
- Turn the power switch on. "Start" button will blink twice.
- Press the start button to start to brewing process.
- Wilfa SVART Precision has a unique pump that pulls water through the system from the first to the last drop.
- When the brewing process is complete, the unit will go to a "keep warm" position for up to 40 minutes.
- By setting the flow control to the right, it will act as a drip stop.
- The coffee should be served fresh.
- Turn of the power switch, when you are finished using the maker.

Tips

- You can also use our Wilfa NYMALT coffee grinder to change the degree of grind of the coffee. This will also change extraction time.
- Always use fresh coffee. For best results, the coffee you use is freshly ground.
- To wish for even hotter coffee, the coffee jug can be rinsed in hot water before brewing.

Cleaning

- Use a cleaning product for coffee. Remember to brew through with clean water after the cleaning process.
- If necessary, the device may be cleaned with a damp cloth without any additives.
- Filter holder, coffee jug and lid can be washed in hot soapy water or placed at the top in the dishwasher.
- Never wash other parts of the device in the dishwasher. Never use strong detergents, scouring powders, steel wool or other release agents on any part of the maker.

Descaling

- Use a commercially available descaling detergent.
- Descaling should be done, as needed. In areas with hard water, descaling must be done regularly.

Electrical connection

Check the voltage where you use the device is the same as specified on the appliance. For details on the label on the base plate.

Technical specifications:

220-240V~50Hz 1840W WSP-2A

According to the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive, this type of waste must be collected and treated separately. If it becomes necessary to dispose of this product at some point, kindly make sure that it is not discarded with your everyday household refuse. Instead, bring the product to your closest WEEE collection centre.



WILFA AS
Industriveien 25
1481 Hagan
Norway

wilfa.com



WILFA AS
Industriveien 25
1481 Hagan,
Norway

wilfa.com