



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Xtreme ZT DC015](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Personal Audio e Hi-Fi](#)



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Xtreme ZT DC015](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Personal Audio e Hi-Fi](#)

Xtreme
33198

MANUALE D'ISTRUZIONI


CD BOOMBOX RADIO DAB

MODELLO: ZT DC015



Leggete e seguite queste istruzioni prima di utilizzare l'unità.
www.xtreme.it

CONTROLLI & INTERFACCIA

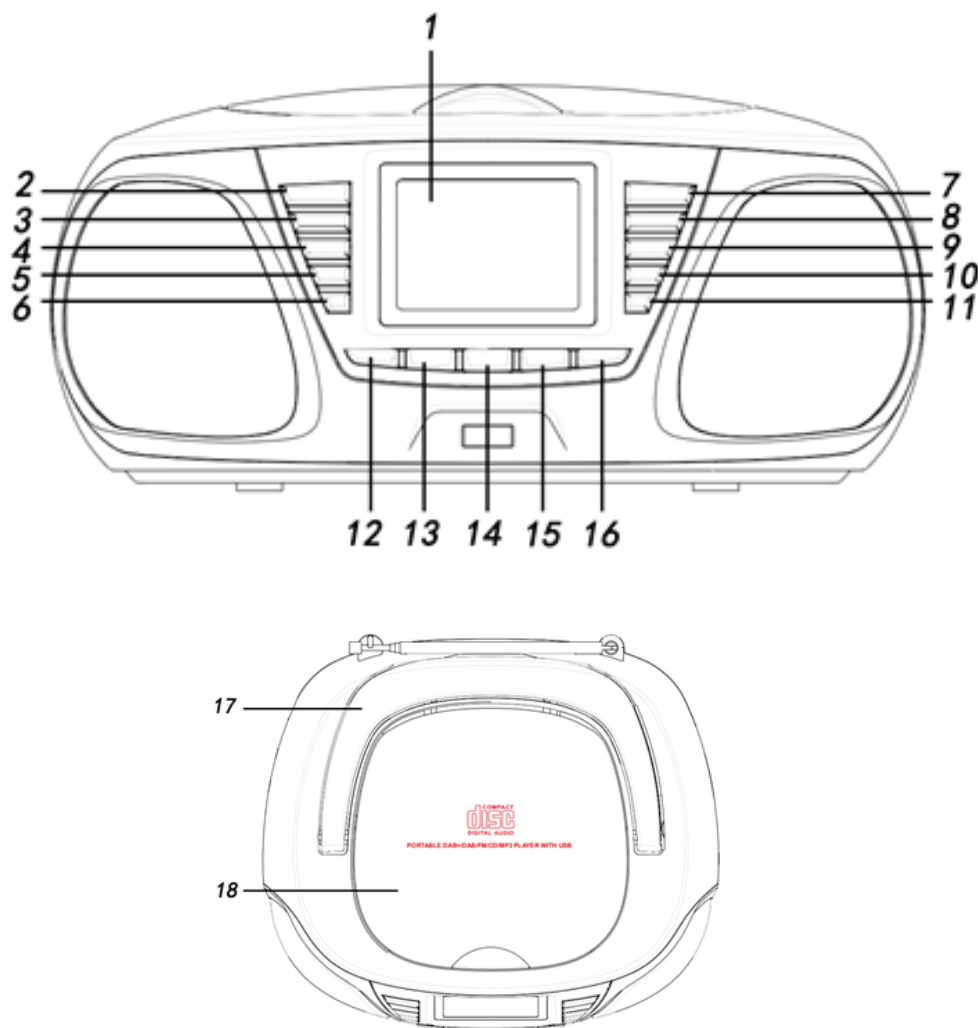

- | | |
|------------------|-------------------------------|
| 1. Schermo LCD | 12. Volume- |
| 2. Power | 13. Volume+ |
| 3. Menu | 14. Stop |
| 4. Modalità | 15. Riproduci/Pausa/Scan |
| 5. Preset | 16. Sleep |
| 6. 1/2 | 17. Maniglia per trasporto |
| 7. Tun- | 18. Porta CD |
| 8. Tun+ | 19. Antenna telescopica |
| 9. Equalizzatore | 20. Ingresso alimentazione CA |
| 10. Dimmer | 21. Ingresso AUX |
| 11. 3/4 | 22. Ingresso cuffie |

COSA C'È NELLA SCATOLA

ZT DC015
Manuale d'uso
Alimentatore
Certificato di garanzia

UTILIZZO DELLA CD BOOMBOX RADIO DAB

NOTE:

1- È preferibile conservare un CD all'interno dell'unità anche quando non è in uso. Ciò impedisce l'accumulo di polvere sulla lente ottica.

2- Un CD sporco o graffiato può causare problemi di ascolto. Pulisci o sostituisci il CD.

PRIMA DELL'USO :

NOTE RIGUARDANTI I COMPACT DISC.

Poiché i dischi sporchi, danneggiati o deformati possono danneggiare l'unità, prestare attenzione ai seguenti elementi:

a, Compact disc utilizzabili solo con il marchio rivolto verso l'alto.

b, CD: compact disc solo con segnali audio digitali.

2. NOTE SULLA MANIPOLAZIONE DEI DISCHI

Rimuovere il disco dalla custodia e caricarlo.

PREMERE CON LE DITA AL CENTRO DEL DISCO.



INSERIRE CON L'ETICHETTA VERSO L'ALTO.



SOLLEVARE SENZA TOCCARE LA SUPERFICIE REGISTRATA
PREMERE DELICATAMENTE IL DISCO PER INSERIRLO.

Non toccare la superficie riflettente registrata

Non attaccare o scrivere nulla sulla superficie.

Non piegare i compact disc.

Errato:



CONSERVAZIONE

Dopo aver rimosso il disco dall'unità, assicurarsi di rimetterlo nella sua custodia. Non esporre i dischi alla luce solare diretta, alle alte temperature, all'umidità elevata o alla polvere.

PULIZIA DISCO

Prima di caricare un disco, rimuovere polvere, sporco o impronte con un panno morbido. I dischi devono essere puliti strofinando radialmente, dal centro verso il bordo.

CORRETTO



ERRATO



Questa unità è stata progettata per riprodurre compact disc da 8 cm o 12 cm recanti il logo di identificazione riportato sul disco. Non utilizzare mai diluenti, benzina, detergenti per dischi o spray antistatici su un compact disc.

PRIMA DELL'USO NOTE ATTENZIONE ALLA CONDENSA

Quando il vapore acqueo entra in contatto con la superficie del materiale freddo, vengono prodotte gocce d'acqua.

In caso di formazione di condensa, il funzionamento corretto potrebbe non essere possibile o l'unità potrebbe non funzionare correttamente.

Tuttavia, non si tratta di un malfunzionamento e l'unità deve essere asciugata (per fare ciò, spegnere l'interruttore POWER e lasciare l'unità così com'è per diverse ore).

Prestare particolare attenzione nelle seguenti condizioni:

- 1- Quando l'unità viene portata da un luogo freddo a uno caldo e la temperatura è elevata.
- 2- Quando un riscaldatore inizia a funzionare.
- 3- Quando l'unità viene portata da un luogo con aria condizionata a un luogo ad alta temperatura con alta umidità.
- 4- Quando c'è una grande differenza tra la temperatura interna dell'unità e quella ambiente o in condizioni in cui si forma facilmente condensa.

Proteggi la tua unità / set da pioggia, fuoco, umidità, sabbia, polvere, prodotti chimici e calore eccessivo (ad esempio vicino ad apparecchiature di riscaldamento o in auto parcheggiate sotto la luce del sole).

FUNZIONAMENTO A BATTERIA

- 1- Rimuovere il coperchio della batteria sul fondo dell'unità.
- 2- Installare 6 batterie DC1,5V "C" (UM-2) (non incluse) secondo il diagramma di polarità all'interno del vano batterie.



- 3- Riposizionare il coperchio della batteria.
- 4- **IMPORTANTE:** assicurarsi che le batterie siano installate correttamente.

Una polarità errata può danneggiare l'unità e invalidare la garanzia.

Per prestazioni ottimali e tempo di funzionamento più lungo, si consiglia di utilizzare batterie alcaline di buona qualità.

ATTENZIONE

- 1- Non mischiare batterie vecchie e nuove.
- 2- Non mischiare batterie alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili (nichel-cadmio).
- 3- Se l'unità non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, rimuovere la batteria. Batteria vecchia o che perde può causare danni all'unità e può invalidare la garanzia.
- 4- Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Quando il suono in uscita da questa unità diventa distorto o il funzionamento del lettore CD appare instabile, le batterie sono scariche. È necessario sostituire tutte le batterie scariche contemporaneamente il prima possibile per evitare perdite dalle batterie. Le batterie vanno smaltite secondo la legislazione vigente.

FUNZIONAMENTO CON L'ALIMENTAZIONE DI UNA PRESA DOMESTICA.


Collegare il cavo di alimentazione nella parte posteriore del boombox e inserire la spina in una presa 220-240 W , 50-60 Hz

DAB+/DAB/FM RADIO

- 1- Estendere con cautela l'antenna telescopica.
- 2- Premere il pulsante POWER per accendere la radio. Il display mostrerà "Welcome".
- 3- Premere a lungo ►||| per la scansione automatica. Durante il processo di scansione, la riga inferiore del display mostra un grafico a barre che indica l'avanzamento della scansione.
- 4- Una volta completata la scansione, verrà selezionata la prima stazione (in ordine alfanumerico da 0 a 9, quindi da A a Z). La radio verrà impostata automaticamente sull'ora corrente.
- 5- Se l'elenco delle stazioni è ancora vuoto dopo la scansione, la radio visualizzerà "Nessuna stazione DAB".
- 6- Se non vengono rilevati segnali, potrebbe essere necessario riposizionare la radio in una posizione che offra una ricezione migliore.

SELEZIONE DI UNA STAZIONE - DAB

- 1- La riga superiore del display mostra il nome della stazione attualmente selezionata.

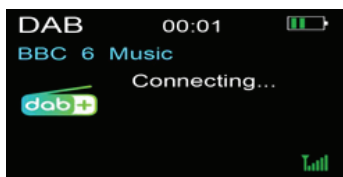


- 2- Premere TUN- / TUN + per selezionare l'elenco delle stazioni disponibili sulla riga inferiore del display.
- 3- Regolare il controllo del volume sull'impostazione richiesta.


Nota: se dopo aver selezionato una stazione il display mostra "Service N / A", potrebbe essere necessario riposizionare la radio in una posizione che offra una ricezione migliore.

RICERCA DI NUOVE STAZIONI RADIO - DAB

- 1- Tenere premuto il pulsante MENU, il display mostrerà SCANSIONE COMPLETA.

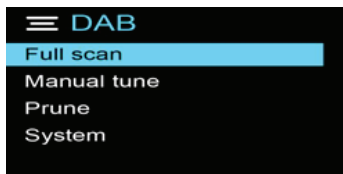

- 2- Premere FULL SCAN per la scansione automatica. Il display mostrerà "Scanning ..." e la radio eseguirà una scansione dei canali DAB Band III. Quando vengono trovate nuove stazioni radio, il contatore delle stazioni sul lato destro del display aumenterà e le stazioni radio verranno aggiunte all'elenco memorizzato nella radio.

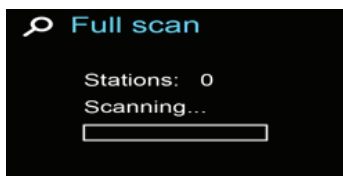

MODALITÀ DI VISUALIZZAZIONE - DAB:

La tua radio ha una gamma di modalità di visualizzazione:

Premere MENU per accedere a "Station Info" e scorrere le modalità


- 1- Testo scorrevole: visualizza messaggi di testo scorrevoli come nome artista / brano, numero di telefono ecc.
- 2- Tipo di programma: Visualizza il tipo di stazione che si sta ascoltando, ad es. Pop, classico, notizie ecc.
- 3- Multiplex Name: Visualizza il nome del multiplex DAB a cui appartiene la stazione corrente.
- 4- Data: Visualizza la data corrente.
- 5- Frequenza: Visualizza la frequenza del multiplex DAB per la stazione ascoltata.
- 6- Bit rate e tipo di audio: Visualizza il bit rate digitale e il tipo di audio per la stazione che si sta ascoltando.
- 7- Potenza del segnale: Visualizza un grafico che mostra la potenza del segnale per la stazione ricevuta.

SINTONIZZAZIONE MANUALE - DAB

1- Premere MENU fino a visualizzare sul display "Sintonizzazione manuale", premere ENTER per selezionare il menu Servizi.



2- Evidenziare il canale desiderato e premere ENTER, il grafico indicherà la potenza del segnale e la riga superiore mostrerà il nome del multiplex DAB (gruppo di stazioni radio). Tutte le stazioni trovate verranno aggiunte all'elenco memorizzato nella radio.

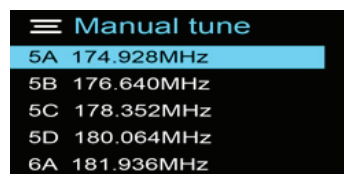

3- Premere MENU per tornare alla modalità di sintonizzazione normale.

PRESELEZIONE DELLE STAZIONI:

È possibile memorizzare le stazioni radio DAB e FM preferite nelle memorie delle stazioni preselezionate. Ci sono 60 preselezioni di memoria nella radio, 30 per DAB e 30 per FM. Le preimpostazioni vengono ricordate dalla radio in caso di interruzione di corrente.

La procedura per impostare le preselezioni e utilizzarle per sintonizzare le stazioni è la stessa per le modalità FM e DAB ed è descritta di seguito.

- 1- Premere il pulsante POWER per accendere la radio.
- 2- Selezionare la gamma d'onda desiderata.
- 3- Sintonizzarsi sulla stazione richiesta come descritto in precedenza.
- 4- Premere il pulsante PRESET e tenerlo premuto per accedere alla memorizzazione delle preselezioni, quindi premere per INSERIRE il numero di preselezione desiderato in cui si desidera memorizzare la stazione. Premere INVIO per confermare.
- 5- Premere ENTER per confermare, ad esempio, "Preset 01 stored". La stazione verrà memorizzata nella preselezione scelta. Ripeti questa procedura secondo necessità.
- 6- Le stazioni che sono state memorizzate nelle memorie preimpostate possono essere sovrascritte seguendo i passaggi precedenti.

RICHIAMO DI UN PRESET:

- 1- Premere il pulsante POWER per accendere la radio.
- 2- Una breve pressione sul pulsante PRESET, quindi il display mostra "Preset Recall", quindi premere ENTER per sintonizzarsi sulla stazione memorizzata nella memoria di preselezione.

Nota: se non è stata precedentemente memorizzata una stazione preselezionata e si preme il pulsante di preselezione, verrà visualizzato "Vuota preselezione".

ELIMINA: (PER RIMUOVERE LE STAZIONI ELENCAE MA NON DISPONIBILI)

- 1- In modalità DAB, premere il pulsante MENU finché il display non mostra il sottomenu, premere il pulsante ENTER per entrare nell'opzione Prune.
- 2- Selezionare "Sì" e premere il pulsante INVIO per confermare.


Nota: questo rimuove tutte le stazioni non valide indicate nella lista delle stazioni con un "?" davanti al nome della stazione.

LINGUA

Tenere premuto il pulsante MENU, quindi il display mostra il sottomenu: Sistema. Premere il pulsante ENTER e selezionare Lingua per accedere alle opzioni della lingua Inglese / Francese / Germania / Italiano / Spagnolo.

USO DELLA RADIO - RICERCA DI SINTONIZZAZIONE - FM:

- 1- Estendi completamente l'antenna telescopica e premi il pulsante POWER per accendere la radio.
- 2- Premere MODE per accedere alla modalità FM.
- 3- Premere ►|| per 3 secondi per una scansione automatica, che memorizzerà automaticamente le stazioni. Premere ◀◀ o ▶▶ per scegliere le stazioni memorizzate. Tenere premuto il pulsante ◀◀, la radio eseguirà la scansione in avanti.
- 4- Dopo alcuni secondi il display si aggiornerà. Il display mostrerà la frequenza del segnale trovato. Se il segnale è abbastanza forte e sono presenti dati RDS, la radio visualizzerà il nome della stazione.
- 5- Per trovare altre stazioni, premere il pulsante ◀◀ e tenerlo premuto per 3 secondi come prima.

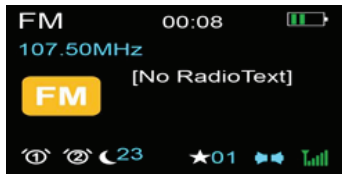

- 6- Per scansionare la banda FM verso il basso (da alta a bassa frequenza), tenere premuto il pulsante ▶▶.
- 7- Quando viene raggiunta la fine della banda d'onda, la radio ricomincerà la sintonizzazione dall'estremità della banda d'onda opposta. Regolare il controllo del volume sull'impostazione richiesta.

OPERAZIONE CD

NOTA: Questa unità non solo riproduce compact disc commerciali, ma anche CD-RW autocompattati. A causa della definizione / produzione del formato non standardizzata di CD-R / RW, la qualità e le prestazioni di riproduzione non sono garantite. Il produttore non è responsabile per la riproducibilità di CD-R / RW a causa delle condizioni di registrazione quali prestazioni del PC, software di scrittura, proprietà dei supporti ecc.

Non attaccare etichette o sigilli su entrambi i lati del disco CD-R / RW. Potrebbe causare un malfunzionamento.

MODALITÀ DI RIPRODUZIONE:

- 1- Premere il pulsante MODE per accedere alla modalità CD.
- 2- Aprire lo sportello del CD, caricare un CD con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto e quindi chiudere lo sportello del CD.
- 3- Le informazioni sul disco (numero totale di tracce) appariranno sul display LCD.
- 4- Premere il pulsante PLAY / PAUSE per avviare la riproduzione del CD.
- 5- Durante la riproduzione della musica, premere il pulsante PLAY / PAUSE per mettere in pausa la riproduzione, premere PLAY / PAUSE di nuovo per riprendere la riproduzione.
- 6- Premere VOLUME- o VOLUME + per regolare il livello di volume desiderato.
- 7- Premere il pulsante STOP per interrompere la riproduzione della musica.
- 8- Per spegnere il lettore CD, premere il pulsante POWER.

NOTA: se si verificano salti durante la riproduzione del CD, provare ad abbassare il volume. Controlla il CD per assicurarsi che non sia graffiato o danneggiato.

Non aprire lo SPORTELLLO CD durante la riproduzione di un CD.

MODALITÀ DI RIPETIZIONE

Ripeti 1:

Premere una volta il pulsante MODE, vedrai REP_ONE sul display LCD. La traccia corrente verrà ripetuta.

Ripeti tutte le tracce:

Premere due volte il pulsante MODE, vedrai REP_ALL sul display LCD. L'intero disco verrà riprodotto continuamente. Premere il pulsante MODE tre volte, vedrai RANDOM sul display LCD. L'intero disco verrà riprodotto in modo casuale.

Per annullare la funzione di ripetizione:

Premere nuovamente il pulsante MODE per annullare la funzione di ripetizione.

Salta brano e modalità di ricerca:

- 1- Durante la modalità Riproduzione o Pausa, toccare il pulsante << o >> per passare alla traccia successiva o tornare l'inizio della traccia corrente.
- 2- Durante la riproduzione, premere e tenere premuto il pulsante << o >> per cercare all'interno della traccia corrente con riproduzione udibile ad alta velocità.

MODALITÀ DI RIPRODUZIONE DEL PROGRAMMA:

Questa funzione consente di riprodurre brani musicali in una sequenza programmata.

NOTA: il programma può essere impostato solo in modalità STOP.

- 1- Premere una volta il pulsante PRESET, vedrai lampeggiare "P01" sul display LCD.
- 2- Premere il pulsante << o >> per selezionare la traccia da programmare.
- 3- Premere nuovamente il pulsante PRESET per memorizzare la selezione. Il display LCD passerà a "02" e lampeggia per richiedere la traccia successiva.
- 4- È possibile ripetere i passaggi da 2 a 3 per programmare fino a 20 brani. Non appena sei entrato nel 20th traccia, il display LCD mostrerà automaticamente una ad una le tracce programmate nella sequenza corretta a partire dalla prima traccia programmata. Se si desidera programmare meno di 20 tracce, premere due volte il pulsante Program dopo aver confermato l'ultima traccia. Alla fine della sequenza, "01" lampeggerà sul display LCD, pronto per riprodurre la prima traccia programmata.
- 5- Premere il pulsante PLAY per avviare la riproduzione programmata. Premere il pulsante STOP per interrompere la riproduzione.
- 6- Le tracce programmate verranno riprodotte una volta e poi si fermeranno. Tuttavia, puoi utilizzare REPEAT funzione per riprodurre ripetutamente un determinato brano (Repeat 1) o tutti i brani nel programma (Repeat All). È anche possibile premere il pulsante << per passare direttamente ad altre tracce successive o utilizzare il pulsante >> per tornare alle tracce precedenti durante la riproduzione del programma.
- 7- Per annullare la riproduzione del programma, premere due volte il pulsante STOP durante la riproduzione del programma.

BLUETOOTH

Per associare il dispositivo tramite Bluetooth per la prima volta:

- 1- Selezionare la modalità BT premendo il pulsante MODE
- 2- Dopo alcuni secondi, l'altoparlante entrerà automaticamente in modalità di associazione.
- 3- Sul tuo dispositivo Bluetooth fai una ricerca e una volta disponibile seleziona "33198".
- 4- Una volta connesso, lo schermo dirà "BT connesso".
- 5- Sei pronto per avviare lo streaming tramite Bluetooth. Riproduci qualsiasi suono sul tuo dispositivo Bluetooth e ascolta sull'altoparlante. Ogni volta che viene selezionata la modalità Bluetooth, lo ZT DC015 entrerà automaticamente in modalità di accoppiamento e si accoppierà con l'ultimo dispositivo accoppiato (se nel raggio d'azione) o sarà disponibile per l'accoppiamento a un nuovo dispositivo.

IMPOSTAZIONE MANUALE DELL'ORA:

- 1- In modalità standby, tenere premuto MENU per aprire il Sistema e selezionare Ora.
- 2- Utilizzando i pulsanti TUN- & TUN + come sinistra e destra, scorrere per scegliere tra 24H o 12H formato - Premere nuovamente INVIO per confermare la scelta del formato e passare all'impostazione dell'ora.
- 3- Usando i tasti TUN- & TUN + come sinistra e destra, scorrere per scegliere l'ora, premendo ENTER per confermare e ripetere di nuovo per impostare i minuti dell'orologio.
- 4- Successivamente ti verrà presentato il menu Set Date, ancora usando i pulsanti TUN- & TUN + come a sinistra e destra, scorrere fino a impostare prima la data, poi il mese e infine l'anno premendo ENTER su conferma la tua scelta finale.

Questo riporterà lo ZT DC015 in modalità standby con l'orologio impostato sull'ora e la data che hai scelto.

VERSIONE SOFTWARE:

La visualizzazione del software non può essere modificata ed è solo per riferimento.

- 1- Per visualizzare la versione del software premere e tenere premuto MENU per accedere al menu e quindi premere TUN + / TUN- finché "System" non viene evidenziato sul display.
- 2- Premere TUN + / TUN- fino a quando sul display non compare "SW version".
- 3- Premere il pulsante ENTER, la versione del software apparirà sul display.

INGRESSO AUX

Questo lettore dispone di una presa AUX-IN per il collegamento del tuo smartphone, lettore MP3 o altri dispositivi digitali lettore musicale.

- 1- Collega il cavo Aux-in (non incluso) dal tuo dispositivo esterno al jack AUX-IN situato su lato sinistro di questo lettore CD.
- 2- Premere il pulsante MODE per accedere alla modalità AUX-IN una volta che un dispositivo esterno è collegato a AUX-IN Jack.
- 3- Inizia a riprodurre la tua musica dal dispositivo audio esterno.
- 4- Regolare entrambi i controlli del volume sul lettore CD e sul dispositivo esterno al livello desiderato.

RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Se la radio non funziona correttamente o alcune cifre sul display sono mancanti o incomplete, potrebbe essere possibile ripristinare il normale funzionamento eseguendo un ripristino del sistema sulla radio. Questo sarà ripristinare le impostazioni della radio ai valori predefiniti di fabbrica. Nessun preset verrà memorizzato e l'elenco di DAB le stazioni radio saranno vuote.

Se ti sei trasferito in un'altra parte del paese e desideri cancellare le stazioni radio DAB locali che non sono più disponibili nell'elenco memorizzato, è possibile scegliere di eseguire questa procedura. La radio ricercherà automaticamente le stazioni DAB disponibili nella posizione corrente quando viene si riavvia.

- 1- Premere MENU per accedere al menu.
 - 2- Premere il pulsante <◀ o ▶> finché il display non mostra Impostazioni, quindi premere INVIO per accedere a menu delle impostazioni.
 - 3- Premere il pulsante <◀ o ▶> fino a quando sul display non compare Factory Reset. Premere Invio.
 - 4- Se si desidera eseguire l'operazione di ripristino, premere i pulsanti fino a quando sul display non viene evidenziato "SI" e premete. Verrà eseguito un ripristino completo della radio. Tutte le preselezioni e gli elenchi delle stazioni verranno cancellati. Se non si desidera ripristinare la radio, premere il pulsante <◀ o ▶> finché non viene evidenziato "NO". La radio tornerà al menu precedente.
 - 5- Dopo un ripristino del sistema verrà eseguita una scansione della banda DAB.
- In caso di malfunzionamento dovuto a scariche elettrostatiche, ripristinare il prodotto (disconnessione temporanea dell'alimentatore potrebbe essere necessario) per riprendere il normale funzionamento.

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione da rete elettrica: AC 100-240V, 50 / 60Hz

Batteria: batterie C x 6 (1,5 V x 6) (UM-2). (non incluso)

Copertura di frequenza: FM: 87,5-108 MHz DAB: 174,928 - 239,200 MHz

Caratteristiche del circuito:

Altoparlante: driver full-range 2 x 75 mm

Potenza in uscita: 2 x 1,2 W (RMS)

Presa per auricolari: 3,5 mm di diametro. stereo

Sistema aereo: FM: antenna telescopica

DAB: antenna telescopica

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

1. Leggi queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni che possono essere scaricate anche dal sito www.azatom.com
3. Prestare attenzione a tutti gli avvertimenti.
4. Segui tutte le istruzioni.
5. Non pulire l'apparato vicino o con acqua.
6. Pulire solo con un panno asciutto.
7. Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del produttore.
8. Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, caloriferi, stufe o altri apparecchi (inclusi gli apparecchi) che producono calore.
9. Proteggere il cavo di alimentazione dall'essere calpestato o schiacciato, in particolare in corrispondenza di spine, prese di corrente e punti in cui escono dall'apparecchio.
10. Utilizzare solo collegamenti / accessori specificati dal produttore.
11. Scollegare questo apparecchio durante i temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.

La manutenzione è necessaria quando l'apparato è stato danneggiato in qualsiasi modo, se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, è stato versato del liquido o sono caduti oggetti nell'apparecchio, l'apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona normalmente o è stato abbandonato.

13. Nessuna fonte di fiamme libere, soffiare come candele accese devono essere posizionate sull'apparecchio.

14. Smaltire i prodotti elettrici e le batterie in modo sicuro secondo le autorità e le normative locali.

AVVERTENZE AGGIUNTIVE

L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamenti o schizzi e nessun oggetto riempito di liquido, come vasi, deve essere posto sull'apparecchio.

La spina principale viene utilizzata per scollegare il dispositivo e dovrebbe essere facilmente utilizzabile durante l'uso previsto. Per scollegare completamente l'apparato dalla rete principale, la spina di alimentazione deve essere scollegata completamente dalla presa principale.

La batteria non deve essere esposta a calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.

RICICLAGGIO DI PRODOTTI ELETTRICI

Ora dovresti riciclare i tuoi rifiuti di beni eclettici e in tal modo aiutare l'ambiente.

Questo simbolo significa che un prodotto elettrico non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Assicurati che sia portato in un file idoneo impianto per lo smaltimento una volta terminato.



IMPORTANTE: leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso XXXXXXXXXX e conservare per riferimento futuro.

Rischio di scossa elettrica. Non aprire.



Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso e conservarle per riferimento futuro.



Durante la manutenzione, utilizzare solo parti di ricambio identiche.





DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' / DECLARATION OF CONFORMITY

NOI, PRODUTTORI/IMPORTATORI

WE, THE MANUFACTURER /IMPORTER

Xtreme spa

Strada consortile Polo Unica , Carinaro , 81032 (Ce)

Italia

Dichiariamo che il prodotto / Declare that the product

Dichiariamo che il prodotto / Declare that the product

Kind of product **accessori per il tempo libero**

Type designation **33198**

Code number **Radio DAB con CDROM**

E' REALIZZATO IN ACCORDO E RISPETTO DELLE RICHIESTE PREVISTE NELLE SEGUENTI DIRETTIVE

IS IN COMPLIANCE WITH THE ESSENTIAL REQUIREMENTS AND OTHER RELEVANT PROVISIONS OF THE FOLLOW DIRECTIVE

EMC DIRECTIVE 2014/30

RoHs DIRECTIVE 2011/65

LVD DIRECTIVE 2014/35

RED DIRECTIVE 2014/53

USO/USE **OUTDOOR / INDOOR**

APPLICAZIONE MARCHIO CE /CE MARK WAS FIRST APPLIED 2020

XTREME SPA

amministratore delegato/procurement director

Paola Capuano

Napoli 08.09.2020

GARANZIA SUI PRODOTTI XTREME

Grazie per aver acquistato questo prodotto xtreme
Per informazioni rivolgersi ad assistenza@xtreme.it

La garanzia decorre dal momento dell'acquisto, secondo normativa vigente, la stessa sarà valida sempre che il prodotto non presenti segni di manomissione, rottura fisica, non esposto a liquidi e/o acqua, che sia evidente che sia stato utilizzato correttamente. Eventuali tentativi di riparazione presso centri non autorizzati ed effettuati da personale non qualificato (non riconosciuti da Xtreme spa) invalideranno ogni forma di garanzia.

Alcune parti che compongono i prodotti Xtreme, sono comunque data la loro natura non soggetti a garanzia (vedi batterie e/o parti di consumo), solo l'eventuale non funzionamento all'atto dell'acquisto sarà riconosciuto come difetto di fabbrica e quindi coperto da garanzia. L'utilizzo dei prodotti Xtreme da parte dell'utente esclude da ogni responsabilità Xtreme per danni causati ad altri, cose e/o animali.

La garanzia potrà essere attivata rivolgendosi al proprio rivenditore oppure contattando assistenza@xtreme.it e seguire le indicazioni che si riceveranno. Per la decorrenza della garanzia farà fede la data riportata sullo scontrino o sulla fattura.

Si ricorda di conservare queste informazioni e le relative scatole per eventuali invii del prodotto presso centri di assistenza.

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO:



Questo prodotto è realizzato con componenti e materiale che possono essere riciclati. In conformità con quanto previsto dalla direttiva comunitaria 2011/65/EU sullo smaltimento. Queste direttive comunitarie sono state recepite e prevedono l'apposizione di un simbolo costituito da un bidone con ruote, segnato da una croce il tutto sopra una barra orizzontale, il significato di tale simbolo è: Il presente oggetto NON può essere smaltito come rifiuto urbano, ma deve esserlo tramite raccolta separata; la violazione di tale previsione è punita con sanzioni pecuniarie ai sensi delle vigenti norme. Per procedere al corretto smaltimento il consumatore dovrà informarsi sulle modalità stabilite dalle autorità locali per la raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE). Il prodotto potrà altresì essere consegnato al rivenditore di una apparecchiatura analoga all'atto dell'acquisto del nuovo, che non potrà rifiutare il ritiro ai sensi dell'articolo 11, comma 1, o di conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissime dimensioni ai sensi dell'articolo 11, comma 3; Lo smaltimento non corretto del prodotto, o l'uso improprio dello stesso o di sue parti è dannoso per l'ambiente e per la salute umana.

XTREME è un marchio distribuito da: XTREME S.p.A. (Italia)

Al seguente link sono disponibili le dichiarazioni di conformità prodotto, www.xtreme.it
Per documentazioni complete, inviare una mail a infodocumenti@xtreme.it

Made in Cina

www.xtreme.it / seguici su:

