

Proof Sign-off:
M. Nagaya CRM R. Kashiwada
K.Gazan
editor

P11451254
Start Here

ES2

4142407_b0_00.indd
04/07/2023

A2 size


ET-14100 Series EN Start Here TR Buradan Başlayın
L11050 Series FR Démarrer ici

EPSON



© 2023 Seiko Epson Corporation
Printed in XXXXXX

Read This First
The ink for this printer must be handled carefully. Ink may splatter when the ink tanks are being filled or refilled with ink. If ink gets on your clothes or belongings, it may not come off.
Lisez d'abord ceci
L'encre de cette imprimante doit être manipulée avec précaution. De l'encre peut être projetée lors du remplissage des réservoirs. Les éventuelles taches d'encre présentes sur vos vêtements ou vos affaires peuvent être indélébiles.
Önce Bunu Okuyun
Bu yazıcı için mürekkep dikkatle kullanılmalıdır. Mürekkep tankları doldurulurken veya yeniden doldurulurken etrafa mürekkep bulabilir. Giysilerinize veya eşyalarınıza mürekkep bularsa bu lekelerin temizliği mümkün olmayabilir.

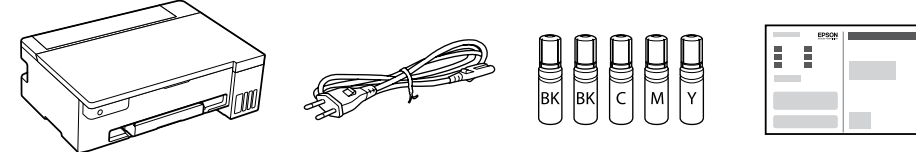

Additional items may be included depending on the location. / Selon votre zone géographique, des éléments supplémentaires peuvent être inclus. / Konuma bağlı olarak ek öğeler eklenebilir.

The initial ink bottles will be partly used to charge the print head. These bottles may print fewer pages compared to subsequent ink bottles. / Les flacons d'encre initiaux servent en partie à amorcer la tête d'impression. Ces flacons peuvent imprimer moins de pages en comparaison de ceux que vous achèterez par la suite. / Yazdırma kafasını doldurmak için ilk mürekkep şişeleri kısmen kullanılır. Bu şişeler sonraki mürekkep şişelerine oranla daha az sayfa yazdırabilir.

1

2

3

Select the printer setup method.
Sélectionnez la méthode de configuration de l'imprimante.
Yazıcı kurulum yöntemini seçin.

Do you have a smart device?
Disposez-vous d'un périphérique intelligent?
Bir akıllı aygıtınız mı var?

No. / Non. / Hayır. → Go to section 2. / Rendez-vous à la section 2. / Bölüm 2'ye gidin.

Yes. / Oui. / Evet. → Hold down the **Q** button until it flashes. Then use your smart device to complete the rest of the setup process. / Maintenez le bouton **Q** enfoncé jusqu'à ce qu'il clignote. Ensuite, utilisez votre périphérique intelligent pour terminer le processus d'installation. / Yanıp sönmeye kadar **Q** düğmesine basın. Daha sonra kurulum sürecinin geri kalanını tamamlamak için akıllı aygıtınızı kullanın.

Epson Smart Panel

Install Epson Smart Panel. This will help you set up the printer even if you use the printer with a computer.
Installez Epson Smart Panel. Cela vous aidera à configurer l'imprimante, même si vous utilisez cette dernière depuis un ordinateur.
Epson Smart Panel kurun. Bu yazıcıyı bir bilgisayara kullansanız dahi yazıcı kurulumunu yapmanıza yardımcı olacaktır.

Epson Smart Panel ?

You can set up the printer while watching instructions on your smart device. By using the app, you can remotely control the printer on your smart device or perform more diverse printing through the app.
Vous pouvez configurer l'imprimante pendant que vous regardez les instructions sur votre périphérique intelligent. En utilisant l'application, vous pouvez contrôler l'imprimante à distance sur votre périphérique intelligent ou effectuer des impressions plus diverses via l'application.
Akıllı aygıtınızda talimatların izlerken yazıcının kurulumunu yapabilirsiniz. Uygulamayı kullanarak yazıcıyı akıllı aygıtınızdan uzaktan kontrol edebilirsiniz veya uygulama için daha çeşitli yazdırma işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

2

Follow these instructions if you selected "No" in section 1. / Suivez ces instructions si vous avez sélectionné « Non » à la section 1 — **2**.
Bölüm 1 — **2** de "Hayır" seçimini yaptıysanız, bu talimatları izleyin.

1

Remove the cap while keeping the ink bottle upright; otherwise ink may leak.
Utilisez les flacons d'encre fournis avec votre imprimante.
Epson ne saurait garantir la qualité ou la fiabilité de cartouches d'encre non authentiques. Utilisation d'une encre non-Epson peut provoquer des dommages non couverts par les garanties Epson.
Mürekkep şişesini dik tutarken kapakçı çıkarın; aksi halde mürekkep sızabilir.
Yazıcınızla gelen mürekkep şişelerini kullanın.
Epson original olmayan mürekkeplerin kalitesini garanti edemez. Original olmayan mürekkep kullanımı, Epson'un garantisini kapsamındaki hasara yol açabilir.

2

Check the upper line in the ink tank.
Vérifiez le trait supérieur dans le réservoir d'encre.
Mürekkep tankındaki üst çizgiyi kontrol edin.

3

Insert the ink bottle straight into the port to fill ink to the upper line.
Insérez le flacon d'encre droit dans la goulotte pour remplir l'encre jusqu'au trait supérieur.
Mürekkebi üst çizgiye kadar doldurmak için mürekkep şişesini doğrudan portun içine takın.

4

5

6

When the ink reaches the upper line of the tank, pull out the bottle.
Une fois que l'encre a atteint le trait supérieur du réservoir, retirez le flacon.
Mürekkep tankın üst çizgisine ulaştığında, şişeyi çekip çıkarın.

7

8

This product comes with two BK ink bottles, and both bottles are filled in this step.
Ce produit est livré avec deux flacons d'encre BK, et ces deux flacons sont remplis lors de cette étape.
Bu ürün iki adet BK mürekkep şişesiyle gelir ve her iki şişe de bu adımda doldurulur.

9

10

Flashing alternately. / Clignotent tour à tour. / Yanıp yanıyor sırayla.
On. / Allumé. / Yanık.

11

Confirm that the tanks are filled with ink, and then hold down the **Q** button for 5 seconds to start charging ink. Charging ink takes about 10 minutes.
Vérifiez que les réservoirs sont remplis d'encre, puis maintenez le bouton **Q** enfoncé pendant 5 secondes pour commencer à charger l'encre. Le chargement prend environ 10 minutes.
Tankların mürekkeple doldurulduğunu onaylayın ve mürekkep doldurmaya başlamak için 5 saniye boyunca **Q** düğmesine basılı tutun. Mürekkep doldurma yaklaşık 10 dakika sürer.

12

Load A4 size plain paper at the center of the paper support with the printable side facing up.
Chargez du papier A4 normal au milieu du support pour papier, face imprimable vers le haut.
Kağıt desteğinin ortasına yazdırılabilir tarafı yukarı bakacak şekilde A4 boyutta düz kağıt yükleyin.

13

Press the **Q** button to turn off the printer.
Appuyez sur le bouton **Q** pour éteindre l'imprimante.
Yazıcıyı kapatmak için **Q** düğmesine basın.

14

Print a nozzle check pattern to check if the print head nozzles are clogged.
Imprimez un motif de vérification des buses pour savoir si les buses de la tête d'impression sont obstruées.
Yazdırma kafası püskürtme uçlarının tıkalı olup olmadığını kontrol etmek için bir püskürtme ucu kontrol deseni yazdırın.

15

Run the print head cleaning. Print head cleaning uses some ink from all ink tanks.
Effectuez un nettoyage de la tête d'impression. Le nettoyage de la tête d'impression utilise de l'encre de tous les réservoirs.
Yazdırma kafası temizleme işlemini çalıştırın. Yazdırma kafası temizleme işlemi, tüm mürekkep tanklarından biraz mürekkep kullanır.

16

Press the **Q** button to turn off the printer.
Appuyez sur le bouton **Q** pour éteindre l'imprimante.
Yazıcıyı kapatmak için **Q** düğmesine basın.

17

If there is ink remaining in each bottle, refill the ink tank. See steps **1** to **6** in section 2.
S'il reste de l'encre dans chaque flacon, remplites le réservoir d'encre. Reportez-vous aux étapes **1** à **6** de la section 2.
Her şişede kalan mürekkep varsa, mürekkep tankını yeniden doldurun. Bölüm 2'deki **1** - **6** adımlarına bakın.

18

Visit the website to install software and configure the network.
Rendez-vous sur le site Web pour installer des logiciels et configurer le réseau. Une fois cette opération terminée, l'imprimante est prête à être utilisée.
Yazılım yüklemek ve adı yapılandırmak için web sitesini ziyaret edin. Bu işlem tamamlandığında, yazıcı kullanıma hazır olacaktır.

ET-14100 Series
<https://epson.sn/14100>
L11050 Series
<https://epson.sn/11050>

