

Fakir

prestige | Twister TVC 14



DE Bedienungsanleitung
USB Tischventilator

EN User manual
USB table fan

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines

Informationen zur Bedienungsanleitung	3
Haftung	3
Hinweise in der Bedienungsanleitung	3

Sicherheit

CE-Konformitätserklärung	4
Bestimmungsgemäße Verwendung	4
Bestimmungswidrige Verwendung	4
WARNUNG! Kinder	5
Achtung! Elektrischer Strom	7
Im Gefahrenfall	7
Versand	8
Bei einem Defekt	8

Überblick

Lieferumfang	9
Technische Daten	10

Bedienung

Auspacken	11
Aufladen	11
On/Off	12
Geschwindigkeit / Modus	12
Windrichtung	12

Reinigung und Wartung

Reinigen	13
----------------	----

Hilfe bei Störungen	14
----------------------------------	-----------

Entsorgung	16
-------------------------	-----------

Garantie	17
-----------------------	-----------

Notizen	18
----------------------	-----------

Informationen zur Bedienungsanleitung

Vielen Dank,

dass Sie einen **Fakir Ventilator** gewählt haben. Er wurde entwickelt und hergestellt, um Ihnen über viele Jahre einen störungsfreien Betrieb zu leisten.

Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen den sicheren und bestmöglichen Umgang mit dem Gerät ermöglichen.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung des Gerätes sorgfältig durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung dauerhaft auf. Falls Sie das Gerät an Dritte weiter geben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

Haftung

Für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Wird das Gerät zweckentfremdet, unsachgemäß bedient oder nicht fachgerecht repariert und gewartet, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.

Hinweise in der Bedienungsanleitung



WARNUNG!

Kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbeachtung die Gefahr der Verletzung oder des Todes besteht.



ACHTUNG!

Kennzeichnet Hinweise auf Gefahren, die Beschädigungen des Gerätes zur Folge haben können.



HINWEIS!

Hebt Tipps und andere nützliche Informationen in der Bedienungsanleitung hervor.

**CE-Konformitäts-
erklärung**

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes - ProdSG -, sowie die EU-Richtlinien

2014/30/EU,
2014/35/EU,
2001/95/EG,
2011/65/EU,
2009/125/EG,
2010/30/EU.

Das Gerät trägt auf dem Typenschild die CE-Kennzeichnung.

Fakir behält sich Konstruktions- und Ausstattungsänderungen vor.

**Bestimmungsgemäße
Verwendung**

Dieser Ventilator ist nur für seinen vorgesehenen Verwendungszweck - für die Lüftung im Haushalt oder Büro - einzusetzen.

Der Ventilator ist für eine gewerbliche Nutzung nicht geeignet. Jede weitere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist untersagt.

Nur Original Fakir-Zubehörteile verwenden. Jede weitere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist untersagt.

**Bestimmungswidrige
Verwendung**

Die hier aufgeführten Fälle nicht bestimmungsgemäßer Verwendung können zu Fehlfunktionen, Beschädigung des Gerätes oder Verletzungen führen:

**WARNUNG! Kinder**

- Diese Geräte können von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- **Kinder** dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht durch **Kinder** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Verpackungsfolien von **Kindern** fern – Erstickungsgefahr!

**WARNUNG! Kinder**

- **Kinder** jünger als 3 Jahre sind fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig überwacht.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich **Kinder**) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Bei Verpackungsfolien besteht Erstickungsgefahr. Sie dürfen nicht zum Spielen verwendet werden.

- **Kinder** ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist.
- **Kindern** ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nicht anstecken, das Gerät nicht regulieren, das Gerät nicht reinigen und/oder nicht die **Wartung durch den Benutzer** durchführen.
- Das Gerät darf ohne Aufsicht nicht benutzt werden.

**WARNUNG! Gefahr durch Überhitzung.**

Die Öffnungen des Gerätes immer frei lassen.

**WARNUNG! Schäden durch Schmutz und Regen!**

Nutzen oder lagern Sie das Gerät niemals im Freien

**WARNUNG!**

Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie sie nicht in Feuer.

**Achtung! Elektrischer Strom**

- Eine falsche Spannung kann das Gerät zerstören. Betreiben Sie das Gerät nur, wenn die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Spannung an Ihrem System übereinstimmt.
- Verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die für die Leistungsaufnahme des Gerätes ausgelegt sind.

**WARNUNG! Stromschlaggefahr!**

- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an.
- Ziehen Sie den Stecker nie am Kabel, sondern immer direkt am Stecker aus der Buchse.
- Das Verbindungskabel darf nicht geknickt, eingeklemmt, über scharfe Kanten gezogen oder überfahren werden und nicht mit Hitzequellen in Berührung kommen.
- Wenn das Verbindungskabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gehäuse erkennbare Schäden aufweist, der Verdacht auf einen Defekt (z.B. nach einem Sturz) besteht oder das Verbindungskabel defekt ist.
- Verwenden Sie keine beschädigten Verlängerungskabel.

**WARNUNG! Im Gefahrenfall.**

Ziehen Sie im Gefahrenfall und bei Unfällen sofort den Stecker aus der Buchse.

Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.

Versand

Versenden Sie das Gerät in der Originalverpackung oder einer ähnlich gut ausgepolsterten Verpackung, damit es keinen Schaden nimmt.

Bei einem Defekt**WARNUNG!**

Betreiben Sie niemals ein defektes Gerät oder ein Gerät mit einem defekten Verbindungskabel. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Bevor Sie sich an unseren Kundendienst wenden, prüfen Sie, ob Sie den Fehler selbst beseitigen können.

**Hinweis!**

Wenn Sie einen Fehler nicht selbst beseitigen können oder im Falle einer geplanten Rücksendung, wenden Sie sich bitte im voraus an unsere Servicehotline:

Service-Hotline


+49 7042 912 0

Vor dem Anruf unbedingt Artikel-Nr. und Geräte/Modell Bezeichnung bereit halten. Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild des Gerätes.

**WARNUNG!**

Reparaturen und Wartungen dürfen nur von Fachkräften (z.B. Fakir Kundendienst) durchgeführt werden. Dabei dürfen nur Original Fakir Ersatzteile eingesetzt werden. Nicht fachgerecht reparierte und gewartete Geräte stellen eine Gefahr für den Benutzer dar.

Lieferumfang / Produktbeschreibung

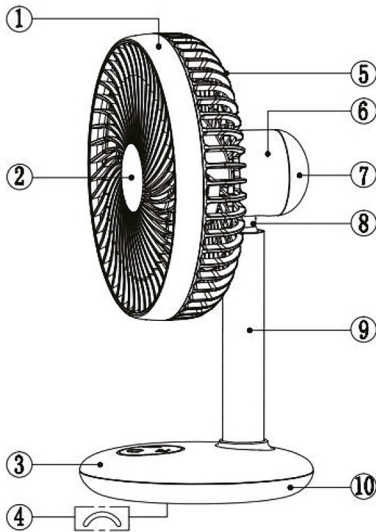


1. Schutzgitter
2. Frontplatte
3. Obere Abdeckung Standfuß
4. Gummierung
5. Hinteres Schutzgitter
6. Motorgehäuse
7. Hintere Motorabdeckung
8. Verbindungselement
9. Standrohr
10. Standfußunterseite
11. USB Ladekabel (ohne Abb.)

Technische Daten**prestige | Twister TVC 14**

Artikelnummer	69 66 009
Farbe	grau-weiß
Spannung	5 V / 1,2 A
Max Leistungsaufnahme	5 W
Korbdurchmesser	165 mm
Luftflügeldurchmesser	140 mm
Geschwindigkeiten	4
Modi	2 (Normal, Natürlicher Windmodus)
Maße H x B x T	268 x 166 x 135 mm
Gewicht	0,5 kg
Ladedauer	ca. 5 Stunden
Laufzeit	ca. 3,5 -12 Stunden (je nach Stufe)
Akku	2 x Li-Io 18650 / 3,7 V / 4000 mAh

Auspacken

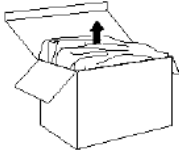

Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung auf Vollständigkeit (siehe Lieferumfang). Das Gerät ist vormontiert. Sollten Sie einen Transportschaden bemerken, wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler.



Hinweis!


Bewahren Sie die Verpackung zur Aufbewahrung und für spätere Transporte auf (z.B. für Umzüge, Service).



Warnung!

Verwenden Sie niemals ein defektes Gerät.

Aufladen

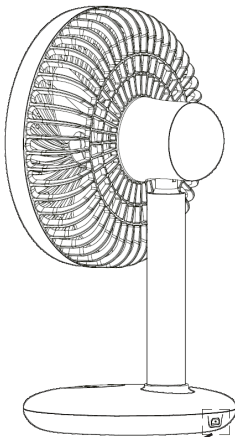

Ladepol


Laden Sie das Gerät mithilfe des Mini-USB-Anschlusses einmal vollständig auf.

Der Ladepol befindet sich auf der Rückseite des Standfußes.

Der Ladevorgang dauert ca. 5 Stunden.

- Während des Ladevorgangs blinkt die Ladeanzeige rot.
- Wenn der Akku voll geladen ist, leuchtet die Anzeige grün.
- Bei niedrigem Akkustand flimmert die rote Anzeige und der Ventilator schaltet sich aus.

Ladeanzeige

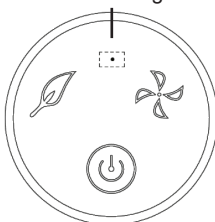

Bedienung

**ACHTUNG!**


Stellen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen auf und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Hitze kann den Ventilator beschädigen.

On/Off

Halten Sie die On/Off Taste **(a)** ca. 2 Sekunden lang gedrückt.

Geschwindigkeit /
Modus

Der Ventilator beginnt in der niedrigsten Stufe. Mit jeder weiteren Berührung des On/Off Button schaltet sich der Ventilator in die nächste Stufe / Modus und die Indikatoren der jeweiligen Geschwindigkeitsstufe leuchten:

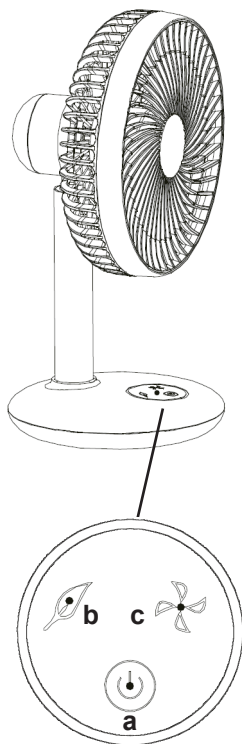

Niedrigste Stufe, ein Flügelblatt **(c)** leuchtet.



Zweite Stufe, zwei Flügelblätter leuchten.



Dritte Stufe, drei Flügelblätter leuchten.



Max. Stufe, vier Flügelblätter leuchten.



Natürlicher Windmodus **(b)**.



Ventilator schaltet sich aus.

Windrichtung

Die vertikale Windrichtung können Sie manuell einstellen, indem Sie den Ventilatorkopf nach oben oder unten bewegen. Maximaler Neigungswinkel: 40°. Eine horizontale Verstellung ist **nicht** möglich.



Warnung!

Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie mit Reinigung und Wartung beginnen und vermeiden Sie den Kontakt zur On/Off Taste. So verhindern Sie, dass das Gerät versehentlich eingeschaltet wird.



Achtung!

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Scheuermittel oder Alkohol. Diese würden das Gehäuse beschädigen.

Reinigen und lagern

Reinigen Sie das Gerät nur trocken oder mit einem feuchten Tuch. Achten Sie darauf, dass das Gerät vom Netz getrennt ist.

Lassen Sie alle gereinigten Teile gründlich trocknen.

Angesammelter Staub im Geräteinnenraum kann durch Absaugen mit einem Staubsauger oder durch Ausblasen mit Druckluft entfernt werden.

Gerät staubgeschützt und trocken aufbewahren.

Geräte, die längere Zeit nicht in Betrieb waren, müssen vor einer erneuten Inbetriebnahme von Fachkräften überprüft werden. Dies gilt auch, wenn das Gerät innen verschmutzt ist.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle.
Sollte dieses Gerät trotzdem nicht einwandfrei funktionieren,
bedauern wir dies sehr. Bevor Sie sich an unseren
Kundendienst wenden, prüfen Sie, ob Sie den Fehler selbst
beseitigen können.



Warnung!

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Buchse, bevor Sie nach der Abkühlphase mit der Fehlersuche beginnen. So verhindern Sie, dass das Gerät versehentlich eingeschaltet wird.



Hinweis!

Wenn Sie einen Fehler nicht selbst beseitigen können oder im Falle einer geplanten Rücksendung, wenden Sie sich bitte im Voraus an unsere Servicehotline:

Hotline

+49 7042 912 0

Vor dem Anruf unbedingt

Geräte / Modellbezeichnung mit 7-stelliger **Art.-Nr.**

z.B. **69 66 009** und Fertigungsdatum **2019-05**

(Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild des Gerätes.)

oder die 7-stellige **Ersatzteil-Nummer** bereit halten.



Achtung!

Reparaturen und Wartungen dürfen nur von Fachkräften (z.B. Fakir-Kundendienst) ausgeführt werden. Dabei dürfen nur Original-Fakir-Ersatzteile verwendet werden. Nicht fachgerecht reparierte und gewartete Geräte stellen eine Gefahr für den Benutzer dar.

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
Gerät läuft nicht.	Akku ist leer. Taste nicht richtig gedrückt. Gerät ist defekt.	Gerät aufladen. Drücken Sie die On/Off Taste mit der ganzen Fingerkuppe für 2 Sek. Service kontaktieren.
Gerät läuft ungewöhnlich laut.	Fremdkörper haben sich evtl. verklemmt.	Fremdkörper entfernen.



Wenn das Gebrauchsende des Ventilators erreicht ist, insbesondere wenn Funktionsstörungen auftreten, machen Sie das ausgediente Gerät unbrauchbar, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und das Stromkabel durchtrennen.

Entsorgen Sie das Gerät entsprechend der in Ihrem Land geltenden Umweltvorschriften.

Elektrische Abfälle dürfen nicht zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden.

Die Verpackung des Gerätes besteht aus recyclingfähigen Materialien. Geben sie diese sortenrein in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter, damit sie der Wiederverwertung zugeführt werden können.

Wenden Sie sich für Ratschläge zum Recycling an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler.

Ausgediente elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkumulatoren (Akkus) enthalten schädliche Stoffe, die aber vorher für Funktion und Sicherheit der Geräte notwendig gewesen sind.

Geben Sie das ausgediente Gerät Batterien und Akkus auf keinen Fall in den Restmüll!

Im Restmüll oder bei falschem Umgang mit ihnen sind diese Stoffe für die menschliche Gesundheit und die Umwelt schädlich.

Ausgediente elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkumulatoren (Akkus) enthalten oft noch wertvolle Materialien.

Batterien und Akkus müssen gesondert entsorgt werden!

Nutzen Sie die in Ihrem Wohnort eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung von elektrischen und elektronischen Altgeräten sowie zur Rückgabe und Verwertung von Batterien und Akkus.

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2012/19/EU - WEEE-Richtlinie

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

1. Der Käufer / die Käuferin hat seinen / ihren allgemeinen Wohnsitz / Firmensitz in der EU und das Gerät ist bei einem Fachhändler mit Sitz in Deutschland gekauft worden.
2. Wir verpflichten uns, das Gerät bei für Sie kostenfreier Einsendung an uns kostenlos in Stand zu setzen, wenn es infolge Material- oder Montagefehler innerhalb von 24 Monaten (bei gewerblicher Nutzung sowie bei Verwendung zu selbständig beruflichen Zwecken innerhalb von 12 Monaten) schadhaft / mangelhaft und uns innerhalb der Garantiefrist gemeldet wurde.
Voraussetzung für unsere Garantiepflicht ist stets eine sachgemäße Behandlung des Gerätes. Die Garantiefristen beginnen mit dem Kaufdatum.
3. Teile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen (z.B. Antriebsriemen, Akkus, Batterien, Bürsten, Filter), fallen nicht unter die Garantie.
4. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Eingriffe oder Reparaturen von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht autorisiert sind. Ferner dürfen weder fremde Ersatz- oder Zubehörteile eingebaut werden.
5. Die Garantieleistung besteht vorzugsweise in der Instandsetzung bzw. im Austausch der defekten Teile. Reparaturen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene Großgeräte verlangt werden. Zum Nachweis der Garantieansprüche ist der Garantieschein und die Rechnung oder Kassenquittung des Händlers mit Kaufdatum beizufügen.
6. Sofern eine Reparatur erfolglos war und der Schaden bzw. Mangel auch nach einer Nachbesserung nicht beseitigt werden kann, wird das Gerät durch ein gleichwertiges ersetzt. Ist weder eine Reparatur noch ein Ersatz möglich, besteht das Recht auf Rückgabe des Gerätes und Erstattung des Kaufpreises. Im Falle eines Umtauschs oder Erstattung des Kaufpreises kann für die Zeit des Gebrauchs ein Nutzungsentgelt geltend gemacht werden.
7. Garantieleistungen bewirken keine Verlängerung der Garantiefrist und setzen auch keine neue Garantiefrist in Gang. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
8. Die vertraglichen bzw. gesetzlichen Regelungen zur Mangelbeseitigung bleiben von den Garantiebestimmungen unberührt.

Gültig ab 1. Juli 2017

**Fakir Kundenservice:
Technik Service Profi GmbH**

Ahltener Str. 4-8
D-31275 Lehrte

Tel.: +49 51 32 / 88 73 858

Fax: +49 51 32 / 58 87 23

service@fakir.de

Fakir Hausgeräte GmbH

Industriestraße 6
D-71665 Vaihingen / Enz

Postfach 1480

D-71657 Vaihingen / Enz

Tel.: +49 7042 / 912-0

Fax: +49 7042 / 912-360

www.fakir.de

info@fakir.de



© 2019 Fakir Hausgeräte GmbH
Änderungen vorbehalten
Subject to revision
69 66 994 - 9912 de

Fakir

prestige | Twister TVC 14



EN **User manual**
USB table fan

Table of Contents

General	
General.....	23
Information on the manual.....	23
Liability.....	23
Notices in the user manual.....	23
Safety Warnings	
CE Declaration of Conformity.....	24
Intended Use.....	24
Using against instructions.....	24
WARNING! Children.....	25
Attention! Electrical current.....	27
Transferring.....	28
In case of failure.....	28
Overview	
Scope of delivery.....	29
Technical information	30
Operation	
Unpacking.....	31
Charging.....	31
On/Off.....	32
Speed / Modes	32
Wind direction	32
Cleaning and Maintenance	
Cleaning.....	33
Troubleshooting.....	34
Recycling.....	36
Warranty.....	37
Notes.....	38

Information on the manual

Thank you for choosing a **Fakir cooling fan**. It was designed and constructed for many years of trouble-free operation.

These operating instructions are intended to enable the safe and proper handling and operation of the appliance.

Read these operating instructions carefully before using the appliance for the first time.

Keep the operating instructions in a safe place. Include these operating instructions when passing the appliance on to another user.

Liability

We will accept no liability for damage resulting from failure to comply with the operating instructions.

We cannot assume any liability for damage resulting from use other than as intended, or from incorrect operation or unauthorized repairs or maintenance.

Notices in the user manual**WARNING!**

Indicates notices which, if ignored, can result in risk of injury or death.

**CAUTION!**

Indicates notices of risks that can result in damage to the appliance.

**NOTE!**

Specifies tips and other useful information in the user manual.

**CE Declaration of
Conformity**

This appliance fulfils the requirements of the Product Safety Law -ProdSG-, as well as the EU Directives 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2001/95/EG, 2011/65/EU, 2009/125/EG, 2010/30/EU.

This appliance bears the CE-Mark on the rating plate. Fakir reserves the right to change the design and equipment.

Intended Use

This cooling fan may only be used for its intended purpose – ventilating homes or offices.

The cooling fan is not suitable for commercial use. Anyother use is considered unauthorized and is prohibited

Use the appliance with original Fakir accessories only. Any other use is considered unauthorized and is prohibited.

**Using against instruc-
tions**

Using the appliance against the instructions specified above may cause damage to the appliance or personal injuries.



WARNING! Children

- This appliance may be used only by children from the age of 8 years and over, persons with limited physical, sensory or mental capacities or by persons lacking in experience, if they will be supervised, or they have been properly instructed with regard to safe use of the appliance and they are aware of the possible resulting risks.
- Children should not play with this appliance.
- Cleaning and maintenance shall not be carried out by children without supervision.
- Keep plastic packaging foils away from children - danger of suffocation!



WARNING! Children

- Children younger than 3 years shall be kept away from the appliance if they are not supervised constantly.
- This appliance may be used by persons (including children) with limited physical, sensory or mental capabilities, or with limited experience and/or knowledge, only under the supervision of a person responsible for their safety, or in accordance with the instructions of that person.
- Children shall be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Suffocation risk due to packaging foils. This appliance shall not be used for play.

- Children older than 3 years and younger than 8 years may switch the appliance on and off only if they are under supervision or are informed of the safe use of the appliance and if they understand the hazards that may be caused by the appliance. In this respect, it is a prerequisite for the appliance to be in normal usage position or that it is installed properly.
- Children older than 3 years and younger than 8 years shall not plug the appliance to the system, adjust the appliance, and do not perform any cleaning or maintenance operations.
- The appliance shall not be used without supervision.

**WARNING! Danger from overheating!**

Always keep the openings on the appliance free.

**WARNING! Damage to appliance due to rain and dirt may occur!**

Never use or store the appliance outdoors.

**WARNING!**

- Never use or store the appliance outdoors.
- If a battery has leaked fluid, don't allow the fluid or liquid to come in contact with skin or eyes. Just touch them with suitable gloves.
- Do not try to open batteries and do not throw it in fire.



Attention! Electrical current

- Incorrect voltage may cause damage to the appliance. Operate the appliance only if the voltage specified on the rating plate corresponds to the voltage of your system.
- Use extension cords designed for the power input of the appliance only.



WARNING! Risk of electrocution!

- Never touch the plug with wet hands.
- When unplugging the appliance, always pull directly on the plug and never on the connection cable.
- Do not kink, pinch or run over the connection cable and do not expose it to heat sources.
- If the connection cable of this appliance is damaged, it shall be replaced by the manufacturer or the manufacturer's customer service department or a person with similar qualifications to prevent any hazards.
- Do not put the appliance in operation if you detect any visible damage on the housing, if the connection cable is defective or if you suspect a defect (e.g. after a fall).
- Do not use any damaged connection cable.



WARNING! In case of danger!

- In case of danger or an accident, unplug the appliance immediately.

Transferring

Pack the appliance with its original package or with similar packaging materials with proper filling to prevent damage to the appliance.

In case of failure**WARNING!**

Never operate a defective appliance or an appliance with a defective connection cable. Risk of electric shock.

Before contacting our Hotline, check to see if you can eliminate the problem yourself.

**Note!**

Please contact our Hotline first, if you cannot troubleshoot a problem by yourself or in case of an intentional product return.

Hotline (Germany)


+49 7042 912 0

Always keep the serial number of the product and appliance/model name at hand before calling. You may find these information on the type label of the appliance.

**WARNING!**

Repairs and maintenance shall be carried out only by trained specialists (e.g. an authorized Fakir service center). Use genuine Fakir replacement parts for these procedures. Appliances that are repaired by unauthorized persons or that are not maintained properly pose a risk for the user.

Scope of delivery

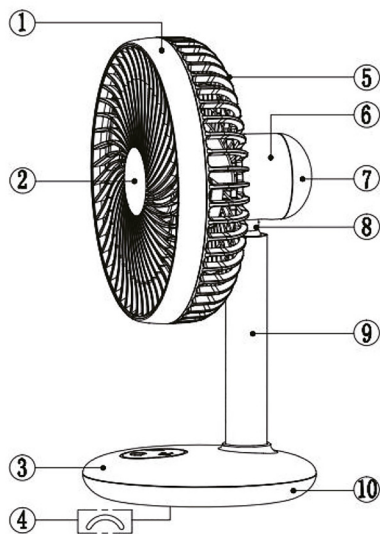


1. Guard grille ring
2. Front cover
3. Upper cover of base
4. Rubber
5. Back grille
6. Back cover
7. Motor cover
8. Bridge
9. Column
10. Lower cover of base
11. USB charging cable (no illustration)

Technical information**prestige | Twister TVC 14**

Article number	69 66 009
Colour	grey-white
Voltage	5 V / 1,2 A
Maximum power consumption	5 W
Grille diameter	165 mm
Diameter of blades	140 mm
Speeds	4
Mode	2 (Normal, natural)
Measurement approx.	268 x 166 x 135 mm
Weight	0,5 kg
Charging time	About 5 h
Operation time	3,5 - 12 h
Battery	2x Li-Io 18650 / 3,7 V / 4000 mAh

Unpacking

Unpack the appliance and check the contents for completeness (see „scope of delivery“).
If you notice any transportation damage, please contact your dealer immediately.

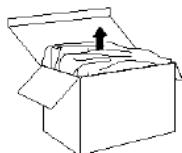

Note!

Keep the packaging material for storage or transfer of the appliance (e.g. changing household, service operations).




Warning!

Never use a faulty appliance.


Charging

When you connect micro USB cable and charging adaptor to input of the main body, LED charging lights will light up and charging begins.

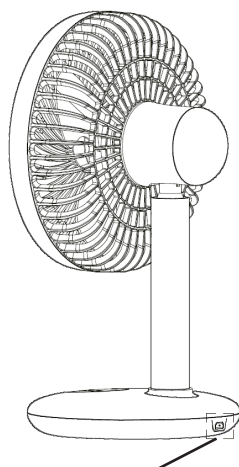

Charging pole

Charging display indicator

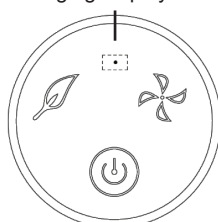

- The red LED flashes while charging, and the green LED lights when charging is completed.

Low battery alarm:

- When the product is in use, the charging indicator lights up with a red LED.
- When the remaining battery power is less, the red light flickers and the fan turns off .

Operation



CAUTION!!


Do not place the appliance directly next to any heat sources and avoid exposure to direct sunlight. Heat may cause damage to the cooling fan.

On/Off

After charging, press the On / Off button **(a)** for approx. 2 seconds.

Speed / Mode

The fan begins to operate in the lowest speed. Continue to press to select the fan speed / mode:

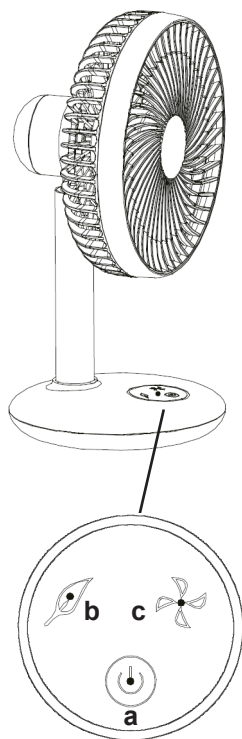

Minimum wind speed and one indicator **(c)** lights.



Second level wind speed and 2 indicator lights.



Third level wind speed and 3 indicators lights.



Maximum wind speed and 4 indicators lights.



Natural wind mode **(b)**.



Fan turns off.

Wind direction

This product can only adjust the pitch angle up and down, the maximum pitch angle is about 40 degrees. Hold the column with one hand and gently pull the fan head up and down with another hand.

Cleaning



WARNING!

Switch off and unplug the appliance before cleaning and avoid contact to the On/Off button. This will prevent the appliance from accidentally being switched on.



CAUTION!

Do not use cleaning solutions, abrasive cleaners or alcohol. This would damage the housing.

Make sure the fan is switched off when you are ready to clean.

Clean the fan with a moist cloth and let it dry thoroughly.

Dust accumulations inside the appliance can also be removed with a vacuum cleaner or by blowing with compressed air. Protect from dust during storage.

Appliances that have not been in use for an extended period of time must be checked by a trained technician before being put back in operation. The same applies if the appliance shows dirt on the inside.

Dear Customer,
our products are subjected to stringent quality controls.
If this appliance should nevertheless fail to function properly,
this is a matter of regret for us. Before contacting our Customer Services, check to see if you can eliminate the problem yourself.

**Warning!**

Turn off the appliance before troubleshooting after cooling period. Thus, you may prevent unintentional operation of the appliance.

**Information!**

Please contact our Hotline first, if you cannot troubleshoot a problem by yourself or in case of an intentional product return.

Hotline (Germany)

+49 7042 912 0

Before calling, always have

the 7-digit product number with appliance/model name, e.g. **69 66 009** and the date of production, e.g. **2019-05**, (you may find these information on the type label of the appliance.) or the 7-digit spare part number at hand.

**Attention!**

Repairs and maintenance shall be carried out only by trained specialists (e.g. an authorized Fakir service center). Use genuine Fakir replacement parts for these purposes. Appliances that are repaired by unauthorized persons or that are not maintained properly pose a risk for the user.

Problem	Probable Cause	Remedy
Appliance does not operate	Battery empty. On/Off button not pressed long enough. Fan is defect.	Charge the battery. Press On/Off button for approx. 2 Sec. with the whole fingertip. Call service.
Appliance is unusually loud	Foreign particles may be stuck	Remove foreign particles.



When the cooling fan has reached the end of its service life, especially in the event of malfunctions, render the appliance unserviceable by first unplugging and then cutting the power cord.

Dispose of the appliance in accordance with the applicable environmental regulations for your country.

Do not dispose of electrical equipment with the household refuse.

The packaging of the appliance is made of recyclable materials. Sort the packaging material and recycle accordingly.

For information about recycling, please contact your local authorities or your retail dealer.

Unserviceable electrical and electronic appliances and batteries contain hazardous substances, which were previously necessary for the proper functioning and safety of the appliances.

Never dispose of unserviceable appliances or batteries with the household refuse!

In household refuse, or if handled incorrectly, these substances are hazardous to human health and the environment.

Unserviceable electrical and electronic appliances and batteries often contain valuable materials.

Dispose of batteries separately!

Make use of your local recycling facilities for recycling of electrical and electronic appliances and batteries.

This appliance fulfills the requirements of the 2012/19/EU – WEEE Directive.

We offer a warranty under the following conditions for this appliance:

1. Your reseller's residential address / company address shall be located in the EU or the appliance shall be purchased from an authorized reseller in Germany.
2. We guarantee to ensure that you may send the appliance to us free of charge and to repair the faults which have been reported within 24 months due to material or assembly errors that occur within 24 months (12 months for industrial and professional uses).
Proper use of the appliance is a pre-requisite for fulfilling the warranty obligation. The warranty period begins with the date of sale.
3. Parts included in natural wear parts (drive belt, batteries, brushes, filters) are not covered under warranty.
4. Warranty claims shall be void in case of intervention or repair by persons who are not authorized us. In addition, aftermarket spare parts or accessories shall not be installed.
5. Warranty service consists of repair or replacement of defective parts. On-site repairs may only be requested for fixed large appliances. In order to document warranty claims, it is necessary to present the invoice or voucher with the date of purchase, stamp and signature from the dealer.
6. If the repair operation fails and the fault or defect can not be remedied after service, the appliance shall be replaced with an equivalent appliance. If a repair or replacement is not possible, you are entitled the right to return the appliance and to demand a refund of the sales value of the appliance. A fee may be requested for the period of use in case of a request for an exchange or refund of the sales value.
7. Warranty services do not cause an extension of the warranty period or start of a new warranty period. The warranty period for the parts installed inside the appliance ends with the end of the total warranty period of the appliance.
8. Contractual or statutory clauses for repair of faults remain in effect regardless of warranty terms.


Applies as of July 1st, 2017

**Fakir Customerservice:
Technik Service Profi GmbH**

Ahltener Str. 4-8
D-31275 Lehrte (Germany)
Tel.: +49 51 32 / 88 73 858
Fax: +49 51 32 / 58 87 23
service@fakir.de

Fakir Hausgeräte GmbH

Industriestraße 6
D-71665 Vaihingen / Enz
Postfach 1480
D-71657 Vaihingen / Enz
Tel.: +49 7042 / 912-0
Fax: +49 7042 / 912-360
www.fakir.de
info@fakir.de

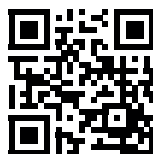

© 2019 Fakir Hausgeräte GmbH
Rights to make changes are reserved.
Subject to revision
69 66 994 - 9912 en