

Gigaset E290-E290A / LUG-Kombi IT it / A31008-M2901-K101-1-7219 / Cover_front_c.fm / 5/11/20

Gigaset

E290 - E290A

È possibile trovare le istruzioni per l'uso
aggiornate alla pagina
www.gigaset.com/manuals



Indice


Panoramica	5
Note di sicurezza	10
Messa in funzione	13
Contenuto della confezione	13
Base	14
Portatile	16
Utilizzare il portatile	19
Attivare/disattivare il portatile	19
Attivare/disattivare il blocco tasti	19
Modificare il volume di ricezione/viva voce	19
Tasto di navigazione	20
Display	21
Guida a menu	22
Telefonare	23
Chiamare	23
Accettare una chiamata	25
Viva voce	26
Silenziare	26
Telefonare internamente	27
Trasmissione del numero di telefono	29
Preselezione automatica del gestore di rete (Preselection)	29
Liste delle chiamate/dei messaggi	31
Lista delle chiamate	32
Lista dei messaggi	33
Rubrica	34
Segreteria telefonica locale (se presente)	36
Configurare la segreteria telefonica	36
Uso con il portatile	38
Comando in viaggio (comando a distanza)	40
Segreteria telefonica di rete	41
Inserire un numero	41
Ascoltare i messaggi	41
Configurare il tasto 1	41

Ulteriori servizi	42
Selezione rapida	42
Sveglia	43
Monitor Ambiente / Sorveglianza bimbo	44
ECO DECT	46
Protezione da chiamate indesiderate	47
Ampliare il servizio con più portatili	48
Più portatili	48
Supporto tramite repeater	49
Connessione ad un router/centralino telefonico	50
Impostare il telefono	51
Data e ora	51
Paese e lingua (se disponibile)	51
Display	52
Toni e segnali	53
Sistema	56
Servizio Clienti	58
Domande e risposte	59
Garanzia (Italia)	60
Dichiarazione di rispetto delle Direttive UE applicabili	62
Direttive Comunitarie	62
Protezione dei dati	63
Tuteliamo l'ambiente	64
Cura	66
Contatto con liquidi	66
Dati tecnici	67
Tabelle dei set di caratteri	71
Panoramica del menu	72
Indice alfabetico	75



Non tutte le funzioni descritte nelle presenti istruzioni per l'uso sono disponibili in tutti i paesi e fornite dai tutti i gestori di rete.

Panoramica

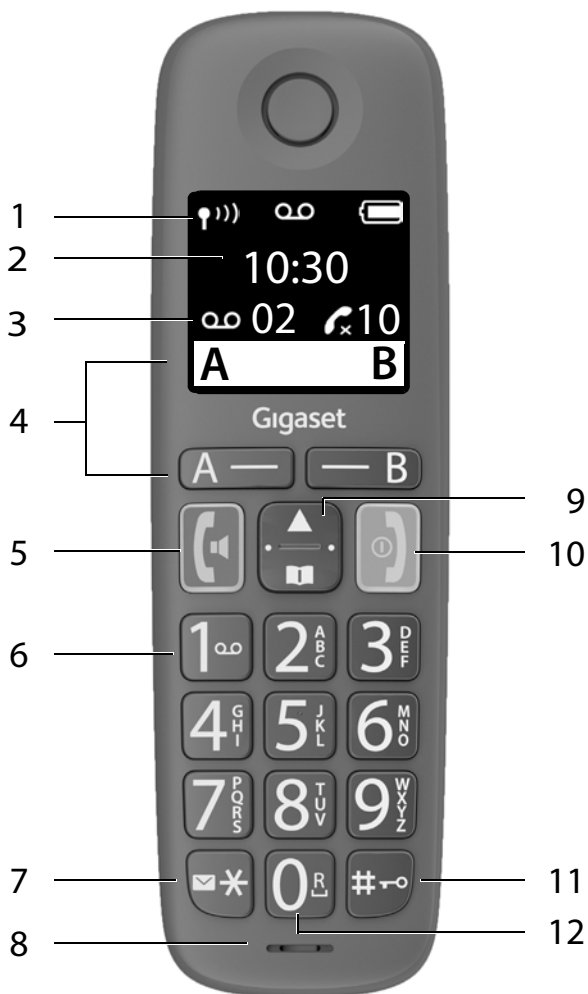

Impostare la lingua del display (→ pag. 18)

1 Barra di stato (→ pag. 22)

I simboli mostrano le impostazioni attuali e lo stato operativo del telefono.

2 Ora (→ pag. 51)

3 Numero di nuovi messaggi nella segreteria / Numero di chiamate perse

4 Tasti del display

Selezione rapida (→ pag. 23); diverse funzioni (→ pag. 21)

5 Tasto impegno linea / Tasto viva voce

Accettare la conversazione; selezionare il numero visualizzato; aprire la lista di ricomposizione automatica ▶ premere **brevemente**

avviare la selezione ▶ premere **a lungo**

6 Tasto 1 (→ pag. 41)

Richiamare la segreteria telefonica/segreteria telefonica di rete ▶ premere **a lungo**

7 Tasto messaggi / Tasto asterisco

Accesso alle liste delle chiamate e dei messaggi ▶ premere **a lungo**

lampeggiante: nuovo messaggio o nuova chiamata

Commutare dalla selezione a impulsi alla selezione a toni ▶ premere **brevemente**

8 Microfono

9 Tasto di navigazione / Tasto menu (→ pag. 20)

Aprire il menu, aprire la rubrica, navigare nei menu e nei campi di immissione ▶ premere **brevemente**

Attivare/disattivare la suoneria, cambiare il volume della conversazione ▶ premere **a lungo**

10 Tasto di fine chiamata / Tasto di accensione/spengimento

Terminare la conversazione, interrompere una funzione, indietro di un livello ▶ premere **brevemente**

Ritorno in standby; attivare/disattivare il portatile ▶ premere **a lungo**

11 Tasto cancelletto / Tasto di blocco

Attivare/disattivare il blocco tasti; inserire una pausa di selezione ▶ premere **a lungo**

Alternare tra caratteri maiuscoli, minuscoli e cifre ▶ premere **brevemente**

12 Tasto R (→ pag. 50)

Domanda di controllo (Flash) ▶ premere **a lungo**



Se sono elencate più funzioni, la funzione del tasto dipende dalla situazione operativa.

L'apparecchio può avere forma e colore diversi rispetto a quello rappresentato.

Base senza segreteria telefonica



Tasto registrazione/paging

Cercare portatili (paging):

- ▶ premere **brevemente**

Registrare portatili:

- ▶ premere **a lungo**

Base con segreteria telefonica



A Tasti volume (– = più basso; + = più alto)

Durante la riproduzione di messaggi: cambiare il volume della voce

Durante lo squillo: cambiare il volume della suoneria

B Tasto registrazione/paging

Cercare portatili (paging):

► premere **brevemente**

Registrare il portatile:

► premere **a lungo**

C Tasto indietro

Durante la riproduzione di messaggi:

Per tornare all'inizio del messaggio attuale:

► premere **1 volta**

Per tornare al messaggio precedente:

► premere **2 volte**

D Tasto avanti

Durante la riproduzione di messaggi: per passare al messaggio successivo

E Tasto cancella

Durante la riproduzione di messaggi: per cancellare il messaggio attuale

F Tasto di riproduzione/di arresto

Durante la riproduzione di messaggi:

Ascoltare i messaggi:

► premere **brevemente**

Interrompere la riproduzione:

► premere **brevemente**

Acceso:

Segreteria telefonica accesa, nessun nuovo messaggio presente

Lampeggiante:

Nuovo messaggio, il messaggio è in fase di riproduzione o registrazione

Lampeggio molto veloce: Memoria piena

G Tasto di accensione/spengimento

Attivare/disattivare la segreteria telefonica:

► premere **a lungo**

Rappresentazione nelle istruzioni per l'uso

Simboli

	Avvertenze il cui mancato rispetto può causare lesioni a persone o danni agli apparecchi.
	Informazione importante sul funzionamento e l'uso appropriato o su funzioni che comportano costi.
	Premessa per poter eseguire l'azione seguente.
	Informazioni utili aggiuntive.

Tasti

Tasto	Simbolo	Significato	Tasto	Simbolo	Significato
		Tasto impegno linea/viva voce			Tasto di fine chiamata
		Tasto di navigazione a sinistra, in alto, a destra, in basso			Tasto cancelletto
	da  a 	Tasti numeri/lettere			Tasto messaggi/asterisco
 Tasti del display, in base alla situazione → pag. 21					

Procedure

Esempio: Attivare/disattivare l'accettazione automatica della chiamata:

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **OK** ▶  **Portatile** ▶ **OK** ▶  **Solleva e parla** ▶ **OK** ( = attivata)

Passaggio	Significato
▶ 	Premere il tasto di navigazione a destra. Si apre il menu.
▶  Impostazioni	Con il tasto di comando  navigare fino alla voce Impostazioni .
▶ OK	Confermare con OK . Si apre il sottomenu Impostazioni .
▶  Portatile	Con il tasto di comando  selezionare la voce Portatile .
▶ OK	Confermare con OK . Si apre il sottomenu Portatile .
▶  Solleva e parla	Con il tasto di comando  selezionare la voce Solleva e parla .
▶ OK	Attivare o disattivare con OK . La funzione è attivata  / disattivata  .

Note di sicurezza



Nel ringraziare per la preferenza che ci ha accordato acquistando questo nuovo apparato raccomandiamo una lettura del presente manuale d'uso, incluse le note di sicurezza, al fine di poter sfruttare al meglio i servizi che offre e per un uso corretto e sicuro. Nel caso d'uso da parte di minori fornire loro le informazioni essenziali.



Il telefono non può funzionare se manca la corrente. Non è possibile effettuare **neppure chiamate di emergenza**.

Con blocco-tasti attivato non è possibile selezionare **neanche** i numeri di emergenza.

In caso di necessità sbloccare immediatamente la tastiera premendo il tasto # per 2-3 secondi.

In questo prodotto vanno utilizzate sempre e soltanto **batterie ricaricabili** originali e/o equivalenti per tipologia costruttiva e caratteristiche tecnico/prestazionali (vedere l'elenco delle batterie raccomandate → www.gigaset.com/service).



Per non generare potenziali situazioni di pericolo è vietato utilizzare batterie non adatte e/o non ricaricabili (es. alcaline o altro) appartenenti alla tipologia "usa e getta". Per lo smaltimento ambientalmente compatibile delle batterie a fine vita e per evitare sanzioni rispettare le norme relative alla raccolta differenziata.

Leggere attentamente la nota informativa.

Attenzione: se il prodotto viene messo in carica con batterie del tipo errato o tramite dispositivi di ricarica non originali esiste un potenziale pericolo di esplosione delle batterie stesse.



Utilizzare il telefono con il coperchio delle batterie chiuso.



Non incenerire. Non utilizzare in ambienti a rischio di esplosione ad esempio per segnalare una fuga di gas qualora ci si trovi nelle vicinanze della perdita. Non installare l'apparato vicino ad altri dispositivi elettrici o campi magnetici onde evitare interferenze reciproche; arrecano particolare disturbo le lampade fluorescenti e relativi circuiti e i motori elettrici.

	Proteggere l'apparato da umidità, polvere e vapori aggressivi. Evitare il contatto diretto con liquidi. Il prodotto non è impermeabilizzato pertanto se ne sconsiglia l'installazione in ambienti con elevata umidità. Se è un modello IP65 è resistente a polvere ed al breve contatto con l'acqua ma non a immersioni. Eventuali malfunzionamenti provocati da evidente ossidazione per umidità farebbero decadere il diritto alla garanzia.
	Collegare l'apparato usando accessori e cavi in dotazione o comunque originali, costruttivamente ed elettricamente identici. Durante la ricarica, assicurarsi che la presa di corrente sia facilmente accessibile. Non toccare l'apparato e l'alimentatore con mani umide onde evitare il pericolo di scosse elettriche.
	Evitare l'uso a temperature estreme. Rispettare le indicazioni riportate sul presente manuale. Non esporre mai il telefono a fonte di calore o a raggi solari diretti.
	In caso di guasti scollegare l'apparato e, senza aprirlo, mandarlo in riparazione presso un centro di assistenza autorizzato.
	Non mettere il telefono vicino all'orecchio quando squilla (o con beep) o se è attivo il viva voce poiché con volume alto, potrebbe causare danni seri e permanenti all'udito.
	L'apparato è sicuro tuttavia, se manomesso, piccole parti smontate potrebbero causare soffocamento. Tenere fuori dalla portata dei bambini piccole celle e batterie che possono essere ingerite. L'ingestione può causare ustioni, perforazione di tessuti molli e morte. Si possono verificare gravi ustioni entro 2 ore dall'ingestione. In caso di ingestione di una cella o una batteria, rivolgersi immediatamente a un medico.
	Non usare nelle strutture medico-ospedaliere ove proibito. Generalmente non sussistono restrizioni all'uso dei cordless per i portatori di pacemaker e/o di altri apparati elettromedicali, impiantati e non, di uso personale. Consultare comunque il medico specialista di fiducia (e/o il produttore dell'apparecchio elettromedicale), informarlo sulla tipologia di apparato e farsi indicare il comportamento corretto da tenere in relazione alla propria condizione di salute in presenza di patologie conclamate. In ogni caso l'uso preferenziale del viva voce che consenta di conversare tenendo il terminale a debita distanza è consigliato in caso di dubbi.

	Il portatile non funziona se non associato ad una base DECT collegata alla linea telefonica ed alla corrente elettrica, pertanto non fare affidamento su questo dispositivo per le chiamate d'emergenza.
	Non maneggiare il portatile mentre si guida. In ogni caso senza linea telefonica non si può telefonare. Non utilizzare il portatile durante il rifornimento di carburante.
	Non accendere il portatile a bordo di aerei neppure in stand-by, o comunque chiedere autorizzazione al personale di bordo informando che si tratta di un prodotto con tecnologia wireless DECT. In ogni caso senza linea telefonica e/o corrente non si può telefonare.
	Protezione dai fulmini Nonostante l'apparato sia protetto contro normali interferenze esterne, qualora venga usato in zone di montagna o comunque soggette a forti temporali potrebbe essere consigliato proteggerlo da forti scariche che potrebbero danneggiarlo. Ciò può essere fatto mediante l'installazione, sulla rete elettrica e sulla linea telefonica dei vari dispositivi telefonici in uso, di adeguate protezioni acquistabili presso negozi specializzati di materiale elettrico o di telefonia.
	In caso di cessione dell'apparato consegnare sempre anche il presente manuale d'uso.

Attenzione alla privacy:

Conferenza sulla stessa linea

Seguendo le istruzioni di installazione il telefono risulterà sempre collegato in parallelo alla linea telefonica. In pratica significa che il telefono potrà essere utilizzato per colloquiare tra più persone "in conferenza" con l'eventuale chiamato o chiamante attraverso più telefoni collegati alla stessa linea telefonica. In conversazioni di carattere personale è opportuno, d'altra parte, assicurarsi di godere della necessaria riservatezza evitando l'ascolto indesiderato attraverso altri telefoni di casa/ufficio. Usando due o più telefoni cordless o fissi in parallelo va anche tenuto presente che potrebbero verificarsi malfunzionamenti (es. abbassamenti della voce) o non funzionare del tutto.



Le configurazioni descritte nelle presenti istruzioni per l'uso potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi, inoltre alcuni servizi, per essere operativi, necessitano che anche la rete telefonica li supporti.

Messa in funzione

Contenuto della confezione

- una base, un alimentatore di rete, un cavo telefonico
- un portatile, due batterie, un coperchio batterie
- le istruzioni per l'uso

Variante con più portatili, per ogni portatile:

- un portatile, un supporto di ricarica con alimentatore di rete, due batterie e un coperchio batterie



La base e il supporto di ricarica sono destinati all'uso in ambienti chiusi e asciutti con un intervallo di temperatura da +5 °C a +45 °C.

Collocare la base in un punto centrale dell'appartamento o della casa su una superficie piana e non scivolosa. Generalmente i piedini dell'apparecchio non lasciano tracce sulla superficie di appoggio. Considerando la varietà di vernici e lucidanti utilizzati per i mobili, non si può tuttavia escludere che con il contatto rimangano tracce sulla superficie di appoggio.

Non esporre mai il telefono agli influssi di fonti di calore, dell'irradiazione solare diretta e di altri apparecchi elettrici.



Proteggere il telefono da umidità, polvere, liquidi e vapori aggressivi.

Questo apparecchio è adatto solo per il montaggio a un'altezza massima di 2 m.

Base

Collegare la base alla rete elettrica e telefonica

- ▶ Collegare la spina del telefono [1].
- ▶ Collegare l'alimentatore di rete [2] e inserire i cavi nelle apposite canaline.

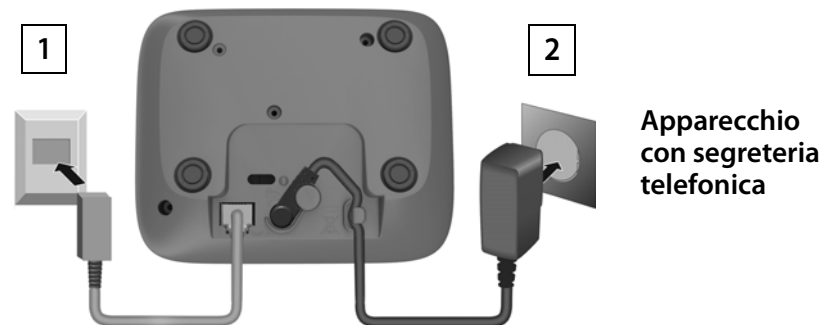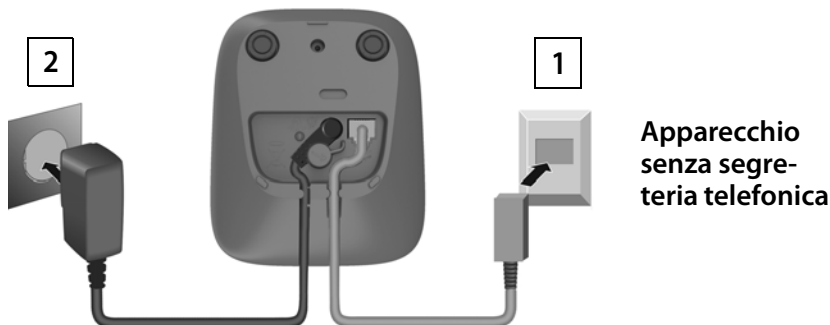


L'alimentatore di rete deve essere **sempre inserito**, perché in assenza di allacciamento alla rete il telefono non funziona.

Dopo il collegamento della base, la segreteria telefonica locale (qualora presente) è funzionante dopo ca. 30 secondi.


Collegare la base a un router

È possibile utilizzare il telefono anche collegandolo alla presa analogica di un router.

- Inserire la spina del telefono **1** e collegarla alla presa analogica di un router **2**.

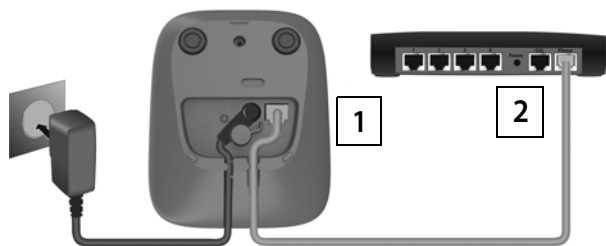

**Apparecchio
senza segre-
teria telefonica**

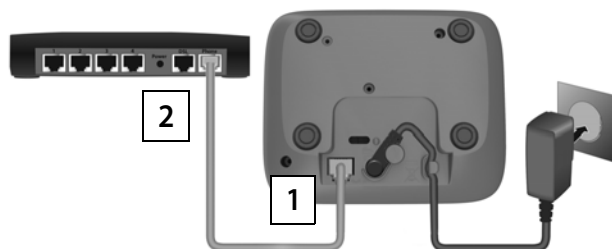

**Apparecchio
con segreteria
telefonica**



Eventuali **echi** possono essere ridotti attivando la **Modalità XES** (→ pag. 50).


Portatile

Collegare il supporto di ricarica (se in dotazione)

- Collegare il connettore piatto dell'alimentatore di rete [1]. ► Inserire l'alimentatore di rete nella presa [2].

Estrarre di nuovo il connettore dal supporto di ricarica:

- Premere la testina di sblocco [3]. ► Estrarre il connettore [4].

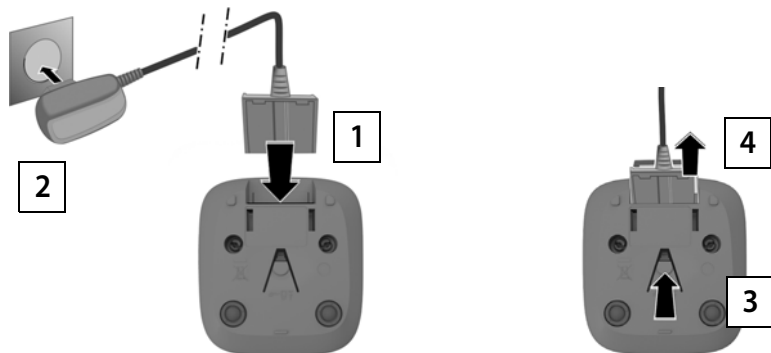


Mettere in funzione il portatile

Il display è protetto da una pellicola. **Si prega di togliere la pellicola di protezione!**

Inserire le batterie



Utilizzare solo batterie ricaricabili, perché in caso contrario non si possono escludere danni alla salute e ai materiali. Ad esempio il rivestimento delle batterie potrebbe distruggersi oppure le batterie potrebbero esplodere. Inoltre possono verificarsi anomalie di funzionamento o danni all'apparecchio.

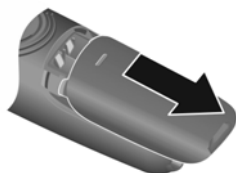

- ▶ Inserire le batterie con la polarità corretta (per la direzione di inserimento +/- vedere la figura).
 - ▶ Applicare il coperchio delle batterie dall'alto.
 - ▶ Farlo scorrere fino all'innesto.
- Riaprire il coperchio delle batterie:
- ▶ Afferrare la scanalatura in alto sul coperchio e farlo scorrere verso il basso.

Ricaricare le batterie

- ▶ Prima del primo utilizzo, ricaricare completamente le batterie nella base o nel supporto di ricarica.

Le batterie sono completamente ricaricate quando sul display appare il simbolo corrispondente .



Durante la ricarica le batterie possono riscaldarsi. Ciò non rappresenta un pericolo.

Dopo qualche tempo la capacità di carica delle batterie si riduce per motivi tecnici.

I portatili contenuti nella confezione sono già registrati sulla base. Se invece un portatile non fosse registrato (sul display viene visualizzato **Registrare il portatile o Port. sulla base**), registrarlo manualmente (→ pag. 48).

Modificare la lingua del display

Modificare la lingua del display qualora sia impostata una lingua incomprensibile.

- ▶  ▶ premere i tasti    **lentamente** in successione ... viene visualizzata la lingua impostata (ad es. **English**)
- ▶ Selezionare un'altra lingua: ▶ Premere il tasto di comando  finché sul display non è evidenziata la lingua desiderata, ad es. **Français** ▶ **OK**
( = selezionata)

Impostare data e ora

Impostare data e ora per poterle assegnare correttamente alle chiamate in entrata e poter utilizzare la sveglia.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **OK** ▶ **Data/Ora** ▶ **OK** ▶  inserire 8 cifre per la data (giorno, mese e anno) ▶ **OK** ▶  inserire 4 cifre per l'ora (ore e minuti) ▶ **OK** (visualizzazione sul display: **Impostazione memorizzata**)

Spostare la posizione di immissione a sinistra/destra: ▶ Premere il tasto di comando  a destra/sinistra

Ora il telefono è pronto per l'uso!

Utilizzare il portatile

Attivare/disattivare il portatile

- Attivare: ▶ Sul portatile disattivato premere il tasto di fine chiamata  **a lungo**
- Disattivare: ▶ Con il portatile in standby, premere il tasto di fine chiamata  **a lungo**

Se si colloca un portatile disattivato nella base o nel supporto di ricarica, questo si attiva automaticamente.

Attivare/disattivare il blocco tasti

Il blocco tasti impedisce l'azionamento non intenzionale del telefono.

Attivare o disattivare il blocco tasti: Premere ▶  **a lungo**

Blocco tasti attivato: sul display appare il simbolo 

-  Se viene segnalata una chiamata sul portatile, il blocco tasti si disattiva automaticamente. È possibile accettare la chiamata. Al termine della conversazione il blocco si riattiva.

Con il blocco tasti attivato non possono essere selezionati neanche i numeri d'emergenza.

Modificare il volume di ricezione/viva voce

Durante una conversazione impostare il volume di **ricezione** o **viva voce** (5 livelli + funzione extra-volume).

- ▶ Premere il tasto di navigazione  in alto ... viene visualizzata l'impostazione attuale
- ▶  (= più alto) /  (= più basso)


Funzione extra-volume (Boost)

- ▶ Premere il tasto di navigazione  in alto fino a raggiungere il livello massimo

oppure

- ▶ Premere il tasto di navigazione  in alto **a lungo** ... la funzione extra-volume viene attivata immediatamente

-  L'impostazione extra-volume vale solo per la durata della conversazione.

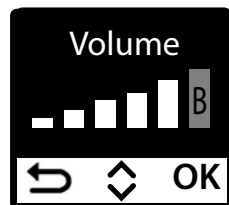



Questa impostazione può causare danni alla salute a persone con capacità uditive normali ed è prevista solo per persone con deficit uditivo o disabilità uditiva.

I rumori di disturbo della linea telefonica possono essere amplificati.

Tasto di navigazione



Questo tasto serve a navigare nei menu e nei campi di immissione e, in funzione della situazione, a richiamare determinate funzioni.

Di seguito si indica con una freccia il lato del tasto di navigazione (in alto, in basso, a destra, a sinistra) da premere per la rispettiva situazione di navigazione, ad es.  per “premere il tasto di navigazione a destra”.


In standby	Durante una conversazione
 Aprire il menu principale	Silenziare il microfono
 Aprire il menu principale Attivare/disattivare la suoneria	Modificare il volume della voce durante l'uso del ricevitore o del viva voce
 Aprire la rubrica	Aprire la rubrica
 Chiamare internamente / Aprire la lista dei portatili	Effettuare una messa in attesa interna

Display

Tasti del display / Funzione di selezione rapida

A seconda della situazione, i tasti sotto al display offrono diverse funzioni.


In standby

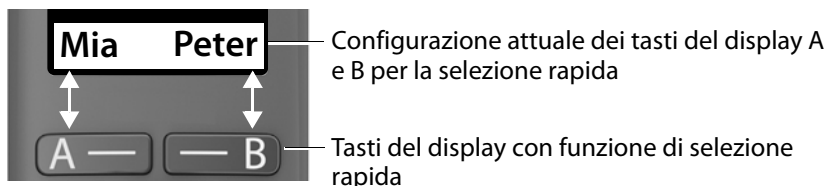

- Premere il tasto del display ... viene selezionato il numero di telefono salvato

Configurare funzione di selezione rapida: ➔ pag. 42

Nel menu

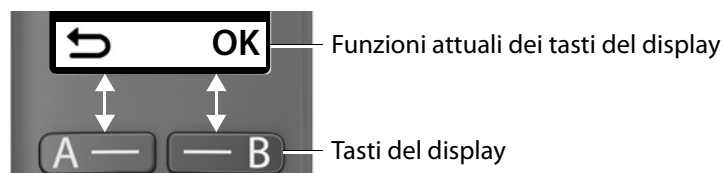

- Premere il tasto del display ... viene richiamata la funzione visualizzata al di sopra sul display.

	Aprire il sottomenu
	Confermare la funzione del menu/salvare l'immissione
	Indietro di un livello di menu
	Cancellare carattere a sinistra
	Recuperare il numero dalla rubrica
	Utilizzare il numero di telefono dalla rubrica

Funzioni del display attivate tramite il tasto di navigazione

		Menu	Con sfogliare verso l'alto/o verso il basso
		OK	Spostare il cursore verso sinistra/destra

Barra di stato

I simboli mostrano le impostazioni attuali e lo stato operativo del telefono.



Blocco tasti attivato




Suoneria disattivata



Segreteria telefonica locale attivata (qualora presente)

Livello di ricezione tra base e portatile



Da buono a ridotto



Nessuna ricezione



Modalità ECO DECT **No Radiazioni** attivata

Stato di carica della batteria



0 - 10 %



11- 33 %



34 - 66 %



oltre 66 %

Durante la ricarica viene anteposto il simbolo ⚡.



lampeggiante Batteria quasi scarica
(tempo di conversazione inferiore a 10 minuti)

Guida a menu

Le funzioni del telefono sono offerte tramite un menu a più livelli. Panoramica del menu: ➔ pag. 72

- ▶ Con il telefono in **standby** premere il tasto di navigazione a destra o in alto ... si apre il menu.
- ▶ Con il tasto di comando scorrere verso la funzione desiderata ▶ confermare con **OK**

Indietro di un livello:

- ▶ Premere il tasto o il tasto di fine chiamata **brevemente**

Ritorno in standby:

- ▶ Premere il tasto di fine chiamata **a lungo**

Dopo due minuti di inattività il display passa automaticamente in standby.

Telefonare

Chiamare

-  Comporre un numero di telefono ► Premere il tasto impegno linea  ... il numero di telefono viene composto

oppure

- Premere il tasto impegno linea  **a lungo** ... si sente il tono di libero ►  Comporre il numero di telefono

Durante la conversazione modificare il volume del ricevitore: ►  ► con  regolare il volume

Terminare la conversazione / interrompere la selezione: ► premere il tasto di fine chiamata 

È possibile anteporre automaticamente una preselezione del gestore di rete ad ogni numero di telefono (**Preselezione**).

Selezionare utilizzando la selezione rapida

I tasti del display A e B possono essere configurati con un numero di telefono. Se un tasto è configurato, il relativo nome viene visualizzato nel display in basso, a destra o a sinistra. Finché i tasti non sono configurati, sul display vengono visualizzati a sinistra **A** e a destra **B**.



- Premere il tasto del display a destra o a sinistra ... viene selezionato il numero di telefono memorizzato

Selezionare dalla rubrica

- Aprire la rubrica con  ►  Scorrere fino alla voce desiderata ► premere il tasto impegno linea 

oppure

- aprire la rubrica con  ►  digitare le prime lettere del nome ... viene visualizzata la prima voce che corrisponde all'immissione ►  eventualmente continuare a scorrere fino alla voce desiderata ► premere il tasto impegno linea 

Selezionare dalla lista di ricomposizione automatica

La lista contiene gli ultimi dieci numeri di telefono composti con questo portatile.

- Premere **brevemente**  ►  Selezionare una voce ► 

Gestire le voci della lista di ricomposizione automatica

- Premere **brevemente**  ►  Selezionare una voce ► **Menu** ►  Selezionare una funzione ► **OK**

Funzioni possibili: **Usa il numero** / **Copia in rubrica** / **Cancella la voce** / **Cancella lista**

Selezionare dalla lista delle chiamate

Aprire la lista delle chiamate: ► premere il tasto messaggi  **a lungo** ►  **Lista Chiamate** ► **OK**

-  Sfogliare fino alla voce desiderata ► Premere il tasto impegno linea 

Selezionare con tasto di selezione rapida



Le voci della rubrica sono assegnate ai tasti 2-9.

- Premere **a lungo** il tasto di selezione rapida assegnato al numero di telefono desiderato

Chiamata rapida

Premendo un tasto **a piacere** si può selezionare un numero preimpostato. In tal modo si può chiamare un determinato numero; per es. anche i bambini che non sono ancora in grado di comporre numeri.

Attivare la modalità di chiamata rapida:

- ▶  ▶  **Gestione Chiamate** ▶ OK ▶  **Chiamata rapida** ▶ OK ▶ **Attivazione** ▶ OK ▶  comporre il numero di telefono o con  selezionarlo dalla rubrica ▶ OK ( = attivato)

Eeguire la chiamata rapida:

- ▶ Premere un tasto a piacere ... viene selezionato il numero salvato

Interrompere la selezione:

- ▶ Premere il tasto di fine chiamata 

Terminare la modalità di chiamata rapida:

- ▶ Premere il tasto  **a lungo**

Accettare una chiamata

Le chiamate in entrata vengono segnalate da uno squillo e da un'indicazione sul display.

- ▶ Premere il tasto impegno linea 

Funzione **Solleva e parla** attivata: ▶ prelevare semplicemente il portatile dall'alloggiamento di ricarica

Attivare la funzione **Solleva e parla**:

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Portatile** ▶ OK ▶  **Solleva e parla** ▶ OK ( = attivata)

Disattivare la suoneria: ▶ **Silenz.** ... la chiamata può venire accettata finché viene visualizzata sul display

Viva voce

In caso di utilizzo del viva voce, accendere l'altoparlante in modo da poter udire l'interlocutore senza dover tenere il portatile all'orecchio.

Attivare/disattivare il viva voce durante una conversazione e durante l'ascolto della segreteria telefonica:

- Premere il tasto viva voce 

Durante una conversazione inserire il portatile nel supporto di ricarica:

- Premere e tenere premuto il tasto viva voce  ► inserire il portatile nel supporto di ricarica

Cambiare il volume dell'altoparlante:

-  ►  **Impostazioni** ► OK ►  **Portatile** ► OK ► **Impostazioni audio** ► OK ►  **Volume del portatile** ► OK ►  **Viva voce** ► OK ► con  impostare l'altoparlante ► OK

Silenziare

- Durante la conversazione premere il tasto di comando  a destra ... il microfono del portatile viene disattivato

Telefonare internamente

Chiamare internamente



Le chiamate interne consentono conversazioni gratuite con altri portatili registrati sulla stessa base.

Chiamare un determinato partecipante interno:

- ▶  ▶ se sono registrati più di due portatili: con  selezionare il partecipante interno ▶ **OK** oppure  ... viene chiamato il portatile selezionato

Chiamare tutti i portatili ("chiamata collettiva"):

 Premere **a lungo** oppure ▶  ▶ 

oppure

- ▶  ▶  **Chiama Tutti** ▶ **OK** oppure  ... vengono chiamati tutti i portatili registrati e si parla con il partecipante interno che solleva per primo il ricevitore

Terminare una conversazione interna: ▶ Premere il tasto di fine chiamata 

Mettere in attesa internamente / Inoltrare la conversazione

Telefonare ad un partecipante **esterno** e trasferire la conversazione a un partecipante **interno** o metterlo in attesa.

- ▶  ▶  Eventualmente selezionare il portatile o **Chiama Tutti** ▶ **OK** ... il/i partecipante/i interno/i viene/vengono chiamato/i, il partecipante esterno sente la melodia di attesa.

Opzioni possibili:

Mettere in attesa: ▶ Parlare con il partecipante interno

Tornare alla conversazione esterna: ▶ Premere il tasto del display 

Inoltrare la conversazione esterna, quando il partecipante interno ha risposto:

- ▶ Annunciare la conversazione esterna ▶ Premere il tasto di fine chiamata 

Inoltrare la conversazione esterna prima che il partecipante interno alzi il ricevitore:

- ▶ Premere il tasto di fine chiamata  ... la conversazione esterna viene inoltrata immediatamente

Collegare alla conversazione esterna

Si sta tenendo una conversazione esterna. Un partecipante interno può collegarsi a questa conversazione e parlare (conferenza).



La funzione **Incl. Interna** è attivata.

Attivare/disattivare il collegamento interno

-  ►  Impostazioni ► OK ►  Base ► OK ►  Incl. Interna ► OK
( = attivato)

Collegare internamente (conferenza)

Si desidera collegarsi a una conversazione esterna esistente di un altro portatile.

- Premere il tasto impegno linea  **a lungo** ... tutti i partecipanti sentono un tono di segnale

Terminare il collegamento (conferenza):

- Premere il tasto di fine chiamata  ... tutti i partecipanti sentono un tono di segnale

Se è il **primo** partecipante interno a premere il tasto di fine chiamata , la connessione tra il portatile collegato e il partecipante esterno non viene interrotta.

Trasmissione del numero di telefono

Durante una chiamata, il numero telefonico del chiamante viene trasmesso (CLI = Calling Line Identification) e può essere visualizzato sul display del destinatario della chiamata (CLIP = CLI Presentation). Se il numero telefonico è soppresso, non visualizzato presso il destinatario della chiamata. La chiamata avviene in forma anonima (CLIR = CLI Restriction).

Se è disponibile CNIP (Calling Name Identification Presentation), invece del numero telefonico viene visualizzato il nome registrato.



Si è richiesto al proprio gestore di rete che il numero telefonico del chiamante (CLIP) o il suo nome (CNIP) vengano visualizzati sul proprio display.

Il chiamante ha richiesto al gestore di rete di trasmettere il proprio numero telefonico (CLI).

Visualizzazione del numero telefonico durante chiamate in entrata

Con trasmissione del numero di telefono

Il numero telefonico del chiamante viene visualizzato sul display. Se il numero del chiamante è salvato in rubrica, viene visualizzato il nome.

Nessuna trasmissione del numero di telefono

Invece di nome e numero viene visualizzato quanto segue:

- **Chiam. Esterna:** non viene trasmesso alcun numero.
- **Chiam. Anonima:** il chiamante sopprime la trasmissione del numero di telefono.
- **Sconosciuto:** il chiamante non ha richiesto la trasmissione del numero di telefono.

Preselezione automatica del gestore di rete (Preselection)

È possibile salvare un numero Call-by-Call (numero di Preselection) che viene anteposto **automaticamente** durante la selezione. Se si desidera ad es. effettuare conversazioni all'estero tramite speciali gestori di rete, è possibile salvare qui la relativa preselezione.

Inserire nella lista **Con Preselez.** i numeri di preselezione o le prime cifre di numeri di preselezione per i quali si deve utilizzare il numero di Preselection.

Inserire nella lista **Senza Preselez.** le eccezioni alla lista **Con Preselez.**

Esempio:

Nr. di Preselez.	0999
Con Preselez.	08
Senza Preselez.	081 084



Numero di telefono	Numero selezionato
07112345	07112345
08912345	0999 08912345
08412345	08412345

Tutti i numeri che iniziano con **08**, ad eccezione di **081** e **084**, vengono selezionati con il numero di preselezione **0999**.

Inserire il numero di Preselezione

- ▶ ▶ Impostazioni ▶ OK ▶ Base ▶ OK ▶ Preselezione ▶ OK ▶ Nr. di Preselez. ▶ OK ▶ inserire il numero o recuperare il numero dalla rubrica ▶ OK

Creare la lista dei numeri di preselezione con Preselezione

- ▶ ▶ Impostazioni ▶ OK ▶ Base ▶ OK ▶ Preselezione ▶ OK ▶ Con Preselez. ▶ OK ▶ selezionare una voce dalla lista (1 – 11) ▶ OK ▶ inserire il numero di preselezione o le prime cifre di un numero di preselezione per il quale si deve utilizzare il numero di Preselection ▶ OK ▶ eventualmente selezionare altre voci dalla lista e inserire ulteriori numeri

Creare la lista dei numeri di preselezione senza Preselezione

- ▶ ▶ Impostazioni ▶ OK ▶ Base ▶ OK ▶ Preselezione ▶ OK ▶ Senza Preselez. ▶ OK ▶ selezionare una voce dalla lista (1 – 11) ▶ OK ▶ inserire le eccezioni per la lista **Con Preselez.** ▶ OK ▶ eventualmente selezionare altre voci dalla lista e inserire ulteriori numeri

Disattivare la Preselezione permanentemente

- ▶ ▶ Impostazioni ▶ OK ▶ Base ▶ OK ▶ Preselezione ▶ OK ▶ Nr. di Preselez. ▶ OK ▶ cancellare il numero di Preselection con il tasto del display ▶ OK

Liste delle chiamate/dei messaggi

Il telefono salva all'interno di liste informazioni su diversi eventi:

- Lista delle chiamate: numeri telefonici di tutte le chiamate in entrata o perse
- Lista della segreteria telefonica: messaggi sulla segreteria telefonica locale (se presente)
- Lista della segreteria telefonica di rete: messaggi sulla segreteria telefonica di rete

Non appena una **nuova voce** viene aggiunta a una delle liste, risuona un tono di segnalazione. Allo stato di consegna, il tasto messaggi  lampeggia e sul display viene visualizzato quanto segue:

 + numero per chiamate perse

 + numero per nuovi messaggi vocali

Disattivare la visualizzazione di nuovi messaggi

Selezionare il tipo di messaggio:

▶  ▶    0  5   7

97

▶ Premere il tasto  per chiamate perse

▶ Premere il tasto  per messaggi sulla segreteria telefonica locale (se presente)/segreteria telefonica di rete

975 SET;[0]

Impostare il comportamento in caso di nuovi messaggi:

▶ Premere il tasto  La presenza di nuovi messaggi viene visualizzata (stato di consegna).

975 SET;[1]

▶ Premere il tasto  La presenza di nuovi messaggi non viene visualizzata.

Salvare l'impostazione: ▶ OK



Una modifica dell'impostazione si attiva solo dopo la ricezione del nuovo messaggio successivo.

Se nella segreteria telefonica di rete ci sono chiamate salvate, in caso di impostazione corrispondente si riceverà un messaggio (in funzione del gestore di rete).

Lista delle chiamate

Requisito: CLIP

A seconda del tipo di liste impostate, vengono salvati tutti i numeri telefonici delle ultime 25 chiamate in entrata o solo quelli delle chiamate perse.

Impostare il tipo di lista

- ► Impostazioni ► OK ► Base ► OK ► Chiam. da mem. ► OK ► Chiam.Perse / Tutte ► OK (= selezionato)

Aprire la lista delle chiamate

- Premere il tasto messaggi a lungo ... si apre la selezione delle liste ► Lista Chiamate

La voce mostra: numero di nuove voci + numero Lista Chiamate 01+02
di vecchie voci lette

Aprire la lista: ► OK ... viene visualizzata l'ultima chiamata in entrata

- Scorrere la lista con

Utilizzare altre funzioni

- Selezionare una voce ► Menu ► con selezionare una funzione:

Cancella la voce Cancellare la voce attuale

Copia in rubrica Recuperare voce in rubrica

Copia nella black list

Recuperare numero telefonico nella Black List

Data/Ora Visualizzare data e ora della chiamata (se impostate)

Stato **Nuova:** nuova chiamata persa. **Vecchia:** voce già letta

Mostra il nome Se si è richiesto CNIP, è possibile visualizzare nome e località registrati per questo numero telefonico presso il proprio gestore di rete

Cancella tutto Cancellare tutte le voci.

Attenzione! Vengono cancellate tutte le voci **vecchie e nuove**

Lista dei messaggi

Tramite la lista della segreteria telefonica/lista della segreteria telefonica di rete è possibile ascoltare i messaggi sulla segreteria telefonica (se presenti) o sulla segreteria telefonica di rete.

Aprire la lista della segreteria telefonica:

- ▶ Premere il tasto messaggi  **a lungo** ... si apre la selezione delle liste ▶
 **Segr.Tel** ▶ **OK**

Aprire la lista della segreteria telefonica di rete:

- ▶ Premere il tasto messaggi  **a lungo** ... si apre la selezione delle liste ▶
 **Seg.Rete** ▶ **OK**

Rubrica

La rubrica locale vale individualmente per un portatile. Tuttavia le voci possono essere inviate ad altri portatili (→ pag. 35).

Si possono salvare fino a 150 numeri telefonici (max. 22 cifre) con relativi nomi (max. 16 caratteri).

Aprire la rubrica: ► Premere il tasto di comando in basso 

Creare una nuova voce della rubrica

Prima voce:

-  ... **Rubrica vuota Nuova voce?** ► OK ►  comporre un numero di telefono ► OK ►  digitare il nome ► OK

Altri numeri telefonici:

-  ► **Menu** ► **Nuova voce** ► OK ►  comporre un numero di telefono ► OK ►  digitare il nome ► OK

Selezionare/elaborare una voce della rubrica

-  Aprire la rubrica
- con  sfogliare fino alla voce, finché non viene selezionato il nome cercato

oppure

- Digitare il primo carattere del nome ► Eventualmente con  sfogliare fino alla voce

Visualizzare un numero: ► **Menu** ►  **Mostra il numero** ► OK

Modificare una voce: ► **Menu** ►  **Modifica la voce** ► OK ► con  cancellare caratteri ► con  modificare la voce ► OK

Configurare un tasto di selezione rapida

- ▶  ▶  selezionare una voce ▶ Menu ▶  Chiam.a 1 tasto ▶ OK ▶  selezionare un tasto ▶ OK ( = selezionato)

Cancellare la configurazione dei tasti:

- ▶  ▶  selezionare una voce ▶ Menu ▶  Chiam.a 1 tasto ▶ OK ▶  Ness. Tasto ▶ OK ( = selezionata)

Cancellare una rubrica/voce di rubrica

Cancellare una voce di rubrica

- ▶  ▶  selezionare una voce ▶ Menu ▶  Cancella la voce ▶ OK

Cancellare una rubrica

- ▶  ▶ Menu ▶  Cancella lista ▶ OK ▶ confermare la cancellazione con OK

Trasferire una rubrica/voce di rubrica a un altro portatile



Il portatile mittente e destinatario sono registrati sulla stessa base.
L'altro portatile e la base possono inviare e ricevere voci di rubrica.

Trasferire una voce di rubrica a un altro portatile

- ▶  ▶  selezionare una voce ▶ Menu ▶  Trasferisci la voce ▶ OK ▶  selezionare il numero interno del portatile destinatario ▶ OK

Trasferire una rubrica a un altro portatile

- ▶  ▶ Menu ▶  Invia lista ▶ OK ▶  selezionare il numero interno del portatile destinatario ▶ OK

Segreteria telefonica locale (se presente)

L'uso e l'impostazione personale della segreteria telefonica sono possibili tramite il portatile o i tasti della base. Nei seguenti paragrafi viene descritto l'uso tramite il portatile. Uso tramite i tasti della base → **Panoramica – Base**.

Configurare la segreteria telefonica

Allo stato di consegna, la segreteria telefonica è già configurata. Le impostazioni possono essere modificate.

Registrare il proprio annuncio

Registrare il proprio testo di annuncio tramite il portatile. In assenza di un annuncio personale, viene utilizzato quello standard.

- ▶  ▶  **Segreteria telefonica** ▶ OK ▶  **Gest. Annuncio** ▶ OK ▶ **Reg. Annuncio** ▶ OK ▶ **Registrare?** ▶ OK ... si può sentire il tono di pronto (tono breve) ▶ Formulare l'annuncio (min. 3 s) ▶ Confermare con OK

Interrompere e rifiutare la registrazione: ▶ Premere  o 

Dopo la registrazione l'annuncio viene riprodotto per il controllo.

La registrazione termina automaticamente al raggiungimento della durata max. di registrazione di 170 secondi o in caso di una pausa nell'enunciazione più lunga di 2 secondi.

Ascoltare l'annuncio:

- ▶  ▶  **Segreteria telefonica** ▶ OK ▶  **Gest. Annuncio** ▶ OK ▶  **Asc. Annuncio** ▶ OK

Cancellare l'annuncio:

- ▶  ▶  **Segreteria telefonica** ▶ OK ▶  **Gest. Annuncio** ▶ OK ▶  **Canc. Annuncio** ▶ OK

Modificare le impostazioni

- ▶  ▶  Segreteria telefonica ▶ OK ▶ selezionare l'impostazione da modificare

Tempo fino all'accettazione di una chiamata:

- ▶ Risposta ▶ OK ▶  Immediata / dopo 10 sec. / dopo 18 sec. / dopo 30 sec. / Salva-Scatti ▶ OK

Salva-Scatti: la segreteria telefonica accetta una chiamata:

- dopo **18 secondi** se non sono presenti nuovi messaggi.
- dopo **10 secondi** se sono presenti nuovi messaggi.



Selezionare **Salva-Scatti** se si desidera ascoltare la segreteria telefonica in viaggio. In caso di richiesta a distanza (→ pag. 40) dopo 10 secondi è quindi chiaro che non sono presenti nuovi messaggi. Riagganciando immediatamente non saranno addebitati costi di conversazione.

Lunghezza della registrazione:

- ▶ Lungh.Messaggi ▶ OK ▶  Illimitata / 1 minuto / 2 minuti / 3 minuti ▶ OK

Ascoltare durante la registrazione:

- ▶ Filtro chiamate ▶ OK ▶  Portatile / Base ▶ OK (☒ = attivato)



Disattivare l'ascolto della **registrazione attuale**:

- ▶ Premere il tasto di fine chiamata .

Impostare un'altra lingua (se presente)

È possibile cambiare la lingua delle istruzioni vocali o dell'annuncio standard (Deutsch o English).

- ▶  ▶  Segreteria telefonica ▶ OK ▶  Lingua ▶ OK ▶  selezionare la lingua ▶ OK

Uso con il portatile

Attivare/disattivare la segreteria telefonica

- ► **Segreteria telefonica** ► OK ► **Attiva** ► OK (= attivata)

Con la segreteria telefonica attivata, sul display viene visualizzato il simbolo



Se la memoria è piena, sul display appare l'indicazione **Memoria piena** e la segreteria telefonica si spegne automaticamente. Cancellando tutti i messaggi si riaccende automaticamente.

Ascoltare i messaggi

- Premere il tasto a lungo (il tasto 1 è dedicato alla segreteria telefonica)

oppure

- ► **Segreteria telefonica** ► OK ► **Asc. i messaggi** ► OK

Se è attiva la segreteria telefonica di rete: **Segr. Interna** ► OK

oppure

- premere il tasto messaggi a lungo ► ... si apre la selezione delle liste ► **Segr.Tel** ► OK

La lista della segreteria telefonica viene visualizzata come segue:

|Segr.Tel: 01+02|

Numero dei nuovi messaggi + numero dei vecchi messaggi ascoltati

Se sono presenti nuovi messaggi, la riproduzione inizia con il primo messaggio nuovo, in caso contrario con il primo messaggio vecchio. Riprodurre prima un blocco informativo, poi il contenuto. Sul display vengono visualizzati il numero telefonico o il nome.

Si attiva **automaticamente** l'altoparlante del portatile.

Disattivare l'altoparlante: ► Premere il tasto viva voce

Azioni durante la riproduzione

- Arrestare la riproduzione: ▶ 
- Continuare la riproduzione: ▶ Premere nuovamente 
 - ▶ oppure ▶ **Menu** ▶  **Continua**
- Passare al messaggio successivo: ▶  oppure 

Durante l'annuncio del blocco informativo

- Tornare all'inizio del messaggio precedente: ▶  oppure 
- Saltare il blocco informativo: ▶ 

Durante la riproduzione del contenuto

- Tornare all'inizio del messaggio attuale: ▶  oppure 
- Passare al contenuto del messaggio successivo: ▶ 
- Richiamare il chiamante: ▶ **Menu** ▶  **Seleziona** ▶ OK
- Modificare il volume: ▶ **Menu** ▶  **Volume** ▶ OK
- Recuperare il numero dalla rubrica: ▶ **Menu** ▶  **Copia in rubrica** ▶ OK
- Cancellare singoli messaggi: ▶  oppure premere il tasto del display 
- Cancellare tutti i vecchi messaggi: ▶ **Menu** ▶  **Canc.MsgVecchi** ▶ OK ▶ Confermare la domanda di sicurezza

Prendere la conversazione dalla segreteria telefonica

È possibile prendere la conversazione anche quando la segreteria telefonica l'ha già accettata o registrata:

- ▶ Premere il tasto impegno linea 

oppure

- ▶ Prelevare il portatile dalla base/supporto di ricarica ( **Solleva e parla** è attiva)

oppure

- ▶ **Menu** ▶  **Rispondi** ▶ OK

La registrazione viene interrotta ed è possibile parlare con il chiamante.



Se **Filtro chiamate** è attivato tramite il portatile (→ pag. 37) e si ascolta già la conversazione dal portatile, è possibile prendere la conversazione solo con **Menu** ▶  **Rispondi** ▶ OK. Premendo il tasto impegno chiamata/viva voce  si attiva e disattiva solo il viva voce.

Comando in viaggio (comando a distanza)

La segreteria telefonica può essere interrogata o attivata in viaggio da qualsiasi altro telefono (ad es. hotel, cella telefonica).



Il PIN di sistema è diverso da 0000.

L'altro telefono dispone di una selezione a toni (MFV).

Attivare la segreteria telefonica

- ▶ Effettuare il collegamento telefonico e lasciare suonare fino all'annuncio **inserire PIN** (ca. 50 secondi) ▶ ... con  inserire il PIN di sistema del telefono entro 10 secondi ... la segreteria telefonica viene attivata, il tempo di memoria residua viene comunicato, i messaggi vengono riprodotti.



La segreteria telefonica non può essere disattivata a distanza.

Interrogare la segreteria telefonica



La segreteria telefonica è attivata.

- ▶ Effettuare il collegamento telefonico ▶ ... durante l'annuncio premere il tasto  ... la riproduzione del testo di annuncio viene interrotta ▶ Inserire il PIN di sistema

La segreteria telefonica viene gestita con i seguenti tasti:

Durante la riproduzione del blocco informativo: tornare al messaggio precedente. Durante la riproduzione di messaggi: tornare all'inizio del messaggio attuale.	
Arrestare la riproduzione. Premere nuovamente per continuare. Dopo una pausa di ca. 60 secondi la connessione viene interrotta.	
Passare al messaggio successivo.	
Durante la riproduzione di messaggi: cancellare il messaggio attuale.	

Segreteria telefonica di rete



La segreteria telefonica di rete viene **richiesta** al gestore di rete.

Inserire un numero

► ► Segreteria telefonica ► OK ► Segr. di rete ► OK ► inserire il numero ► OK ... la segreteria telefonica di rete viene attivata



Per attivare e disattivare la segreteria telefonica di rete, utilizzare il numero di telefono e un codice funzione del gestore di rete. Richiedere eventualmente informazioni al gestore di rete.

Ascoltare i messaggi

Tramite il menu: ► ► Segreteria telefonica ► OK ► Asc. i messaggi ► OK ► Segr. di rete ► OK

Tramite il tasto 1: ► Premere il tasto a lungo (▲ il tasto 1 è dedicato alla segreteria telefonica di rete)

Tramite la lista messaggi:

► Premere il tasto messaggi a lungo ... si apre la selezione delle liste ► Seg.Rete ► OK

Configurare il tasto 1

Se si utilizza una segreteria telefonica locale e una segreteria telefonica di rete, è possibile stabilire quale si desidera aprire con il tasto .



L'impostazione della selezione rapida è specifica del portatile. Su ogni portatile registrato è possibile configurare un'altra segreteria telefonica sul tasto .

Apparecchio senza segreteria telefonica: la segreteria telefonica di rete è associata automaticamente al tasto .

► ► Segreteria telefonica ► OK ► Uso del tasto 1 ► OK ► Segr. Interna / Segr. di rete ► OK (= selezionata)

Ulteriori servizi

Selezione rapida

I tasti del display A e B possono essere configurati con un numero di telefono. Non appena si preme il tasto, viene selezionato il numero memorizzato.

Finché i tasti non sono configurati, sul display vengono visualizzati a sinistra A e a destra B.



Configurare il tasto

► In standby premere il tasto A o B ► **OK**

oppure

► ► **Gestione Chiamate** ► **OK** ► **Tasto funzione "A" / "B"** ► **OK**

► **Chiamata rapida** ► **OK** ► comporre un numero di telefono ► **OK** ► digitare un nome

Oppure utilizzare un numero telefonico dalla rubrica: ► ► selezionare una voce ► confermare il numero con **OK** ► confermare il nome con **OK**

► **OK** (= il tasto di selezione rapida è attivato)

Non appena il tasto è configurato, sul display sopra il tasto appare il nome inserito. Se non viene indicato alcun nome, viene visualizzato il numero di telefono.

Disattivare la selezione rapida

► ► **Gestione Chiamate** ► **OK** ► **Tasto funzione "A" / "B"** ► **OK** ► **Nessuna funzione** ► **OK** (= il tasto di selezione rapida è disattivato)

Sveglia



Data e ora sono impostate.

Attivare/disattivare la sveglia

- ▶ ▶ Sveglia ▶ OK ▶ Attivazione ▶ OK (= attivata)
- ▶ Eventualmente inserire l'orario della sveglia in ore e minuti ▶ OK

Sveglia attivata: sul display invece della data viene visualizzato l'orario della sveglia e alla sua sinistra il simbolo della sveglia.

Impostare/modificare l'orario della sveglia

- ▶ ▶ Sveglia ▶ OK ▶ Ora allarme sveglia ▶ OK ▶ inserire l'orario della sveglia in ore e minuti ▶ OK

Disattivare la chiamata di sveglia

Una chiamata di sveglia viene visualizzata sul display e segnalata con la melodia della suoneria selezionata.

- ▶ **No** ... la chiamata di sveglia viene disattivata per 24 ore

oppure

- ▶ premere **Snooze** o un tasto a piacere ... sul display viene visualizzato **Snooze**, la chiamata di sveglia viene ripetuta dopo cinque minuti

Monitor Ambiente / Sorveglianza bimbo

Con il babyphone attivato, vengono chiamati i numeri di destinazione esterni memorizzati o tutti i portatili (interni) registrati sul telefono, non appena nell'ambiente circostante il portatile viene superato un livello di rumore definito. L'allarme verso un numero esterno si interrompe dopo ca. 90 secondi. La funzione Monitor ambiente può essere utilizzata anche come funzione Sorveglianza bimbo.

Con la funzione **Comunicazione bidirezionale** è possibile rispondere alla chiamata di allarme e parlare per "tranquillizzare" il bambino. Tramite questa funzione, si attiva/disattiva l'altoparlante del portatile che si trova vicino al bambino.

Le chiamate in arrivo sul portatile in modalità Monitor ambiente/Sorveglianza bimbo, vengono segnalate solo sul display (**no suoneria**). L'illuminazione del display viene ridotta del 50%. I toni di avviso sono disattivati. Tutti i tasti sono bloccati, ad eccezione dei tasti del display.

Rispondendo a una chiamata in arrivo, la modalità Monitor ambiente/Sorveglianza bimbo viene interrotta per la durata della telefonata, la funzione **resta** attiva. La modalità Monitor ambiente/Sorveglianza bimbo non può essere disattivata spegnendo e riaccendendo il portatile.



La distanza tra il portatile e il bambino dovrebbe essere tra 1 e 2 metri. Il microfono deve essere posizionato verso il bambino.

La funzione attivata diminuisce l'autonomia del portatile. Si consiglia per questo di posizionare il portatile nel supporto di ricarica.

Il Monitor ambiente/Sorveglianza bimbo è attivo solo 20 sec. dopo essere stato acceso.

Sul numero di destinazione deve essere disattivata la segreteria telefonica.

Dopo l'attivazione:

- ▶ verificare la sensibilità.
- ▶ verificare la connessione se la chiamata viene inoltrata verso un numero esterno.

Attivare e impostare la funzione Monitor Ambiente (Sorveglianza Ambiente)/Sorveglianza bimbo

- ▶  ▶  Sorveglianza Ambiente ▶ OK

Attivare/disattivare:

- ▶ **Attivazione** ▶ OK  = attivato) ... se è già inserito un numero di destinazione, il monitor ambiente viene attivato immediatamente

Inserire/modificare la destinazione:

- ▶  **Destinazione** ▶ OK ▶  selezionare **Chiamata Interna o esterna** ▶ OK ▶ con **Chiamata esterna** inserire un numero di telefono ▶ OK

Con il monitor ambiente attivato, in standby vengono visualizzati **Sorveglianza Ambiente** e il numero di destinazione.

Attivare/disattivare la funzione duplex

- ▶  **Comunicazione bidirezionale** ▶ OK  = attivato)

Disattivare il Monitor Ambiente (Sorveglianza Ambiente) / Terminare la chiamata di allarme

Disattivare il Monitor ambiente/Sorveglianza bimbo:

- ▶ in modalità stand-by premere il tasto **No**

Terminare la chiamata di allarme:

- ▶ durante l'allarme premere il tasto di fine chiamata 

Terminare la chiamata di allarme dall'esterno (da remoto)



La chiamata di allarme è inoltrata verso un numero esterno.
Il telefono di destinazione supporta la selezione a toni.

- ▶ Rispondere alla chiamata di allarme ▶ premere i tasti  .

Il Monitor ambiente/Sorveglianza bimbo è disattivato e il portatile si trova in stand-by.

Le impostazioni sul portatile in modalità Monitor ambiente/Sorveglianza bimbo (per es. no suoneria), rimangono attive finché viene premuto il tasto funzione **No**.



Il Monitor ambiente/Sorveglianza bimbo non può essere riattivato dall'esterno.

Riattivazione: ➔ pag. 45

ECO DECT

Allo stato di consegna, l'apparecchio viene impostato sulla portata massima. In questo modo è garantita una connessione ottimale tra portatile e base. In standby, il portatile non emette alcuna emissione. Solo la base garantisce il collegamento con il portatile tramite segnali radio ridotti. Durante la conversazione, la potenza di trasmissione si adatta automaticamente alla distanza tra base e portatile. Tanto minore è la distanza dalla base, quanto minore è la radiazione.

Ridurre la radiazione fino all'80%

Inserire/disinserire la portata massima:

- ▶  ▶  Impostazioni ▶ OK ▶  Base ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶
Max distanza ▶ OK ( = portata e radiazione ridotte)

 Non può essere utilizzato un Repeater per aumentare la portata.

Disattivare la radiazione in standby

Con l'impostazione **No Radiazioni** vengono disattivati anche i segnali radio della base.

- ▶  ▶  Impostazioni ▶ OK ▶  Base ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶
No Radiazioni ▶ OK ( = Radiazione disattivata)

 Tutti i portatili registrati devono supportare questa caratteristica prestazionale.

Per stabilire rapidamente la connessione durante chiamate in entrata, il portatile torna sempre brevemente in disponibilità alla ricezione. Ciò aumenta il consumo di corrente e riduce quindi il periodo di disponibilità e di conversazione.

In caso di attivazione di **No Radiazioni**, sul portatile non avviene alcuna indicazione della portata/nessun allarme sulla portata. La raggiungibilità viene verificata quando si tenta di stabilire una connessione.

- ▶ Premere il tasto impegno linea  a lungo ... risuona il segnale di libero.

Protezione da chiamate indesiderate

Black List

È possibile inserire in una Black List fino a 32 numeri telefonici. Attivando la lista dei numeri bloccati, le chiamate da numeri inseriti al suo interno non sono segnalate acusticamente. L'impostazione vale per tutti i portatili registrati.

Attivare/disattivare la Black List

- ▶  ▶  **Gestione Chiamate** ▶ OK ▶ **Black List** ▶ OK ▶ **Attivazione** ▶ OK ( = attivata)

Visualizzare/modificare la Black List

- ▶  ▶  **Gestione Chiamate** ▶ OK ▶ **Black List** ▶ OK ▶ **Numeri bloccati** ▶ OK ... viene visualizzata la lista dei numeri bloccati ▶ con  sfogliare la lista
- Generare una voce: ▶ **Menu** ▶ **Nuovo contatto** ▶ OK ▶  comporre un numero di telefono
- Cancellare una voce: ▶  selezionare una voce ▶ premere il tasto del display

Trasferire numero dalla lista delle chiamate nella Black List

- ▶ Aprire la lista delle chiamate: premere il tasto messaggi  ▶  **Lista Chiamate** ▶ OK ▶  selezionare una voce ▶ OK ▶ **Nr. in blacklist** ▶ OK

Ampliare il servizio con più portatili

Più portatili

Sulla base possono essere registrati fino a quattro portatili.

A ogni apparecchio è assegnato un nome interno e un numero interno (INT 1 – INT 4). L'assegnazione può essere modificata.

Tutti i numeri interni sono già assegnati: ► cancellare la registrazione di un portatile non più necessario

Registrare un portatile

L'indicazione **Registrare il portatile** o **Port. sulla basexxx** lampeggia.

Registrare tramite inserimento nella base

- Inserire il portatile nella base ... nel display viene visualizzato **In registrazione**, il portatile viene registrato automaticamente

Registrare tramite tasto del display o menu



La registrazione deve essere avviata **sia** dalla base **sia** dal portatile. Entrambe le operazioni devono avvenire **entro 60 secondi**.

Dal portatile

- Premere il tasto del display **Registr.**

oppure

-  ►  **Impostazioni** ► **OK** ►  **Portatile** ► **OK** ►  **Registra portatile** ... sul display viene visualizzato **In registrazione**

All'avvio della procedura di registrazione sulla base viene richiesto il PIN di sistema:

- Inserire il PIN di sistema della base (stato di consegna: 0000) ► **OK**

Dalla base

- Entro **60 s** premere il tasto registrazione/paging **a lungo** (min. 3 secondi).



La procedura di registrazione dura ca. 1 minuto. Ai portatili viene assegnato il numero interno più basso di volta in volta libero (1-4). Se i numeri interni 1-4 sono già assegnati ad altri apparecchi, viene sovrascritto il numero 4.

Cancellare la registrazione di un portatile

Da ogni portatile Gigaset registrato è possibile cancellare qualsiasi altro portatile registrato.

- ▶  ▶  Impostazioni ▶ OK ▶  Portatile ▶ OK ▶  De-registra portatile ▶ OK
- ▶  Selezionare i partecipanti interni per i quali occorre cancellare la registrazione (il portatile che si sta utilizzando è contrassegnato con <) ▶ OK ▶ Inserire il PIN di sistema della base (stato di consegna: 0000) ▶ OK ... la registrazione del portatile è cancellata. Nel display lampeggia

Registrare il portatile

Cercare un portatile (paging)

Cercare un portatile con l'ausilio della base.

- ▶ Premere il tasto registrazione/paging della base **brevemente** ... tutti i portatili registrati suonano contemporaneamente, anche se le suonerie sono disattivate

Terminare:

- ▶ Premere il tasto registrazione/paging sulla base **brevemente**

oppure

- ▶ Premere  o  su un portatile

Supporto tramite repeater

Un repeater aumenta la portata di ricezione dalla base al portatile Gigaset.

Attivare il funzionamento del repeater della base:

-  ▶  Impostazioni ▶ OK ▶  Base ▶ OK ▶  Funzioni Extra ▶ OK ▶ Repeater ▶ OK ( = attivato)

Registrare il repeater dalla base: → Istruzioni per l'uso del repeater



Il supporto tramite repeater e la modalità ECO DECT **No Radiazioni** escludono reciprocamente.

Connessione ad un router/centralino telefonico

Router

Eventuali **echi** in caso di utilizzo tramite la presa analogica di un router possono essere ridotti attivando la **Modalità XES** (XES = eXtended Echo Suppression).

- ► **Impostazioni** ► OK ► **Base** ► OK ► **Funzioni Extra** ► OK ► **Modalità XES** ► OK (= attivato)



Se non ci sono problemi di eco, questa funzione dovrebbe essere disattivata.

Centralino telefonico

Le seguenti impostazioni sono necessarie solo se richieste dal proprio impianto telefonico (→ Istruzioni per l'uso dell'impianto telefonico). All'immissione, inserire i numeri **lentamente** in successione.

Impostare il tempo Flash

- ► ► Il numero del tempo Flash attuale lampeggia: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms ► Inserire il numero ► OK

Modificare la pausa dopo l'occupazione della linea

È possibile impostare la durata della pausa da inserire tra la pressione del tasto impegno linea e l'invio del numero telefonico.

- ► ► Il numero della durata della pausa attuale lampeggia: 1 = 1 s; 2 = 3 s; 3 = 7 s. ► Inserire il numero ► OK

Modificare la pausa dopo il tasto R

- ► ► Il numero della durata della pausa attuale lampeggia: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ► Inserire il numero ► OK

Impostare il telefono

Data e ora

Impostare

Impostare data e ora per poterle assegnare correttamente alle chiamate in entrata e poter utilizzare la sveglia.

- ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Data/Ora** ▶ OK ▶ Inserire 8 cifre per la data (giorno, mese e anno) ▶ OK ▶ Inserire 4 cifre per l'ora (ore e minuti) ▶ OK

Acquisire

Se dal telefono, durante la trasmissione del numero di telefono tramite il gestore di rete (o un router/impianto telefonico), devono essere inviate anche data e ora, è possibile definire se e quando questi dati debbano essere acquisiti:

- ▶ ▶ 0 5 7 3 ... il numero dell'impostazione attuale lampeggia:

1 = mai

2 = **Una volta**, se nel telefono data e ora non sono impostate

3 = **sempre**

- ▶ inserire il numero desiderato ▶ OK

Paese e lingua (se disponibile)

Lingua del display

- ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Portatile** ▶ OK ▶ **Lingua** ▶ OK ▶ selezionare la lingua ▶ OK (= attivata)



Qualora si sia impostata inavvertitamente una lingua incomprensibile:

- ▶ ▶ premere i tasti in successione ▶ selezionare la lingua ▶ OK

Display

Screensaver

Lo screensaver si attiva quando il telefono non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato. Come screensaver viene visualizzato l'orario.

- ▶ ▶ Impostazioni ▶ OK ▶ Portatile ▶ OK ▶ Display ▶ OK ▶ Salvaschermo ▶ OK (☑ = attivato)

Numeri di selezione grandi

Durante la selezione visualizzare numeri grandi.

- ▶ ▶ Impostazioni ▶ OK ▶ Portatile ▶ OK ▶ Display ▶ OK ▶ Caratteri grandi ▶ OK (☑ = attivati)

Contrasto

Impostare il contrasto del display in 9 livelli.

- ▶ ▶ Impostazioni ▶ OK ▶ Portatile ▶ OK ▶ Display ▶ OK ▶ Contrasto ▶ OK ▶ selezionare il livello ▶ OK (☑ = selezionato)

Illuminazione

L'illuminazione del display viene disattivata quando il portatile non viene utilizzato per un certo periodo di tempo. Questa funzione può essere attivata/disattivata indipendentemente per le situazioni **Portatile nel supporto di ricarica** e **Portatile fuori dal supporto di ricarica**.

- ▶ ▶ Impostazioni ▶ OK ▶ Portatile ▶ OK ▶ Display ▶ OK ▶ mant.LCD attivo non in carica o mant.LCD attivo in carica ▶ OK (☑ = attivato)



L'impostazione **mant.LCD attivo non in carica** riduce il tempo di standby.

Spegnimento del display durante una conversazione

Durante una conversazione il display rimane normalmente acceso. Se la funzione è attivata, il display viene spento durante le telefonate.

- ▶ ▶ Impostazioni ▶ OK ▶ Portatile ▶ OK ▶ Display ▶ OK ▶ Spegni LCD in chiamata ▶ OK (☑ = attivato)



Se la funzione è disattivata, il tempo di conversazione viene ridotto.

Toni e segnali

Volume della conversazione

Impostare il volume del ricevitore o del dispositivo viva voce in 5 livelli.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Portatile** ▶ OK ▶  **Impostazioni audio** ▶ OK ▶  **Volume del portatile** ▶  **Ricevitore / Viva voce** ▶ OK ... viene visualizzata l'impostazione attuale ▶  selezionare il volume ▶ OK ( = selezionato)

Cambiare il volume durante una conversazione

Durante una conversazione, impostare il volume del ricevitore in 5 livelli o su extra-volume.

- ▶ Premere il tasto di navigazione  ▶ con  regolare il volume

Tono

Adattare il tono del ricevitore alle proprie esigenze.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Portatile** ▶ OK ▶  **Impostazioni audio** ▶ OK ▶  **Profilo acustico** ▶ OK ▶  **Basse Freq. / Alte Freq.** ▶ OK ( = selezionato)

Volume della suoneria (volume della chiamata)

Impostare il volume della suoneria in 5 livelli o selezionare un tono crescente (**Crescendo**).

Per il portatile:

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Portatile** ▶ OK ▶  **Impostazioni audio** ▶ OK ▶  **Volume Suoneria** ▶ OK ▶  selezionare il volume o **Crescendo** ▶ OK

Per la base (con segreteria telefonica):

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Base** ▶ OK ▶  **Imposta l'audio** ▶ OK ▶  **Vol. Suoneria** ▶ OK ▶  selezionare il volume o **Crescendo** ▶ OK ( = selezionato)

Melodia della suoneria

Per il portatile:

Impostare la melodia della suoneria per chiamate esterne, chiamate interne e/o la sveglia.

- ▶ ▶ Impostazioni ▶ OK ▶ Portatile ▶ OK ▶ Impostazioni audio ▶ OK ▶ Scegli la Melodia ▶ OK ▶ selezionare Chiam. Esterne / Chiam. Interne / Sveglia ▶ OK ▶ selezionare la suoneria desiderata ▶ OK (= selezionata)

Per la base (con segreteria telefonica):

Impostare la melodia della suoneria per chiamate esterne.

- ▶ ▶ Impostazioni ▶ OK ▶ Base ▶ Imposta l'audio ▶ OK ▶ Scegli la Melodia ▶ OK ▶ selezionare la suoneria desiderata ▶ OK (= selezionata)

Disattivare/riattivare permanentemente una suoneria

- ▶ In standby premere il tasto di navigazione in alto a lungo. Con la suoneria disattivata sul display appare il simbolo .

Disattivare la suoneria per la chiamata attuale

- ▶ Menu ▶ Silenzia ▶ OK

Attivare/disattivare toni di segnalazione e di avvertenza

Il portatile segnala acusticamente diversi eventi e stati.

Tono di segnalazione:

Ad es.: tono alla pressione dei tasti, tono di errore, nuovo messaggio

Tono di avvertenza batteria:

Durante una conversazione lo stato di carica della batteria scende al di sotto di un determinato valore.

Tono di avvertenza portata:

Il portatile si sposta al di fuori della portata della base.

È possibile attivare/disattivare toni di segnalazione e di avvertenza indipendentemente gli uni dagli altri.

- ▶ ▶ Impostazioni ▶ OK ▶ Portatile ▶ OK ▶ Impostazioni audio ▶ OK ▶ Tono di avviso / Batteria scarica / Tono assenza segnale ▶ OK (= attivato)

Melodia di attesa

È possibile impostare se un interlocutore esterno possa udire una melodia di attesa in caso di messe in attesa interne o di inoltro di conversazioni.

- ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ... il numero dell'impostazione attuale lampeggia: 0 = disattivata; 1 = attivata ▶ Inserire il numero desiderato ▶ OK

Attivare/disattivare temporaneamente la suoneria

Inserire il periodo di tempo nel quale il telefono **non** deve suonare in caso di chiamate esterne, ad es. di notte.

Attivare/disattivare il comando a tempo

Per il portatile:

- ▶ ▶ Gestione Chiamate ▶ OK ▶ Serv. "Non disturbare" ▶ OK ▶ Attivazione ▶ OK (= attivato)

Per la base (con segreteria telefonica):

- ▶ ▶ Impostazioni ▶ OK ▶ Base ▶ OK ▶ Imposta l'audio ▶ OK ▶ Fascia Oraria ▶ OK ▶ Attiva ▶ OK (= attivato)

Impostare il periodo di tempo

Per il portatile:

- ▶ ▶ Gestione Chiamate ▶ OK ▶ Serv. "Non disturbare" ▶ OK ▶ Impostazioni ▶ OK ▶ Sil. dalle: inserire l'ora in 4 cifre ▶ OK ▶ fino alle: inserire l'ora in 4 cifre ▶ OK

Per la base (con segreteria telefonica):

- ▶ ▶ Impostazioni ▶ OK ▶ Base ▶ OK ▶ Imposta l'audio ▶ OK ▶ Fascia Oraria ▶ Impostazioni ▶ OK ▶ Sil. dalle: inserire l'ora in 4 cifre ▶ OK ▶ fino alle: inserire l'ora in 4 cifre ▶ OK

Disattivare la suoneria in caso di chiamate anonime

È possibile impostare il **portatile** in modo che non suoni in caso di chiamate anonime. La chiamata viene segnalata solo sul display.

- ▶ ▶ Gestione Chiamate ▶ OK ▶ No Anonime ▶ OK (= attivato)

Sistema

Cambiare il PIN di sistema

- ▶  ▶  Impostazioni ▶ OK ▶  Base ▶ OK ▶  PIN di sistema ▶ OK ▶  inserire il PIN di sistema a 4 cifre attuale (preimpostazione: 0000) ▶ OK ▶  inserire il nuovo PIN di sistema a 4 cifre ▶ OK

Resettare il PIN di sistema

Resettare la base al codice PIN originario **0000**:

- ▶ Estrarre il cavo di alimentazione dalla base ▶ tenere premuto il tasto registrazione/paging sulla base ▶ contemporaneamente ricollegare il cavo di alimentazione alla base ▶ tenere premuto il tasto per almeno 5 secondi ... la base viene resettata e viene impostato il PIN di sistema **0000**



La registrazione di tutti i portatili è cancellata e la registrazione deve essere ripetuta. Tutte le impostazioni vengono resettate ai parametri iniziali.

Resettare il portatile

È possibile resettare singole impostazioni. Le voci dell'elenco telefonico, la lista della chiamate e la registrazione del portatile sulla base non vengono resettate.

- ▶  ▶  Impostazioni ▶ OK ▶  Portatile ▶ OK ▶  Reset del portatile ▶ OK ... Ripristinare le imp. iniziali ? ▶ OK

Resettare la base

Al reset la modalità **No Radiazioni** viene disattivata, Le impostazioni personali vengono resettate e tutte le liste cancellate.

Il PIN di sistema viene resettato al codice originario **0000**.

Data e ora vengono mantenute tali e quali. Dopo il reset della base, la segreteria telefonica (se presente) è funzionante solo dopo ca. 15 secondi.

Resettare la base tramite il menu

I portatili rimangono registrati. Il PIN di sistema **non** viene resettato.

►  ►  Impostazioni ► OK ►  Base ► OK ►  Reset della base ► OK... Reset? ► OK

Resettare la base con il tasto sulla base

Viene cancellata la registrazione di tutti i portatili Il PIN di sistema viene resettato al codice originario **0000**.

► Staccare il cavo di alimentazione dalla base ► tenere premuto il **tasto registrazione/paging** sulla base ► contemporaneamente ricollegare il cavo di alimentazione alla base ► tenere ancora premuto il tasto per almeno 5 secondi

Servizio Clienti

Passo dopo passo verso la soluzione con il Servizio Clienti Gigaset
www.gigaset.com/service.



Visitate le pagine del nostro Servizio Clienti

Qui troverete tra l'altro:

- Domande & Risposte
- Download gratuito di software e manuali
- Test di compatibilità



Contattate i nostri assistenti

Non siete riusciti a trovare una soluzione sotto „Domande & Risposte“?
Siamo a vostra disposizione ...

... online:

tramite il modulo di contatto disponibile sulla pagina del Servizio Clienti

... per telefono:

Italia

I nostri operatori sono a totale disposizione per darvi ogni supporto telefonico sull'utilizzo del prodotto. Per richiedere informazioni sull'assistenza in garanzia o per eventuali richieste relative ad interventi di riparazione potete contattare il nostro **Servizio Clienti** dalle ore 09.00 alle ore 20.00 da lunedì a sabato al numero:

02.600.630.45

(Il numero è di tipo "urbano nazionale" e può essere chiamato da qualunque operatore di rete fissa o mobile. Il costo della chiamata è inerente al proprio piano tariffario definito con l'operatore telefonico, ad esempio in caso di un contratto con tariffa FLAT, non ci sono costi aggiuntivi per la chiamata a questo numero, in quanto si tratta di un numero urbano nazionale.)

Si precisa che un prodotto Gigaset non venduto da un rivenditore autorizzato in ambito nazionale potrebbe non essere completamente compatibile con la rete telefonica nazionale. Sulla confezione (cartone) del telefono, accanto al marchio di conformità CE, e sulla parte inferiore della base è chiaramente indicato per quale/i paese/i sono stati sviluppati l'apparecchio e gli accessori.

Se l'apparecchio oppure gli accessori non vengono utilizzati in conformità alla presente nota, alle note delle istruzioni d'uso oppure al prodotto, ciò può incidere sulla garanzia (riparazione oppure sostituzione del prodotto). Per poter esercitare il diritto di garanzia, all'acquirente del prodotto viene richiesto di presentare la ricevuta che identifichi la data di acquisto e il prodotto acquistato.

Domande e risposte

In caso di domande durante l'uso del telefono, siamo disponibili 24 ore su 24 all'indirizzo www.gigaset.com/service. Inoltre nella tabella seguente sono elencati i problemi frequenti e le possibili soluzioni.

Problema	Nessuna visualizzazione sul display.
Causa	Portatile non attivato. Batterie scariche.
Soluzione	Premere il tasto di fine chiamata  per ca. 5 secondi o collocare il portatile nella base. Ricaricare/sostituire le batterie.
Problema	Nessuna connessione radio con la base.
Causa	Il portatile è al di fuori della portata della base. Portatile non registrato. Base non attivata.
Soluzione	▶ Ridurre la distanza tra portatile e base. ▶ Registrare il portatile. ▶ Controllare il connettore di rete sulla base.
Problema	Non si sente alcuna suoneria/tono di selezione dalla rete fissa.
Causa	Non è stato utilizzato il cavo telefonico in dotazione oppure questo è stato sostituito con un cavo nuovo con una configurazione del connettore errata.
Soluzione	▶ Utilizzare sempre il cavo telefonico in dotazione oppure, all'acquisto in un negozio specializzato, prestare attenzione alla corretta configurazione del connettore
Problema	Tono di errore dopo richiesta del PIN di sistema. PIN dimenticato.
Causa	Il PIN di sistema inserito è errato.
Soluzione	▶ Resetare il PIN di sistema allo stato di fornitura 0000. La registrazione di tutti i portatili viene cancellata. Tutte le impostazioni vengono resettate. Tutte le liste vengono cancellate.

Garanzia (Italia)

Vi informiamo che se un prodotto Gigaset non è stato acquistato da rivenditori autorizzati sul territorio nazionale potrebbe non essere totalmente compatibile con la rete telefonica italiana. Il paese per il quale l'apparato è stato progettato per l'utilizzo è indicato sulla scatola del prodotto stesso e nella dichiarazione CE presente nel manuale d'uso. Se l'apparato viene comunque usato in modo non conforme alle indicazioni riportate nelle istruzioni e sul prodotto stesso, potrebbero non sussistere le condizioni per godere dei diritti di assistenza in garanzia (riparazione o sostituzione).

Per poter usufruire della garanzia, il consumatore deve presentare lo scontrino, la ricevuta o ogni altro documento idoneo in originale, che comprovi la data dell'acquisto (data da cui decorre il periodo di garanzia) e della tipologia del bene acquistato.

Condizioni di garanzia

Per questo apparato sono assicurati ai consumatori ed utenti i diritti previsti dal Codice del Consumo - Dlgs. 06.09.2005 n. 206 (ex Dlgs. 02.02.2002 n. 24 di attuazione in Italia della Direttiva 1999/44/CE) per ciò che riguarda il regime di garanzia legale per i beni di consumo. Di seguito si riporta un estratto delle condizioni di garanzia convenzionale. Il testo completo ed aggiornato delle condizioni di garanzia e l'elenco dei centri di assistenza sono comunque a Vostra disposizione consultando il sito

www.gigaset.com

o contattando il servizio Clienti Italia

Tel. 02.600.630.45

(Nota: per orari del servizio e costi della chiamata consultare:

www.gigaset.com/assistenza)

Al consumatore (cliente) viene accordata dal produttore una garanzia alle condizioni di seguito indicate, lasciando comunque impregiudicati i diritti di cui è titolare ai sensi del Codice del Consumo - Dlgs. 06.09.2005 n. 206 (ex Dlgs. 02.02.2002 n. 24 di attuazione in Italia della Direttiva 1999/44/CE):

- In caso dispositivi nuovi e relativi componenti risultassero viziati da un difetto di fabbricazione e/o di materiale entro 24 mesi dalla data di acquisto, Gigaset Communications Italia S.r.l. si impegna, a sua discrezione, a riparare o sostituire gratuitamente il dispositivo con un altro più attuale. Per le parti soggette a usura (come le batterie) la validità della garanzia è di 6 mesi dalla data di acquisto.
- La garanzia non ha valore se il difetto è stato provocato da un utilizzo non conforme e/o se non ci si è attenuti ai manuali d'uso.

- La garanzia non può essere estesa a prestazioni (quali installazioni, configurazioni, download di software non originale Gigaset) effettuate dal concessionario o dal cliente stesso. È altresì escluso dalla garanzia il software eventualmente fornito su supporto a parte non originale Gigaset.
- Per ottenere il riconoscimento della garanzia è necessario conservare un documento fiscalmente valido comprovante la data di acquisto. I difetti di conformità devono essere denunciati entro il termine di due mesi dal momento della loro constatazione.
- I dispositivi o i componenti resi a fronte di una sostituzione diventano di proprietà di Gigaset Communications Italia S.r.l.
- La presente garanzia è assicurata da Gigaset Communications Italia S.r.l., Via Varese n.18, 20121 Milano.
- Si escludono ulteriori responsabilità di Gigaset Communications Italia S.r.l., salvo il caso di comportamento doloso o gravemente colposo di quest'ultima. A titolo esemplificativo e non limitativo si segnala che Gigaset Communications Italia S.r.l. non risponderà in nessun caso di: eventuali interruzioni di funzionamento del dispositivo, mancato guadagno, perdita di dati, danni a software supplementari installati dal cliente o perdita di altre informazioni.
- La prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo di garanzia.
- Nei casi non coperti da garanzia, Gigaset Communications Italia S.r.l. si riserva il diritto di addebitare al cliente le spese relative alla sostituzione o riparazione.
- Il presente regolamento non modifica in alcun caso le regole probatorie a svantaggio del cliente.

Per l'adempimento della garanzia contattare il Servizio Clienti di Gigaset Communications Italia S.r.l. ai recapiti indicati nel relativo paragrafo.

Informazioni contrattuali: Le descrizioni delle caratteristiche disponibili nel presente manuale d'uso, documento tecnico contenuto nell'imballo e quindi disponibile solo dopo l'acquisto del prodotto, non sono impegnative, possono variare senza preavviso e differire lievemente rispetto al comportamento del prodotto senza comunque pregiudicarne il suo corretto utilizzo con particolare riferimento alle funzioni pubblicizzate.

I manuali presenti nel nostro sito web sono soggetti ad aggiornamenti periodici in relazione a possibili variazioni software del prodotto pertanto vanno usati solo come riferimento per l'uso qualora si smarrisca il manuale contenuto nell'imballo.

I manuali a corredo del prodotto e quelli scaricabili dal sito web, per le ragioni menzionate, non possono essere considerati documenti contrattuali.

Sono da considerarsi contrattuali i documenti di vendita, commerciali e pubblicitari messi a disposizione del cliente prima dell'acquisto e che ne possano influenzare la scelta d'acquisto.

Dichiarazione di rispetto delle Direttive UE applicabili

Direttive Comunitarie

Si certifica la conformità del prodotto a tutte le Direttive Europee in vigore e relative leggi di recepimento nazionali quali CE, ErP (Ecodesign), RAEE2, RoHS, Batterie, Reach, ove applicabili (vedere apposite dichiarazioni ove richiesto).

Dichiarazione CE di Conformità

Con la presente Gigaset Communications GmbH, in qualità di fabbricante con sede nell'Unione Europea, dichiara che il terminale radio Gigaset E290-E290A – Gigaset E290H è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva RED 2014/53/UE.

Questo terminale è progettato per la connessione e l'uso, in Italia, con la rete telefonica analogica (RTG).

Ogni requisito specifico del Paese è stato tenuto in debita considerazione.

Copia integrale della dichiarazione CE di conformità è disponibile al seguente indirizzo Internet:

www.gigaset.com/docs.

Aprire il file „**Italian Declarations of Conformity**” per cercare ciò che vi serve. Qualora il documento non fosse disponibile significa che il prodotto è internazionale e quindi va cercato nel file „**International Declarations of Conformity**”. Verificare la presenza di ciò che vi serve in entrambe i file. Qualora si tratti di un terminale composto da parti separate come la base ed il portatile potrebbe essere disponibile un documento per ognuna delle parti.

In caso di dubbi o problemi potete richiedere la dichiarazione CE telefonando al Servizio Clienti.

Certificazione SAR

Questo apparato è un ricetrasmittitore radio conforme a tutti i requisiti internazionali vigenti sulla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici come forma di protezione della salute. Sono state considerate sia le direttive Europee EN sia le raccomandazioni sviluppate e verificate da organizzazioni scientifiche indipendenti, ove applicabili data la bassa potenza emessa, nel corso di studi scientifici e valutazioni regolari ed esaustive. I limiti sono parte di una lista di raccomandazioni più estesa per la protezione della popolazione. L'unità di misura indicata dal Consiglio Europeo per quando riguarda il limite per i dispositivi mobili è il "Tasso di assorbimento specifico" (SAR) e il limite è stabilito in 2,0 W/Kg su circa 10 grammi di tessuto. Risponde alle direttive della Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP).

In considerazione delle potenze estremamente basse rispetto ai limiti considerati sicuri dalle norme internazionali si ritiene che gli eventuali apparati portatili di questo tipo possano essere utilizzati a diretto contatto con il corpo senza rischio alcuno.

Ai portatori di apparati elettromedicali ad uso personale, che siano impiantati o no, è sempre comunque consigliato il parere del costruttore dell'apparato e/o del medico specialista di fiducia che considererà anche lo stato di salute di ogni singolo paziente in caso di patologie conclamate.

Protezione dei dati

Per noi di Gigaset la protezione dei dati dei nostri clienti è molto importante. Proprio per questo motivo garantiamo che tutti i nostri prodotti vengano sviluppati secondo il principio della protezione dei dati fin dalla progettazione ("Privacy by Design"). Tutti i dati che raccogliamo vengono utilizzati per migliorare i nostri prodotti. In questo contesto assicuriamo che i dati vengano protetti e siano utilizzati unicamente per mettere a disposizione dei clienti un servizio o un prodotto. Sappiamo quale percorso compiono i dati nell'azienda e garantiamo che questo sia sicuro, protetto e conforme alle prescrizioni sulla protezione dei dati.

Il testo completo della direttiva sulla protezione dei dati è disponibile al seguente indirizzo Internet:

www.gigaset.com/privacy-policy

Tuteliamo l'ambiente

Il nostro modello ambientale di riferimento

Gigaset Communications GmbH si è assunta la responsabilità sociale di contribuire ad un mondo migliore. Il nostro agire, dalla pianificazione del prodotto e del processo, alla produzione e distribuzione fino allo smaltimento dei prodotti a fine vita tengono conto della grande importanza che diamo all'ambiente.

In Internet, all'indirizzo www.gigaset.com, è possibile trovare notizie relative ai prodotti ed ai processi Gigaset rispettosi dell'ambiente.

Certificazioni della fabbrica che ha costruito il vostro apparato

Il vostro telefono è stato interamente progettato e costruito in **GERMANIA** da Gigaset Communications nella modernissima fabbrica di Bocholt, fabbrica a bassissimo impatto ambientale e ad altissimo contenuto tecnologico.



Gigaset Communications GmbH è certificata in conformità alle norme internazionali ISO 14001 e ISO 9001.

ISO 14001 (Certificazione Ambientale): da settembre 2007.

ISO 9001 (Certificazione del Sistema Qualità): da febbraio 1994.

Le certificazioni sono state rilasciate dal TÜV SÜD Management Service GmbH, uno dei più autorevoli Organismi Certificatori Indipendenti a livello mondiale.

Informazioni agli utenti per lo smaltimento di apparati e pile o accumulatori a fine vita



Eco-contributo RAEE e Pile assolto ove dovuto

N° Iscrizione Registro A.E.E.: IT08010000000060

N° Iscrizione Registro Pile: IT09060P000000028

Ai sensi del D. Lgs. 14-03-2014, n. 49: “Attuazione della Direttiva RAEE 2 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”, e del D. Lgs. 20-11-2008, n. 188 “Attuazione della Direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti” e successivi emendamenti.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura, pila e accumulatore o sulla sua confezione indica che sia l'apparecchiatura, sia le pile/accumulatori in essa contenuti, alla fine della propria vita utile devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire i suddetti prodotti giunti a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarli al rivenditore (nel caso di apparecchiatura, al momento dell'acquisto di una nuova di tipo equivalente, in ragione di uno a uno).

Con riferimento alle pile/accumulatori in uso l'apparato è stato progettato in modo tale da renderle facilmente rimovibili.

Il presente manuale riporta informazioni dettagliate sulla tipologia di batterie da utilizzare, sul loro uso corretto e sicuro ed infine come rimuoverle dal prodotto.

L'utente dovrà conferire apparecchiature e pile/accumulatori giunte a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata predisposti dalle autorità competenti.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura e delle pile/accumulatori dismessi al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essi sono composti.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alle normative di legge vigenti.

Gli utenti professionali che, contestualmente alla decisione di disfarsi delle apparecchiature a fine vita, effettuino l'acquisto di prodotti nuovi di tipo equivalente adibiti alle stesse funzioni, potranno concordare il ritiro delle vecchie apparecchiature contestualmente alla consegna di quelle nuove.

Cura

Pulire l'apparecchio con un panno **umido** oppure antistatico. Non usare solventi o panni in microfibra. Non utilizzare in **nessun caso** un panno asciutto poiché si potrebbero generare cariche elettrostatiche.

In rari casi il contatto dell'apparecchio con sostanze chimiche può determinare un'alterazione della superficie. La varietà di prodotti chimici disponibili sul mercato e la loro continua evoluzione non consente di verificare quale sia l'effetto che l'uso di ogni singola sostanza potrebbe causare.

È possibile eliminare con cautela i danni alle superfici lucide con i lucidanti per display dei telefoni cellulari.

Contatto con liquidi

L'apparato non va portato assolutamente a contatto con liquidi.

Qualora ciò accadesse scollegare tutte le spine eventualmente collegate (corrente e/o cavi di rete) quindi:

- 1 **Spegnerlo e staccare tutti i cavi dall'apparecchio.**
- 2 **Togliere le batterie e lasciare il coperchio delle batterie aperte.**
- 3 Lasciar defluire il liquido dall'apparato.
- 4 Asciugare tutte le parti.
- 5 Conservare l'apparato **per almeno 72 ore** con il vano batterie (se presenti) aperto e la tastiera (se presente) rivolta verso il basso in un luogo caldo e asciutto (**assolutamente non** in forno).
- 6 **Provare ad accendere l'apparato solo quando è ben asciutto, in molti casi sarà possibile rimetterlo in funzione.**

I liquidi, tuttavia, lasciano residui di ossidazioni interne causa di possibili problemi funzionali. Ciò può avvenire anche se l'apparato viene tenuto (anche immagazzinato) ad una temperatura troppo bassa, infatti, quando viene riportato a temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiarlo. Tali problemi, conseguenti da ossidazioni per contatto con liquidi o umidità, non sono coperti da garanzia.

Dati tecnici

Batteria

Tecnologia:	Nichel-metallo idruro (NiMH)
Formato:	AAA (Micro, HR03)
Tensione:	1,2 V
Capacità:	400 - 1000 mAh

Tempi di funzionamento/tempi di ricarica del portatile

Il tempo di funzionamento del vostro Gigaset dipende da capacità ed età delle batterie e dal comportamento degli utilizzatori (tutti i tempi sono indicazioni di massima).

Tempo di disponibilità (ore)	200 / 100*
Tempo di conversazione (ore)	10
Tempo di funzionamento con 1,5 ore di conversazione al giorno (ore)	90 / 65*
Tempo di ricarica nel supporto di ricarica (ore)	4,5
Tempo di ricarica nella base (ore)	5

* **No Radiazioni** disattivata/attivata, senza illuminazione del display in standby

Potenza assorbita dal portatile nel supporto di ricarica

Durante la ricarica:	circa 2,10 W
Per il mantenimento dello stato di carica:	circa 1,30 W

Potenza assorbita dalla base

Senza segreteria telefonica

In stand-by:

- Portatile nel supporto di ricarica (ricarica) circa 2,00 W
- Portatile nel supporto di ricarica (mantenimento della carica) circa 0,60 W
- Portatile fuori dal supporto di ricarica circa 0,55 W

Durante la conversazione: circa 0,65 W

Con segreteria telefonica

In stand-by:


- Portatile nel supporto di ricarica (ricarica) circa 2,80 W
- Portatile nel supporto di ricarica (mantenimento della carica) circa 1,00 W
- Portatile fuori dal supporto di ricarica circa 0,65 W

Durante la conversazione: circa 0,75 W

Dati tecnici generali

Standard DECT	supportato
Standard GAP	supportato
Intervallo di radiofrequenza	1880-1900 MHz
Portata	fino a 300 m all'aperto, fino a 50 m all'interno di edifici
Alimentazione elettrica base	230 V ~/50 Hz
Potenza di trasmissione	10 mW di potenza media per ogni canale, 250 mW di potenza impulso
Condizioni ambientali durante il funzionamento	da +5°C a +45°C; dal 20% al 75% di umidità relativa

Cablaggio del connettore

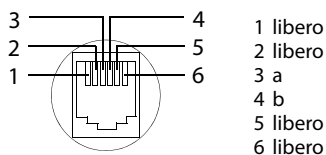

Alimentatore di rete del portatile

Produttore	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Registro delle imprese commerciali: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Registro delle imprese commerciali: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 Cina
Identificativo del modello	C705
Tensione in ingresso	230 V
Frequenza a corrente alternata in ingresso	50 Hz
Tensione di uscita	4 V
Corrente di uscita	0,15 A
Potenza di uscita	0,6 W
Efficienza media in esercizio	> 46 %
Efficienza a carico ridotto (10%)	non rilevante – solo con potenza di uscita > 10 W
Potenza assorbita a carico zero	< 0,1 W

Alimentatore di rete della base

Produttore	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Registro delle imprese commerciali: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Registro delle imprese commerciali: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Identificativo del modello	C707
Tensione in ingresso	230 V
Frequenza a corrente alternata in ingresso	50 Hz
Tensione di uscita	6,5 V
Corrente di uscita	0,3 A
Potenza di uscita	1,95 W
Efficienza media in esercizio	> 71,5 %
Efficienza a carico ridotto (10%)	non rilevante – solo con potenza di uscita > 10 W
Potenza assorbita a carico zero	< 0,1 W

Tabelle dei set di caratteri

Il set di caratteri utilizzato nel portatile dipende dalla lingua impostata.

Inserire lettere/caratteri

- Premere più volte il tasto corrispondente.
- Premere il tasto cancelletto **[#v0]** brevemente per passare dalla modalità "Abc" a "123", da "123" ad "abc" e da "abc" ad "Abc".

Caratteri standard

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
[1 sp]	1	£	\$	¥	¤										
[2]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
[3]	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
[4]	g	h	i	4	ğ	ï	í	ì	î	ı					
[5]	j	k	l	5											
[6]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
[7]	p	q	r	s	7	ß	ş								
[8]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
[9]	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
[0 ↵]	¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	ı	"	`	;	_
[* 0]	*	/	(	)	<	=	>	%							
[# +]			#	@	\	&	§								

1) spazio

Panoramica del menu



Non tutte le funzioni descritte nelle istruzioni per l'uso sono disponibili in tutti i Paesi e presso tutti i gestori di rete.

Aprire il menu principale: ► con il portatile in standby, premere il tasto di navigazione



Segreteria telefonica

Sistema senza segreteria telefonica locale

Asc. i messaggi		→ pag. 41
Segr. di rete		→ pag. 41

Sistema con segreteria telefonica locale

Asc. i messaggi	Segr. di rete *	→ pag. 41
	Segr. Interna *	→ pag. 38
Attivazione		→ pag. 38
Filtro chiamate		→ pag. 37
Gest. Annuncio		→ pag. 36
Lungh.Messaggi		→ pag. 37
Risposta		→ pag. 37
Segr. di rete		→ pag. 41
Lingua (se presente)		→ pag. 37
Uso del tasto 1		→ pag. 41

* Qualora sia configurata la segreteria telefonica di rete



Rubrica

Menu	Nuova voce	→ pag. 34
	Mostra il numero	→ pag. 34
	Modifica la voce	→ pag. 34
	Cancella la voce	→ pag. 35
	Trasferisci la voce	→ pag. 35
	Cancella lista	→ pag. 35
	Invia lista	→ pag. 35
	Chiam.a 1 tasto	→ pag. 35

**Sveglia**

Attivazione		→ pag. 43
Ora allarme sveglia		→ pag. 43

**Sorveglianza Ambiente**

Attivazione		→ pag. 44
Destinazione		→ pag. 44
Comunicazione bidirezionale		→ pag. 44

**Gestione Chiamate**

Chiamata rapida		→ pag. 25
Serv. "Non disturbare"		→ pag. 56
No Anonime		→ pag. 55
Black List		→ pag. 47
Tasto funzione "A" / "B"		→ pag. 42

**Impostazioni**

Data/Ora			→ pag. 51
Portatile	Impostazioni audio	Volume del portatile	→ pag. 53
		Volume Suoneria	→ pag. 53
		Scegli la Melodia	→ pag. 54
		Profilo acustico	→ pag. 53
		Batteria scarica	→ pag. 56
		Tono di avviso	→ pag. 56
		Tono assenza segnale	→ pag. 56
	Display	Caratteri grandi	→ pag. 52
		Spegni LCD in chiamata	→ pag. 52
		mant.LCD attivo in carica	→ pag. 52
		mant.LCD attivo non in carica	→ pag. 52
Salvaschermo		→ pag. 52	
Contrasto		→ pag. 52	

	Lingua		→ pag. 51
	Sollewa e parla		→ pag. 25
	Registra portatile		→ pag. 48
	De-registra portatile		→ pag. 49
	Reset del portatile		→ pag. 56
Base	Imposta l'audio *	Volume Suoneria	→ pag. 53
		Scegli la Melodia	→ pag. 54
		Fascia Oraria	→ pag. 56
	Chiam. da mem.		→ pag. 32
	PIN di sistema		→ pag. 56
	Reset della base		→ pag. 57
	Funzioni Extra	Repeater	→ pag. 49
		Modalità XES	→ pag. 50
	ECO DECT		→ pag. 46
	Incl. Interna		→ pag. 28
	Preselezione		→ pag. 29

* solo per sistemi con segreteria telefonica

Indice alfabetico

A		
Accettare una chiamata	25	
Accettazione di una chiamata	25	
Alimentatore di rete		
base	70	
portatile	69	
Amplificatore di ricezione v. Repeater		
Ascoltare		
messaggi		
(segreteria telefonica di rete) ..	41	
messaggi (segreteria telefonica) ..	38	
Ascoltare un messaggio		
(segreteria telefonica di rete) ..	41	
Attivare		
portatile	19	
segreteria telefonica	38	
Attivare/disattivare il blocco tasti ..	6, 19	
Attivare/disattivare il tono di avvertenza		
batteria	54	
Attivare/disattivare la melodia di attesa ..	55	
Attivare/disattivare la sveglia	43	
Attivare/disattivare		
toni di avvertenza	54	
Attivare/disattivare		
toni di segnalazione	54	
B		
Barra di stato	6, 22	
Base		
collegare	14	
collegare a un router	15	
resettare allo stato di consegna ..	57	
Batteria		
batteria raccomandata	67	
inserire	17	
ricaricare	17	
stato di carica	22	
Black List	47	
C		
Cablaggio del connettore	68	
Cambiare il volume della conversazione		
permanentemente	53	
Cambiare la lunghezza		
della registrazione	37	
Caratteri maiuscoli,		
minuscoli e cifre	6	
Cercare		
nella rubrica	34	
portatile	49	
Chiamare		
internamente	27	
Chiamata		
esterna	23	
Chiamata di allarme (sorveglianza bimbo)		
terminare	45	
Chiamata rapida		
segreteria telefonica	41	
segreteria telefonica di rete	41	
CLI, Calling Line Identification	29	
CLIP, CLI Presentation	29	
CLIR, CLI Restriction	29	
CNIP, Calling Name Identification		
Presentation	29	
Collegamento interno		
attivare/disattivare	28	
Collegare	27	
Collegare a una conversazione	28	
Collegare il supporto di ricarica	16	
Collegare internamente	28	
Comando a distanza	40	
Conferenza a tre	28	
Configurare il tasto 1	41	
Contatto con liquidi	66	
Contenuto della confezione	13	

Indice alfabetico

Conversazione	
collegare partecipanti.....	28
esterna.....	23
inoltrare (collegare)	27
interna	27
prendere dalla segreteria telefonica	39
Conversazione interna.....	27
Cura del telefono	66

D

Data e ora	
acquisire	51
impostare	18, 51
Dichiarazione CE di Conformità	62
Dichiarazione di rispetto delle Direttive UE applicabili	62
Direttive Comunitarie.....	62
Disattivare	
portatile	19
segreteria telefonica	38
Disattivare allarme (Monitor Ambiente / Sorveglianza bimbo)	45
Disattivare la chiamata di sveglia	43
Display	
impostare il contrasto.....	52
numeri di selezione grandi	52

E

ECO DECT	46
----------------	----

F

Funzione di selezione rapida	
configurare	42
disattivare	42
Funzione extra-volume	19
Funzioni del display.....	21

G

Garanzia	60
Guida a menu	22

I

Illuminazione.....	52
Illuminazione del display	52
Impianto telefonico	
impostare il tempo Flash	50
impostare la pausa dopo il tasto R.	50
impostare la pausa dopo l'occupazione della linea	50
Impostare il tempo di accettazione di una chiamata della segreteria telefonica.....	37
Impostare il tempo Flash (impianto tele- fonico)	50
Impostare il tipo di lista	32
Impostare il volume della chiamata (portatile).....	53
Impostare l'orario della sveglia	43
Impostare la melodia della suoneria	
base	54
portatile.....	54
Inserire il carattere	71
Inserire una pausa di selezione	6
Internamente	
collegare	28
mettere in attesa.....	27
telefonare	27
Inviare, voce di rubrica al portatile ...	35

L

Lingua	
impostare per il display	18
per istruzioni vocali (segreteria telefonica)	37
Liquidi	66
Lista	
chiamate	32
segreteria telefonica.....	33
segreteria telefonica di rete	33
Lista dei messaggi.....	33
Lista della segreteria telefonica.....	33
Lista della segreteria telefonica di rete.....	33

Lista delle chiamate	32
aprire.....	32
funzioni.....	32
impostare il tipo di lista	32
trasferire numero nella Black List...	47

M

Menu	
aprire.....	20
panoramica.....	72
Messaggio (segreteria telefonica)	
ascoltare.....	38
cancellare.....	39
Mettere in attesa (internamente)	27
Mettere in funzione, portatile	17
Microfono	6
Modalità XES.....	50
Modificare il volume della conversazione durante la conversazione	23, 53
Modificare la lingua del display ...	18, 51
Monitor Ambiente / Sorveglianza bimbo.	44
attivare.....	45
disattivare	45

N

Nome	
del chiamante, visualizzare (CNIP) ..	29
Note di sicurezza.....	10
Numero a selezione rapida	
selezionare	23
Numero di selezione rapida	24
Numero di telefono	
comporre	23
del chiamante, visualizzare (CLIP) ..	29
selezionare dalla lista delle chiamate.....	24
selezionare dalla lista di ricomposizione automatica....	24
selezionare dalla rubrica	23

P

Paging	49
Pausa dopo il tasto R.....	50
Pausa dopo l'occupazione della linea	50
PIN di sistema	
cambiare	56
resettare.....	56
Portatile	
attivare/disattivare	19
cancellare la registrazione.....	49
cercare	49
impostare (in modo personalizzato).....	51
inoltrare la conversazione.....	27
lingua del display.....	51
mettere in funzione	17
registrare.....	48
resettare.....	56
utilizzare come Monitor Ambiente / Sorveglianza bimbo.....	44
utilizzare diversi	27
utilizzarne diversi	48
Potenza assorbita (base).....	67
Potenza assorbita (portatile).....	67
Preselection	29
Preselezione automatica del gestore di rete.....	29
Preselezione del gestore di rete, automatica	29
Protezione dalle chiamate, Black List.	47
Protezione dei dati	63

R

Rappresentazione	
procedure.....	9
simboli	8
tasti.....	9
Registrare un annuncio	36
Regolare il volume	19

Indice alfabetico

Repeater.....	49	Servizio Clienti	58
Reset (base)	57	Set di caratteri (portatile)	71
Reset (portatile).....	56	Silenziare	26
Ricevitore		Simbolo	
modificare il volume		blocco tasti.....	19
(durante la conversazione) 23, 53		segreteria telefonica.....	22, 38
modificare il volume		stato di carica della batteria.....	22
(permanentemente)	53	suoneria.....	54
tono.....	53	Smaltimento degli apparati	
Ricomposizione automatica.....	24	a fine vita	65
Ridurre la radiazione.....	46	Spina telefonica,	
Ripetitore v. Repeater		cablaggio del connettore.....	68
Risoluzione dei problemi	59	Strumenti di rappresentazione	8
Router, gestione dal	50	Suoneria	
Rubrica	34	attivare/disattivare	
aprire.....	34	temporaneamente	55
cancellare.....	35	Suoneria (portatile)	
configurare un tasto		attivare/disattivare con il tasto.....	54
di selezione rapida	35	attivare/disattivare tramite menu..	54
inviare voce/lista al portatile.....	35	disattivare con	
salvare il primo numero.....	34	chiamate anonime	55
selezionare una voce.....	34		
S		T	
Screensaver	52	Tasti	
Segreteria telefonica		messaggi.....	6
annuncio	36	Tasto 1.....	6, 41
ascoltare messaggio	38	Tasto cancelletto.....	6
attivare/disattivare	8, 38	Tasto di comando.....	20
azioni durante la riproduzione	39	Tasto di fine chiamata	6, 19
comando a distanza.....	40	Tasto di navigazione.....	6
lunghezza della registrazione	37	Tasto impegno linea.....	6, 23
Tasto avanti.....	8	Tasto messaggi	31
Tasto cancella.....	8	Tasto R.....	6
Tasto di riproduzione/di arresto	8	Viva voce	6, 26
Tasto indietro.....	8	Tasti del display	6
tempo fino all'accettazione		funzioni	21
di una chiamata	37	Tasti volume (base).....	8
uso dal portatile.....	36	Tasto 1	6
uso dalla base	8	Tasto cancelletto	6
Segreteria telefonica di rete.....	41	Tasto del display	
ascoltare messaggio	41	configurare con selezione rapida ..	42
attivare.....	41	Tasto di accensione/spegnimento	6
		Tasto di comando	20

Tasto di fine chiamata	6, 19
Tasto di navigazione	6
attivare funzioni del display	21
Tasto di selezione rapida	24
configurare	35
Tasto impegno linea	6, 23
Tasto messaggi	6, 31
Tasto paging	
apparecchio con	
segreteria telefonica	8
apparecchio senza	
segreteria telefonica	7
Tasto R	6
Tasto viva voce	6, 26
Telefonare	
accettare una chiamata	25
internamente	27
Telefonata	
esterna	23
Tempo di funzionamento	
del portatile	67
Tempo di ricarica del portatile	67
Tono (ricevitore) del portatile	53
Tuteliamo l'ambiente	64

V

Visualizzazione	
anonima	29
chiamata esterna	29
di nuovi messaggi, disattivare	31
nome (CNIP)	29
numero telefonico (CLIP)	29
sconosciuta	29
Viva voce	26
volume	53
Voce di rubrica	
cancellare	35
Volume della chiamata	53
Volume della suoneria	
v. Volume della chiamata	

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2020

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com