
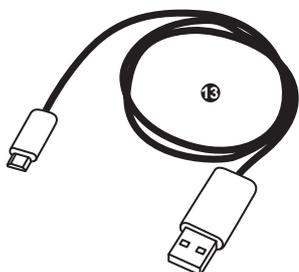
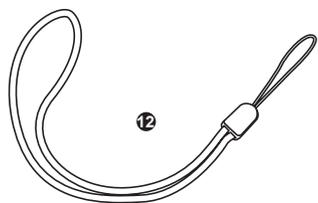
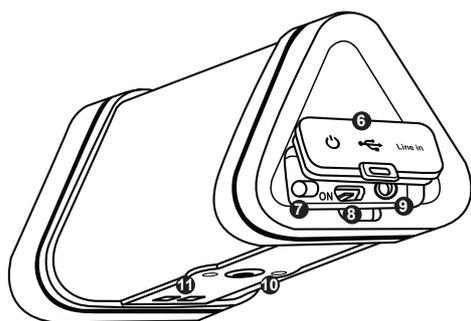


ITALIANO

WAE Outdoor 04Plus

Wireless Audio Experience

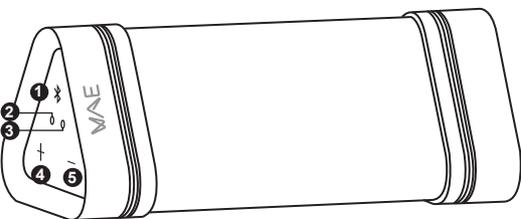

1. Pulsante *Bluetooth*[®] (sincronizzazione)
2. Indicatore basso livello di batteria (rosso)
3. Indicatore *Bluetooth*[®] (blu)
4. Volume + / Traccia successiva
5. Volume - / Traccia precedente
6. Cover protettiva
7. Interruttore on/off
8. Porta Micro-USB con indicatore di carica
9. Connettore linea in ingresso
10. Foro vite per montaggio da 1/4"
11. Anello per l'aggancio del cinturino
12. Cinturino
13. Cavo da Micro-USB a USB

1. Prima di iniziare a usarlo, ricaricarlo completamente

Prima di utilizzare il tuo altoparlante WAE Outdoor 04Plus per la prima volta, ricaricarlo completamente. Collega il connettore Micro-USB del cavo da Micro-USB a USB (13) alla porta Micro-USB (8) dell'altoparlante WAE Outdoor 04Plus. Collega l'altra estremità del cavo alla porta USB di un computer o di un alimentatore USB per smartphone/tablet (5V/1A)*. Il tempo standard di ricarica è di 3 ore.

Durante la ricarica, il relativo indicatore (8) rimane acceso in verde. A batteria completamente ricaricata, l'indicatore di carica (8) si spegne.

2. Come usare il tuo altoparlante

Per accendere il tuo altoparlante WAE Outdoor 04Plus, sposta l'interruttore on/off (7) in posizione ON.

Quando viene utilizzato per la prima volta, il tuo altoparlante WAE Outdoor 04Plus è pronto per essere sincronizzato: l'indicatore *Bluetooth*[®] (3) lampeggia in blu.

- Sul tuo smartphone/tablet, lettore MP3 o computer, attiva la funzione per la tecnologia wireless *Bluetooth*[®] e cerca le periferiche *Bluetooth*[®] disponibili.

- Dall'elenco delle periferiche *Bluetooth*[®] disponibili, seleziona WAE Outdoor ed esegui la sincronizzazione (qualora ti venisse richiesto un codice, inserisci 0000).

Dopo aver sincronizzato e connesso le periferiche, l'indicatore *Bluetooth*[®] (3) dell'altoparlante WAE Outdoor 04Plus rimarrà illuminato di blu. Ora sei pronto per ascoltare la tua musica.

3. Collegare simultaneamente 2 periferiche all'altoparlante WAE Outdoor 04Plus

Il tuo altoparlante WAE Outdoor 04Plus è dotato di tecnologia A2DP Multipoint, che ti permette di collegare contemporaneamente due smartphone/ tablet. Con il tuo altoparlante WAE Outdoor 04Plus collegato ad una periferica (l'indicatore *Bluetooth*[®] (3) rimane illuminato in blu), premi due volte il pulsante *Bluetooth*[®] (1): l'indicatore *Bluetooth*[®] (3) lampeggerà in blu.

Il tuo altoparlante WAE Outdoor 04Plus è ora pronto per essere sincronizzato e collegato ad una seconda periferica.

È possibile ascoltare la musica proveniente da un solo smartphone/tablet alla volta. Per passare da uno all'altro, metti in pausa l'ascolto della traccia riprodotta dalla prima periferica, dopodiché avvia la riproduzione sulla seconda periferica.

Passare da una periferica all'altra potrebbe richiedere dai 3 ai 10 secondi, a seconda dei modelli di smartphone/tablet.

4. Disconnessione e nuova sincronizzazione *Bluetooth*[®]

Con l'altoparlante WAE Outdoor 04Plus collegato ad una periferica (smartphone/tablet, lettore MP3, computer...), tieni premuto per 3 secondi il pulsante *Bluetooth*[®] (1) per scollegare la periferica attualmente connessa. L'indicatore *Bluetooth*[®] (3) lampeggerà in blu per indicare la possibilità di sincronizzare ora una nuova periferica *Bluetooth*[®].

5. Cancellare l'elenco in memoria delle periferiche sincronizzate

Il tuo altoparlante WAE Outdoor 04Plus può salvare le informazioni di sincronizzazione relative ad un massimo di 8 periferiche. Una pressione prolungata (8 secondi) del pulsante *Bluetooth*[®] (1) ti permette di cancellare l'elenco in memoria delle periferiche sincronizzate.

6. Controlli di volume e musica

I pulsanti + e - (4 e 5) ti permettono di regolare il volume del tuo altoparlante WAE Outdoor 04Plus, indipendentemente dai controlli della tua periferica *Bluetooth*[®], tramite una breve pressione del relativo pulsante.

Per periferiche che supportano la modalità Absolute Volume (AVRCP 1.4), il volume viene controllato direttamente dall'altoparlante WAE Outdoor 04Plus.

I pulsanti + e - (4 e 5) ti permettono inoltre di passare, rispettivamente, alla traccia successiva o precedente, tramite una pressione prolungata del relativo pulsante.

Premendo simultaneamente entrambi i pulsanti + e - (4 e 5), puoi mettere in pausa la riproduzione di un brano o ripristinarne l'ascolto dopo averlo messo in pausa.

7. Ingresso di linea

Ora puoi collegare il tuo lettore MP3 direttamente al connettore per la linea in ingresso dell'altoparlante (9).

8. Modalità standby

Se l'altoparlante WAE Outdoor 04Plus non viene connesso a una qualunque periferica *Bluetooth*[®] per almeno 10 minuti, l'altoparlante passa automaticamente in modalità standby, per risparmiare le batterie. Puoi "risvegliarlo" dalla modalità standby premendo il pulsante *Bluetooth*[®] (1).

9. Protezione IP66

Affinché il prodotto sia efficacemente resistente all'acqua e alla polvere, accertati che la cover protettiva (6) sia stata chiusa correttamente.

* *Non incluso.*