




Indice

01 Elenco dei componenti	98
02 Caratteristiche del dispositivo iSteady M6	99
03 Batteria e ricarica	100
04 Scaricare l'App Hohem Joy	101
05 Installazione, bilanciamento e accensione	102
Installazione del telefono	102
Bilanciamento del telefono	103
Accensione e stand-by	105
Installazione del sensore magnetico di visione AI	106
06 Come attivare il tracciamento sull'intelligenza artificiale	106
07 Come utilizzare lo stabilizzatore	108
Funzionalità integrate	108
Descrizione delle modalità	111
Regolazione manuale dell'inclinazione	112
08 Display OLED	112
09 Come utilizzare l'App	115
Procedura di connessione	115
Funzionalità dell'App	116
10 Calibrazione automatica e aggiornamento del firmware	117
Motivi della calibrazione e modalità di esecuzione	117
Aggiornamento firmware	118
11 Specifiche	119
12 Esclusione di responsabilità	120
13 Termini di garanzia	121
Garanzia	122

01 Elenco dei componenti



iSteady M6




Luce di riempimento con
sensore di visione AI


*Venduta separatamente



Treppiede



Custodia



Cavo di ricarica USB tipo C





Cavo da USB di tipo C a
USB di tipo C



Manuale d'uso

02 Caratteristiche del dispositivo iSteady M6

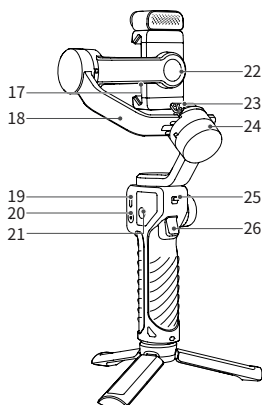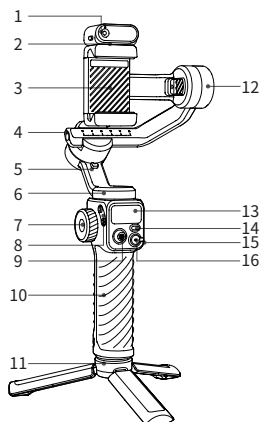

1. Luce di riempimento magnetica con sensore di visione AI *Venduta separatamente
2. Allineamento magnetico
3. Supporto per telefono
4. Porta UNC 1/4"-20
5. Perno di blocco dell'asse di rotazione
6. motore di panoramica
7. Manopola di controllo multifunzione
8. Pulsanti di movimento A-B
9. Leva di comando
10. Maniglia
11. Treppiede
12. Motore verticale
13. Display OLED


14. Pulsante M (modalità)
15. Leva dello zoom
16. Pulsante di scatto
17. Porta di uscita CC per telefoni
18. Braccio dell'asse di rotazione
19. Porta di ricarica USB di tipo C
20. Pulsante di accensione
21. Porta UNC 1/4"-20
22. Morsetto dell'asse di rotazione
23. Fermo di blocco del braccio dell'asse di rotazione
24. Motore di rotazione
25. Fermo di blocco asse orizzontale
26. Grilletto

03 Batteria e ricarica



Si raccomanda di ricaricare completamente lo stabilizzatore iSteady M6 **si è il primo utilizzo**.

Metodo di ricarica: Per ricaricare lo stabilizzatore iSteady M6, collegare un adattatore USB (non incluso, preferibilmente da 5 V - 2 A) alla porta di ricarica con il cavo di ricarica USB di tipo C fornito in dotazione.

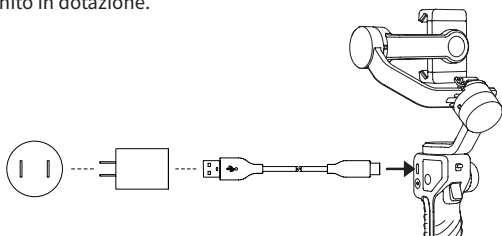



Visualizzazione della carica: La batteria è completamente carica quando l'indicatore del livello della batteria è al massimo, come indicato sul display OLED.



Inversione di carica (utilizzare l'uscita di ricarica CC per smartphone)

Android: Ricaricare con il cavo USB di tipo C a USB di tipo C fornito in dotazione.

iOS: Ricaricare con il cavo da USB di tipo C a Lightning (non incluso).

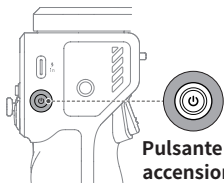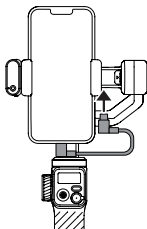

Pulsante di accensione

Suggerimenti
Premere una volta il pulsante di alimentazione per avviare la ricarica dello smartphone, quando lo stabilizzatore è spento.

04 Scaricare l'App Hohem Joy



Eseguire la scansione del codice QR o cercare e scaricare "Hohem Joy" nell'App Store o su Google Play.

*L'App Hohem Joy richiede il sistema operativo iOS 10.0 o versioni successive, oppure Android 6.0 o versioni successive.




- Gli elementi contrassegnati da "*" sono accessori opzionali venduti separatamente.
- Posizionare il proprio cellulare prima di accendere l'iSteady M6.
- Se il sistema non rileva il telefono cellulare o se il motore è sovraccarico a causa del mancato bilanciamento del telefono, il gimbal si spegnerà dopo un segnale acustico.

05 Installazione, bilanciamento e accensione

Installazione del telefono


1

Sbloccare l'asse di rotazione e l'asse orizzontale per consentire il movimento dei bracci.

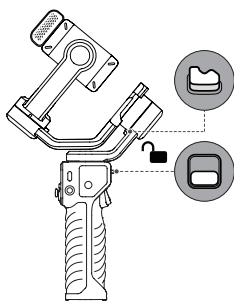



2

Installazione in modalità orizzontale: assicurarsi che la direzione della fotocamera sia la stessa illustrata nell'immagine sottostante e fare aderire il telefono ai cuscinetti di gomma.

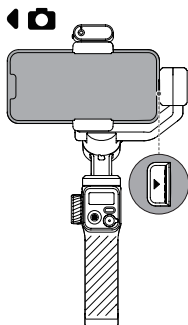

3


Installazione in modalità verticale: ruotare il morsetto di 90° verso destra, come illustrato nell'immagine sottostante, e assicurarsi che si trovi al centro del telefono cellulare.

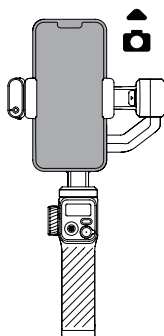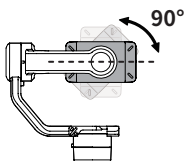

Bilanciamento del telefono


1

Sbloccare il fermo di blocco del braccio dell'asse di rotazione e muovere il braccio a sinistra e destra fino a quando il telefono rimane fermo in posizione ed è pressoché a livello rispetto al suolo, quindi stringere nuovamente il fermo di blocco.

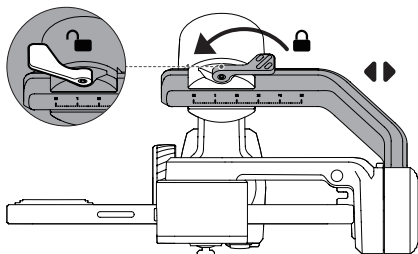

2


Per il bilanciamento in modalità verticale, tenere il telefono perfettamente bilanciato al centro del morsetto.

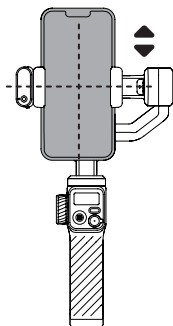


Passare veloce alla modalità verticale

Passare alla modalità verticale ruotando l'impugnatura come illustrato nell'immagine sottostante, afferrando lo stabilizzatore come una torcia.

*Dopo avere impostato la modalità verticale in questo modo, il joystick può solo spostare la fotocamera a sinistra o a destra. È importante ricordare che lo stabilizzatore deve essere tenuto in orizzontale quando si passa rapidamente alla modalità verticale. Questa opzione non si applica in modalità POV.

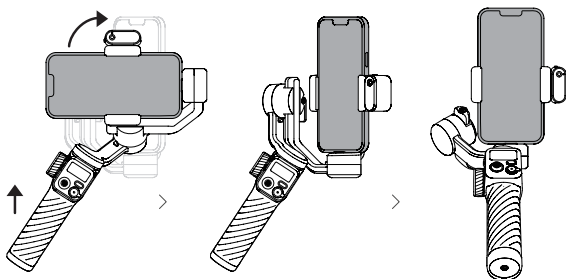

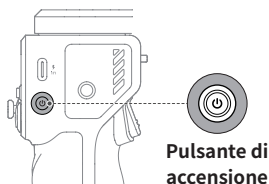

1. Tenere premuto per 3 secondi per accendere/spegnere il dispositivo

2. Una volta acceso


Premere due volte: per accedere alla modalità stand-by

Premere una volta: per riattivare lo stabilizzatore

3. Scatti ultra-grandangolari

Modalità predefinita illustrata nell'immagine 1: nessun ostacolo davanti allo schermo del telefono.

Modalità ultra-grandangolare illustrata nell'immagine 2: passare a questa modalità **premendo quattro volte il grilletto**. In questo modo, il motore di rotazione sarà rivolto verso la parte anteriore dello schermo del telefono e sarà possibile scattare foto senza ostacoli.

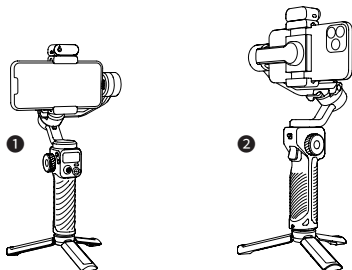

Installazione del sensore magnetico di visione AI

* Venduto separatamente




06 Come attivare il tracciamento basato sull'intelligenza artificiale

* Sensore di visione AI venduto separatamente

1. Abilitare il sensore di visione AI: portare l'interruttore su "ON". (l'indicatore diventa rosso e la luce di riempimento lampeggia due volte).




2. Controllo dei movimenti: mostrare i gesti al sensore di visione AI ad una distanza compresa tra 0,5 e 1,5 m (1,64 - 4,92 piedi).

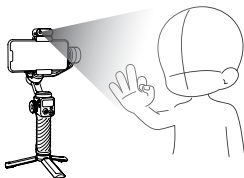

3. Fare il gesto "👉" per avviare il tracciamento basato sull'intelligenza artificiale (l'indicatore diventa verde).

4. Fare il gesto "👋" per interrompere il tracciamento basato sull'intelligenza artificiale (l'indicatore diventa rosso).

5. Tracciamento basato sull'intelligenza artificiale della fotocamera anteriore/posteriore: Per il tracciamento della fotocamera anteriore, allineare il sensore di visione AI magnetico con lo schermo del telefono. Per il tracciamento della fotocamera posteriore, posizionare il sensore di visione nella direzione opposta.

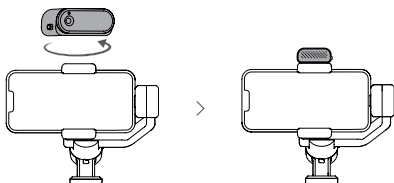

È assolutamente normale che il sensore magnetico di allineamento si riscaldi durante l'uso della luce di riempimento; pertanto, si raccomanda di **NON** toccare direttamente il sensore di allineamento caldo, evitando in particolare la parte in metallo.

***Domande frequenti: Come regolare la posizione di visione AI? (Regolazione personalizzata)**

Se il soggetto inquadrato non può essere centrato nello schermo del telefono, o se si desidera personalizzare la posizione di visione dell'oggetto da tracciare:

1. Assicurarsi che lo stabilizzatore e il sensore di visione AI siano accesi.
2. Fare il gesto "👉👉" verso il sensore di visione AI; l'indicatore lampeggerà velocemente di verde.
3. Spostarsi davanti allo schermo fino a trovare la posizione migliore per il tracciamento.
4. Fare il gesto "👉👉" per bloccare la posizione e creare la regolazione ideale (l'indicatore smetterà di lampeggiare).

07 Come utilizzare lo stabilizzatore

Funzionalità integrate




Pulsante di accensione

Tenere premuto per 3 secondi: per accendere/spengere il dispositivo

*Una volta acceso

Premere due volte: per accedere alla modalità stand-by

Premere una volta: per riattivare lo stabilizzatore

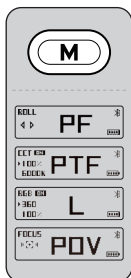

Pulsante M


Premere una volta: per passare da una modalità all'altra dello stabilizzatore (PF-PTF-L-POV)

Premere tre volte: per attivare la modalità Inception "ICP" / per effettuare scatti a rotazione infinita di 360° (premere due volte il grilletto per centrare nuovamente lo stabilizzatore).

Premere cinque volte: per la calibrazione automatica

Premere sette volte: per abbinare il telecomando


Premere nove volte: per annullare l'abbinamento del telecomando

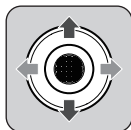

Leva di comando

Spingere la leva di comando verso l'alto e verso il basso: per controllare la rotazione di inclinazione

Spingere leva di comando a sinistra e a destra: per controllare la rotazione orizzontale

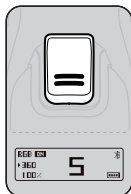

Grilletto


Tenere premuto: Modalità Sport “S”

Premere due volte: per centrare nuovamente lo stabilizzatore

Premere tre volte: Rotazione panoramica inversa di 180°

Premere quattro volte: modalità ultra-grandangolare

Dopo una rapida pressione breve, premere e tenere premuto: Cambio rapido alla modalità di blocco totale (Ritorna alla modalità gimbal precedente dopo aver rilasciato il grilletto.)

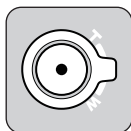

Leva dello zoom

Leva verso l'alto/il basso: regolazione dello zoom avanti/indietro (T/W)
(utilizzare con l'App Hohem Joy).


Pulsante di scatto

Premere a metà: per regolare la messa a fuoco (utilizzare con l'App Hohem Joy).

Premere una volta: Per scattare una foto o avviare/arrestare un video (assicurarsi che l'abbinamento Bluetooth sia stato eseguito correttamente).

Premere due volte: per selezionare la modalità foto/video (Disponibile solo nell'app Hohem Joy o sull'app fotocamera nativa di determinati telefoni con protocollo standard con Android 10.0 o versioni successive. Assicurati che il Bluetooth sia connesso).

Premere tre volte: per selezionare la fotocamera anteriore/posteriore (Disponibile solo nell'app Hohem Joy o sull'app fotocamera nativa di determinati telefoni con protocollo standard con Android 10.0 o versioni successive. Assicurati che il Bluetooth sia connesso).

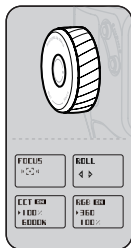

Manopola di controllo multifunzione

Premere due volte: per selezionare la messa a fuoco/la rotazione

Messa a fuoco: controllo della messa a fuoco (disponibile solo nell'App Hohem Joy)

Rotazione: +/-45°


Premere tre volte: per selezionare CCT/RGB

CCT: regolazione della temperatura del colore e della luminosità della luce fredda/calda.

RGB: controllo del colore e della luminosità della luce RGB

Tenere premuto: per accendere/spegnere la luce di riempimento CCT o la luce RGB (nelle 4 modalità sopra descritte, la funzione di "accensione/spegnimento" è possibile solo in modalità CCT/RGB)

Premere una volta: per selezionare un'opzione (disponibile solo per la modalità CCT/RGB)

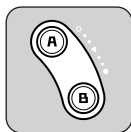

Pulsanti per il movimento A-B

Il pulsante A / B viene utilizzato per impostare il punto di inizio / fine quando si catturano scatti di tracce specifiche o si effettua timelapse di movimento in varie APP, ad esempio APP della fotocamera (Nota: il timelapse di movimento

nell'APP Hohem Joy non può essere utilizzato contemporaneamente).

Impostazione della posizione A: spostare l'angolazione della fotocamera con il joystick sul punto iniziale, la posizione A e premere a lungo il pulsante A per impostare. Un breve segnale acustico significa impostazione riuscita.


Impostazione della posizione B: spostare l'angolazione della fotocamera con il joystick sul punto finale, la posizione B e premere a lungo il pulsante B per impostare. Un breve segnale acustico significa impostazione riuscita.

Movimento A-B: premere un singolo pulsante A per tornare alla posizione A dalla posizione corrente, quindi premere due volte il pulsante B per avviare il movimento A-B a velocità costante.

Movimento B-A: premere un singolo pulsante B per tornare alla posizione B dalla posizione corrente, quindi premere due volte il pulsante A per avviare il movimento B-A a velocità costante.


***Durata predefinita:** 1 minuto. È possibile personalizzare la durata nell'APP Hohem Joy (toccare l'icona Impostazioni - Impostazioni stabilizzatore cardanico - Durata per selezionare la durata richiesta)

Descrizione delle modalità

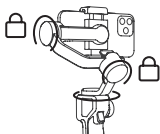


Segui movimento orizzontale (PF):

l'asse verticale e l'asse di rotazione sono bloccati e la fotocamera può muoversi solo a sinistra e a destra.

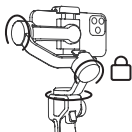


Segui movimento orizzontale e verticale (PTF):

L'asse di rotazione bloccato e la fotocamera può muoversi a sinistra/destra e inclinarsi verso l'alto/il basso.

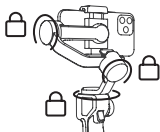


Blocco totale (L):

la fotocamera mantiene il suo attuale orientamento.




Segui tutto (POV):

Modalità nota anche come inquadratura in prima persona. L'asse verticale, l'asse di rotazione e l'asse orizzontale seguono tutti il movimento dello stabilizzatore.



Modalità Sport (S):


La velocità di inseguimento dei movimenti dello stabilizzatore aumenta, in modo da poter riprendere soggetti in rapido movimento e qualsiasi azione veloce.



Inception (ICP):

Rotazione infinita di 360° sull'asse orizzontale, tenendo lo stabilizzatore in orizzontale.

Regolazione manuale dell'inclinazione

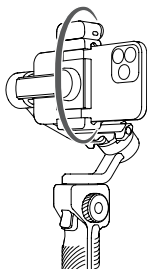

Regolazione manuale dell'inclinazione

Il motore di inclinazione può essere ruotato manualmente ad una certa angolazione. Mantenendo lo stabilizzatore in posizione per 2 secondi, l'angolo della fotocamera verrà fissato all'angolazione impostata.

08 Display OLED

Pagina iniziale



1. Manopola dello stato di funzionamento

ROLL



Rotazione dell'asse

FOCUS



Controllo della messa a fuoco

CCT ON

▶ 100%
6000K

Luce di riempimento

▶ 100% Luminosità

6000K Temperatura di colore

RGB ON

▶ 360°
100%

Luminosità luce RGB

100% Luminosità

▶ 360° Tonalità

2. Modalità attuale

PF Segui movimento orizzontale

PTF Segui movimento orizzontale e verticale

L Blocco totale

POV Segui tutto

S Sport

ICP Inception

3. Bluetooth:  Connesso;  Disconnesso

4. Livello della batteria:  Livello attuale

 Ricarica

 Batteria scarica

5. Stand-by:  Lo stabilizzatore entra in modalità stand-by

6. Fermo di blocco asse orizzontale:   **UNLOCK THE LATCH**
Sbloccare il fermo di blocco

7. Errore:  Se si utilizza lo stabilizzatore prima di sbloccare il perno di blocco dell'asse di rotazione o il fermo dell'asse orizzontale, si genera un avviso di sovraccarico o un errore del motore dovuto a un'installazione/un funzionamento impropri.

8. Movimento A-B:  **A** Spostarsi verso il punto A dal
 punto attuale a velocità costante
 **B** Spostarsi verso il punto B dal
 punto attuale a velocità costante

9. Calibrazione automatica:  Calibrazione
CALIBRATING...

10. Aggiornamento del firmware:  Aggiornamento
UPDATING...

11. Abbinamento del telecomando (non incluso):

 Associazione
PAIRING...

 Abbinamento eseguito con successo
PAIRED

 Abbinamento non riuscito
PAIRING FAILED


09 Come utilizzare l'App

Procedura di connessione


1. Accendere lo stabilizzatore iSteady M6
2. Attivare il Bluetooth del telefono cellulare
3. Avviare l'App Hohem Joy e seguire le istruzioni per collegare il dispositivo iSteady M6.

***Risoluzione dei problemi di collegamento dello stabilizzatore: se lo stabilizzatore non può essere trovato o è stato abbinato ad un altro telefono cellulare, cancellare tutte le informazioni Bluetooth e riprovare ad eseguire l'abbinamento.**

Premere il pulsante M per cinque secondi e spingere contemporaneamente verso l'alto la leva dello zoom. Se il simbolo del Bluetooth sul display viene visualizzato come "X❌", significa che il dispositivo abbinato è stato cancellato. Se si desidera aggiungere un altro dispositivo, è sufficiente ripetere le procedure sopra descritte.

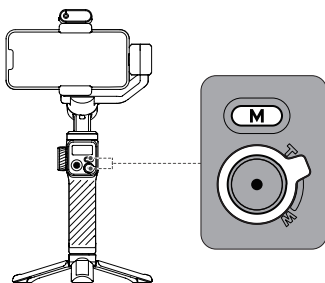

Funzionalità dell'App

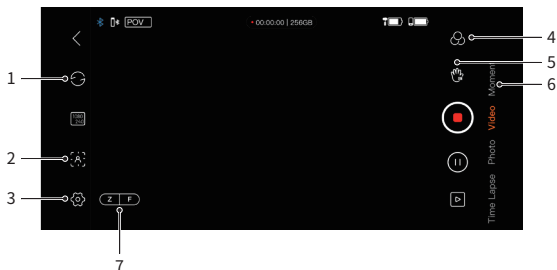

1. Consente di passare dalla fotocamera anteriore alla fotocamera posteriore.
2. Tracciamento intelligente: tracciamento intelligente dei volti/degli oggetti inquadrati
3. Impostazioni: consente di impostare i parametri dello stabilizzatore e della fotocamera e verificare gli aggiornamenti del firmware disponibili.
4. Bellezza e filtri
5. Controllo dei movimenti: Fare il gesto "👉" per attivare il conto alla rovescia di FOTO/VIDEO. Fare il gesto "👏" per arrestarlo.
6. Modalità Moment: possibilità di visualizzare i filmati più belli con diversi modelli in modalità Moment.
7. Regolazione della messa a fuoco/dello zoom avanti o indietro

*Per maggiori dettagli sulle funzionalità dell'App "Hohem Joy", visitare il sito ufficiale di HOHEM (www.hohem.com) e guardare i video tutorial dello stabilizzatore iSteady M6.



Hohem Joy

10 Calibrazione automatica e aggiornamento del firmware

Motivi della calibrazione e modalità di esecuzione


La calibrazione automatica può ridurre le inclinazioni o le leggere deviazioni dovute a interferenze magnetiche nelle vicinanze o a un errore umano.

Può verificarsi un errore di calibrazione se lo stabilizzatore non viene posizionato su una superficie piana durante l'operazione di calibrazione (ad esempio, se viene eseguita su un veicolo in corsa).




1

Posizionare lo stabilizzatore su una superficie piana e utilizzare l'apposito treppiede.

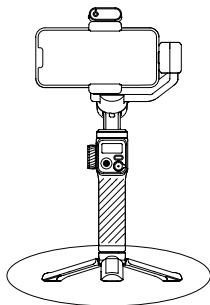


2

Premere due volte il grilletto per centrare nuovamente lo stabilizzatore.

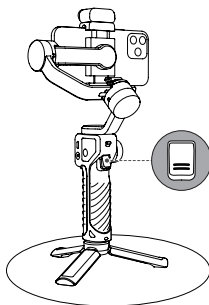


3

Premere cinque volte il pulsante M per attivare la calibrazione automatica; si udirà un segnale acustico. Non toccare lo stabilizzatore durante la calibrazione.

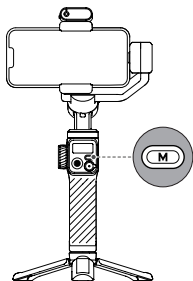

4

Un secondo segnale acustico indicherà che la calibrazione è stata completata e lo stabilizzatore verrà di nuovo centrato automaticamente.

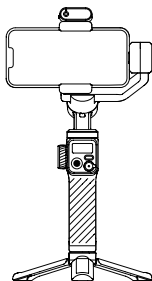

* Toscott Bepps, Forovente, Calibra, Frill, Indicate, Statett, King, Balhaas, Been, Interston de Bimod. Single Pres, pasto Bauerbarton, Wake Eptkinbal. Sen, Forlot, Stepps, Abofttoge-Caliblatt.

Aggiornamento firmware

Nell'App Hohem Joy viene richiesto se è disponibile un nuovo aggiornamento del firmware. Seguire le istruzioni visualizzate nell'App per aggiornare il firmware.

11 Specifiche

Peso (stabilizzatore)	551 g (batteria inclusa)
Materiale principale	Composito ad elevate prestazioni
Carico utile	400 g
Larghezza del telefono cellulare	58 mm~98 mm
Capacità della batteria	2.600 mAh, 7,4 V / 19,24 Wh
Durata della batteria	Fino a 18 ore (in condizioni ideali, con lo stabilizzatore perfettamente bilanciato) 6-8 ore (se si utilizza il tracciamento basato su intelligenza artificiale e la luce di riempimento alla massima luminosità) *Risultati dei test di laboratorio HOHEM
Tempo di carica	3 ore (5 V --- 2 A)
Ampiezza movimento meccanico	Movimento orizzontale: Rotazione infinita di 360° Rotazione: 335° Movimento verticale: 335°
Temperatura di esercizio	-10 ~ 45 ° C
Protezione dei motori	Il motore può essere protetto da danni causati da un funzionamento improprio, grazie allo spegnimento automatico dello stabilizzatore.

12 Esclusione di responsabilità

- Grazie per avere acquistato il prodotto Hohem. Utilizzando questo prodotto, l'utente dichiara di aver letto attentamente questo disclaimer e avvertenza; e di aver compreso e accettato i termini e le condizioni stabilite in questo documento. L'utente accetta di essere l'unico responsabile della propria condotta nell'uso del prodotto e delle eventuali conseguenze che ne derivano. L'utente accetta di utilizzare il prodotto solo per le finalità per cui esso è realizzato e in conformità con leggi e regolamenti applicabili e nel rispetto di tutti i termini, le precauzioni, le pratiche, le politiche e le linee guida definite e messe a disposizione da Hohem. Hohem non si assume alcuna responsabilità per danni, lesioni e conseguenze legali derivanti direttamente o indirettamente dall'uso del prodotto. Gli utenti devono impegnarsi in pratiche sicure e legali, incluse, ma non limitate a, quelle definite nel presente documento.

- Questo documento e qualsiasi altro documento pertinente sono soggetti a modifiche a esclusiva discrezione di Hohem. Per ottenere informazioni aggiornate sul prodotto, visitare il sito web www.hohem.com e cliccare sulla pagina corrispondente del prodotto.

hohem

Hohem Technology Co., Ltd.

E-mail: service@hohem.com

Sito web: www.hohem.com

Produttore: Hohem Technology Co., Ltd



**Contattaci
su Facebook**

13 Termini di garanzia

1. A partire dalla data di ricevimento della merce, entro sette giorni, nel caso in cui il prodotto presenti un guasto di funzionamento e il prodotto e l'imballaggio esterno siano integri e privi di graffi, dopo un'ispezione e una conferma che non si tratta di danni causati dall'utente, è possibile sostituire il prodotto dello stesso modello.
2. Garanzia valida solo in condizioni di utilizzo normale.
3. In condizioni di utilizzo normale, 1 anno di garanzia, manutenzione a vita (la garanzia non copre danni causati dall'uomo o accidentali o danni dovuti a uso improprio o smontaggio del dispositivo).
4. Conservare la scheda di garanzia e presentarla per richiedere assistenza.

CALL CENTER - Numero gratuito

STATI UNITI:

+1(888)9658512

Lun-Ven: 9:00 - 17:00 (EST)

REGNO UNITO:

+44(0)808 2737578

Lun-Ven: 14:00 - 22:00 (GMT+0)

CANADA:

+1(855)758-8939

Lun-Ven: 9:00 - 17:00 (EST)

BRASILE:

+55 (0)800 5911897

Lun-Ven: 10:00 - 18:00 (GMT-3)

Garanzia

Nome utente:

N. contatto:

Indirizzo:

Data di acquisto:

N. di serie del prodotto:

Causa del guasto:

Registrazione del servizio:
