

**HORI**®

**Split Pad Compact**  
per Nintendo Switch™

IT

## Manuale delle istruzioni

La ringraziamo per aver acquistato questo prodotto.

Prima di utilizzare il prodotto, si prega di leggere attentamente le istruzioni.

Dopo aver letto le istruzioni, si prega di conservare questo manuale per il futuro.

Si prega di controllare che la  
Nintendo Switch sia aggiornata prima di utilizzare questo prodotto.



Selezionare  
"Impostazioni di Sistema" dal menu.

Selezionare "Sistema" e poi  
"Aggiornamento della console"  
per aggiornare il dispositivo


## Contiene



Controller (sx) x1




Controller (dx) x1

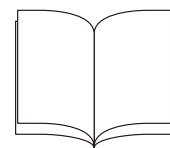


Manuale delle istruzioni x1

## Layout

### Vista anteriore

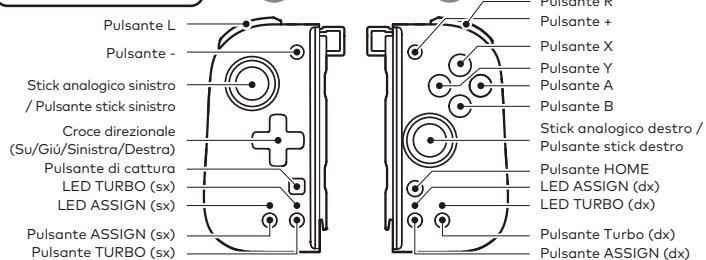


### Vista posteriore

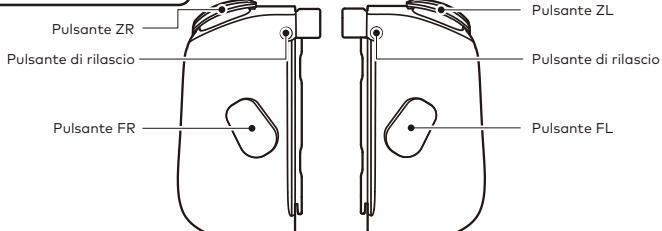

## **! Attenzione**

Evitare di toccare lo stick analogico sinistro / destro o qualsiasi altro pulsante mentre si collega il connettore USB o si collega lo Split Pad Compact.

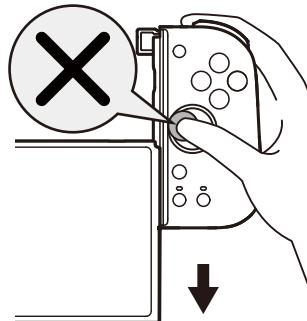

## **Risoluzione Problemi**

### **Il controller non funziona correttamente**

- Si prega di controllare che lo Split Pad Compact sia connesso correttamente alla Nintendo Switch™
- Assicurarsi che la Nintendo Switch™ sia aggiornata all'ultimo firmware di sistema.

## **Piattaforma**

### **Nintendo Switch™**

## Modalitá ASSIGN

Con la modalitá Assign potete assegnare delle funzioni specifiche ai pulsanti FL e FR.

\* non si possono assegnare piú funzioni contemporaneamente

### Pulsante FL

#### Funzioni assegnabili

Pulsante L / Pulsante ZL / Pulsante stick sinistro  
/ Croce direzionale (Su/Giú/Sinistra/Destra)  
/ Pulsante -

### Pulsante FR


#### Funzioni assegnabili

Pulsante R / Pulsante ZR / Pulsante stick destro  
/ Pulsante A / Pulsante B / Pulsante X / Pulsante Y  
/ Pulsante +

### Come impostare



Tenendo premuto il pulsante ASSIGN (sx/dx) + Premere il pulsante la cui funzione si vuole assegnare ai pulsanti FL/FR

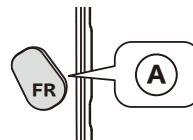


LED acceso



### Rimozione



Tenendo premuto il pulsante ASSIGN (sx/dx) + Premere i pulsanti FL/FR

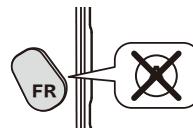

LED spento



\*Utilizzare il pulsante ASSIGN (sx) quando si sta impostando una specifica funzione al pulsante FL.  
Utilizzare il pulsante ASSIGN (dx) quando si sta impostando una specifica funzione al pulsante FR.

## Modalitá TURBO/TURBO Hold

La modalitá TURBO puó essere inserita con 3 velocitá diverse

I seguenti pulsanti possono essere impostati per la modalitá TURBO o la modalitá TURBO Hold

### Controller (sx)

Pulsante L / Pulsante ZL / Pulsante stick sinistro  
/ Croce direzionale (Su, Giú, Sinistra, Destra)<sup>1</sup>  
/ Pulsante FL<sup>2</sup>

### Controller (dx)

Pulsante R / Pulsante ZR / Pulsante stick destro  
/ Pulsante A / Pulsante B / Pulsante X / Pulsante Y  
/ Pulsante FR<sup>3</sup>

\*1 La Croce direzionale (Su, Giú, Sinistra, Destra) non puó essere utilizzata per la modalitá TURBO Hold ma solo per la modalitá TURBO.

\*2 Il pulsante FL funzionerá solo quando una specifica funzione é assegnata ad esso.

\*3 Il pulsante FR funzionerá solo quando una specifica funzione é assegnata ad esso.

### Modalitá TURBO

La modalitá TURBO si attiverá  
una volta premuto il pulsante



### Modalitá TURBO Hold

La funzione TURBO resta attiva  
senza dover premere continuamente  
il pulsante



### LED TURBO

Impostare la  
modalitá TURBO  
LED TURBO  
diventa verde

Modalitá TURBO  
attivata  
LED TURBO  
lampeggia di verde

\* Il LED TURBO (verde) lampeggerá allo stesso ritmo della velocitá TURBO assegnata

## Come impostare la modalità TURBO

### ① Modalità TURBO ON

 + 

Tenendo premuto il Pulsante TURBO (sx/dx) + premere il pulsante che si vuole impostare per la modalità TURBO

### ② TURBO Hold ON

 + 

Tenendo premuto il Pulsante TURBO (sx/dx) + Premere il pulsante che si e' premuto in ①

### ③ TURBO OFF

 + 

Tenendo premuto il Pulsante TURBO (sx/dx) + Premere il pulsante che si e' premuto in ②

### TURBO OFF (tutti i pulsanti)

 +  oppure 

Tenendo premuto il Pulsante TURBO (sx/dx) + premere il pulsante - o +

※ Utilizzare il pulsante TURBO (sx) e il Pulsante - per regolare la velocità TURBO sul controller sx.  
Utilizzare il pulsante TURBO (dx) e il Pulsante + per regolare la velocità TURBO sul controller dx.



## Come cambiare la velocitá TURBO



La velocitá puó essere cambiata in 3 livelli,  
a 5, 10 o 20 volte al secondo.

**5** → **10** → **20**  
volte/secondo ← volte/secondo ← volte/secondo



※ Utilizzare il Pulsante TURBO (sx) e lo stick analogico sinistro quando si aggiusta la velocitá TURBO sul controller sinistro.  
Utilizzare il Pulsante TURBO (dx) e lo stick analogico destro quando si aggiusta la volcitá TURBO sul controller destro.

- ※ Quando si imposta la velocitá TURBO, il LED TURBO (verde) lampeggerá ad un ritmo corrispondente alla velocitá TURBO.
- ※ La velocitá TURBO é di base impostata a 10 volte/secondo.
- ※ Gli stick analogici devono essere riposizionati alla loro posizione originale prima di cambiare la velocitá TURBO.





## Attenzione

**Genitori e tutori:**  
**Preghiamo di leggere attentamente le seguenti informazioni**

- Il seguente prodotto contiene dei componenti piccoli all'interno.  
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.
- Tenere questo prodotto fuori dalla portata dei bambini piccoli.  
Nel caso in cui dei componenti dovessero essere ingeriti, rivolgersi immediatamente a un medico.
- Tenere il prodotto lontano da aree umide o polverose.
- Non utilizzare questo prodotto se danneggiato o modificato.
- Evitare di bagnare il prodotto o di metterlo a contatto con liquidi.  
Potrebbe causare incidenti relativi all'elettricità.
- Non lasciare il prodotto vicino a una fonte di calore o sotto i raggi solari per un periodo prolungato. Il surriscaldamento potrebbe causare malfunzionamenti.
- Non sottoporre il prodotto ad urti o pesi.
- Non smontare, modificare o tentare di riparare questo prodotto.
- Per pulire il prodotto usare unicamente un panno asciutto.  
Non usare agenti chimici come benzene o diluente.
- Non utilizzare questo prodotto in qualsiasi modo diverso da quello previsto.  
HORI non si assumese alcuna responsabilità in caso di incidenti o danni provocati dall'uso inadeguato di questo prodotto.

## Caratteristiche principali

Misure	: 63 (lunghezza) × 104 (larghezza) × 42 mm (altezza)
Peso	: Sx circa 70 g, Dx circa 70 g
Metodo di collegamento	: Attaccatura a scorrimento (* Questo prodotto non e' un controller wireless)



Conserva l'imballo, in quanto contiene informazioni importanti.

#### INFORMAZIONI PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Se trovate questo simbolo su uno dei nostri prodotti o imballaggi, significa che il prodotto o la batteria non devono essere trattati come rifiuti domestici in Europa. Per garantire un trattamento adeguato dei rifiuti per il prodotto o la batteria, smaltirlo in conformità alla normativa in vigore nel vostro luogo di residenza in relazione al trattamento di apparecchi elettrici e batterie. In questo modo si contribuisce a preservare le risorse naturali e migliorare gli standard di protezione ambientale riguardanti il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti elettrici. Questo vale solo per i paesi dell'UE.



Solo per UE  
e Turchia

#### Dichiarazione di Conformità CE semplificata

HORI dichiara che questo prodotto è conforme alla Direttiva 2014/53/EU  
Il testo completo della dichiarazione di conformità CE è disponibile al seguente indirizzo internet:  
<https://hori.co.uk/consumer-information/>

#### US

##### Garanzia


HORI garantisce al compratore originale, durante un periodo di 90 giorni dal momento dell'acquisto, che questo prodotto, quando acquistato nuovo e nel suo imballaggio originale, è privo di qualsiasi difetto materiale o di fabbricazione.

Nel caso in cui la domanda di garanzia non potesse essere presa in carico dal negozio dove l'acquisto è avvenuto si pega di contattare direttamente HORI a [info@horiusa.com](mailto:info@horiusa.com).  
Per maggiori informazioni sulla garanzia, visitare il nostro sito web:  
<http://stores.horiusa.com/policies/>

#### EU

##### GARANZIA

Per tutte le richieste di garanzia effettuate entro i primi 30 giorni dopo l'acquisto, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale il primo acquisto è stato effettuato per i dettagli.  
Se la richiesta di garanzia non può essere elaborata dal rivenditore originale, così come per qualunque domanda circa il nostro catalogo, si prega di rivolgersi direttamente a HORI scrivendo a [info@horiuuk.com](mailto:info@horiuuk.com).





Questo non è un controller senza fili.  
Può essere usato solamente in modalità portatile.  
Lo Split Pad Compact non possiede le seguenti caratteristiche.  
Giochi che richiedono le seguenti specifiche potrebbero non funzionare come desiderato con lo Split Pad Compact.  
• giroscopio • accelerometro • sensori di movimento • Player LED • HD rumble • luce di notifica  
• punto di contatto NFC

L'immagine presente sulla confezione può differire dal prodotto reale.  
Il produttore si riserva il diritto di modificare il design o le specifiche del prodotto senza preavviso.  
HORI e il logo HORI sono marchi registrati di HORI.  
Nintendo Switch™ è un marchio registrato di Nintendo. © 2022 Nintendo.

