

3 Audio control



In Standby mode, double-tap the right earbud to play music. During music playback, double-tap the right earbud to skip to the next track. En mode veille, tapotez deux fois sur l'écouteur droit pour lire de la musique. Pendant la lecture de musique, tapotez deux fois sur l'écouteur droit pour passer au morceau suivant. Im Standby-Modus doppeltippen Sie auf den rechten Ohrhörer, um Musik wiederzugeben. Doppeltippen Sie während der Musikwiedergabe auf die rechte Ohrhörer, um zum nächsten Titel zu gelangen.

In modalità Standby, toccare due volte l'auricolare destro per riprodurre musica. Durante la riproduzione musicale, toccare due volte l'auricolare destro per passare alla traccia successiva.

En modo en espera, pulse dos veces el auricular derecho para reproducir música.

Durante la reproducción de música, pulse dos veces el auricular derecho para omitir la pista siguiente.

No modo de suspensão, toque duas vezes no auricular direito para reproduzir música.

Durante a reprodução de música, toque duas vezes no auricular direito para passar para a faixa seguinte.

Tik in de stand-bymodus twee keer op het rechteroordopje om muziek af te spelen.

Tik tijdens het afspelen van muziek twee keer op het rechteroordopje om naar het volgende nummer te gaan.

Aby rozpocząć odtwarzanie, stuknij dwukrotnie prawą słuchawkę w trybie gotowości.

Do następnego utworu przejdź, stukając dwukrotnie prawą słuchawkę podczas odtwarzania.

Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε δύο φορές το δεξιό ακουστικό για αναπαραγωγή της μουσικής. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε δύο φορές το δεξιό ακουστικό για μετάβαση στο επόμενο κομμάτι.

V pohotovostním režimu dvakrát klepněte na pravé sluchátko pro přehrávání hudby. Při přehrávání hudby dvakrát ťukněte na pravé sluchátko pro přejítí na další skladbu.

ໃນໂມດສແຕນດ໌ຍາ ແຕະສອງຄັ້ງທີ່ຮູ້ຟັງຍ້າຍວາເພື່ອເລັ່ນເພລງ ໃນຮະຫວ່າງການເລັ່ນເພລງ ແຕະສອງຄັ້ງທີ່ຮູ້ຟັງຍ້າຍວາເພື່ອຍ້າຍໄປຍັງເພລງຄັ້ງຕໍ່ໄປ


အရန်သင့် စနစ်တွင် သီချင်းဖွင့်ရန် ညာဘက် နားကြပ်ကို နှစ်ခါနှိပ်ပါ။ သီချင်း ဖွင့်နေစဉ် သီချင်းနောက်တစ်ပုဒ်သို့ ကျော်ရန် ညာဘက် နားကြပ်ကို နှစ်ချက်နှိပ်ပါ။

スタンバイモードで、右のイヤホンをダブルタップすると音楽を再生します。音楽再生中に、右のイヤホンをダブルタップすると次の曲に飛びます。

대기 모드에서 오른쪽 이어버드를 두 번 탭하면 음악이 재생됩니다. 음악 재생 중 오른쪽 이어버드를 두 번 탭하면 다음 트랙으로 건너뛵니다.

في وضع الاستعداد، انقر مرتين على سماعة الأذن اليمنى لتشغيل الموسيقى. أثناء تشغيل الموسيقى، انقر مرتين على سماعة الأذن اليمنى للتخطي إلى الألفية التالية.

4 Active noise cancellation

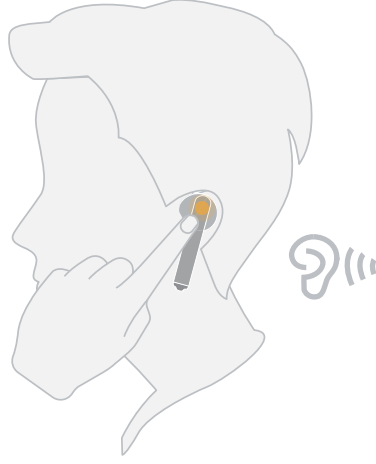

Double-tap the left earbud to enable/disable Active Noise Cancellation (ANC). Tapotez deux fois sur l'écouteur gauche pour activer/désactiver l'annulation du bruit active (ANC). Doppeltippen auf den linken Ohrhörer, um die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) zu aktivieren/deaktivieren. Toccare due volte l'auricolare sinistro per attivare/disattivare la cancellazione attiva del rumore (ANC). Pulse dos veces el auricular izquierdo para habilitar o deshabilitar la cancelación de ruido activada (ANC).

Toque duas vezes no auricular esquerdo para ativar/desativar o Cancelamento de ruído ativo (CRA).

Tik twee keer op het linkeroordopje om de actieve geluidsdemping (active noise cancelation, ANC) in/uit te schakelen.

Aby włączyć/wyłączyć aktywne tłumienie szumów (ANC), stuknij dwukrotnie lewą słuchawkę.

Πατήστε δύο φορές το αριστερό ακουστικό για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ενεργής ακύρωσης θορύβου (Active noise cancellation - ANC).

Dvakrát klepněte na levé sluchátko, abyste zapnuli/vypnuli aktivní potlačení hluku (ANC).

ແຕະສອງຄັ້ງທີ່ຮູ້ຟັງຍ້າຍເພື່ອເປີດ/ປິດໃຊ້ງານການຕັດເສັ້ນຮກນາມທີ່ໃຊ້ງານຢູ່ (ANC)


ထိရောက်သော အညံ့သံ ဖယ်ဖျက်မှုစနစ် (ANC) ကို ဖွင့်ရန်/ပိတ်ရန် ဘယ်ဘက် နားကြပ်ကို နှစ်ခါနှိပ်ပါ။

左側のイヤホンをダブルタップして、アクティブノイズキャンセレーション(ANC)を有効化/無効化します。

왼쪽 이어버드를 두 번 탭하면 액티브 소음 제거(ANC)를 실행하거나 종료할 수 있습니다.

انقر مرتين على سماعة الأذن اليسرى لتمكين/تعطيل إلغاء الضوضاء (ANC).

5 Charge the earbuds

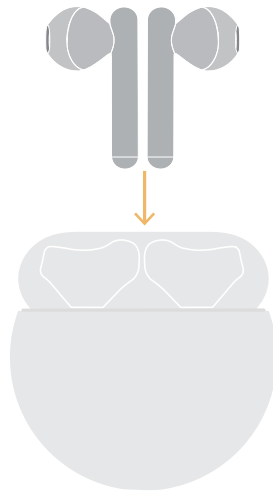

To charge the earbuds, place them into the charging case to initiate automatic charging.

Pour charger les écouteurs, placez-les dans le boîtier de charge afin d'initier le chargement automatique.

Um die Ohrhörer aufzuladen, legen Sie sie in die Ladehülle um das automatische Aufladen einzuleiten.

Per caricare gli auricolari, posizionarli nella custodia di ricarica per avviare la ricarica automatica.

Para cargar los auriculares, colóquelos dentro de la caja de carga para que se inicie la carga automática.

Para carregar os auriculares, coloque-os dentro da caixa de carregamento para iniciar o carregamento automático.

Als u de oordoppen wilt opladen, plaatst u ze in het oplaaddoosje om automatisch opladen te starten.

Aby naładować słuchawki, włóż je do etui z ładowarką i zaczekaj na rozpoczęcie automatycznego ładowania.

Για να φορτίσετε τα ακουστικά, τοποθετήστε τα στη θήκη φόρτισης, για να ξεκινήσει η αυτόματη φόρτιση.

Pro nabíti umístěte sluchátka do nabíjecího pouzdra, které automaticky spustí nabíjení.

ໃນການຮາຈຸຮູຟັງ ໃຫ້ວາງຮູຟັງໃນໃນກລ່ວງຮາຈຸເພື່ອເລີ່ມການຮາຈຸໂດຍອັດໂມມັດ

နားကြပ်ကို အားသွင်းရန် ၎င်းတို့ကို အားသွင်းအိမ်ထဲသို့ ထည့်ပြီး အလိုအလျောက် အားသွင်းခြင်းကို စတင်ပါ။

イヤホンを充電するには、充電ケースに入れて自動充電を開始します。

충전 케이스에 넣으면 이어버드의 충전이 자동으로 시작됩니다.

لنحن نملأ سماعات الأذن، نضعها في علبة الشحن لبدء الشحن التلقائي.

6 Charge the charging case



To charge the charging case, use a Type-C charger, or place it on a compatible wireless charger with the bottom facing up.

Pour charger le boîtier de charge, utilisez un chargeur Type-C ou placez-le sur un chargeur compatible sans fil avec la partie inférieure orientée vers le haut.

Um die Ladehülle aufzuladen, verwenden Sie ein Ladegerät Typ C oder legen Sie sie auf ein kompatibles kabelloses Ladegerät mit der Unterseite nach oben.

Per caricare la custodia di ricarica, utilizzare un caricabatterie Type-C o posizionarla su un caricabatterie wireless compatibile con la parte inferiore rivolta verso l'alto.

Para cargar la caja de carga, utilice un cargador tipo C o conéctela a un cargador inalámbrico compatible con la parte inferior orientada hacia arriba.

Para carregar a caixa de carregamento, utilize um carregador tipo c ou coloque-a em cima de um carregador sem fios compatível com a parte de baixo virada para cima.

Als u het oplaaddoosje wilt opladen, gebruikt u een Type-C-oplader of plaatst u het doosje op een compatibele draadloze oplader met de onderkant naar boven gericht.

Aby naładować etui, użyj ładowarki typu C lub umieść je na zgodnej ładowarce bezprzewodowej spodem do góry.

Για να φορτίσετε τη θήκη φόρτισης, χρησιμοποιήστε έναν φορτιστή Type-C ή τοποθετήστε τη θήκη σε έναν συμβατό ασύρματο φορτιστή με το κάτω μέρος στραμμένο προς τα επάνω.

K nabíti nabíjecího pouzdra použijte nabíječku typu C, nebo jej umístěte na kompatibilní bezdrátovou nabíječku, spodní částí směřující vzhůru.

ໃນການຮາຈຸກລ່ວງຮາຈຸ ໃນໃຜໃຫ້ຮາຈຸ Type-C ຫຼືວາງໂປ້ນທີ່ຮາຈຸໂດຍຮາຈຸໃຜໃຫ້ໂດຍທາງດ້ານລ່າງເງິນ

အားသွင်းအိမ်ကို အားသွင်းရန် Type-C အားသွင်းကိရိယာကို အသုံးပြုပါ သို့မဟုတ် ကိုက်ညီမှုရှိသော ကြိုးမဲ့အားသွင်းကိရိယာပေါ်တွင် ၎င်း၏အောက်ပိုင်းကို အပေါ်သို့မျက်နှာမူ၍ တင်ပါ။

充電ケースを充電するには、Type-C充電器を使用するか、または対応するワイヤレス充電器に底部を上にして置きます。

Type-C 충전기를 사용하거나 호환되는 무선 충전기에 바닥이 위로 향하게 올려 충전 케이스를 충전합니다.

لنحن نملأ الشحن، استخدم شاحن من النوع C أو وضعه على شاحن لاسلكي متوافق مع الجزء السفلي لأعلى.