

HUAWEI MatePad 11

Manuale dell'utente



Sommario

Informazioni essenziali

Gesture di base	1
Navigazione nel sistema	3
Tablet Clone	4
Bloccare e sbloccare lo schermo	5
Familiarizzarsi con la schermata Home	6
Icone di notifica e di stato	8
Pannello di controllo	9
Accedere rapidamente alle funzioni delle app utilizzate di frequente	10
Widget schermata Home	10
Impostare lo sfondo	11
Schermate e registrazione schermo	11
Visualizzare e cancellare le notifiche	14
Regolare le impostazioni audio	14
Inserire il testo	15
Multi-finestra	17
Accendere e spegnere o riavviare il dispositivo	20
Carica	21

Funzioni intelligenti

HiVoice	24
AI Lens	29
HiTouch	31
AI Search	31
Proiezione facile	31
Collaborazione multischermo tra tablet e telefono	32
Huawei Share	34

Fotocamera e Galleria

Avviare Fotocamera	37
Scattare foto	37
Scattare foto panoramiche	39
Aggiungere sticker alle foto	39
Modalità documenti	39
Registrazione video	40
Fotografia time-lapse	42
Regolare le impostazioni della fotocamera	42
Gestire la Galleria	44
Classificazione intelligente delle foto	50
Editor Huawei Vlog	50

Huawei Vlog	52
Momenti più belli	54

App

App	58
Calendario	59
Orologio	60
Blocco note	61
Registratore	66
E-mail	67
Calcolatrice	72
Torcia	72
Bussola	73
App gemella	73
Gestione tablet	74
Tablet Clone	74
HiSuite	75

Impostazioni

Cercare elementi in Impostazioni	78
Wi-Fi	78
Altre connessioni	79
Schermata Home e sfondo	83
Display e luminosità	85
Suoni e vibrazioni	88
Notifiche	89
Biometria e password	90
App	92
Batteria	92
Archiviazione	94
Sicurezza	95
Privacy	98
Funzioni di accessibilità	101
Utenti e account	103
Aggiornamenti di sistema	104
Informazioni sul tablet	108




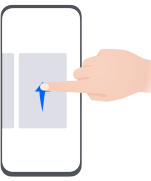
Informazioni essenziali

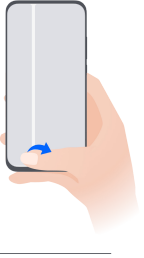
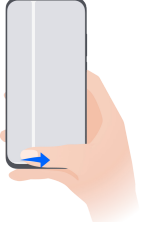
Gesture di base

Gesture e scorciatoie di base


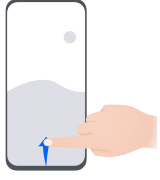





Gesti di navigazione di sistema

Vai in **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Navigazione di sistema** e assicurati che sia selezionato **Gesture**.

	<p>Tornare alla schermata precedente Scorri verso l'interno dal bordo sinistro o destro per tornare alla schermata precedente.</p>
	<p>Tornare alla schermata Home Scorri verso l'alto dal basso per passare alla schermata Home.</p>
	<p>Attività recenti Scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata e tieni premuto per visualizzare le attività recenti.</p>
	<p>Chiudere un'app Quando visualizzi le attività recenti, scorri verso l'alto su un'anteprima dell'app per chiudere l'app.</p>

 	<p>Passare da un'app all'altra</p> <ul style="list-style-type: none"> Scorri lungo il bordo inferiore dello schermo per passare da un'app all'altra. <p>Prima di utilizzare questa gesture, tocca Impostazioni sulla schermata Navigazione di sistema e assicurati che Scorri in basso per cambiare app sia attivato.</p> <ul style="list-style-type: none"> Scorri lungo la parte inferiore dello schermo tracciando un arco per passare da un'app all'altra.
--	--

Altre gesture

	<p>Accedere alla modalità di modifica della schermata Home</p> <p>Avvicina due dita nella schermata Home.</p>
	<p>Visualizzare il pannello delle scorciatoie nella schermata di blocco</p> <p>Accendi lo schermo e scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata di blocco.</p>
	<p>Visualizzare la barra di ricerca</p> <p>Scorri verso il basso nella schermata Home.</p>
	<p>Aprire l'area notifiche</p> <p>Scorri verso il basso dal bordo superiore sinistro dello schermo per visualizzare l'area notifiche.</p>
	<p>Attivare un interruttore scorciatoia</p> <p>Scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra dello schermo per visualizzare  e tocca  per espandere il pannello degli interruttori delle scorciatoie.</p>


Navigazione nel sistema

Cambiare la modalità di navigazione del sistema

Navigare con Gesture

Vai in **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Navigazione di sistema** e seleziona **Gesture**.

Quindi potrai:

- Tornare alla schermata precedente: scorri verso l'interno dal bordo sinistro o destro.
- Ritornare alla schermata Home: scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata.
- Accedere alla schermata delle attività recenti: scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata e tieni premuto.
- Chiudere un'app: dalla schermata delle attività recenti, scorri verso l'alto sull'anteprima di un'app. Scorri verso il basso su un'anteprima dell'app per bloccarla. Un'app bloccata non verrà chiusa quando tocchi  nella schermata delle attività recenti.
- Cambiare app: scorri attraverso la parte inferiore dello schermo tracciando un arco. In alternativa, quando **Scorri in basso per cambiare app** è attivato, scorri lungo il bordo inferiore dello schermo.




Puoi attivare **Mostra barra di navigazione** per visualizzare la barra di navigazione per assisterti nell'uso delle gesture.

 **Scorri in basso per cambiare app** o **Mostra barra di navigazione** non sono supportati su alcuni modelli di prodotto.

Utilizzare la navigazione a tre tasti


Vai in **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Navigazione di sistema** e seleziona **Navigazione a Tre tasti**.

Quindi potrai:

- Toccare  per tornare al menu precedente o uscire dall'app corrente.
- Toccare  per ritornare alla schermata Home.
- Toccare  per accedere alla schermata delle attività recenti.

Puoi toccare **Impostazioni** per configurare altre impostazioni.

- Selezionare una combinazione di tasti di navigazione.
- Attivare **Nascondi i tasti di navigazione** per nascondere la barra di navigazione quando non la usi.

- Toccare  (se disponibile nella combinazione di tasti di navigazione selezionata) per aprire l'area notifiche.

Usare Menu veloce per controllare il dispositivo

Vai in **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Navigazione di sistema > Altro** o **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Navigazione di sistema > Menu veloce** (in base al modello del dispositivo). e attiva **Menu veloce**.

Quando Menu veloce compare, puoi:

- Trascinare il menu nella posizione che preferisci.
- Toccare il menu per tornare indietro.
- Toccare e tenere premuto il menu, quindi rilasciarlo per tornare alla schermata Home.
- Toccare e tenere premuto il menu, quindi scorrere verso sinistra o verso destra per visualizzare le attività recenti.

Tablet Clone

Utilizzare Tablet Clone per spostare i dati sul nuovo dispositivo

Tablet Clone consente di spostare rapidamente e senza interruzioni tutti i dati di base (inclusi contatti, calendario, immagini e video) dal vecchio dispositivo al nuovo dispositivo.

Migrare i dati da un dispositivo Huawei o altro dispositivo Android

- 1 Sul nuovo dispositivo, apri l'app **Tablet Clone** oppure vai in **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Tablet Clone**, tocca **Questo è il nuovo dispositivo** e seleziona **Huawei** o **Altri Android**.
- 2 Sul vecchio dispositivo, segui le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare **Tablet Clone**.
- 3 Sul vecchio dispositivo, apri l'app **Tablet Clone**, tocca **Questo è il vecchio dispositivo** e segui le istruzioni sullo schermo per connettere il vecchio dispositivo con il nuovo dispositivo scansionando un codice o connettendoti manualmente.
- 4 Sul vecchio dispositivo, seleziona i dati che vuoi clonare, quindi tocca **Trasferisci** per iniziare la clonazione.

Eeguire la migrazione dei dati da un iPhone o iPad

- 1 Sul nuovo dispositivo, apri l'app **Tablet Clone** o vai in **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Tablet Clone**, tocca **Questo è il nuovo dispositivo** e seleziona **iPhone/iPad**.
- 2 Segui le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare **Tablet Clone** sul vecchio dispositivo.

- 3 Sul vecchio dispositivo, apri l'app **Tablet Clone**, tocca **Questo è il vecchio dispositivo** e segui le istruzioni sullo schermo per connettere il vecchio dispositivo a quello nuovo scansionando un codice o procedendo manualmente.
- 4 Sul vecchio dispositivo, seleziona i dati che desideri clonare, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare la clonazione dei dati.

Bloccare e sbloccare lo schermo

Bloccare e sbloccare lo schermo

Bloccare lo schermo

Se il dispositivo rimane inattivo per un periodo di tempo, bloccherà automaticamente lo schermo e entrerà in modalità sospensione per risparmiare energia.

In alternativa, puoi bloccare manualmente lo schermo in uno dei seguenti modi:

- Premi il pulsante di accensione.
- Sulla schermata Home, avvicina due dita per accedere alla modalità di modifica della schermata. Tocca **Widget**, quindi trascina l'icona **Blocco schermo** sulla schermata Home. Ora puoi toccare l'icona **Blocco schermo** per bloccare lo schermo.


Impostare il periodo di timeout dello schermo

Accedi a **Impostazioni > Display e luminosità > Sospensione** e seleziona un periodo di timeout dello schermo.

Accendere lo schermo

Puoi accendere lo schermo in uno dei seguenti modi:

- premi il pulsante di accensione.
- Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture > Attiva lo schermo** e attiva **Solleva per attivare** e/o **Doppio tocco attiva schermo**. Quindi usa la funzione corrispondente per accendere lo schermo.

 Se il dispositivo non dispone di questa opzione, significa che questa funzione non è supportata.

Sbloccare lo schermo con la password

Una volta acceso lo schermo, scorri verso l'alto dal centro dello schermo per visualizzare il pannello di inserimento della password. Quindi inserisci la password di blocco.

Uso di Sblocco con il viso

Accendi lo schermo e allinealo con il tuo viso. Il dispositivo si sbloccherà una volta riconosciuto il viso.

Visualizzare la tua firma sulla schermata di blocco

Accedi a **Impostazioni > Schermata Home e sfondi**, tocca **Firma schermata di blocco**, quindi digita il testo da visualizzare nella schermata di blocco.

Per rimuovere la firma, tocca **Firma schermata di blocco** ed elimina il testo.

Accedere alle app dalla schermata di blocco


Puoi accedere ad app di uso comune come Fotocamera, Registratore e Calcolatrice dalla schermata di blocco.

- Attiva lo schermo e scorri verso l'alto sull'icona della fotocamera nell'angolo in basso a destra per aprire **Fotocamera**.
- Attiva lo schermo e scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata di blocco per aprire il pannello delle scorciatoie. Tocca l'app a cui desideri accedere dalle scorciatoie disponibili come **Torcia**, **Calcolatrice** o **Timer**.

Familiarizzarsi con la schermata Home


Widget di servizio


Scorri verso l'alto sull'icona di un'app per espandere un widget di servizio e potrai visualizzare in anteprima una serie di informazioni sul servizio, come il meteo o la tua programmazione. Puoi aggiungere widget di servizio alla schermata per un accesso più facile. Puoi anche selezionare diversi stili e layout per i widget di servizio per personalizzare la schermata Home.

-  Questa funzione non è supportata in alcuni casi, ad esempio quando il dispositivo è in Modalità semplice.

Espandere e restringere i widget di servizio

Scorri verso l'alto sull'icona di un'app per espandere un widget di servizio e tocca un qualsiasi punto all'esterno del widget di servizio per restringerlo.



Le app con una barra widget  in basso supportano i widget di servizio.

-  Non puoi scorrere verso l'alto sull'icona di un'app per espandere un widget di servizio in modalità Drawer.

Posizionare in primo piano i widget di servizio sulla schermata Home

Puoi posizionare in primo piano un widget di servizio sulla schermata Home utilizzando i metodi seguenti:

- Tocca e tieni premuto un widget di servizio per visualizzare un menu scorciatoie e trascinalo in un punto vuoto nella schermata Home.

- Scorri verso l'alto sull'icona di un'app per espandere un widget di servizio, quindi tocca  per aggiungere il widget di servizio alla schermata corrente. Se non è disponibile spazio nella schermata corrente, verrà aggiunto alla schermata successiva. Se nessuna delle schermate dispone di spazio, verrà creata una nuova schermata alla destra della schermata corrente per il widget di servizio.
-  Puoi aggiungere widget di servizio di diversi stili per la stessa app.
 - Non è possibile aggiungere widget di servizio alle cartelle.

Quando scorri verso l'alto sull'icona di un'app e aggiungi il widget di servizio alla schermata Home, trascinalo nella sezione **Annulla** nella parte superiore della schermata se desideri annullare questa operazione.

Impostare lo stile dei widget di servizio

Puoi impostare lo stile dei widget di servizio nei seguenti modi:

- Scorri verso l'alto sull'icona di un'app per espandere un widget di servizio, tocca e tieni premuto sul widget di servizio e vai in **Altri snippet > Imposta come snippet espandibile**.
- Tocca e tieni premuta l'icona di un'app e vai in **Snippet > Imposta come snippet espandibile** (supportato solo da alcune app).

Aggiungere widget di servizio alla schermata Home

Puoi aggiungere un widget di servizio alla schermata Home utilizzando i metodi seguenti:

- Tocca e tieni premuto un widget di servizio e vai in **Altri snippet > Aggiungi alla schermata Home**.
- Tocca e tieni premuta l'icona di un'app e vai in **Snippet > Aggiungi alla schermata Home** (supportato solo da alcune app).

Se non è disponibile spazio nella schermata corrente, verrà aggiunto alla schermata successiva. Se nessuna delle schermate dispone di spazio, verrà creata una nuova schermata alla destra della schermata corrente per il widget di servizio.

Puoi anche toccare e tenere premuto un widget di servizio nella schermata **Altri snippet** e trascinarlo nell'area vuota della schermata Home.

Modificare i widget di servizio

È possibile impostare alcuni widget di servizio affinché mostrino le informazioni che desideri. Per esempio, puoi selezionare diverse città sul widget di servizio di Meteo oppure selezionare un fuso orario per il widget di servizio di Orologio.

Tocca e tieni premuto un widget di servizio, tocca **Modifica** e segui le istruzioni sullo schermo.


Operazioni sui widget di servizio

- Tocca un widget di servizio per accedere all'app corrispondente.

- Puoi anche effettuare alcune semplici operazioni direttamente sul widget di servizio, come riprodurre o sospendere la musica sul widget di servizio di Musica.


Rimuovere i widget di servizio

Tocca e tieni premuto un widget di servizio, tocca **Rimuovi** e segui le istruzioni sullo schermo.





























 Se disinstalli un'app, il widget di servizio corrispondente verrà anch'esso rimosso.






















Icone di notifica e di stato

Icone di notifica e di stato

 Le icone di stato della rete possono variare in base all'area geografica o al fornitore di servizi di rete.

Le funzioni supportate variano in base al modello del dispositivo. Alcune delle seguenti icone potrebbero non riguardare il tuo dispositivo.


	Rete 5G connessa		Rete 4G connessa
	Rete 3G connessa		Rete 2G connessa
	Piena intensità del segnale		Roaming
	Risparmio dati attivato		Nessuna scheda SIM rilevata
	Hotspot attivato		Hotspot connesso
	Wi-Fi connesso		Hotspot disconnesso
	Cambio di rete tramite Wi-Fi+		Sveglia impostata
	Batteria scarica		Batteria scarica
	Carica		Carica rapida
	Super carica		Carica wireless super
	Carica wireless rapida		Carica wireless normale
	Modalità di risparmio energetico attivata		Gestione digitale attivata
	Bluetooth attivato		Batteria del dispositivo Bluetooth
	Dispositivo Bluetooth connesso		VPN connessa


	Modalità di guida		Dispositivo di proiezione connesso
	Servizio di localizzazione attivato		Modalità Protezione occhi attivata
	Cuffie collegate		Cuffie con un microfono collegato
	Chiamata		VoLTE attivato
	Chiamata senza risposta		SMS non letti
	Silenzio		Vibrazione
	NFC attivato		Modalità Non disturbare attivata
	Sincronizzazione dati		Sincronizzazione dati non riuscita
	Modalità prestazione attivata		Nuova e-mail
	Promemoria evento		Più notifiche
	Modalità aereo attivata		

Pannello di controllo


Usare gli interruttori scorciatoia

Attivare un interruttore scorciatoia

Scorri verso il basso dal bordo superiore destro dello schermo per visualizzare **Pannello di controllo** e tocca  per espandere l'area degli interruttori scorciatoie.

- Tocca un interruttore scorciatoia per attivare o disattivare la funzione corrispondente.
- Tocca e tieni premuto un interruttore scorciatoia per accedere alla schermata delle impostazioni della funzione corrispondente (supportata da alcune funzioni).
- Tocca  per accedere alla schermata delle impostazioni di sistema.

Personalizzare le scorciatoie

Scorri verso il basso dal bordo superiore destro dello schermo per visualizzare **Pannello di controllo**, vai in  > **Modifica selettori**, quindi tocca e tieni premuto l'interruttore scorciatoia per trascinarlo nella posizione desiderata, quindi tocca **Fine**.

Accedere rapidamente alle funzioni delle app utilizzate di frequente


Accedere alle funzioni delle app utilizzate di frequente dalla schermata Home

Puoi accedere alle funzioni utilizzate di frequente di determinate app dalle icone delle app nella schermata Home e persino aggiungere scorciatoie a queste funzioni nella schermata Home.

Accedere rapidamente alle funzioni delle app utilizzate di frequente

Tocca e tieni premuta l'icona di un'app fino a quando non viene visualizzato un menu popup, quindi tocca una funzione utilizzata di frequente per accedervi.

Ad esempio, tocca e tieni premuta l'icona **Fotocamera**, quindi tocca una modalità di scatto come Selfie o Video dal menu popup per accedervi.

-  Se non viene visualizzato alcun menu popup dopo aver toccato e tenuto premuta l'icona di un'app, ciò significa che l'app non supporta questa funzione.

Aggiungere funzioni delle app utilizzate di frequente alla schermata Home

Tieni premuta l'icona di un'app nella schermata Home per visualizzare il menu popup. Tieni premuta la funzione desiderata e trascinala sulla schermata Home per creare una scorciatoia.

Widget schermata Home


Aggiungere, spostare o eliminare i widget della schermata Home


Puoi aggiungere, spostare o eliminare i widget della schermata Home, come Blocco schermo, Meteo, Blocco note, Orologio, Contatti e Calendario, in base alle tue esigenze.

Aggiungere Meteo, Orologio e altri widget alla schermata Home

- 1** Avvicina due dita sulla schermata Home per accedere alla modalità Impostazioni della schermata Home.
- 2** Tocca **Widget**, quindi scorri verso sinistra per visualizzare tutti i widget.
- 3** Alcuni widget come **Meteo** sono disponibili in vari formati. Tocca il widget per la visualizzazione di tutti i formati e scorri verso destra per restringere la visualizzazione.
- 4** Tocca un widget per aggiungerlo alla schermata Home. Se non c'è spazio nella schermata corrente, toccalo e tienilo premuto, quindi trascinalo su un'altra schermata.



Per configurare l'app **Meteo**, aprila e tocca  per impostare le configurazioni come indicato.

Ad esempio, per passare da Celsius a Fahrenheit o viceversa, vai in  > **Unità di temperatura** e seleziona l'unità di temperatura che desideri.


Spostare o eliminare un widget

Tocca e tieni premuto un widget sulla schermata Home fino a quando il dispositivo vibra, quindi trascinalo nella posizione desiderata o tocca **Rimuovi**.


Impostare lo sfondo

Impostare lo sfondo

Usare uno sfondo predefinito

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Schermata Home e sfondi** > **Sfondo**.
- 2 Tocca un'immagine che desideri impostare come sfondo.
- 3 Imposta quanto segue in base alle tue preferenze.
 - **Sfocatura**: applica un effetto di sfocatura, che puoi regolare trascinando il cursore.
 -  : visualizza in anteprima l'aspetto dello sfondo. Puoi toccare **Scorrevole** per rendere scalabile lo sfondo nella schermata Home.
- 4 Tocca **Applica** e potrai impostare lo sfondo come **Blocco schermo**, **Schermata Home** o **Entrambi**.

Impostare un'immagine dalla Galleria come sfondo

- 1 Apri **Galleria** e apri l'immagine che vuoi impostare come sfondo.
- 2 Accedi a  > **Imposta come** > **Sfondi**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare l'impostazione.


Schermate e registrazione schermo

Acquisire una schermata

Usare una combinazione di tasti per acquisire una schermata

Tieni premuti contemporaneamente i tasti di accensione e di riduzione del volume per acquisire una schermata.

Usare una scorciatoia per acquisire una schermata

Scorri verso il basso dal bordo superiore destro dello schermo per visualizzare **Pannello di controllo**, tocca  per espandere l'area degli interruttori delle scorciatoie e tocca **Schermata** per acquisire una schermata.

Condividere e modificare una schermata o passare a una schermata a scorrimento

Dopo aver acquisito una schermata, verrà visualizzata una miniatura nell'angolo in basso a sinistra dello schermo. Quindi potrai:

- Scorrere verso il basso sulla miniatura per acquisire una schermata a scorrimento.
- Scorri verso l'alto sulla miniatura per selezionare una modalità di condivisione della schermata con i tuoi amici.
- Tocca la miniatura per modificarla o eliminarla. Puoi anche toccare **Schermata a scorrimento** per acquisire una schermata a scorrimento.

Le schermate vengono salvate in **Galleria** per impostazione predefinita.

Scorrere verso il basso con tre dita per acquisire una schermata


- 1 Vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Scorciatoie e gesture** > **Acquisisci una schermata**, e assicurati che **Schermata con tre dita** sia attivata.
- 2 Scorri verso il basso dal centro dello schermo con tre dita per acquisire una schermata.

Acquisire una schermata parziale



Usa **Schermata parziale** per acquisire una schermata di una parte dello schermo. Puoi scegliere la forma della schermata che più preferisci (per esempio, un rettangolo, un ovale o un cuore).


Usare le gesture con le nocche per acquisire una schermata parziale

- 1 Batti sullo schermo con una nocca e tieni premuto per disegnare un contorno attorno alla parte dello schermo che vuoi acquisire. Assicurati che la nocca non lasci lo schermo.
- 2 Lo schermo mostrerà la traiettoria di movimento della nocca e acquisirà una schermata dell'area selezionata. Quindi potrai:
 - Trascinare il riquadro nella posizione desiderata o ridimensionarlo.
 - Toccare una delle opzioni forma nella parte inferiore della schermata per modificare l'area acquisita. Puoi anche mantenere la forma che hai disegnato.

- 3 Tocca  per salvare la schermata.

Usare una scorciatoia per acquisire una schermata parziale



- 1 Scorri verso il basso dal bordo superiore destro dello schermo per visualizzare **Pannello di controllo**, tocca  per espandere l'area degli interruttori scorciatoie, tocca  accanto a **Schermata** e tocca **Schermata parziale** nella finestra di dialogo visualizzata.

- 2 Segui le istruzioni sullo schermo per disegnare un contorno attorno alla parte dello schermo che vuoi acquisire.
- 3 Lo schermo mostrerà la traiettoria di movimento del dito e acquisirà una schermata dell'area selezionata. Quindi potrai:
 - Trascinare il riquadro nella posizione desiderata o ridimensionarlo.
 - Toccare una delle opzioni forma nella parte inferiore della schermata per modificare l'area acquisita. Puoi anche mantenere la forma che hai disegnato.
- 4 Tocca  per salvare la schermata.

Acquisire una schermata a scorrimento

Puoi usare **Schermata a scorrimento** per acquisire una chat, un articolo o documenti di lavoro importanti che non possono essere visualizzati completamente sullo schermo.

Usare una scorciatoia per acquisire una schermata a scorrimento

- 1 Scorri verso il basso dal bordo superiore destro dello schermo per visualizzare **Pannello di controllo**, tocca  per espandere l'area degli interruttori scorciatoie, tocca  accanto a **Schermata** e tocca **Schermata a scorrimento** nella finestra di dialogo visualizzata.
- 2 Puoi toccare lo schermo in qualsiasi momento per interrompere lo scorrimento.


Registrare lo schermo

Registra le tue attività sullo schermo in video condivisibili per realizzare un tutorial, sfoggiare le tue fantastiche abilità nel gioco e molto altro ancora.

Utilizzare una combinazione di tasti per avviare la registrazione dello schermo


Tieni premuti contemporaneamente i tasti di accensione e di aumento del volume per avviare la registrazione dello schermo. Per interrompere la registrazione, tieni di nuovo premuti entrambi i pulsanti.



Usare una scorciatoia per avviare la registrazione schermo

- 1 Scorri verso il basso dal bordo superiore destro dello schermo per visualizzare **Pannello di controllo**, tocca  per espandere l'area degli interruttori delle scorciatoie e tocca **Registra schermo** per avviare la registrazione schermo.
- 2 Per interrompere la registrazione, tocca il timer nella parte superiore dello schermo.
- 3 La registrazione verrà salvata in **Galleria**.

Registrare la tua voce durante la registrazione schermo

Puoi attivare il microfono per registrare la tua voce durante la registrazione schermo.

Dopo aver avviato una registrazione schermo, tocca l'icona del microfono e assicurati che sia visualizzata come . Ora puoi registrare la tua voce.

-  Se il microfono è disattivato (cioè se è visualizzato come ) registrerai solo l'audio di sistema, come la musica. Se non desideri registrare i suoni di sistema durante la registrazione schermo, disattiva l'audio del dispositivo e disattiva la musica o altro audio multimediale prima di iniziare la registrazione schermo.



Visualizzare e cancellare le notifiche

Visualizzare ed eliminare le notifiche


Visualizzare le notifiche


Dopo la ricezione di una notifica, sblocca lo schermo e scorri verso il basso dal bordo superiore sinistro dello schermo per aprire l'area notifiche dove vengono visualizzati tutti i nuovi messaggi.

Eliminare le notifiche

- Puoi rimuovere una notifica scorrendo verso destra su di essa.
- Puoi toccare  nella parte inferiore dell'area notifiche per eliminare tutte le notifiche.
-  Alcune notifiche di sistema e notifiche dalle app in esecuzione in primo piano non possono essere eliminate.

Impostazioni Non disturbare per le notifiche

Se desideri non essere disturbato da una notifica, scorri verso sinistra su di essa, tocca  e scegli tra le opzioni, tra cui **Disattiva le notifiche**, **Usa notifiche discrete** e **POSPONI**.

-  Alcune notifiche di sistema e notifiche da app in esecuzione in primo piano non possono essere disattivate o ritardate.

Regolare le impostazioni audio

Regolare le impostazioni audio

Premere un tasto del volume per regolare il volume

Premi il tasto di aumento o riduzione del volume per regolare il volume.

Feedback aptici di sistema

Il sistema usa la tecnologia tattile per fornire feedback quando determinate operazioni sono completate, come quando tocchi e tieni premuto su un testo, un contatto o altri elementi sullo schermo.

Vai in **Impostazioni** > **Suoni e vibrazione** > **Altre impostazioni** e attiva o disattiva **Feedback aptici di sistema** in base alle tue preferenze.

Impostare Altre impostazioni

Sulla schermata **Suoni e vibrazione**, tocca **Altre impostazioni** e imposta altri metodi di notifica in base alle tue preferenze. Ad esempio, puoi impostare **Toni tastierino numerico** e **Schermata**.

Inserire il testo









Tasti scorciatoia su una tastiera fisica
















Connetti una tastiera fisica al dispositivo e potrai rapidamente cambiare lingua, impostazioni e lavorare in maniera più efficiente.

Vai in **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Lingua e inserimento** > **Tastiera fisica**, quindi potrai:

- Toccare il nome della tastiera per selezionare una lingua sulla schermata **Scegli layout tastiera**.
- Toccare **Mostra tastiera virtuale** per visualizzare o nascondere la tastiera virtuale.
- Toccare **Combinazioni di tasti** per visualizzare le combinazioni di tasti.

Per ulteriori informazioni sulle scorciatoie, consulta la tabella sottostante:


Tasti scorciatoia	Descrizione
[Ctrl] + [Maiusc]	Cambia il metodo di inserimento.
[Alt] + [Maiusc]	Visualizza o nasconde la tastiera virtuale.  Prima di effettuare l'operazione, attiva Mostra tastiera virtuale .
[Alt] + [Tab]	Apri le app recenti.
 + [Esc]	Esce.
 + [1]	Riduce la luminosità dello schermo.
 + [2]	Aumenta la luminosità dello schermo.
 + [4]	Silenza.
 + [5]	Abbassa il volume.
 + [6]	Alza il volume.
 + [7]	Blocca lo schermo.


 + [-]	Cattura una schermata.
 + 	Elimina.
 + [PgSu]	Torna alla pagina precedente.
 + [PgGiù]	Va alla pagina successiva.
 + [Home]	Torna alla prima pagina.
 + [End]	Va all'ultima pagina.
 + [L]	Blocca lo schermo.
 + [Invio]	Va alla schermata Home.
 + [D]	Va alla schermata Home.
 + 	Torna indietro.
 + [N]	Apri l'area notifiche.
 + [C]	Apri i Contatti.
 + [/]	Visualizza le combinazioni di tasti.
[Ctrl] + [X]	Taglia gli elementi selezionati.
[Ctrl] + [C]	Copia gli elementi selezionati.
[Ctrl] + [V]	Incolla gli elementi selezionati.
[Ctrl] + [Z]	Annulla un'operazione.
[Ctrl] + [A]	Seleziona tutti gli elementi in un documento o una finestra.



 Alcuni tasti od operazioni possono variare in base al prodotto.

Selezionare, copiare, incollare o condividere testo

Puoi selezionare il testo visualizzato sullo schermo, copiarlo o tagliarlo negli appunti, quindi incollarlo altrove. Puoi anche dividerlo in diversi modi.

1 Tocca e tieni premuto il testo finché non viene visualizzato .

 Quello che accade dopo aver toccato e tenuto premuto il testo dipende dall'app in questione. Segui le istruzioni sullo schermo.

- 2 Trascina  e  per selezionare il testo che ti interessa, oppure tocca **Seleziona tutto** per selezionare tutto il testo.
- 3 Tocca **Copia** o **Taglia** secondo necessità.
- 4 Tocca e tieni premuto lo spazio in cui desideri incollare il testo finché non viene visualizzato **Incolla**, quindi tocca **Incolla**.

Multi-finestra


Attivare la modalità schermo diviso

Multi-finestra consente di aprire app in schermi divisi per il multitasking.



Attivare la modalità schermo diviso:


- 1 apri un'app e scorri verso l'interno dal bordo sinistro o destro per richiamare il menu veloce Multi-finestra.
- 2 Trascina l'icona di un'app fuori dal menu veloce Multi-finestra.

Scambiare i riquadri dello schermo diviso:

tocca e tieni premuto  nella parte superiore di un riquadro dello schermo diviso fino a quando non rimpicciolisce, quindi trascinalo all'altro lato dello schermo per scambiare i riquadri.

Uscire dalla modalità schermo diviso:


tocca e tieni premuto  o  e trascinalo fino alla metà della linea di divisione dello schermo, fino a quando uno dei due riquadri non scompare.

-  • Il supporto per la modalità schermo diviso varia in base all'app.
 - La modalità schermo diviso è limitata a due app contemporaneamente.











Trascinare e rilasciare tra le app con Multi-finestra

Usa la funzione Multi-finestra per trascinare e rilasciare facilmente immagini, testo e documenti tra le app.

- Trascinare e rilasciare un'immagine: quando prendi appunti con **Blocco note**, apri **Gestione file**, seleziona la foto che vuoi aggiungere e trascinala nell'editor **Blocco note**.
- Trascinare e rilasciare il testo: quando invii un messaggio SMS, apri **Blocco note**, tocca e tieni premuto il testo che vuoi inviare e trascinalo nella casella di inserimento testo del messaggio.
- Trascinare e rilasciare un documento: quando scrivi un'e-mail, apri **Gestione file**, seleziona il documento che vuoi allegare e trascinalo nell'editor e-mail.

-  Non tutte le app supportano le funzioni di trascinamento con Multi-finestra.

Aggiungere, spostare o rimuovere un'app dal Tasto multi-finestra

- **Aggiungere un'app:** accedi al Tasto multi-finestra, tocca , tocca  per selezionare l'app che desideri aggiungere, quindi tocca .
- **Spostare un'app:** accedi al Tasto multi-finestra, tocca , tocca , tocca e tieni premuta l'icona di un'app per trascinarla in una qualsiasi posizione nel dock, quindi tocca .
- **Rimuovere un'app:** accedi al Tasto multi-finestra, tocca , tocca , tocca  nell'angolo in alto a destra dell'icona dell'app che desideri rimuovere, quindi tocca .

Passare da schermo diviso a finestra mobile e viceversa

- Passare dalla modalità schermo diviso alla finestra mobile: tocca e tieni premuta la barra nella parte superiore di un pannello dello schermo diviso, quindi trascinala sul lato sinistro/destro dello schermo in modalità Visualizzazione verticale, oppure nel bordo inferiore in modalità Visualizzazione orizzontale.
- Passare dalla finestra mobile alla modalità schermo diviso: tocca e tieni premuta la barra nella parte superiore della finestra mobile, quindi trascinala nella parte superiore/inferiore dello schermo in modalità Visualizzazione verticale, oppure a sinistra o a destra in modalità Visualizzazione orizzontale.

Visualizzazione multi-finestra per una singola app

Puoi creare due finestre attività per la stessa app (come E-mail e Blocco note) e trascinare e rilasciare immagini, testo o documenti tra le app.

-  In alcune app questa funzione non è disponibile.

- 1 Entra nella visualizzazione a schermo diviso in un'app.
 - Apri l'app E-mail.
 - Scorri verso l'interno dal bordo sinistro o destro del dispositivo e tieni premuto per richiamare il menu veloce Multi-finestra.
 - Tocca e tieni premuta l'icona di E-mail e trascinala nella schermata per entrare nella visualizzazione a schermo diviso.
- 2 Trascina e rilascia immagini, testo o documenti tra le finestre a schermo diviso.
 - **Trascinare un'immagine:** seleziona un'immagine da una finestra a schermo diviso e trascinala nell'altra finestra.
 - **Trascinare testo:** tocca e tieni premuto il testo e seleziona la parte desiderata da una finestra a schermo diviso, quindi tocca e tieni premuto nuovamente il testo e trascinalo nell'altra finestra.

- **Trascinare un documento:** seleziona un documento da una finestra a schermo diviso e trascinala nell'altra finestra.


Disattivare la multi-finestra

La multi-finestra è attivata per impostazione predefinita. Per disattivarla, vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Multi-finestra**, quindi disattiva **Menu veloce Multi-finestra**.

Usare la finestra mobile

Apri una finestra mobile durante il gioco e potrai chattare con un amico senza perderti neanche un secondo dell'azione.

Visualizzare la finestra mobile:

- 1 scorri verso l'interno dal bordo sinistro o destro e tieni premuto per richiamare il Tasto multi-finestra.
- 2 Tocca l'icona di un'app nel Tasto multi-finestra per aprire l'app in una finestra mobile.
 -  I tablet supportano la visualizzazione di due finestre mobili contemporaneamente. La disponibilità della funzione varia a seconda del dispositivo.

Riposizionare la finestra mobile:

trascina la barra nella parte superiore della finestra mobile per spostare la finestra nella posizione desiderata.

Ridimensionare la finestra mobile:


trascina il bordo inferiore, due lati o gli angoli inferiori della finestra mobile per ridimensionarla.

Visualizzare a schermo intero:


tocca  nella parte superiore della finestra mobile per visualizzarla a schermo intero.

Ridurre a icona la finestra mobile:

tocca  nella parte superiore della finestra mobile per ridurla a una sfera mobile.

 La sfera mobile può contenere un massimo di 10 finestre mobili ridotte a icona.


Chiudere la finestra mobile:

tocca  nella parte superiore della finestra mobile per chiuderla.

Trovare e passare da una finestra mobile di un'app all'altra


Puoi trovare e passare rapidamente da una finestra mobile all'altra per le app che usano la funzione di gestione della finestra mobile.

- 1 Assicurati che le finestre mobili per più app siano aperte e ridotte a icona nella sfera mobile.
- 2 Tocca la sfera mobile per visualizzare tutte le anteprime delle finestre mobili:

- **Sfogliare le anteprime delle finestre mobili:** scorri verso l'alto o verso il basso per trovare l'anteprima della finestra mobile dell'app che stai cercando.
- **Visualizzare la finestra mobile per un'app:** tocca l'anteprima della finestra mobile dell'app per visualizzarla in una finestra mobile.
- **Chiudere la finestra mobile per un'app:** tocca  sull'anteprima della finestra mobile per chiuderla.

Aprire un allegato in una finestra mobile


Puoi aprire un link o un allegato all'interno di specifiche app (come E-mail e Blocco note) in una finestra mobile.

 In alcune app questa funzione non è disponibile.


- 1 Apri l'app E-mail.
- 2 Tocca un link o un allegato nell'app E-mail per aprirlo nella finestra mobile.
 - **Aprire un link:** tocca un link nell'app E-mail per visualizzarlo in una finestra mobile.
 - **Aprire un allegato:** tocca un allegato (come un documento, un'immagine o un video) nell'app E-mail per visualizzarlo in una finestra mobile.

Attivare App Multiplier

App Multiplier consente di visualizzare in due finestre la schermata Home e quella dei contenuti dell'app per poter utilizzare la modalità multitasking quando il dispositivo è in posizione orizzontale.

 Questa funzione è compatibile solo con le app predisposte.

- 1 Vai in **Impostazioni > Display e luminosità > App Multiplier** e attiva l'interruttore per le app con cui vuoi usare questa funzione.
- 2 Apri un'app per cui **App Multiplier** è stato attivato. La schermata Home dell'app verrà visualizzata al centro dello schermo.
- 3 Tocca un elemento sulla schermata Home dell'app. La schermata Home verrà spostata a sinistra per fare spazio alla nuova schermata.
Se non è disponibile alcun contenuto aggiuntivo per la voce toccata, l'app rimarrà visualizzata in una finestra.

Per regolare la dimensione della finestra, tocca e tieni premuto  tra le finestre, quindi scorri a sinistra o a destra.

 Le dimensioni delle finestre possono essere regolate solo su determinati prodotti.

Accendere e spegnere o riavviare il dispositivo

Accendere e spegnere o riavviare il dispositivo

Accendere e spegnere il dispositivo

Per spegnere il dispositivo, tocca e tieni premuto il tasto di accensione per alcuni secondi, tocca **Spegni** e **Tocca per spegnere**.

Per accendere il dispositivo, tocca e tieni premuto il tasto di accensione per alcuni secondi fino a quando il dispositivo vibra e visualizza il logo.

Riavviare il dispositivo

Riavvia il dispositivo periodicamente per cancellare la cache e mantenerlo in uno stato ottimale. Un riavvio a volte può risolvere gli eventuali problemi incontrati dal dispositivo.

Tieni premuto semplicemente il tasto di accensione per alcuni secondi, tocca **Riavvia** e **Tocca per riavviare**.

Forzare il riavvio del dispositivo

Se il dispositivo non funziona o non si spegne normalmente puoi forzarne il riavvio. Per farlo, tieni premuto contemporaneamente il pulsante di accensione 10 secondi o più.

Caarica

Caricare il dispositivo

Il dispositivo ti avviserà quando la carica sta per finire. Assicurati di caricare il dispositivo in tempo per evitare che si spenga automaticamente quando esaurisce la carica.

Precauzioni per la carica

- Carica il dispositivo con il caricabatterie standard e il cavo USB in dotazione con il dispositivo. L'utilizzo di altri caricabatterie potrebbe causare incendi, esplosioni o altri eventi pericolosi.
- Non utilizzare il caricabatterie in aree umide, quali ad esempio un bagno. Non maneggiare il caricabatterie con le mani bagnate.
- Non caricare il dispositivo in presenza di umidità sul dispositivo.
- Dopo aver collegato il dispositivo a un caricabatterie o ad altri dispositivi utilizzando un cavo USB, il dispositivo ispezionerà automaticamente la porta USB. Se rileva umidità nella porta USB, il dispositivo attiva automaticamente le funzioni di sicurezza e interrompe la carica. Scollega il dispositivo dalla porta USB e attendi che la porta USB sia asciutta.
- Non coprire il dispositivo o il caricabatterie durante la carica.
- Se il dispositivo non si accende quando tieni premuto il tasto di accensione, la batteria potrebbe essere scarica. Caricalo per 10 minuti, quindi accendilo.
- Scollega il caricabatterie dal dispositivo e scollega il caricabatterie dalla presa di corrente quando il dispositivo è completamente carico o quando non si sta caricando.

- Quando la durata della batteria diventa sensibilmente più breve, rivolgiti a un Centro servizio clienti Huawei autorizzato per sostituire la batteria.
- Ti consigliamo di non utilizzare il dispositivo durante la carica.




Carica con caricabatterie

Per garantire la sicurezza della carica, utilizza il caricabatterie e il cavo USB in dotazione con il dispositivo.

1 Usa un cavo USB per connettere il caricabatterie al dispositivo.

2 Collega il caricabatterie a una presa elettrica.

Quando viene emesso un segnale acustico, il dispositivo inizierà a caricarsi e l'icona della modalità di carica e il livello corrente della batteria verranno visualizzati sulla schermata di animazione della carica.

Icona	Modalità di carica
	SuperCharge
	Carica rapida
	Carica standard

Carica del dispositivo con un PC




1 Connetti il dispositivo a un PC o altro dispositivo tramite un cavo USB.


2 Quando viene visualizzata la finestra di dialogo **Utilizza USB per** sul dispositivo, tocca **Solo ricarica**.

Se in precedenza hai impostato un'altra opzione, la finestra di dialogo non verrà visualizzata. Scorri verso il basso dal bordo superiore sinistro dello schermo per visualizzare il centro notifiche, tocca **Impostazioni**, quindi seleziona **Solo carica**.

Panoramica delle icone della batteria

Puoi controllare il livello della batteria dall'icona della batteria sullo schermo del dispositivo.

Icona della batteria	Livello della batteria
	Meno del 4% di carica della batteria rimanente
	In carica, meno del 10% di carica della batteria rimanente
	In carica, dal 10% al 90% di carica della batteria rimanente

Icona della batteria	Livello della batteria
	<p>In carica, almeno il 90% di carica della batteria rimanente.</p> <p>Se viene visualizzato 100% accanto all'icona della batteria o viene visualizzato un messaggio di carica completata nella schermata di blocco, la batteria è completamente carica.</p>

Caricare un altro dispositivo con un cavo OTG

On-The-Go (OTG) è una tecnologia di trasmissione USB che consente a un dispositivo di accedere direttamente ai file su una memoria USB o una fotocamera digitale oppure di collegarsi a un dispositivo esterno come una tastiera o un mouse, con l'aiuto di un cavo OTG. Puoi utilizzare il dispositivo per caricare altri dispositivi utilizzando un cavo OTG.

- 1** Connetti il tuo dispositivo al dispositivo da caricare usando un cavo OTG.
- 2** Scorri verso il basso dal bordo superiore sinistro dello schermo per visualizzare l'area notifiche, tocca **Tocca per altre opzioni** e seleziona **Alimentatore**.
- 3** Segui le istruzioni sullo schermo del dispositivo da caricare per iniziare la carica.


Funzioni intelligenti

HiVoice

AI Voice


AI Voice ti consente di comunicare verbalmente con il tuo dispositivo.

Per usare il dispositivo in modalità vivavoce, riattiva **AI Voice** e dai un comando vocale.

-  Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.
 - Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

Paesi e aree geografiche che supportano AI Voice

AI Voice è supportato solamente in alcuni Paesi e aree geografiche. Puoi impostare la tua posizione su uno di questi Paesi e aree geografiche sul dispositivo per usare **AI Voice**.

-  **AI Voice** può essere usato in Paesi/aree geografiche quali Regno Unito, Francia, Spagna, Cile, Messico, Colombia, Italia, Germania, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Giordania, Iraq, Egitto, Turchia, Tailandia, Filippine, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Ucraina, Pakistan, Singapore, Polonia e Malesia. Durante l'uso devi selezionare una lingua supportata da **AI Voice**.

- Vai in **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Lingua e inserimento > Lingua e area geografica** e tocca **Area geografica** per selezionare un Paese/area geografica dall'elenco precedente.
- Vai in **Impostazioni > HUAWEI Assistant > AI Voice**, tocca **Lingua della conversazione**, seleziona una lingua e segui le istruzioni sullo schermo per impostarla.

Riattivare AI Voice

Puoi riattivare **AI Voice** in diversi modi:

Tieni premuto il pulsante di accensione per 1 secondo per riattivare AI Voice

- Vai in **Impostazioni > HUAWEI Assistant > AI Voice > Attiva con il Tasto di accensione** e attiva **Attiva con il Tasto di accensione**.
- Tieni premuto il pulsante di accensione per 1 secondo per riattivare **AI Voice**.

Pronuncia la frase di attivazione per riattivare AI Voice

- Vai in **Impostazioni > HUAWEI Assistant > AI Voice > Attivazione vocale**, attiva **Attivazione vocale** e segui le istruzioni sullo schermo per registrare la frase di attivazione.
- Quando devi riattivare **AI Voice**, pronuncia la frase di attivazione.

- Gli elementi delle impostazioni variano a seconda del dispositivo. Se il dispositivo non offre un elemento specifico, significa che la funzione corrispondente non è supportata.
- Non è possibile riattivare **AI Voice** con la frase di attivazione durante una chiamata.
- Non è possibile riattivare **AI Voice** con la frase di attivazione durante una registrazione audio o schermo (con il microfono attivo). In questo caso, puoi tenere premuto il pulsante di accensione per attivare **AI Voice**.
- Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.

Comunicare con AI Voice

AI Voice può essere in una delle tre seguenti modalità: inattiva, in ascolto e pensando. Puoi parlare a **AI Voice** quando è in modalità In ascolto.

- Modalità inattiva: in questa modalità **AI Voice** non riceve alcun suono.
- Modalità In ascolto: puoi parlare a **AI Voice** in quanto in questa modalità ti può ascoltare.
- Modalità Pensando: **AI Voice** può iniziare a eseguire i tuoi comandi vocali.

• Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.

Impostare sveglie con i comandi vocali

Con **AI Voice** puoi creare, disattivare e chiedere informazioni sulle sveglie.

Attiva **AI Voice** e dai comandi vocali come "Svegliami alle 8 di mattina domani", "Imposta una sveglia per le 20:00", "Imposta una sveglia per le 7:00 di mercoledì" oppure "Mostra le mie sveglie".

- Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.
- Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

Impostare timer con i comandi vocali

Con **AI Voice** puoi creare e controllare rapidamente il timer sul tuo dispositivo.

Attiva **AI Voice** e dai comandi vocali come "Imposta il timer per 5 minuti", "Mostra il timer", "Mettili in pausa il timer" oppure "Ferma il timer".

- Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.
- Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

Riprodurre musica o video con i comandi vocali

Se vuoi ascoltare musica o guardare video, attiva **AI Voice** e dai direttamente un comando vocale.

Riprodurre musica con comandi vocali

Puoi richiedere al dispositivo di riprodurre un brano con **AI Voice**.

Attiva **AI Voice** e dai comandi vocali come "Riproduci la musica", "Riproduci la canzone precedente" oppure "Riproduci la prossima canzone".

 Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.


Riprodurre video con comandi vocali

Attiva **AI Voice** e dai comandi vocali come "Riproduci video", "Riproduci Friends su HUAWEI Video", "Mostrami un video divertente" oppure "Riproduci un video dei Coldplay".

 Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.

Aprire app con i comandi vocali

Puoi aprire rapidamente un'app con **AI Voice**, come per aprire la fotocamera e scattare una foto in una specifica modalità.

-  . Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.
- Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.


Accedere alla fotocamera con i comandi vocali

Attiva **AI Voice** e dai comandi vocali come "Voglio fare una foto" oppure "Scatta una foto".

 Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.


Aprire un'app con i comandi vocali

Attiva **AI Voice** e dai comandi vocali come "Apri la fotocamera", "Apri YouTube", "Apri PayPal" oppure "Apri HUAWEI Musica".

-  . Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.
- Non tutte le app supportano il controllo vocale/comando vocale.

Traduzione vocale

AI Voice consente di tradurre la tua voce o il testo immesso affinché tu possa comunicare con i tuoi amici stranieri più facilmente.

-  . Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.
- Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.


Traduzione vocale

Puoi usare **AI Voice** per tradurre la tua voce o il testo immesso nella lingua di destinazione che hai impostato.

- 1** Attiva **AI Voice** e dai il comando vocale "Traduci".
- 2** Dì o digita quello che desideri venga tradotto.
- 3** **AI Voice** mostrerà il risultato tradotto e lo trasmetterà per te.

Comunicare facilmente con la traduzione faccia a faccia


La traduzione faccia a faccia ti consente di superare le barriere linguistiche quando viaggi all'estero o in una conferenza internazionale.

- 1 Attiva **AI Voice** e dai il comando vocale "Traduzione faccia a faccia" per entrare nella schermata di traduzione.
- 2 Tocca  affinché il testo di ognuna delle due sezioni possa essere letto da ogni lato del dispositivo.
- 3 Premi il pulsante sul lato della sezione, di cosa desideri venga tradotto e rilascia il pulsante affinché **AI Voice** mostri il risultato tradotto in tempo reale e lo trasmetta.

Impostare eventi e promemoria Calendario con i comandi vocali

AI Voice consente di creare e controllare gli eventi e i promemoria Calendario per questi eventi.


Attiva **AI Voice** e dai comandi vocali come "Pianifica un incontro per le 9 di domani mattina", "Domani pomeriggio organizza un incontro per le 2", "Qual è il mio programma per domani mattina?" oppure "Ho qualche appuntamento lunedì?".

-  • Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.
 - Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

Impostare il sistema con i comandi vocali


AI Voice ti consente di impostare il sistema, per esempio regolare il volume o la luminosità dello schermo, e di attivare o disattivare il Wi-Fi.

Attiva **AI Voice** e dai comandi vocali come "Alza il volume", "Attiva il Wi-Fi", "Aumenta la luminosità" o "Disattiva la modalità aereo".

-  • Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.
 - Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

Ricerca vocale


Per effettuare delle ricerche in un browser con comandi vocali, riattiva **AI Voice** e dai comandi vocali come "Cerca nuovi prodotti Huawei", "Trova l'orso polare nel sito Web" o "Cerca siti Web finanziari sul browser".

-  • Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.
 - Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

Attivare AI Lens con AI Voice

Puoi usare **AI Voice** per attivare **AI Lens**.

Attiva **AI Voice** e dai un comando vocale come "AI Lens".

-  • Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.
- Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

Scansionare e fare acquisti con AI Voice

- 1 Attiva **AI Voice** e dai comandi vocali come "Guarda quanto costa il frigorifero" oppure "Aiutami a trovare lo stesso stile di questa macchina per il succo".
- 2 Inquadra l'oggetto nel mirino e attendi che venga identificato.
- 3 Una volta che l'oggetto viene riconosciuto, ti verranno forniti i link di acquisto a diverse piattaforme di shopping.

Scansionare e tradurre con AI Voice

- 1 Attiva **AI Voice** e fai domande o dai comandi vocali come "Per favore, scansiona questo menu e traducilo" o "Scansiona questo segnale stradale e traducilo".
- 2 Seleziona le lingue di origine e di destinazione dall'elenco delle lingue.
- 3 Inquadra nel mirino il testo che desideri tradurre e attendi che venga tradotto.

Scansionare per avere altre informazioni con AI Voice

- 1 Attiva **AI Voice** e fai domande o dai comandi vocali come "Aiutami a vedere cos'è questo fiore" o "Per favore, dai un'occhiata a cosa è questo edificio".
- 2 Inquadra l'oggetto nel mirino e attendi che venga identificato.
- 3 Tocca la scheda informativa per ottenere ulteriori informazioni.

Scansionare e conteggiare le calorie con AI Voice

- 1 Attiva **AI Voice** e fai domande o dai comandi vocali come "Dai un'occhiata a quanto calore ha questa bistecca", o "Quanto calore posso ottenere mangiando questa crostata di uova".
- 2 Inquadra il cibo nel mirino e attendi che vengano visualizzate le informazioni su calorie e informazioni nutrizionali.


Scansionare codici con AI Voice

- 1 Attiva **AI Voice** e dai comandi vocali come "Scansiona questo codice QR" o "Scansiona il codice a barre".
- 2 Inquadra il codice QR o il codice a barre nel riquadro di scansione e attendi che venga riconosciuto.

Attivare AI Touch con AI Voice

Quando vedi il contenuto che ti interessa sullo schermo, attiva **AI Touch** con **AI Voice** per identificare gli oggetti sullo schermo e ottenere informazioni più pertinenti.

Vai in **Impostazioni** > **HUAWEI Assistant** > **AI Touch** e attiva **AI Touch**.

-  Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.
- Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

Acquistare con AI Voice

- Vai in **Impostazioni** > **HUAWEI Assistant** > **AI Touch** e attiva **AI Touch**.
- Quando vedi un articolo che desideri acquistare sul tuo dispositivo, attiva **AI Voice** e fai domande o dai comandi come "Quanto costano i cosmetici sullo schermo?", "Voglio comprare il ventilatore elettrico sullo schermo" o "Aiutami a trovare lo stesso stile della gonna sullo schermo".
- Quando sullo schermo sono visualizzati più articoli, regola le dimensioni e la posizione della casella di identificazione per adattarla all'articolo che vuoi identificare.
- Dopo l'identificazione dell'articolo, verranno visualizzati i link all'articolo su diverse piattaforme di shopping per effettuare l'acquisto.

AI Lens


Attivare AI Lens

Esistono diversi metodi per accedere a **AI Lens**.


Dalla fotocamera

Apri **Fotocamera**, seleziona la modalità **Foto** e tocca  per accedere a **AI Lens**.

Dalla barra di ricerca

Quando lo schermo è sbloccato, scorri verso il basso dal centro dello schermo per aprire la casella di ricerca e tocca  accanto alla barra di ricerca per accedere a **AI Lens**.



Dalla schermata di blocco

Quando lo schermo è bloccato, accendilo, scorri verso l'alto dal basso per aprire il pannello delle scorciatoie e tocca  per sbloccare lo schermo e accedere a **AI Lens**.

Scansionare per acquistare

Quando su una rivista o passeggiando per strada vedi un articolo che desideri acquistare, puoi usare **AI Lens** per cercare velocemente l'articolo e confrontare i prezzi su più piattaforme di shopping prima di effettuare un acquisto.



Scansionare con la fotocamera per fare acquisti

- Vai in **Fotocamera** > **Foto**, tocca , quindi tocca .
- Inquadra nel mirino l'elemento che desideri acquistare e attendi che venga identificato.
- Dopo l'identificazione dell'elemento da parte di **AI Lens**, verranno visualizzati i link per l'acquisto su diverse piattaforme di shopping.

Scansionare per tradurre

AI Lens consente di scansionare e tradurre testo in una lingua straniera; in questo modo, potrai leggere in tutta facilità segnali stradali, menu o descrizioni sui flaconi dei cosmetici quando sei in viaggio o fai acquisti all'estero.



Scansionare per tradurre con la fotocamera

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Foto**, tocca , quindi tocca .
- 2 Seleziona le lingue di origine e di destinazione dall'elenco delle lingue.
- 3 Inquadra nel mirino il testo che desideri tradurre e attendi che venga tradotto.

Scansionare per avere più informazioni

AI Lens ti consente di avere più informazioni sulle opere d'arte o sui monumenti che vedi scansionando gli oggetti con la fotocamera.



Scansionare con la fotocamera per ottenere ulteriori informazioni


- 1 Vai in **Fotocamera** > **Foto**, tocca , quindi tocca .
- 2 Inquadra l'oggetto nel mirino e attendi che venga identificato.
- 3 Tocca la scheda informativa per ottenere ulteriori informazioni.

Scansionare e conteggiare le calorie

AI Lens consente di conteggiare le calorie e i nutrienti in un cibo scansionandolo con la fotocamera.

Scansionare e conteggiare le calorie con la fotocamera



- 1 Vai in **Fotocamera** > **Foto**, tocca , quindi tocca .
- 2 Inquadra il cibo nel mirino e attendi che vengano visualizzate le informazioni su calorie e nutrienti per 100 g.

 Le informazioni sono solo di riferimento.

Scansionare codici per servizi e informazioni

Puoi scansionare diversi tipi di codici QR e di codici a barre con **AI Lens** e quindi toccare il risultato identificato per poter essere reindirizzato ad altre pagine per altri servizi e informazioni.

Scansionare codici con la fotocamera

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Foto**, tocca , quindi tocca .
- 2 Inquadra il codice QR o il codice a barre nel riquadro di scansione e attendi che venga riconosciuto.

HiTouch

Attivare AI Touch

Quando vedi un qualsiasi contenuto che ti interessa sul dispositivo, tocca e tieni premuto lo schermo con due dita leggermente distanziate per visualizzare **AI Touch** per ottenere ulteriori informazioni.

Vai in **Impostazioni** > **HUAWEI Assistant** > **AI Touch** e attiva **AI Touch**.

Acquistare con AI Touch

Quando vedi un articolo che vuoi acquistare sul dispositivo, puoi usare **AI Touch** per cercare rapidamente l'articolo e confrontare i prezzi su più piattaforme di shopping prima di procedere.

Toccare e tenere premuto lo schermo con due dita per fare shopping visivo

- 1** Vai in **Impostazioni** > **HUAWEI Assistant** > **AI Touch** e attiva **AI Touch**.
- 2** Quando vedi un articolo che desideri acquistare sul tuo dispositivo, tocca e tieni premuto lo schermo con due dita leggermente separate per far apparire **AI Touch**.
- 3** Quando sullo schermo sono visualizzati più articoli, regola le dimensioni e la posizione della casella di identificazione per adattarla all'articolo che vuoi identificare.
- 4** Una volta che l'oggetto viene riconosciuto, ti verranno forniti i link di acquisto a diverse piattaforme di shopping.

AI Search

Cercare contenuti locali e online

Puoi usare parole chiave per cercare app, impostazioni, file, contatti, note sul dispositivo o addirittura trovare pagine Web video e altri contenuti online.

Scorri verso il basso dal centro dello schermo e inserisci le parole chiave nella casella di ricerca, come il nome di un'app o un'impostazione, per trovare il contenuto corrispondente.




Se cerchi un'app installata sul dispositivo, tocca  per individuarla.

Proiezione facile

Proiettare lo schermo del dispositivo in modalità wireless

Puoi proiettare lo schermo del tablet in modalità wireless su un display di grandi dimensioni (come un televisore) per il lavoro o per divertimento.

- 1 Procedi come segue sulla base del modello e delle funzioni dello schermo di grandi dimensioni:
 - **Se lo schermo di grandi dimensioni supporta Miracast**, attiva il suo interruttore per la proiezione wireless.
 - **Se lo schermo di grandi dimensioni non supporta Miracast**, connetti un adattatore HDMI wireless. Assicurati che l'adattatore HDMI wireless sia collegato a un alimentatore.

 Per verificare se il display di grandi dimensioni supporta Miracast e per sapere come attivare la proiezione wireless, consulta la guida utente o l'assistenza clienti del produttore del display di grandi dimensioni.
 - 2 Scorri verso il basso dal bordo superiore destro del dispositivo per visualizzare Centro di controllo, quindi tocca .
 - 3 In Centro di controllo, tocca  per espandere il pannello degli interruttori delle scorciatoie, quindi tocca **Proiezione wireless**. Il dispositivo inizierà a cercare schermi di grandi dimensioni.
Puoi anche andare in **Impostazioni > Altre connessioni** e attivare **Proiezione wireless**.
 - 4 Nell'elenco dei dispositivi, tocca il nome corrispondente al display di grandi dimensioni o all'adattatore HDMI wireless per completare la connessione della proiezione.
- Per uscire dalla proiezione wireless, scorri verso il basso dall'angolo superiore sinistro del tablet per visualizzare l'area notifiche e tocca **Disconnetti**.

Collaborazione multischermo tra tablet e telefono

Multi-screen Collaboration tra telefono e tablet


Connetti il telefono e il tablet per usare Multi-Screen Collaboration per operazioni tra dispositivi, come per visualizzare lo schermo del telefono sul tablet, usare le app del telefono sul tablet, trascinare file da un dispositivo all'altro e modificare un file del telefono sul tablet.

Connettere tablet e telefono

 Solo alcuni telefoni Huawei e Honor supportano questa funzione.

Connetti il tablet e il telefono in modo da attivare Multi-Screen Collaboration usando i seguenti metodi:

Connessione tramite Bluetooth

- 1 Dal bordo superiore destro dello schermo del tablet, scorri verso il basso per visualizzare il **Pannello di controllo**, tocca  per espandere il pannello degli interruttori delle scorciatoie, quindi attiva **Multi-Screen Collaboration**.
- 2 Dal bordo superiore destro dello schermo del telefono, scorri verso il basso per visualizzare il **Pannello di controllo** e attiva **Bluetooth**.


- 3 Tieni il telefono vicino al tablet e segui le istruzioni sullo schermo per stabilire una connessione.

Connessione mediante scansione del codice QR:

- 1 Sul tablet, apri **Multi-Screen Collaboration**, quindi nella schermata **Multi-Screen Collaboration** tocca **Scansiona per connettere**.
- 2 Assicurati che il telefono sia connesso a Internet e connetti il telefono e il tablet come da istruzioni.

Connessione mediante la vicinanza a una tastiera compatibile NFC:

Puoi posizionare il telefono a contatto con la tastiera compatibile NFC fornita con il tablet per attivare Multi-Screen Collaboration.

- 1 Assicurati che il tablet sia stato associato alla tastiera.
- 2 Dal bordo superiore destro dello schermo del telefono, scorri verso il basso per visualizzare il **Pannello di controllo**, tocca  per espandere il pannello degli interruttori delle scorciatoie, quindi attiva **NFC**.
- 3 Posiziona l'area NFC sul retro del telefono (vicino alla fotocamera posteriore) a contatto con l'area NFC della tastiera finché il telefono non vibra o riproduce un suono.
- 4 Connetti il telefono e il tablet come da istruzioni.

Accedere alle app e ai file del telefono dal tablet

Dopo aver connesso il telefono al tablet, puoi usare il telefono dal tablet, per esempio per usare le app e i file del telefono, visualizzare le notifiche del telefono () e fare o rispondere a chiamate.

Quando lo schermo del telefono è sbloccato, puoi eseguire queste operazioni nella finestra del telefono sul tablet:

- Apri **Telefono** per effettuare una chiamata componendo un numero.
- Apri **Messaggi** per visualizzare e rispondere ai messaggi SMS.
- Apri **Galleria** o **Gestione file** per visualizzare foto, video e file, nonché per riprodurre file video o audio dal telefono.
- Scorri verso il basso dal bordo superiore sinistro dello schermo del telefono o del tablet per visualizzare l'area notifiche e tocca **Passaggio audio/video sul telefono** o **Passaggio audio/video sul tablet** per passare da un dispositivo di riproduzione all'altro.
- Se il tablet è collegato a una tastiera esterna o a uno stilo, puoi utilizzarlo per inserire testo e controllare la finestra del telefono sul tablet.

Trascinare per trasferire file tra telefono e tablet

- 1 Apri **Galleria** o **Gestione file** e tocca e tieni premuta un'immagine, un video o un documento.
- 2 Seleziona più file se necessario, tocca e tieni premuto uno dei file selezionati, quindi trascinali quando viene visualizzata un'icona di trascinamento file.

Ad esempio, puoi:

- Trascinare per trasferire file in **Galleria** o **Gestione file** tra telefono e tablet.
- Trascinare per trasferire file in **Gestione file** tra telefono e tablet.
- Trascinare un'immagine, un testo o un file dal telefono a un documento aperto sul tablet, ad esempio un documento di Microsoft Office, una nota o un'e-mail.

Disconnettere il telefono dal tablet



Dopo aver terminato di usare il telefono e il tablet, puoi disconnetterli usando i metodi seguenti:

- Sulla finestra del telefono visualizzata sul tablet, tocca per disconnetterli.
- Dal bordo superiore sinistro dello schermo del telefono o del tablet, scorri verso il basso per visualizzare l'area notifiche e tocca **DISCONNETTI**.

Huawei Share

Condividere rapidamente file tra dispositivi utilizzando Huawei Share

Puoi usare Huawei Share per condividere rapidamente file tra dispositivi Huawei. Il destinatario può visualizzare in anteprima i file prima di accettarli e visualizzare l'intero contenuto dei file dopo averli ricevuti. Ad esempio, il destinatario può visualizzare le foto e i video ricevuti nella Galleria.

- 1 Sul dispositivo di ricezione, attiva **Huawei Share**.
- 2 Sul dispositivo di invio, tocca e tieni premuto per selezionare i file che desideri condividere, quindi tocca . Tocca **Huawei Share**, quindi tocca l'icona del dispositivo di destinazione per inviare i file.
 -  Questi passaggi possono essere diversi se condividi file direttamente da un'app.

- 3 Sul dispositivo di ricezione, tocca **Accetta** per accettare il trasferimento.

Quindi apri **Gestione file** per visualizzare il file ricevuto.

Puoi anche visualizzare le immagini o i video ricevuti andando in **Galleria > Album**.

Condividere file tra il dispositivo e il computer con Huawei Share


Puoi usare Huawei Share per condividere i file in modo semplice in modalità wireless tra il dispositivo e un computer (Windows o macOS).

Condividere file dal dispositivo al computer

Condividi file tra il dispositivo e il computer con Huawei Share. Puoi accedere facilmente alle cartelle condivise sul dispositivo dal computer.


- 1 Assicurati che il dispositivo e il computer siano collegati alla stessa rete Wi-Fi.

- 2 Sul dispositivo, accedi alle impostazioni **Huawei Share**, quindi attiva **Huawei Share** e **Condivisione computer**.
- 3 Prendi nota del nome visualizzato accanto a **Nome mostrato sui computer** e del nome utente e della password in **Verifica**.
- 4 Su un computer con Windows (desktop o laptop) o con macOS (laptop) procedi come segue:
 - Windows: vai in **Questo PC (Computer) > Rete**.
 - macOS: vai in **Finder > Accedi > Rete**.

 Attualmente, questa funzione è disponibile solo su Mac con macOS da 10.8 a 10.14.
- 5 Sul computer, fai doppio clic sul nome del dispositivo e inserisci il nome utente e la password annotati.
- 6 Apri una cartella condivisa, ad esempio **Memoria interna** o **Album**, per visualizzare, modificare o copiare i file dal dispositivo al computer o viceversa.
Le modifiche apportate ai file nelle cartelle condivise sul computer verranno sincronizzate automaticamente con il dispositivo e viceversa.

Trasferire file tra dispositivo e computer

Puoi utilizzare Huawei Share per condividere file tra il dispositivo e il computer.

- 1 Scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra del dispositivo per visualizzare **Pannello di controllo**, tocca  per espandere il pannello degli interruttori delle scorciatoie, quindi attiva **Huawei Share**.
- 2 Apri PC Manager sul computer e attiva **Huawei Share**.


Puoi trasferire file nei seguenti modi.

Dal dispositivo al computer:

- 1 Sul dispositivo, tocca e tieni premuto per selezionare i file da trasferire, quindi tocca **Condividi**.
- 2 Dall'elenco dei dispositivi, seleziona il nome del computer di destinazione.
- 3 Nella finestra di dialogo visualizzata sul computer, fai clic su **Accetta**.
- 4 Dopo il trasferimento, la cartella in cui vengono salvati i file trasferiti verrà automaticamente aperta sul computer per accedervi più facilmente.

Dal computer al dispositivo:

- Trasferimento tramite condivisione
 - 1 Sul computer, fai clic con il pulsante destro del mouse sui file da trasferire e seleziona **Huawei Share**.
 - 2 Dall'elenco dei dispositivi che si apre, seleziona il tuo dispositivo.
 - 3 Nella finestra di dialogo visualizzata sul dispositivo, tocca **Accetta**.
- Trasferimento tramite trascinamento

- 1** Seleziona il file da trasferire e trascinalo sul dispositivo corrispondente nella schermata Huawei Share.
 - 2** Nella finestra di dialogo visualizzata sul dispositivo, tocca **Accetta**.
-  Assicurati che la versione di PC Manager sia la 11.1 o successiva.

Fotocamera e Galleria

Avviare Fotocamera

Avviare Fotocamera

Esistono diversi modi per aprire l'app Fotocamera.

Dalla schermata Home

Dalla schermata Home, apri **Fotocamera**.

Dalla schermata di blocco







Quando lo schermo è bloccato, attiva lo schermo e scorri verso l'alto sull'icona della fotocamera nell'angolo in basso a destra per aprire la fotocamera.


Scattare foto

Scattare foto

1 Apri **Fotocamera**.

2 Quindi potrai:

- **Mettere a fuoco:** tocca la posizione su cui vuoi mettere a fuoco.
Per regolare la messa a fuoco e il metering separatamente, tocca e tieni premuto il mirino, quindi trascina la rispettiva cornice o il rispettivo anello nella posizione desiderata.
- **Regolare la luminosità:** tocca il mirino. Quando il simbolo  compare accanto all'inquadratura della messa a fuoco, trascinalo verso l'alto o verso il basso.
- **Eeguire lo zoom in avanti o indietro:** sul mirino, avvicina o allontana le dita, oppure trascina il cursore dello zoom.
- **Selezionare una modalità della fotocamera:** scorri verso l'alto, il basso, a sinistra o a destra per sfogliare le opzioni della modalità fotocamera.
- **Attivare o disattivare il flash:** tocca  e seleziona  (Automatico),  (Acceso),  (Spento) oppure  (Sempre acceso).


Se selezioni  (Automatico) e la fotocamera rileva che l'ambiente è scarsamente illuminato, un'icona del flash verrà visualizzata nel mirino e il flash verrà automaticamente attivato quando scatti una foto.

 Queste funzioni potrebbero non essere disponibili in alcune modalità della fotocamera.

3 Tocca il pulsante dell'otturatore per scattare una foto.

Usare l'otturatore mobile per scattare foto

Puoi attivare l'otturatore mobile per visualizzarlo nel mirino della fotocamera e trascinarlo ovunque desideri per scattare foto rapidamente.




- 1** Vai in **Fotocamera** >  e attiva **Otturatore mobile**.
- 2** L'otturatore mobile verrà visualizzato nel mirino. Puoi trascinarlo dove preferisci.
- 3** Tocca l'otturatore mobile per scattare una foto.


Scattare foto in sequenza

Utilizza la modalità Sequenza di scatto per scattare una sequenza di foto in rapida successione in modo da poter scegliere quella migliore.

- 1** Apri **Fotocamera**, seleziona la modalità **Foto** e assicurati che la fotocamera posteriore sia in uso.
- 2** Tieni premuto il tasto dell'otturatore o uno dei tasti del volume per scattare foto in sequenza.
Durante lo scatto, vedrai un numero, che indica quante foto hai scattato finora.
- 3** Rilascia il dito per arrestare lo scatto.


Selezionare le foto in sequenza da tenere

- 1** Apri **Galleria**. Tocca una foto in sequenza (che sarà contrassegnata con ) , quindi tocca .
- 2** Scorri le foto in sequenza, seleziona quelle che desideri conservare, quindi tocca  e segui le istruzioni sullo schermo.

Per eliminare l'intera foto in sequenza, tocca e tieni premuto per selezionare la foto, quindi tocca .

Scattare autoscatti

Il timer della fotocamera consente di impostare un conto alla rovescia per raggiungere la posizione dopo aver toccato il pulsante dell'otturatore.

- 1** Vai in **Fotocamera** >  > **Timer** e seleziona un conto alla rovescia.
- 2** Ritorna al mirino e tocca il pulsante dell'otturatore. Il dispositivo scatterà una foto al termine del conto alla rovescia.

Usare Controllo audio per scattare foto

Puoi usare la tua voce per scattare foto senza dover toccare il pulsante dell'otturatore.

- 1** Vai in **Fotocamera** >  > **Controllo audio** e seleziona un'opzione.

2 Torna al mirino, quindi pronuncia il comando per scattare una foto.




Scattare foto panoramiche

Scattare foto panoramiche

Dai un'ampiezza maggiore alle foto di paesaggi o gruppi con la funzione Panorama. La fotocamera scatta più foto di oggetti all'interno del campo visivo e le unisce in un'unica foto panoramica.

Utilizzare la fotocamera posteriore per scattare foto panoramiche



La modalità **Panorama** combina più scatti in un'unica foto panoramica. Devi semplicemente spostare la fotocamera durante gli scatti e la fotocamera farà il resto.

- 1** Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Panorama**.
- 2** Tocca  e imposta la direzione della panoramica.
- 3** Punta la fotocamera sul punto di partenza, quindi tocca  per iniziare a scattare. Muovi la fotocamera nella direzione della freccia visualizzata sullo schermo. Quando scatti la foto, tieni la freccia sulla linea centrale.
- 4** Tocca  quando hai finito.

Aggiungere sticker alle foto

Aggiungere adesivi alle foto

Aggiungi un adesivo, come ora, luogo, meteo, umore o cibo, per dare un tocco in più alle tue foto.

- 1** Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Adesivi**.
Se l'opzione **Adesivi** non è presente in **Altro**, tocca , quindi scarica **Adesivi**.
- 2** Seleziona un adesivo, verrà visualizzato nel mirino.
Trascina l'adesivo per cambiarne la posizione. Tocca e tieni premuto il puntino nell'angolo dell'adesivo e trascinalo per ridimensionare l'adesivo. Tocca  per eliminare l'adesivo. Puoi anche modificare il contenuto del testo di alcuni tipi di adesivi. Tocca l'area modificabile, solitamente contraddistinta da trattini disposti in cerchio, per inserire il nuovo testo.
- 3** Tocca il pulsante dell'otturatore per scattare una foto.

Modalità documenti

Utilizzare la modalità Documenti per scattare foto dritte

Le immagini scattate da una notevole angolazione sono sempre soggette al problema della prospettiva. Se non riesci a scattare una foto di un documento perfettamente dritta, usa la modalità Documenti.

La fotocamera regolerà automaticamente le immagini oblique riprese in modalità Documenti e rimuoverà le ombre.


Scattare foto in modalità Documenti

1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Documenti**.

Se l'opzione **Documenti** non è presente in **Altro**, tocca , quindi scarica **Documenti**.

2 Inquadra nel mirino il documento (come una diapositiva di una presentazione o un poster) che ti interessa e tocca il pulsante dell'otturatore per scattare una foto.

3 La fotocamera identificherà automaticamente l'area di testo all'interno del mirino, correggerà l'inclinazione dell'immagine e rimuoverà eventuali ombre.



 Alcuni dispositivi non supportano la rimozione delle ombre del documento.


Regolare l'area di testo

Se non sei soddisfatto della correzione dell'inclinazione di una foto, puoi anche regolare manualmente l'area di testo.

Questa funzione è disponibile solo per le foto scattate in modalità **Documenti**.

1 Vai in **Galleria** > **Album** > **Fotocamera**.

2 Tocca la foto di un documento contrassegnata con il simbolo , quindi tocca  nella parte superiore della foto.

3 Trascina i quattro angoli per personalizzare l'area di correzione. Quindi tocca . Il dispositivo modificherà la foto per ottenere un'immagine piana e rettangolare.




Registrare video


Registrare video




1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.

2 Regola le seguenti impostazioni:


- Zoom in avanti o indietro: avvicina o allontana le dita sul mirino, oppure trascina il cursore dello zoom.
- Messa a fuoco: tocca l'area che desideri mettere a fuoco. Tocca e tieni premuto il mirino per bloccare l'esposizione e la messa a fuoco.



- Attivazione o disattivazione del flash: tocca , quindi seleziona  (Sempre acceso) o  (Off).

Quando usi la fotocamera anteriore per registrare video, puoi impostare il flash su  (Sempre acceso) quando la luce è insufficiente. La fotocamera provvederà a compensare la luce.

- Regolare l'effetto di bellezza: tocca  e trascina il cursore per regolare le impostazioni bellezza.
- Regolare la risoluzione video e la frequenza fotogrammi: vai in  > **Risoluzione video** e seleziona la risoluzione desiderata. Una risoluzione più elevata risulterà in un video di qualità maggiore con una dimensione del file maggiore. Tocca **Frequenza fotogrammi** per selezionare una frequenza fotogrammi.
- Selezionare un formato di video che occupa meno spazio di archiviazione: tocca  e attiva **Formato video efficiente**.
Quando questa funzione è attiva, il dispositivo userà un formato video che occupa meno spazio di archiviazione. Tuttavia, ciò può compromettere la riproduzione del video da parte di altri dispositivi. Fai attenzione se selezioni questa opzione.

 Non tutti i dispositivi supportano queste funzioni.

3 Tocca  per avviare lo scatto.

Durante la registrazione, tocca e tieni premuto  o  per usare lo zoom in avanti o indietro senza interruzioni.

Tocca  per scattare una foto durante la registrazione.

4 Tocca  per sospendere e tocca  per terminare la registrazione.

Girare video in UHD 4K


Il tuo dispositivo supporta la registrazione di video in Ultra HD (UHD) 4K.

1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.

2 Vai in  > **Risoluzione video** e seleziona **[16:9] 4K**.

La Modalità bellezza, i filtri e gli effetti speciali non supportano la risoluzione 4K e vengono automaticamente disattivati quando la selezioni.



3 Ritorna alla schermata **Video**, quindi tocca  per registrare un video.

 Una risoluzione più elevata produrrà un video di qualità superiore, ma occuperà anche più spazio di archiviazione.

Fotografia time-lapse

Usare Time-lapse per creare un breve video


Puoi usare Time-lapse per acquisire immagini lentamente per diversi minuti o addirittura ore e poi condensarle in un breve video. Ciò ti consente di catturare la bellezza del cambiamento: fiori che sbocciano, nuvole che corrono nel vento e altro ancora.

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Time-lapse**.
- 2 Metti in posizione il dispositivo. Per ridurre le vibrazioni della fotocamera, usa un treppiede per stabilizzare il dispositivo.
- 3 Tocca  per avviare la registrazione, quindi tocca  per terminare la registrazione. Il video registrato viene salvato automaticamente nella Galleria.

Regolare le impostazioni della fotocamera

Regolare le impostazioni della fotocamera

Puoi regolare le impostazioni della fotocamera per scattare foto e riprendere video più rapidamente.


-  Le funzioni seguenti potrebbero non essere disponibili in alcune modalità della fotocamera.

Regolare la proporzione

Vai in **Fotocamera** >  > **Proporzione** e seleziona la proporzione.


-  In alcune modalità questa funzione non è disponibile.

Attivare i Tag posizione

Per attivare **Tag posizione**, prima attiva i servizi di localizzazione per il dispositivo, quindi vai in **Fotocamera** > . Alle foto e ai video verranno quindi aggiunti tag con informazioni sulla posizione.

Puoi toccare e scorrere verso l'alto su una foto o un video in Galleria per vedere la posizione in cui è stata scattata la foto o ripreso il video.

Per attivare i servizi di localizzazione sul dispositivo, procedi come segue.

- Scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra del dispositivo per visualizzare **Pannello di controllo**, tocca  per espandere il pannello degli interruttori delle scorciatoie e attiva **Posizione**.
- Vai in **Impostazioni** > **Servizi di localizzazione** e attiva **Accedi alla mia posizione**.

Usare Griglia fotocamera per comporre le foto

Usa Griglia fotocamera per aiutarti ad allineare lo scatto perfetto.

- 1 Attiva **Griglia fotocamera**. Nel mirino appariranno le linee della griglia.
- 2 Colloca il soggetto della foto in uno dei punti di intersezione, quindi tocca il pulsante dell'otturatore.

Utilizzare Effetto specchio

Quando usi la fotocamera anteriore, tocca , quindi attiva o disattiva **Effetto specchio**.

Quando **Effetto specchio** è attivato, vedrai l'immagine così come ti vedi nel mirino, invece che capovolta.

Quando **Effetto specchio** è disattivato, l'immagine sarà capovolta, quindi sarà l'opposto di ciò che vedi nel mirino.

Disattivare l'audio dell'otturatore

Attiva **Disattiva audio** per disattivare l'audio dell'otturatore della fotocamera.

 Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.


Usare Indicatore livella per composizioni migliori


Attiva **Indicatore livella** per visualizzare una linea guida orizzontale nel mirino.


Quando la linea punteggiata si sovrappone alla linea continua, la fotocamera è parallela all'indicatore livella.


Personalizzare il layout della modalità Fotocamera

Puoi personalizzare il layout dello schermo della modalità Fotocamera in base alle tue preferenze spostando le modalità usate più spesso nella schermata Home della fotocamera oppure cambiando l'ordine delle modalità.

 Le modalità **Foto**, **Ritratto** e **Video** non possono essere spostate in **Altro**.

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e tocca  per accedere alla schermata di modifica della modalità.
- 2 Tocca e tieni premuta una modalità e trascinala nella posizione desiderata. Puoi spostare una modalità nella schermata **Altro** alla schermata Home della fotocamera, spostare la modalità nella schermata Home della fotocamera in **Altro** o regolare il layout della schermata della modalità in base a quanto spesso usi determinate modalità.

Le modalità con un'icona  possono essere eliminate semplicemente toccando l'icona.

- 3 Tocca  per salvare il layout.

Per ripristinare una modalità eliminata, vai in **Fotocamera** > **Altro**, tocca , quindi tocca **AGGIUNGI**.

Gestire la Galleria

Visualizzare foto e video

In Galleria puoi visualizzare, modificare e condividere foto e video, nonché sfogliare i filmati generati automaticamente.

Visualizzare per data e ora di scatto

Apri **Galleria**. Nella scheda **Foto**, avvicina le dita sullo schermo per passare alla visualizzazione mensile e allontana le dita per passare alla visualizzazione giornaliera.

Puoi anche trascinare la track ball sul bordo per visualizzare la data.

Visualizzare per album

Puoi visualizzare le foto e i video per album nella scheda **Album**.


Alcune foto e video sono archiviati in album predefiniti. Ad esempio, i video registrati con la fotocamera vengono salvati nell'album **Fotocamera**. Le schermate e le registrazioni schermo vengono salvate nell'album **Schermate**.

Visualizzare per categoria

Galleria ordina in modo intelligente le foto in categorie, consentendoti di sfogliare rapidamente album di grandi dimensioni per categoria.

Nella scheda **Momenti**, tocca un album di categoria (come cibo, ritratto o paesaggio) per visualizzare le foto in quell'album.

Visualizzare dettagli su foto e video

- 1 In Galleria, tocca una foto o un video per la visualizzazione a schermo intero. Tocca nuovamente lo schermo per nascondere il menu.
- 2 In modalità Schermo intero, tocca  per visualizzare i dettagli sulla foto o sul video, come il percorso di archiviazione, la risoluzione e le dimensioni.

Cercare rapidamente le foto nella Galleria



Individua rapidamente una foto nella Galleria cercandola con parole chiave, come data, cibo o categoria.

- 1 Vai in **Galleria**, tocca la barra di ricerca nella parte superiore dello schermo, quindi digita una parola chiave (come "cibo" o "paesaggio") oppure tocca una parola suggerita per iniziare la ricerca.
- 2 Verranno visualizzate le miniature delle foto corrispondenti a quella parola chiave e verranno suggerite ulteriori parole chiave. Tocca una parola chiave suggerita o inserisci più parole chiave per risultati più precisi.



Modificare foto e video

La Galleria offre un'ampia selezione di funzioni di modifica per foto e video.





Modifiche di base

- 1 Apri **Galleria**, tocca la foto che desideri modificare, quindi tocca . Quindi potrai:
 - Ritagliare e ruotare: tocca **Ritaglia**, seleziona un fotogramma e trascina la griglia o i suoi angoli per selezionare la parte che desideri conservare. Puoi trascinare la foto nella cornice oppure, con due dita, usare lo zoom in avanti o indietro per regolare la parte visualizzata della foto.
Per ruotare la foto, tocca **Ritaglia** e trascina la rotella dell'angolo sull'orientamento desiderato.
Per ruotare la foto di una certa angolazione o per ruotarla in modo speculare, tocca .
 - Aggiungere un effetto filtro: tocca **Filtra** per selezionare un filtro.
 - Regolare gli effetti della foto: tocca **Regola** per regolare luminosità, contrasto, saturazione e altri aspetti della foto.
 - Altro: tocca **Altro** per modificare la foto in altri modi, ad esempio aggiungendo una nota di colore, una sfocatura, uno scarabocchio o un elemento di testo.




Quando usi la funzione **Regola** o **Filtra**, puoi toccare **Confronta** per confrontare la foto, prima e dopo la modifica. Il confronto non è supportato in alcune modalità di modifica.

- 2 Tocca  o  per salvare le modifiche.


Aggiungere sticker alle foto

- 1 Nella Galleria, tocca una foto, quindi vai in  > **Altro** > **Sticker**.
- 2 Seleziona uno sticker e trascinalo dove preferisci. Tocca e tieni premuto il punto nell'angolo dello sticker e trascinalo per ridimensionarlo. Tocca  per eliminare lo sticker.
Puoi anche modificare il contenuto del testo di alcuni tipi di sticker. Tocca l'area modificabile, generalmente circondata da linee tratteggiate, per inserire il nuovo testo.
- 3 Tocca  per salvare le modifiche e tocca  per salvare la foto.

Pixellare le foto





- 1 Nella Galleria tocca una foto, quindi vai in  > **Altro** > **Mosaico**.
- 2 Seleziona uno stile di mosaico e le relative dimensioni per coprire parti della foto.
- 3 Per rimuovere il mosaico, tocca **Gomma** e pulisci la foto.
- 4 Tocca  per salvare le modifiche e tocca  per salvare la foto.

Rinominare le foto


- 1 Nella Galleria, tocca la miniatura della foto che desideri rinominare.
- 2 Vai in  > **Rinomina** e inserisci un nuovo nome.
- 3 Tocca **OK**.


Collage

In Galleria, puoi usare la funzione collage per combinare rapidamente più foto in una e condividerle facilmente.

- 1 Puoi accedere alla funzione Collage nei seguenti modi (in base al modello del dispositivo):
 - Nella scheda **Momenti**, tocca **Crea collage**, seleziona alcune foto, quindi tocca **Crea**.
 - Nella scheda **Foto** o **Album**, tocca e tieni premuto per selezionare alcune foto, quindi vai in  > **Collage**.
- 2 Seleziona un modello. Quindi potrai:
 - Riposizionare una foto: tocca e tieni premuta la foto e trascinala in un'altra posizione.
 - Regolare la parte visualizzata di una foto: scorri sulla foto oppure avvicina o allontana le dita sulla foto affinché sulla griglia venga visualizzata solo la parte che desideri vedere.
 - Ruotare una foto: tocca la foto, quindi tocca  per ruotarla o  per capovolgerla.
 - Aggiungere o rimuovere i bordi: per impostazione predefinita, i bordi vengono visualizzati tra le foto e lungo i bordi della griglia. Per rimuoverli, tocca **Riquadro**.
- 3 Tocca  per salvare il collage.
Per visualizzare il collage salvato, vai in **Album** > **Collage**.



Modificare i video

- 1 Apri **Galleria** e seleziona un video che desideri modificare da un album o la scheda **Foto**.
- 2 Tocca  per visualizzare la schermata di modifica del video, in cui potrai:
 - Selezionare un tema: tocca **Modello** e seleziona un tema predefinito per aggiungere automaticamente filtri e musica di sottofondo al video.
 - Regolare la sequenza temporale: avvicina o allontana due dita sulla sequenza temporale per ingrandire o rimpicciolire e procedere alle tue regolazioni preferite.
 - Modificare le clip: tocca **Modifica**, quindi tocca la sequenza temporale del video e trascina i cursori alle due estremità per tagliare il video alla lunghezza desiderata.
 - Aggiungere una transizione: tocca **Modifica**, scorri sulla sequenza temporale per posizionare l'indicatore di riproduzione dove desideri aggiungere una transizione e

tocca **Taglia**. Quindi tocca  sulla sequenza temporale per selezionare una transizione.



Se vengono aggiunti più tagli, puoi scegliere di applicare la transizione a tutti i tagli.

- Ordinare le clip: dopo aver aggiunto dei tagli sulla sequenza temporale per dividere il video in più clip, puoi toccare e tenere premuta una clip per trascinarla nella posizione desiderata.
- Regolare la velocità di riproduzione: nella schermata **Modifica**, tocca **Velocità**, quindi trascina il cursore per regolare la velocità di riproduzione video. Se il video è stato tagliato in più clip, puoi regolare la velocità di riproduzione di una clip separatamente.
- Modificare la cornice: nella schermata **Modifica** tocca **Cornice** e seleziona un aspect ratio.
- Esportare una cornice: nella schermata **Modifica** posiziona l'indicatore di riproduzione sulla cornice che desideri esportare come immagine ferma, quindi tocca **Esporta frame**.
- Eliminare una clip: nella schermata **Modifica**, aggiungi tagli prima e dopo le clip che desideri eliminare, quindi tocca **Elimina**.
- Applicare un filtro: tocca **Filtri** e seleziona un filtro. Trascina il cursore per regolare gli effetti del filtro.
- Modificare la musica di sottofondo: tocca **Musica**, quindi tocca **Aggiungi musica** per scegliere tra la musica di sottofondo preimpostata o la musica salvata in locale. Puoi anche toccare **Estrai audio** per estrarre audio da un video. Quindi potrai: toccare **Volume** per regolare il volume dell'audio originale o dell'audio di sottofondo; toccare **Dissolvenza** per la dissolvenza in entrata o in uscita della musica di sottofondo; estrarre o eliminare audio aggiungendo **Taglia** prima e dopo la clip audio da cui desideri estrarre o eliminare l'audio, selezionando la clip e trascinandola dove desideri oppure toccando **Elimina**.
- Modificare l'intro e l'outro: tocca **Testo** per selezionare gli effetti di intro e outro. Puoi modificare lo stile di testo dell'intro e aggiungere un adesivo all'outro.

3 Terminata l'operazione, tocca  per visualizzare un'anteprima e  per salvare il video. Al momento del salvataggio del video, puoi specificare la risoluzione del video in base alle tue necessità.

Condividere foto e video


Apri **Galleria** e condividi una foto o un video nei modi seguenti:

- Condividere una foto o un video: tocca la foto o il video, quindi tocca .
- Condividere più foto o video: in un album o nella scheda **Foto**, tocca e tieni premuto per selezionare più foto e video, quindi tocca .

Condividere le foto in sicurezza

Prima di inviare una foto, puoi scegliere di eliminare informazioni sensibili come la posizione, la data e le specifiche della fotocamera.

1 Apri **Galleria**.

2 Seleziona una o più foto e tocca .

3 Tocca l'interruttore della privacy nell'angolo in alto a sinistra della schermata. Nella finestra di dialogo **Opzioni sulla privacy** visualizzata, attiva gli interruttori **Rimuovi le informazioni sulla foto** e **Rimuovi le informazioni sulla posizione**, quindi tocca **OK**.

i Se al momento dello scatto **Tag posizione** era stato disattivato, l'interruttore **Rimuovi le informazioni sulla posizione** non verrà visualizzato nella finestra di dialogo **Opzioni sulla privacy** al momento della condivisione della foto.

Organizzare album

Organizza foto e video negli album per effettuare ricerche più facilmente.

Aggiungere album


1 Vai in **Galleria** > **Album**.

2 Tocca , assegna un nome all'album, quindi tocca **OK**.

3 Seleziona le foto o i video che desideri aggiungere, quindi spostali o copiali nell'album.

Ordinare gli album

1 Vai in **Galleria** > **Album** >   e tocca **Ordina gli album**.

2 Trascina  accanto a un album nella posizione desiderata. Tocca **Reimposta** per ripristinare gli album all'ordine predefinito.

Regolare lo stile di visualizzazione di un album

Vai in **Galleria** > **Album** >  , tocca **Cambia vista** e seleziona uno stile di visualizzazione dell'album.

Spostare foto e video

1 Apri un album, quindi tocca e tieni premuto per selezionare le foto e i video che desideri spostare.


2 Tocca   > **Sposta** per selezionare l'album desiderato.

3 Una volta che gli elementi sono stati spostati, non saranno più nel loro album originale.

i Gli album **Tutte le foto** e **Video** mostrano tutte le foto e video memorizzati nel dispositivo.


Spostare gli elementi da un album all'altro non avrà conseguenze sulla visualizzazione in questi album.

Eliminare foto e video


Tocca e tieni premuto per selezionare gli elementi che desideri eliminare, quindi vai in  > **Elimina**.

i Alcuni album predefiniti come **Tutte le foto**, **Preferiti**, e **Video** non possono essere eliminati.

Le foto e i video eliminati verranno temporaneamente spostati nell'album **Eliminati di recente** prima di essere eliminati definitivamente dopo 30 giorni.

Per eliminare definitivamente una foto o un video manualmente, tocca e tieni premuta la sua miniatura nell'album **Eliminati di recente**, quindi vai in  > **Elimina**.

Recuperare foto e video cancellati

Nell'album **Eliminati di recente** tocca e tieni premuto gli elementi selezionati che desideri recuperare, quindi tocca  per ripristinarli nei loro album originali.

Se l'album originale è stato eliminato, ne verrà creato uno nuovo.

Aggiungere foto o video ai Preferiti



Apri una foto o un video, quindi tocca .

L'elemento comparirà sia nel suo album originale sia nell'album **Preferiti**.

Bloccare gli album

Blocca album di app di terze parti per impedire che vengano visualizzati nella Galleria.

1 Nell'elenco **Altri**, tocca l'album che desideri bloccare.

2 Se  viene visualizzato in alto, significa che l'album può essere bloccato. Vai in  > **Blocca**.

Gli album bloccati possono essere visualizzati solo in **Gestione file**.

3 Per sbloccare un album, apri l'elenco **Altri**, tocca **Mostra album bloccati**, quindi tocca **Sblocca** accanto all'album.

i Solo alcuni album in **Altri** possono essere bloccati.


Nascondere album

Puoi nascondere foto e video presenti in Galleria per mantenerli privati.

Nella scheda **Album** tocca un album, tocca e tieni premuto per selezionare le foto e i video

che desideri nascondere, quindi vai in  > **Nascondi** > **OK**.

Le foto e i video selezionati verranno nascosti. Quindi potrai:

- Nella scheda **Album**, andare in  > **Elementi nascosti** per visualizzare le foto e i video nascosti.
- In **Elementi nascosti**, toccare e tenere premuto per selezionare foto e video, quindi toccare **Mostra**.
Queste foto e questi video verranno ripristinati negli album originali.

Classificazione intelligente delle foto

Classificazione intelligente delle foto

Galleria organizza automaticamente le foto in categorie, ad esempio ritratti, cibo e paesaggi, così da aiutarti a trovare rapidamente ciò che cerchi.

Vai in **Galleria** > **Momenti** per visualizzare le foto organizzate in categorie.

Per rimuovere una foto da un album, tocca e tieni premuto per selezionare la foto, quindi

tocca  (o  per i ritratti).


 Non tutte le foto possono essere rimosse dagli album di categoria.

Visualizzare e impostare album Persone

Dopo aver scattato un numero sufficiente di foto, la Galleria creerà automaticamente album Persone di singoli o gruppi identificando i volti nelle foto. Questo avviene quando il dispositivo si sta caricando e lo schermo è spento.


Puoi assegnare nomi agli album Persone e impostare il tuo rapporto con queste persone.

1 Vai in **Galleria** > **Momenti** e visualizza gli album **Persone** generati.

2 Tocca un album, vai in  > **Modifica**, quindi imposta il nome e il rapporto (come **Bambino** o **Mamma**).

3 Tocca  per salvare le impostazioni.

Una volta terminata l'operazione, puoi trovare un album Persone inserendo il nome o il rapporto nella barra di ricerca.


 Gli album di foto di gruppo richiedono un numero specifico di foto che contengano da 2 a 10 volti già identificati negli album Persone.

Editor Huawei Vlog



Creare un vlog con foto e video

Puoi creare rapidamente un vlog con foto, video e corredarlo di musica sul tuo dispositivo. Ravvivalo con filtri, transizioni, intro o outro extra.



1 Apri **Galleria**. Quindi procedi con una delle seguenti opzioni:

- Vai in **Momenti** > **Nuovo video**, seleziona una foto o un video e tocca **Crea**.
- Nella scheda **Foto** o **Album**, tocca e tieni premuto per selezionare le foto e i video, quindi vai in  > **Video**.


2 Il dispositivo creerà automaticamente un vlog, per il quale potrai:

- Selezionare un tema: tocca **Modello** e seleziona un tema predefinito per aggiungere automaticamente filtri e musica di sottofondo al video.
- Regolare la sequenza temporale: avvicina o allontana due dita sulla sequenza temporale per ingrandire o rimpicciolire e procedere alle tue regolazioni preferite.
- Aggiungere una transizione: tocca  tra le clip per selezionare una transizione. Puoi anche toccare **Modifica**, scorrere sulla sequenza temporale per posizionare l'indicatore di riproduzione dove desideri aggiungere una transizione e toccare **Taglia**. Quindi tocca  sulla sequenza temporale per selezionare una transizione. Questo effetto può essere applicato a tutte le transizioni.
- Modificare le clip: tocca **Modifica**, quindi tocca la sequenza temporale e trascina i cursori alle due estremità per tagliare il video alla lunghezza desiderata o per regolare la durata di visualizzazione di una foto.
- Ordinare le clip: tocca e tieni premuto su una clip, quindi trascinala nella posizione desiderata.
- Regolare la velocità di riproduzione: puoi regolare la velocità di riproduzione delle clip nel vlog. Seleziona la clip sulla sequenza temporale, tocca **Modifica**, tocca **Velocità**, quindi trascina il cursore per regolare la velocità di riproduzione della clip. Se il video è stato tagliato in più clip, puoi regolare la velocità di riproduzione di una clip separatamente.
- Modificare la cornice: nella schermata **Modifica** tocca **Cornice** e seleziona un aspect ratio.
- Esportare una cornice: nella schermata **Modifica** posiziona l'indicatore di riproduzione sulla cornice che desideri esportare come immagine ferma, quindi tocca **Esporta frame**.
- Eliminare una clip: nella schermata **Modifica** seleziona una clip da eliminare, quindi tocca **Elimina**.
Puoi anche aggiungere tagli prima e dopo le clip che desideri eliminare nella schermata **Modifica**, quindi toccare **Elimina**.

- Applicare un filtro: tocca **Filtri** e seleziona un filtro. Trascina il cursore per regolare gli effetti del filtro.
- Modificare la musica di sottofondo: tocca **Musica**, quindi tocca **Aggiungi musica** per scegliere tra la musica di sottofondo preimpostata o la musica salvata in locale. Puoi anche toccare **Estrai audio** per estrarre audio da un video.
Quindi potrai: toccare **Volume** per regolare il volume dell'audio originale o dell'audio di sottofondo; toccare **Dissolvenza** per la dissolvenza in entrata o in uscita della musica di sottofondo; estrarre o eliminare audio aggiungendo **Taglia** prima e dopo la clip audio da cui desideri estrarre o eliminare l'audio, selezionando la clip e trascinandola dove desideri oppure toccando **Elimina**.
- Modificare l'intro e l'outro: tocca **Testo** per selezionare gli effetti di intro e outro. Puoi modificare lo stile di testo dell'intro e aggiungere un adesivo all'outro.

3 Terminata l'operazione, tocca  per visualizzare un'anteprima e  per esportare il video.

Condividere vlog Huawei


- 1** Vai in **Galleria > Album > Video Editor**, dove troverai tutti i tuoi video esportati.
- 2** Tocca e tieni premuto per selezionare i video che desideri condividere, quindi tocca .

Creare video con modelli

La funzione **Crea una story** ti consente di unire più video in un modello predefinito con transizioni, musica di sottofondo e altri effetti speciali.

- 1** Vai in **Galleria > Momenti** e tocca **Crea una story**.
- 2** Tocca un modello per visualizzarne l'anteprima, quindi tocca **Crea**.
- 3** Segui le istruzioni sullo schermo per selezionare più video, quindi tocca **Crea**.
- 4** Il dispositivo visualizzerà l'anteprima. Puoi toccare **Filtri** per cambiare il filtro o toccare **Outro** per aggiungere sticker o testo durante l'outro.

Se non sei soddisfatto del risultato, tocca la clip in **Modifica**, quindi tocca  per selezionare un'altra clip oppure tocca **Sostituisci** per selezionare un altro video.

- 5** Tocca  per salvare il video.


Huawei Vlog

Visualizzare, modificare e condividere video degli album Persone

Galleria crea automaticamente album **Persone** identificando i volti nelle foto.





Potrai quindi visualizzare e condividere i video generati automaticamente; inoltre, potrai modificarli con filtri, musica di sottofondo e altri effetti speciali in questi album **Persone**.

Guardare i video degli album Persone



- 1 Vai in **Galleria** > **Momenti** e tocca un album Persone.
- 2 Tocca  sulla copertina dell'album.

Modificare i video degli album di persone

Applica effetti speciali, filtri e musica di sottofondo per dare un tocco in più ai tuoi video.


- 1 Tocca  per riprodurre il video. Durante la riproduzione, tocca lo schermo, quindi tocca  per modificare il video.
 - Selezionare un tema: tocca **Modello** e seleziona un tema predefinito per aggiungere automaticamente filtri e musica di sottofondo al video.
 - Regolare la sequenza temporale: avvicina o allontana due dita sulla sequenza temporale per ingrandire o rimpicciolire e procedere alle tue regolazioni preferite.
 - Aggiungere una transizione: tocca  tra le clip per selezionare una transizione. Puoi anche toccare **Modifica**, scorrere sulla sequenza temporale per posizionare l'indicatore di riproduzione dove desideri aggiungere una transizione e toccare **Taglia**. Quindi tocca  sulla sequenza temporale per selezionare una transizione. Questo effetto può essere applicato a tutte le transizioni.
 - Modificare le clip: tocca **Modifica**, quindi tocca la sequenza temporale e trascina i cursori alle due estremità per tagliare il video alla lunghezza desiderata o per regolare la durata di visualizzazione di una foto.
 - Ordinare le clip: tocca e tieni premuto su una clip, quindi trascinala nella posizione desiderata.
 - Regolare la velocità di riproduzione: puoi regolare la velocità di riproduzione delle clip nel vlog. Seleziona la clip sulla sequenza temporale, tocca **Modifica**, tocca **Velocità**, quindi trascina il cursore per regolare la velocità di riproduzione della clip. Se il video è stato tagliato in più clip, puoi regolare la velocità di riproduzione di una clip separatamente.
 - Modificare la cornice: nella schermata **Modifica** tocca **Cornice** e seleziona un aspect ratio.
 - Esportare una cornice: nella schermata **Modifica** posiziona l'indicatore di riproduzione sulla cornice che desideri esportare come immagine ferma, quindi tocca **Esporta frame**.
 - Eliminare una clip: nella schermata **Modifica** seleziona una clip da eliminare, quindi tocca **Elimina**.
Puoi anche aggiungere tagli prima e dopo le clip che desideri eliminare nella schermata **Modifica**, quindi toccare **Elimina**.

- Applicare un filtro: tocca **Filtri** e seleziona un filtro. Trascina il cursore per regolare gli effetti del filtro.
- Modificare la musica di sottofondo: tocca **Musica**, quindi tocca **Aggiungi musica** per scegliere tra la musica di sottofondo preimpostata o la musica salvata in locale. Puoi anche toccare **Estrai audio** per estrarre audio da un video.
Quindi potrai: toccare **Volume** per regolare il volume dell'audio originale o dell'audio di sottofondo; toccare **Dissolvenza** per la dissolvenza in entrata o in uscita della musica di sottofondo; estrarre o eliminare audio aggiungendo **Taglia** prima e dopo la clip audio da cui desideri estrarre o eliminare l'audio, selezionando la clip e trascinandola dove desideri oppure toccando **Elimina**.
- Modificare l'intro e l'outro: tocca **Testo** per selezionare gli effetti di intro e outro. Puoi modificare lo stile di testo dell'intro e aggiungere un adesivo all'outro.

2 Terminata l'operazione, tocca  per visualizzare un'anteprima e  per esportare il video.

Condividere i video degli album Persone


Vai in **Galleria** > **Album** > **Video Editor**, dove troverai tutti i tuoi video esportati.

Tocca e tieni premuto per selezionare i video che desideri condividere, quindi tocca .

Momenti più belli


Highlight

Galleria crea automaticamente album **Highlight** dalle tue migliori foto e video in base a data, posizione e informazioni sul tema e genera persino un breve filmato in modo da poter rivivere all'istante i bei momenti.


- Per iniziare a utilizzare **Highlight**, accedi a **Fotocamera** >  e attiva **Tag posizione**.
- Gli album **Highlight** vengono creati automaticamente quando il tuo dispositivo è in carica e connesso a una rete Wi-Fi, con lo schermo spento e la batteria carica almeno al 50%. Questa procedura potrebbe richiedere tempo.



Guardare i video Highlight

1 Vai in **Galleria** > **Highlight** e tocca un album.



2 Tocca  per riprodurre il video.

Modificare un video Highlight

1 Quando riproduci un video **Highlight**, tocca lo schermo, quindi tocca  per modificare il video.



- Selezionare un tema: tocca **Modello** e seleziona un tema predefinito per aggiungere automaticamente filtri e musica di sottofondo al video.
- Regolare la sequenza temporale: avvicina o allontana due dita sulla sequenza temporale per ingrandire o rimpicciolire e procedere alle tue regolazioni preferite.
- Aggiungere una transizione: tocca  tra le clip per selezionare una transizione. Puoi anche toccare **Modifica**, scorrere sulla sequenza temporale per posizionare l'indicatore di riproduzione dove desideri aggiungere una transizione e toccare **Taglia**. Quindi tocca  sulla sequenza temporale per selezionare una transizione. Questo effetto può essere applicato a tutte le transizioni.
- Modificare le clip: tocca **Modifica**, quindi tocca la sequenza temporale e trascina i cursori alle due estremità per tagliare il video alla lunghezza desiderata o per regolare la durata di visualizzazione di una foto.
- Ordinare le clip: tocca e tieni premuto su una clip, quindi trascinala nella posizione desiderata.
- Regolare la velocità di riproduzione: puoi regolare la velocità di riproduzione delle clip nel vlog. Seleziona la clip sulla sequenza temporale, tocca **Modifica**, tocca **Velocità**, quindi trascina il cursore per regolare la velocità di riproduzione della clip. Se il video è stato tagliato in più clip, puoi regolare la velocità di riproduzione di una clip separatamente.
- Modificare la cornice: nella schermata **Modifica** tocca **Cornice** e seleziona un aspect ratio.
- Esportare una cornice: nella schermata **Modifica** posiziona l'indicatore di riproduzione sulla cornice che desideri esportare come immagine ferma, quindi tocca **Esporta frame**.
- Eliminare una clip: nella schermata **Modifica** seleziona una clip da eliminare, quindi tocca **Elimina**.
Puoi anche aggiungere tagli prima e dopo le clip che desideri eliminare nella schermata **Modifica**, quindi toccare **Elimina**.
- Applicare un filtro: tocca **Filtri** e seleziona un filtro. Trascina il cursore per regolare gli effetti del filtro.
- Modificare la musica di sottofondo: tocca **Musica**, quindi tocca **Aggiungi musica** per scegliere tra la musica di sottofondo preimpostata o la musica salvata in locale. Puoi anche toccare **Estrai audio** per estrarre audio da un video.
Quindi potrai: toccare **Volume** per regolare il volume dell'audio originale o dell'audio di sottofondo; toccare **Dissolvenza** per la dissolvenza in entrata o in uscita della musica di sottofondo; estrarre o eliminare audio aggiungendo **Taglia** prima e dopo la clip audio da cui desideri estrarre o eliminare l'audio, selezionando la clip e trascinandola dove desideri oppure toccando **Elimina**.

- Modificare l'intro e l'outro: tocca **Testo** per selezionare gli effetti di intro e outro. Puoi modificare lo stile di testo dell'intro e aggiungere un adesivo all'outro.

2 Terminata l'operazione, tocca  per visualizzare un'anteprima e  per esportare il video.

Cambiare la copertina dell'album Highlight

1 Nella scheda **Highlight**, tocca un album.

2 Vai in  > **Cambia copertina**, seleziona una foto, quindi tocca .

Condividere video Highlight


Puoi condividere i video **Highlight** come foto o video.

Condividere i video Highlight come video

1 Vai in **Galleria** > **Album** > **Video Editor**, dove troverai tutti i tuoi video esportati.

2 Tocca e tieni premuto per selezionare i video che desideri condividere, quindi tocca .

Condividere i video Highlight come foto




Tocca l'album **Highlight** che desideri condividere, quindi vai in  > **Condividi**. Segui le istruzioni sullo schermo per condividere la foto creata.

Puoi anche condividere la foto in **Galleria** > **Album** > **Collage**, dove le foto create per i video Highlight vengono salvate per impostazione predefinita.

Aggiungere o rimuovere foto e video dagli album Highlight

1 Nella scheda **Highlight**, seleziona un album **Highlight**.

2 Quindi potrai:

- Aggiungere foto o video: tocca , segui le istruzioni sullo schermo per selezionare le foto o i video che desideri aggiungere, quindi tocca .
- Rimuovere foto o video: tocca e tieni premuta una foto o un video che vuoi rimuovere, tocca , quindi tocca **Rimuovi**.


Rinominare un album Momenti più belli


1 Nella scheda **Highlight**, tocca un album.

2 Accedi a  > **Rinomina** e inserisci un nuovo nome.

Eliminare album Highlight

1 Nella scheda **Highlight**, seleziona un album **Highlight**.

2 Vai in  > **Elimina** e quindi tocca **Elimina**.


 Dopo aver eliminato un album **Highlight**, non è possibile ripristinarlo e le foto e i video dell'album **Highlight** rimarranno nella Galleria.

App

App

Nozioni di base sulle app


Individuare un'app installata

Scorri verso il basso dal centro della schermata Home per visualizzare la barra di ricerca e inserisci il nome dell'app. Una volta trovata l'app, tocca  accanto al suo nome.

Disinstallare un'app


Puoi disinstallare un'app usando uno qualsiasi dei metodi seguenti:

- Quando utilizzi la schermata Home di tipo **Standard**, tocca e tieni premuta l'icona dell'app sulla schermata Home, quindi tocca **Disinstalla** e segui le istruzioni.
- Quando utilizzi la schermata Home di tipo **Drawer**, tocca e tieni premuta l'icona dell'app nel Drawer, quindi tocca **Disinstalla** e segui le istruzioni.
- Vai in **Impostazioni** > **App** > **App**, tocca l'app e quindi tocca **Disinstalla**.





 Alcune app preinstallate di sistema non possono essere disinstallate, in quanto la loro disinstallazione può causare errori di sistema.

Gestire le app in background

1 Accedi alla schermata delle attività recenti utilizzando uno dei metodi seguenti, a seconda del metodo di navigazione che stai utilizzando:

- **Gesture:** scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata e tieni premuto.
- **Navigazione a Tre tasti:** tocca .

2 Nella schermata delle attività recenti, puoi:

- Scorrere in orizzontale per visualizzare le anteprime delle app.
- Toccare l'anteprima di un'app per accedere all'app.
- Scorrere verso l'alto sull'anteprima di un'app per chiudere l'app.
- Scorrere verso il basso su un'anteprima dell'app per bloccarla. Verrà visualizzato  nella parte superiore dell'anteprima dell'app. Toccando , l'app non verrà chiusa.
- Scorrere di nuovo verso il basso per sbloccarla.  scomparirà.
- Toccare  per chiudere tutte le app (tranne quelle che hai bloccato).

Eliminare la cache di un'app

Elimina i file della cache dell'app per liberare spazio di archiviazione.



Accedi a **Impostazioni** > **App** > **App**, seleziona l'app per cui desideri eliminare la cache, quindi accedi a **Archivio** > **Cancella cache**.

Calendario

Usare gli eventi

Gli eventi ti aiutano a programmare le attività di lavoro e della vita quotidiana, come partecipare a riunioni aziendali, organizzare incontri sociali e pagare le rate della carta di credito. Puoi aggiungere eventi e impostare promemoria per aiutarti a programmare in anticipo il tuo tempo.


Aggiungere un evento

- 1 Apri **Calendario** e tocca .
- 2 Inserisci i dettagli dell'evento, come titolo, luogo e orari di inizio e fine.
- 3 Tocca **Aggiungi promemoria** per impostare una data per il promemoria evento.
- 4 Una volta terminato, tocca .


Cercare un evento

- 1 Nella schermata **Calendario**, tocca .
- 2 Inserisci le parole chiave dell'evento nella casella di ricerca, ad esempio titolo e località.

Condividere un evento


- 1 Apri **Calendario**, quindi tocca un evento in una schermata calendario o in una scheda del programma.
- 2 Tocca  per condividere l'evento nel modo in cui preferisci quando richiesto.

Eliminare un evento

Nella schermata **Calendario** tocca l'evento che desideri eliminare, quindi tocca .

Impostare una notifica del calendario


Imposta il tipo di notifica del calendario in base alle tue esigenze. Puoi impostare notifiche sulla barra di stato, notifiche banner e notifiche suoneria. Dopo aver impostato la data del promemoria predefinito, il dispositivo invierà una notifica nella data specificata.

Vai in **Calendario** >  > **Impostazioni**.

- Tocca **Promemoria predefinito** o **Data promemoria per gli eventi di tutto il giorno** per impostare una data di promemoria.
- Tocca **Notifiche** e attiva **Consenti notifiche**. Quindi segui le istruzioni sullo schermo per impostare un tipo di notifica.

Personalizzare le impostazioni della visualizzazione del calendario

Puoi personalizzare le impostazioni della visualizzazione del calendario, specificando il giorno iniziale della settimana e se mostrare o meno i numeri della settimana.

- 1 Vai in **Calendario** >  > **Impostazioni**.
- 2 Seleziona il giorno iniziale della settimana oppure attiva l'interruttore per mostrare i numeri delle settimane.


Impostare Alterna i calendari

Puoi visualizzare anche altri calendari, come il calendario lunare cinese o il calendario islamico e passare da uno all'altro.

- Vai in **Calendario** >  > **Impostazioni** > **Alterna i calendari** e seleziona il calendario che desideri usare.

Visualizzare le festività nazionali/regionali

Visualizza le festività nazionali/regionali nel Calendario per pianificare i tuoi viaggi.



- 1 Vai in **Calendario** >  > **Impostazioni** > **Festività nazionali**.
- 2 Attiva l'interruttore di un paese/regione e il dispositivo scaricherà automaticamente le informazioni sulle festività di quel paese/regione e le visualizzerà in Calendario.

Orologio

Impostare le sveglie

Puoi impostare le sveglie in modo che riproducano un audio o una vibrazione in momenti specifici.

Aggiungere una sveglia

- 1 Vai in **Orologio** > **Sveglia** e tocca  per aggiungere una sveglia.
- 2 Segui le istruzioni sullo schermo per impostare la suoneria della sveglia, il ciclo di ripetizione, la durata della suoneria e la durata della posposizione.
- 3 Tocca  per salvare le impostazioni.

Modificare o eliminare una sveglia

Tocca una sveglia esistente per modificarla o eliminarla.

Posporre una sveglia

Se non vuoi alzarti quando suona la sveglia, ti basterà toccare il pulsante per posporla o premere il tasto di accensione.

La lunghezza della ripetizione viene impostata quando crei la sveglia.



Disattivare una sveglia

Quando suona la sveglia, scorri verso sinistra o destra sul pulsante visualizzato nella parte inferiore dello schermo per disattivarla.



Utilizzare il timer o il cronometro

Puoi usare il timer per impostare un conto alla rovescia da un tempo specificato. Puoi anche usare il cronometro per misurare la durata di un evento.

Timer


Vai in **Orologio** > **Timer**, imposta la durata e tocca  per avviare il timer. Per fermarlo, tocca .

Cronometro

Vai in **Orologio** > **Cronometro** e tocca  per avviare il cronometro. Per fermarlo, tocca .

Visualizzare l'ora delle città di tutto il mondo

Usa **Orologio** per visualizzare l'ora locale in diversi fusi orari in tutto il mondo.






Vai in **Orologio** > **Ore locali**, tocca  e inserisci il nome di una città o selezionane una dall'elenco.

Blocco note





Creare una nota

Per aiutarti a tenere traccia rapidamente dei tuoi pensieri e non perdere la tua ispirazione, puoi creare note con le modalità Scrittura a mano (per scrivere o disegnare il contenuto) e Scansione documento o con Multi-Screen Collaboration.

Aggiungere contenuto a una nota








- 1 Vai in **Blocco note** > **Note** e tocca .
- 2 Immetti il titolo e il contenuto della nota. In seguito, puoi effettuare le seguenti operazioni:
 - Toccare  per aggiungere un elenco di controllo.
 - Toccare  per cambiare lo stile testo, l'allineamento del paragrafo e lo sfondo.
 - Toccare  per inserire un'immagine. Tocca e tieni premuta l'immagine, quindi trascinala nella nota, nella posizione desiderata.
 - Per organizzare le note in modo da accedervi e visualizzarle più facilmente, categorizza una nota dopo averla terminata.
- 3 Tocca  per salvare la nota.

Aggiungere una nota scansionando documenti

- 1 Apri **Blocco note** e vai in **Note** >  >  > **Scansione documento**.
- 2 Allinea la fotocamera del dispositivo con l'immagine o il file che desideri scansionare e tocca  per avviare la scansione. Le pagine scansionate vengono salvate nel Blocco note.
- 3 Vai in **Estrai testo** > **Salva** > **Salva immagini e testo** >  per salvare la nota.

Creare note scansionando certificati o carte




Puoi scansionare certificati o carte bancarie per uso futuro e aggiungere la filigrana per impedirne il furto.

- 1 Apri **Blocco note** e vai in **Note** >  >  > **Aggiungi scheda**.
- 2 Inquadra con la fotocamera il certificato o la carta bancaria che desideri scansionare e tocca  per scansionarli uno alla volta o consecutivamente. Tocca  per visualizzare l'anteprima delle copie scansionate.
- 3 Azione opzionale: se correggi manualmente l'inclinazione delle copie scansionate, tocca  per visualizzare nuovamente l'anteprima.
- 4 Per aggiungere la filigrana alle copie scansionate, tocca **Filigrana a schermo intero** o **Filigrana singola**.
- 5 Tocca  per inserire la copia scansionata modificata nella nota.
- 6 Tocca  per salvare la nota.

Aggiungere una nota scritta a mano

Puoi aggiungere una nota scritta a mano per scrivere pensieri e ispirazioni che sarebbero difficili da trasmettere attraverso il testo. Se hai uno stilo, usalo per toccare lo schermo quando è spento per attivare **Accedi rapidamente al Blocco note**.

 La disponibilità della funzione varia a seconda del dispositivo.

- 1 Vai in **Blocco note** > **Note** e tocca .
- 2 Tocca  per scrivere o disegnare il contenuto che desideri annotare con il colore selezionato.
- 3 Tocca  per salvare la nota.

Creare note usando la condivisione

Puoi condividere pagine Web, immagini, testo e altri contenuti da altre app in Blocco note.

 Non tutte le app supportano questa funzione.

- 1 Apri il contenuto che desideri condividere (per esempio una pagina Web, un'immagine o del testo) in un'app che supporta la funzione di condivisione.
- 2 Tocca il pulsante Condividi e seleziona **Blocco note**.
- 3 Segui le istruzioni sullo schermo per salvare il contenuto condiviso in una nota esistente o creare una nuova nota.




Creare cose da fare

Puoi creare cose da fare per tenere traccia delle informazioni essenziali quotidiane come le liste della spesa, le attività da fare al lavoro e le faccende domestiche.

Aggiungere una cosa da fare

Puoi aggiungere una cosa da fare e impostare un promemoria data.

Se hai contrassegnato la cosa da fare come importante, quando lo schermo è bloccato verrai avvisato con un promemoria a schermo intero.

- 1 Vai in **Blocco note** > **Cose da fare** e tocca .
- 2 Inserisci la cosa da fare.
- 3 Tocca , imposta una data, quindi tocca **OK**.
- 4 Attiva  per contrassegnare la cosa da fare come importante.
- 5 Tocca **Salva**.

Impostare promemoria ripetuti per una cosa da fare

Se specifichi una data per una cosa da fare, puoi selezionare una modalità a ripetizione (ad esempio, **Mai**, **Ogni giorno**, **Ogni settimana**, **Ogni mese** o **Ogni anno**), e il dispositivo ti avviserà ripetutamente di completare la cosa da fare nella data specificata.

Gestire Blocco note



Puoi ordinare gli elementi di Blocco note per categoria e inserirli in cartelle diverse, eliminare gli elementi indesiderati e condividere gli elementi con altre persone.

Quando consulti un elenco di elementi o un singolo elemento nel Blocco note, tocca la barra di stato nella parte superiore dello schermo per tornare rapidamente al primo elemento o all'inizio dell'elemento che stai consultando.


Usare Blocco app per Blocco note o bloccare una nota

Puoi applicare Blocco app a Blocco note e impostare una password per una nota a protezione della tua privacy.

Attivare Blocco app per Blocco note: vai in **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco app**, inserisci la password di blocco o personalizza la password di blocco app come indicato, quindi attiva l'interruttore accanto a Blocco note.

Bloccare una nota: apri la nota che devi bloccare in Blocco note, vai in  > **Aggiungi blocco** e segui le istruzioni sullo schermo. Per sbloccare la nota, vai in  > **Rimuovi il blocco**.





Se il tuo dispositivo supporta lo sblocco a impronta digitale o lo sblocco col sorriso, puoi

usare l'autenticazione veloce come segue: vai in **Blocco note** >  > **Impostazioni** > **Blocco della nota**, quindi attiva **Sblocca con ID impronta** e **Sblocca con il Riconoscimento del viso**.

Ordinare gli elementi di Blocco note per categoria

Puoi ordinare gli elementi di Blocco note in diverse cartelle per categoria e aggiungere etichette in diversi colori.

Ordina gli elementi di Blocco note utilizzando i metodi seguenti:

- Nella schermata **Tutte le note**, scorri verso sinistra su una nota, seleziona  o  per spostare la nota verso l'alto o aggiungere un'icona a forma di stella.
- Nella schermata **Tutte le note** o **Tutte le liste "cose da fare"**, scorri a sinistra su un elemento, tocca , quindi seleziona una categoria per l'elemento.
- Tocca e tieni premuta una nota o una cosa da fare, seleziona quelle che desideri classificare nella stessa categoria, quindi tocca  per sposterle nella categoria di destinazione.

 Gli elementi in un account Exchange non possono essere spostati.

Sincronizzare elementi del Blocco note

Sincronizzare i dati e-mail di Exchange: puoi sincronizzare i dati nel tuo account Exchange con Blocco note per registrare eventi importanti sempre e ovunque.


- 1 Accedi a Exchange sul dispositivo.
- 2 Scorri verso il basso dall'elenco di posta di Exchange per sincronizzare le note e le attività dal tuo account Exchange al Blocco note. Le note e le cose da fare corrispondenti verranno generate automaticamente.
Verrà inoltre generata automaticamente una cartella denominata in base all'account Exchange, per una gestione più facile.

Sincronizzare i dati vocali dell'orologio: puoi sincronizzare i dati vocali dell'orologio con il Blocco note per raccogliere le idee registrate durante la guida o durante le faccende domestiche.



- 1 Apri l'app **Health** e segui le istruzioni sullo schermo per associare l'orologio al dispositivo tramite Bluetooth.
- 2 Attiva il relativo interruttore sull'orologio per sincronizzare i dati vocali sull'orologio con il Blocco note. Verranno generate le note vocali corrispondenti.
Verrà inoltre generata automaticamente una cartella con il nome del modello dell'orologio, per una gestione più facile.

Condividere elementi del Blocco note


Puoi condividere elementi del Blocco note nei seguenti modi:

- Per condividere una singola nota o cosa da fare, apri ciò che desideri condividere dalla schermata **Tutte le note** o **Tutte le liste "cose da fare"**, quindi tocca  e condividilo come da istruzioni.

Le note possono essere condivise toccando **Come immagine**, **Come testo**, **Esporta come documento** o **Su un altro dispositivo**.



-  Le note scritte a mano non supportano **Esporta come documento**, e gli altri tipi di note possono essere esportati in file TXT o HTML quando utilizzi **Esporta come documento**. Puoi visualizzare le note salvate nel modo seguente: apri **Gestione file**, cerca e tocca **Documents**, quindi tocca **Notepad**.
- Per condividere più note, accedi alla schermata **Tutte le note**, tocca e tieni premuta una nota, seleziona quelle che desideri condividere, quindi tocca  e condividile come da istruzioni.


Stampa degli elementi del Blocco note

- 1 Nella schermata **Tutte le note** apri l'elemento che desideri stampare.
- 2 Vai in  > **Stampa**, quindi seleziona una stampante e configura le impostazioni di stampa come richiesto.

Eliminare elementi del Blocco note



Puoi eliminare gli elementi del Blocco note utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Nella schermata **Tutte le note** o **Tutte le liste "cose da fare"**, scorri verso sinistra su un elemento e tocca  per eliminarlo.
- Tocca e tieni premuto su una nota o una cosa da fare che desideri eliminare, seleziona o trascina il dito sulle caselle di controllo delle note o delle cose da fare che desideri eliminare, quindi tocca .

Per ripristinare un elemento del Blocco note, tocca **Tutte le note** o **Tutte le liste "cose da fare"**, seleziona l'elemento che desideri ripristinare in **Eliminate di recente**, quindi tocca .

Registratore

Registratore




- 1 Apri **Registratore** e tocca  per iniziare a registrare.
- 2 Durante una registrazione, puoi toccare **Tag** per aggiungere un tag.
- 3 Al termine, tocca  per interrompere la registrazione.
- 4 Puoi toccare e tenere premuta una registrazione per condividerla, rinominarla o eliminarla.
- 5 Puoi anche scorrere verso sinistra su una registrazione per condividerla, modificarla o eliminarla.

Per visualizzare le registrazioni, apri **Gestione file**, quindi cerca e accedi alla cartella **Sounds**.

Riprodurre una registrazione

I file di registrazione sono elencati nella schermata Home di **Registratore**. Tocca una registrazione per riprodurla.

Nella schermata di riproduzione della registrazione, puoi:



- Toccare  per saltare le parti silenziose.
- Toccare  per regolare la velocità di riproduzione.
- Toccare  per aggiungere un tag.
- Toccare un tag per rinominarlo.

Modificare una registrazione

- 1 Nella schermata Home di **Registratore**, tocca una registrazione.
- 2 Tocca **Modifica** per visualizzare la forma d'onda della registrazione.

- 3 Trascina le barre di inizio e fine per modificare la durata dell'audio. Avvicina le dita sulla forma d'onda per eseguire lo zoom in avanti o indietro e regolare la lunghezza della registrazione in modo più preciso.
- 4 Tocca **Ritaglia** e seleziona **Mantieni l'area selezionata** o **Elimina l'area selezionata**.

Condividere registrazioni

- 1 Nella schermata Home di **Registratore**, tocca la registrazione che vuoi condividere.
- 2 Vai in   > **Condividi**.
- 3 Seleziona il metodo di condivisione che preferisci, quindi segui le istruzioni sullo schermo per condividere la registrazione.

E-mail

Introduzione a E-mail

Aggiungi il tuo account e-mail nell'app **E-mail** per iniziare a usare il dispositivo per accedere con comodità all'e-mail.

Aggiungere account e-mail

Aggiungi il tuo account e-mail nell'app **E-mail** per iniziare a usare il dispositivo per accedere con comodità all'e-mail.


Aggiungere un account e-mail personale

- 1 Apri **E-mail** sul dispositivo, quindi seleziona l'e-mail predefinita o scegli tra i fornitori di servizi e-mail disponibili.
- 2 Inserisci il tuo indirizzo e-mail e la password (o una password o un codice di autenticazione separati), tocca **Accedi** e segui le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione. Il sistema si conatterà quindi automaticamente al server e controllerà le impostazioni server.

Aggiungere un account Exchange

Microsoft Exchange attiva la messaggistica digitale all'interno di un'azienda. Se la casella di posta dell'azienda utilizza il server Exchange, puoi accedere all'account e-mail aziendale sul dispositivo.





- 1 Contatta l'amministratore del server e-mail dell'azienda per ottenere il nome di dominio, l'indirizzo del server, il numero di porta e il tipo di sicurezza.
- 2 Apri **E-mail** e seleziona **Exchange**.
- 3 Inserisci l'indirizzo e-mail, il nome utente e la password.
- 4 Tocca **Configurazione manuale**. Sulla schermata **Accedi**, inserisci il nome di dominio dell'e-mail, l'indirizzo del server, il numero di porta e il tipo di sicurezza.

- 5 Tocca , quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione. Il sistema si conetterà quindi automaticamente al server e controllerà le impostazioni server.


Usare le e-mail

Seleziona un account e-mail, scrivi un'e-mail e inviala agli indirizzi e-mail dei destinatari.

Modificare e inviare e-mail




- 1 Apri **E-mail** e tocca .
- 2 Inserisci l'indirizzo e-mail del destinatario o tocca  per selezionare un contatto o un gruppo, quindi tocca .
- 3 Aggiungi gli indirizzi dei destinatari a cui desideri inviare l'e-mail in modalità Cc o Ccn. Se hai più account e-mail, dovrai anche selezionare l'indirizzo e-mail da cui desideri inviare l'e-mail.
- 4 Scrivi l'e-mail e inserisci l'oggetto, quindi tocca .

Salvare un'e-mail come bozza

Nella schermata **Scrivi**, inserisci l'indirizzo e-mail del destinatario, l'oggetto o il contenuto dell'e-mail e tocca  per salvare l'e-mail come bozza.


Per visualizzare le bozze delle e-mail, vai in **Posta in arrivo** > **Mostra tutte le cartelle** > **Bozze**.


Rispondere a un'e-mail

- 1 Nella schermata **Posta in arrivo** seleziona un'e-mail a cui desideri rispondere.
- 2 Tocca  per rispondere al mittente dell'e-mail oppure tocca  per rispondere a tutti.
- 3 Dopo aver scritto la risposta, tocca .


Impostare la crittografia per le e-mail in uscita

Puoi crittografare le e-mail in uscita per proteggere le informazioni riservate. Le e-mail crittografate possono essere visualizzate solo dai destinatari che dispongono dei certificati digitali richiesti, garantendo così la sicurezza delle informazioni.

- 1 Richiedi e installa un certificato digitale.
 -  Devi richiedere un certificato digitale da un'autorità di certificazione di terze parti attendibile prima di installarlo. La procedura di elaborazione varia secondo le diverse autorità di certificazione. Per i dettagli, consulta il sito Web dell'autorità di certificazione del caso.


- 2 Dalla schermata **Posta in arrivo**, vai in  > **Impostazioni**.
- 3 Tocca l'account per il quale desideri impostare la crittografia, tocca **Codifica e-mail**, quindi attiva **Codifica le e-mail in uscita**.
- 4 Se il certificato è stato installato, seleziona **Certificato di codifica** e imposta **Algoritmo codifica** in base alle tue preferenze.
Se non è stato installato alcun certificato, attiva **Invia e-mail crittografate senza installare certificati**.

Impostare le risposte automatiche per un account Exchange

- 1 Vai in **E-mail** >  > **Impostazioni**.
- 2 Seleziona l'account Exchange per cui desideri impostare le risposte automatiche, tocca **Risposte automatiche** e attiva il pulsante **Risposte automatiche**.
- 3 Imposta la data o il contenuto della risposta automatica, quindi tocca **Fine**.

Impostare le notifiche e-mail


Imposta una modalità di notifica per le tue e-mail in base alle tue esigenze.

- 1 Vai in **E-mail** >  > **Impostazioni** > **Generali** > **Notifiche** e attiva **Consenti notifiche**.
- 2 Seleziona l'account e-mail per il quale desideri impostare le notifiche, attiva l'interruttore **Consenti notifiche**, poi seleziona una modalità di notifica.


Visualizzare e gestire le e-mail

Ricevi, visualizza e gestisci le tue e-mail nella posta in arrivo.

Visualizzare e-mail



- 1 Apri **E-mail**, quindi sulla schermata **Posta in arrivo** scorri verso il basso per aggiornare l'elenco delle e-mail.
Se hai più account e-mail, tocca **Posta in arrivo** e seleziona l'account e-mail che desideri visualizzare. Puoi anche visualizzare i file nella cartella **Da leggere** o **Inviati** nell'elenco **Cartelle**.
- 2 Apri un'e-mail per leggerla, rispondere, inoltrarla o eliminarla.
Se ricevi una notifica di un evento importante in un'e-mail, vai in  > **Aggiungi a calendario** per importare l'evento nel calendario.
- 3 Scorri verso sinistra o verso destra nella schermata dell'e-mail per visualizzare l'e-mail precedente o successiva.

Organizzare le e-mail per oggetto

Nella schermata **Posta in arrivo**, vai in  > **Impostazioni** > **Generali** e attiva **Organizza per oggetto**.

Aggiungere un contatto e-mail a un gruppo


Per comunicare in maniera più efficace, puoi creare gruppi di e-mail.

- 1 Sulla schermata **Posta in arrivo**, apri un'e-mail e vai in  > **Aggiungi a gruppo**.
- 2 Aggiungi il mittente o il destinatario dell'e-mail al gruppo e tocca **OK**.
- 3 Nella schermata di selezione del gruppo, seleziona un gruppo esistente, quindi tocca  per salvare il contatto nel gruppo.
In alternativa, tocca **Crea nuovo gruppo**, inserisci il nome del gruppo, quindi tocca **Salva**.

Una volta che hai creato un gruppo, puoi selezionare il gruppo dall'elenco a discesa dei destinatari per inviare le e-mail ai membri del gruppo.

Sincronizzare e-mail automaticamente

Quando la sincronizzazione delle e-mail è attivata, le e-mail sul dispositivo verranno automaticamente sincronizzate con quelle sul server e-mail.


- 1 Dalla schermata **Posta in arrivo**, vai in  > **Impostazioni**.
- 2 Tocca l'account per cui desideri sincronizzare le e-mail, quindi attiva l'interruttore **Sincronizza email**.
- 3 Tocca **Programma sincronizzazione** per impostare il periodo di sincronizzazione automatico.

Cercare e-mail


Nella schermata **Posta in arrivo**, tocca la barra di ricerca e inserisci le parole chiave, come l'oggetto o il contenuto dell'e-mail.

Contrassegnare le e-mail importanti

Contrassegna un'e-mail come importante con una stella, per ulteriori azioni o riferimenti futuri.


Apri **E-mail** e tocca l'icona  accanto a qualsiasi e-mail per contrassegnarla come importante.

Tocca una casella e-mail, ad esempio **Posta in arrivo**, e trova la cartella **Speciali** nell'elenco

Cartelle per controllare le e-mail contrassegnate. Tocca  accanto a un'e-mail perché non sia più contrassegnata.


Cambiare modalità di visualizzazione e-mail

Puoi passare da una modalità di visualizzazione dell'e-mail a un'altra in base alle tue preferenze.

Nella schermata **Posta in arrivo**, tocca  e seleziona **Visualizzazione conversazione** o **Visualizzazione elenco**.

- Le e-mail vengono visualizzate in **Visualizzazione elenco** per impostazione predefinita. Alcune operazioni potrebbero non essere supportate dopo il passaggio a **Visualizzazione conversazione**.


Eliminare le e-mail

Nella schermata **Posta in arrivo**, tocca e tieni premuta l'e-mail da eliminare, tocca qualsiasi altra e-mail da eliminare, quindi tocca .

Gestire più account e-mail

Puoi aggiungere e gestire uno o più account e-mail.


Aggiungere più account e-mail

- 1 Vai in **E-mail** >  > **Impostazioni** > **Aggiungi account**.
- 2 Seleziona un fornitore di servizi e-mail esistente o inserisci un nuovo indirizzo e-mail e una nuova password per aggiungere un account e-mail.


Passare da un account e-mail a un altro

Nella schermata **Posta in arrivo**, tocca **Posta in arrivo** e seleziona l'account e-mail che desideri usare.

Modificare il nome e la firma dell'account

Nella schermata **Posta in arrivo**, vai in  > **Impostazioni**, seleziona un account e imposta i corrispondenti **Nome account**, **Firma** o **Account predefinito**.

Disconnettersi dall'account e-mail


Nella schermata **Posta in arrivo**, vai in  > **Impostazioni**, seleziona un account e tocca **Rimuovi account**.

Gestire i contatti VIP




I contatti e-mail importanti possono essere aggiunti come contatti VIP. Le e-mail dai contatti VIP verranno automaticamente archiviate nella casella Posta in arrivo VIP.

Aggiungere un contatto VIP

Puoi aggiungere contatti VIP utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Vai in **E-mail** >  > **Impostazioni** > **Contatti VIP**. Nella schermata **Elenco VIP**, scegli **Aggiungi** > **Crea** oppure tocca **Aggiungi da contatti**.
- Apri un'e-mail, tocca la casella del destinatario o del mittente, quindi tocca **Aggiungi all'elenco VIP** nella finestra popup.

Eliminare un contatto VIP

- 1 Vai in **E-mail** >  > **Impostazioni** > **Contatti VIP**.
- 2 Nella schermata **Elenco VIP**, tocca .
- 3 Seleziona il contatto VIP da eliminare, quindi tocca .


Calcolatrice

Calcolatrice


Usa la calcolatrice sul dispositivo per eseguire calcoli matematici di base e per il calcolo di funzioni esponenziali, logaritmiche e trigonometriche.

Usare la calcolatrice di base





Puoi aprire la Calcolatrice nei seguenti modi (in base al modello del dispositivo):

- Scorri verso il basso dal centro della schermata Home per visualizzare la casella di ricerca. Cerca **Calcolatrice** e il primo risultato sarà l'app **Calcolatrice** preinstallata.
- Scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata di blocco per visualizzare il pannello delle scorciatoie, quindi tocca .

Usare la calcolatrice scientifica

Apri la calcolatrice e vai in  > **Scientifica**.



Copiare, eliminare o cancellare numeri


- Copiare il risultato di un calcolo: tieni premuto il risultato del calcolo, tocca **Copia**, quindi incolla il risultato altrove, ad esempio in una nota o in un messaggio.
- Eliminare l'ultima cifra: tocca .
- Cancellare il display: tocca . Puoi anche toccare  per cancellare il display dopo aver toccato  per completare il calcolo.

Torcia

Torcia

Puoi attivare o disattivare la torcia in uno dei seguenti modi:

- Scorri verso il basso dal bordo superiore destro dello schermo per visualizzare **Pannello di controllo**, tocca  per espandere l'area degli interruttori scorciatoie e tocca **Torcia** per attivare o disattivare la torcia.
- Scorri verso l'alto dal fondo della schermata di blocco per visualizzare il pannello delle scorciatoie e tocca  per accendere o spegnere la torcia.

All'accensione della torcia, nella schermata di blocco verrà visualizzata una notifica che indica che la torcia è stata accesa. Tocca  per spegnere la torcia.

Bussola

Bussola

Visualizzare direzioni e coordinate tramite la Bussola

La Bussola mostra la direzione verso cui punta il dispositivo, nonché la longitudine e latitudine correnti.

1 Puoi aprire la Bussola nei seguenti modi.

- Scorri verso il basso dal centro della schermata Home per visualizzare la casella di ricerca e cerca **Bussola**. Il primo risultato sarà l'app **Bussola** preinstallata.
- Trova **Bussola** nella cartella **Strumenti**.

2 Procedi come segue per visualizzare direzioni e coordinate.

- Se tieni il dispositivo in piano, la schermata Bussola visualizzerà un quadrante insieme alla direzione del dispositivo e alle coordinate correnti.
- Se tieni il dispositivo in verticale, la schermata Bussola visualizzerà il mirino della fotocamera posteriore sul dispositivo, insieme alla direzione verso cui è puntato il dispositivo e alle coordinate correnti.

Per bloccare la direzione corrente, tocca il quadrante della bussola. I segni del quadrante diventano blu se sei rivolto nella direzione sbagliata.

Per un rilievo più preciso di coordinate e direzione, tieni il dispositivo in piano o in verticale quando usi la Bussola.

App gemella

Attivare App gemella

Con App gemella puoi accedere a due account WhatsApp o Facebook contemporaneamente, consentendoti di mantenere separati lavoro e vita privata.

 **App gemella** è supportata solo da alcune app.

Vai in **Impostazioni** > **App** > **App gemella** e attiva o disattiva l'interruttore per l'app a cui desideri applicare la funzione.

L'app gemella sarà quindi visualizzata sulla schermata Home.

Gestione tablet

Cancellare la memoria dispositivo

Puoi utilizzare **Pulizia** in **Gestione tablet** per cercare file inutili o di grandi dimensioni, come residui di app, pacchetti di installazione indesiderati, dati di WeChat e altro. Una volta rilevati i file, puoi scegliere se eliminare i file come suggerito.

- 1 Apri **Gestione tablet**, quindi tocca **Pulizia**.
- 2 Al termine della scansione, tocca **Rimuovi** dopo ciascun elemento ed elimina tutti i file non necessari.

Svuotare automaticamente il cestino del sistema

- 1 Apri **Gestione tablet**, quindi tocca **Pulizia**.
- 2 Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo e il dispositivo svuoterà automaticamente il cestino del sistema.

Svuotare manualmente il cestino del sistema

Oltre a svuotare il cestino automaticamente, il dispositivo rileverà e raccomanderà anche i file del cestino da eliminare manualmente.

Sulla schermata **Pulizia**, tocca **Rimuovi** accanto a una categoria, seleziona gli elementi da eliminare, quindi tocca **ELIMINA**.

Cancellare file duplicati

Gestione tablet può identificare file duplicati sul dispositivo.

Sulla schermata **Pulizia**, tocca **File duplicati**, quindi seleziona i file indesiderati per eliminarli.

Ottimizzazione con un tocco

Usa la funzione **OTTIMIZZA** di **Gestione tablet** per mantenere il dispositivo in uno stato ottimale.

- 1 Apri **Gestione tablet**, quindi tocca **OTTIMIZZA**.
- 2 Attendi fino a quando **Gestione tablet** non termina di controllare il dispositivo e fornisce i risultati dell'ottimizzazione.

Tablet Clone

Utilizzare Tablet Clone per spostare i dati sul nuovo dispositivo

Tablet Clone consente di spostare rapidamente e senza interruzioni tutti i dati di base (inclusi contatti, calendario, immagini e video) dal vecchio dispositivo al nuovo dispositivo.

Migrare i dati da un dispositivo Huawei o altro dispositivo Android

- 1** Sul nuovo dispositivo, apri l'app **Tablet Clone** oppure vai in **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Tablet Clone**, tocca **Questo è il nuovo dispositivo** e seleziona **Huawei** o **Altri Android**.
- 2** Sul vecchio dispositivo, segui le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare **Tablet Clone**.
- 3** Sul vecchio dispositivo, apri l'app **Tablet Clone**, tocca **Questo è il vecchio dispositivo** e segui le istruzioni sullo schermo per connettere il vecchio dispositivo con il nuovo dispositivo scansionando un codice o connettendoti manualmente.
- 4** Sul vecchio dispositivo, seleziona i dati che vuoi clonare, quindi tocca **Trasferisci** per iniziare la clonazione.

Eeguire la migrazione dei dati da un iPhone o iPad

- 1** Sul nuovo dispositivo, apri l'app **Tablet Clone** o vai in **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Tablet Clone**, tocca **Questo è il nuovo dispositivo** e seleziona **iPhone/iPad**.
- 2** Segui le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare **Tablet Clone** sul vecchio dispositivo.
- 3** Sul vecchio dispositivo, apri l'app **Tablet Clone**, tocca **Questo è il vecchio dispositivo** e segui le istruzioni sullo schermo per connettere il vecchio dispositivo a quello nuovo scansionando un codice o procedendo manualmente.
- 4** Sul vecchio dispositivo, seleziona i dati che desideri clonare, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare la clonazione dei dati.

HiSuite

Introduzione a HiSuite

HiSuite è uno strumento su PC utilizzato per gestire i dispositivi intelligenti Huawei (inclusi telefoni e tablet).

Con **HiSuite**, puoi usare un computer per gestire i dati sul dispositivo, come contatti, messaggi, immagini, video e app. Puoi anche utilizzare questo strumento per eseguire il backup o il ripristino dei dati o per aggiornare il dispositivo alla versione più recente del sistema.

- 1** Visita il sito Web ufficiale Huawei sul computer, cerca **HiSuite**, quindi scarica e installa l'ultima versione.

- 2 Utilizza un cavo USB per collegare il dispositivo al computer. Quando viene visualizzata la finestra di dialogo **Utilizza USB per** sul dispositivo, seleziona **Trasferimento file** e segui le istruzioni sullo schermo per completare l'autenticazione.
- 3 Apri **HiSuite** sul computer e segui le istruzioni sullo schermo per accettare di installare **HiSuite** sul dispositivo.
- 4 Apri **HiSuite** sul dispositivo, inserisci il **Codice di verifica connessione** visualizzato sullo schermo nella casella di testo in **HiSuite** sul computer e fai clic su **Connect**.


Per disconnetterti dal dispositivo, tocca **DISCONNETTI** nella schermata **HiSuite** del dispositivo o scollega il cavo USB.

Backup e ripristino dei dati tramite HiSuite

Dopo aver installato **HiSuite** sul computer e aver connesso il computer al dispositivo, puoi usare **HiSuite** per eseguire il backup dei dati (come contatti, messaggi, registri delle chiamate, foto, video, file audio e documenti) dal dispositivo al computer. Puoi anche ripristinare i dati sul dispositivo dal computer.

Eseguire il backup dei dati su un computer

- 1 Sulla schermata Home di **HiSuite** sul computer, fai clic su **Backup** e segui le istruzioni sullo schermo per completare l'autorizzazione e la conferma sul dispositivo e sul computer.
- 2 Nella schermata **Backup**, seleziona gli elementi di cui desideri eseguire il backup e fai clic su **Backup**. Segui le istruzioni sullo schermo per impostare una password e conferma la password.
Conserva la password in un luogo sicuro. Se dimentichi la password non potrai ripristinare i dati di backup.
- 3 **HiSuite** eseguirà il backup dei dati selezionati. Non disconnetterti prima del completamento del backup. Una volta completato il backup, fai clic su **Fine**.

Per impostazione predefinita, i dati di backup vengono salvati in **C:\Utenti\User name \Documenti\HiSuite\backup** sul computer. Per modificare la directory di backup sul computer, vai in  > **Impostazioni** > **Backup** in **HiSuite**.


Ripristinare i dati di backup da un computer

- 1 Nella schermata Home di **HiSuite** sul computer, fai clic su **Ripristina**.
- 2 Sulla schermata **Ripristina**, fai clic su **File backup**, seleziona i dati di backup da ripristinare e fai clic su **Ripristina**.
- 3 Inserisci la password per i dati di backup e fai clic su **OK**.
- 4 Non disconnetterti prima del completamento del ripristino. Quando tutti i dati sono stati ripristinati correttamente, fai clic su **Fine**.

Aggiornare il sistema tramite HiSuite

Dopo aver installato **HiSuite** sul computer e aver connesso il computer al dispositivo, puoi usare **HiSuite** per aggiornare il sistema del dispositivo.

Aggiornare il sistema

-  • Durante un aggiornamento di sistema le informazioni personali possono essere eliminate. Ti consigliamo di effettuare il backup di tutti i dati prima di aggiornare il dispositivo.
- Assicurati che il livello della batteria del dispositivo sia superiore al 20% e mantieni il cavo USB collegato durante l'aggiornamento. Non spegnere o riavviare il dispositivo, né rimuovere o inserire una scheda di memoria (se supportata).
- Alcune app di terze parti, come le app di online banking e di gioco, potrebbero non essere compatibili con la versione più recente del sistema. Gli sviluppatori delle app potrebbero impiegare del tempo per pubblicare una versione compatibile.

Nella schermata Home di **HiSuite** sul computer, fai clic su **Aggiorna sistema**. Se viene rilevata una nuova versione, il numero della versione verrà visualizzato sulla schermata. Puoi selezionare la nuova versione a cui desideri effettuare l'aggiornamento.

Una volta completato l'aggiornamento, il dispositivo si riavvierà automaticamente.

Impostazioni

Cercare elementi in Impostazioni

Trova rapidamente quello che stai cercando

Stanco di arrancare tra i livelli delle impostazioni? Non devi fare altro che cercarli utilizzando la casella di ricerca.


- Scorri verso il basso dal centro della schermata per visualizzare la casella di ricerca. Inserisci il nome di un'impostazione per ottenere i risultati della ricerca.
- Apri **Impostazioni** e inserisci il nome di un'impostazione nella casella di ricerca nella parte superiore dello schermo per ottenere i risultati della ricerca.

Wi-Fi


Introduzione al Wi-Fi

La connessione a Internet tramite Wi-Fi è un modo efficace per risparmiare traffico di dati mobili. Inoltre, puoi attivare il monitoraggio della sicurezza Wi-Fi per evitare hotspot rischiosi e garantire un accesso sicuro a Internet.

Connettersi a una rete Wi-Fi

 Fai particolare attenzione quando ti connetti a un hotspot Wi-Fi pubblico gratuito per evitare rischi per la sicurezza e potenziali perdite economiche derivanti dalla diffusione delle informazioni personali.



- 1 Accedi a **Impostazioni** > **Wi-Fi** e attiva **Wi-Fi**.
- 2 Connettiti a una rete Wi-Fi nella schermata **Wi-Fi** utilizzando uno dei seguenti metodi:
 - Seleziona una rete Wi-Fi a cui connetterti in **Disponibili**. È richiesta una password per le reti criptate.
 - Per aggiungere manualmente una rete Wi-Fi, scorri verso la parte inferiore della schermata, tocca **Aggiungi rete**, quindi immetti SSID e password come richiesto per completare la connessione.

L'icona  visualizzata sulla barra di stato indica che il dispositivo è connesso al Wi-Fi.

Trasferire dati tramite Wi-Fi Direct

Puoi usare Wi-Fi Direct per trasferire dati tra dispositivi Huawei. Wi-Fi Direct ti consente di trasferire a un dispositivo vicino file di grandi dimensioni più rapidamente rispetto al Bluetooth, senza la necessità di associare i dispositivi.




- 1 Sul dispositivo ricevente, vai in **Impostazioni** > **Wi-Fi** e attiva **Wi-Fi**.

- 2 Quindi vai in **Altre impostazioni** > **Wi-Fi Direct** per iniziare la ricerca di dispositivi nelle vicinanze che hanno attivato Wi-Fi Direct.
 - 3 Sul dispositivo di invio, tocca e tieni premuto per selezionare i file che desideri condividere, tocca  e seleziona **Wi-Fi Direct**.
 -  Questi passaggi possono essere diversi se condividi file direttamente da un'app.
 - 4 Tocca l'icona del dispositivo ricevente per stabilire una connessione, quindi condividi i file.
 - 5 Sul dispositivo ricevente, accetta la richiesta di trasferimento tramite Wi-Fi Direct.
- Quindi cerca e accedi alla cartella **Wi-Fi Direct** in **Gestione file** per visualizzare i file ricevuti.

Altre connessioni

Proiettare lo schermo del dispositivo in modalità wireless

Puoi proiettare lo schermo del tablet in modalità wireless su un display di grandi dimensioni (come un televisore) per il lavoro o per divertimento.



- 1 Procedi come segue sulla base del modello e delle funzioni dello schermo di grandi dimensioni:
 - **Se lo schermo di grandi dimensioni supporta Miracast**, attiva il suo interruttore per la proiezione wireless.
 - **Se lo schermo di grandi dimensioni non supporta Miracast**, connetti un adattatore HDMI wireless. Assicurati che l'adattatore HDMI wireless sia collegato a un alimentatore.
 -  Per verificare se il display di grandi dimensioni supporta Miracast e per sapere come attivare la proiezione wireless, consulta la guida utente o l'assistenza clienti del produttore del display di grandi dimensioni.
- 2 Scorri verso il basso dal bordo superiore destro del dispositivo per visualizzare Centro di controllo, quindi tocca .
- 3 In Centro di controllo, tocca  per espandere il pannello degli interruttori delle scorciatoie, quindi tocca **Proiezione wireless**. Il dispositivo inizierà a cercare schermi di grandi dimensioni.
Puoi anche andare in **Impostazioni** > **Altre connessioni** e attivare **Proiezione wireless**.
- 4 Nell'elenco dei dispositivi, tocca il nome corrispondente al display di grandi dimensioni o all'adattatore HDMI wireless per completare la connessione della proiezione.

Per uscire dalla proiezione wireless, scorri verso il basso dall'angolo superiore sinistro del tablet per visualizzare l'area notifiche e tocca **Disconnetti**.

Condividere rapidamente file tra dispositivi utilizzando Huawei Share

Puoi usare Huawei Share per condividere rapidamente file tra dispositivi Huawei. Il destinatario può visualizzare in anteprima i file prima di accettarli e visualizzare l'intero

contenuto dei file dopo averli ricevuti. Ad esempio, il destinatario può visualizzare le foto e i video ricevuti nella Galleria.


- 1** Sul dispositivo di ricezione, attiva **Huawei Share**.
- 2** Sul dispositivo di invio, tocca e tieni premuto per selezionare i file che desideri condividere, quindi tocca . Tocca **Huawei Share**, quindi tocca l'icona del dispositivo di destinazione per inviare i file.
 -  Questi passaggi possono essere diversi se condividi file direttamente da un'app.
- 3** Sul dispositivo di ricezione, tocca **Accetta** per accettare il trasferimento. Quindi apri **Gestione file** per visualizzare il file ricevuto. Puoi anche visualizzare le immagini o i video ricevuti andando in **Galleria > Album**.

Condividere file tra il dispositivo e il computer con Huawei Share

Puoi usare Huawei Share per condividere i file in modo semplice in modalità wireless tra il dispositivo e un computer (Windows o macOS).


Condividere file dal dispositivo al computer

Condividi file tra il dispositivo e il computer con Huawei Share. Puoi accedere facilmente alle cartelle condivise sul dispositivo dal computer.

- 1** Assicurati che il dispositivo e il computer siano collegati alla stessa rete Wi-Fi.
- 2** Sul dispositivo, accedi alle impostazioni **Huawei Share**, quindi attiva **Huawei Share e Condivisione computer**.
- 3** Prendi nota del nome visualizzato accanto a **Nome mostrato sui computer** e del nome utente e della password in **Verifica**.
- 4** Su un computer con Windows (desktop o laptop) o con macOS (laptop) procedi come segue:
 - Windows: vai in **Questo PC (Computer) > Rete**.
 - macOS: vai in **Finder > Accedi > Rete**.
 -  Attualmente, questa funzione è disponibile solo su Mac con macOS da 10.8 a 10.14.
- 5** Sul computer, fai doppio clic sul nome del dispositivo e inserisci il nome utente e la password annotati.
- 6** Apri una cartella condivisa, ad esempio **Memoria interna** o **Album**, per visualizzare, modificare o copiare i file dal dispositivo al computer o viceversa. Le modifiche apportate ai file nelle cartelle condivise sul computer verranno sincronizzate automaticamente con il dispositivo e viceversa.

Trasferire file tra dispositivo e computer

Puoi utilizzare Huawei Share per condividere file tra il dispositivo e il computer.

1 Scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra del dispositivo per visualizzare **Pannello di controllo**, tocca  per espandere il pannello degli interruttori delle scorciatoie, quindi attiva **Huawei Share**.

2 Apri PC Manager sul computer e attiva **Huawei Share**.

Puoi trasferire file nei seguenti modi.

Dal dispositivo al computer:

1 Sul dispositivo, tocca e tieni premuto per selezionare i file da trasferire, quindi tocca **Condividi**.

2 Dall'elenco dei dispositivi, seleziona il nome del computer di destinazione.

3 Nella finestra di dialogo visualizzata sul computer, fai clic su **Accetta**.

4 Dopo il trasferimento, la cartella in cui vengono salvati i file trasferiti verrà automaticamente aperta sul computer per accedervi più facilmente.

Dal computer al dispositivo:

- Trasferimento tramite condivisione

1 Sul computer, fai clic con il pulsante destro del mouse sui file da trasferire e seleziona **Huawei Share**.

2 Dall'elenco dei dispositivi che si apre, seleziona il tuo dispositivo.

3 Nella finestra di dialogo visualizzata sul dispositivo, tocca **Accetta**.

- Trasferimento tramite trascinamento

1 Seleziona il file da trasferire e trascinalo sul dispositivo corrispondente nella schermata Huawei Share.

2 Nella finestra di dialogo visualizzata sul dispositivo, tocca **Accetta**.

 Assicurati che la versione di PC Manager sia la 11.1 o successiva.

Trasferire dati tra il dispositivo e il computer con un cavo USB


1 Collega il dispositivo a un computer con un cavo USB.

Dopo l'installazione automatica del driver sul computer, se tocchi **Questo PC (Computer)** verrà visualizzato il nome dell'unità corrispondente al dispositivo.

2 Scorri verso il basso dal bordo superiore sinistro del dispositivo per aprire l'area notifiche, tocca **Tocca per altre opzioni** e seleziona un metodo di connessione USB:

- Tocca **Trasferisci foto** sul dispositivo. Sul computer, apri l'unità corrispondente al dispositivo. Quindi potrai visualizzare e copiare immagini dal dispositivo al computer. Potrai anche copiare immagini dal computer al dispositivo.

- Tocca **Trasferisci file** sul dispositivo. Sul computer, apri l'unità corrispondente al dispositivo. Potrai visualizzare e copiare clip audio, video e documenti dal dispositivo al computer. Potrai anche copiare tali file dal computer al dispositivo.

 Installa Windows Media Player 11 o una versione successiva sul computer per visualizzare i file multimediali sul dispositivo.

- Tocca **Inserisci MIDI** per utilizzare il dispositivo come dispositivo in entrata dell'audio dell'interfaccia MIDI (Musical Instrument Digital Interface) e riprodurre la musica sul computer.

Stampare immagini e documenti



Connetti il dispositivo a una stampante certificata Mopria tramite Wi-Fi e sarai in grado di stampare immagini e documenti dal dispositivo.

Connettere il dispositivo a una stampante

- 1 Consulta il manuale della stampante o rivolgiti al produttore per verificare che sia certificata Mopria.
In caso contrario, consulta il produttore per installare l'app o il plug-in corrispondente sul dispositivo.
- 2 Connetti il dispositivo e la stampante alla stessa rete Wi-Fi utilizzando uno dei seguenti metodi:
 - Connessione a un router Wi-Fi: attiva il Wi-Fi sulla stampante e connessila al router Wi-Fi. Sul dispositivo, accedi a **Impostazioni** > **Wi-Fi**, attiva **Wi-Fi**, tocca lo stesso router Wi-Fi e segui le istruzioni sullo schermo per completare le impostazioni.
 - Connessione con Wi-Fi Direct: se la stampante supporta Wi-Fi Direct, segui le istruzioni nel manuale della stampante per attivare questa funzione. Sul dispositivo, accedi a **Impostazioni** > **Wi-Fi**, attiva **Wi-Fi**, accedi a **Altre impostazioni** > **Wi-Fi Direct**, quindi tocca la stampante per stabilire la connessione.
 - Connessione all'hotspot della stampante: se la stampante può fungere anche da hotspot wireless, segui le istruzioni nel manuale della stampante per attivare l'hotspot e impostare una password. Sul dispositivo, accedi a **Impostazioni** > **Wi-Fi**, attiva **Wi-Fi**, tocca l'hotspot della stampante, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare le impostazioni.
- 3 Accedi a **Impostazioni** > **Altre connessioni** > **Stampa** > **Servizio predefinito di stampa** e attiva **Servizio predefinito di stampa**.
- 4 Seleziona la stampante dai risultati della ricerca e segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere la stampante.

Stampare file

Per stampare i file in **Galleria** e **Blocco note**, procedi come segue:

- Stampare un'immagine: apri **Galleria**. Apri l'immagine che desideri stampare, accedi a  > **Stampa o esporta in PDF**, seleziona la stampante, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare la stampa.
- Stampare un appunto: apri **Blocco note**. Apri l'appunto che desideri stampare, tocca  > **Stampa**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare la stampa.

Connettersi a una rete VPN

Una rete privata virtuale (VPN, Virtual Private Network) è una connessione temporanea che instrada una rete privata attraverso una rete pubblica, crittografando la trasmissione dei dati per mantenere la sicurezza.

Quando lavori fuori dall'ufficio, puoi utilizzare una VPN per accedere in modo sicuro alla rete Intranet aziendale.

Sono supportati i seguenti tipi di server:

- PPTP: È l'acronimo di Point-to-Point Tunneling Protocol, che consente la crittografia MPPE.
- L2TP: È l'acronimo di Layer 2 (Data Link Layer) Tunneling Protocol, che consente la crittografia IPSec PSK e IPSec RSA.
- IPSec Xauth: Consente la crittografia PSK, RSA e RSA ibrida.

Connettersi a un server PPTP

- 1** Ottieni i dati necessari come il nome server e indirizzo VPN dall'amministratore del server VPN.
- 2** Vai in **Impostazioni > Altre connessioni > VPN > Aggiungi rete VPN**, inserisci il nome VPN, imposta il tipo di server su **PPTP**, quindi inserisci l'indirizzo del server.
- 3** Se il server VPN non ha un indirizzo DNS, tocca **Mostra opzioni avanzate** e inserisci il dominio DNS, l'indirizzo del server DNS e il percorso di inoltra.
- 4** Tocca **Salva**.
- 5** Tocca il VPN appena impostato, inserisci il nome utente VPN e la password, quindi tocca **Connetti**.

Connettersi a un server L2TP/IPSec PSK

- 1** Ottieni il nome del server VPN, l'indirizzo del server, la chiave L2TP (opzionale), l'identificatore IPSec (opzionale) e la chiave precondivisa IPSec dall'amministratore del server VPN.
- 2** Vai in **Impostazioni > Altre connessioni > VPN > Aggiungi rete VPN**, inserisci il nome del server VPN, imposta il tipo di server su **L2TP/IPSec PSK**, quindi inserisci l'indirizzo del server, la chiave L2TP, l'identificatore IPSec e la chiave precondivisa IPSec.
- 3** Se il server VPN non ha un indirizzo DNS, tocca **Mostra opzioni avanzate** e inserisci il dominio DNS, l'indirizzo del server DNS e il percorso di inoltra.
- 4** Tocca **Salva**.
- 5** Tocca il VPN appena impostato, inserisci il nome utente VPN e la password, quindi tocca **Connetti**.

Schermata Home e sfondo

Gestire il layout della schermata Home

Puoi personalizzare il layout della schermata Home in base alle tue abitudini di utilizzo del dispositivo.

Spostare l'icona di un'app sulla schermata Home

Tieni premuta l'icona di un'app e trascinala nella posizione desiderata sulla schermata Home.

Mantenere allineate le icone della schermata Home

Avvicina due dita nella schermata Home per accedere alla modalità **Impostazioni schermata Home**, quindi attiva **Allineamento automatico**. Con questa funzione attivata, gli spazi vuoti vengono riempiti automaticamente quando le app vengono rimosse.

Bloccare le posizioni delle icone della schermata Home

Avvicina due dita nella schermata Home per accedere alla modalità **Impostazioni schermata Home**, quindi attiva **Blocca layout**.

Selezionare il modello di layout della schermata Home

Avvicina due dita nella schermata Home per accedere a **Impostazioni schermata Home** > **Layout**, quindi scegli il modello di layout che preferisci.

Impostare la schermata Home in Impostazioni

Puoi anche accedere a **Impostazioni** > **Schermata Home e sfondi** > **Impostazioni schermata Home** e attivare **Allineamento automatico** e molto altro.

Inserire le icone delle app nelle cartelle

Per una gestione più semplice delle icone delle app nella schermata Home, puoi riunire app simili in una cartella e assegnare un nome a quella cartella.

- 1 Tieni premuta l'icona di un'app e trascinala sopra un'altra icona. Verrà creata automaticamente una cartella che conterrà queste due app.
- 2 Apri una cartella, tocca il suo nome, quindi inserisci un nuovo nome.

Aggiungere o rimuovere le icone delle app in una cartella

Apri una cartella e tocca . Quindi potrai:

- Selezionare una o più app e toccare **OK** per aggiungerle alla cartella.
- Deselezionare una o più app e toccare **OK** per rimuoverle dalla cartella. Se deselezioni tutte le app, la cartella verrà eliminata.

Usare il drawer delle app per archiviare le app

Puoi mettere le tue app in un drawer e visualizzare solo le app utilizzate di frequente nella schermata Home per semplificare la schermata Home.

Attivare il drawer delle app

Accedi a **Impostazioni > Schermata Home e sfondi > Stile schermata Home** e seleziona **Drawer**.

Una volta attivato, puoi scorrere verso l'alto nella schermata Home per accedere a tutte le tue app nel drawer.

Aggiungere le app nel drawer alla schermata Home

In modalità Drawer, puoi scorrere verso l'alto nella schermata Home per visualizzare il Drawer. Potrai quindi toccare e tenere premuta un'app per trascinarla nella posizione desiderata sulla schermata Home.

Riportare le app nel drawer

In modalità Drawer, puoi spostare di nuovo un'app dalla schermata Home al Drawer toccando e tenendo premuta l'app in questione, quindi toccando **Rimuovi**. Questa operazione consente di rimuovere solo l'icona dell'app dalla schermata Home, ma l'app non viene disinstallata.

Potrai ancora trovarla nel Drawer.

Disattivare lo stile del drawer

Per disattivare lo stile del drawer, imposta **Stile schermata Home** su **Standard**.

Display e luminosità

Regolare la luminosità dello schermo, la modalità colore e la temperatura colore

È possibile impostare la luminosità dello schermo, la modalità colore e la temperatura colore in base alle proprie preferenze.



Regolare automaticamente la luminosità dello schermo

Accedi a **Impostazioni > Display e luminosità** e attiva **Automatica**.

Il dispositivo regola automaticamente la luminosità dello schermo in base alle condizioni di luce ambientale.

Regolare manualmente la luminosità dello schermo

Puoi regolare manualmente la luminosità dello schermo utilizzando uno dei seguenti metodi.

- Scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra dello schermo per visualizzare **Pannello di controllo**. Nella sezione , trascina il cursore per regolare la luminosità dello schermo.
- Vai in **Impostazioni > Display e luminosità**. Nella sezione , trascina il cursore per regolare la luminosità dello schermo.

Regolare la modalità colore

Accedi a **Impostazioni > Display e luminosità > Colore > Modalità colore e temperatura** e seleziona la modalità colore che preferisci. La modalità **Normale** è più riposante per gli occhi ed è quindi consigliata.

- **Normale:** tonalità di colore naturali
- **Intensa:** tonalità di colore vivaci

Regolare la temperatura colore

Accedi a **Impostazioni > Display e luminosità > Colore > Modalità colore e temperatura** e seleziona la temperatura colore che preferisci. **Predefinita** e **Calda** sono più riposanti per gli occhi e sono quindi consigliate.

- **Predefinita:** colori naturali
- **Calda:** colori giallastri
- **Fredda:** colori biancastri
- Puoi toccare un punto qualsiasi del cerchio dei colori o trascinare il punto per regolare la temperatura colore.

Attivare o disattivare il tono naturale

Tonalità naturale consente al dispositivo di simulare il modo in cui gli occhi umani si adattano alla luce ambientale per regolare automaticamente la temperatura colore.


Quando la luce ambientale ha una temperatura colore calda, lo schermo assume una tonalità giallastra. Quando la luce ambientale ha una temperatura colore fredda, lo schermo assume una tonalità biancastra.


Accedi a **Impostazioni > Display e luminosità > Colore** e attiva o disattiva **Tonalità naturale**.

Usare la modalità Protezione occhi

La modalità Protezione occhi può ridurre in modo efficace la luce blu dannosa e regolare lo schermo su colori più caldi, riducendo l'affaticamento degli occhi e proteggendoti la vista.

Attivare o disattivare la modalità Protezione occhi

- Scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra dello schermo per visualizzare **Pannello di controllo**, tocca  per espandere il pannello degli interruttori delle scorciatoie, quindi attiva o disattiva **Protezione occhi**. Puoi toccare e tenere premuto **Protezione occhi** per accedere alla schermata delle impostazioni.
- Vai in **Impostazioni > Display e luminosità > Protezione occhi** e attiva o disattiva **Attiva tutto il giorno**.

Una volta che la modalità Protezione occhi è attivata, verrà visualizzata l'icona  nella barra di stato e lo schermo assumerà una tonalità gialla a causa della riduzione dell'emissione di luce blu.

Impostare una pianificazione per la modalità Protezione occhi

Accedi a **Impostazioni > Display e luminosità > Protezione occhi**, attiva **Programmato**, quindi imposta **Ora di inizio** e **Ora di fine** secondo le tue preferenze.

Personalizzare la modalità Protezione occhi

Passa a **Impostazioni > Display e luminosità > Protezione occhi**, attiva **Attiva tutto il giorno** o configura **Programmato** e regola il cursore sotto **Livello filtro** per personalizzare la quantità di luce blu da filtrare.

Attivare la Modalità scura

Puoi attivare la Modalità scura per applicare una combinazione di colori più scura, che aiuta a evitare che uno schermo troppo luminoso sforzi la vista e a risparmiare energia della batteria.

Vai in **Impostazioni > Display e luminosità > Modalità scura** e segui le istruzioni sullo schermo per impostare le configurazioni correlate, ad esempio quando vuoi che si attivi questo effetto.

Regolare le impostazioni dello stile di testo

È possibile regolare le dimensioni del testo del sistema e le dimensioni di visualizzazione dell'app, nonché lo stile del testo.

Dimensioni e intensità del testo

Vai in **Impostazioni > Display e luminosità > Dimensioni e intensità del testo** e trascina il cursore per **Intensità testo** o **Dimensione testo**.

Ingrandire o ridurre le dimensioni di visualizzazione

Dimensione display determina la dimensione del contenuto (inclusi testo e immagini) visualizzato all'interno delle app.

Accedi a **Impostazioni > Display e luminosità > Dimensioni schermo** e trascina il cursore per **Dimensione display**.

Usare la risoluzione dello schermo intelligente

Accedi a **Impostazioni > Display e luminosità** e attiva **Risoluzione intelligente**. Il dispositivo regolerà automaticamente la risoluzione dello schermo in base allo stato corrente.

Regolare la frequenza di aggiornamento dello schermo

Vai in **Impostazioni** > **Display e luminosità** > **Frequenza di aggiornamento dello schermo** e seleziona una frequenza di aggiornamento dello schermo che desideri usare.

Una frequenza di aggiornamento dello schermo aiuta a offrire un'esperienza di visualizzazione migliore.

Suoni e vibrazioni

Impostare un tono di notifica per un'app specifica

Puoi impostare un tono di notifica per alcune app procedendo come segue.

- 1** Vai in **Impostazioni** > **App** > **App**.
- 2** Seleziona un'app (come **Blocco note**).
- 3** Vai in **Notifiche** > **Notifiche Liste cose da fare** > **Suono di notifica**.
- 4** Quindi potrai:
 - Impostare un tono.
Seleziona un tono predefinito o tocca **Musica sul dispositivo** per selezionare un brano salvato localmente.
 - Impostare un modello di vibrazione.
Tocca **Vibrazione** e seleziona il tipo di vibrazione che preferisci.

Attivare gli effetti audio Histen Huawei


Gli effetti audio Histen Huawei, con supporto audio surround 3D, offrono un audio vivido e nitido per creare un'esperienza audio coinvolgente.

 Gli effetti audio Histen Huawei sono disponibili solo quando sono collegate le cuffie.

Vai in **Impostazioni** > **Suoni e vibrazione** > **Effetti audio Histen Huawei** e seleziona un'opzione:

- **Automatico**: identifica automaticamente l'audio riprodotto e applica in maniera intelligente gli effetti audio per ottimizzare l'esperienza.
- **Audio 3D**: fornisce effetti audio spaziali 3D.
- **Naturale**: riproduce fedelmente l'audio originale.
- **Standard**: richiede meno energia per la riproduzione audio. Puoi anche personalizzare le impostazioni dell'equalizzatore per ottenere l'audio che desideri.

Le modalità **Automatico**, **Audio 3D** e **Standard** consentono di selezionare un tipo di cuffie, in modo da poter abbinare gli effetti audio alle cuffie.

 La selezione di un tipo di cuffie è disponibile solo quando sono collegate cuffie con connettore da 3,5 mm. Se il dispositivo non ha un connettore da 3,5, usa un adattatore per cuffie originale Huawei.

Notifiche

Badge app

Quando arrivano nuove notifiche per un'app, verrà visualizzato un badge con un numero sull'icona dell'app. Puoi anche impostare un punto come badge o nascondere il badge per alcune o tutte le app.

Disattivare il badge delle app

- 1 Accedi a **Impostazioni** > **Notifiche** e tocca **Badge icona app**.
- 2 Disattiva l'interruttore per alcune o tutte le app.


Cambiare la modalità di visualizzazione del badge

Sulla schermata **Badge icona app**, tocca **Modalità di visualizzazione badge**, quindi seleziona **Numeri** o **Punti** in base alle tue preferenze.

Disattivare le notifiche delle app

Disattivare le notifiche da un'app specifica

Se non vuoi essere disturbato dalle notifiche di un'app, esegui una delle seguenti operazioni.

- Dopo aver ricevuto una notifica dall'app, scorri verso sinistra su di essa nell'area notifiche e vai in  > **Disattiva le notifiche**.
- Vai in **Impostazioni** > **Notifiche**, individua e tocca l'app per cui desideri disabilitare le notifiche, quindi disattiva **Consenti notifiche**.

Disattivare le notifiche dalle app in gruppi

Per disattivare le notifiche da più app contemporaneamente, vai in **Impostazioni** > **Notifiche** > **Gestione a gruppi** e disattiva l'interruttore accanto a ciascuna app.

Nascondere il contenuto delle notifiche nella schermata di blocco


Per attivare questa funzione:

vai in **Impostazioni** > **Notifiche** e attiva **Nascondi il contenuto della notifica**.

Nascondere in modo intelligente il contenuto delle notifiche nella schermata di blocco

Se sul tuo dispositivo è stato impostato Sblocco col sorriso, la funzione **Nascondi il contenuto della notifica** in **Impostazioni** > **Notifiche** può offrire maggiore sicurezza.

Nasconde il contenuto delle notifiche mentre il dispositivo è bloccato e mostra il contenuto delle notifiche banner solo quando identifica il tuo volto e non c'è nessun altro nei paraggi.


-  Il Riconoscimento del viso sarà influenzato se la luce ambiente è troppo forte o debole o quando il sensore Swing Gesture è bloccato.

Altre impostazioni delle notifiche

Impostare il tono notifica

Accedi a **Impostazioni > Notifiche** e seleziona un'app. Puoi quindi impostare la modalità di notifica.

- Attiva **Notifiche discrete**: le notifiche verranno visualizzate solo nell'area notifiche. Non ci saranno banner, notifiche sulla schermata di blocco o icone della barra di stato e il tuo dispositivo non squillerà né vibrerà.
- Attiva **Schermata di blocco** e **Banner**.
- Imposta **Suono di notifica**: puoi modificare il tono notifica, impostare il modello di vibrazione o selezionare **Nessuna**.
- Attiva **Consenti le interruzioni**: puoi comunque ricevere notifiche da questa app anche se la modalità Non disturbare è attivata.

 Questa funzione può variare a seconda del dispositivo.

Notifiche attiva schermo

Vai in **Impostazioni > Notifiche > Altre impostazioni di notifica** e attiva **Notifiche attiva schermo**. Il dispositivo attiverà quindi automaticamente la schermata di blocco quando riceve una notifica.

Mostrare le icone di notifica nella barra di stato

Vai in **Impostazioni > Notifiche > Altre impostazioni di notifica** e attiva **Mostra le icone di notifica nella barra di stato**.

Biometria e password

Riconoscimento del viso

Il Riconoscimento del viso consente di sbloccare il dispositivo o di accedere ad app bloccate con le informazioni del proprio viso.


Aggiungere ulteriori profili del viso

Puoi aggiungere fino a cinque profili del viso al tuo dispositivo in modo da poterlo condividere con i tuoi cari in tutta sicurezza.

Sulla schermata **Riconoscimento del viso**, tocca **Aggiungi profilo** e segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere i dati del viso.

Attivare Sblocco con il viso

Nella schermata **Riconoscimento del viso**, tocca **Sblocca il dispositivo** e seleziona un metodo di sblocco.

-  Se hai attivato Spazio privato sul telefono o hai aggiunto più utenti al telefono, puoi utilizzare Sblocco con il viso solo in Spazio principale o con l'account Proprietario.

Accedere a Blocco app con il riconoscimento del viso

Nella schermata **Riconoscimento del viso**, attiva **Accesso Blocco app** e segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere le tue informazioni facciali a Blocco app.

Ora puoi toccare un'app bloccata sulla schermata Home e usare il riconoscimento del viso per accedere all'app.

Password di blocco

Puoi impostare una password numerica, a modello o ibrida come password di blocco.

Eliminare la password di blocco

Puoi impostare una password numerica, a modello o ibrida.

- 1 Accedi a **Impostazioni > Dati biometrici e password** e tocca **Password schermata di blocco**.
- 2 Inserisci una password contenente 6 cifre.
- 3 In alternativa, tocca **Modifica il metodo di sblocco** e seleziona un tipo di password, quindi segui le istruzioni sullo schermo per inserire una nuova password.

Cambiare la password di blocco

- 1 Nella schermata **Dati biometrici e password**, accedi a **Modifica la password di blocco schermo**.
- 2 Inserisci la password di blocco originale.
- 3 Inserisci una nuova password o tocca **Modifica il metodo di sblocco** per selezionare un tipo di password, quindi segui le istruzioni sullo schermo per inserire una nuova password.

Disattivare la password di blocco

Nella schermata **Dati biometrici e password**, accedi a **Disattiva la password di blocco schermo**.

Attivare la modalità Blocca

Esistono molti modi per sbloccare il dispositivo. In alcuni casi (ad esempio quando dormi o viaggi sui mezzi pubblici), lo sblocco con password è più sicuro rispetto ad altri metodi di sblocco. Quando la modalità Blocca è attivata, potrai sbloccare il dispositivo solo usando la password di blocco. Gli altri metodi di sblocco verranno temporaneamente disattivati.

Devi impostare una password di blocco per utilizzare questa funzione.

- 1 Vai in **Impostazioni > Dati biometrici e password > Impostazioni blocco di sicurezza** e attiva **Mostra opzione di blocco**.
- 2 Tieni premuto il tasto di accensione finché non viene visualizzata sullo schermo l'opzione **Blocca**.

- 3 Tocca **Blocca** e segui le istruzioni sullo schermo per attivare la modalità Blocca. Una volta attivata la modalità Blocca, il dispositivo può essere sbloccato solo utilizzando la password di blocco.
- 4 La modalità Blocca viene disattivata automaticamente quando sblocchi il dispositivo. Puoi utilizzare normalmente gli altri metodi di sblocco la prossima volta che sblocchi il dispositivo.
Se devi riattivare la modalità Blocca, tieni premuto il tasto di accensione e tocca di nuovo l'opzione **Blocca**.

App

Attivare App gemella

Con App gemella puoi accedere a due account WhatsApp o Facebook contemporaneamente, consentendoti di mantenere separati lavoro e vita privata.

 **App gemella** è supportata solo da alcune app.

Vai in **Impostazioni** > **App** > **App gemella** e attiva o disattiva l'interruttore per l'app a cui desideri applicare la funzione.

L'app gemella sarà quindi visualizzata sulla schermata Home.

Visualizzare o modificare le impostazioni delle app

Vai in **Impostazioni** > **App** > **App** e tocca un'app. Puoi forzarne l'arresto, disinstallarla, visualizzare e modificare le autorizzazioni dell'app, impostare le modalità di notifica e altro ancora.

 Alcune app non possono essere disinstallate.

Controllare la versione dell'app o modificare le impostazioni dell'app


Vai in **Impostazioni** > **App** > **App** e tocca l'app che ti interessa per andare alla sua schermata dei dettagli. La versione dell'app è visualizzata accanto all'icona dell'app.

Batteria

Controllare il consumo di energia del dispositivo



Vai in **Impostazioni** > **Batteria** (o **Gestione tablet** > ) , quindi potrai:

- Visualizzare **Dettagli del consumo energetico** per avere informazioni sul consumo di energia delle ultime 24 ore e sulla classificazione delle app in base al consumo.
- Toccare uno slot data nel grafico del livello della batteria per avere informazioni sul consumo di energia durante il periodo corrispondente.
- Toccare un'app e visualizzare i **Dettagli uso batteria** oppure toccare **Arresto forzato** per chiudere l'app.

 Alcune app preinstallate non possono essere chiuse.


Attivare Modalità di risparmio energetico

Modalità di risparmio energetico: Se il livello della batteria è superiore al 10%, alcune funzioni verranno disattivate, alle app in background verranno apportate delle restrizioni e gli effetti visivi verranno ridotti per diminuire il consumo di energia. Quando il livello della batteria è inferiore o uguale al 10%, vengono attivate delle misure di risparmio energetico più severe per garantire la maggior durata possibile in standby. Quando il livello della batteria è inferiore o uguale al 20%, ti consigliamo di attivare questa modalità.


Per attivarla, vai in **Impostazioni** > **Batteria** (o **Gestione tablet** > ) e attiva **Modalità di risparmio energetico**. L'icona  verrà quindi visualizzata sulla barra di stato.

Attivare la Modalità prestazioni

Modalità prestazioni regola le impostazioni di alimentazione per offrire le massime prestazioni. Questo farà scaricare la batteria più rapidamente, soprattutto quando vengono utilizzate app che usano la grafica in modo intensivo.

Quando il livello della batteria è sufficiente, vai in **Impostazioni** > **Batteria** (o **Gestione tablet** > ) e attiva **Modalità prestazioni**.


L'icona  verrà quindi visualizzata sulla barra di stato.

 **Modalità prestazioni** non è disponibile in alcuni dispositivi. Se questa opzione non viene visualizzata in **Gestione tablet**, significa che il dispositivo non supporta la funzione.

Attivare Smart Charge

Smart Charge impara dalle tue abitudini di carica e gestisce il processo di carica in maniera intelligente. Questa funzione riduce il livello di usura della batteria e ne prolunga la durata riducendo il tempo in cui il dispositivo rimane in carica già completamente carico. Ti consigliamo di mantenere questa funzione attivata.

Per esempio, se sei abituato a caricare il dispositivo di notte o a lungo, Smart Charge sospenderà la carica quando la capacità della batteria raggiunge un determinato livello. Prima del tuo risveglio al mattino, Smart Charge riprenderà la carica fino a raggiungere una carica completa della batteria del dispositivo. Questo processo riduce il tempo in cui il dispositivo rimane collegato all'alimentazione già completamente carico, per rallentare l'invecchiamento della batteria e prolungarne la durata.

 I dati relativi alle tue abitudini di carica verranno usati solamente sul dispositivo e non verranno eseguiti backup degli stessi, né verranno caricati su cloud.

Per attivare questa funzione, vai in **Impostazioni** > **Batteria** > **Altre impostazioni batteria** e attiva **Smart Charge**.

Attivare la capacità della batteria smart


La capacità della batteria smart regola la massima capacità disponibile della batteria in base allo stato corrente della batteria, per rallentarne l'invecchiamento e prolungarne la durata. Ti consigliamo di mantenere questa funzione attivata.

Per attivare questa funzione, vai in **Impostazioni > Batteria > Altre impostazioni batteria** e attiva **Capacità batteria Smart**.

Personalizzare le impostazioni della batteria

Puoi anche impostare se visualizzare la percentuale della batteria nella barra di stato e se mantenere una connessione di rete quando lo schermo del dispositivo è spento.

Visualizzare la percentuale della batteria sulla barra di stato

Accedi a **Impostazioni > Batteria** (o **Gestione tablet > **), tocca **Percentuale batteria** e scegli di visualizzare la percentuale della batteria, all'interno o all'esterno dell'icona della batteria sulla barra di stato.

Restare connessi mentre il dispositivo è in sospensione

Se desideri che il dispositivo continui a ricevere messaggi o a scaricare dati mentre è in modalità di sospensione, impostalo per mantenere la connessione durante la sospensione. Questo può aumentare il consumo di energia.

Sulla schermata **Batteria**, tocca **Altre impostazioni batteria**, quindi attiva o disattiva **Resta connesso quando il dispositivo è in sospensione** come richiesto.

Archiviazione

Controllare l'utilizzo della memoria

Accedi a **Impostazioni > Archivio** per controllare l'utilizzo dello spazio di archiviazione e ottimizzarlo quando lo ritieni necessario.

Cancellare la memoria dispositivo

Puoi utilizzare **Pulizia** in **Gestione tablet** per cercare file inutili o di grandi dimensioni, come residui di app, pacchetti di installazione indesiderati, dati di WeChat e altro. Una volta rilevati i file, puoi scegliere se eliminare i file come suggerito.

- 1 Apri **Gestione tablet**, quindi tocca **Pulizia**.
- 2 Al termine della scansione, tocca **Rimuovi** dopo ciascun elemento ed elimina tutti i file non necessari.

Svuotare automaticamente il cestino del sistema

- 1 Apri **Gestione tablet**, quindi tocca **Pulizia**.

- 2 Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo e il dispositivo svuoterà automaticamente il cestino del sistema.

Svuotare manualmente il cestino del sistema

Oltre a svuotare il cestino automaticamente, il dispositivo rileverà e raccomanderà anche i file del cestino da eliminare manualmente.

Sulla schermata **Pulizia**, tocca **Rimuovi** accanto a una categoria, seleziona gli elementi da eliminare, quindi tocca **ELIMINA**.

Cancellare file duplicati

Gestione tablet può identificare file duplicati sul dispositivo.

Sulla schermata **Pulizia**, tocca **File duplicati**, quindi seleziona i file indesiderati per eliminarli.

Sicurezza

Utilizzare Sicurezza password per compilare automaticamente la password

Sicurezza password salva i tuoi nomi utente e le tue password e li usa per completare automaticamente i campi necessari ogni volta che accedi a un'app. Questi dati dispongono di crittografia hardware e sono memorizzati solo sul tuo dispositivo. Huawei non può accedere a tali dati e non li caricherà in rete o sul server.

- Prima di utilizzare Sicurezza password, imposta una password di blocco per il dispositivo.
- Sicurezza password è compatibile solo con alcune app.

Accedi più velocemente con Sicurezza password

- 1 Quando accedi a un'app per la prima volta, il dispositivo ti chiederà automaticamente di salvare la password. Tocca **SALVA** quando richiesto.
Se tocchi accidentalmente **Non salvare mai**, puoi comunque attivare la funzione di compilazione automatica per questa app andando in **Impostazioni > Sicurezza > Sicurezza password > Gestisci le impostazioni di compilazione automatica** e attivando l'interruttore accanto a questa app. Quando l'interruttore è disattivato, la funzione di compilazione automatica sarà disattivata.
 - 2 Se esci dall'app, all'accesso successivo il dispositivo compilerà automaticamente il nome utente e la password una volta verificata l'identità con la password di blocco, l'impronta digitale o l'ID del viso.
- Non tutti i dispositivi supportano le funzioni a impronta digitale.

Quando passi a un nuovo dispositivo Huawei, puoi utilizzare **Tablet Clone** per trasferire i dati in Sicurezza password sul nuovo dispositivo.

Visualizzare o eliminare i nomi utente e le password memorizzati

Puoi visualizzare o eliminare i nomi utente e le password memorizzati in Sicurezza password in qualsiasi momento.

Accedi a **Impostazioni > Sicurezza > Sicurezza password > ACCOUNT** per visualizzare o eliminare i nomi utente e le password memorizzati.

Disattivare Sicurezza password

Sicurezza password è attivata per impostazione predefinita, ma se necessario può essere disattivata.

Accedi a **Impostazioni > Sicurezza > Sicurezza password** e disattiva **Salva e compila automaticamente i nomi utente e le password**.

Usare Blocco app per proteggere la privacy

Puoi bloccare le app che contengono dati privati, come le app di chat e di pagamento, per impedire l'accesso non autorizzato.

Attivare Blocco app

Vai in **Impostazioni > Sicurezza > Blocco app > Attiva**, segui le istruzioni sullo schermo per impostare una password per Blocco app e seleziona l'app da bloccare.

Se hai attivato lo sblocco col sorriso o a impronta digitale, puoi collegare Blocco app con un ID viso o un ID impronta.

Modificare la password di Blocco app o le domande di sicurezza

Accedi alla schermata delle impostazioni di **Blocco app**, accedi a **Impostazioni password > Tipo di password** e seleziona **Password blocco schermo** o **Personalizza il PIN** come password di Blocco app.

Se selezioni **Personalizza il PIN**, puoi impostare una nuova password e le domande di sicurezza.

Annullare o disattivare Blocco app

Nella schermata delle impostazioni **Blocco app**, puoi eseguire le seguenti operazioni:

- Annullare Blocco app: nell'elenco delle app bloccate, disattiva gli interruttori accanto alle app per le quali desideri annullare Blocco app.
- Disattivare Blocco app: disattiva **Blocco app** e segui le istruzioni su schermo per toccare **DISATTIVA**. Questa procedura annullerà tutti i blocchi ed eliminerà tutte le impostazioni di Blocco app.

Attivare Sblocco intelligente

Sblocco intelligente ti permette di sbloccare il tuo dispositivo con un dispositivo Bluetooth, come una smart band, senza password, impronte digitali o autenticazione facciale.

- 1 Associa il tuo dispositivo al dispositivo Bluetooth.
Dopo aver completato correttamente l'associazione, il nome del dispositivo Bluetooth verrà visualizzato nell'elenco **Dispositivi associati** presente nella schermata delle impostazioni di **Bluetooth**.
- 2 Sul dispositivo, vai in **Impostazioni > Dati biometrici e password > Sblocco intelligente** e attiva **Sblocco intelligente**.
- 3 Segui le istruzioni sullo schermo per impostare la password di blocco. Salta questo passaggio se è già stata impostata una password di blocco.
- 4 Nella schermata **Sblocco intelligente**, tocca **Aggiungi dispositivo**, seleziona il dispositivo Bluetooth desiderato dall'elenco **Dispositivi associati**, quindi segui le istruzioni sullo schermo.
Una volta selezionato, il nome del dispositivo Bluetooth verrà visualizzato nell'elenco .
Quando il dispositivo è connesso a un dispositivo Bluetooth, attiva lo schermo del dispositivo e scorri sullo schermo per sbloccarlo.


Per saperne di più su Sblocco intelligente, tocca  sulla schermata **Sblocco intelligente**.

Crittografare contenuti sulla scheda di memoria

Puoi crittografare i file memorizzati sulla scheda di memoria. I file criptati possono essere visualizzati e utilizzati solo sul dispositivo in uso.

- 1 Inserisci una scheda di memoria nel dispositivo e verifica che essa abbia uno spazio di archiviazione sufficiente.
- 2 Accedi a **Impostazioni > Sicurezza > Altre impostazioni > Crittografia e credenziali**.
- 3 Tocca **Codifica la scheda di memoria** e segui le istruzioni sullo schermo per crittografare la scheda di memoria.
Durante la crittografia, non riavviare il dispositivo né rimuovere la scheda di memoria. In caso contrario, il processo potrebbe non completarsi correttamente o i dati potrebbero andare perduti.


Per decodificare una scheda di memoria, tocca **Decodifica la scheda di memoria** e segui le istruzioni sullo schermo per decodificare i file presenti nella scheda di memoria. La formattazione di una scheda di memoria consente anche di decodificarla, ma eliminerà tutti i dati in essa presenti.

-  La crittografia e la decodifica della scheda di memoria non saranno supportate se non effettui l'accesso come Proprietario.




Mettere una schermata in primo piano

Puoi mettere in primo piano la schermata di un'app in modo da mantenerla in stato attivo. Prova questa funzione quando giochi, guardi video e altro ancora.

Accedi a **Impostazioni > Sicurezza > Altre impostazioni > Schermo fisso** e attiva **Schermo fisso**.

- Quando usi la navigazione a gesture, scorri verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo e tieni premuto per accedere alla schermata delle attività recenti, quindi tocca 

sull'anteprima di un'app. Per rimuoverla, scorri due volte verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo.

- Quando usi la navigazione a tre tasti, tocca  per accedere alla schermata delle attività recenti e tocca  su un'anteprima dell'app. Per sbloccare, tieni premuto .

Privacy

Gestire le autorizzazioni di accesso all'app

Le app potrebbero richiedere determinate autorizzazioni, come le autorizzazioni di posizione, per fornirti i servizi corrispondenti.

Tuttavia, alcune app potrebbero ottenere troppe autorizzazioni non necessarie, il che comporta potenziali rischi per la privacy e la sicurezza delle informazioni. Puoi monitorare le autorizzazioni concesse a ciascuna app e negare quelle che ritieni non necessarie.

Gestire l'autorizzazione di posizione

Dopo aver ottenuto l'autorizzazione di posizione, un'applicazione può ottenere informazioni sulla tua posizione. Ad esempio, se un'applicazione mappa ottiene l'autorizzazione di posizione, può fornirti servizi di posizione e navigazione. Puoi revocare l'autorizzazione se questi servizi non ti servono.

- 1 Vai in **Impostazioni** > **App** > **Gestione autorizzazioni**.
- 2 Sulla schermata **Gestione autorizzazioni**, tocca **Posizione**, quindi tocca l'icona dell'app di cui desideri modificare l'autorizzazione per gestire l'accesso Posizione.

Gestire le autorizzazioni di accesso ad altri dati privati

Puoi anche gestire le autorizzazioni di accesso alle tue informazioni personali, come contatti, messaggi, registri delle chiamate, sensori corporei, calendario e fotocamera, per usufruire di servizi migliori e proteggere la tua privacy.

 I servizi di chiamata non sono supportati su tablet che prevedono solo Wi-Fi.


Nella schermata **Gestione autorizzazioni**, tocca l'autorizzazione che desideri gestire e attiva o disattiva l'interruttore per ciascuna app in base alle esigenze.

Usare i servizi di localizzazione

Alcune app devono ottenere informazioni sulla tua posizione per fornirti dei servizi più accurati. Puoi attivare o disattivare i servizi di localizzazione e concedere o negare l'autorizzazione ad accedere alle informazioni sulla tua posizione per particolari app, in base alle tue necessità.

Attivare o disattivare i servizi di posizione

Puoi attivare o disattivare i servizi di posizione nei seguenti modi:

- Scorri verso il basso dal margine in alto a destra dello schermo per visualizzare il **Pannello di controllo**, tocca  per espandere il pannello degli interruttori delle scorciatoie, quindi attiva o disattiva **Posizione**. Puoi toccare e tenere premuto **Posizione** per accedere alla schermata delle impostazioni di **Servizi di localizzazione**.
- Vai in **Impostazioni** > **Servizi di localizzazione** e attiva o disattiva **Accedi alla mia posizione**.

Una volta disattivati i servizi di posizione, il dispositivo impedirà a tutte le app e a tutti i servizi di rilevare e utilizzare le informazioni sulla posizione, eccetto per alcune app integrate. Quando le app o i servizi devono utilizzare le informazioni sulla posizione, il dispositivo ti ricorderà di riattivare i servizi di posizione.

Aumentare l'accuratezza dei servizi di localizzazione

Puoi migliorare l'accuratezza del posizionamento del dispositivo consentendo ad app e servizi di cercare reti Wi-Fi e dispositivi Bluetooth nelle vicinanze o accedere ai dati supplementari dei sistemi satellitari di navigazione globali (GNSS).

 **Posizionamento ad alta precisione** è supportato solo su alcuni modelli di prodotto.

Vai in **Impostazioni** > **Servizi di localizzazione** > **Impostazioni avanzate**, quindi imposta le opzioni in base alle esigenze.

Consentire o negare l'accesso a Info posizione

Puoi consentire o negare l'autorizzazione Posizione a un'app, garantire l'accesso in modo permanente o solamente durante l'uso oppure negare l'accesso alle informazioni sulla posizione.

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Privacy** > **Gestione autorizzazioni**, tocca **Posizione** e verifica le app a cui consentire l'accesso alle informazioni sulla posizione.
- 2 Tocca l'app corrispondente e segui le istruzioni sullo schermo per concedere o negare l'autorizzazione Posizione.

Creare un PrivateSpace per i dati privati


Crea il tuo PrivateSpace completamente indipendente dal MainSpace (lo spazio originale) del dispositivo accessibile mediante impronta digitale o una password.

 Non tutti i dispositivi supportano le funzioni a impronta digitale.

Puoi spostare foto, video e altri file riservati in PrivateSpace al fine di impedire accessi non autorizzati. Puoi anche spostare le app per i pagamenti e di gioco in PrivateSpace affinché non siano alla portata dei bambini.

Attivare e disattivare lo Spazio privato

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Privacy** > **Spazio privato** > **Attiva** e segui le istruzioni sullo schermo per creare uno Spazio privato.
- 2 Puoi entrare nello Spazio privato utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Sulla schermata di blocco, accedi allo Spazio privato usando l'impronta digitale o la password impostata.
 - In alternativa, nello Spazio principale accedi a **Impostazioni > Privacy > Spazio privato** e tocca **Accedi**.
-  Se riavvii il dispositivo, dovrai immettere la password per accedere allo Spazio principale, e poi passare allo Spazio privato.

Nascondere o mostrare l'accesso allo Spazio privato

Puoi nascondere l'accesso allo Spazio privato dalle impostazioni dello Spazio principale, affinché tu solo possa accedere allo Spazio privato usando l'impronta digitale o la password impostata.

- Nascondere l'ingresso allo Spazio privato: Nello Spazio privato, accedi a **Impostazioni > Privacy > Spazio privato** e attiva **Nascondi Spazio privato**.
- Mostrare l'ingresso allo Spazio privato: Nello Spazio principale, accedi a **Impostazioni > Sicurezza > Altre impostazioni**, quindi accedi a **Mostra tutte le impostazioni > OK**.

Trasferire i file tra Spazio principale e Spazio privato

- 1** In Spazio privato vai in **Impostazioni > Privacy > Spazio privato** e tocca **Da Spazio principale a Spazio privato** o **Da Spazio privato a Spazio principale**.
- 2** Seleziona i file (come foto, video e file audio) che desideri trasferire, tocca **Sposta** e segui le istruzioni sullo schermo per trasferire i file.

Nello spazio di arrivo, vai in **Galleria > Album > Altri > SharedImages** o **Galleria > Album > Altri > SharedVideos** per visualizzare le foto e i video.

Reimpostare la password dello Spazio privato

Durante la creazione della password per lo Spazio privato, puoi impostare una domanda di sicurezza che ti aiuterà a reimpostare la password nel caso in cui dovessi dimenticarla.

- 1** Nello Spazio privato, accedi a **Impostazioni > Privacy > Spazio privato** e tocca **Protezione con password**.
- 2** Segui le istruzioni sullo schermo per completare la verifica, seleziona e rispondi alla domanda di sicurezza, quindi tocca **Fine**.
- 3** Nello Spazio principale accedi a **Impostazioni > Privacy > Spazio privato**, quindi accedi a
 - •
 - • > **Reimposta password** e segui le istruzioni sullo schermo per completare la verifica e la reimpostazione della password.

Trasferire i dati dello Spazio privato sul nuovo dispositivo

Puoi trasferire velocemente i dati dello Spazio privato come contatti, foto e file dal vecchio al nuovo dispositivo.

- 1** Dal nuovo dispositivo, crea e accedi allo Spazio privato, accedi a **Impostazioni > Privacy > Spazio privato > Clona spazio**, e seleziona **Questo è il nuovo dispositivo**.

- 2 Dal vecchio dispositivo, accedi allo Spazio privato, accedi a **Impostazioni > Privacy > Spazio privato > Clona spazio** e seleziona **Questo è il vecchio dispositivo**.
- 3 Segui le istruzioni sullo schermo per scansionare il codice QR o per connettere manualmente il vecchio dispositivo a quello nuovo.
- 4 Dal vecchio dispositivo, seleziona i dati da trasferire. Puoi annullare il trasferimento dei dati durante la procedura e continuare quando il vecchio dispositivo sarà nuovamente connesso con quello nuovo.

Eliminare lo Spazio privato

Se elimini lo Spazio privato, tutte le app e i dati memorizzati nello spazio verranno eliminati e non sarà possibile ripristinarli. Fai la massima attenzione quando elimini lo Spazio privato.

Puoi eliminare lo Spazio privato in uno dei seguenti modi:

- Nello Spazio principale, accedi a **Impostazioni > Privacy > Spazio privato**, quindi accedi a
 - • > **Elimina Spazio privato**.
- In alternativa, nello Spazio privato accedi a **Impostazioni > Privacy > Spazio privato**, quindi tocca **Elimina**.

Funzioni di accessibilità

Utilizzare un'app per la lettura dello schermo

Le app per la lettura dello schermo sono progettate per aiutare gli utenti ipovedenti a utilizzare un dispositivo.

Attivare la correzione colore per personalizzare il colore dello schermo

La correzione del colore aiuta le persone ipovedenti a vedere più facilmente il contenuto dello schermo.

- 1 Accedi a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità > Correzione del colore** e attiva **Correzione del colore**.
- 2 Tocca **Modalità di correzione** per selezionare una modalità di correzione del colore.

Usare i gesti di ingrandimento

Usa i gesti di ingrandimento per ingrandire lo schermo.

Sulla schermata **Accessibilità > Ingrandimento**, tocca **Ingrandimento**, quindi attivalo.

Esegui lo zoom in avanti o indietro toccando lo schermo tre volte di seguito.

- Durante lo zoom, allarga due o più dita per ingrandire ulteriormente, o avvicina due o più dita per rimpicciolire.
- Trascina lo schermo con due o più dita per visualizzare altre parti dello schermo.

Attivare l'inversione del colore

L'inversione del colore consente di invertire il colore di testo e sfondo. Quando l'inversione del colore è attivata, il dispositivo visualizzerà il testo in bianco e lo sfondo nero.

Sulla schermata **Accessibilità**, attiva **Inversione colori**.

Utilizzare una scorciatoia per attivare una funzione di accessibilità

Puoi usare i tasti del volume per attivare rapidamente una funzione di accessibilità.

- 1** Nella schermata **Accessibilità**, tocca **Collegamento Accessibilità**.
- 2** Tocca **Seleziona funzioni** per selezionare la funzione che desideri attivare con la scorciatoia.
- 3** Attiva **Collegamento Accessibilità**. Ora puoi tenere premuti contemporaneamente i tasti di aumento e riduzione del volume per 3 secondi per attivare la funzione.

Regolare il ritardo per tenere premuto

Il ritardo per tenere premuto consente di regolare il tempo impiegato dallo schermo per rispondere quando tieni premuto un elemento.

Sulla schermata **Accessibilità**, tocca **Ritardo tocco e pressione**, quindi seleziona un'opzione di ritardo in base alle tue preferenze.

Proteggere il dispositivo con una flip cover

Per risultati ottimali, ti consigliamo di utilizzare una flip cover Huawei standard.

Attivare la modalità cover intelligente

Vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Cover intelligente** e attiva **Cover intelligente**.

Scrivere con uno stilo

Uno stilo può catturare perfettamente il carattere unico del tuo stile di scrittura, facendoti sentire come se stessi scrivendo o dipingendo su carta.

Posiziona lo stilo sul lato superiore destro del tablet mantenendo il lato della scanalatura rivolto verso il basso. Segui le istruzioni sullo schermo per associare lo stilo al tablet.

Una volta completata l'associazione, potrai:

- Accedere rapidamente al Blocco note: quando lo schermo è spento, utilizza lo stilo per toccare o scrivere sullo schermo per accedere rapidamente al Blocco note.
- Passare da uno strumento all'altro: quando prendi appunti nel Blocco note, tocca due volte la parte inferiore dello stilo per passare dalla gomma per cancellare allo strumento che hai utilizzato in precedenza.

 HUAWEI M-Pencil non è supportato su tutti i modelli di dispositivi.

Accensione e spegnimento programmato

Usa la funzione **Accensione e spegnimento programmati** per accendere e spegnere il dispositivo a orari prestabiliti, per risparmiare energia e non farti disturbare mentre riposi.

- 1 Accedi a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accensione e spegnimento programmati** e attiva **Accensione e spegnimento programmati**.
- 2 Imposta gli orari di accensione e spegnimento e il ciclo di ripetizione. Il dispositivo si accenderà e spegnerà automaticamente agli orari specificati.

Per interrompere l'utilizzo di questa funzione, disattiva **Accensione e spegnimento programmati**.

Utenti e account

Aggiungere un account utente oppure ospite

- 1 Per aggiungere un account, vai in **Impostazioni > Utenti e account > Accesso eseguito come**, tocca **Aggiungi utente** o **Aggiungi visitatore**, quindi segui le istruzioni sullo schermo.
- 2 Tocca **Passa** per passare all'account utente oppure ospite. Configura le impostazioni per il nuovo account come richiesto.
- 3 Installa le app necessarie. Se una nuova versione di un'app è stata installata da un altro utente, l'installazione dell'app non riuscirà.

Puoi aggiungere un massimo di tre account utente e un account ospite.

Autorizzare un account utente o ospite a effettuare chiamate


Puoi impostare se consentire a un account utente oppure ospite di effettuare chiamate o usare altre funzioni sul dispositivo.

 I servizi di chiamata non sono supportati su tablet che prevedono solo Wi-Fi.

- 1 Accedi al dispositivo come amministratore e vai in **Impostazioni > Utenti e account > Accesso eseguito come**
- 2 Tocca l'account correlato e seleziona le autorizzazioni che desideri concedere.

Passare tra account proprietario, utente e ospite


Puoi passare a un altro account utilizzando uno dei metodi seguenti:

- Scorri verso il basso dal bordo superiore destro dello schermo per visualizzare **Pannello di controllo**, tocca , quindi tocca la foto del profilo dell'account a cui desideri passare.
- Vai in **Impostazioni > Utenti e account > Accesso eseguito come** e tocca il nome dell'account a cui desideri passare.

Eliminare un account utente o ospite

L'eliminazione di un account utente o ospite eliminerà tutti i relativi dati. Procedi con cautela.

Dopo aver effettuato l'accesso al dispositivo come proprietario, usa uno dei metodi seguenti per eliminare un account utente o ospite:

- Vai in **Impostazioni** > **Utenti e account** > **Accesso eseguito come**, tocca l'account che desideri eliminare, quindi segui le istruzioni sullo schermo per eliminarlo.
- Scorri verso il basso dal bordo superiore destro dello schermo per visualizzare **Pannello di controllo**, vai in  > **Altre impostazioni**, tocca l'account che desideri eliminare e segui le istruzioni sullo schermo per eliminarlo.

Aggiornamenti di sistema

Cambiare la lingua e l'area geografica del sistema

- 1** Vai in **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Lingua e inserimento** > **Lingua e area geografica** e seleziona la lingua che desideri utilizzare.
Se la lingua non è presente nell'elenco, tocca **Aggiungi una lingua**, quindi individuala e toccala per aggiungerla all'elenco.
Per eliminare una lingua dall'elenco, tocca **Modifica** e segui le istruzioni sullo schermo.
- 2** Tocca **Area geografica attuale** per selezionare un Paese/area geografica in cui il contenuto visualizzato si adatterà agli aspetti linguistici e culturali del Paese/area geografica selezionata.

Usare un altro metodo di inserimento

Puoi scaricare un metodo di inserimento di terze parti e impostarlo come metodo di inserimento predefinito.

- 1** Scarica il metodo di inserimento da un app store ufficiale.
- 2** Segui le istruzioni sullo schermo per impostarlo come metodo di inserimento predefinito oppure accedi a **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Lingua e inserimento** > **Tastiera predefinita** e seleziona il metodo di inserimento.

Impostare data e ora di sistema

Il dispositivo è in grado di sincronizzarsi con la data, l'ora e il fuso orario locali tramite rete mobile. Puoi anche impostare manualmente la data, l'ora e il fuso orario per il dispositivo.

Accedi a **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Data e ora**, quindi imposta le opzioni in base alle tue esigenze.

Cambiare il formato dell'ora

- Attiva **Formato 24 ore** e il dispositivo visualizzerà l'ora nel formato 24 ore.
- Disattiva **Formato 24 ore** e il dispositivo visualizzerà l'ora nel formato 12 ore.

Utilizzare Tablet Clone per spostare i dati sul nuovo dispositivo

Tablet Clone consente di spostare rapidamente e senza interruzioni tutti i dati di base (inclusi contatti, calendario, immagini e video) dal vecchio dispositivo al nuovo dispositivo.

Migrare i dati da un dispositivo Huawei o altro dispositivo Android

- 1 Sul nuovo dispositivo, apri l'app **Tablet Clone** oppure vai in **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Tablet Clone**, tocca **Questo è il nuovo dispositivo** e seleziona **Huawei** o **Altri Android**.
- 2 Sul vecchio dispositivo, segui le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare **Tablet Clone**.
- 3 Sul vecchio dispositivo, apri l'app **Tablet Clone**, tocca **Questo è il vecchio dispositivo** e segui le istruzioni sullo schermo per connettere il vecchio dispositivo con il nuovo dispositivo scansionando un codice o connettendoti manualmente.
- 4 Sul vecchio dispositivo, seleziona i dati che vuoi clonare, quindi tocca **Trasferisci** per iniziare la clonazione.


Eeguire la migrazione dei dati da un iPhone o iPad

- 1 Sul nuovo dispositivo, apri l'app **Tablet Clone** o vai in **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Tablet Clone**, tocca **Questo è il nuovo dispositivo** e seleziona **iPhone/iPad**.
- 2 Segui le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare **Tablet Clone** sul vecchio dispositivo.
- 3 Sul vecchio dispositivo, apri l'app **Tablet Clone**, tocca **Questo è il vecchio dispositivo** e segui le istruzioni sullo schermo per connettere il vecchio dispositivo a quello nuovo scansionando un codice o procedendo manualmente.
- 4 Sul vecchio dispositivo, seleziona i dati che desideri clonare, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare la clonazione dei dati.

Eeguire il backup con un dispositivo di archiviazione esterna

Eeguire il backup con una scheda di memoria

Inserisci una scheda di memoria nel dispositivo in modo da poter eseguire comodamente il backup dei dati per tenerli al sicuro.

- 1 Vai in **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Backup e ripristino > Backup dati > Memoria esterna** e tocca **Scheda di memoria**.
 - 2 Tocca **BACKUP**, seleziona i dati di cui desideri eseguire il backup, quindi tocca **Backup**.
 - 3 Segui le istruzioni sullo schermo per impostare la password e il suggerimento per la password. I dati verranno criptati e ne verrà eseguito il backup. La password verrà richiesta quando vorrai ripristinare il backup dei dati.
Per reimpostare la password, accedi alla schermata di backup **Scheda di memoria** quindi
vai in **• • > Reset della password**.
-  La nuova password sarà valida solo per i backup creati dopo la reimpostazione.

4 Al termine dell'operazione di backup, potrai trovare il backup dei dati nella cartella **Huawei** in **Gestione file > Sfoglia > Scheda di memoria**.

Puoi accedere alla schermata di backup **Scheda di memoria** e attivare **Backup automatico**. Il dispositivo eseguirà automaticamente il backup dei dati ogni sette giorni quando è in carica, lo schermo è spento e il livello della batteria è almeno al 75%.

Ripristinare il backup da una scheda di memoria

- 1** Accedi a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Backup e ripristino > Backup dati > Memoria esterna** e tocca **Scheda di memoria**.
- 2** Seleziona il backup che desideri ripristinare dall'elenco **RIPRISTINA DA BACKUP**.
- 3** Seleziona i dati che desideri ripristinare, tocca **Ripristino** e inserisci la password secondo le istruzioni.

Eeguire il backup con un dispositivo di archiviazione USB

In caso di spazio di archiviazione insufficiente sul dispositivo, puoi eseguire il backup di file di grandi dimensioni e di tutti i dati su un dispositivo di archiviazione USB, come una memoria USB o un lettore di schede.

- 1** Collega il tuo dispositivo a un dispositivo di archiviazione USB tramite un cavo USB OTG.
- 2** Sulla schermata **Memoria esterna** del dispositivo, tocca **Memoria USB**.
- 3** Tocca **BACKUP**, seleziona i dati di cui desideri eseguire il backup, quindi tocca **Backup**.
- 4** Segui le istruzioni sullo schermo per impostare la password e il suggerimento per la password. I dati verranno crittografati e ne verrà eseguito il backup. La password verrà richiesta quando vorrai ripristinare il backup dei dati.

Per reimpostare la password, accedi alla schermata di backup **Memoria USB** e attiva **Reset della password**.

 La nuova password sarà valida solo per i backup creati dopo la reimpostazione.

Ripristinare i dati da un dispositivo di archiviazione USB

- 1** Collega il tuo dispositivo a un dispositivo di archiviazione USB tramite un cavo USB OTG.
- 2** Sulla schermata **Memoria esterna** del dispositivo, tocca **Memoria USB**.
- 3** Seleziona il backup che desideri ripristinare dall'elenco **RIPRISTINA DA BACKUP**.
- 4** Seleziona i dati che desideri ripristinare, tocca **Ripristino** e inserisci la password secondo le istruzioni.

Ripristinare le impostazioni predefinite del dispositivo

Reimpostare le impostazioni di rete

Questa operazione consente di ripristinare le impostazioni di Wi-Fi, rete dati mobili e Bluetooth. Non comporta la modifica di altre impostazioni sul dispositivo, né elimina alcun dato.

Accedi a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Reset**, tocca **Esegui il reset delle impostazioni di rete**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per ripristinare le impostazioni di rete.

Ripristino di tutte le impostazioni

Questa operazione ripristinerà tutte le impostazioni di rete, la tua password di blocco e il layout della schermata Home. Se il tuo dispositivo supporta il riconoscimento dell'impronta digitale o del viso, anche i dati registrati relativi all'impronta digitale e al viso verranno eliminati. Dal dispositivo non verranno eliminati altri dati o file. Questa operazione non ripristina le impostazioni di Trova dispositivo, Utenti e account, Amministratori del dispositivo o le impostazioni delle app.

Vai in **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Reset**, tocca **Esegui il reset di tutte le impostazioni** e segui le istruzioni sullo schermo per completare l'operazione.


Ripristinare le impostazioni di fabbrica

Questa operazione consente di eliminare i dati sul dispositivo, inclusi account, dati delle app, impostazioni di sistema, app installate, musica, immagini, tutti i file nella memoria interna, i contenuti del chip di sicurezza, il sistema archiviato localmente, le app e le informazioni personali relative agli HUAWEI ID. Assicurati di eseguire il backup dei dati prima di ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo.

Vai in **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Reset > Esegui il reset del tablet**, tocca **Reimposta tablet** e segui le istruzioni sullo schermo per ripristinare le impostazioni di fabbrica.


Aggiornare il sistema del dispositivo online


Quando è disponibile un aggiornamento, il dispositivo richiederà di scaricare e installare il pacchetto di aggiornamento.

-  Prima di aggiornare, assicurati che sul dispositivo sia in esecuzione una versione ufficiale del sistema. In caso contrario, l'aggiornamento potrebbe non riuscire e potrebbero verificarsi problemi con il dispositivo.
- Esegui il backup dei dati utente prima dell'aggiornamento.
- Dopo un aggiornamento, le app di terze parti non compatibili con la nuova versione del sistema potrebbero non essere disponibili. In tali casi, potrebbe essere necessario del tempo perché venga rilasciata una versione compatibile delle app.
- Durante l'aggiornamento, non spegnere o riavviare il dispositivo, non rimuovere la scheda di memoria e non inserire una scheda di memoria.

1 Vai in **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti** e tocca **Aggiornamento software**.

2 Quando è disponibile un aggiornamento, puoi scaricare e installare manualmente il pacchetto di aggiornamento oppure puoi optare per un aggiornamento automatico del dispositivo durante la notte.

- Scarica e installa il pacchetto di aggiornamento: vai in **Nuova versione > SCARICA E INSTALLA**. Per evitare l'utilizzo dei dati, connetti il dispositivo a una rete Wi-Fi al momento del download del pacchetto di aggiornamento.
Il dispositivo si riavvierà automaticamente al termine dell'aggiornamento.
- Aggiornamento notturno: tocca  e attiva **Download automatico tramite Wi-Fi e Aggiornamento notturno**.
Il dispositivo si riaggiornerà automaticamente fra le 02:00 e le 04:00 e si riavvierà al termine dell'aggiornamento.
Per garantire l'aggiornamento notturno, assicurati che il dispositivo sia acceso con lo schermo bloccato, che non ci siano sveglie impostate per questo periodo di tempo e che il livello della batteria rimanga superiore al 35%. Collega il dispositivo a un caricabatterie, se necessario.

Per disattivare gli aggiornamenti automatici, tocca  sulla schermata **Aggiornamento software**, quindi disattiva **Download automatico tramite Wi-Fi**.

Informazioni sul tablet

Avviso legale

Copyright © Huawei 2021. Tutti i diritti riservati.

Questa guida è fornita come riferimento. Il prodotto e, senza limitazione, il colore, le dimensioni e il layout dello schermo potrebbero variare. Tutte le dichiarazioni, informazioni e suggerimenti presenti nella guida non costituiscono garanzia di alcun tipo, né esplicita né implicita.

Visitare <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline> per la hotline aggiornata di recente e l'indirizzo e-mail del proprio paese o regione.

Modello: DBY-W09

HarmonyOS 2_01