

HUAWEI MediaPad M5
HUAWEI MediaPad M5 Pro
Manuale dell'utente



Contenuto

Funzioni interessanti

Suggerimenti	1
Smart life	2
Momenti: crea dei video personalizzati delle tue foto	6
Lavora facilmente	7
Altre funzioni	9

Nuovo dispositivo

Panoramica del dispositivo	12
Connessione a Internet	12
Super Charging: per caricare il dispositivo in modo più sicuro e rapido	13
Guida	14

Gesture e operazioni

Screenshot e registrazione schermo	17
Istruzioni funzioni M-Pen	19

Schermata Home

Switch rapido	22
Notifiche e barra di stato	23
Collegamenti	26
Gestione schermata Home	28

Contatti

Gestione biglietti da visita	32
Gestione dei contatti	34

Telefono

Funzioni di base chiamate	37
Bloccare le chiamate indesiderate: ottenere la meritata tranquillità	39

Messaggio

Funzioni messaggi di base	40
---------------------------	----

Fotocamera

Funzioni di base fotocamera	42
Panorama: scatta foto grandangolari al mondo	47
Modalità pro	48
Bellezza	52
Modalità light painting	53
Utilizza il Time-lapse per velocizzare scene in lenta evoluzione	58
Scopri nuove funzioni con le modalità di scatto personalizzate	59

Galleria

Momenti	60
Gestione foto	62

Gestione tablet

Utilizzare l'ottimizzazione one-touch	66
Ottimizza il consumo energetico	66
Utilizzare Scansione virus per mantenere il Tablet sicuro	67

E-mail

Aggiungere account email	68
Gestire gli account email	68
Gestisci contatti e-mail VIP	69
Imposta la risposta automatica per l'e-mail Exchange	69

Calendario

Calendario: il tuo centro di gestione eventi	70
Navigare nel calendario	70
Importa la Lista cose da fare per organizzare il tuo lavoro	71
Visualizza le festività del mondo	72

Orologio

Utilizzo dell'Orologio	73
------------------------	----

Blocco note

Gestione delle note per tenere in ordine i tuoi registri	75
--	----

Utility

Utilizza il Registratore per le note audio	76
Tablet Clone	77

Huawei ID e Più utenti

Più utenti	78
------------	----

Connessione dispositivo

Bluetooth	80
Proiezione	82
Visualizzazione multi-schermo	85
Connessione a dispositivo USB	87
Trasferisci file utilizzando Huawei Share	89

Sicurezza e privacy

Impronta digitale	90
Protezione info sulla posizione	92
Spazio Privato	93
Utilizzare Blocco app per bloccare le app importanti	94

Altre impostazioni di sicurezza	95
Backup e ripristino	
Backup dati: prevenire la perdita di dati	98
Esegui il backup dei dati su una scheda microSD	98
Esegui il backup dei dati sulla memoria interna	99
Esegui il backup dei dati su un dispositivo di archiviazione USB	99
Esegui il backup dei dati sul computer	99
Rete e Wi-Fi	
Wi-Fi	101
Connessione a Internet	104
Condividi la tua rete mobile con altri dispositivi	104
App e notifiche	
App gemella: doppio accesso ai social contemporaneamente	107
Audio e display	
Configura la Modalità non disturbare	108
Configura le impostazioni audio	108
Modifica le impostazioni del display	109
Assistenza Smart	
Barra di navigazione e Menu veloce	112
Sistema	
Modifica il metodo di inserimento	113
Impostazioni generali	113
Aggiorna il sistema	
Eseguire un aggiornamento online	119

Funzioni interessanti

Suggerimenti

Utilizza i collegamenti per accedere alle funzioni frequenti

Tieni premuto sull'icona di un'app per visualizzare il menu delle funzioni utilizzate di frequente e per accedervi rapidamente. In alternativa, tieni premuto su una delle funzioni e trascinala sulla schermata Home per creare un collegamento.

-  L'applicazione non supporta la funzione se tenendo premuto sull'icona dell'app non viene creato nessun collegamento.




Accesso rapido alle funzioni app usate di frequente: tieni premuto sull'icona dell'applicazione nella schermata Home, quindi tocca una funzione utilizzata frequentemente per accedervi. Ogni app supporta fino a quattro funzioni frequenti. Saranno preimpostate in base all'app e perciò non modificabili. Ad esempio, per scattare un selfie, occorrerà tenere premuto sull'icona della fotocamera, toccare **Selfie** nel menu a comparsa.

Aggiungi i collegamenti alla Home: tenere premuto sull'icona dell'app sulla schermata Home per visualizzare il menu. Tenere premuto sulla funzione desiderata e trascinarla sulla Home per creare un collegamento. Ad esempio, è possibile aggiungere un collegamento per la funzione selfie, accedendo direttamente alla fotocamera.

Trasferisci file utilizzando Huawei Share

Puoi utilizzare Huawei Share per trasferire rapidamente foto, video e altri file tra dispositivi Huawei. Huawei Share usa Bluetooth per rilevare i dispositivi Huawei nelle vicinanze e usa il Wi-Fi per trasferire rapidamente i file senza l'utilizzo di dati mobili.

- i** Huawei Share utilizza Wi-Fi e Bluetooth per trasferire i dati. Quando è attivo Huawei Share, Wi-Fi e Bluetooth sono attivati automaticamente.

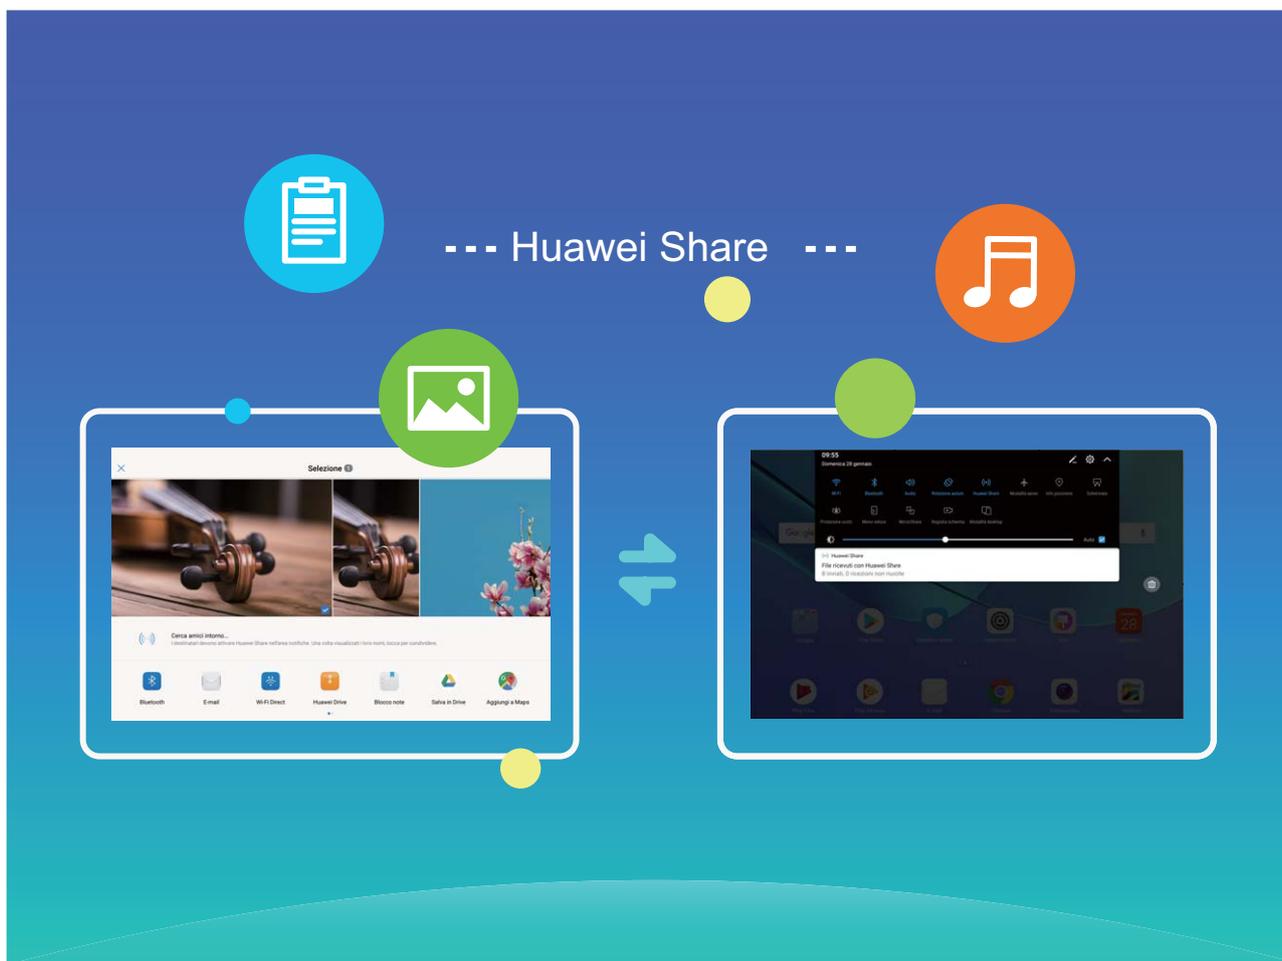

Utilizzare Huawei Share per inviare file: seleziona il file da condividere e tocca **Condividi**. Seleziona il dispositivo di destinazione dall'elenco dei dispositivi nelle vicinanze per inviare il file.

Utilizzare Huawei Share per ricevere file: scorri in basso dalla barra di stato, apri il pannello scorciatoie e tocca **(☰)** per attivare **Huawei Share**. Tocca **Accetta** quando viene visualizzata una notifica di trasferimento file. Per impostazione predefinita i file ricevuti vengono salvati nella cartella **Huawei Share** in **Gestione file**.

Smart life

Kids Corner: La piattaforma di intrattenimento esclusivo per i tuoi figli

Sempre più genitori usano il proprio dispositivo per far divertire i propri figli. Tuttavia, i bambini potrebbero talvolta accedere a informazioni inappropriate oppure ad app non adatte. Con Kids Corner

è possibile gestire in modo integrato il tempo di utilizzo del dispositivo dal parte del bambino, oltre a limitare i tipi di app scaricabili o installabili.

Kids Corner consente le seguenti funzioni:

- **Gestione app:** Controlla quali app sono destinate ai bambini.
- **Gestione libreria multimediale:** Controlla quali foto e video possono essere visualizzati.
- **Limite d'uso:** Controlla il numero di volte in cui i bambini possono accedere a Kids Corner, così come il tempo di utilizzo e il periodo di riposo tra ogni utilizzo su base giornaliera.
- **Impronta bambino:** Il bambino può utilizzare la propria impronta digitale per sbloccare rapidamente il dispositivo ed accedere facilmente a Kids Corner.
- **Limitazione dati esterni:** Previene addebiti imprevisti da app di terze parti (ad esempio tramite messaggi di testo indesiderati). La funzione non è supportata su tablet con supporto solo rete Wi-Fi.

Più utenti: crea uno spazio utente separato sul tuo Tablet

Vuoi prestare il tuo dispositivo a qualcuno ma vuoi evitare che i tuoi file e dati privati risultino accessibili? Aggiungendo più utenti o tipologie di utente aiuta a proteggere le informazioni private quando il dispositivo viene utilizzato dagli altri. L'azione non modificherà le tue impostazioni e file originali. È possibile accedere al dispositivo tramite con due account utente e utilizzare il primo per il lavoro e il secondo per te stesso. Sarà possibile alternare l'utilizzo dei due account in maniera rapida e con un solo tocco.

Crea tre diversi tipi di utenti:

- **Proprietario:** Proprietario Tablet. eseguire l'accesso come Proprietario quando si utilizza il proprio telefono. In questa modalità, si ha accesso completo alle azioni, come l'aggiunta o eliminazione di altri utenti, utenti ospiti ed è possibile gestire le autorizzazioni di chiamata e invio messaggi.
- **Utente:** per aggiungere i membri della famiglia o amici come ulteriori utenti. Gli utenti potranno eseguire la maggior parte delle azioni tranne quelle collegate alla modalità proprietario, come il ripristino alle impostazioni di fabbrica o la Modalità non disturbare.
- **Visitatore:** per aggiungere altri utenti come ospiti. Gli ospiti possono eseguire solo un numero limitato di azioni.

Attiva Kids Corner

Sei preoccupato che le diverse app disponibili online non siano adatte a tuo figlio? Attiva Kids Corner, l'esclusiva piattaforma di intrattenimento controllata dai genitori per i tuoi figli Tablet.

-  Prima di utilizzare Kids Corner, assicurarsi di aver impostato una password di sblocco dello schermo. In caso contrario, accedere a **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Blocco schermo > Sblocco** e impostare una password di blocco dello schermo.

Aprire  **Kids Corner**. Seguire le istruzioni sullo schermo per impostare una password per Kids Corner, inserire il nome, il genere, la data di nascita del bambino e registrare l'impronta digitale. Una volta completata la configurazione, è possibile iniziare ad utilizzare Kids Corner.

Kids Corner consente le seguenti funzioni:

- **Impostazione controllo genitori:** Accedere a  **Controllo genitori** per controllare in che modo il bambino usa il dispositivo (come ad esempio la gestione delle app disponibili, le immagini e i contenuti multimediali visualizzabili, limitazione delle durate giornaliere e il numero di volte in cui il bambino può accedere al suo dispositivo e l'attivazione dei periodi di riposo).
- **Uscita da Kids Corner:** Toccare  **Esci** ed inserire la password Kids Corner per uscire.



Attiva il Controllo genitori

Ti preoccupa il tipo di contenuti inappropriati a cui tuo figlio può accedere tramite il proprio dispositivo? Vuoi evitare che il tuo bambino utilizzi il dispositivo in maniera impropria? Attraverso il Controllo genitori è possibile controllare in che modo il bambino usa il dispositivo (come ad esempio la gestione delle app disponibili, le immagini e i contenuti multimediali visualizzabili, limitazione delle durate giornaliere e il numero di volte in cui il bambino può accedere al suo dispositivo e l'attivazione dei periodi di riposo), il tutto tramite semplici impostazioni.

Aprire  **Kids Corner**, accedere a  **Controllo genitori** e seguire le istruzioni sullo schermo per inserire la password Kids Corner.

Tra le impostazioni del Controllo genitori sono inclusi:

- **Modifica dei dati del bambino:** Accedere a **Profilo bambino** > **Modifica profilo** per modificare il nome, il genere, la data di nascita del bambino e caricare la sua foto del profilo.

- **Gestione app:** Accedere a **Gestione applicazioni > Aggiungi** per aggiungere le app consentite. Al nuovo accesso a Kids Corner, il bambino sarà in grado di accedere solo alle app consentite.
- **Impostazione autorizzazioni Libreria multimediale:** Accedere a **Multimedia > Aggiungi** per aggiungere le foto e i video accessibili. Al nuovo accesso a Kids Corner, il bambino sarà in grado di accedere solo alle foto e video consentiti.
- **Limitazione durata di utilizzo, numero accessi giornalieri e attivazione periodi di riposo:** Toccare **Limite d'uso** per limitare la durata giornaliera e il numero di accessi consentiti al bambino al suo dispositivo, così come i periodi di riposo.
- **Impostazione parametri:** Toccare **Impostazioni** per impostare una password Kids Corner e modificare i parametri di rete e le impostazioni di sicurezza.
- **Registrazione dell'impronta del bambino:** Toccare **Impostazioni**, attivare **Accedi direttamente a Kids Corner** e registrare l'impronta del bambino. Ciò consente al bambino di sbloccare rapidamente il suo dispositivo e di accedere facilmente a Kids Corner.
- **Evita addebiti da parte di terze parti:** Toccare **Impostazioni** e attivare **Disattiva messaggi in uscita** per evitare che il bambino utilizzi in maniera scorretta le app di terzi con il rischio di incorrere in addebiti imprevisti (ad esempio tramite i messaggi di testo). La funzione non è supportata su tablet con supporto solo rete Wi-Fi.

Configura l'impronta del bambino

Sei stanco di dover eseguire lo sblocco del dispositivo ogni volta che tuo figlio accede a Kids Corner? Dopo aver impostato l'impronta digitale del bambino, sarà possibile utilizzare la sua impronta per sbloccare rapidamente il dispositivo e accedere facilmente a Kids Corner.

- 1 Esistono due metodi per configurare l'impronta del bambino:
 - Quando si usa Kids Corner per la prima volta, è possibile impostare l'impronta del bambino tramite la procedura guidata di configurazione Kids Corner.
 - Se non sono state impostate le impronte digitali del bambino tramite la procedura guidata di configurazione Kids Corner, aprire  **Kids Corner**, toccare  **Controllo genitori** e seguire le istruzioni su schermo per inserire la password di tuo Kids Corner, quindi accedere a **Impostazioni > Aggiungi la nuova impronta del bambino**, seguire le istruzioni visualizzate per inserire la password di sblocco dello schermo e impostare l'impronta del bambino.
- 2 Accedere a **Controllo genitori > Impostazioni** e attivare **Accedi direttamente a Kids Corner**.

App gemella: doppio accesso ai social contemporaneamente

Hai mai desiderato di accedere a due account WeChat e Facebook allo stesso tempo sul un unico dispositivo senza dover passare da un account all'altro? L'app consente di accedere a due account WeChat e Facebook contemporaneamente, mantenendo separati il lavoro dalla tua vita privata.

-  App gemella funziona solo con gli account WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp e Messenger. Scarica le ultime versioni delle app prima di utilizzare questa funzione.


Aprire  **Impostazioni**. Accedere a **App e notifiche** > **App gemella** e attivare App gemella per WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp o Messenger come richiesto.

All'attivazione dell'app, verranno visualizzate due icone di WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp, o Messenger all'interno della schermata Home. Da quel momento in poi, sarà possibile eseguire l'accesso ai due account contemporaneamente. Tenendo premuto sull'icona dell'app raddoppiata consente la disattivazione rapida dell'App gemella.

Momenti: crea dei video personalizzati delle tue foto

Momenti consente la creazione di brevi clip delle tue foto in base alle località di scatto. Puoi aggiungere gli effetti di animazione e scegliere una serie di musiche come colonne sonore.

-  Momenti crea automaticamente dei video in base ai luoghi di scatto delle tue foto. Per l'utilizzo della funzione, aprire **Fotocamera**, accedere a **Impostazioni** e verificare l'attivazione di **Tag GPS**.
- Attivare la connessione Internet sul Tablet,.
- Gli album Momenti sono creati automaticamente durante il caricamento del dispositivo, quando lo schermo è spento e la batteria è almeno al 10% di carica. Occorrerà attendere per la creazione di un album. Il dispositivo non sarà in grado di creare un album Momenti se le foto o video in Galleria non sono sufficienti.

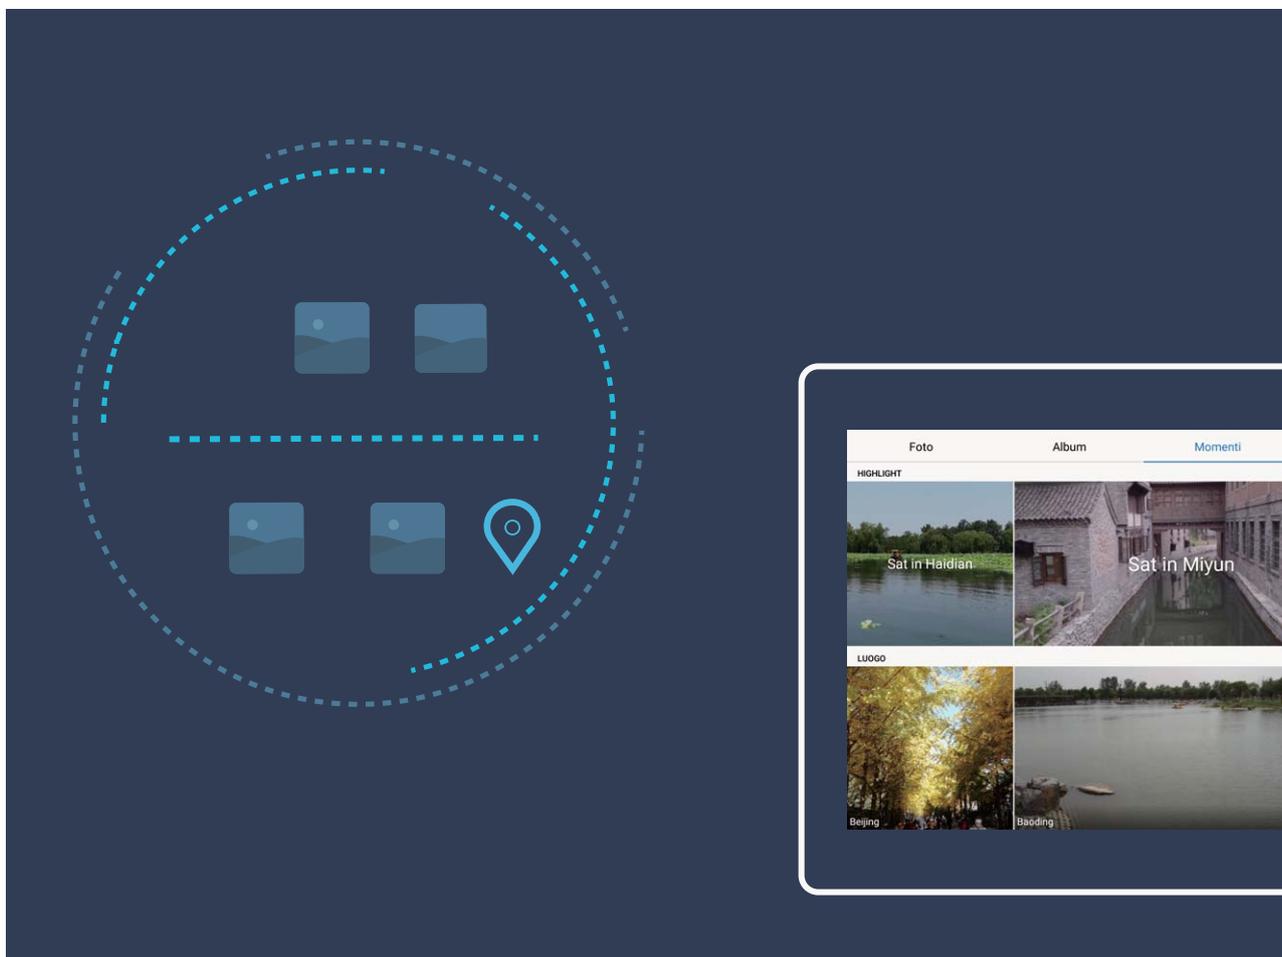

Lavora facilmente

Modalità desktop tablet: Massimizza l'efficienza sul lavoro

Vuoi lavorare in modo efficiente e sperimentare le classiche operazioni di EMUI oltre a **Modalità desktop** su un solo dispositivo? La modalità Tablet Desktop integra le classiche operazioni di EMUI e **Modalità desktop** e consente il collegamento mouse e tastiera per lavorare in modo più efficiente.

La modalità Tablet Desktop offre le seguenti funzionalità:

- **Doppia schermata Home:** È possibile usare la classica schermata iniziale di EMUI, così come **Modalità desktop** per massimizzare l'efficienza a lavoro.
- **Esperienza Windows-like:** Compatibile con mouse, tastiera e altri dispositivi esterni, il **Modalità desktop** supporta operazioni avanzate (come l'esecuzione di più finestre, la gestione di file, l'esecuzione di ricerche rapide, la modifica di sfondi e molto altro), inoltre combina diverse risorse app e i vantaggi di Android per offrirti un'esperienza simile a Windows.




Attiva e disattiva la Modalità Desktop

Attiva la Modalità Desktop: Scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire il pannello di notifica e toccare **Modalità desktop** per accedere al desktop **Modalità desktop**.


 Dopo aver collegato una tastiera esterna, il tablet ricorderà di abilitare **Modalità desktop**.

Esci dalla Modalità Desktop: Toccare l'area della barra del segnale della barra di stato per aprire **Centro notifiche** e toccare **Esci dalla Modalità Desktop**.

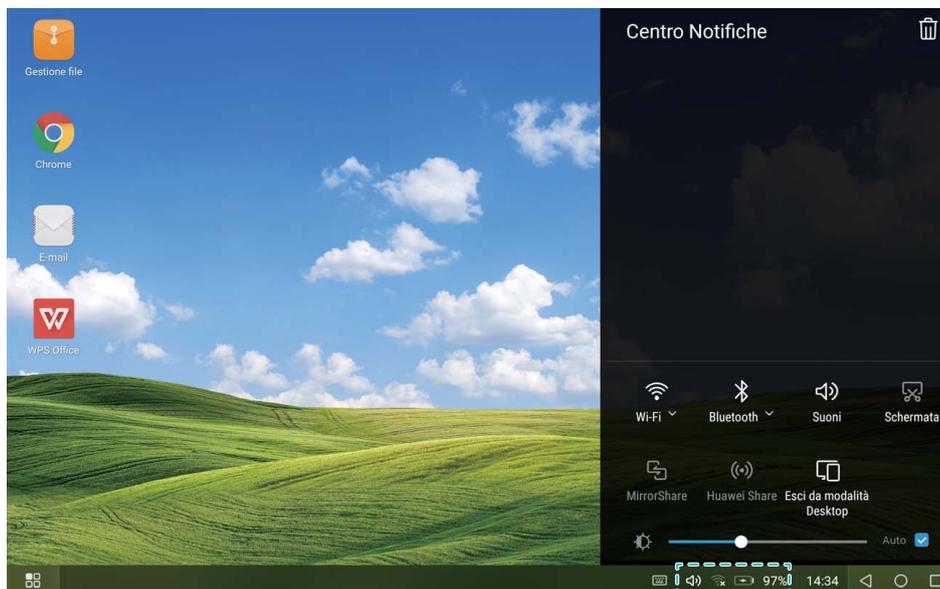


Utilizza la Modalità Desktop

Layout Desktop: Utilizzare un layout desktop simile a Windows per aumentare la tua produttività. Toccare l'area della barra del segnale della barra di stato per far apparire il centro di notifica. Toccare l'ora per visualizzare il Calendario.

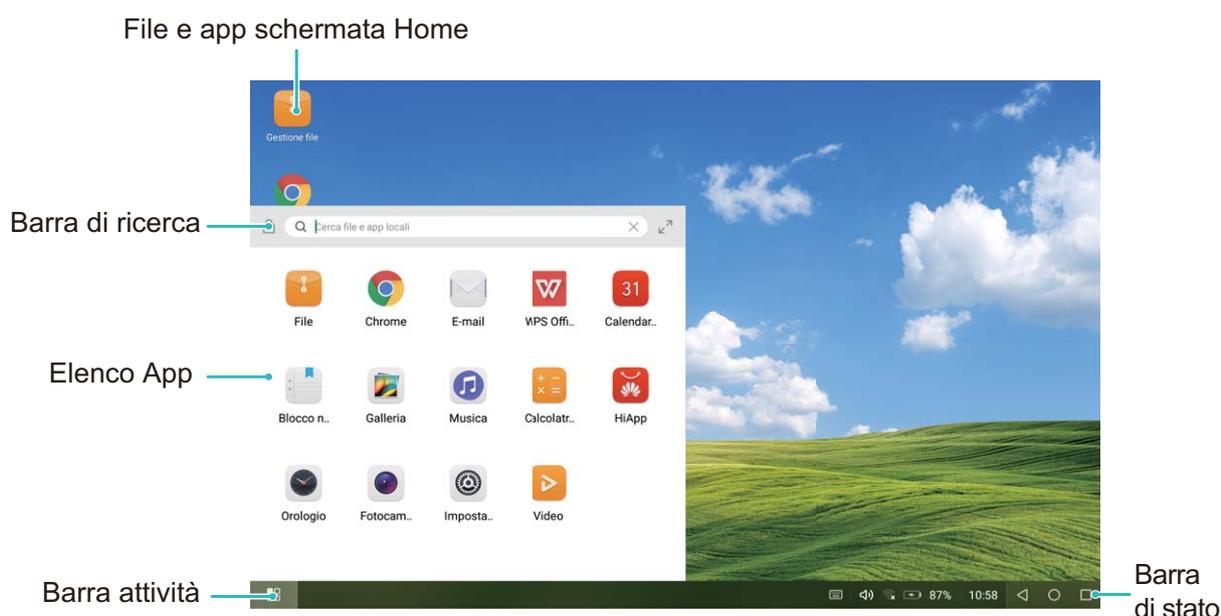

Finestre multiple: Hai bisogno di lavorare su più file contemporaneamente? È possibile aprire più finestre del browser e app di lavoro in base alle proprie esigenze.

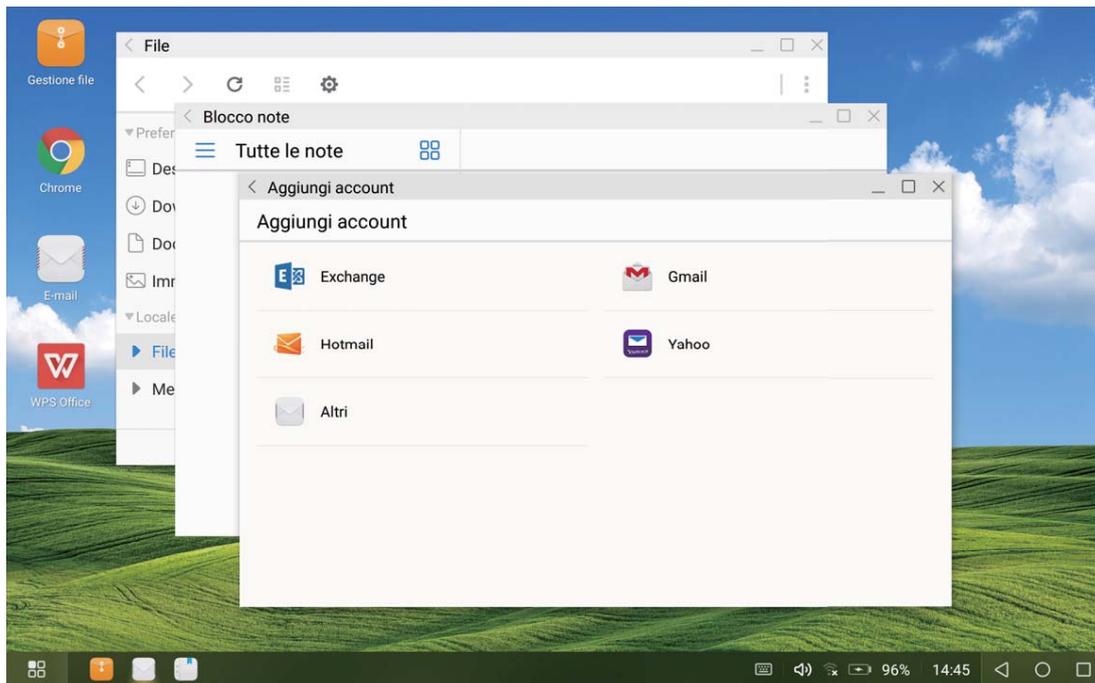

Gestione file: La gestione file in **Modalità desktop** è più veloce e semplice. È possibile salvare i file sul desktop, creare file e cartelle, rinominare o eliminare file e altro.

Ricerca rapida: È sempre difficile trovare alcuni file? Eseguire una rapida ricerca dalla barra di ricerca nel menu di avvio per trovare facilmente documenti, app, immagini, video, file audio e altro.


Modifica lo sfondo del desktop: Un desktop accattivante può sollevare il tuo spirito e migliorare la tua produttività. Se si usa il mouse, fare clic con il pulsante destro sul desktop per cambiare lo sfondo.

Crea collegamenti: Si desidera aprire rapidamente un'app dal desktop? Dal menu di avvio, tenere premuta un'app, quindi trascinarla sul desktop per creare un collegamento.

Altre funzioni

PrivateSpace: mantieni nascosti i dati di PrivateSpace

Vuoi mantenere le tue app e i tuoi dati personali (come foto e video) nascosti sul tuo dispositivo garantendone la sicurezza? PrivateSpace è la soluzione adatta. Con PrivateSpace è possibile creare un'area indipendente sul dispositivo per garantire la privacy sui dati. Ad esempio, è possibile installare l'app WeChat sia in MainSpace che in PrivateSpace, mantenendo le due applicazioni completamente indipendenti l'una dall'altra.

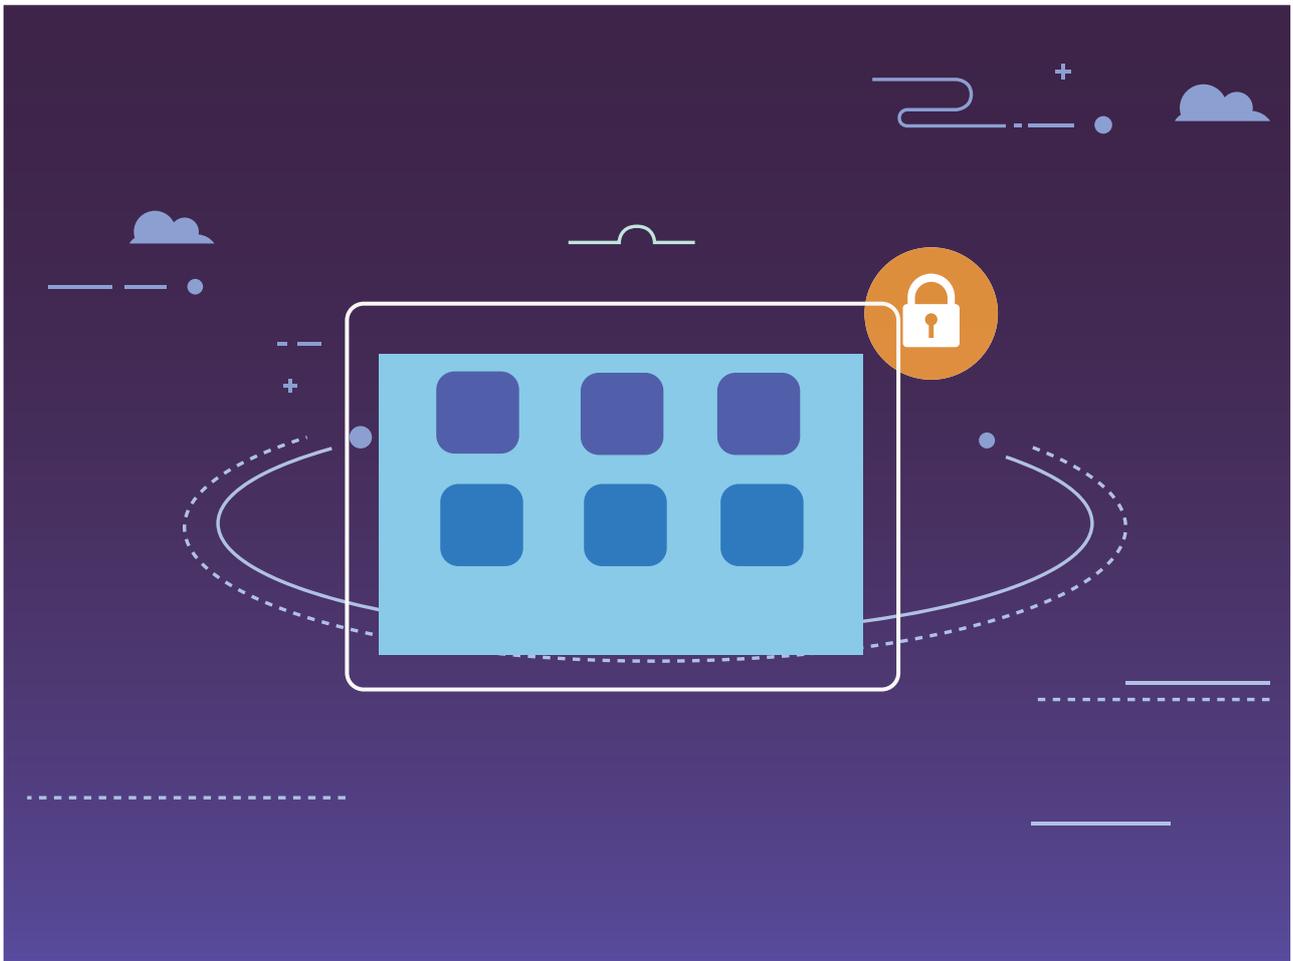

Wi-Fi+: il tuo assistente di connettività smart

Wi-Fi+ si connette intelligentemente a reti Wi-Fi per risparmiare il consumo di dati mobili. Quando il dispositivo rileva una rete Wi-Fi conosciuta o gratuita, verrà automaticamente attivato il Wi-Fi e si connette alla rete. Il dispositivo selezionerà automaticamente anche la rete ottimale nell'area per una migliore connessione Internet.




Una volta attivato Wi-Fi+, il tuo dispositivo:

- **Seleziona e si connette automaticamente alla rete ottimale:** seleziona automaticamente e connette le reti Wi-Fi precedentemente connesse, reti libere o reti dati mobili, a seconda della potenza del segnale nella posizione corrente.
- **Attiva e disattiva automaticamente la connessione Wi-Fi:** a seconda delle reti Wi-Fi connesse precedentemente, il Wi-Fi sarà attivato o disattivato automaticamente in determinate posizioni. Ciò impedirà al dispositivo di ricercare costantemente nuove reti.
 - 📘 La funzione non è supportata su tablet con supporto solo rete Wi-Fi.
- **Valuta la qualità delle reti disponibili:** valuta gli hotspot di rete attualmente disponibili e impedisce al dispositivo di collegarsi automaticamente a reti senza connessione Internet.

Nuovo dispositivo

Panoramica del dispositivo

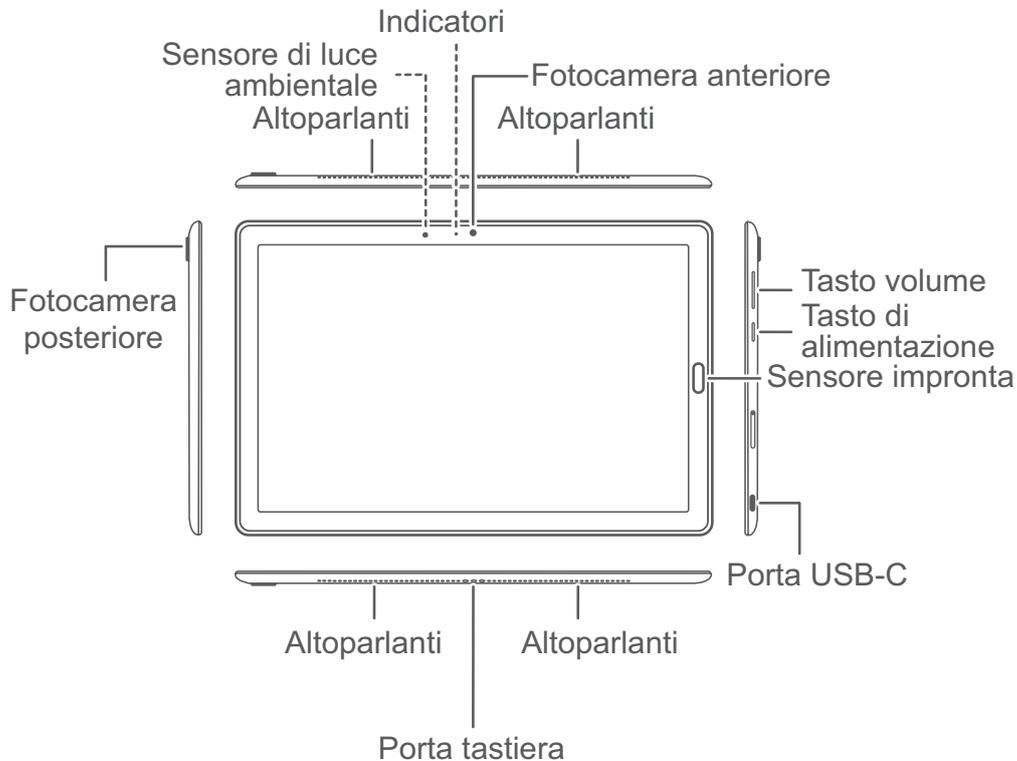

1. Assicurarsi che la superficie del sensore luce ambientale sia pulita e non ostruita.
2. È possibile utilizzare il cavo adattatore USB di tipo C da 3,5 mm fornito da Huawei per collegare l'auricolare al dispositivo.

Connessione a Internet

Connettersi facilmente alle reti Wi-Fi con il dispositivo.

Connessione a una rete Wi-Fi

- 1 Scorrere in basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche.
- 2 Tenere premuto  per aprire la schermata delle impostazioni Wi-Fi.
- 3 Attivare il **Wi-Fi**. Il dispositivo elencherà automaticamente le reti Wi-Fi disponibili nella posizione.
- 4 Selezionare la rete Wi-Fi a cui si desidera connettersi. Se si seleziona una rete crittografata, sarà anche necessario inserire la password Wi-Fi.

Connessione utilizzando dati mobili

-  Prima di utilizzare i dati mobili, accertarsi di disporre di un piano dati con il proprio gestore per evitare costi eccessivi. I dati mobili non sono supportati su tablet solo Wi-Fi.
- 1 Scorrere in basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche.


2 Toccare  per attivare i dati mobili.

 Quando non è necessario l'accesso a Internet, disattivare i dati mobili per un maggiore risparmio energetico ed una riduzione del traffico dati.

Super Charging: per caricare il dispositivo in modo più sicuro e rapido

È ormai noto che i tempi di caricamento siano troppo lunghi per le nostre esigenze. Tuttavia, molti sono convinti che il caricamento rapido possa generare alcuni rischi. Esiste già una soluzione al problema: Super charging è l'opzione rapida e sicura. Super charging stabilisce una connessione diretta tra Tablet e caricabatterie. Inoltre, coordina in maniera intelligente la tensione di carica e la corrente, in base alla potenza della batteria del dispositivo, garantendo così una funzione smart, veloce e sicura.

 Assicurarsi di utilizzare il caricabatterie e il cavo USB originali per caricare la batteria del Tablet. L'utilizzo di caricabatterie e cavi USB non originali potrebbe causare il riavvio continuo del dispositivo, tempi di carica prolungati, surriscaldamento e in casi estremi, il danneggiamento della batteria fino all'esplosione.

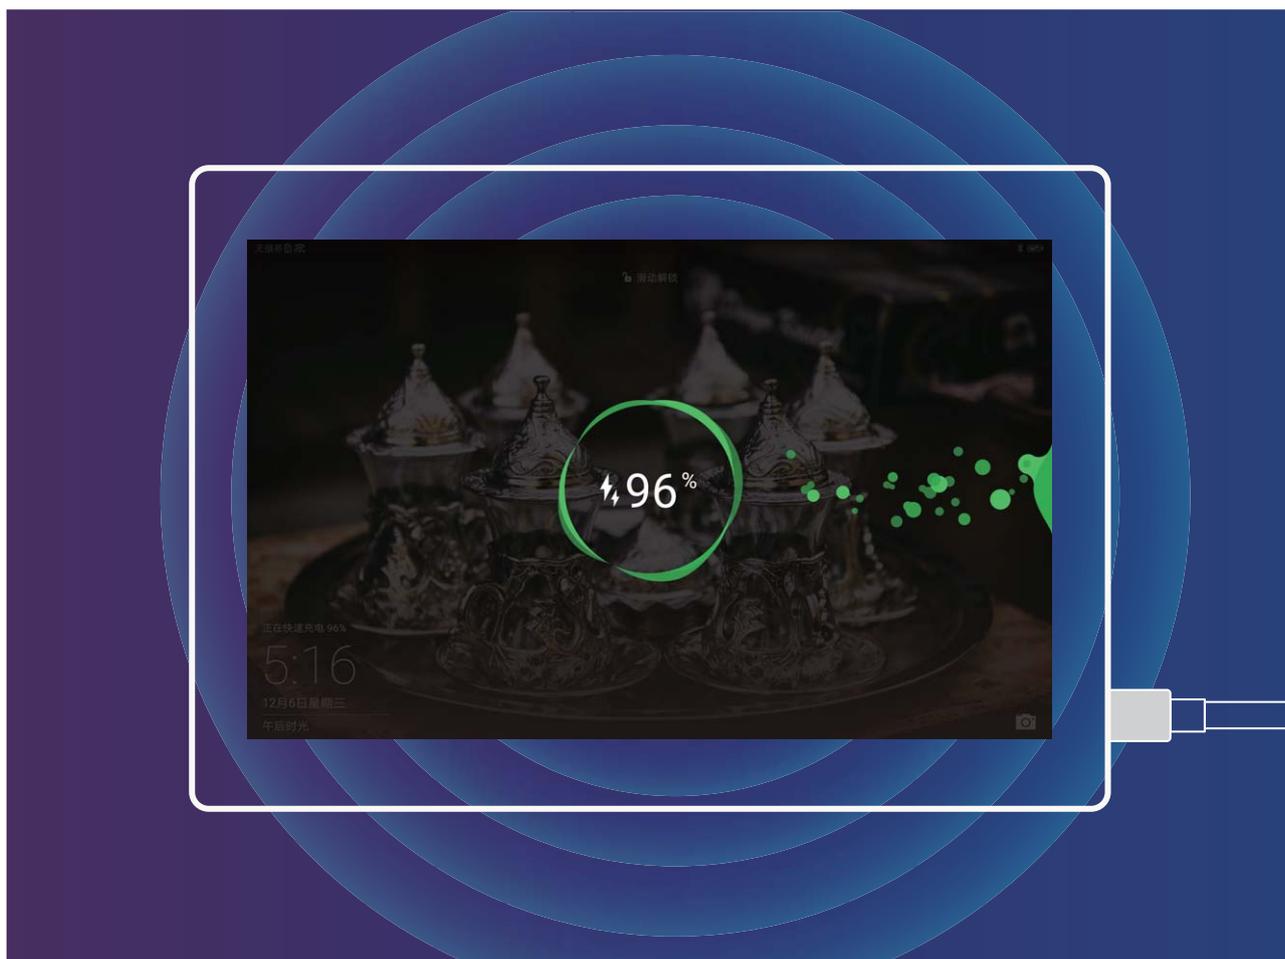

Guida

Note legali

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte del presente manuale potrà essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo senza la previa autorizzazione scritta di Huawei Technologies Co., Ltd. e delle sue affiliate ("Huawei").

Il prodotto descritto nel presente manuale può includere software protetto da copyright di Huawei e di possibili altri concessionari di licenze. Il cliente non dovrà in alcun modo riprodurre, distribuire, modificare, decompilare, disassemblare, decrittografare, estrarre, retroingegnerizzare, assegnare, concedere in affitto o in sublicenza detto software, salvo che tali restrizioni siano vietate dalle leggi applicabili o che tali azioni siano approvate dai rispettivi titolari del copyright.

Marchi e autorizzazioni



HUAWEI, HUAWEI e



sono marchi o marchi registrati di Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ è un marchio di Google Inc.

Il marchio e i loghi *Bluetooth*® sono marchi registrati di proprietà di *Bluetooth SIG, Inc.* e ogni uso di tali marchi da parte di Huawei Technologies Co., Ltd. avviene in conformità con quanto previsto dalla licenza.

CONTRASSEGNO ENERGY STAR®

Per maggiori informazioni su ENERGY STAR®, visitare il sito web www.energystar.gov.

Altri marchi, prodotti, servizi e nomi di aziende menzionati potrebbero essere proprietà dei rispettivi proprietari.

Avviso

Alcune caratteristiche del prodotto e dei suoi accessori descritti in questo manuale riguardano esclusivamente il software installato, le capacità e le impostazioni della rete locale, pertanto potrebbero non essere attivate o potrebbero essere limitate dagli operatori della rete locale o dai fornitori dei servizi di rete.

Per tale ragione, le descrizioni contenute nel presente manuale potrebbero non corrispondere esattamente al prodotto o agli accessori acquistati.

Huawei si riserva il diritto di cambiare o modificare qualsiasi informazione o specifica contenuta nel presente manuale, in qualsiasi momento, senza preavviso e senza alcun tipo di responsabilità.

Informativa sul software di terzi

Huawei non è il proprietario intellettuale dei software e delle applicazioni di terzi forniti con il presente prodotto. Di conseguenza, Huawei non fornirà alcuna garanzia per software e applicazioni di terzi.

Huawei non fornirà né supporto ai clienti che utilizzano i suddetti software e applicazioni di terzi, né sarà responsabile in alcun modo delle funzioni dei suddetti software e applicazioni di terzi.

Le applicazioni e i software di terzi possono essere interrotti o terminati in qualsiasi momento e Huawei non garantisce la disponibilità di nessun contenuto o servizio. I fornitori terzi di servizi forniscono contenuti e servizi mediante la rete o strumenti di trasmissione non controllati da Huawei. Nella massima misura consentita dalla legge in vigore, si specifica espressamente che Huawei non risarcirà né sarà responsabile dei servizi forniti da terzi o dell'interruzione o terminazione di servizi o contenuti forniti da terzi.

Huawei non sarà responsabile della legalità, qualità o qualsiasi altro aspetto di qualunque software installato su questo prodotto né di qualsiasi lavoro di terzi caricato o scaricato in qualsiasi forma, inclusi ma senza limitarsi ad essi, testi, immagini, video o software ecc. I clienti si assumeranno il rischio di qualsiasi effetto, inclusa l'incompatibilità tra il software e questo prodotto, conseguente all'installazione di software o al caricamento o scaricamento di lavori di terzi.

Questo prodotto si basa sulla piattaforma open-source Android™. Huawei ha apportato le dovute modifiche alla piattaforma. Pertanto, questo prodotto potrebbe non supportare tutte le funzioni che sono generalmente supportate dalla piattaforma Android standard o potrebbe essere incompatibile con il software di terzi. Huawei non fornisce alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'eventuale compatibilità di cui sopra ed esclude espressamente ogni responsabilità in relazione a questioni di questo tipo.

DISCLAIMER

TUTTO IL CONTENUTO DI QUESTO MANUALE VIENE FORNITO "COSÌ COM'È". AD ECCEZIONE DI QUANTO RICHiesto DALLE LEGGI IN VIGORE, NON VIENE RILASCIATA ALCUNA GARANZIA DI ALCUN TIPO, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO, IN RELAZIONE ALL'ACCURATEZZA, ALL'AFFIDABILITÀ O AL CONTENUTO DEL PRESENTE MANUALE.

NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, HUAWEI NON POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI SPECIALI, INCIDENTALI, INDIRETTI O CONSEGUENTI, NÉ QUELLI DERIVANTI DA PERDITA DI PROFITTI, ATTIVITÀ, REDDITI, DATI, AVVIAMENTO O GUADAGNI ANTICIPATI INDIPENDEMENTE DALLA PREVEDIBILITÀ, O MENO, DI TALI DANNI.

FATTA SALVA LA RESPONSABILITÀ PER LESIONI PERSONALI NELLA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE, LA MASSIMA RESPONSABILITÀ DI HUAWEI DERIVANTE DALL'USO DEL PRODOTTO DESCRITTO NEL PRESENTE MANUALE SARÀ LIMITATA ALLA SOMMA PAGATA DAL CLIENTE PER L'ACQUISTO DEL PRODOTTO.

Normativa per l'importazione e l'esportazione

Il cliente dovrà attenersi a tutte le leggi e normative per l'esportazione o l'importazione e concorda di avere la responsabilità dell'ottenimento di tutti i necessari permessi e licenze del governo per l'esportazione, la re-esportazione o l'importazione del prodotto menzionato in questo manuale, tra cui il software e i dati tecnici ivi contenuti.

Sicurezza delle informazioni e dei dati personali

L'uso di alcune funzioni o di applicazioni di terze parti sul dispositivo potrebbe generare la perdita delle proprie informazioni e dati personali o la possibilità di accesso ad esse da parte di altri. Utilizzare le seguenti misure per aiutare a proteggere i tuoi dati personali:

- Custodisci il tuo dispositivo in un luogo sicuro per impedire l'uso non autorizzato.
- Impostare il blocco dello schermo del dispositivo e creare una password o una sequenza di sblocco per aprirlo.
- Eseguire con regolarità il back-up delle informazioni personali contenute nella scheda SIM, nella memory card o nella memoria interna del dispositivo. Se si passa a un altro dispositivo, ricordarsi di spostare o eliminare le informazioni personali presenti sul dispositivo vecchio.
- Eseguire con regolarità il backup delle informazioni personali contenute nella memory card o nella memoria interna del dispositivo. Se si passa a un altro dispositivo, ricordarsi di spostare o eliminare le informazioni personali presenti sul dispositivo vecchio.
- Non aprire messaggi o e-mail da mittenti sconosciuti per evitare che il dispositivo venga infettato da un virus.
- Quando si utilizza il dispositivo per navigare su Internet, non visitare siti Web che potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza al fine di evitare le vostre informazioni personali vengano rubate.
- Se si impiegano servizi quali hotspot Wi-Fi o Bluetooth portatili, impostare delle password per questi servizi al fine di evitare l'accesso non autorizzato. Spegnerne questi servizi quando non sono in uso.
- Installare il software di sicurezza del dispositivo ed eseguire con regolarità una scansione per il rilevamento di virus.
- Ricordare sempre di ottenere le applicazioni di terze parti da una fonte legittima. Eseguire l'utilità antivirus sulle applicazioni scaricate di terze parti.
- Installare il software di sicurezza o le patch rilasciate da Huawei o fornitori di applicazioni di terze parti autorizzate.
- L'utilizzo di software esterni non autorizzati per eventuali aggiornamenti potrebbe danneggiare il dispositivo o mettere a rischio le tue informazioni personali. Si consiglia pertanto, di procedere all'aggiornamento tramite la funzione online del dispositivo o di scaricare i pacchetti di aggiornamento adatti al tuo modello, direttamente dal sito ufficiale di Huawei.
- Alcune applicazioni richiedono e trasmettono informazioni locali. Ne consegue che una terza parte potrebbe essere in grado di condividere le vostre informazioni locali.
- Alcuni fornitori di applicazioni di terze parti potrebbero raccogliere informazioni di rilevamento e diagnostica del dispositivo per migliorare i loro prodotti e servizi.

Gesture e operazioni

Screenshot e registrazione schermo

Scatta una schermata a scorrimento per acquisire una pagina intera

Stanco di dover acquisire diversi screenshot per catturare articoli lunghi o conversazioni di chat? È possibile utilizzare la funzione della schermata a scorrimento per scattare uno screenshot di tutta la pagina, acquisendo tutte le informazioni della pagina in un singolo screenshot.

Utilizza la scorciatoia per eseguire la schermata a scorrimento: scorrere in basso dalla barra di stato, aprire il pannello scorciatoie e toccare  per acquisire una schermata a scorrimento. Toccare  entro tre secondi dallo scatto di uno screenshot e lo schermo scorrerà automaticamente verso il basso proseguendo con l'acquisizione dell'intera pagina. Durante lo scatto, toccare l'area di scorrimento per interrompere l'acquisizione nel punto desiderato.




Dopo l'acquisizione, toccare  o  per modificare o condividere lo screenshot. Lo scatto verrà salvato in **Galleria** come impostazione predefinita.

Registra le azioni del tuo schermo


La funzione di registrazione dello schermo è utile quando si esegue un tutorial o quando desideri registrare le azioni durante un gioco.

i La registrazione schermo verrà interrotta durante l'esecuzione o la ricezione di una chiamata.

Utilizza la scorciatoia per avviare la registrazione: scorrere in basso dalla barra di stato e aprire il pannello delle scorciatoie, quindi  per avviare la registrazione dello schermo. Per terminare, toccare  nell'area in alto a sinistra dello schermo.

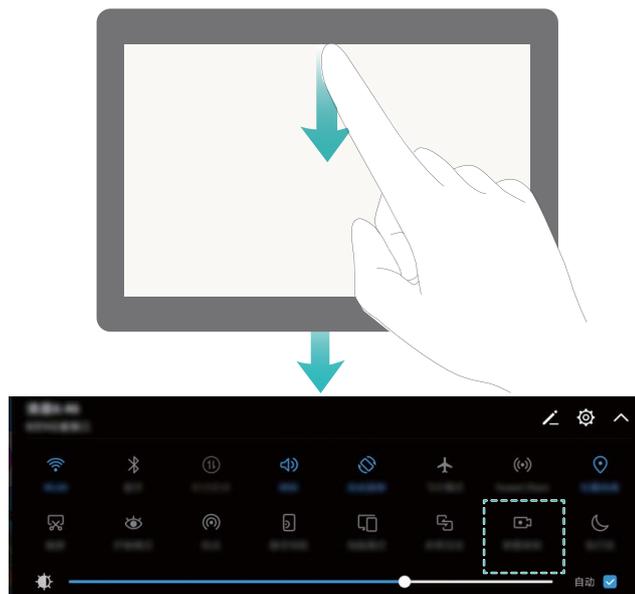

Utilizza la combinazione dei tasti per avviare la registrazione: premere contemporaneamente il Tasto di alimentazione e il Tasto di aumento del volume per avviare la registrazione. Per terminare la registrazione, premere di nuovo contemporaneamente il Tasto di alimentazione e il Tasto di aumento del volume.

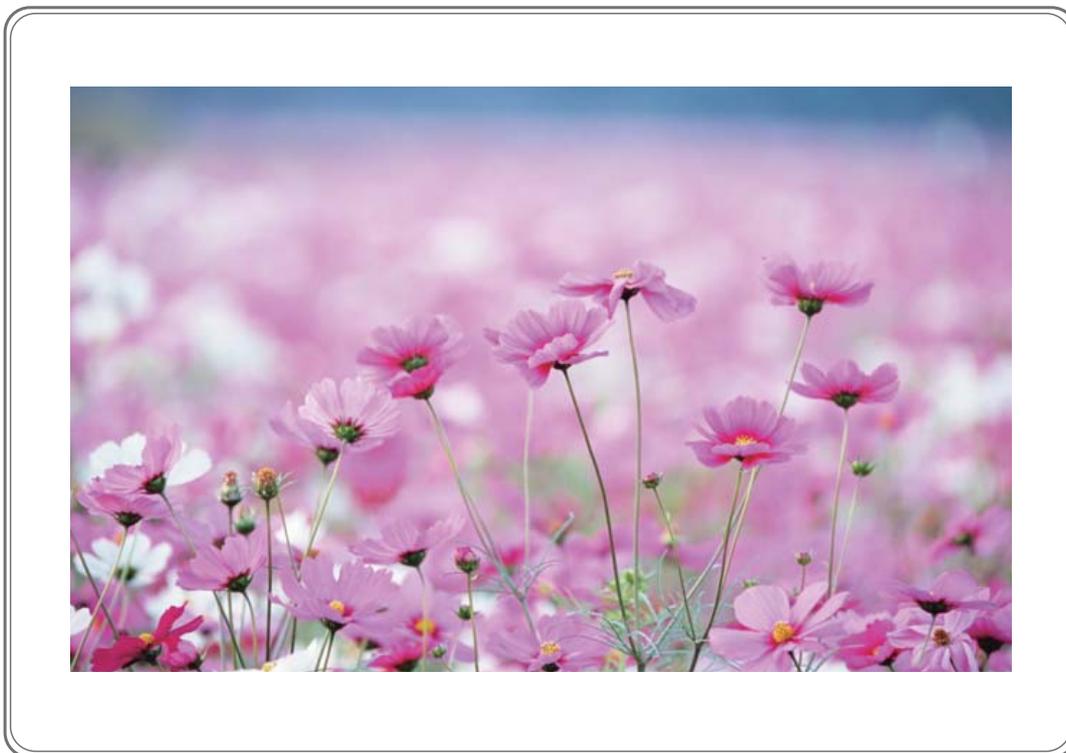

È possibile visualizzare le registrazioni dello schermo in **Galleria**.

Acquisisci uno screenshot

Utilizza la combinazione dei tasti per acquisire uno screenshot: tenere premuti contemporaneamente il pulsante di alimentazione e il pulsante di riduzione del volume per acquisire una schermata intera.

Utilizza la scorciatoia per acquisire uno screenshot: scorrere in basso dalla barra di stato e aprire il pannello scorciatoie, quindi toccare  per acquisire una schermata intera.

Dopo l'acquisizione, toccare  o  per modificare o condividere lo screenshot. Lo scatto verrà salvato in **Galleria** come impostazione predefinita.

Istruzioni funzioni M-Pen

HUAWEI M-Pen: Perfettamente integrato per operazioni di inserimento facili ed efficienti

Sei stanco di utilizzare il tuo dito per inserire i contenuti sullo schermo del dispositivo? Hai sempre desiderato tracciare facilmente delle forme precise, sottili e linee dritte? La M-Pen riesce ad acquisire in forma digitale i movimenti delicati delle tue dita con la penna, creando la stessa sensazione di scrittura su carta, oltre a graffiti o pitture.

 La M-Pen è supportata solo con HUAWEI MediaPad M5 Pro.

La M-Pen è utilizzata con il dispositivo si utilizza nella stessa maniera di una penna ad inchiostro. Puoi usarla per acquisire immagini sullo schermo o usarla per attività divertenti in app supportate e molto altro.

La M-Pen consente le funzioni seguenti:

- **Acquisizione schermate:** È possibile utilizzare la M-Pen per acquisire schermate standard, a schermo intero o schermate di qualsiasi forma.
- **Accesso rapido alle app:** Puoi utilizzare la M-Pen per aprire rapidamente le funzioni Disegno, Blocco note, Calcolatrice con scrittura a mano e altre app utili, attraverso il menu mobile.

Usa la M-Pen per acquisire una schermata a scorrimento

Il tuo schermo è troppo grande e ti rende difficile acquisire lo screenshot desiderato? Con la M-Pen, puoi catturare rapidamente e comodamente uno screenshot parziale o interno dello schermo.

Acquisizione schermata a scorrimento

Tenere premuto il tasto funzione inferiore della M-Pen, toccare lo schermo usando la punta della penna e non sollevarla, quindi tracciare rapidamente una S per acquisire uno screenshot a scorrimento. Toccare lo schermo per delimitare il punto di inizio e di fine dell'acquisizione dello screenshot. In caso contrario, lo screenshot a scorrimento terminerà nella parte inferiore dello schermo come impostazione predefinita.

 Lo screenshot a scorrimento può acquisire fino a 7 schermate.

Acquisizione schermata intera

Tenere premuto il tasto di funzione inferiore della M-Pen, eseguire un doppio tocco rapido sullo schermo usando la punta della penna e catturare uno screenshot della schermata corrente.

Acquisizione di una parte dello schermo

Tenere premuto il tasto funzione inferiore della M-Pen, toccare lo schermo usando la punta della penna e non sollevarla, quindi tracciare un'area chiusa dello schermo per acquisirla. Al completamento, il dispositivo acquisirà uno screenshot dell'area selezionata.

È possibile selezionare una delle icone delle forme geometriche nella parte superiore dello schermo per catturare uno screenshot nella forma desiderata. Inoltre, è possibile regolare l'area dello screenshot trascinando il bordo del contorno. Per salvare l'immagine, toccare .

Modifica e condivisione screenshot

Una volta acquisita una schermata, toccare  per modificare l'immagine, o toccare  per la condivisione.

Accedi alle Applicazioni in evidenza attraverso il Menu mobile

La M-Pen non consente solo il controllo dello schermo, ma è possibile anche usarla per gestire le app in evidenza. Inoltre, è possibile accedere rapidamente alle app in evidenza tramite il menu mobile, senza doverle cercare.

Per accedere rapidamente alle App in evidenza, tenere premuto il tasto funzione inferiore della M-Pen, toccare lo schermo usando la punta della penna, quindi selezionare per aprire l'app in primo piano (come Disegno, Blocco note, Calcolatrice con scrittura a mano e altro) dal Menu mobile.

Per chiudere il Menu mobile, tenere premuto uno dei tasti funzione sulla M-Pen, quindi toccare un'area vuota all'esterno del menu.

Schermata Home

Switch rapido


Regola la posizione degli interruttori

Regola la posizione delle scorciatoie per spostare in alto le funzioni usate più spesso.


Scorrere verso il basso dalla barra di stato e aprire il pannello delle scorciatoie, quindi toccare . Sul pannello delle scorciatoie, è possibile:

Modificare la posizione delle icone: tenere premuto su un'icona e trascinarla nella posizione desiderata.

Aggiungere un'icona scorciatoia: trascinare un'icona dall'area nascosta del pannello all'area di visualizzazione, quindi toccare **INDIETRO**.

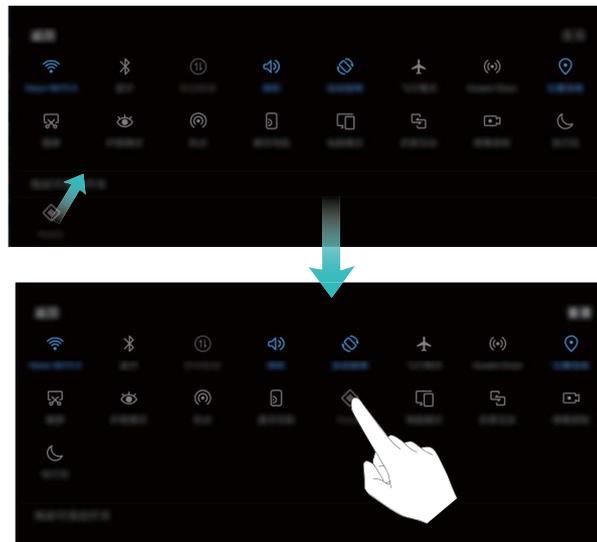

Eliminare le icone delle scorciatoie: trascinare un'icona dall'area di visualizzazione del pannello all'area nascosta, quindi toccare **INDIETRO**.

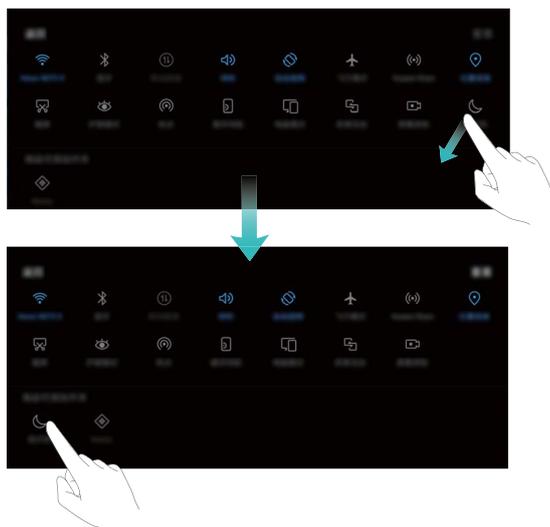

Notifiche e barra di stato

Apprendi il significato delle icone nella barra di stato

Utilizza la barra di stato per visualizzare i dettagli della connessione, controllare il livello della batteria rimanente e le nuove notifiche.

Stato icone: le icone offrono dettagli sullo stato del dispositivo, incluse le connessioni di rete, potenza del segnale, livello della batteria e l'orario.

 Le icone potrebbero variare in base ai Paesi o ai servizi del proprio gestore.

	Intensità del segnale		Nessun segnale
4G+	Connesso al 4G+	3G	Connesso al 3G
4G	Connesso al 4G	H	Connesso a HSPA+
2G	Connesso al 2G	4G	Connesso a LTE
H+	Connesso a HSPA		Modalità aereo attivata
HD	VoLTE attivato		Connesso al Wi-Fi
R	Roaming		Ricezione dei dati di posizione da GPS
	Bluetooth attivo		Modalità silenziosa attivata
	Rete Wi-Fi disponibile		Caricamento
	Modalità vibrazione attivata		Batteria quasi scarica
	Svegliate attivate		Nessuna scheda SIM trovata



Batteria carica

Icone di notifica: le icone di notifica vengono visualizzate sul lato sinistro della barra di stato quando si riceve un nuovo messaggio, un notifica o un promemoria.


	Chiamate perse		Nuove e-mail
	Download dati		Nuovo messaggio vocale
	Eventi in programma		Caricamento dati
	Sincronizzazione dati		Memoria Tablet piena
	Errore di accesso o sincronizzazione		Errore sincronizzazione
	Connesso a VPN		Altre notifiche

Apri il pannello delle notifiche per non perdere le informazioni importanti

Non ti vuoi perdere nessuna notifica importante? Dalla barra di stato, è possibile visualizzare le informazioni sulle notifiche in tempo reale e lo stato operativo del dispositivo.

Quando si riceve un promemoria, è possibile attivare lo schermo e scorrere verso il basso dalla barra di stato per visualizzare la notifica. Accedi alla notifica e alle impostazioni della barra di stato attraverso le modalità seguenti:

- **Notifica di accesso e impostazioni della barra di stato a schermo bloccato:** attivare lo schermo e scorrere verso il basso dalla barra di stato e toccare , inserire la password, quindi **App e notifiche > Notifiche e barra di stato**.

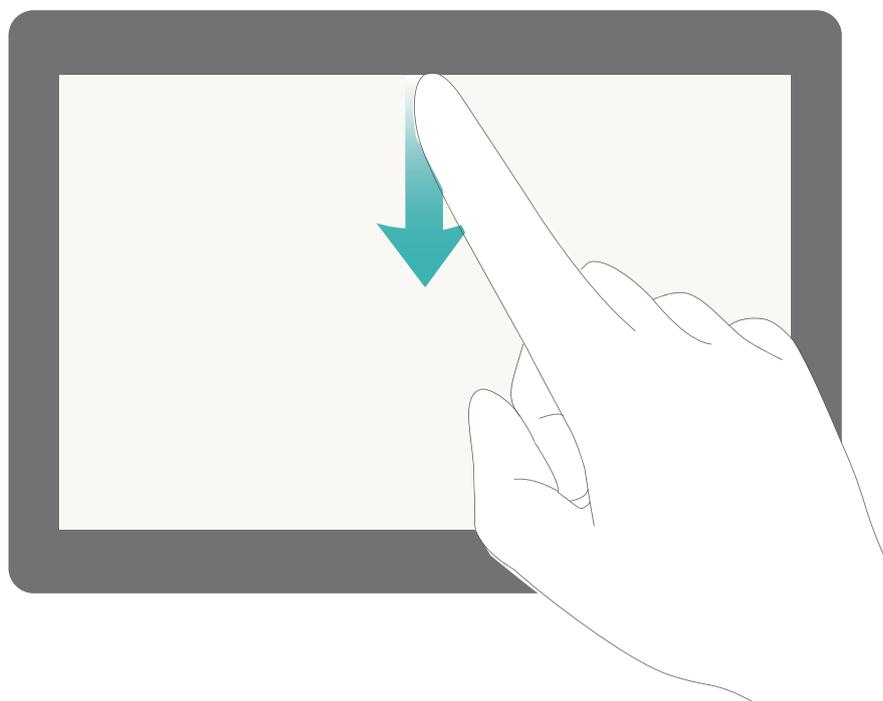


- **Notifica di accesso e impostazioni della barra di stato a schermo sbloccato:** accedere a  **Impostazioni**, quindi **App e notifiche** > **Notifiche e barra di stato**.

Disattiva le notifiche di app non gradite

Non ti piace ricevere troppe notifiche app da parte di diverse app? Imposta e disattiva le notifiche da parte di app per risolvere tutti i problemi.

Accedere a  **Impostazioni**, quindi **App e notifiche** > **Gestione notifiche**. Da qui è possibile disattivare tutte le notifiche app. Inoltre è possibile selezionare un'app e disattivare le notifiche configurando le impostazioni app.

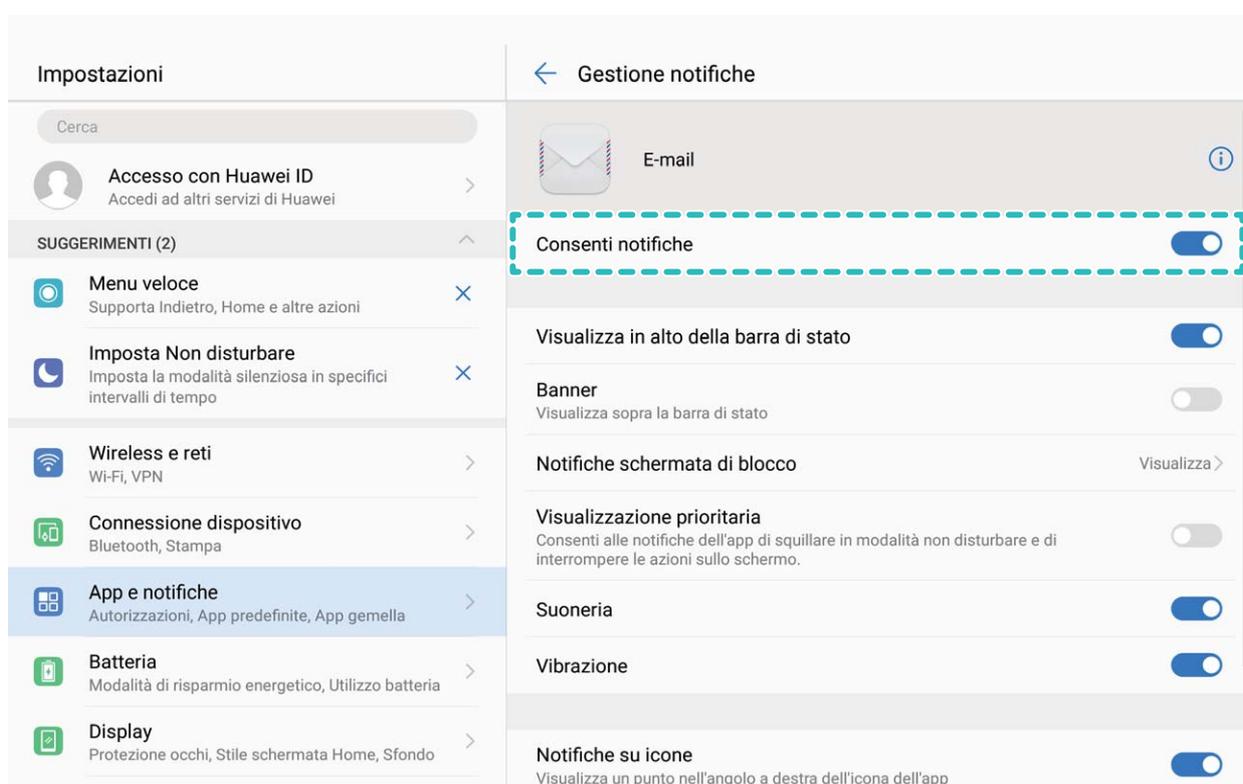

Personalizza le notifiche

Non ti piacciono i promemoria delle notifiche di default? Personalizza tutti i promemoria in modo da ricevere solo le notifiche che consideri utili.

Accedere a  **Impostazioni**, quindi **App e notifiche** > **Notifiche e barra di stato**. È possibile:

- **Attivare le notifiche attiva schermo:** attivare **Notifiche attiva schermo**. La ricezione della notifica attiverà lo schermo spento.
- **Attivare l'indicatore luminoso alla ricezione delle notifiche:** attivare **Indicatore lampeggiante** e l'indicatore lampeggerà al momento della ricezione di nuove notifiche.

- **Visualizzare più informazioni nella barra di stato:** in base alle preferenze, attivare **Mostra nome operatore** e **Visualizza velocità di rete**. È anche possibile impostare **Metodo di notifica** e scegliere la visualizzazione della **Percentuale batteria**.


i La funzione non è supportata su tablet con supporto solo rete Wi-Fi.

Collegamenti

Utilizza i collegamenti per accedere alle funzioni frequenti

Tieni premuto sull'icona di un'app per visualizzare il menu delle funzioni utilizzate di frequente e per accedervi rapidamente. In alternativa, tieni premuto su una delle funzioni e trascinala sulla schermata Home per creare un collegamento.

- i** L'applicazione non supporta la funzione se tenendo premuto sull'icona dell'app non viene creato nessun collegamento.

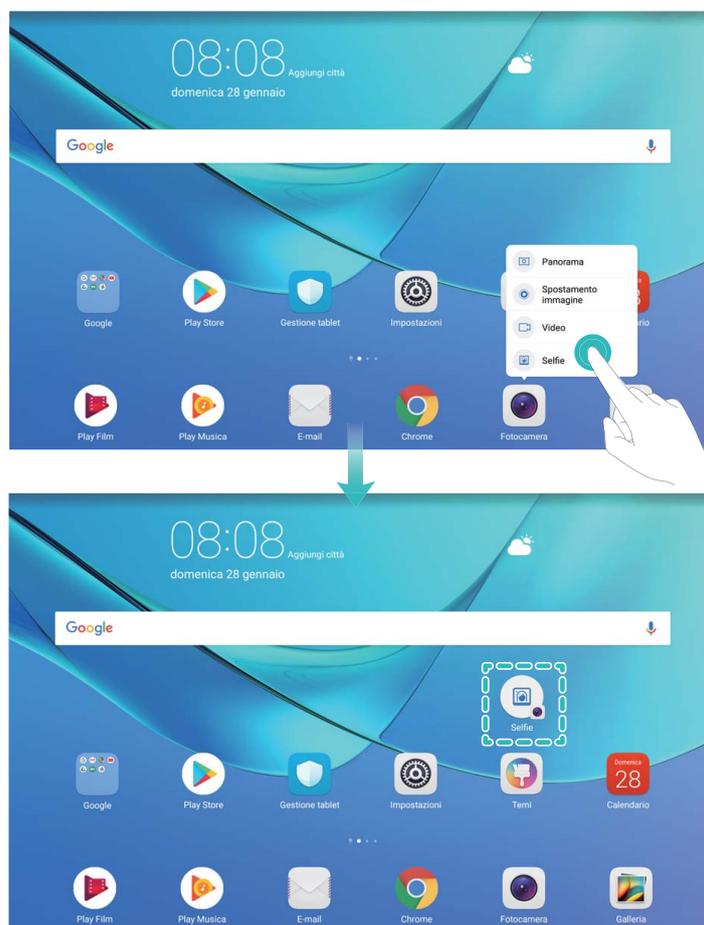

Accesso rapido alle funzioni app usate di frequente: tieni premuto sull'icona dell'applicazione nella schermata Home, quindi tocca una funzione utilizzata frequentemente per accedervi. Ogni app supporta fino a quattro funzioni frequenti. Saranno preimpostate in base all'app e perciò non modificabili. Ad esempio, per scattare un selfie, occorrerà tenere premuto sull'icona della fotocamera, toccare **Selfie** nel menu a comparsa.


Aggiungi i collegamenti alla Home: tenere premuto sull'icona dell'app sulla schermata Home per visualizzare il menu. Tenere premuto sulla funzione desiderata e trascinarla sulla Home per creare un collegamento. Ad esempio, è possibile aggiungere un collegamento per la funzione selfie, accedendo direttamente alla fotocamera.

Impostazioni consolidate: semplifica la personalizzazione

Hai problemi a trovare le impostazioni di cui hai bisogno? Pensi che cambiare manualmente le impostazioni sia troppo fastidioso? EMUI 8.0 ha semplificato le cose raggruppando impostazioni correlate. Un display cluster semplifica la schermata principale delle impostazioni, oltre all'aggiunta dell'attivazione vocale delle impostazioni.

Aggiornamento 1: semplificazione e consolidamento delle impostazioni

EMUI 8.0, il menu delle impostazioni risponde alle tue abitudini di utilizzo e modifica di conseguenza l'ordine e il clustering delle impostazioni. In questo modo è tutto molto più semplice e chiaro.

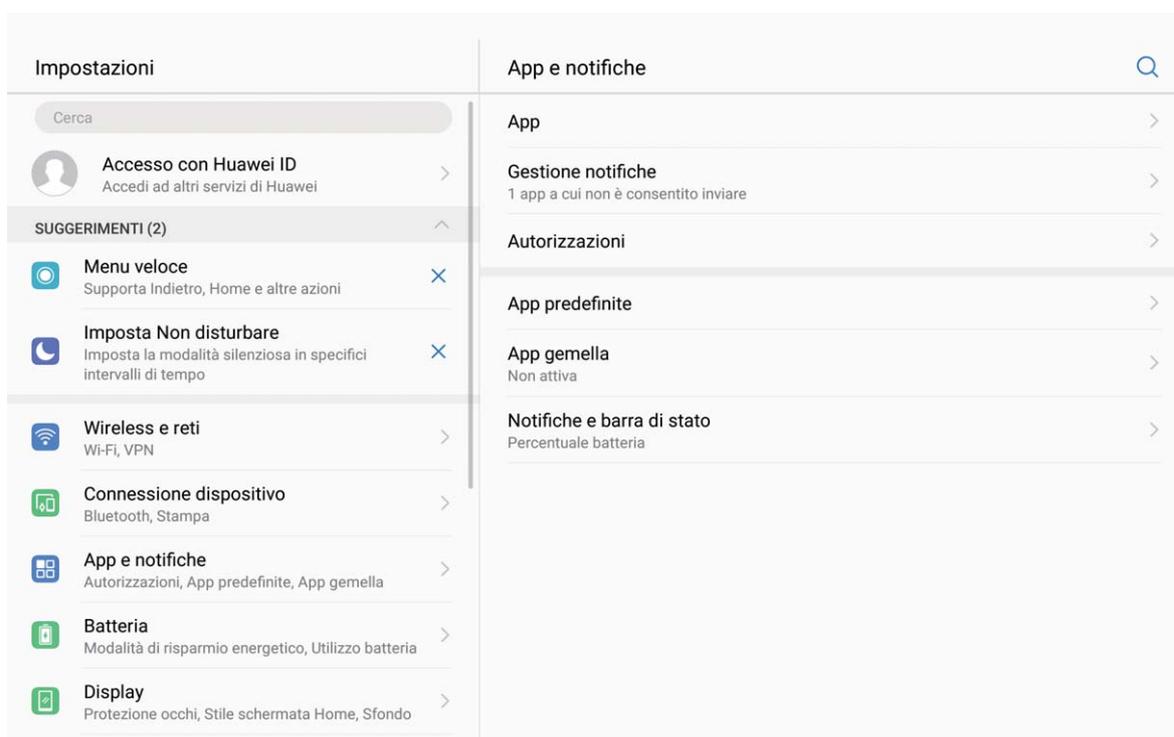


Scorciatoie per le app: avvio rapido delle funzioni delle app

Ti piace scattare selfie e vuoi poterlo fare in un unico passaggio? EMUI 8.0 ti offre scorciatoie per le funzioni delle app da utilizzare per le funzioni che utilizzi più frequentemente, permettendoti di aggiungerle alla schermata Home e di aprirle in un unico passaggio.

Utilizzare le scorciatoie per accedere alle funzioni utilizzate frequentemente: EMUI 8.0 ha aggiunto delle scorciatoie per accedere alle funzioni utilizzate frequentemente. Sulla schermata Home, tocca e tieni premuta l'icona di un'app utilizzata frequentemente e seleziona la funzione che desideri nel menu a comparsa per avviarla rapidamente.

Come aggiungere una scorciatoia alle funzioni delle app nella schermata Home: EMUI 8.0 supporta l'aggiunta di scorciatoie per le funzioni delle app nella schermata Home. Tocca e tieni premuta l'icona di un'app qualsiasi sulla schermata Home, tocca e tieni premuta la funzione desiderata nel menu a comparsa, quindi trascinala sulla schermata Home per creare una scorciatoia della funzione.

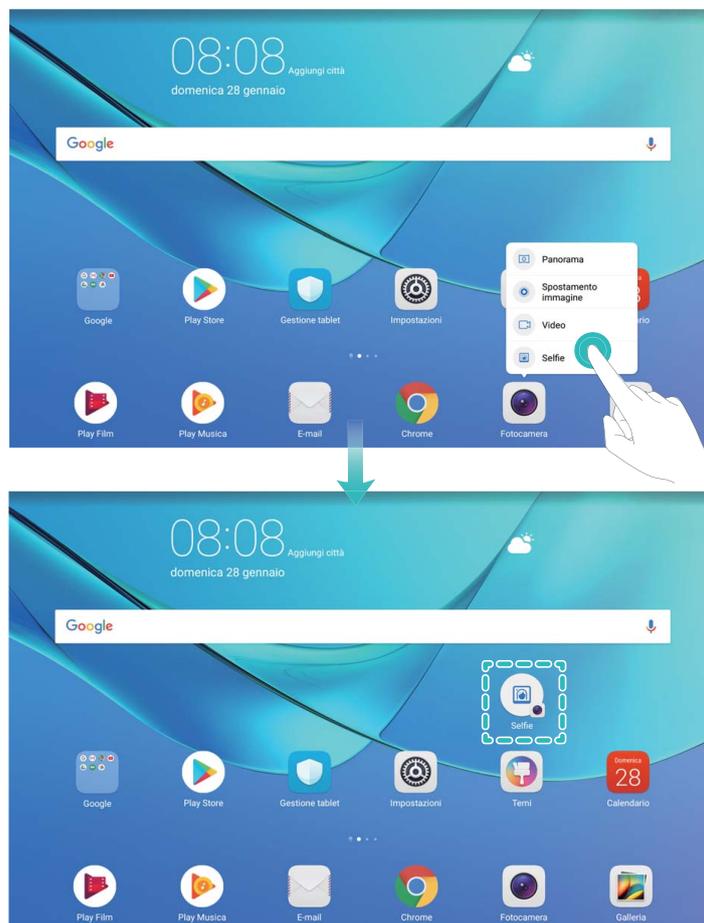

Gestione schermata Home

Gestisci le icone nella schermata Home

La tua schermata Home è intasata da troppe icone? È possibile spostare o eliminare le icone dalla schermata Home oppure disporle e spostarle in cartelle per una gestione più comoda.

Sposta un'icona della schermata Home: dalla schermata Home, toccare e tenere premuto su un'app, attendere la vibrazione, quindi trascinarla su qualsiasi posizione dello schermo.

Elimina un'app: dalla schermata Home, toccare e tenere premuto su un'app da disinstallare, attendere la vibrazione, quindi trascinarla su . Seguire le istruzioni sullo schermo per eliminare l'app.

-  Per garantire che il sistema funzioni correttamente, alcune applicazioni di sistema preinstallate non potranno essere disinstallate.

Crea una cartella per archiviare le icone app: dalla schermata Home, toccare e tenere premuto su un'app, attendere la vibrazione, quindi trascinarla al di sopra di un'altra app. Le due applicazioni saranno collocate in una nuova cartella.



Elimina una cartella: aprire la cartella, toccare \oplus , deselegionare tutte le app, quindi **OK**. La cartella verrà eliminata automaticamente e tutte le applicazioni della cartella verranno spostate nella schermata Home.

Rinomina una cartella: aprire una cartella, toccare sul nome per rinominarla.

Aggiungi o elimina le icone app dalla cartella: aprire la cartella, toccare \oplus , selezionare o deselegionare tutte le app, quindi **OK**. Le applicazioni selezionate verranno automaticamente aggiunte alla cartella mentre le applicazioni deselegionate verranno rimosse.

- i Un altro modo per rimuovere un'applicazione da una cartella è toccare e tenere premuto sull'applicazione nella cartella finché la non si avverte la vibrazione, quindi trascinare la stessa app nella schermata Home.

Gestione schermata Home

Sono presenti troppe icone nella schermata Home? È possibile aggiungere una nuova pagina alla schermata Home e personalizzarla.

Tenere premuto su un'area vuota nella schermata Home per accedere alla modalità di modifica. A questo punto è possibile eseguire:

- **Aggiunta di una nuova pagina alla schermata Home:** toccare \oplus a sinistra o a destra dello schermo per aggiungere una nuova pagina.

- **Eliminazione di una pagina:** toccare  su una schermata vuota per rimuovere la pagina.
 Le pagine della schermata Home con icone app o widget non potranno essere eliminate.
- **Modifica l'ordine delle pagine:** tenere premuto sulla schermata della pagina Home da spostare, quindi trascinarla nella posizione scelta.
- **Impostazione della pagina predefinita:** toccare  nella parte superiore della schermata Home per impostare la pagina selezionata come predefinita nella schermata Home.

Imposta lo sfondo della schermata Home

Vuoi impostare un'immagine che ti piace come sfondo della Home? Personalizza lo sfondo per rendere la tua schermata Home più esaltante.

Accedere a  **Impostazioni**, quindi **Display > Sfondo**. È possibile:


- **Impostare un'immagine come sfondo della Home:** toccare **Imposta sfondo**. Da **Altro** o **Galleria**, scegliere un'immagine e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per selezionare **Blocco schermo**, **Schermata Home** o **Entrambi**.
- **Cambiare lo sfondo in modalità casuale:** attivare **Lo sfondo della schermata Home verrà modificato casualmente** e impostare **Intervallo** e **Album da visualizzare**.

Impostare un'immagine in Galleria come sfondo della Home: per visualizzare gli scatti personali sempre, aprire  **Galleria**, scegliere l'immagine desiderata e accedere a  **> Imposta come > Sfondo** per impostarla come sfondo della schermata Home.

Gestisci i widget nella schermata Home

Vuoi aggiungere rapidamente widget di tipo one-touch, per bloccare lo schermo, per visualizzare i promemoria o la tua agenda nella schermata Home? Aggiungi, sposta o elimina i widget della Home per personalizzare la tua schermata iniziale e per un utilizzo più semplice

Aggiungi i widget: tenere premuto su un'area vuota nella schermata Home per accedere alla modalità di modifica. Toccare **Widget**, selezionare un widget e trascinarlo in un'area vuota.

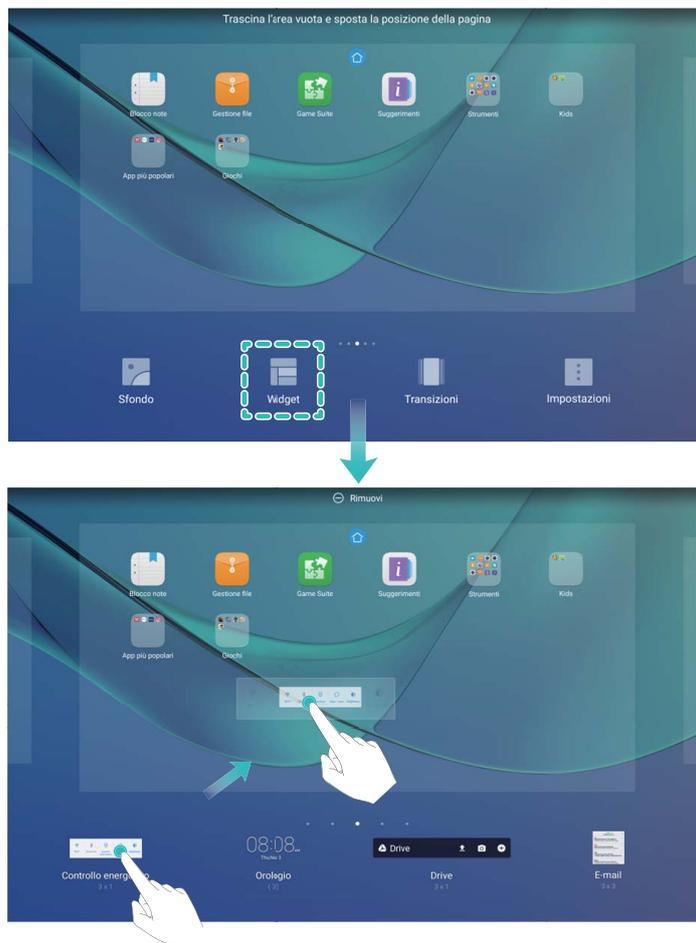

- i Verificare che ci sia spazio sufficiente sullo schermo per collocare il widget. Se lo spazio non è sufficiente, aggiungere un'altra pagina alla schermata o liberare dello spazio sulla schermata corrente.

Elimina i widget: tenere premuto un widget fino a quando Tablet non vibrerà. Trascinare il widget su **Rimuovi** nella parte superiore dello schermo.

Sposta i widget: tenere premuto un widget sulla schermata principale fino a quando Tablet non vibra, quindi trascinare il widget su un'area qualsiasi della schermata principale.

Utilizza l'app Drawer per archiviare le applicazioni

Vuoi memorizzare le tue applicazioni in un'unica posizione sulla schermata iniziale per un layout pulito e semplice? Attiva il Drawer sulla schermata Home per archiviare tutte le tue applicazioni e liberare spazio nella schermata iniziale.

Aprire  **Impostazioni**, accedere a **Display > Stile schermata Home** e selezionare **Drawer**. Per ritornare alla schermata standard, selezionare **Standard**.

- i **Aggiungi un'icona app e spostala dal Drawer alla schermata Home:** dopo l'attivazione del Drawer, toccare  sulla schermata Home per accedere all'elenco delle app. Dall'elenco delle applicazioni, tenere premuta l'icona dell'applicazione da aggiungere e trascinarla in qualsiasi posizione nella schermata Home.

Contatti

Gestione biglietti da visita

Gestione dei biglietti da visita: aggiungere e condividere biglietti da visita con facilità

Hai difficoltà a inserire il contenuto dei biglietti da visita cartacei nei contatti del Tablet? Vuoi un modo più semplice per condividere i contatti del Tablet con gli amici? La gestione dei biglietti da visita ti consente di aggiungere e condividere comodamente biglietti da visita.


La gestione dei biglietti da visita supporta le seguenti funzionalità:

- **Aggiungere i biglietti da visita ai contatti:** vuoi aggiungere rapidamente più biglietti da visita cartacei ai tuoi contatti? Devi semplicemente posizionare un biglietto da visita cartaceo davanti alla fotocamera per salvare le informazioni (inclusi nome, numero di telefono e titolo) nei tuoi contatti.
- **Eeguire la scansione del codice QR per aggiungere un contatto:** esegui la scansione del codice QR su un biglietto da visita per salvare rapidamente le informazioni nei tuoi contatti.
- **Condividere il biglietto da visita personale:** crea il tuo biglietto da visita personale nei contatti e il dispositivo genererà automaticamente un codice QR. Puoi quindi condividere rapidamente il tuo biglietto da visita utilizzando il codice QR.
- **Condividere contatti:** seleziona il contatto che desideri condividere e tocca il codice QR nella parte superiore della schermata dei dettagli del contatto per dividerlo rapidamente.



Condividere i contatti utilizzando i biglietti da visita elettronici

Condividere il biglietto da visita: apri  **Contatti** e tocca **Io** per impostare la tua immagine del profilo, quindi inserisci nome, indirizzo di lavoro, numero di telefono e altre informazioni. Tocca  : il dispositivo genererà automaticamente il tuo biglietto da visita con codice QR. Puoi condividere il tuo biglietto da visita direttamente utilizzando il codice QR. In alternativa, tocca  , seleziona un metodo di condivisione e segui le istruzioni sullo schermo per condividere.

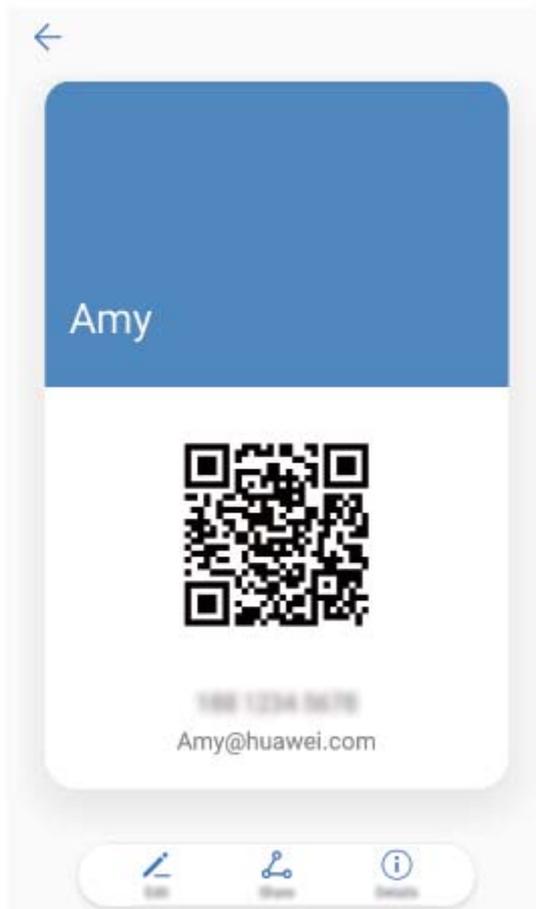

Condividere contatti: apri  **Contatti**, seleziona il contatto che desideri condividere e tocca l'icona del codice QR nell'angolo in alto a destra per condividere il contatto utilizzando il codice QR. Puoi anche toccare **Condividi**, selezionare un metodo di condivisione e seguire le istruzioni sullo schermo per completare il processo di condivisione.

 Se il dispositivo di altre persone supporta l'analisi del codice QR, può direttamente scattare foto o eseguire la scansione dei codici QR per aggiungere contatti.

Gestione dei contatti

Importare ed esportare i contatti

Quando passi a un nuovo Tablet, dovrai trasferire i contatti esistenti.

 Le schede SIM non sono supportate su tablet con supporto solo rete Wi-Fi.

Apri  **Contatti**, accedi a  > **Importa/esporta** e seleziona una delle seguenti opzioni:

- **Importare i contatti:** seleziona **Importa da archivio** o **Importa da scheda SIM** e segui le istruzioni sullo schermo.
- **Esportare i contatti:** seleziona **Esporta in archivio** o **Esporta in scheda SIM** e segui le istruzioni sullo schermo. Per impostazione predefinita, i file **.vcf** esportati tramite **Esporta in archivio** vengono salvati nella directory principale della memoria interna del dispositivo. Apri **Gestione file** per visualizzare i file esportati.

Puoi anche importare o esportare i contatti utilizzando la funzione **Backup**. I record di backup sono salvati nella cartella **Huawei** di **Gestione file** > **Locale** > **Memoria interna** per impostazione predefinita.

Gestire i contatti

L'app Contatti ti offre una serie di funzioni per la gestione dei tuoi contatti. Puoi semplificare l'elenco dei contatti, scegliere di visualizzare solo i contatti sul Tablet o sulla scheda SIM e trovare facilmente i contatti più frequentemente utilizzati.

Unire contatti duplicati: se l'elenco dei contatti contiene duplicati, puoi utilizzare la funzione **Unisci contatti duplicati** per unirli. Dall'elenco dei contatti, accedi a  > **Organizza contatti** > **Unisci contatti duplicati**, seleziona i contatti che desideri unire e tocca .

Visualizzare contatti per diversi account: vuoi visualizzare solo i contatti sul Tablet o sulla SIM?

Accedi a  > **Visualizzazione** e seleziona gli account che desideri visualizzare. Puoi anche:

- **Attivare il layout semplice:** vuoi nascondere le immagini di profilo, le aziende e i titoli nell'elenco dei contatti? Dalla schermata dell'elenco dei contatti, accedi a  > **Visualizzazione** e attiva **Layout semplice**.
- **Visualizzare lo spazio di archiviazione dei contatti:** vuoi controllare lo spazio di archiviazione dei contatti? Dall'elenco dei contatti, accedi a  > **Visualizzazione**. Nella sezione **Account**, puoi vedere lo spazio di archiviazione totale disponibile sul dispositivo o sulla scheda SIM.

Gestisci i gruppi dei contatti

Vuoi inviare un messaggio a un gruppo di colleghi per una riunione o contattare i tuoi amici per una rimpatriata? I gruppi intelligenti raggruppano automaticamente i contatti per azienda, città e date di contatto recenti, in modo da inviare rapidamente un messaggio o un messaggio di gruppo.

Crea un gruppo di contatti: dall'elenco gruppi, toccare , inserire il nome del gruppo (ad esempio Famiglia o Amici), quindi **OK**. Seguire le istruzioni visualizzate per aggiungere i contatti, quindi toccare .

Invia un messaggio a contatti di gruppo intelligenti: dall'elenco dei gruppi nella sezione **Gruppi Smart**, aprire un gruppo e toccare  per inviare un messaggio o  per inoltrare un'e-mail.

Modifica un gruppo: dall'elenco dei gruppi, selezionare il gruppo da modificare e toccare  per aggiungere un contatto, oppure  per **Rimuovi membro**, **Suoneria gruppo**, **Elimina gruppo** o **Rinomina**.

Elimina un gruppo: dall'elenco dei gruppi, tenere premuto un gruppo e toccare **Elimina**.

Aggiungi i contatti alla Lista nera

È possibile aggiungere il numero di un contatto alla lista nera per evitare di ricevere chiamate indesiderate o spam.

 La funzione non è supportata su tablet con supporto solo rete Wi-Fi.

Aprire  **Contatti**, tenere premuto su un contatto da aggiungere alla Lista nera e toccare **Aggiungi contatto alla lista nera**. Il dispositivo bloccherà tutte le chiamate e i messaggi dai contatti inseriti nella lista.

Visualizza i contatti in Lista nera: aprire  **Gestione tablet**, accedere a **Filtro molestie** >  e toccare **Numeri bloccati** per visualizzare la lista dei contatti bloccati.

Rimuovi un contatto dalla Lista nera: aprire  **Contatti**, tenere premuto su un contatto da rimuovere dalla Lista nera e toccare **Rimuovi dalla lista nera**.

Elimina i registri di chiamata e messaggi

Utilizza Elimina tracce per rimuovere ogni dettaglio di chiamate e messaggi di un contatto, allo scopo di proteggere la tua privacy.

Aprire  **Contatti**, selezionare un contatto e accedere a  > **Elimina contatto** > **Elimina**. Tutti i dettagli di chiamate e messaggi di un contatto verranno eliminati.

Telefono

Funzioni di base chiamate

Effettuare chiamate di emergenza

In una situazione di emergenza, se il Tablet è acceso e all'interno dell'area servita, puoi effettuare chiamate di emergenza anche se lo schermo è bloccato o non vi è alcuna ricezione del segnale.

 I servizi di chiamata non sono supportati su tablet con supporto solo rete Wi-Fi.

 La funzione di chiamata di emergenza è soggetta alle normative locali e al provider di servizi Internet. Problemi di rete o interferenze ambientali possono compromettere la buona riuscita delle chiamate di emergenza. In situazioni di emergenza, non fare affidamento sul Tablet come unico metodo di comunicazione.


Apri  **Telefono** o tocca **Chiamata di emergenza** sulla schermata di blocco, inserisci il numero di emergenza locale sul telefono, quindi tocca . Se la tua posizione ha una forte ricezione mobile e il Tablet è connesso a Internet, la tua posizione sarà acquisita e mostrata sullo schermo come riferimento.

Attiva il servizio di Chiamata in attesa per non perdere mai le chiamate importanti

Ricevi spesso delle chiamate mentre sei impegnato in un'altra conversazione? La Chiamata in attesa consente di rispondere ad una nuova chiamata e di passare da una chiamata all'altra.

 I servizi di chiamata non sono supportati su tablet con supporto solo rete Wi-Fi.

Aprire  **Telefono**, accedere a  > **Impostazioni** > **Altre impostazioni** e attivare **Avviso di chiamata**. Quando si riceve una seconda chiamata, toccare  per rispondere e mettere in attesa la tua chiamata in corso. Toccare  o la chiamata in attesa nell'elenco chiamate per passare da una chiamata all'altra.

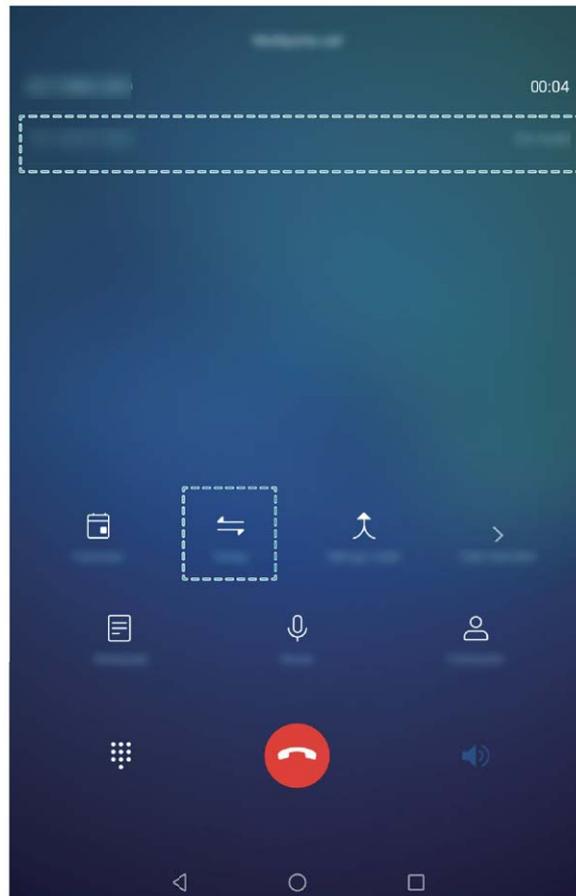

Attiva l'Inoltro di chiamata per renderti sempre disponibile

Se sei troppo occupato per rispondere alle chiamate, è possibile impostare l'Inoltro di chiamata su un altro numero.

 I servizi di chiamata non sono supportati su tablet con supporto solo rete Wi-Fi.

Alcuni gestori non supportano questa funzione.

Accedere a  **Telefono**, quindi  > **Impostazioni** > **Inoltro chiamata**.

Seleziona un metodo di inoltra: Selezionare la modalità di inoltra delle chiamate. Inserire il numero a cui si desidera inoltra le chiamate e confermare. Quando l'inoltra di chiamata è attivo, il dispositivo inoltra automaticamente tutte le chiamate che soddisfano le condizioni necessarie al numero preimpostato.

- **Devia sempre:** Inoltra tutte le chiamate in arrivo di un utente mobile ad un utente di terze parti.
- **Devia se occupato:** Inoltra le chiamate in arrivo di un utente mobile a un utente di terze parti quando la linea è occupata.
- **Devia se non si risponde:** Quando un utente mobile riceve un messaggio di chiamata in arrivo dalla rete e non ha risposto prima della scadenza, la stessa chiamata verrà inoltrata ad un utente di terze parti.
- **Devia se non raggiungibile:** Quando un utente mobile perde la connessione alla rete e nel frattempo riceve una chiamata, quest'ultima verrà inoltrata ad un utente di terze parti.

 Se è necessario attivare temporaneamente l'impostazione "Inoltra sempre", non dimenticare di annullare l'impostazione in seguito. In caso contrario, il numero del Tablet non potrà ricevere più le chiamate.

Elimina il registro chiamate

È possibile eliminare i registri delle chiamate non più necessari.

 I servizi di chiamata non sono supportati su tablet con supporto solo rete Wi-Fi.

Aprire  **Telefono** e toccare  per nascondere il tastierino numerico. Eseguire una tra le seguenti operazioni:

- **Elimina una singola voce di registro:** tenere premuto su una voce, quindi toccare **Elimina voce**.
- **Elimina più voci di registro:** toccare , selezionare le voci da eliminare oppure toccare **Seleziona tutto**, quindi .

Bloccare le chiamate indesiderate: ottenere la meritata tranquillità

Troppe chiamate indesiderate e truffe telefoniche? Prova a utilizzare **Filtro molestie**.

 I servizi di chiamata non sono supportati su tablet con supporto solo rete Wi-Fi.

Configurare le regole di intercettazione: apri  **Telefono**, accedi a  > **Filtro molestie** e tocca . Configura le regole di intercettazione e la lista nera o la lista bianca in base alle tue preferenze.

Messaggio

Funzioni messaggi di base

Messaggi

L'utilizzo dei messaggi di testo costituisce un metodo semplice e rapido per comunicare con amici, familiari e colleghi. Oltre al messaggio di testo, è possibile anche aggiungere emoji o inserire immagini e file audio per arricchire i tuoi contenuti.

 I servizi SMS non sono supportati su tablet con supporto solo rete Wi-Fi.

Aprire  **Messaggi**. Dall'elenco dei messaggi, accedere a    e selezionare i contatti o i gruppi. Inserire il contenuto del messaggio, toccare  per aggiungere altri tipi di contenuti e toccare  per inviare il messaggio.

Salva una bozza del messaggio: toccare  per salvare il messaggio come bozza.

Gestire i messaggi

L'app Messaggi consente di controllare i tuoi messaggi in modo semplice.

 I servizi SMS non sono supportati su tablet con supporto solo rete Wi-Fi.

Apri  **Messaggi**. Dall'elenco dei messaggi, tocca un contatto o un numero di telefono per visualizzare le relative conversazioni. Apri un messaggio non letto e il sistema identificherà ed evidenzierà automaticamente il numero di telefono, l'indirizzo del sito web, l'email, l'ora e altre informazioni all'interno del messaggio. Tocca le relative informazioni per avviare un'operazione.

Rispondere ai messaggi: inserisci il contenuto del messaggio nella casella di testo e tocca .

Aggiungere un contatto ai preferiti: temi di poter eliminare per sbaglio un messaggio importante? Tocca e tieni premuto il messaggio e segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere il messaggio ai preferiti o bloccarlo.

Inoltrare un messaggio: vuoi condividere un messaggio con i tuoi amici? Tocca e tieni premuto il messaggio e segui le istruzioni sullo schermo per inoltrarlo o dividerlo.

Eliminare un messaggio: stanco della confusione creata dai troppi messaggi? Elimina le conversazioni o i messaggi non necessari per ripulire l'elenco dei messaggi. Scorri il messaggio o la conversazione verso sinistra, quindi tocca . Per eliminare i messaggi di notifica, tocca e tieni premuto il messaggio o la conversazione per accedere alla schermata di modifica, seleziona la conversazione o il messaggio e accedi a  > **Elimina**. I messaggi eliminati non possono essere recuperati.

Rispondere rapidamente a un messaggio: vuoi rispondere velocemente a un messaggio ricevuto? I nuovi messaggi saranno visualizzati nell'area notifiche. Tocca per rispondere rapidamente.

Cercare i messaggi: vuoi trovare rapidamente un messaggio? Dall'elenco dei messaggi, inserisci le parole chiave nella barra di ricerca e i risultati pertinenti verranno visualizzati sotto la barra di ricerca.

Mettere in primo piano: vuoi mettere un messaggio importante in cima alla lista? Dall'elenco dei messaggi, tocca e tieni premuto un messaggio per selezionarlo, quindi tocca . I messaggi in primo piano verranno visualizzati sotto i messaggi delle notifiche. Per mettere in primo piano i messaggi non letti, accedi a  > **Impostazioni** > **Fissa messaggi non letti**.

Blocca messaggi di spam

Stanco di ricevere messaggi di spam? Attiva il blocco messaggi per dire addio ai messaggi inutili.

 I servizi SMS non sono supportati su tablet con supporto solo rete Wi-Fi.

Aprire  **Messaggi**. Dall'elenco dei messaggi, accedere a  > **Filtro molestie**, toccare  e configurare le regole di intercettazione, la lista bianca e la lista nera.

Allega una firma al messaggio di testo

È possibile creare una firma e aggiungerla alla fine di ogni messaggio di testo per dare ai tuoi messaggi un tocco più formale.

 I servizi SMS non sono supportati su tablet con supporto solo rete Wi-Fi.

Accedere ai Messaggi e  > **Impostazioni** > **Avanzate** > **Firma**, quindi attivare **Allega firma**. Toccare **Modifica firma**, includere la firma e toccare **OK**.

Fotocamera

Funzioni di base fotocamera

Utilizza le funzioni di base della fotocamera

Comprendi le funzioni di base della fotocamera per ottenere immagini migliori.



Modalità foto base: apri  **Fotocamera** e nel mirino, tocca  per scattare una foto. Puoi anche configurare il tasto di riduzione del volume affinché funzioni come pulsante di scatto per la fotocamera.

Selezionare una modalità foto: dal mirino, scorri verso destra per accedere alla schermata in modalità foto. Qui puoi modificare la modalità foto secondo le tue esigenze.

Eeguire lo zoom in avanti o indietro della fotocamera: dal mirino, tocca lo schermo con due dita, avvicinale per eseguire lo zoom indietro o allontanale per eseguire lo zoom in avanti. Se esegui lo zoom in avanti oltre il limite di zoom ottico della fotocamera, la qualità dell'immagine si riduce. Dopo aver toccato lo schermo con due dita ed eseguito lo zoom in avanti o indietro, sul lato dello schermo apparirà la barra dello zoom, che puoi utilizzare per eseguire lo zoom in avanti o indietro della fotocamera.


Regolare l'esposizione della fotocamera: la fotocamera regola automaticamente l'esposizione secondo il livello di luce ambientale. Aumentando l'esposizione, le immagini appaiono più luminose,

mentre riducendo l'esposizione le immagini appaiono più scure. Puoi regolare l'esposizione manualmente dal mirino toccando lo schermo e trascinando l'icona ☀ verso l'alto o verso il basso.

Attivare la geolocalizzazione: registra la tua posizione geografica quando scatti una foto affinché tu possa cercare tra le tue foto per località. Nel mirino, scorri a sinistra per accedere al menu impostazioni e attiva **Tag GPS**.

Utilizza la fotocamera per registrare video

Oltre a scattare foto, puoi anche utilizzare la fotocamera per girare video ad alta risoluzione con audio.

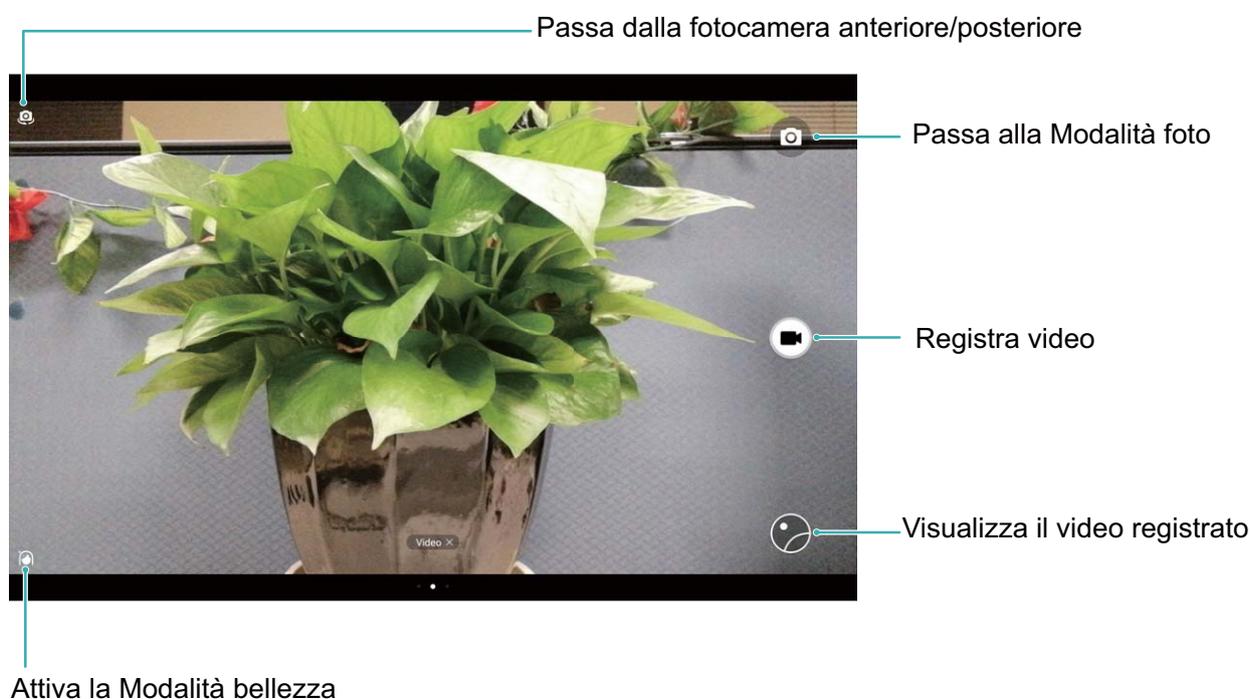

Registrare un video: apri  **Fotocamera** e tocca  per accedere alla modalità video. Tocca  per avviare la registrazione di un video.

Scattare una foto mentre registri un video: puoi toccare  mentre registri un video per scattare una foto.

Eseguire lo zoom in avanti o indietro della fotocamera: dal mirino, tocca lo schermo con due dita, avvicinale per eseguire lo zoom indietro o allontanale per eseguire lo zoom in avanti. Se esegui lo zoom in avanti oltre il limite di zoom ottico della fotocamera, la qualità dell'immagine si riduce. Dopo aver toccato lo schermo con due dita ed eseguito lo zoom in avanti o indietro, sullo schermo apparirà la barra dello zoom, che puoi utilizzare per eseguire lo zoom in avanti o indietro della fotocamera.

Regola le impostazioni della fotocamera

Nella pagina delle impostazioni della fotocamera puoi regolare una serie di impostazioni, modalità e specifiche della fotocamera, in base alle tue esigenze di utilizzo.

Toccare il mirino per riprendere: apri  **Fotocamera**, scorri verso sinistra per aprire **Impostazioni** e attivare **Tocca per scattare**. Adesso, quando tocchi un oggetto nel mirino, la fotocamera metterà a fuoco e scatterà una foto automaticamente.

Catturare sorrisi automaticamente: da **Impostazioni**, attiva **Acquisisci sorrisi**. La fotocamera adesso scatta automaticamente una foto quando rileva un sorriso nel mirino.

Bloccare la distanza della messa a fuoco: da **Impostazioni**, tocca **Premi a lungo otturatore** e seleziona **Blocca lunghezza focale**. Adesso, quando tocchi o tieni premuto il pulsante di scatto, la messa a fuoco automatica non verrà usata.

Utilizzare il tasto volume per scattare foto, mettere a fuoco una ripresa o eseguire zoom in avanti o indietro: da **Impostazioni**, tocca **Funzione pulsante volume** e seleziona la modalità **Otturatore**, **Zoom** o **Messa a fuoco** secondo le tue esigenze.

Salvare le immagini in formato RAW: le immagini in formato RAW registrano tutti i dati dall'obiettivo della fotocamera, offrendo un'immagine di elevata qualità e consentendo di eseguire modifiche post produzione molto più dettagliate. In modalità Pro, scorri verso sinistra sullo schermo per accedere a **Impostazioni** e attivare **Formato RAW**. Adesso, quando scatti una foto, l'immagine verrà salvata in formato RAW, oltre al formato immagine standard e memorizzata in una cartella speciale in **Galleria**.

 Le immagini in formato RAW richiedono più spazio di archiviazione rispetto alle immagini tradizionali. Verifica di avere sufficiente spazio disponibile.

Utilizza la griglia fotocamera per comporre le tue foto

Se non sai dove mettere il soggetto nelle foto, prova a utilizzare la funzione griglia fotocamera per migliorare la tua composizione.

Per selezionare la griglia fotocamera, apri  **Fotocamera** e scorri verso sinistra sul mirino per aprire lo schermo **Impostazioni**. Tocca **Griglia fotocamera** e seleziona un tipo di griglia.

La regola dei terzi: seleziona la griglia **Griglia** o **Griglia (Phi grid)**. I quattro punti dove si intersecano le linee della griglia sono i punti focali della foto. Posiziona il soggetto sotto uno di questi punti per creare una composizione interessante.



La spirale aurea: seleziona la griglia **Spirale di Fibonacci (sx)** o **Spirale di Fibonacci (dx)**. Il centro della spirale è il punto focale della foto. Posiziona l'oggetto qui per guidare lo spettatore intorno all'immagine in un flusso naturale.



Riprendere immagini in movimento

Vuoi scattare foto più emozionanti e realistiche? Scatta un'immagine in movimento e prolunga i meravigliosi momenti della vita.

Con Immagini in movimento puoi registrare una scena circa 1 secondo prima e dopo la pressione del pulsante dell'otturatore. Quando sfogli la galleria, non solo puoi visualizzare la foto scattata, ma anche riprodurre il suono e l'immagine in movimento.

Riprendere immagini in movimento: apri  **Fotocamera**, tocca  sulla parte superiore dello schermo e quindi tocca  per acquisire.



Visualizzare immagini in movimento: l'immagine in movimento acquisita verrà salvata su **Galleria** in formato JPG. Vai a  **Galleria** > **Album** > **Fotocamera**, tocca la foto in movimento con un tag , quindi tocca l'icona  nella parte superiore della foto per visualizzare l'effetto foto in movimento. Gli effetti foto in movimento cessano automaticamente al termine della riproduzione. Puoi anche toccare lo schermo per interrompere la riproduzione manualmente.

Condividere le Immagini in movimento: vai a  **Galleria** > **Fotocamera**, tocca la foto in movimento che desideri condividere, quindi tocca , seleziona un metodo di condivisione e segui le istruzioni sullo schermo per completare la condivisione.

-  Le immagini in movimento possono essere condivise direttamente tramite Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share e altri metodi. Per riprodurre gli effetti delle foto in movimento, il dispositivo ricevente deve essere un dispositivo Huawei che supporti l'acquisizione di immagini in movimento. Quando si condividono immagini in movimento su app di terzi o dispositivi non supportati, le immagini in movimento vengono visualizzate come immagini statiche.

Panorama: scatta foto grandangolari al mondo

I panorami offrono un angolo di visione più ampio delle normali foto, permettendoti di scattare ampie fotografie di paesaggi.

Per effettuare uno scatto panoramico, la fotocamera scatta più foto di soggetti all'interno del nostro campo visivo e li combina in una singola foto.

- i** Quando riprendi un panorama, trova un ampio spazio all'aperto lontano dal soggetto e cerca di evitare sfondi di un solo colore.

Apri  **Fotocamera**. Scorri verso destra sullo schermo, quindi tocca **Panorama**. In modalità Panorama, tocca  sulla parte alta dello schermo per configurare la direzione della ripresa.

Tieni fermo il tuo Tablet e tocca  per iniziare a scattare. Sposta lentamente il Tablet verso la direzione indicata, mantenendo il dispositivo fermo e assicurandoti che la freccia sia allo stesso livello della linea centrale. Tocca  quando hai finito. La fotocamera combinerà automaticamente le foto per creare un panorama.




Modalità pro

Fotocamera pro: usa la luce per raccontare la tua storia

La fotocamera pro ti consente di regolare l'esposizione, la velocità dell'otturatore e un'ampia gamma di altre impostazioni, mettendoti così al comando della fotocamera.

La fotocamera pro è una modalità di fotocamera preinstallata sul tuo Tablet. In modalità fotocamera pro, puoi regolare vari parametri della fotocamera per produrre foto e video con risultati comparabili alle fotocamere professionali.

Info Modalità Pro

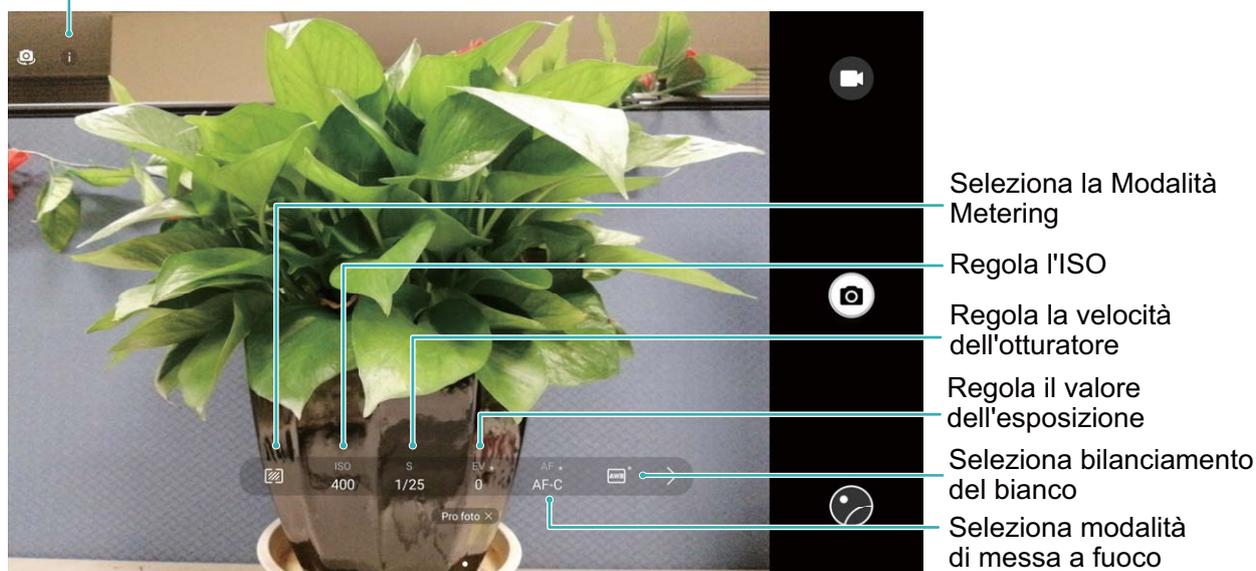

Seleziona la Modalità Metering

Regola l'ISO

Regola la velocità dell'otturatore

Regola il valore dell'esposizione

Seleziona bilanciamento del bianco

Seleziona modalità di messa a fuoco

Utilizzo della Modalità Pro camera per gli scatti panoramici

Utilizza la Modalità Pro camera per personalizzare le impostazioni della fotocamera ed acquisire scatti panoramici perfetti.

Aprire  **Fotocamera** e scorrere a destra, toccare **Pro foto** per attivare la Modalità Pro camera.

Modalità Metering: in Modalità Pro camera, toccare . Selezionare la Modalità Metering appropriata per la scena.

Modalità Metering	Scena
Matrix	Panorami ampi (coste e montagne)
Center	Foto con il soggetto centrale separato dallo sfondo.
Spot	Foto con scene da isolare, come fiori ed alberi.

Impostazioni luminosità

- **ISO:** in Modalità Pro camera, toccare **ISO**, quindi scorrere orizzontalmente sul cursore ISO per regolare il valore.

 Si consiglia un valore ISO pari o inferiore a 400 per evitare un eccessivo rumore negli scatti. Per gli scatti durante il giorno, imposta il valore ISO tra 100–200; per le scene notturne invece utilizza valori intorno a 400.

- **Velocità otturatore:** in Modalità Pro camera, toccare **S** e trascinare il cursore sul valore desiderato fino a quando non verrà evidenziato.
 - Per le scene statiche (come scatti di montagne), la velocità dell'otturatore consigliata oscilla tra 1/80 e 1/125; per le scene in movimento (come scatti di onde), si consiglia di installare il Tablet su un supporto ed impostare una velocità otturatore più lenta (meno di un secondo).
- **Compensazione dell'esposizione:** in Modalità Pro camera, toccare **EV** e trascinare il cursore EV sul valore desiderato fino a quando non verrà evidenziato.

Bilanciamento del bianco: in Modalità Pro camera, toccare **AWB** e trascinare il cursore AWB sul valore desiderato fino a quando non verrà evidenziato.

- Per gli scatti sotto luce diretta, selezionare ; se il cielo è coperto o in assenza di luce solare, selezionare .
- Selezionare  per modificare il colore della temperatura. Per comporre uno scatto con toni più caldi o con un tocco vintage, imposta un valore K più alto, per le tonalità più fredde o per scatti più statici, imposta un valore K più basso.

Messa a fuoco: in Modalità Pro camera, toccare **AF** e trascinare il cursore AF sul valore desiderato fino a quando non verrà evidenziato.

Modalità messa a fuoco

Scena

AF-S	Scene statiche (come montagne)
AF-C	Scene in movimento (come le onde del mare)
MF	Scene isolate (come i fiori)

Mantieni il dispositivo a livello: in Modalità Pro camera, scorrere a sinistra sul mirino e attivare **Indicatore livella**. Questa funzione mostra la funzione livella all'interno del mirino. Verificare che la linea tratteggiata sia allineata con quella continua. Ciò indica che il dispositivo è a livello.

- Nella Modalità Pro camera, la modifica di un'impostazione comporta la variazione automatica di altre funzioni.
- Le impostazioni appena descritte, sono solo a scopo di riferimento. Per risultati ottimali, regola le impostazioni della fotocamera in base allo scenario di scatto.



Utilizzo della Modalità Pro camera per i Ritratti

Utilizza la Modalità Pro camera per personalizzare le impostazioni della fotocamera e creare il tuo stile unico nei Ritratti.

Aprire  **Fotocamera** e scorrere a destra, toccare **Pro foto** per attivare la Modalità Pro camera.

Modalità Metering: per i Ritratti, selezionare  o  e posizionare il soggetto della scena al centro della foto.

Impostazioni luminosità

- **ISO:** per acquisire un Ritratto, si consiglia un'impostazione ISO bassa per evitare un eccessivo rumore negli scatti. In condizioni di luce non stabili, potrebbe essere necessario fare delle prove prima di individuare il valore ISO corretto.

Scena	Valore ISO consigliato
All'esterno	100–200
All'interno	400
Scene notturne	400–800

- **Velocità otturatore:** utilizzare velocità di scatto inferiori per scene scure e tempi di scatto superiori per scene ben illuminate. Per soggetti statici, utilizzare tempi di scatto compresi tra 1/80 e 1/125. Per i soggetti in movimento, utilizzare un tempo scatto di 1/125 o superiore.

- **Compensazione dell'esposizione:** se il soggetto e lo sfondo sono troppo scuri, aumentare il valore EV; se sono troppo luminosi, ridurre il valore EV.

Bilanciamento del bianco: scegliere una modalità di bilanciamento del bianco più adatta alla scena.

Per gli scatti sotto luce diretta, selezionare  ; se il cielo è coperto o in assenza di luce solare, selezionare .

Messa a fuoco: per l'acquisizione di ritratti, si consiglia di selezionare la modalità di messa a fuoco manuale (MF). Toccare la parte della foto da isolare con la messa a fuoco (ad esempio un volto), quindi eseguire lo scatto.

-  Nella Modalità Pro camera, la modifica di un'impostazione comporta la variazione automatica di altre funzioni.
- Le impostazioni appena descritte, sono solo a scopo di riferimento. Per risultati ottimali, regola le impostazioni della fotocamera in base allo scenario di scatto.

Bellezza

Modalità Bellezza: appari sempre al meglio

Vuoi sempre apparire al meglio nei tuoi selfie? La modalità bellezza consente di regolare con facilità una gamma di impostazioni per l'abbellimento. Può anche creare un database personalizzato con informazioni di bellezza su misura per te.

-  Se scatti un selfie di notte o in condizioni di scarsa illuminazione, il tuo Tablet rileverà la luce ambientale ridotta e abiliterà automaticamente la modalità notturna per migliorarne la qualità. Questa modalità non viene attivata manualmente, ma viene attivata automaticamente quando il dispositivo rileva una scarsa luminosità ambientale. Il dispositivo ti avviserà quando questa modalità viene attivata.
- **Modalità bellezza:** attiva la modalità Bellezza per applicare automaticamente gli effetti di abbellimento a tutti i soggetti presenti nella foto.
- **Selfie perfetto:** attiva Selfie perfetto e il tuo Tablet creerà un piano di bellezza su misura per te. Più alto è il livello di abbellimento, più gli effetti sono pronunciati.

Utilizza la modalità bellezza per apparire sempre al meglio

Vuoi esaltare la tua bellezza in selfie e scatti di gruppo? La modalità bellezza ti aiuta ad apparire al meglio in ogni foto scattata.

Attivare la modalità bellezza per scattare foto più belle: apri  **Fotocamera**, tocca , quindi tocca l'icona  nel mirino. Trascina i cursori a sinistra o a destra per regolare gli effetti di abbellimento. Un **Livello bellezza** più alto si traduce in effetti di abbellimento più pronunciati. Dopo averlo regolato, tocca  per scattare le foto nella modalità **Bellezza**.

Attivare la modalità Selfie perfetto e personalizzare i parametri di bellezza: apri 

Fotocamera, tocca , quindi scorri le dita a sinistra sullo schermo per accedere alle impostazioni della **Fotocamera**. Tocca **Selfie perfetto** quindi attiva **Selfie perfetto**. Prendi le foto di te guardando verso la parte anteriore, sui lati e verso il basso come richiesto, e quindi impostare i parametri di bellezza. Un valore più grande si traduce in effetti più pronunciati di dimagrimento e di abbellimento.

Dopo la configurazione, tocca  per salvare le tue informazioni personalizzate di bellezza.

- **Reimposta le impostazioni personali:** sotto impostazioni **Fotocamera**, accedi a **Selfie perfetto** > **Nuovo scatto** e segui i suggerimenti sullo schermo per riscattare le foto di te stesso visto di fronte, di profilo e verso il basso. Questo ripristinerà i parametri di bellezza.
- **Regolare i parametri di bellezza:** sotto impostazioni **Fotocamera**, accedi a **Selfie perfetto** > **Imposta effetti bellezza** per regolare i parametri come ad esempio l'uniformità della pelle.

Modalità light painting

Light Painting: scatta scie luminose

La modalità light painting imposta automaticamente una velocità bassa per l'otturatore per effettuare scatti con lunghe esposizioni. Questa modalità produce foto sorprendenti con un'eccellente qualità.

La modalità Light painting offre quattro modalità creative di scatto per diversi soggetti e condizioni di luce:

- **Scie luminose urbane:** scatta scie luminose create dalle luci di automobili durante la notte.
- **Graffiti luminosi:** scatta le scie create da una sorgente luminosa in movimento in condizioni di scarsa luminosità.
- **Acqua effetto seta:** scatta foto di cascate e acqua corrente con un morbido effetto seta.
- **Scie stellari:** scatta fotografie mozzafiato di scie stellari nel cielo notturno.



Scie luminose urbane: fotografa le luci della città

Scie luminose urbane ti consente di creare foto artistiche con le scie delle luci delle automobili durante la notte.

-  Scatta da una distanza leggermente al di sopra del soggetto per ottenere risultati migliori. Accertati che i fari dell'auto non si dirigano direttamente verso fotocamera, questo può sovraesporre l'immagine.
- Posiziona il dispositivo su un treppiede in modo che non si muova durante l'esposizione.

Apri  **Fotocamera**. Scorri verso destra sullo schermo quindi accedi a **Light painting** > **Scie luminose urbane**. Tieni fermo il tuo Tablet e tocca  per iniziare a scattare. Sul mirino viene visualizzata un'anteprima dell'immagine. Tocca  quando hai finito.



Graffiti luminosi: disegna una foto con la luce

Graffiti luminosi ti consente di creare un motivo o scrivere parole muovendo una sorgente luminosa davanti alla fotocamera.

- Trova un luogo buio lontano da altre sorgenti luminose e assicurati che la silhouette del soggetto non sia visibile. Scegli una fonte di luce adeguatamente luminosa e di un colore appropriato, come ad esempio una piccola torcia o una barra fluorescente.
- Posiziona il dispositivo su un treppiede in modo che non si muova durante l'esposizione.

Apri  **Fotocamera**. Scorri verso destra sullo schermo quindi accedi a **Light painting > Graffiti luminosi**. Tieni fermo il tuo Tablet e tocca  per iniziare a scattare. Sul mirino viene visualizzata un'anteprima dell'immagine. Tocca  quando hai finito.



Acqua effetto seta: scatta foto con effetto seta a corsi d'acqua e cascate

L'acqua con effetto seta ti permette di scattare fotografie di cascate e fiumi con un morbido effetto seta.

- Per ottenere risultati migliori, trova un corso d'acqua o una cascata dalla grande portata.
- Posiziona il dispositivo su un treppiede in modo che non si muova durante l'esposizione.

Apri  **Fotocamera**. Scorri verso destra sullo schermo quindi accedi a **Light painting > Acqua effetto seta**. Tieni fermo il tuo Tablet e tocca  per iniziare a scattare. Sul mirino viene visualizzata un'anteprima dell'immagine. Tocca  quando hai finito.



Scie stellari: riprendi la bellezza delle stelle

Con Scie stellari puoi utilizzare la fotocamera per riprendere il movimento delle stelle nel cielo notturno.

- i
 - Per ottenere risultati migliori scegli una località priva di inquinamento luminoso con cielo terso e in una notte limpida.
 - Posiziona il dispositivo su un treppiede in modo che non si muova durante l'esposizione.

Apri  **Fotocamera**. Scorri verso destra sullo schermo quindi accedi a **Light painting > Scie stellari**. Tieni fermo il tuo Tablet e tocca  per iniziare a scattare. Sul mirino viene visualizzata un'anteprima dell'immagine. Tocca  quando hai finito.



Utilizza il Time-lapse per velocizzare scene in lenta evoluzione

L'utilizzo della funzione time-lapse consente la visualizzazione di più immagini di una scena in lenta evoluzione in un unico breve video. Un fiore che sboccia, lo scorrere del traffico cittadino, la formazione delle nuvole e il movimento delle stelle nel cielo notturno costituiscono gli esempi tipici delle scene in time-lapse.

- Le riprese prolungate in modalità time-lapse incideranno sul consumo della batteria e sullo spazio di memoria.
- Utilizza un sostegno per le riprese in modo da ridurre il movimento del dispositivo durante la registrazione.

Prima di avviare il time-lapse, assicurati che la scena sia ben illuminata e che la messa a fuoco sia perfetta. Posiziona la fotocamera con cura per evitare di riprendere oggetti estranei alla scena.

Aprire  **Fotocamera**. Scorrere a destra dello schermo e toccare **Time-lapse**. Toccare  per avviare la registrazione. Toccare  per terminare la registrazione.

Accedere a **Galleria** per riprodurre il video in Time-lapse.



Scopri nuove funzioni con le modalità di scatto personalizzate

Vuoi andare oltre le funzioni preimpostate e scoprire nuovi modi di utilizzare la fotocamera? Scarica o elimina le modalità di scatto in base alle tue esigenze.

Download di altre modalità di scatto: aprire  **Fotocamera**, scorrere a destra per accedere alla pagina **Modalità**, quindi toccare  per visualizzare i download. Selezionare le modalità di scatto desiderate e toccare **AGGIUNGI**. Dopo il download, è possibile accedere alle modalità di scatto scaricate in **Modalità**.

Aggiornamento modalità di scatto: per aggiornare le modalità di scatto, accedere alla pagina **Modalità** e toccare . Visualizzerai un puntino rosso accanto alle modalità di scatto quando risultano disponibili degli aggiornamenti. Segui i passaggi sullo schermo per l'aggiornamento.

Eliminazione modalità di scatto: nella pagina **Modalità**, toccare  nella parte laterale in alto dello schermo per accedere alla modalità **Modifica**, quindi  per eliminare le modalità che non vengono utilizzate.

 Per garantire il corretto funzionamento della Fotocamera, le modalità di scatto preimpostate non potranno essere eliminate.


Galleria

Momenti

Momenti: crea dei video personalizzati delle tue foto

Momenti consente la creazione di brevi clip delle tue foto in base alle località di scatto. Puoi aggiungere gli effetti di animazione e scegliere una serie di musiche come colonne sonore.

- **i** Momenti crea automaticamente dei video in base ai luoghi di scatto delle tue foto. Per l'utilizzo della funzione, aprire **Fotocamera**, accedere a **Impostazioni** e verificare l'attivazione di **Tag GPS**.
- Attivare la connessione Internet sul Tablet,.
- Gli album Momenti sono creati automaticamente durante il caricamento del dispositivo, quando lo schermo è spento e la batteria è almeno al 10% di carica. Occorrerà attendere per la creazione di un album. Il dispositivo non sarà in grado di creare un album Momenti se le foto o video in Galleria non sono sufficienti.

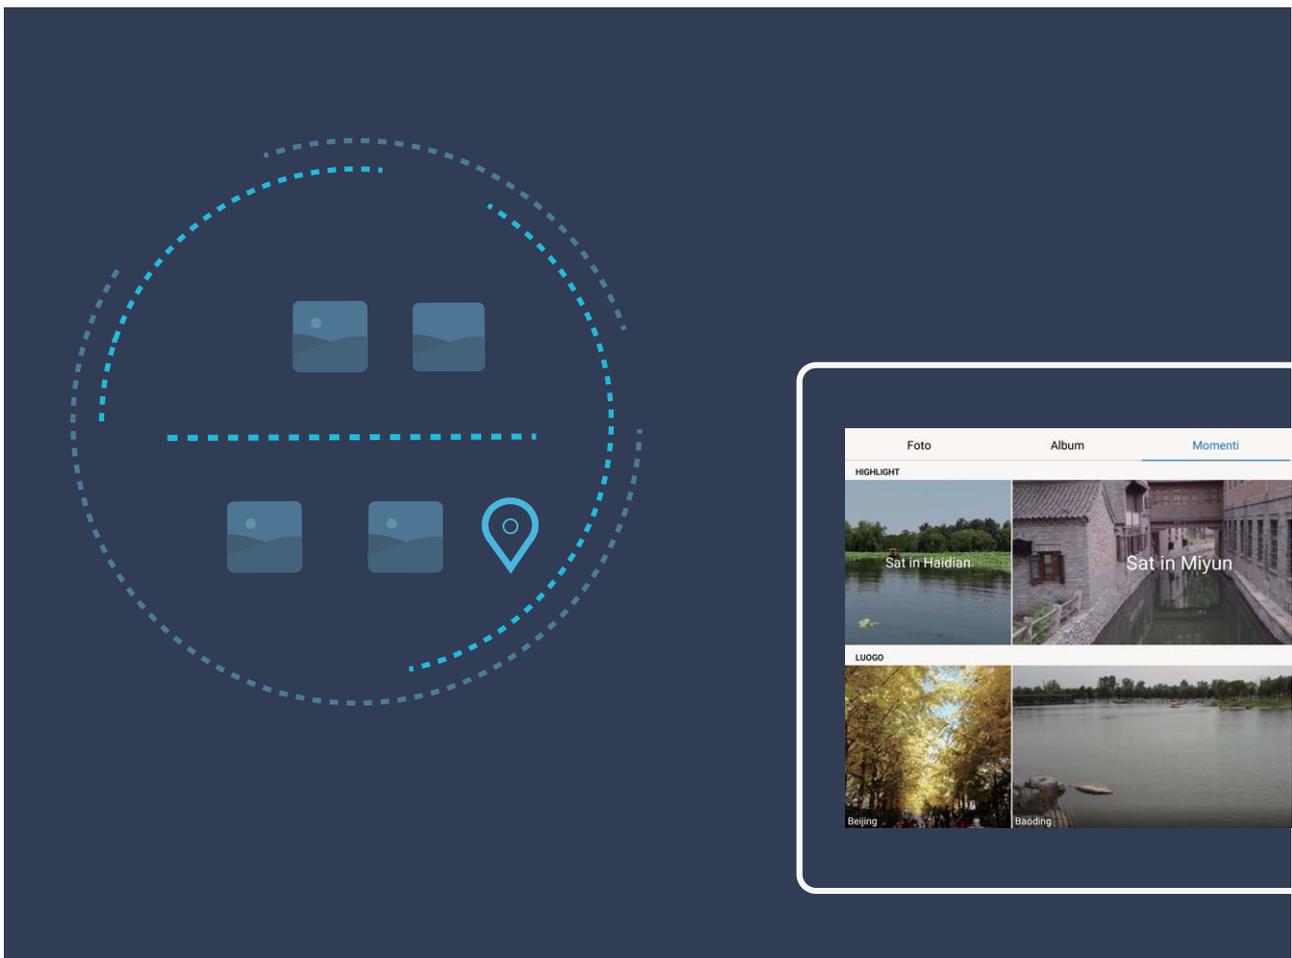


Modifica gli album Momenti

Desideri modificare i modelli predefiniti di musica e video in Momenti? Puoi modificare un video Momenti e personalizzarlo con la colonna sonora e il modello che ti piace.

- **Momenti** crea automaticamente dei video in base ai luoghi di scatto delle tue foto. Per l'utilizzo della funzione, aprire **Fotocamera**, accedere a **Impostazioni** e verificare l'attivazione di **Tag GPS**.
- Attivare la connessione Internet sul Tablet,.
- Gli album Momenti sono creati automaticamente durante il caricamento del dispositivo, quando lo schermo è spento e la batteria è almeno al 10% di carica. Occorrerà attendere per la creazione di un album. Il dispositivo non sarà in grado di creare un album Momenti se le foto o video in Galleria non sono sufficienti.

Aprire  **Galleria** toccare l'album Momenti che si desidera visualizzare oppure modificare all'interno di **Momenti**.

- **Riproduzione o modifica Momenti:** toccare  e completare la modifica del modello del video o della colonna sonora, attraverso la barra delle opzioni posizionata in basso della schermata durante la riproduzione.

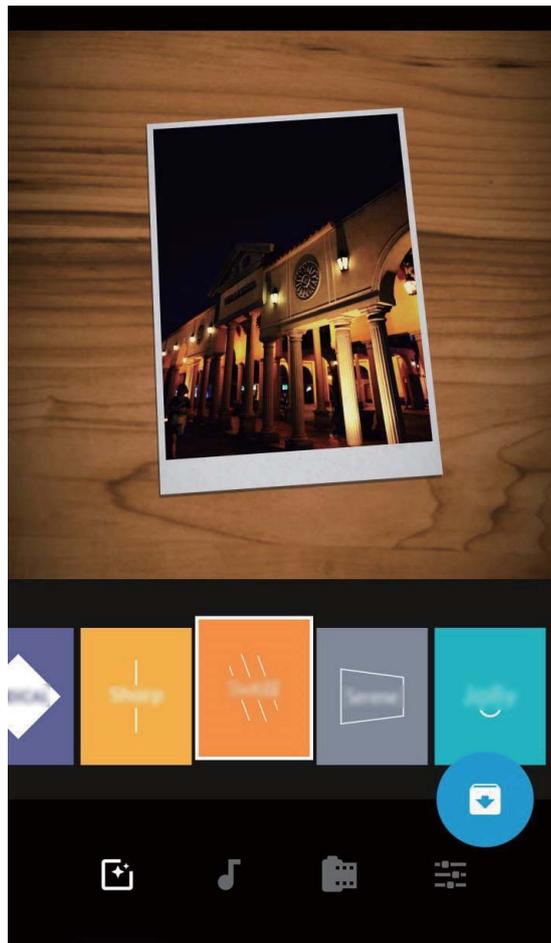

- **Rinominazione di un album Momenti:** toccare  e inserire un nuovo nome.
- **Eliminazione di un album Momenti:** toccare , quindi **Elimina**.

- **Condivisione o rimozione delle foto:** tenere premuto su qualsiasi foto dell'album Momenti, quindi toccare  e selezionare il metodo di condivisione. Toccare  e **Rimuovi** per rimuovere le foto dall'album Momenti.

Gestione foto

Modifica video

Ritaglia un video: Aprire  **Galleria**, selezionare un video da modificare e toccare  per accedere alla pagina di modifica video. È possibile trascinare il cursore nell'area di ritaglio per selezionare il segmento che si desidera mantenere, quindi toccare  per completare.

Regola la risoluzione del video: Mentre si trascina il cursore per selezionare il segmento video da mantenere, è possibile toccare  per ottenere un'anteprima del video ritagliato. È inoltre possibile toccare le opzioni di risoluzione video (ad esempio **Full HD** o **HD**) nella pagina di modifica e regolare la risoluzione del video.

-  L'impostazione di una risoluzione più alta e i video più nitidi incidono sullo spazio di memoria. Si consiglia di scegliere le opzioni in base alle risorse disponibili.

Modifica le foto

Vuoi modificare un'immagine appena scattata per renderla perfetta? È possibile utilizzare le funzioni di modifica nella Galleria per ritagliare, ruotare e applicare una serie di effetti alle foto (come graffiti, filigrane personalizzate e filtri) e renderle più accattivanti.

Accedere a  **Galleria**, selezionare una foto da modificare e toccare  per accedere alla pagina di modifica foto. È possibile utilizzare le seguenti funzioni per modificare le foto:

- **Ruota una foto:** Toccare  e ruotare fino ad ottenere l'angolazione desiderata. In alternativa, toccare **Ruota** o **Specchio** per ruotare la foto di 90 gradi o per capovolgerla.
- **Ritaglia una foto:** Toccare  e trascinare la casella degli strumenti della griglia e i suoi angoli per effettuare la selezione. In alternativa, è possibile selezionare una modalità di ritaglio fissa e trascinare gli angoli dello strumento griglia per completare l'operazione sulla foto.
- **Aggiungi gli effetti:** Toccare  e selezionare l'effetto filtro desiderato.
- **Mantenimento del colore:** Toccare  e seguire i passaggi sullo schermo per selezionare i colori che desideri mantenere. Le aree selezionate per il mantenimento verranno evidenziate.
- **Effetto sfocato:** Toccare , selezionare la modalità di sfocatura desiderata e trascinare il cursore per regolare l'effetto.
- **Regola gli effetti foto:** Toccare  per regolare la luminosità, il contrasto, la saturazione e altri parametri delle foto.

- **Effetti di bellezza nel ritratto:** Quando il sistema rileva lo scatto di un Ritratto, verranno rese disponibili automaticamente le funzioni **Bellezza** correlate. Toccare  nella pagina di modifica della foto per applicare le funzioni come **Effetto liscio**, **Imperfezione**, **Volto sottile**, e **Migliora occhi** per rendere i ritratti più attraenti.
- **Crea un mosaico:** Toccare  e selezionare lo stile e le dimensioni del mosaico desiderato per dare un effetto particolare alle foto.
- **Crea dei Graffiti:** Toccare  e selezionare il pennello e il colore desiderati per tracciare delle scritte sulle foto.
- **Aggiungi le filigrane:** Toccare  e selezionare la filigrana desiderata (come ad esempio **Data**, **Posizione**, **Meteo**, o **Umore**) per personalizzare le foto.
- **Aggiungi un tag:** Toccare  e selezionare uno stile annotazione e il formato del carattere per arricchire le foto di nuovi elementi.

Sfoggia e condividi foto e video

Sfogliare le vecchie foto o i video ripresi nel tempo libero può ricordarti momenti piacevoli. Le foto e video vengono archiviati nella Galleria. Puoi visualizzarli ordinandoli per data e ora o per luogo o selezionando un album.

Visualizzare le foto a schermo intero: apri  **Galleria** e tocca una foto per visualizzarla in modalità schermo intero. Tocca nuovamente lo schermo per nascondere il menu. Quando visualizzi le foto in modalità schermo intero, puoi:

- **Eseguire lo zoom in avanti o indietro in una foto:** posiziona due dita sullo schermo e allontanale per ingrandire la foto o avvicinale per ridurla.
- **Visualizzare i parametri di scatto:** per visualizzare i parametri di scatto per una foto, tocca  e scorri la finestra dei dettagli in alto e in basso per visualizzare ISO (sensibilità), EV (compensazione dell'esposizione), risoluzione e altri parametri.
- **Rinominare una foto:** accedi a  > **Rinomina** e inserisci un nuovo nome per la foto.
- **Impostare una foto come immagine contatto o sfondo del desktop:** accedi a  > **Imposta come** e imposta la foto come **Sfondo** o **Foto del contatto**.

Condividere una foto o un video: apri  **Galleria**, tocca e tieni premuto qualunque file per accedere alla schermata di selezione, quindi seleziona i file da condividere e tocca . Seleziona un metodo di condivisione e segui le istruzioni sullo schermo per completare la condivisione.

Impostare la rotazione automatica per le foto: vuoi che foto e video seguano la rotazione dello schermo? Dalla schermata **Galleria**, accedi a  > **Impostazioni** > **Orientamento foto** e seleziona **Ruota sempre**.

Visualizzare per data e ora di scatto: puoi visualizzare l'ora in cui sono state scattate le foto o sono stati girati i video nella scheda **Foto**. Accedi a  > **Impostazioni** e attiva **Mostra data** per mostrare la data di scatto quando visualizzi le foto a schermo intero. Dalla scheda **Foto**, puoi allontanare o avvicinare due dita per ingrandire o ridurre lo schermo e visualizzare le foto e i video in base al giorno o al mese.

Visualizzare per luogo di scatto: se hai scattato una foto o hai girato un video con **Tag GPS** attivato nel menu impostazioni **Fotocamera**, puoi visualizzare foto e video in modalità mappa. Dalla scheda **Foto**, tocca  e le foto o i video che contengono le informazioni sul luogo verranno contrassegnati sulla mappa nelle località corrispondenti. Puoi separare due dita per ingrandire la mappa e visualizzare i dettagli di una foto. Tocca la miniatura della foto per visualizzare tutte le foto scattate e tutti i video girati in quella località.

Visualizzare per album: puoi visualizzare foto e video per album nella scheda **Album**. Alcune foto e alcuni video sono archiviati negli album predefiniti specificati dal sistema. Ad esempio, i video ripresi con la fotocamera sono salvati nell'album **Video fotocamera**. Le schermate e le registrazioni dello schermo vengono salvate nell'album. **Schermate**.

Riprodurre le presentazioni: dalla scheda **Foto**, accedi a  > **Presentazione** e il sistema riprodurrà automaticamente una presentazione di foto. Tocca lo schermo per arrestare la presentazione.

Organizza album di foto

Aggiungere foto o video a un nuovo album: dalla scheda **Album**, tocca , inserisci il nome di un album, quindi tocca **OK**. Seleziona le immagini o i video che desideri aggiungere al nuovo album.

Spostare foto e video: per una più semplice visualizzazione, combina foto e video da album separati. Apri un album, tocca e tieni premuto una foto o un video finché appare , quindi seleziona le foto o i video da spostare. Tocca  e seleziona l'album di destinazione. Dopo aver spostato una foto o un video, questi verranno rimossi dall'album originale.

Mettere in ordine gli album: se l'elenco dei tuoi album è troppo disordinato, puoi spostarne alcuni in **Altri**. Tocca e tieni premuto un album finché appare , seleziona gli album da spostare e quindi tocca  per spostare gli album in **Altri**. Se desideri ripristinare le posizioni originali degli album, apri **Altri**, tocca e tieni premuti gli album da ripristinare e quindi tocca .

-  • Non puoi spostare gli album **Fotocamera**, **Video fotocamera** o **Schermate** in **Altri**.
- Spostare un album creato da un'applicazione di terze parti in **Altri** non compromette il funzionamento dell'app.

Riordinare gli album: sposta gli album che utilizzi spesso in cima all'elenco per visualizzarli rapidamente. Tocca e tieni premuto un album finché appare . Tocca e tieni premuto  e

trascina col dito per spostare un album in alto o in basso nell'elenco. Quando hai finito, tocca  per salvare le modifiche.

 Non puoi riordinare gli album **Fotocamera** o **Schermate**.

Nascondere gli album: nascondi gli album privati che non vuoi far vedere ad altri. Dalla scheda

Album, accedi a  > **Nascondi album** e attiva gli album che desideri nascondere.

 Non puoi nascondere gli album **Fotocamera** o **Schermate**.

Eliminare foto o video: tocca e tieni premuto una foto o un video finché appare , seleziona le foto o i video da eliminare e quindi tocca  > **Elimina**. Le foto e i video eliminati sono conservati nell'album **Eliminati di recente** e vengono contrassegnati con un'icona che indica il numero di giorni mancanti prima della cancellazione definitiva. Per eliminare in modo permanente foto e video, accedi a **Eliminati di recente**, seleziona le foto o i video da eliminare e quindi tocca  > **Elimina**.

Ripristinare foto e video eliminati: apri l'album **Eliminati di recente** e tocca e tieni premuto un video o una foto finché appare . Seleziona le foto o i video che desideri ripristinare e tocca  per ripristinarli negli album originali. Se l'album originale non esiste più, verrà ricreato.

Gestione tablet

Utilizzare l'ottimizzazione one-touch

Hai notato che recentemente il Tablet è più lento? Temi che il dispositivo sia vulnerabile a causa di malware e da altre minacce alla sicurezza? Utilizza l'ottimizzazione one-touch per rendere il tuo Tablet più veloce e proteggerlo da minacce alla sicurezza.

Accedi a  **Gestione tablet** e tocca **OTTIMIZZA**. Il tuo Tablet aumenterà la sua velocità, controllerà i rischi sulla sicurezza, ottimizzerà il risparmio energetico e monitorerà e intercetterà numeri di telefono anonimi e chiamate indesiderate.

Ottimizza il consumo energetico

La batteria del tuo dispositivo non dura mai abbastanza? Le funzioni di risparmio energetico aiutano a prolungare la durata della batteria del tuo Tablet consentendoti un utilizzo prolungato dei giochi e di altre funzioni.

Aprire  e toccare **restante** per eseguire le seguenti operazioni:

- **Visualizza i dettagli consumo energetico:** Toccare **Utilizzo batteria** per visualizzare i dettagli. Nella sezione Utilizzo della batteria, i segni blu sotto **Caricamento** indicano i periodi di caricamento del dispositivo. Gli intervalli tra i segni indicano i periodi in cui il dispositivo non era in carica. La funzione non consuma energia. Toccare **Utilizzo batteria** per vedere quali app e hardware consumano più energia.
- **Controllo e ottimizzazione del consumo energetico completo:** Toccare **Ottimizza** per verificare i problemi di consumo energetico ed ottimizzare le prestazioni.
- **Attiva la Modalità risparmio energetico:** Attivare **Modalità di risparmio energetico**. Scegliere la modalità di risparmio energetico appropriata in base al livello di batteria disponibile.
- **Regola la risoluzione dello schermo per risparmiare energia:** Attivare **Risoluzione intelligente**. Il dispositivo ridurrà automaticamente la risoluzione dello schermo per risparmiare energia. È inoltre possibile impostare manualmente la risoluzione dello schermo per risparmiare energia quando non si desidera un'alta risoluzione.
- **Mostra la percentuale della batteria restante nella barra di stato:** Attivare **Percentuale batteria** per mostrare la percentuale di batteria rimanente nella barra di stato.
- **Gestisci gli avvii delle app per risparmiare energia:** Toccare **Avvio** per gestire automaticamente o manualmente l'avvio automatico dell'app, l'avvio secondario e le attività in background. Il sistema gestirà automaticamente il consumo energetico per risparmiare la batteria.
 -  Si riceverà una notifica quando sono aperte app in background ad alto consumo energetico. Seguire le istruzioni sullo schermo per ottimizzare le impostazioni delle app.

Utilizzare Scansione virus per mantenere il Tablet sicuro

L'apertura di un annuncio sbagliato può causare l'installazione e l'esecuzione di virus Trojan e malware sul dispositivo, il furto delle informazioni dei tuoi contatti e di altri dati personali. Scansione virus può individuare e rimuovere potenziali minacce per mantenere il Tablet in buone condizioni.

Apri , tocca **Scansione virus** e il tuo dispositivo eseguirà automaticamente la scansione ed eliminerà le minacce alla sicurezza. Allo stesso tempo, puoi toccare  per eseguire le seguenti opzioni:

- **Scansione virus cloud:** attiva **Scansione Cloud** e il Tablet aggiungerà alla scansione standard una scansione dinamica basata su cloud, mantenendo il Tablet protetto da nuove minacce.
- **Promemoria della scansione virus:** attiva **Promemoria scansione**, quindi il sistema ti avviserà se non esegui una scansione antivirus per più di 30 giorni.
- **Scansione rapida:** seleziona **Scansione rapida**. Il sistema eseguirà rapidamente la scansione delle posizioni chiave e delle app sul dispositivo durante la manutenzione ordinaria.
- **Scansione completa:** seleziona **Scansione completa**. Il sistema eseguirà una scansione completa del dispositivo alla ricerca di file dannosi a intervalli regolari. Questo processo richiede più tempo, ma esegue una scansione più approfondita e protegge il dispositivo dalle minacce.
- **Aggiornamento definizioni dei virus:** attiva **Aggiornamento automatico** e **Aggiorna solo su Wi-Fi**. Il sistema aggiornerà automaticamente il database dei virus tramite Wi-Fi, mantenendo aggiornate le funzionalità di rimozione delle minacce.

E-mail

Aggiungere account email

Aggiungi il tuo account email al Tablet per un comodo accesso alle email in qualsiasi momento. Se hai domande su impostazioni specifiche durante la configurazione della tua email, consulta il provider dell'account email.

Aggiungere un account email personale: apri , seleziona un provider di servizi email o tocca **Altri**, inserisci il tuo indirizzo email e la password, quindi tocca **Accedi** e segui le istruzioni sullo schermo per configurare il tuo account. Il sistema si connette automaticamente al server e verifica le impostazioni.

Aggiungere un account Exchange: Exchange è sviluppato da Microsoft ed è utilizzato dalle aziende come sistema interno di posta elettronica. Se l'email della tua azienda utilizza i server Exchange, puoi accedere alla tua email di lavoro sul Tablet. Accedi a  > **Exchange**, inserisci il tuo indirizzo email, nome utente e password, quindi tocca **Accedi** e segui le istruzioni sullo schermo per configurare il tuo account. Il sistema si connette automaticamente al server e verifica le impostazioni.

Dopo la configurazione, il sistema aprirà lo schermo di **Posta in arrivo** per impostazione predefinita.

Gestire gli account email

Puoi aggiungere uno o più account email.

Apri  **E-mail**. Puoi:

Controllare le email: sullo schermo **Posta in arrivo** tocca , quindi seleziona un account email per visualizzare l'elenco delle email. Scorri verso il basso per aggiornare l'elenco delle email. Apri un'email per leggerla, rispondere, inoltrarla o eliminarla. Scorri verso sinistra o verso destra sullo schermo per visualizzare l'email precedente o successiva. Per eliminare più email, tocca l'immagine del profilo o tocca e tieni premuto su un'email per accedere alla schermata di gestione della posta elettronica, seleziona le email e tocca .

Sincronizzare email: scorri verso il basso sulla schermata **Posta in arrivo** per aggiornare l'elenco delle email. Accedi a  > **Impostazioni**, tocca un account, quindi attiva **Sincronizza email**. Per sincronizzare automaticamente, tocca **Programma sincronizzazione** e seleziona il tempo di sincronizzazione per completare la configurazione.

Cercare email: nella schermata dell'elenco delle email, tocca la barra di ricerca e inserisci le parole chiave, come l'oggetto dell'email e il contenuto.

Aggiungere più account email: accedi a  > **Impostazioni** > , seleziona il tuo provider di servizi email e inserisci i tuoi dati.

Cambiare account email: nella schermata degli account, tocca  e tocca l'immagine del profilo dell'account da visualizzare.

Configurare gli account email: nella schermata dell'account, accedi a  > **Impostazioni**, seleziona un account per impostare il **Nome account**, **Account predefinito** o scegli **Rimuovi account**.

Gestisci contatti e-mail VIP

Hai paura di perdere le e-mail importanti? Aggiungi i contatti importanti alla lista VIP. Il dispositivo sposterà automaticamente le e-mail dai contatti VIP alla casella VIP.

Accedere a  **E-mail**, quindi  > **Impostazioni** > **Contatti VIP**. Dalla pagina **Elenco VIP**, accedere a **Aggiungi** > **Crea** o **Aggiungi da contatti**.

Aggiungi o rimuovi i contatti VIP: nella pagina **Elenco VIP**, toccare  o  per gestire i contatti VIP.

Cambia le notifiche per i contatti VIP: dalla pagina Home dell'e-mail, accedere a  > **Impostazioni** > **Notifiche VIP**.

Imposta la risposta automatica per l'e-mail Exchange

Non sei in ufficio vuoi comunicarlo automaticamente ai colleghi? Attiva le risposte automatiche sulla tua posta elettronica.

Aprire  **E-mail**, accedere a  > **Impostazioni** quindi selezionare l'account Exchange. Toccare **Risposte automatiche**, attivare **Risposte automatiche**, impostare il contenuto, il periodo di assenza nel messaggio automatico e toccare **Fine**.


Calendario

Calendario: il tuo centro di gestione eventi

Hai un'agenda piena di eventi? Il Calendario consente una gestione completa degli eventi, rendendo più facile la tua vita professionale e personale.


Il Calendario consente le seguenti funzioni:

- **Promemoria riunioni:** hai paura di dimenticare un appuntamento di lavoro importante? È possibile aggiungere il tuo indirizzo e-mail di lavoro (account di Exchange) nel Calendario per controllare i promemoria delle riunioni e riceverli dal tuo Tablet prima dell'inizio di un evento.
- **Condivisione eventi:** vuoi condividere i tuoi programmi e invitare gli amici ad un evento? Puoi scegliere tra diversi metodi di condivisione.

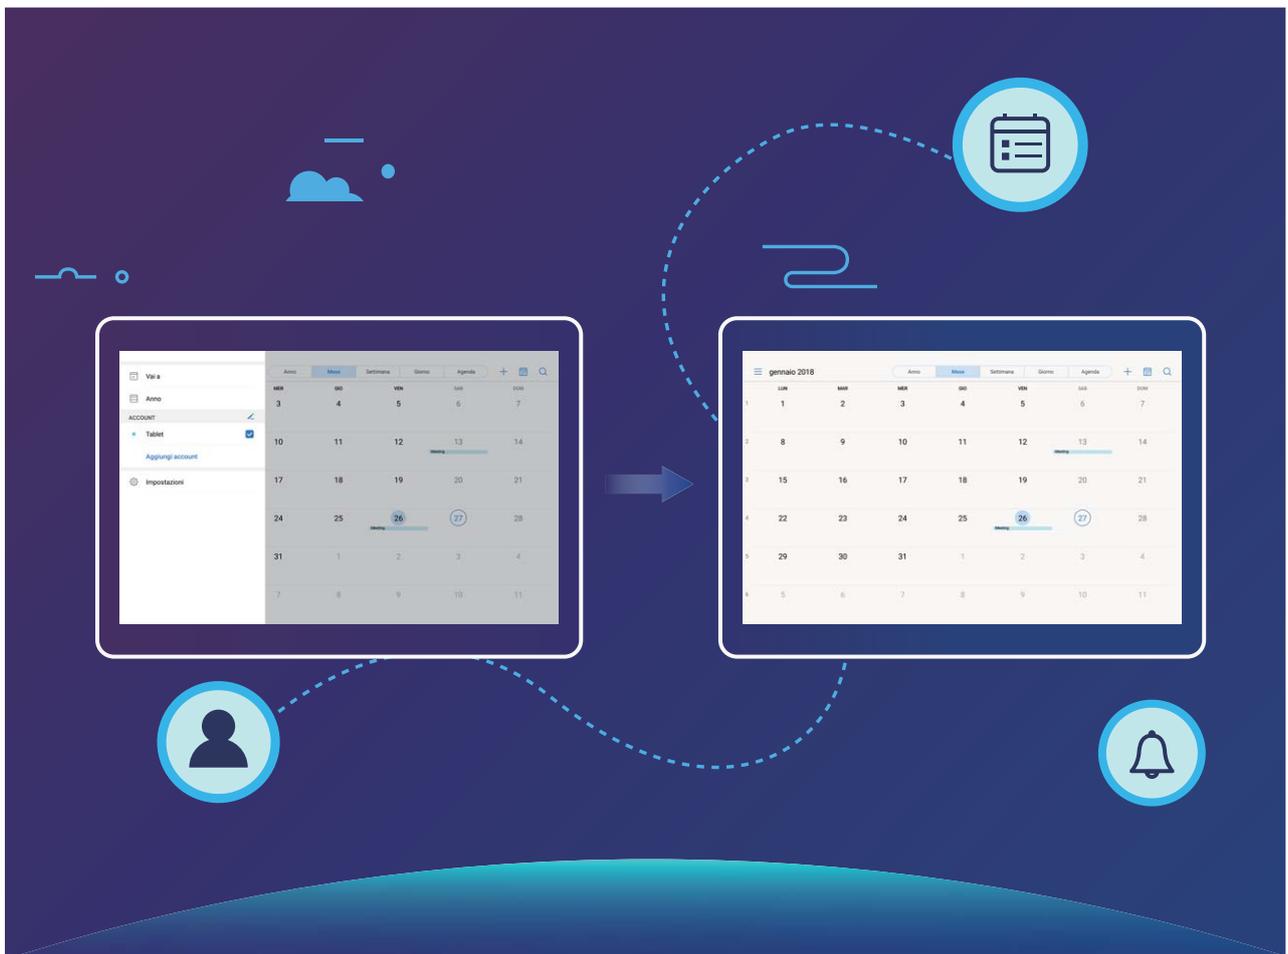

Navigare nel calendario

Passa tra visualizzazione mese, settimana, giorno e orario

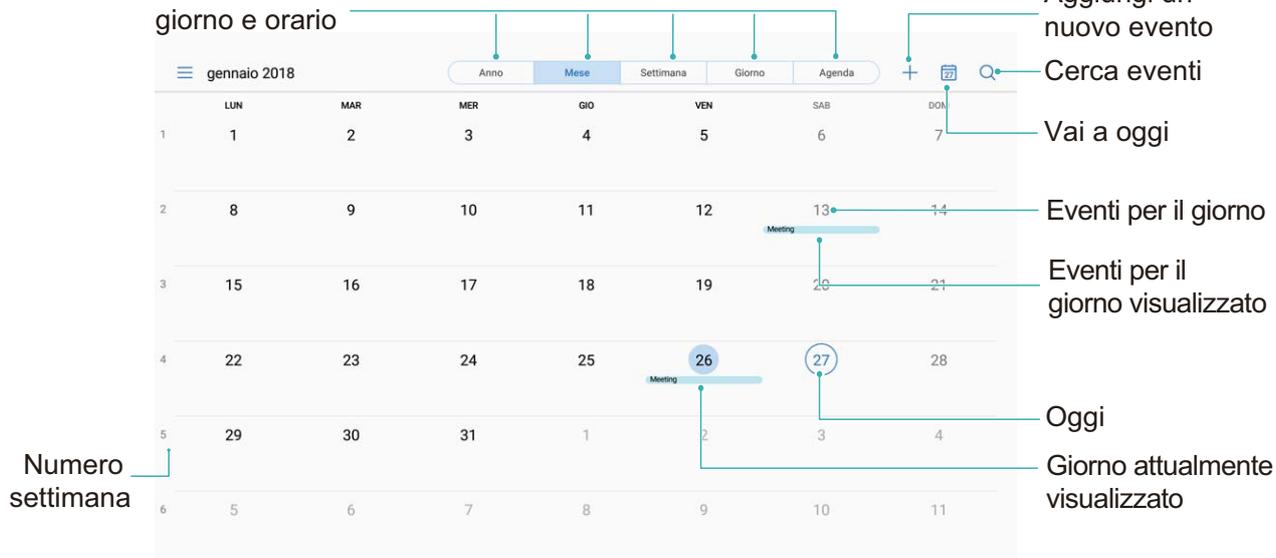


Creare un evento: apri  **Calendario**, tocca  , inserisci le informazioni sull'evento inclusi titolo, posizione e orari di inizio e fine. Accedi a **Altro** > **Ricorda** per aggiungere un promemoria del tuo evento, quindi tocca  .

Cercare gli eventi: sulla pagina **Calendario**, tocca  e inserisci le parole chiave dell'evento, ad esempio il titolo o la posizione.

Configurare il calendario: sulla pagina **Calendario**, accedi a  > **Impostazioni** per personalizzare la visualizzazione del calendario e dei promemoria.

Importa la Lista cose da fare per organizzare il tuo lavoro

Importa promemoria riunioni: aprire  **Calendario**, accedere a  > **Aggiungi account**, quindi seguire i passaggi sullo schermo per aggiungere la tua e-mail di lavoro (account di Exchange) in **Calendario** per verificare i promemoria delle riunioni.

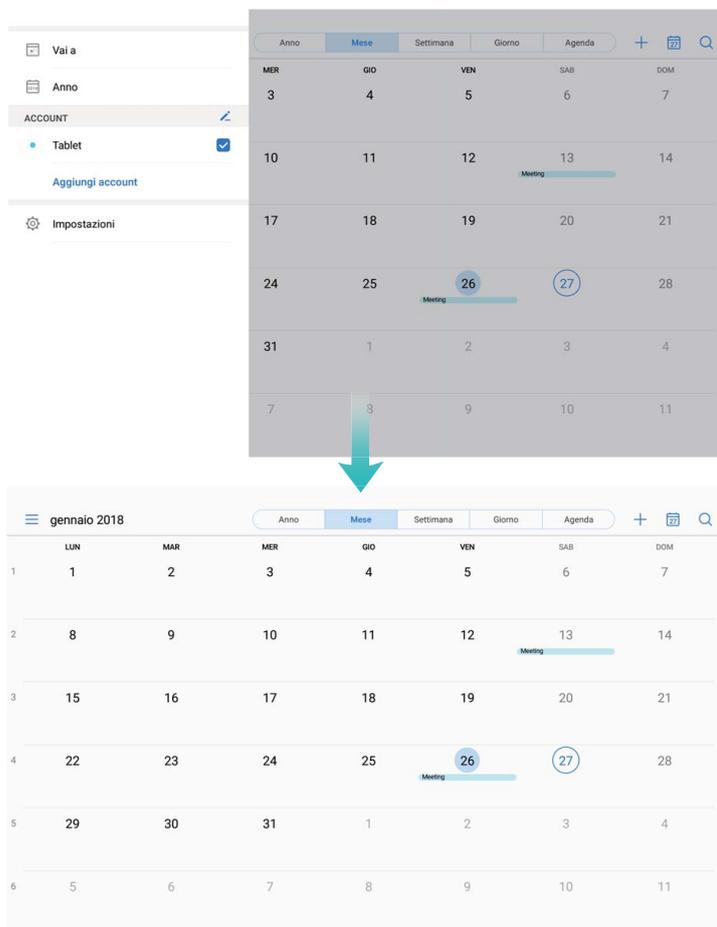

Condivisione di un evento: toccare un evento in Calendario in **Agenda**, quindi  e seguire i passaggi sullo schermo per condividere l'evento tramite uno dei metodi disponibili.

Visualizza le festività del mondo

Viaggi all'estero per lavoro o in vacanza? Scarica tempestivamente le informazioni sulle festività nel paese di destinazione per pianificare meglio lavoro e programmi.

Apri  **Calendario**, accedi a  > **Impostazioni** > **Festività globali** e attiva il tuo paese di destinazione. Il dispositivo scaricherà automaticamente le informazioni sulle festività.

Orologio


Utilizzo dell'Orologio

Tra tutte le funzioni disponibili anche l'Orologio nasconde sorprese inaspettate. L'Orologio funge anche da sveglia, orologio mondiale, cronometro e timer.



Visualizza l'orario in altri Paesi del mondo: accedere a  **Orologio**, toccare  sulla scheda **Ore locali** e inserire il nome della città o selezionarlo dalla lista. Toccare  per impostare la data e l'ora.

Mostra l'orario di due diversi Paesi: accedere a  **Orologio**, quindi  > **Data e ora** nella scheda **Ore locali**. Attivare **Due orologi**, toccare **Città di residenza** e selezionare la città di residenza dalla lista.

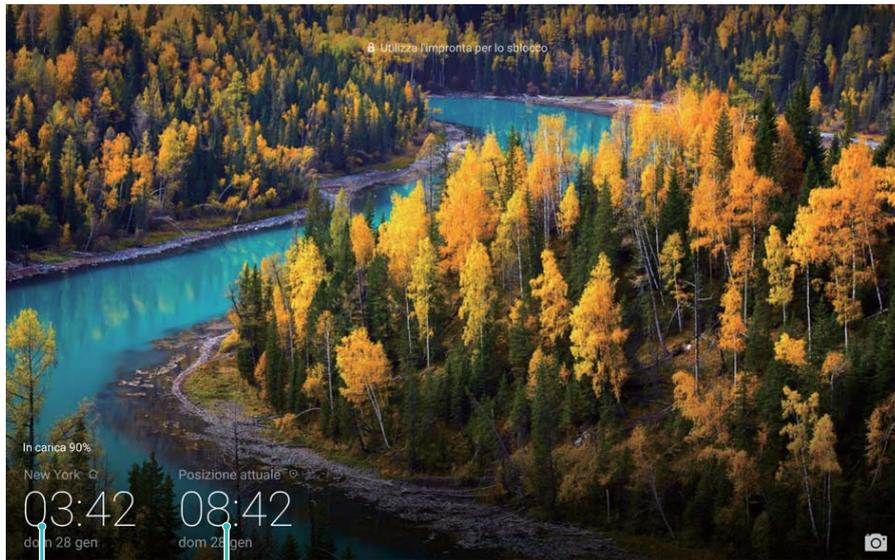

Data e ora nella città selezionata

Data e ora fornite dalla rete

i Se l'orario corrisponde a quello del Paese di residenza, ne verrà visualizzato uno solo all'interno della schermata di blocco.

Blocco note

Gestione delle note per tenere in ordine i tuoi registri

Vuoi condividere note importanti o aggiungerle ai preferiti? Gestisci le note e mantieni in ordine i tuoi registri.

Condividi una nota: vuoi inviare delle note relative ad una riunione ad un tuo collega? Nella pagina elenco **Blocco note**, aprire la nota che si desidera condividere, quindi toccare  per selezionare il metodo di condivisione, quindi seguire i passaggi sullo schermo.

Aggiungi una nota ai preferiti: vuoi aggiungere una nota ai preferiti in modo da poterla consultare in seguito? Nella pagina elenco **Blocco note**, scorrere a sinistra su una nota e toccare . In alternativa, aprire la nota che si desidera aggiungere ai preferiti e toccare .

Eliminazione di una nota: vuoi eliminare una vecchia nota? Nella pagina elenco **Blocco note**, scorrere a sinistra su una nota e toccare . In alternativa, tenere premuta una nota per visualizzare le opzioni, selezionare le note che desideri eliminare e toccare .

Ricerca note: vuoi localizzare subito una nota? Toccare la barra di ricerca nella pagina elenco **Blocco note** ed inserire le parole chiave della ricerca. In alternativa, scorrere verso il basso nella schermata Home per accedere alla barra di ricerca e inserire le parole chiave della ricerca.

Creazione lista cose da fare: vuoi creare una lista della spesa? Nella pagina di modifica **Blocco note**, toccare  ed inserire un articolo, quindi . È possibile aggiungere diversi articoli alla lista cose da fare.

 Al completamento di un articolo, accedere alla pagina di modifica **Blocco note** e selezionare  a sinistra dell'articolo completato.

Aggiunta di tag alle note: vuoi visualizzare facilmente le categorie delle tue note? Nella pagina di modifica **Blocco note**, toccare  e utilizzare i diversi tag colorati a seconda delle categorie dei contenuti, in modo da gestire e visualizzare al meglio le tue note.

Utilizza il Registratore per le note audio

Non hai abbastanza tempo per scrivere tutti i dettagli importanti durante una riunione? Hai bisogno di mettere in ordine i tuoi appunti dei colloqui o delle tue lezioni? Il Registratore consente di registrare i file audio da riprodurre successivamente.


Attivare  **Registratore**,  per avviare la registrazione. Durante la registrazione, è possibile aggiungere dei tag in punti importanti di un discorso. Toccare  per terminare la registrazione e salvare il file audio.

A registrazione completa, è possibile:

- **Gestire le registrazioni:** toccare **Registrazioni** per accedere alle opzioni di classificazione e condivisione registrazioni.

Scorri verso il basso sullo schermo per visualizzare la barra di ricerca

Tieni premuto durante la registrazione

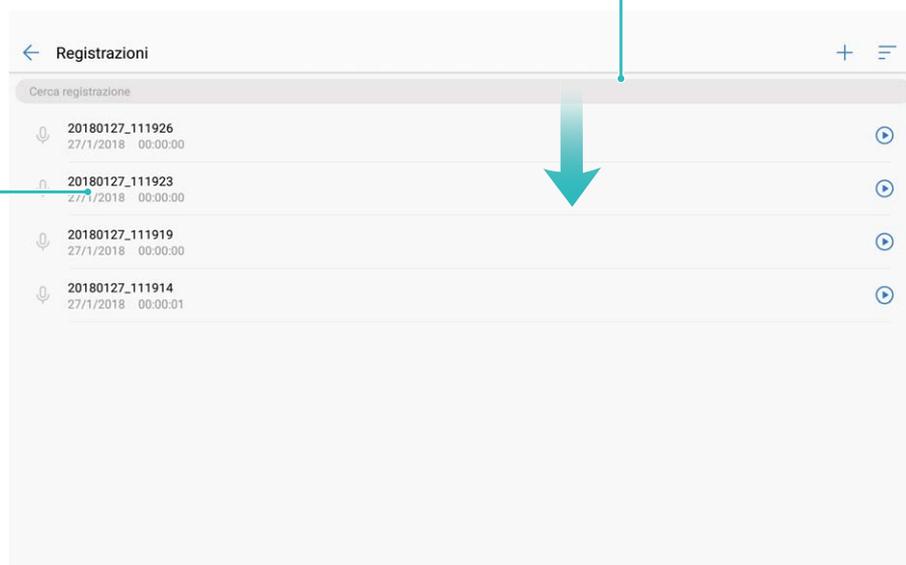

Tablet Clone

Trasferimento dati: copia i dati dal vecchio Tablet al nuovo Tablet

Vuoi esportare rapidamente e comodamente i file importanti dal vecchio Tablet al nuovo Tablet? Utilizza Trasferimento dati per spostare senza problemi, i dati dal vecchio Tablet al nuovo Tablet.

Trasferimento dati dispone delle funzioni seguenti:

- **Importa i dati da altri dispositivi Android:** è possibile anche eseguire l'importazione dei dati da un dispositivo Android diverso da Huawei sul tuo Tablet.
- **Importa i dati da dispositivi iOS:** è possibile utilizzare l'app Phone Clone per importare i dati su Tablet dai dispositivi iOS.



Importa i dati da altri dispositivi Android

Vuoi importare i dati da un dispositivo Android non Huawei al tuo nuovo Tablet? È possibile utilizzare Phone Clone per trasferire velocemente i dati senza l'utilizzo del cavo o dei dati mobili.

Accedere a  **Impostazioni**, quindi **Sistema** > **Trasferimento dati** > „**Phone Clone**“ > **Dispositivo Android**. Seguire i passaggi sullo schermo per installare **Phone Clone** sul dispositivo Android in uso. Aprire **Phone Clone** sul dispositivo in uso e seguire i passaggi sullo schermo, quindi eseguire la scansione del codice QR sul nuovo Tablet. In alternativa, connettere il dispositivo in uso all'hotspot Wi-Fi del nuovo dispositivo per stabilire una connessione. Dopo aver stabilito una connessione, selezionare e trasferire i dati dal vecchio dispositivo Android al nuovo dispositivo.

Huawei ID e Più utenti

Più utenti

Più utenti: crea uno spazio utente separato sul tuo Tablet

Vuoi prestare il tuo dispositivo a qualcuno ma vuoi evitare che i tuoi file e dati privati risultino accessibili? Aggiungendo più utenti o tipologie di utente aiuta a proteggere le informazioni private quando il dispositivo viene utilizzato dagli altri. L'azione non modificherà le tue impostazioni e file originali. È possibile accedere al dispositivo tramite con due account utente e utilizzare il primo per il lavoro e il secondo per te stesso. Sarà possibile alternare l'utilizzo dei due account in maniera rapida e con un solo tocco.

Crea tre diversi tipi di utenti:

- **Proprietario:** Proprietario Tablet. eseguire l'accesso come Proprietario quando si utilizza il proprio telefono. In questa modalità, si ha accesso completo alle azioni, come l'aggiunta o eliminazione di altri utenti, utenti ospiti ed è possibile gestire le autorizzazioni di chiamata e invio messaggi.
- **Utente:** per aggiungere i membri della famiglia o amici come ulteriori utenti. Gli utenti potranno eseguire la maggior parte delle azioni tranne quelle collegate alla modalità proprietario, come il ripristino alle impostazioni di fabbrica o la Modalità non disturbare.
- **Visitatore:** per aggiungere altri utenti come ospiti. Gli ospiti possono eseguire solo un numero limitato di azioni.

Aggiungi più utenti al tuo dispositivo

Desideri utilizzare più di un account sul dispositivo per mantenere separata la vita privata da quella lavorativa? È possibile aggiungere più utenti e alternare l'utilizzo degli account tramite un solo tocco.

Accedere a  **Impostazioni**, quindi **Utenti e account > Utenti**. Da qui è possibile:

- **Aggiungere un utente:** toccare **Aggiungi utente**, inserire un nome per l'utente e toccare **AGGIUNGI**. Dopo aver aggiunto un nuovo utente, è possibile passare al nuovo account seguendo i passaggi sullo schermo e configurando le impostazioni account.
 -  È possibile aggiungere massimo tre utenti.
- **Eliminare un utente:** accedere con l'account proprietario e aprire la schermata **Utenti**. Selezionare l'utente da eliminare e toccare **Elimina utente > ELIMINA** per rimuoverlo.
 -  In alternativa, scorrere in basso dalla barra di stato e toccare  **> Altre impostazioni**. Selezionare l'utente da eliminare, quindi toccare **Elimina utente > ELIMINA**.
- **Aggiungere o eliminare gli utenti:** dalla schermata **Utenti**, toccare **Aggiungi visitatore > AGGIUNGI** per aggiungere un nuovo utente ospite. Per rimuovere un utente ospite, accedere a **Visitatore > Elimina visitatore > ELIMINA** nella stessa pagina.
- **Passare ad un altro utente:** dalla schermata **Utenti**, toccare la foto del profilo dell'utente da utilizzare, quindi **Cambia utente**. In alternativa, scorrere in basso dalla barra di stato, toccare 

quindi selezionare la foto del profilo dell'utente da utilizzare. Se il proprietario ha impostato una password nella schermata di blocco, quest'ultima verrà richiesta al ripristino della modalità proprietario.


- **Modificare il nome o la foto del profilo dell'account utente:** dalla schermata **Utenti**, passare all'utente desiderato e toccare . Seguire i passaggi sullo schermo per modificare il nome o la foto del profilo dell'account utente.
 - **Consentire ad un utente di effettuare chiamate e condividere i registri delle chiamate:** accedere con l'account proprietario. Dalla schermata **Utenti**, selezionare un utente quindi **Consenti chiamate, messaggi e condivisione cronologia comunicazioni**.
-  La funzione non è supportata su tablet con supporto solo rete Wi-Fi.

Connessione dispositivo

Bluetooth

Connettere il Tablet a dispositivi Bluetooth

Utilizza Bluetooth per connettere il Tablet agli auricolari Bluetooth e al Bluetooth dell'auto per navigare o ascoltare la musica durante la guida. Puoi anche connettere il Tablet a dispositivi indossabili per registrare e gestire i dati dell'attività sportiva. La connessione dei dispositivi Bluetooth al Tablet non aumenta in modo significativo il consumo di energia.

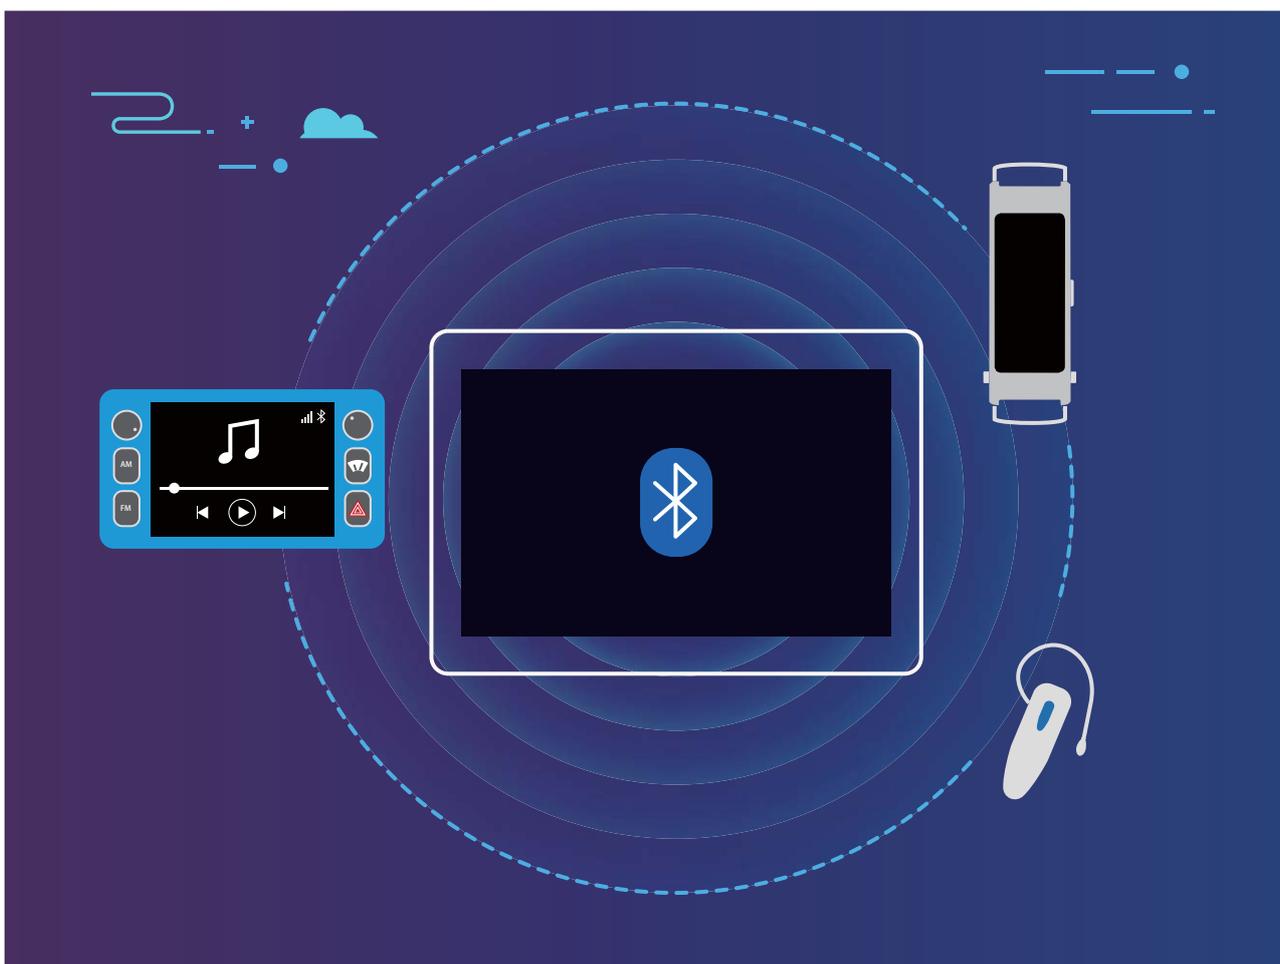

I protocolli Bluetooth usati dai dispositivi Huawei e le loro funzioni:

HFP, HSP	Effettua chiamate
A2DP	Riproduce musica
AVRCP	Controlla la riproduzione di musica
OPP	Trasferisce file
PBAP	Sincronizza i contatti
MAP	Sincronizza i messaggi di testo

HID	Utilizza la tastiera e il mouse Bluetooth
PAN	Tethering
BLE	Connette a dispositivi BLE (Bluetooth Low Energy)

Attivare o disattivare Bluetooth: dalla schermata Home, scorri verso il basso dalla barra di stato, apri il pannello delle scorciatoie e tocca  per attivare o disattivare Bluetooth. Tocca e tieni premuto  per aprire la schermata delle impostazioni Bluetooth.

Associare un dispositivo Bluetooth: attiva **Bluetooth** dalla schermata delle impostazioni del dispositivo Bluetooth. Verifica che il dispositivo Bluetooth sia impostato come visibile. Da **Dispositivi disponibili**, tocca il dispositivo che desideri associare e segui le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.

Dissociare un dispositivo Bluetooth: attiva **Bluetooth** dalla schermata delle impostazioni del dispositivo Bluetooth. Tocca  accanto al nome del dispositivo associato, quindi tocca **Dissocia**.

Modificare il nome del dispositivo Bluetooth: dalla schermata delle impostazioni Bluetooth, attiva **Bluetooth**. Tocca **Nome dispositivo**, inserisci un nuovo nome per il dispositivo e tocca **Salva**.

Visualizzare la guida Bluetooth: dalla schermata delle impostazioni Bluetooth, tocca  per visualizzare informazioni su come stabilire connessioni con sistemi in auto, auricolari, altoparlanti, dispositivi indossabili, telefoni, tablet e computer.

Utilizzare Bluetooth per condividere i dati

Connetti il Tablet a un altro dispositivo tramite Bluetooth per condividere dati, importare ed esportare contatti e configurare il tethering Internet.

Utilizzare Bluetooth per inviare file: assicurati che il Tablet si trovi nel raggio di azione del Bluetooth dell'altro dispositivo (circa 10 m). Puoi stabilire una connessione Bluetooth e condividere file multimediali, pagine web, contatti, documenti e app tra i due dispositivi. Apri  **Gestione file**, tocca e tieni premuto il file da inviare e accedi a **Altro > Condividi > Bluetooth**. Segui le istruzioni sullo schermo per attivare Bluetooth. Quando viene rilevato l'altro dispositivo (Bluetooth deve essere attivato e il dispositivo deve essere visibile), tocca il nome del dispositivo per stabilire una connessione e inizia a inviare i file.

Ricevere file tramite Bluetooth: dalla schermata Home, scorri verso il basso dalla barra di stato, apri il pannello delle scorciatoie e tocca  per attivare Bluetooth. Tocca **Accetta** sulla notifica di trasferimento file per iniziare a ricevere i file. Per impostazione predefinita, i file ricevuti vengono salvati nella cartella **bluetooth** in **Gestione file**.

Importare o esportare i contatti tramite Bluetooth: apri  **Contatti** e accedi a  > **Importa/esporta** per effettuare una delle seguenti operazioni:

- **Importare i contatti:** tocca **Importa da un altro dispositivo** e seleziona **Supporta Bluetooth**. Segui le istruzioni sullo schermo per stabilire una connessione Bluetooth con l'altro dispositivo. I contatti dell'altro dispositivo verranno in seguito importati sul Tablet automaticamente.
- **Esportare i contatti:** tocca **Condividi contatti**, seleziona i contatti da condividere, tocca  e seleziona **Bluetooth**. Segui le istruzioni sullo schermo per stabilire una connessione Bluetooth con l'altro dispositivo. I contatti selezionati verranno esportati automaticamente dal Tablet all'altro dispositivo.

Proiezione

Modalità desktop tablet: Massimizza l'efficienza sul lavoro

Vuoi lavorare in modo efficiente e sperimentare le classiche operazioni di EMUI oltre a **Modalità desktop** su un solo dispositivo? La modalità Tablet Desktop integra le classiche operazioni di EMUI e **Modalità desktop** e consente il collegamento mouse e tastiera per lavorare in modo più efficiente.

La modalità Tablet Desktop offre le seguenti funzionalità:

- **Doppia schermata Home:** È possibile usare la classica schermata iniziale di EMUI, così come **Modalità desktop** per massimizzare l'efficienza a lavoro.
- **Esperienza Windows-like:** Compatibile con mouse, tastiera e altri dispositivi esterni, il **Modalità desktop** supporta operazioni avanzate (come l'esecuzione di più finestre, la gestione di file, l'esecuzione di ricerche rapide, la modifica di sfondi e molto altro), inoltre combina diverse risorse app e i vantaggi di Android per offrirti un'esperienza simile a Windows.




Attiva e disattiva la Modalità Desktop

Attiva la Modalità Desktop: Scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire il pannello di notifica e toccare **Modalità desktop** per accedere al desktop **Modalità desktop**.


i Dopo aver collegato una tastiera esterna, il tablet ricorderà di abilitare **Modalità desktop**.

Esci dalla Modalità Desktop: Toccare l'area della barra del segnale della barra di stato per aprire **Centro notifiche** e toccare **Esci dalla Modalità Desktop**.

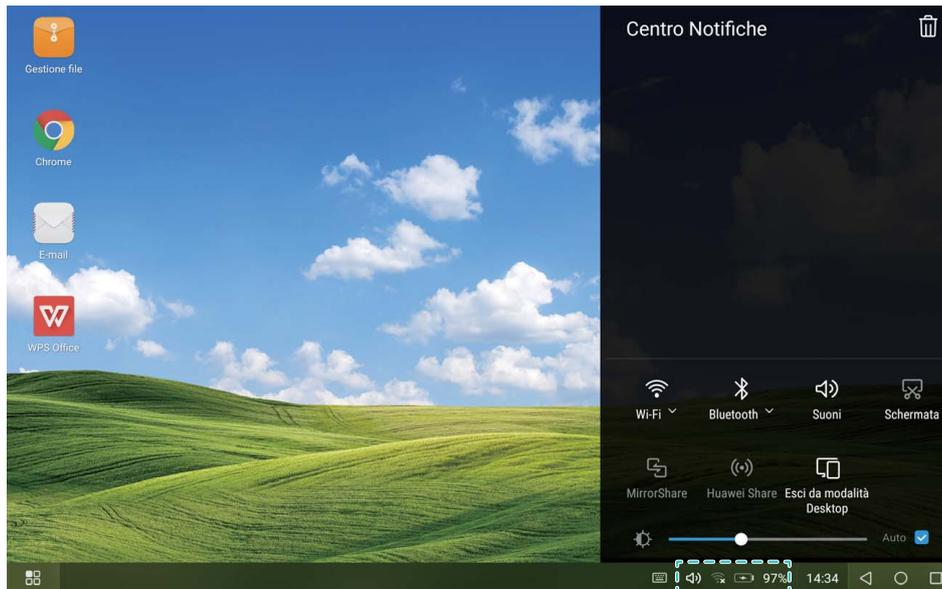


Utilizza la Modalità Desktop

Layout Desktop: Utilizzare un layout desktop simile a Windows per aumentare la tua produttività. Toccare l'area della barra del segnale della barra di stato per far apparire il centro di notifica. Toccare l'ora per visualizzare il Calendario.

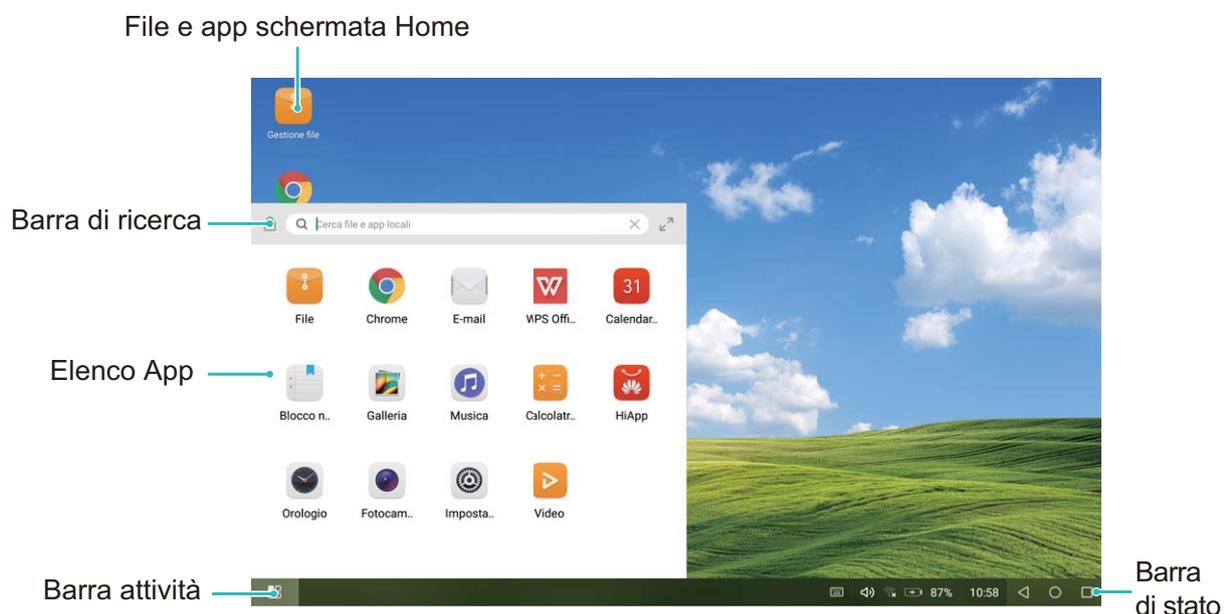

Finestre multiple: Hai bisogno di lavorare su più file contemporaneamente? È possibile aprire più finestre del browser e app di lavoro in base alle proprie esigenze.

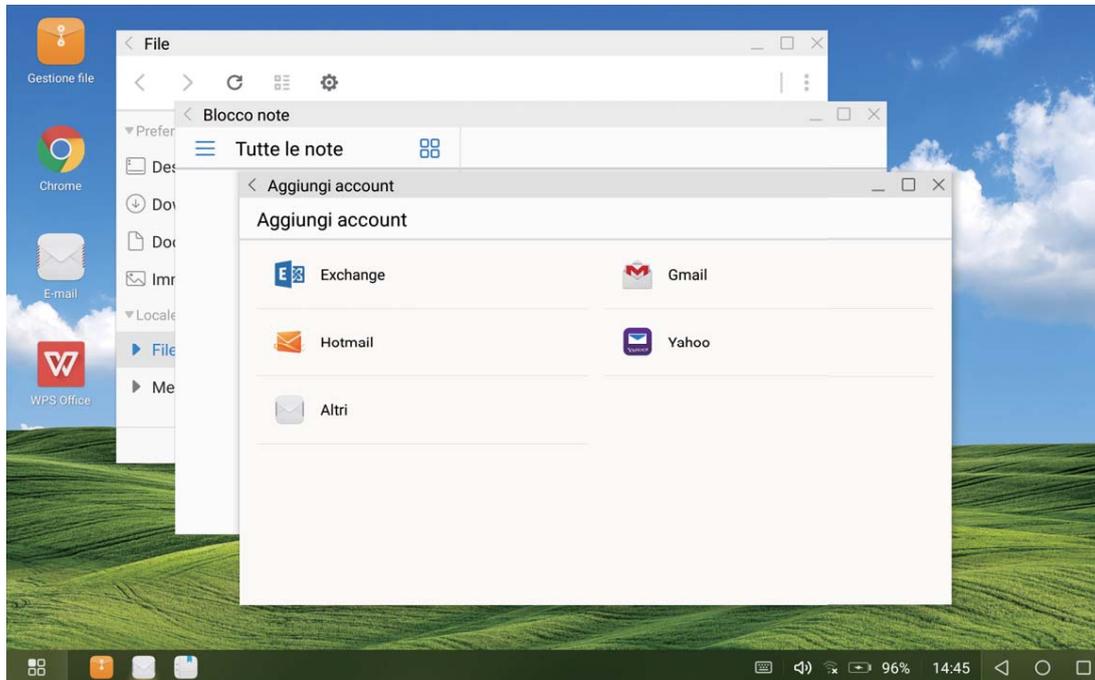

Gestione file: La gestione file in **Modalità desktop** è più veloce e semplice. È possibile salvare i file sul desktop, creare file e cartelle, rinominare o eliminare file e altro.

Ricerca rapida: È sempre difficile trovare alcuni file? Eseguire una rapida ricerca dalla barra di ricerca nel menu di avvio per trovare facilmente documenti, app, immagini, video, file audio e altro.

Modifica lo sfondo del desktop: Un desktop accattivante può sollevare il tuo spirito e migliorare la tua produttività. Se si usa il mouse, fare clic con il pulsante destro sul desktop per cambiare lo sfondo.

Crea collegamenti: Si desidera aprire rapidamente un'app dal desktop? Dal menu di avvio, tenere premuta un'app, quindi trascinarla sul desktop per creare un collegamento.

Visualizzazione multi-schermo

Multi-schermo: condividere i contenuti del dispositivo su uno schermo più grande

Connetti il Tablet e TV/streaming box alla stessa rete Wi-Fi per utilizzare la condivisione Multi-schermo. Quando guardi le immagini, puoi visualizzarle sulla TV e condividere i ricordi felici con amici e familiari.



Tipo protocollo	Istruzioni di connessione	Metodi di connessione	Metodo di condivisione immagini
Protocollo Miracast	Esegue il mirroring di ciò che viene mostrato sullo schermo del dispositivo su un dispositivo separato che supporta Miracast (come una TV, un proiettore o altri monitor).	Connetti direttamente tramite Wi-Fi e attiva la funzione di condivisione dello schermo (come Miracast) su un dispositivo esterno.	Tutto ciò che viene visualizzato sul dispositivo verrà condiviso sul monitor del dispositivo esterno. Quando riproduci brani musicali e video, solo le immagini verranno mostrate sul dispositivo: l'audio non verrà riprodotto.

Multi-schermo: esegui il mirroring dello schermo

Selezionare un dispositivo USB: scorri verso il basso dalla barra di stato e apri la scheda delle scorciatoie. Tocca  per aprire Multi-schermo. Dopo aver rilevato un dispositivo monitor, scegli uno dei metodi di connessione supportati, come indicato dalle icone (). Se il dispositivo monitor non supporta i metodi di connessione descritti, puoi acquistare un set-top box Android e collegarlo al dispositivo monitor.

: Miracast è supportato. Puoi eseguire il mirroring dello schermo sul dispositivo monitor.

Eseguire il mirroring dello schermo su un dispositivo monitor: scorri verso il basso dalla barra di stato e apri la scheda delle scorciatoie. Tocca  per aprire Multi-schermo. Seleziona dall'elenco il dispositivo monitor che desideri utilizzare. Se necessario, attiva la funzionalità Miracast sul dispositivo monitor. Consulta il manuale del dispositivo per ottenere le istruzioni.

Per interrompere il mirroring dello schermo, tocca  > **Disconnetti**.

Connessione a dispositivo USB

Trasferire dati tra il Tablet e il computer

Utilizza un cavo USB per collegare il telefono al computer e trasferire i dati.

Selezionare la modalità di collegamento USB

Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche e tocca **Ricarica USB** per selezionare un metodo di collegamento USB.

- **Solo carica:** utilizza il collegamento USB solo per caricare il Tablet.
- **Trasferisci file:** trasferisci i file tra il Tablet e il computer.
- **Trasferisci foto:** trasferisci le immagini tra il Tablet e il computer. Se il computer non supporta MTP, puoi utilizzare PTP per trasferire file e immagini tra Tablet e computer.
- **Ricarica altro dispositivo:** collega il Tablet a un altro dispositivo con un cavo USB Type-C per caricare l'altro dispositivo.
- **MIDI:** utilizza il Tablet come dispositivo di input MIDI e riproduci la musica sul computer.

Collega il Tablet al computer usando un cavo USB per trasferire dati ed eseguire altre operazioni.

- **Inviare file:** MTP (Media Transfer Protocol) è un protocollo che ti consente di trasferire i file multimediali. Puoi utilizzare MTP per trasferire i file tra Tablet e computer. Prima di utilizzare MTP, installa sul computer Windows Media Player 11 o successivo.

Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche e imposta il metodo di collegamento USB su **Trasferisci file**. Il computer installerà automaticamente i driver necessari. Sul computer, apri l'unità disco con il nome del modello di Tablet per sfogliare i file archiviati sul Tablet. Puoi anche sfogliare i contenuti multimediali sul Tablet usando Windows Media Player.

- **Trasferire immagini:** PTP (Picture Transfer Protocol) è un protocollo che ti consente di trasferire le immagini. Puoi utilizzarlo per trasferire le immagini tra il Tablet e il computer più comodamente. Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche e imposta il metodo di collegamento USB su **Trasferisci foto**. Il computer installerà automaticamente i driver necessari. Sul computer, apri l'unità con il nome del modello di Tablet per sfogliare i file archiviati sul Tablet.
- **Trasferire dati MIDI sul Tablet:** MIDI (Musical Instrument Digital Interface) è un formato audio standard di settore per compositori e produttori di strumenti elettronici. Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche e imposta il metodo di collegamento USB su **MIDI**. Ora sarai in grado di trasferire dati MIDI tra il Tablet e altri dispositivi.

Trasferire dati tra il Tablet e un dispositivo USB


USB OTG (USB On-The-Go) ti consente di trasferire direttamente i dati tra il Tablet e altri dispositivi (come telefoni, tablet, fotocamere e stampanti) senza l'utilizzo di un computer. Puoi utilizzare un cavo USB OTG per collegare direttamente il Tablet a un dispositivo di archiviazione USB e trasferire i file.

Trasferire dati tra il Tablet e un dispositivo di archiviazione USB

Puoi utilizzare un cavo OTG per accedere ai dispositivi di archiviazione USB (inclusi unità USB e lettori di schede) direttamente dal Tablet.

- i • Questa funzione è disponibile solamente sui Tablet con supporto USB OTG.
- Se il Tablet è dotato di una porta USB-Type C, dovrai acquistare un adattatore da Micro USB a USB Type-C certificato Huawei o utilizzare un cavo USB OTG con un connettore USB Type-C.

1 Collega un'unità USB al Tablet mediante un cavo USB OTG.

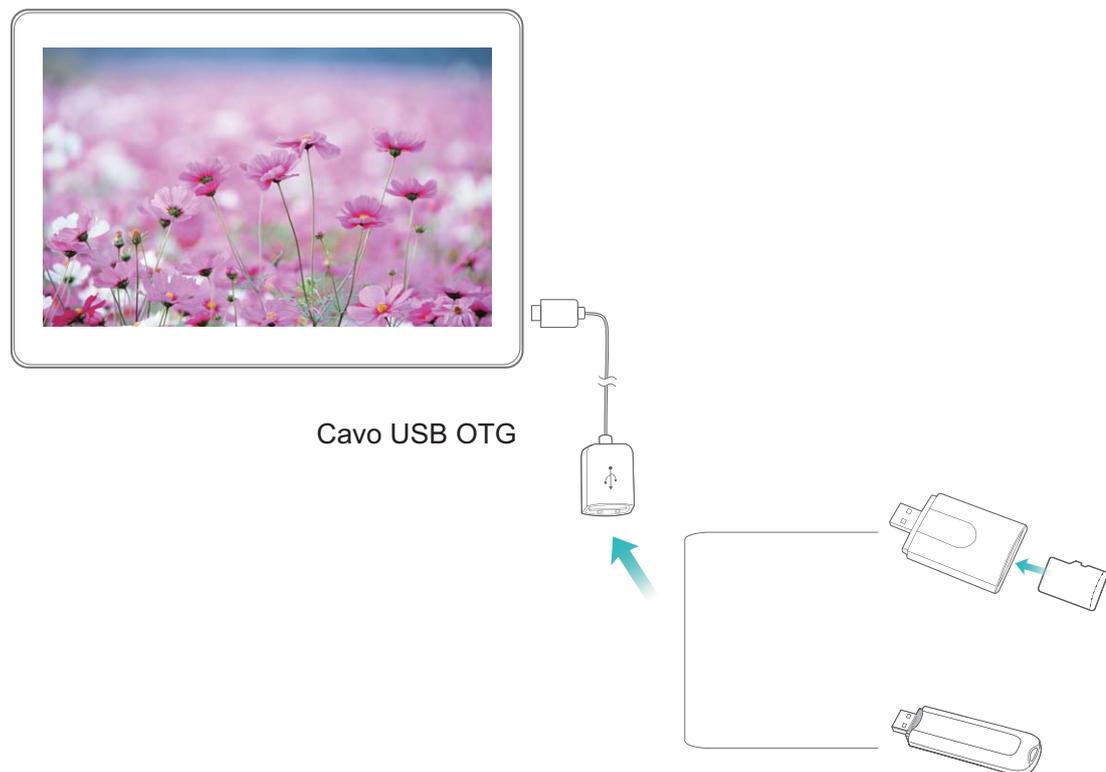


- 2** Accedi a **Gestione file > Locale > Unità USB**, apri il contenuto dell'unità USB, seleziona i dati da copiare e incollali nella cartella di destinazione.
- 3** Una volta completato il trasferimento, accedi a **Impostazioni > Memoria > Unità USB > Espelli**.
- 4** Scollega il cavo USB OTG e il cavo USB dai due dispositivi.

Trasferisci file utilizzando Huawei Share

Puoi utilizzare Huawei Share per trasferire rapidamente foto, video e altri file tra dispositivi Huawei. Huawei Share usa Bluetooth per rilevare i dispositivi Huawei nelle vicinanze e usa il Wi-Fi per trasferire rapidamente i file senza l'utilizzo di dati mobili.

- i** Huawei Share utilizza Wi-Fi e Bluetooth per trasferire i dati. Quando è attivo Huawei Share, Wi-Fi e Bluetooth sono attivati automaticamente.

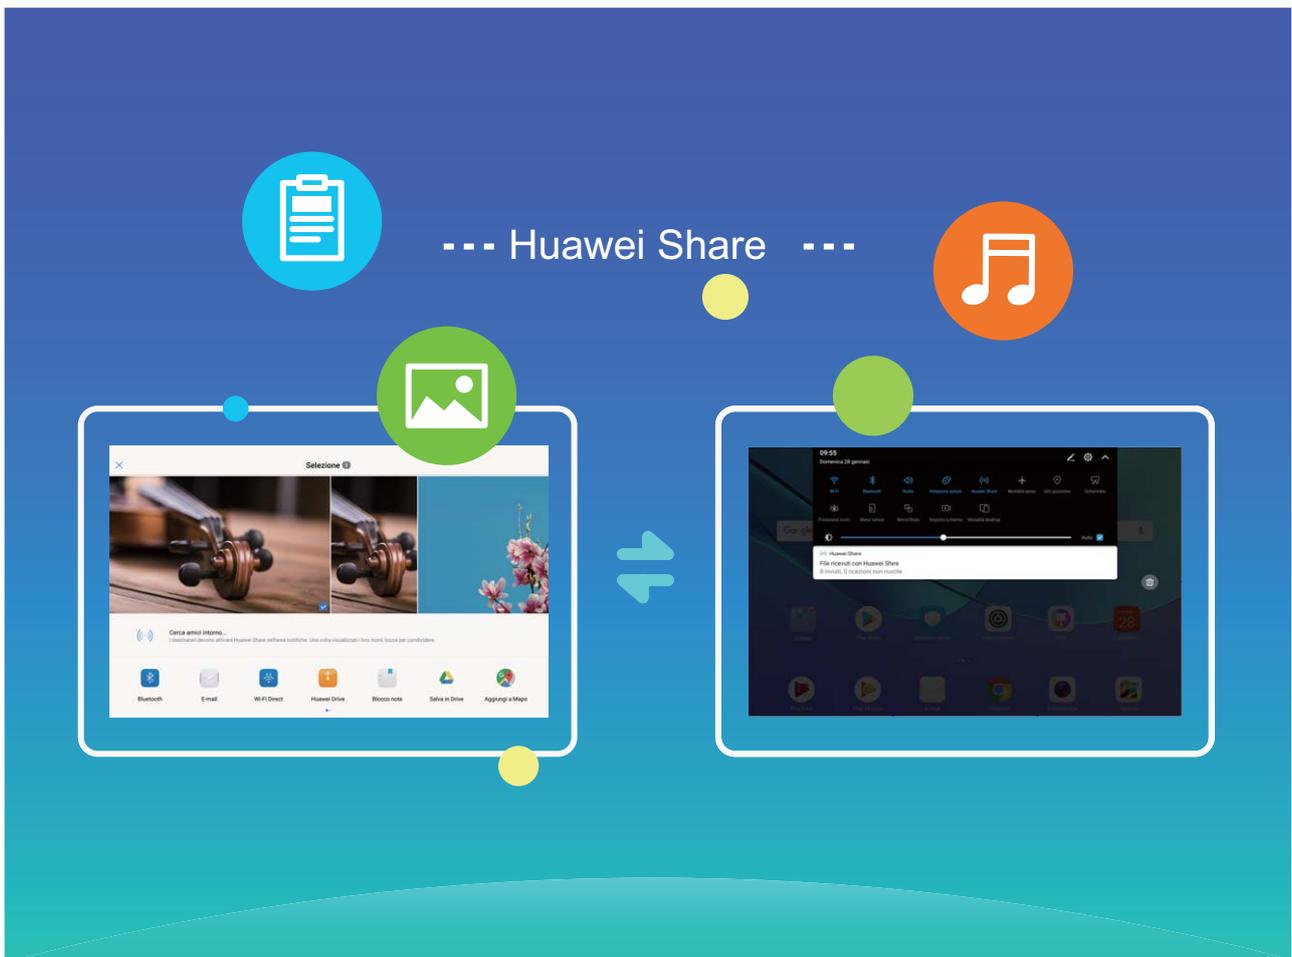

Utilizzare Huawei Share per inviare file: seleziona il file da condividere e tocca **Condividi**.

Seleziona il dispositivo di destinazione dall'elenco dei dispositivi nelle vicinanze per inviare il file.

Utilizzare Huawei Share per ricevere file: scorri in basso dalla barra di stato, apri il pannello scorciatoie e tocca **(☰)** per attivare **Huawei Share**. Tocca **Accetta** quando viene visualizzata una notifica di trasferimento file. Per impostazione predefinita i file ricevuti vengono salvati nella cartella **Huawei Share** in **Gestione file**.

Sicurezza e privacy


Impronta digitale

Rilevazione impronta: per un utilizzo più rapido e sicuro

La rilevazione delle impronte digitali consente non solo di sbloccare il tuo Tablet più rapidamente, ma garantisce una maggiore sicurezza ai tuoi dati personali.

L'impronta include tali funzioni:

- **Sblocco dello schermo con un solo tocco:** sei stanco di inserire il PIN o tracciare la sequenza per lo sblocco dello schermo? L'impronta esegue lo sblocco rapido e sicuro tramite un singolo tocco.
- **Accesso ai tuoi file privati:** temi di dimenticare la tua password della Cassaforte o del Blocco app, ma vuoi comunque garantire la sicurezza del dispositivo? Imposta l'accesso tramite impronta sia per la Cassaforte o per il Blocco app in modo da mantenere al sicuro le app ed evitare accessi non autorizzati.

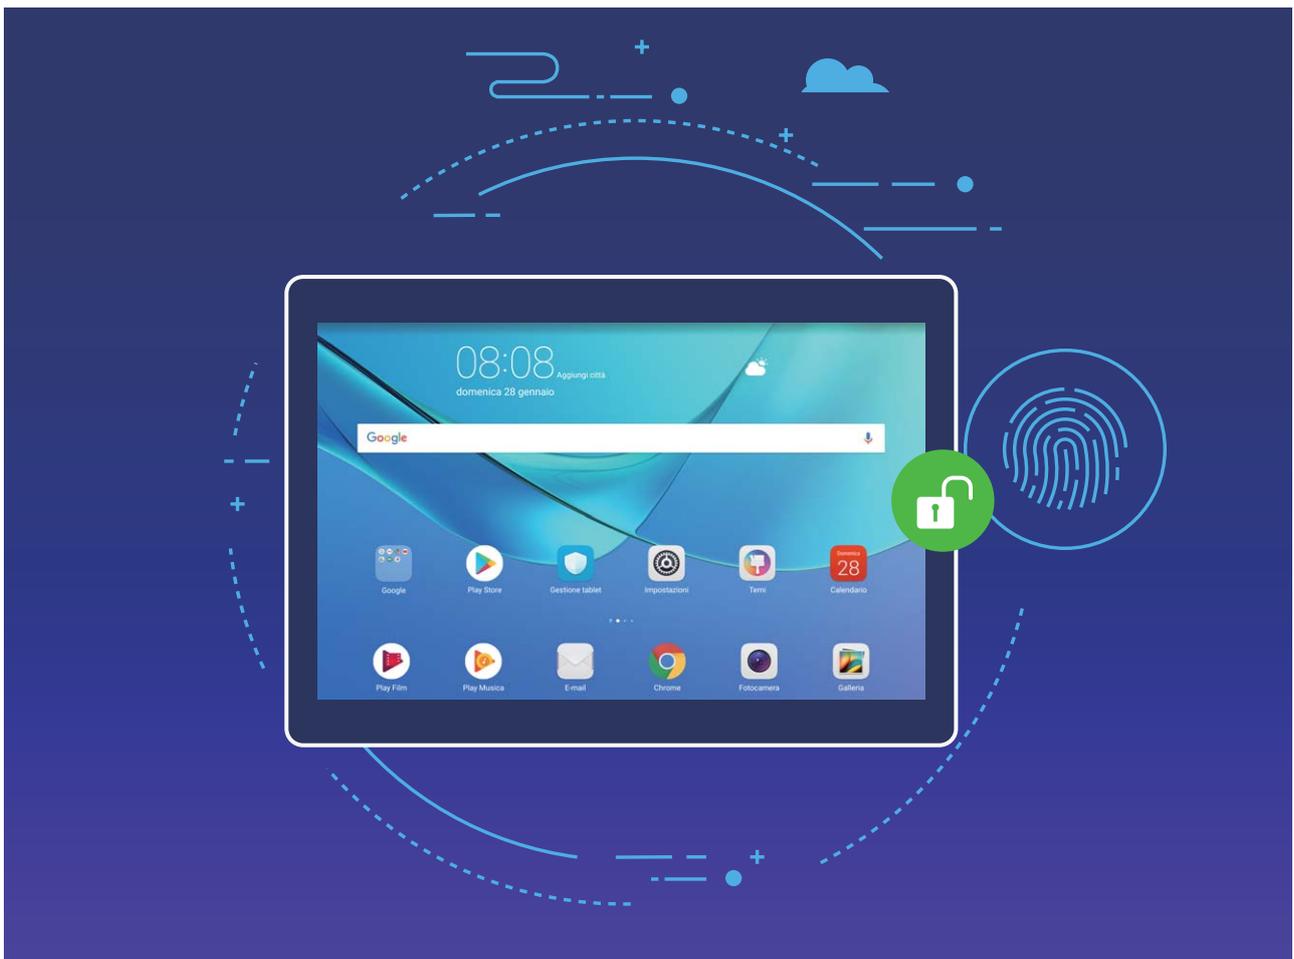

Registra un'impronta

È possibile registrare un'impronta sul Tablet e utilizzarla per sbloccare lo schermo o per accedere alla schermata di blocco della Cassaforte o del Blocco app senza ricorrere alla password.

- Lo sblocco tramite impronta è disponibile solo quando il metodo di sblocco del dispositivo è impostato su **Sequenza, PIN** o **Password**. Verrà richiesta la password dopo ogni riavvio del dispositivo oppure nel caso in cui l'impronta non venga rilevata.
- Prima di registrare un'impronta digitale, assicurarsi che il dito sia pulito e asciutto.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Accedere a **Sicurezza e privacy** > **ID impronta**, selezionare **Sequenza, PIN**, o **Password** quindi seguire i passaggi sullo schermo per impostare una password di sblocco.
- 3 Una volta impostata la password, toccare **Nuova impronta** per la registrazione.
- 4 Posizionare il dito sul sensore impronta. Premere delicatamente sul sensore finché il dispositivo non vibra. Ripetere l'operazione utilizzando un'area diversa del polpastrello.
- 5 Dopo la registrazione, toccare **OK**.

Per sbloccare lo schermo occorrerà semplicemente posizionare il dito sul sensore.

Aggiungi, Elimina o Rinomina un'impronta

È possibile registrare un massimo di cinque impronte sul dispositivo. È possibile inoltre, eliminarle o rinominarle.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Accedere a **Sicurezza e privacy** > **ID impronta**.
- 3 Inserire la password di sblocco e toccare **Avanti**.
- 4 Nella sezione **Elenco impronte**, è possibile:
 - Toccare **Nuova impronta** per registrare una nuova impronta.
 - Toccare l'impronta registrata precedentemente per rinominarla o eliminarla.
 - Toccare **Rilevazione impronta** per identificare e evidenziare le impronte registrate.

Utilizza un'impronta per accedere rapidamente ai dati privati

Stanco di dover inserire una password ad ogni accesso alle informazioni private della tua Cassaforte o nell'app bloccata? Utilizza l'impronta per accedere rapidamente e in modo sicuro alle informazioni private.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Accedere a **Sicurezza e privacy** > **ID impronta**.
- 3 Inserire la password di sblocco e toccare **Avanti**. Toccare **Accedi cassaforte, Accesso blocco app** seguire i passaggi sullo schermo per inserire le password. Ora è possibile:
 - **Utilizzare l'impronta per accedere alla Cassaforte:** aprire  **Gestione file** e toccare **Cassaforte**, quindi sarà possibile accedere alla Cassaforte tramite l'utilizzo dell'impronta.
 - **Utilizzare l'impronta per accedere alle app bloccate tramite Blocco app:** ora è possibile accedere alle app bloccate sulla tua schermata Home tramite l'impronta.

Protezione info sulla posizione

Servizi di localizzazione: determina la posizione del tuo Tablet

I servizi di localizzazione raccolgono e forniscono informazioni sulla posizione per le app basate sulla località (come le app per meteo, mappe, viaggi e acquisti) sul tuo Tablet. La posizione approssimativa del tuo Tablet è determinata dal posizionamento GPS (se il servizio GPS è attivo e disponibile), dai dati della rete mobile e dal posizionamento Wi-Fi (se attivato). Se il posizionamento GPS è disattivato, le app possono comunque raccogliere informazioni sulla posizione in altri modi.

Attivare o disattivare i servizi di localizzazione

Dopo aver ricevuto l'autorizzazione per le informazioni di posizione, le app possono ottenere la tua posizione in qualsiasi momento. Se le informazioni sulla tua posizione sono ottenute da un'app dannosa, potresti essere a rischio di danni o di frodi. Puoi attivare o disattivare i servizi di localizzazione secondo le necessità, controllare e gestire regolarmente le autorizzazioni per le app, in modo da proteggere la tua privacy e la tua sicurezza.

Attivare o disattivare i servizi di localizzazione: apri  **Impostazioni**, accedi a **Sicurezza e privacy** > **Servizi di localizzazione** e attiva o disattiva **Accedi alla mia posizione**. Quando i servizi di localizzazione sono attivati, puoi anche impostare la modalità di localizzazione appropriata. Quando i servizi di localizzazione vengono disattivati, tranne che per i software preinstallati (come ad esempio Trova il Tablet), il Tablet interrompe la raccolta e l'utilizzo delle informazioni sulla tua posizione da parte di app e servizi. Se utilizzerai queste app, il sistema ti chiederà di attivare i servizi di localizzazione.

- **Utilizza Wi-Fi e reti mobili:** calcola la posizione del Tablet utilizzando le informazioni di posizione della stazione base dell'operatore telefonico o le informazioni relative alla posizione del router Wi-Fi nelle vicinanze. La precisione delle informazioni di posizione si basa essenzialmente sui dati raccolti dalla stazione base o dalla rete Wi-Fi. La precisione normalmente varia da 100 metri a diversi chilometri. La localizzazione di rete offre una precisione scarsa, ma consente la localizzazione in ambienti interni e comporta un consumo inferiore della batteria.
 - **Utilizza solo GPS:** utilizza solo i satelliti rilevati dal GPS del Tablet per determinare la tua posizione. Non è necessaria alcuna connessione di rete. La localizzazione satellitare da GPS è più accurata, ma comporta anche un maggiore consumo della batteria. Ha una precisione nell'ordine di decine di metri. Tuttavia, la localizzazione in ambienti interni può essere imprecisa.
 - **Utilizza GPS, Wi-Fi e reti mobili:** unisce i vantaggi della localizzazione GPS e di quella di rete garantendo una localizzazione accurata in ambienti esterni e interni.
-  ● I dati mobili non sono supportati su tablet con supporto solo rete Wi-Fi.
- Le caratteristiche potrebbero variare a seconda del gestore.
 - Huawei utilizza i dati di posizione solo per fornirti servizi e funzionalità necessarie, non per fini di identificazione e raccolta di informazioni private.

Impostare l'assistenza per la localizzazione in ambienti interni: apri  **Impostazioni**, accedi a **Sicurezza e privacy > Servizi di localizzazione > ⋮ > Impostazioni di ricerca** e attiva o disattiva la scansione Wi-Fi e Bluetooth. La scansione di reti Wi-Fi e dispositivi Bluetooth migliorerà la precisione della localizzazione in ambienti interni.

Spazio Privato

PrivateSpace: mantieni nascosti i dati di PrivateSpace

Vuoi mantenere le tue app e i tuoi dati personali (come foto e video) nascosti sul tuo dispositivo garantendone la sicurezza? PrivateSpace è la soluzione adatta. Con PrivateSpace è possibile creare un'area indipendente sul dispositivo per garantire la privacy sui dati. Ad esempio, è possibile installare l'app WeChat sia in MainSpace che in PrivateSpace, mantenendo le due applicazioni completamente indipendenti l'una dall'altra.



Proteggere le informazioni private con Spazio privato

Temi che amici e colleghi vedano le tue informazioni private quando mostri loro foto e altre cose sul tuo Tablet? Spazio privato ti consente di archiviare le informazioni private in uno spazio nascosto all'interno del dispositivo a cui è possibile accedere solo con l'impronta digitale o la password.

 TabletPuoi aggiungere un massimo di tre account tramite **Spazio privato** e **Utenti**. Se hai già aggiunto tre account sotto **Impostazioni > Utenti e account > Utenti > Aggiungi utente**, non potrai aggiungere **Spazio privato**.

Attivare Spazio privato: se utilizzi Spazio privato per la prima volta, apri  **Impostazioni**, accedi a **Sicurezza e privacy > Spazio privato > Attiva** e segui le istruzioni sullo schermo per creare il tuo Spazio privato.

 Puoi creare un solo Spazio privato.

Passare rapidamente da Spazio principale a Spazio privato: dalla schermata di blocco, puoi passare rapidamente da uno spazio all'altro usando l'impronta digitale o la password. Dopo aver riavviato il Tablet, viene richiesto di accedere a Spazio principale utilizzando la password. Puoi quindi passare da uno spazio all'altro dalla schermata di blocco.

Accedere a Spazio privato: puoi accedere al tuo Spazio privato direttamente dalla schermata di blocco utilizzando la tua impronta digitale o la password. In alternativa, apri  **Impostazioni** e accedi a **Sicurezza e privacy > Spazio privato > Accedi** per accedere al tuo spazio privato.

Uscire da Spazio privato: quando esci da Spazio privato, tutta la memoria di sistema utilizzata da Spazio privato viene liberata. Puoi comunque tornare al tuo Spazio privato quando desideri. Per uscire da Spazio privato, apri  **Impostazioni** e accedi a **Sicurezza e privacy > Spazio privato > Abbandona Spazio privato**.

Eliminare Spazio privato: eliminando Spazio privato eliminerai in modo permanente tutte le app e i dati in esso archiviati. Puoi eliminare Spazio privato nei seguenti modi:

- Da Spazio principale, apri  **Impostazioni**, quindi accedi a **Sicurezza e privacy > Spazio privato** e tocca .
- Da Spazio privato, apri  **Impostazioni**, quindi accedi a **Sicurezza e privacy > Spazio privato > Elimina Spazio privato**.

Nascondi l'Entrata del PrivateSpace

Desideri nascondere tutte le tracce del tuo PrivateSpace ad altri utenti? È possibile nascondere l'entrata del tuo PrivateSpace all'interno di MainSpace, mantenendo nascosti tutti i contenuti privati.

Nella schermata PrivateSpace, accedere a  **Impostazioni, Sicurezza e privacy > Spazio privato**, quindi attivare **Nascondi Spazio privato**. Dopo aver nascosto l'entrata del PrivateSpace, sarà possibile accedere allo spazio solo attraverso l'impronta digitale o la password dalla schermata di blocco.

Utilizzare Blocco app per bloccare le app importanti

Blocco app ti consente di impostare una password per WeChat, Alipay e altre app importanti. Dopo aver riavviato il Tablet o sbloccato lo schermo del Tablet, ti verrà chiesto di inserire la password per il

Blocco app al primo avvio delle app. Blocco app migliora la protezione delle informazioni private e impedisce l'accesso non autorizzato a importanti app sul dispositivo.

Attivare Blocco app: apri  **Impostazioni**. Accedi a **Sicurezza e privacy > Blocco app** e segui le istruzioni sullo schermo per impostare una password, quindi attiva Blocco app per le app che desideri proteggere. Quando apri un'app bloccata, segui le istruzioni sullo schermo per inserire la password e la risposta alla domanda di sicurezza.

 Se hai impostato un'impronta digitale per sbloccare il Tablet e stai impostando la password di Blocco app per la prima volta, puoi seguire le istruzioni sullo schermo per associare l'impronta digitale e facilitare lo sblocco delle app.

Modificare la password di Blocco app: tocca  sulla schermata di Blocco app e tocca **Modifica password** o **Modifica protezione password** per modificare la password di Blocco app.

Altre impostazioni di sicurezza

Protezione avanzata dei dati: difendere la privacy

Temi che le tue foto, i dati del tuo conto bancario o altri dati privati possano essere divulgati in caso di smarrimento o furto del Tablet? Il Tablet Huawei ora dispone di chip di sicurezza oltre alla protezione combinata fornita dalla chiave radice attendibile e dalla password della schermata di blocco. Indipendentemente dalla memorizzazione dei tuoi dati in una scheda microSD o in una memoria interna, essi riceveranno il livello più alto di protezione.

Crittografia e protezioni più efficaci: il Tablet Huawei utilizza una chiave hardware che non può essere utilizzata per decodificare i dati quando sono separati dal Tablet. Sulla base della chiave radice attendibile, i componenti crittografati sono incorporati nel chip di controllo della memoria per migliorare la capacità di protezione dei dati dell'hardware. Questo unitamente alla password della schermata di blocco funziona per proteggere i tuoi dati privati. Quando utilizzi Spazio privato, Multiutente, file microSD crittografati o altre funzionalità per crittografare foto, informazioni o altri dati personali, puoi decodificare i dati solo se la chiave radice attendibile, la password della schermata di blocco e il chip di sicurezza sono simultaneamente sbloccati. Non tutti i dispositivi supportano le schede microSD.



Bloccare la scheda microSD con il blocco della scheda SD

In caso di smarrimento del Tablet, la scheda microSD può essere espulsa dal dispositivo e i dati personali saranno a rischio di divulgazione. Il blocco della scheda SD consente di impostare una password per bloccare la scheda microSD. Quando la scheda microSD bloccata viene inserita per la prima volta in un altro dispositivo, verrà richiesta la password per utilizzare lo spazio di archiviazione o accedere ai dati archiviati.

- i • Alcune marche di schede microSD possono non supportare il blocco della scheda SD e potrebbero non bloccarsi e sbloccarsi correttamente. Si consiglia di effettuare una copia di backup di tutti i dati importanti prima di bloccare la scheda microSD.
- I dispositivi che non supportano il blocco della scheda SD potrebbero non essere in grado di riconoscere la scheda microSD dopo il blocco.
- Non dimenticare la password della scheda microSD. Se dimentichi la password, ti verrà chiesto di eliminare la password della scheda microSD e tutti i dati memorizzati sulla scheda.

Impostare la password della scheda microSD: apri  **Impostazioni**. Accedi a **Sicurezza e privacy > Altro > Imposta password scheda SD** e segui le istruzioni sullo schermo per impostare la password della scheda microSD.

Modificare o eliminare la password della scheda SD: Dopo aver impostato la password della scheda microSD, puoi:

- Toccare **Modifica la password scheda SD** per impostare una nuova password della scheda microSD e sostituire la precedente.
- Toccare **Rimuovi la password scheda SD** per eliminare la password corrente della scheda microSD. La scheda microSD non sarà più protetta da password.

Backup e ripristino

Backup dati: prevenire la perdita di dati

Ti preoccupa la perdita dei dati importanti in caso di smarrimento del Tablet? Eseguire regolarmente il backup dei dati, impedisce la perdita dei dati ed evita inutili preoccupazioni.

Esistono quattro metodi per eseguire il backup dei dati sul dispositivo:

- **Scheda microSD:** se il dispositivo supporta le schede microSD, è possibile eseguire il backup dei dati su questa scheda in qualsiasi momento, evitando in tal modo la perdita dei dati.
- **Memoria interna del dispositivo:** puoi eseguire il backup dei file di dimensioni ridotte nella memoria interna del dispositivo.
- **Dispositivo di archiviazione USB:** se non disponi di spazio a sufficienza nella memoria interna del dispositivo, puoi utilizzare un dispositivo di archiviazione USB collegato ad un cavo OTG per eseguire il backup dei dati.
- **Backup sul computer:** puoi eseguire il backup dei dati importanti, come le foto, file di grandi dimensioni direttamente sul tuo computer, evitando eventuali perdite di dati e liberando la memoria interna del dispositivo.

Esegui il backup dei dati su una scheda microSD

Sei preoccupato di perdere i tuoi dati durante l'aggiornamento del sistema? Desideri trasferire i dati da un vecchio dispositivo al tuo nuovo Tablet? Se il dispositivo supporta le schede microSD, è possibile eseguire il backup dei dati su questa scheda in qualsiasi momento, evitando in tal modo la perdita dei dati.

-  Non tutti i dispositivi supportano le schede microSD.
 - Le caratteristiche potrebbero variare a seconda del gestore.
 - Ricorda sempre la password di backup, in altri casi non sarà possibile recuperare i file di backup.

Per eseguire il backup dei dati sulla scheda microSD, aprire  **Backup**, accedere a **Backup** > **Scheda SD** > **Avanti**, selezionare i dati da sottoporre a backup e toccare **Backup**. Non è necessaria la password di backup per i file di immagini, audio, video e documenti. La password è richiesta per gli altri tipi di dati. Seguire i passaggi sullo schermo per impostare la password di backup e una domanda di sicurezza.

È possibile visualizzare i file di backup dalla cartella **Huawei\Backup** all'interno di **Gestione file** > **Locale** > **Scheda SD**.

Esegui il backup dei dati sulla memoria interna

È possibile eseguire il backup dei dati del dispositivo nella memoria interna per evitare eventuali perdite di dati. Si consiglia di eseguire il backup dei file di dimensioni ridotte nella memoria interna.

-  • Le caratteristiche potrebbero variare a seconda del gestore.
 - Ricorda sempre la password di backup, in altri casi non sarà possibile recuperare i file di backup.

Per eseguire il backup dei dati sulla memoria interna, aprire  **Backup**, accedere a **Backup > Memoria interna > Avanti**, selezionare i dati da sottoporre a backup e toccare **Backup**. Non è necessaria la password di backup per i file di immagini, audio, video e documenti. La password è richiesta per gli altri tipi di dati. Seguire i passaggi sullo schermo per impostare la password di backup e una domanda di sicurezza.

È possibile visualizzare i file di backup dalla cartella **Huawei\Backup** all'interno di **Gestione file > Locale > Memoria interna**.

Esegui il backup dei dati su un dispositivo di archiviazione USB

Se non disponi di spazio a sufficienza sul tuo Tablet, oppure se desideri eseguire il backup dei dati importanti su una memoria esterna, puoi utilizzare un dispositivo di archiviazione USB collegato ad un cavo OTG per eseguire il backup dei dati. I dispositivi di archiviazione USB compatibili includono le memorie USB, i lettori di schede e i dispositivi con scheda microSD inserita.

-  • Le caratteristiche potrebbero variare a seconda del gestore.
 - Ricorda sempre la password di backup, in altri casi non sarà possibile recuperare i file di backup.

Per eseguire il backup dei dati su un dispositivo di archiviazione USB, aprire  **Backup**, accedere a **Backup > Memoria USB > Avanti**, selezionare i dati da sottoporre a backup e toccare **Backup**. Non è necessaria la password di backup per i file di immagini, audio, video e documenti. La password è richiesta per gli altri tipi di dati. Seguire i passaggi sullo schermo per impostare la password di backup e una domanda di sicurezza.

È possibile visualizzare i file di backup dalla cartella **Huawei\Backup** all'interno di **Gestione file**.

Esegui il backup dei dati sul computer

Hai archiviato dei dati importanti come foto, file di grandi dimensioni sul tuo Tablet? Esegui il backup dei dati importanti su un computer per prevenire la perdita di dati e creare più spazio sul tuo Tablet.

-  Ricorda sempre la password di backup, in altri casi non sarà possibile recuperare i file di backup.

Occorre installare l'app HiSuite sul computer prima dell'utilizzo del backup o del ripristino dei file dal Tablet.

Backup dati sul computer: collegare il dispositivo al computer con un cavo dati USB. L'app HiSuite si aprirà automaticamente sul computer. Dall'app HiSuite, selezionare i dati da sottoporre a backup e seguire i passaggi sullo schermo per eseguire il backup dei dati sul computer.

Importa i dati da Tablet: collegare il dispositivo al computer con un cavo dati USB. Aprire l'app HiSuite e accedere alla pagina di recupero dati per copiare i dati dal computer sul Tablet. Se i dati di backup sono protetti, inserire la password quando è richiesto.

Rete e Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi+: il tuo assistente di connettività smart

Wi-Fi+ si connette intelligentemente a reti Wi-Fi per risparmiare il consumo di dati mobili. Quando il dispositivo rileva una rete Wi-Fi conosciuta o gratuita, verrà automaticamente attivato il Wi-Fi e si connette alla rete. Il dispositivo selezionerà automaticamente anche la rete ottimale nell'area per una migliore connessione Internet.



Una volta attivato Wi-Fi+, il tuo dispositivo:

- **Seleziona e si connette automaticamente alla rete ottimale:** seleziona automaticamente e connette le reti Wi-Fi precedentemente connesse, reti libere o reti dati mobili, a seconda della potenza del segnale nella posizione corrente.
- **Attiva e disattiva automaticamente la connessione Wi-Fi:** a seconda delle reti Wi-Fi connesse precedentemente, il Wi-Fi sarà attivato o disattivato automaticamente in determinate posizioni. Ciò impedirà al dispositivo di ricercare costantemente nuove reti.


 La funzione non è supportata su tablet con supporto solo rete Wi-Fi.

- **Valuta la qualità delle reti disponibili:** valuta gli hotspot di rete attualmente disponibili e impedisce al dispositivo di collegarsi automaticamente a reti senza connessione Internet.

Connettersi al Wi-Fi

Connettiti a una rete Wi-Fi per conservare i tuoi dati mobili.

- **Per impedire l'accesso non autorizzato ai dati personali e alle informazioni finanziarie, connettersi sempre con cautela alle reti Wi-Fi pubbliche.**

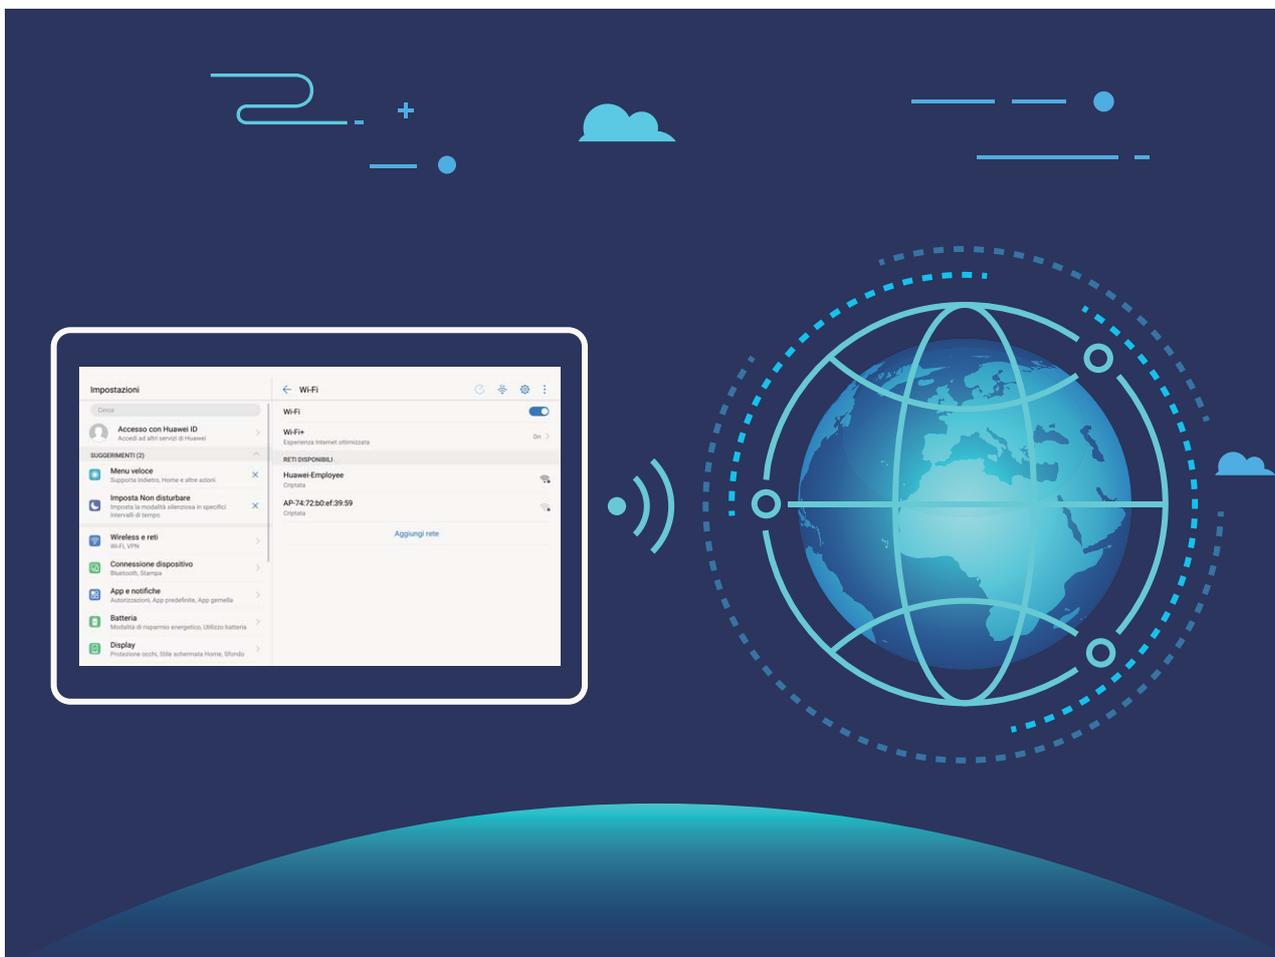


Connettersi al Wi-Fi: apri  **Impostazioni**, vai su **Wireless e reti** > **Wi-Fi** e attiva **Wi-Fi**. Seleziona la rete alla quale desideri connetterti. A seconda delle impostazioni di rete, potrebbe essere necessario inserire una password. Segui le istruzioni sullo schermo per completare l'autenticazione se necessario.

- **Aggiornare un hotspot Wi-Fi:** tocca **Scansione** per cercare nuovamente le reti wireless disponibili..
- **Aggiungere manualmente un hotspot Wi-Fi:** scorri fino alla parte inferiore del menu, tocca **Aggiungi rete** e segui le istruzioni sullo schermo per inserire SSID di rete e password.

Connettiti a una rete Wi-Fi tramite WPS: nella schermata Wi-Fi, vai su  > **Impostazioni Wi-Fi avanzate** > **Connessione WPS**. Premi il pulsante WPS sul router per stabilire una connessione. Il collegamento a un router abilitato WPS tramite WPS ti consente di collegarti velocemente alla rete senza inserire una password.

Trasferisci dati utilizzando Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ti permette di trasferire rapidamente i dati tra i dispositivi Huawei. Wi-Fi Direct è più veloce di Bluetooth e non richiede l'associazione dei dispositivi. È più adatto per trasferire file di grandi dimensioni su brevi distanze.

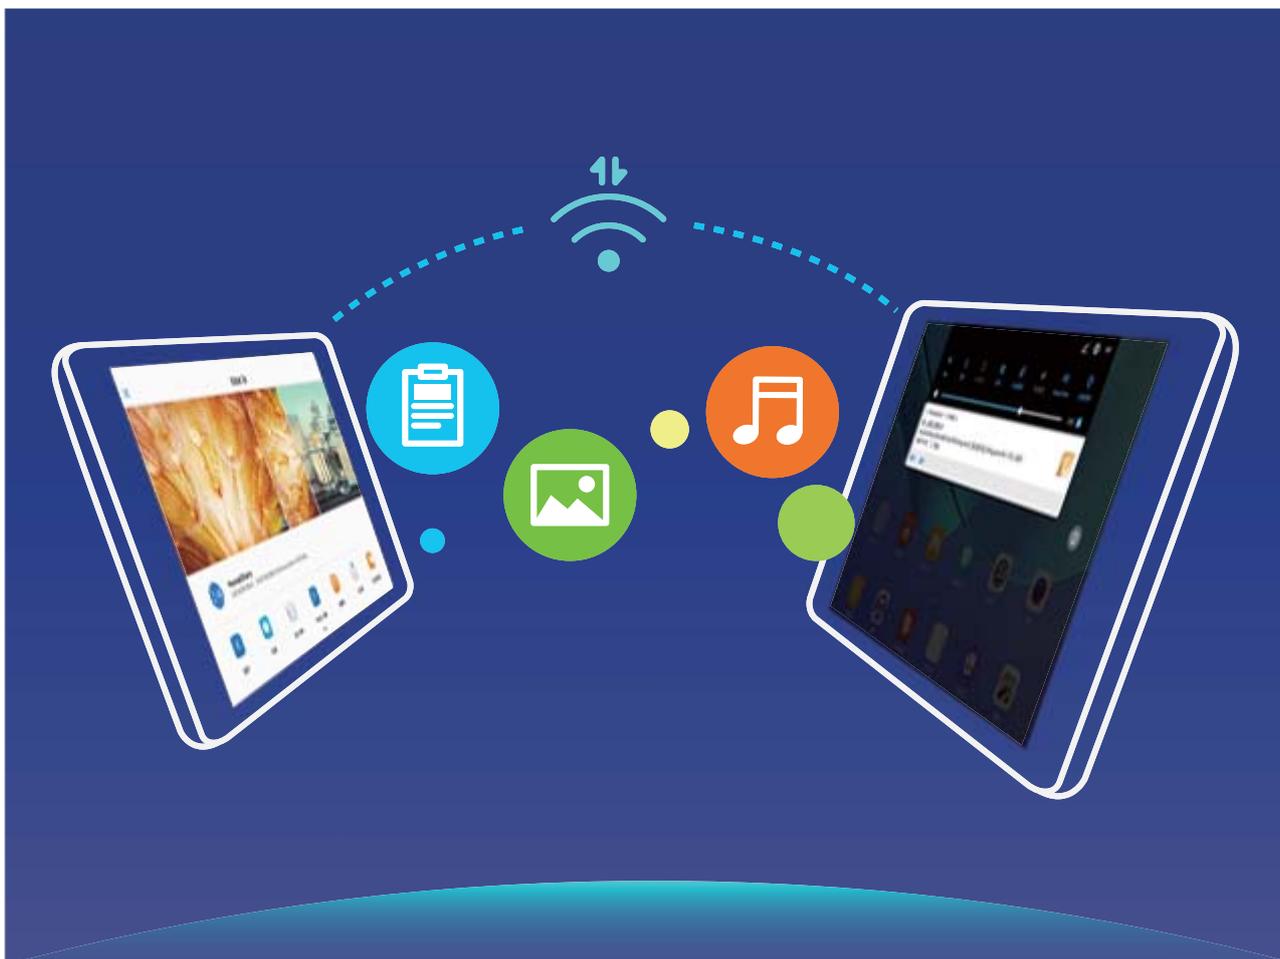

Inviare file con Wi-Fi Direct: apri  **Gestione file**, tocca e tieni premuto un file da inviare e accedi a **Altro** > **Condividi** > **Wi-Fi Direct**. Quando viene rilevato un altro dispositivo, tocca il suo nome per stabilire la connessione e avviare il trasferimento dei file.

Ricevere i file con Wi-Fi Direct: attiva **Wi-Fi**. Nella schermata delle impostazioni Wi-Fi, tocca  per attivare il rilevamento. Quando ricevi un messaggio per un file in arrivo, tocca **Accetta** per avviare il trasferimento. I file ricevuti verranno salvati sotto **Gestione file** nella cartella **Wi-Fi Direct** per impostazione predefinita.

Attivare Wi-Fi+ per la connessione automatica alla rete migliore

Apri  **Impostazioni**, accedi a **Wireless e reti** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi+** e attiva **Wi-Fi+**.

Quando il dispositivo è in una posizione con un segnale di Wi-Fi debole, Wi-Fi+ può passare automaticamente su una rete dati mobili. L'utilizzo di dati mobili per scaricare o visualizzare i video e altri file di grandi dimensioni potrebbe comportare costi aggiuntivi. Per evitare di incorrere in costi eccessivi per i dati, acquistare un piano dati appropriato.

 La funzione non è supportata su tablet con supporto solo rete Wi-Fi.

Connessione a Internet

Connettersi facilmente alle reti Wi-Fi con il dispositivo.

Connessione a una rete Wi-Fi

- 1 Scorrere in basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche.
- 2 Tenere premuto  per aprire la schermata delle impostazioni Wi-Fi.
- 3 Attivare il **Wi-Fi**. Il dispositivo elencherà automaticamente le reti Wi-Fi disponibili nella posizione.
- 4 Selezionare la rete Wi-Fi a cui si desidera connettersi. Se si seleziona una rete crittografata, sarà anche necessario inserire la password Wi-Fi.


Connessione utilizzando dati mobili

-  Prima di utilizzare i dati mobili, accertarsi di disporre di un piano dati con il proprio gestore per evitare costi eccessivi. I dati mobili non sono supportati su tablet solo Wi-Fi.
- 1 Scorrere in basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche.
 - 2 Toccare  per attivare i dati mobili.
 -  Quando non è necessario l'accesso a Internet, disattivare i dati mobili per un maggiore risparmio energetico ed una riduzione del traffico dati.

Condividi la tua rete mobile con altri dispositivi

Disponi di dati mobili extra alla fine del mese? Con questo sistema potrai condividere il traffico dati restante con i tuoi amici.

-  Prima di utilizzare i dati mobili, accertarsi di disporre di un piano dati con il proprio gestore per evitare costi eccessivi. I dati mobili non sono supportati su tablet solo Wi-Fi.

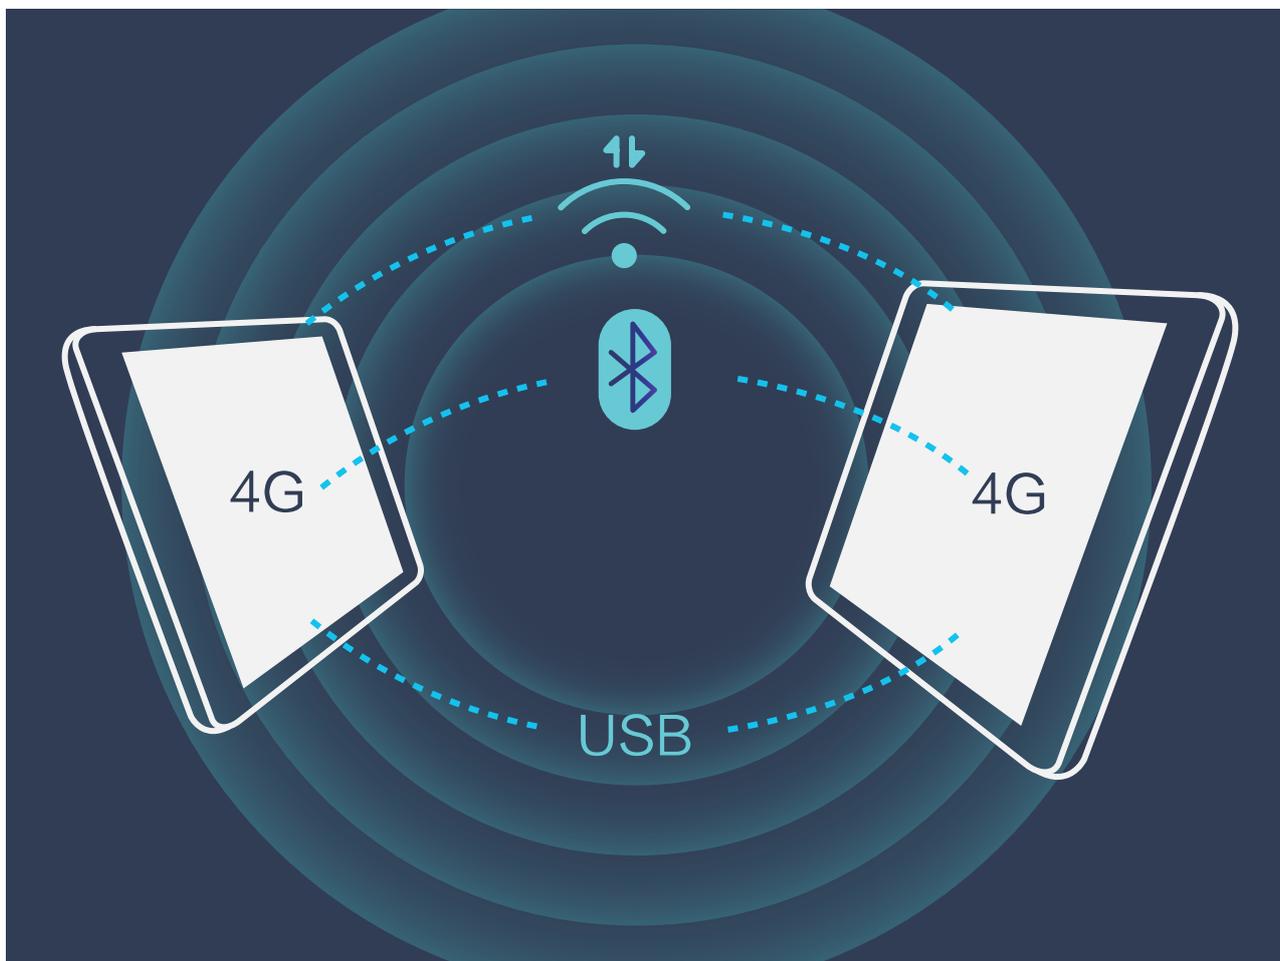

Utilizza l'hotspot Wi-Fi, un cavo USB o la connessione Bluetooth per condividere i tuoi dati mobili con altri dispositivi.

Utilizza hotspot Wi-Fi per condividere i dati mobili: Aprire  **Impostazioni** e accedere a **Wireless e reti > Tethering/hotspot portatile > Hotspot Wi-Fi portatile > Configura hotspot Wi-Fi**. Impostare il nome della rete, il tipo di crittografia e la password per l'hotspot Wi-Fi, quindi toccare **Salva** e abilitare l'hotspot all'utilizzo.

 **Temi che altri dispositivi possano ottenere un accesso illimitato ai tuoi dati hotspot?** Sulla schermata **Impostazioni**, toccare **Limite dati** per impostare il limite dati per ogni singola sessione. Quando viene raggiunto il limite dati preimpostato, il dispositivo disattiverà automaticamente la condivisione dell'hotspot.

Utilizza la connessione Bluetooth per la condivisione dei dati mobili: stabilire una connessione Bluetooth e associare i dispositivi prima di utilizzare il collegamento per la condivisione dei dati mobili.

Aprire  **Impostazioni**, accedere a **Wireless e reti > Tethering/hotspot portatile** e attivare **Condivisione Bluetooth**. Sulla schermata **Bluetooth**, toccare  accanto al dispositivo associato e attivare **Accesso Internet** per stabilire una connessione a Internet e condividere i dati mobili.

Utilizza il collegamento USB per la condivisione dei dati mobili: occorrerà un cavo USB per collegare il dispositivo al computer. Aprire  **Impostazioni**, accedere a **Wireless e reti > Tethering/hotspot portatile** e attivare **Condivisione USB** per iniziare a condividere i tuoi dati mobili.

-  A seconda del sistema operativo, potrebbe essere necessario installare dei driver o stabilire la connessione di rete appropriata sul computer prima di utilizzare questa funzione. Per ulteriori informazioni, consultare la guida del sistema operativo del computer.

App e notifiche

App gemella: doppio accesso ai social contemporaneamente

Hai mai desiderato di accedere a due account WeChat e Facebook allo stesso tempo sul un unico dispositivo senza dover passare da un account all'altro? L'app consente di accedere a due account WeChat e Facebook contemporaneamente, mantenendo separati il lavoro dalla tua vita privata.

 App gemella funziona solo con gli account WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp e Messenger. Scarica le ultime versioni delle app prima di utilizzare questa funzione.

Aprire  **Impostazioni**. Accedere a **App e notifiche** > **App gemella** e attivare App gemella per WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp o Messenger come richiesto.

All'attivazione dell'app, verranno visualizzate due icone di WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp, o Messenger all'interno della schermata Home. Da quel momento in poi, sarà possibile eseguire l'accesso ai due account contemporaneamente. Tenendo premuto sull'icona dell'app raddoppiata consente la disattivazione rapida dell'App gemella.

Audio e display

Configura la Modalità non disturbare

La Modalità non disturbare blocca le chiamate da estranei e notificherà solo la ricezione di chiamate e messaggi da contatti specifici.

Accedere a  **Impostazioni**, quindi **Audio > Non disturbare**. Attivare il tasto di selezione **Attiva subito**, quindi toccare **Modalità non disturbare** e selezionare una tra le seguenti opzioni:

- **Consenti chiamate e messaggi dai contatti importanti:** selezionare **Solo interruzioni prioritarie** e toccare **Imposta notifiche prioritarie** per configurare i contatti consentiti.
- **Consenti Suonerie sveglie:** selezionare **Solo sveglie** per consentire solo le notifiche relative alle sveglie.
- **Disattiva tutte le interruzioni:** selezionare **Nessuna interruzione** per disattivare suonerie, vibrazioni e impedire che lo schermo si attivi per le chiamate, i messaggi e le sveglie.



- In alternativa, scorrere verso il basso dalla barra di stato e toccare  sul pannello delle scorciatoie per attivare o disattivare rapidamente la **Modalità non disturbare**.
- Alcune applicazioni di terze parti potrebbero comunque squillare quando la Modalità non disturbare è attiva. Configurare la disattivazione delle notifiche all'interno delle impostazioni delle app.

Imposta la durata: evita le interruzioni in intervalli di tempo specifici, come nel weekend o a fine giornata. Toccare **Data** per configurare l'orario e l'intervallo di ripetizione, quindi attivare il tasto di selezione **Data**.

Regola eventi: per evitare interruzioni durante i momenti importanti. Toccare **Evento** per attivare **Modalità non disturbare** durante gli eventi in calendario.

Configura le impostazioni audio


Durante la visualizzazione di film o durante i giochi, il tuo dispositivo passerà automaticamente sull'audio stereo per un'esperienza audio-video migliore. È inoltre possibile impostare suonerie e promemoria audio per scenari diversi.

Regola il volume del sistema: premere il tasto del volume e toccare  per regolare la suoneria, i contenuti multimediali, le sveglie o il volume delle chiamate.



È anche possibile regolare il volume nelle impostazioni del sistema. Aprire  **Impostazioni**, toccare **Audio** e trascinare il cursore del volume per la regolazione.

Utilizza la modalità suono, vibrazione e silenziosa: scorrere in basso dalla barra di stato per aprire il pannello delle scorciatoie. Toccare  per alterare l'uso della modalità **Audio**, **Silenzioso** e **Vibrazione**.

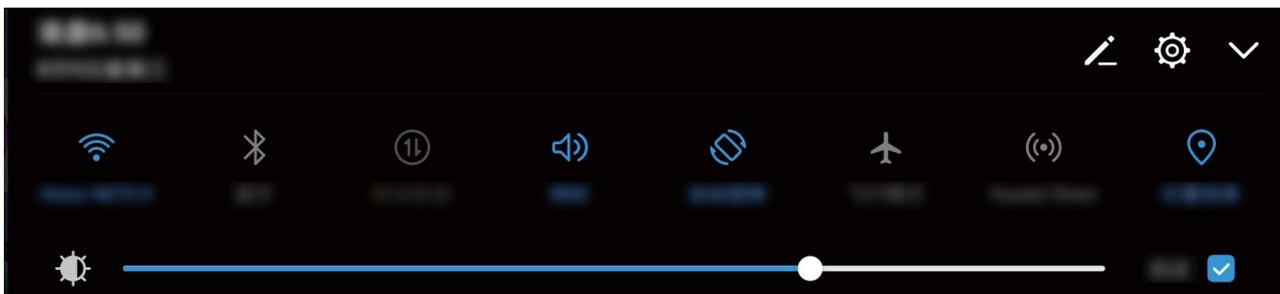

Attiva i toni di notifica e tocco tastiera: aprire  **Impostazioni** e accedere a **Audio > Altre impostazioni audio** per attivare o disattivare i toni di notifica e tocco tastiera.

Imposta la modalità silenziosa: dalla schermata **Audio**, attivare **Modalità silenziosa**. Dopo aver attivato **Modalità silenziosa**, attivare anche **Vibra in modalità silenziosa**. Alla ricezione di una chiamata, lo schermo si illuminerà e il dispositivo vibrerà.


Personalizza la suoneria e il tono di notifica: dalla schermata **Audio**, selezionare la suoneria personalizzata o utilizzare **Notifica**.

Modifica le impostazioni del display

Modifica la dimensione del carattere e regola la luminosità dello schermo in base alle tue preferenze.

Aprire  **Impostazioni** e toccare **Display**. Da questa pagina:

- **Modifica le dimensioni del testo e dell'immagine:** Toccare **Visualizzazione** e selezionare la modalità visualizzazione preferita.
- **Modifica le dimensioni del testo:** Toccare **Dimensione testo** e selezionare le dimensioni del testo desiderate.

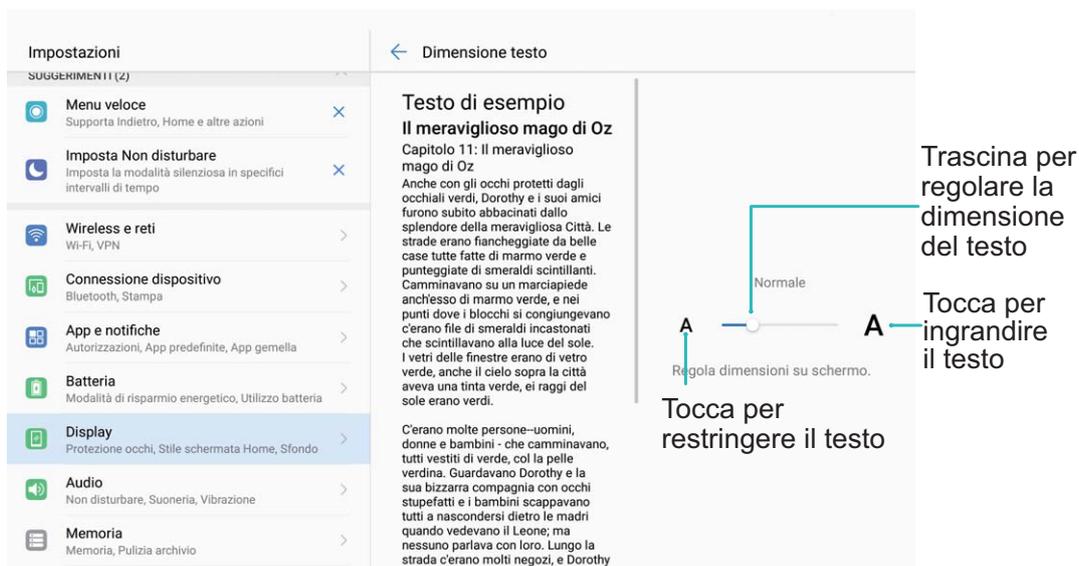

- **Regola luminosità dello schermo:** Selezionare la casella di controllo accanto a **Automatica** da **Luminosità**. Quando è attiva questa opzione, il dispositivo regolerà automaticamente la luminosità dello schermo in base alla luce ambientale. Per regolare manualmente la luminosità, trascinare il cursore oppure scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire il pannello di notifica e accedere alle impostazioni della luminosità.
- **Attiva la rotazione automatica dello schermo:** Attivare **Rotazione automatica**. In alternativa, scorrere verso il basso dalla barra di stato e aprire il pannello delle scorciatoie, quindi attivare .



- **Regola automaticamente la risoluzione dello schermo:** Attivare **Risoluzione intelligente**. Il sistema regolerà automaticamente la risoluzione dello schermo per ridurre il consumo energetico.
- **Attiva il salvaschermo:** Toccare **Salvaschermo** e attivare **Salvaschermo** per configurare: **Origine immagine** e **Durata**. Sul dispositivo verrà visualizzata una presentazione delle foto in Galleria durante la fase di carica, in modalità standby.

Assistenza Smart

Barra di navigazione e Menu veloce

Menu veloce: controlla il tuo Tablet con un tocco

Ogni volta che desideri chiudere un'app o tornare alla schermata Home, devi utilizzare la barra di navigazione nella parte inferiore del tuo Tablet. Puoi utilizzare il Menu veloce per eseguire le stesse funzioni, rendendo l'utilizzo del Tablet ancora più semplice.

Utilizza i gesti preimpostati per tornare indietro, tornare alla schermata Home o passare da un'app all'altra.

Accedi alle funzioni del Tablet ovunque ti trovi con il Menu veloce

Se desideri accedere rapidamente alle funzioni che utilizzi frequentemente sul Tablet, attiva il Menu veloce.

Apri  **Impostazioni**. Tocca **Sistema** > **Navigazione sistema** > **Menu veloce** e attiva **Menu veloce**. Il Menu veloce apparirà sullo schermo. Puoi quindi trascinarlo nella posizione che preferisci. Il Menu veloce può eseguire le seguenti azioni:

- **Indietro**: tocca il Menu veloce una volta per tornare indietro di un passaggio o toccalo due volte per tornare indietro di due passaggi.
- **Home**: tocca e tieni premuto il Menu veloce, quindi rilascialo per andare sulla schermata Home.
- **Passare da un'app all'altra**: tocca e tieni premuto il Menu veloce e scorri a sinistra o destra per passare da un'app all'altra.

Sistema

Modifica il metodo di inserimento

Modifica il metodo sul dispositivo in base alle tue esigenze.

Aprire  **Impostazioni**. Accedere a **Sistema > Lingua e inserimento > Tastiera predefinita > Configura metodi di inserimento** e attivare il metodo desiderato. Tornare indietro a **Lingua e inserimento**, toccare **Tastiera predefinita** e selezionare il metodo di inserimento.

Impostazioni generali

Cambia la lingua del sistema

Vuoi cambiare la lingua del sistema sul tuo Tablet? Bastano poche azioni.


Aprire  **Impostazioni**, accedere a **Sistema > Lingua e inserimento > Lingua** e selezionare la lingua. Se non si riesce a trovare la propria lingua all'interno dell'elenco, toccare **Aggiungi una lingua** per aggiungerla.

Imposta la data e l'ora del sistema

Durante un viaggio all'estero o se cambi la tua scheda SIM sul dispositivo visualizzerai automaticamente l'ora e la data forniti dalla rete mobile locale. In alternativa, potrai regolarle manualmente, modificare il formato orario o impostare il doppio orologio sulla schermata di blocco.

Aprire  **Impostazioni** e accedere **Sistema > Data e ora**. Da qui è possibile:

- **Modificare la data e l'ora:** attivare **Data e ora automatiche** per sincronizzare la data e l'orario del dispositivo tramite rete mobile. Disattivare **Data e ora automatiche** per impostare manualmente sia la data che l'ora.
- **Modificare il fuso orario:** attivare **Fuso orario automatico** per sincronizzare il fuso orario tramite rete mobile. Disattivare **Fuso orario automatico** per impostare manualmente il fuso orario.
 La funzione non è supportata su tablet con supporto solo rete Wi-Fi.
- **Modificare il formato dell'orario:** attivare **Formato 24 ore** per impostare l'orario sul formato 24 ore. Disattivare **Formato 24 ore** per impostare l'orario sul formato 12 ore.
- **Impostare il doppio orologio sulla schermata di blocco:** quando si è all'estero, il dispositivo mostrerà automaticamente le ore locali fornite dalla rete mobile. Attivare **Due orologi** e impostare **Città di residenza** per visualizzare il doppio orologio sulla schermata di blocco: il primo mostrerà le ore locali e il secondo, l'orario nel tuo Paese di residenza.

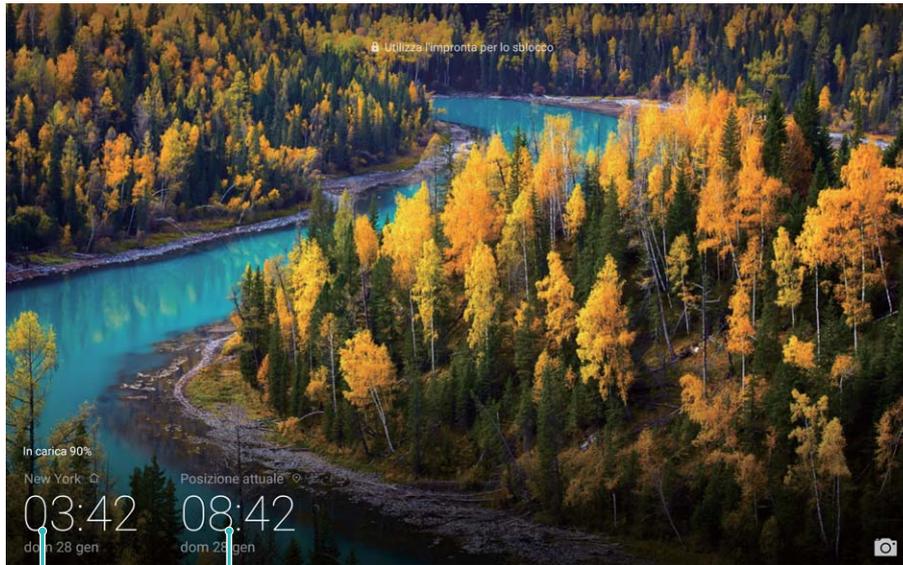

Data e ora nella città selezionata

Data e ora fornite dalla rete

Stampa i documenti e foto dal tuo Tablet

Connettere il dispositivo alla stampante tramite connessione Wi-Fi per stampare facilmente i documenti e foto.

- Mopria ti consente di stampare direttamente dal tuo dispositivo su una stampante certificata Mopria. La stampante si connette al dispositivo tramite la rete Wi-Fi.
- Se la stampante non è certificata Mopria, contattare il produttore per ottenere un plug-in per il modello.

1 Connettere il dispositivo e stampare tramite la stessa rete Wi-Fi.

- **Connetti all'hotspot stampante:** se la stampante dispone di un hotspot wireless, seguire le istruzioni nel manuale della stampante per abilitare l'hotspot e impostare una password. Aprire  **Impostazioni** sul dispositivo e accedere a **Wireless e reti > Wi-Fi**. Attivare **Wi-Fi**, selezionare l'hotspot della stampante e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per stabilire la connessione.
- **Connetti con Wi-Fi Direct:** se la stampante supporta il Wi-Fi Direct, seguire le istruzioni del manuale della stampante per attivare questa funzione. Aprire  **Impostazioni** sul dispositivo e accedere a **Wireless e reti > Wi-Fi**. Attivare **Wi-Fi**, toccare  e selezionare la stampante dall'elenco dei dispositivi rilevati.

- **Connetti al router:** attivare il Wi-Fi e connettersi al router domestico sulla stampante. Aprire

 **Impostazioni** sul dispositivo e accedere a **Wireless e reti > Wi-Fi**. Attivare **Wi-Fi**, selezionare il router e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare le impostazioni.

2 Aprire  **Impostazioni**. Accedere a **Connessione dispositivo > Stampa > servizio predefinito di stampa** e verificare che **servizio predefinito di stampa** sia attivato. Selezionare una stampante dai risultati di ricerca o toccare **Altro > Aggiungi stampante**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo per aggiungere manualmente la stampante.

3 Ora è possibile stampare direttamente dal tuo Tablet:

- **Stampa un'immagine:** accedere a **Galleria**. Aprire l'immagine da stampare, accedere a **ALTRO > Stampa o esporta in PDF**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per inviare l'immagine alla stampante.
- **Stampa una pagina Web:** all'interno del browser, aprire la pagina Web da stampare e selezionare l'opzione di stampa dal menu.
- **Stampa un documento:** aprire il documento da stampare in un'applicazione di lettura testo e selezionare l'opzione di stampa dal menu.
- **Stampa una nota:** aprire  **Blocco note**. Aprire la nota da stampare, accedere a  **> Stampa**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per inviare la nota alla stampante.

Imposta lo spegnimento programmato

Vuoi tenere il dispositivo spento durante certe ore della giornata per risparmiare energia o per non essere disturbato? Utilizza la funzione di accensione/spegnimento programmato per accendere e spegnere il dispositivo negli orari del giorno prestabiliti.

Aprire  **Impostazioni**, accedere a **Assistenza intelligente > Accensione e spegnimento programmati**, attivare **Spegnimento programmato** e **Accensione programmata**, quindi impostare gli orari di accensione e spegnimento e le impostazioni di ripetizione. Il dispositivo si accenderà e disattiverà automaticamente nelle ore selezionate.

Disattivare **Spegnimento programmato** e **Accensione programmata** per ripristinare le impostazioni precedenti.

Attiva la Modalità aereo per viaggiare in sicurezza e per risparmiare energia

Non sei convinto che la Modalità aereo garantisca sicurezza durante un volo? Vuoi un modo semplice per preservare la durata della batteria quando non desideri né effettuare né ricevere chiamate? Attiva la Modalità aereo per volare in sicurezza e preservare la durata della batteria.

-  Durante il volo, è obbligatorio seguire le istruzioni del personale di volo e disattivare il dispositivo o abilitare la Modalità aereo.

Quando è attiva la Modalità aereo, il tuo dispositivo disattiverà automaticamente le chiamate, il servizio Dati mobili, Bluetooth e Wi-Fi. Tuttavia, sarà possibile attivare manualmente sia il Bluetooth che il Wi-Fi.

Attiva o disattiva la Modalità aereo utilizzando il tasto nel menu delle scorciatoie: scorrere in basso dalla barra di stato. Dal pannello delle notifiche, toccare  per espandere il pannello delle scorciatoie, quindi toccare .

Attiva o disattiva la Modalità aereo dal menu delle Impostazioni: Aprire  **Impostazioni**, toccare **Wireless e reti** e attivare e disattivare **Modalità aereo**.

Dopo l'attivazione della modalità, verrà mostrata l'icona  nella barra di stato.

Utilizza la Gestione account per gestire e aggiornare i tuoi account

Vuoi sincronizzare più account e-mail, notifiche app e registri da più dispositivi e computer? Utilizza il dispositivo per gestire e aggiornare in tempo reale più account di posta elettronica e app su vari dispositivi tra cui il tuo Tablet, i computer ed altri.

-  • Gli account delle app di terze parti possono essere creati solo se l'applicazione è installata sul dispositivo.
- Il tipo di contenuto che può essere sincronizzato dipende dal tipo di account.

Aprire  **Impostazioni** e toccare **Utenti e account**. Da qui è possibile:

- **Aggiungere un account:** Toccare **Aggiungi account**, selezionare un tipo di account e seguire le istruzioni visualizzate per inserire i dettagli e per aggiungerlo.
- **Eliminare un account:** selezionare l'account da eliminare e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per rimuoverlo.
- **Sincronizzare gli account:** toccare , selezionare **Sincronizzazione auto dati**, seguire le istruzioni sullo schermo e toccare **OK**. In alternativa, se non si seleziona **Sincronizzazione auto dati**, è possibile comunque scegliere un account manualmente e toccare  per sincronizzare.

Visualizza i dettagli di archiviazione

Vuoi sapere quanta memoria di archiviazione ti resta dopo periodi lunghi di utilizzo del dispositivo? Visualizza i dati della memoria sia interna che esterna per consentirti di monitorare lo spazio di archiviazione e avviare la pulizia della memoria.

-  Non tutti i dispositivi supportano le schede microSD.

Aprire  **Impostazioni** e toccare **Memoria** per visualizzare le informazioni sull'utilizzo della memoria, dell'archivio interno o della scheda microSD, quindi eseguire le seguenti operazioni:

- **Pulizia dello spazio di memoria:** selezionare **Pulizia archivio** per accedere alla pagina **Pulizia** ed eseguire la pulizia di memoria o liberare dello spazio di memoria con un solo tocco.

- **Modifica posizione di archiviazione predefinita:** toccare **Posizione predefinita** e impostare la posizione di memorizzazione predefinita sia nella memoria interna del dispositivo sia all'interno della scheda microSD.
- **Formatta la scheda microSD:** accedere a **Scheda SD > Formatta > Cancella e formatta** per rimuovere tutti i dati dalla scheda microSD. Si consiglia di eseguire il backup per evitare eventuali perdite di dati.

Conosci meglio il dispositivo tramite i dati tecnici

Per poter conoscere meglio il tuo Tablet , è possibile accedere alle informazioni del dispositivo come il numero del modello, la versione, IMEI, impostazioni hardware, specifiche del prodotto e certificazioni legali.

-  I dispositivi con scheda SIM singola dispongono di un numero IMEI mentre i dispositivi dual SIM dispongono di due numeri IMEI. Le schede SIM non sono supportate su tablet con supporto solo rete Wi-Fi.

Visualizza le informazioni sul dispositivo: accedere a  **Impostazioni** e toccare **Sistema > Informazioni sul tablet** per visualizzare le informazioni come il numero del modello, numeri versione, numero IMEI, informazioni hardware, informazioni sullo stato e certificazioni legale.


Cambia il nome del dispositivo: aprire  **Impostazioni** e toccare **Sistema > Informazioni sul tablet > Nome dispositivo** per cambiare il nome del Tablet.

Utilizza le Impostazioni Smart per localizzare rapidamente un'impostazione

Vuoi modificare lo stile del carattere ma non riesci a trovare l'impostazione? Le Impostazioni Smart ti aiutano a trovare rapidamente quello che vuoi. Questa funzione è in grado di consigliare le impostazioni in base all'utilizzo del dispositivo, consentendo l'attivazione o disattivazione di una impostazione in un solo tocco.

Aprire  **Impostazioni**. Il dispositivo consiglierà le impostazioni in base al tipo di utilizzo. È anche possibile eseguire la ricerca tramite parole chiave o sinonimi nella barra di ricerca. Il dispositivo sarà comunque in grado di mostrare tutti i risultati correlati.

Ricerca le impostazioni
Impostazioni consigliate

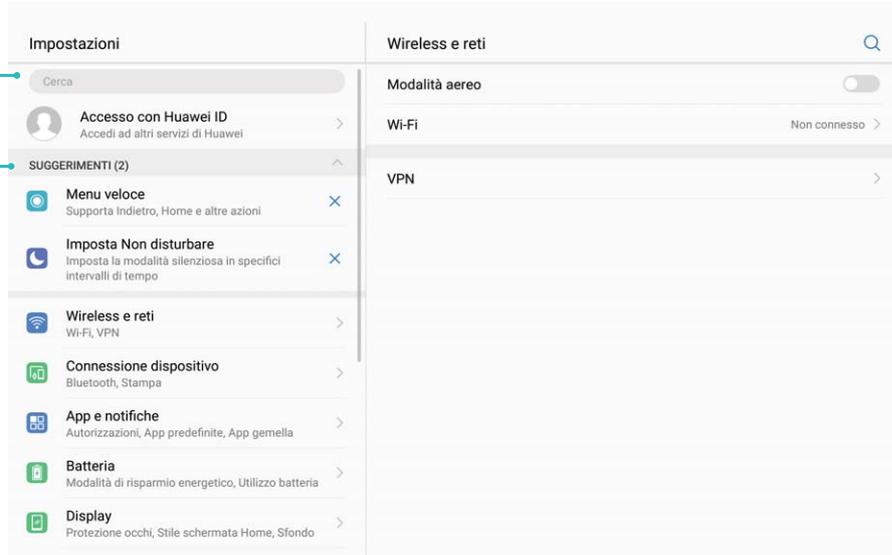

Aggiorna il sistema

Eseguire un aggiornamento online

Il Tablet ti avviserà di scaricare e installare un aggiornamento di sistema quando è disponibile una nuova versione. La funzione di aggiornamento online consente di aggiornare il Tablet in modo rapido e sicuro.

-  Prima di eseguire un aggiornamento online, assicurati che il Tablet sia connesso a Internet. Gli aggiornamenti online richiedono una connessione Internet. Aggiorna Tablet tramite una rete Wi-Fi per evitare costi aggiuntivi non necessari sul tuo piano dati.
- Assicurati che il Tablet disponga di almeno il 30% di carica durante il processo di aggiornamento.
- Evita l'uso di software di terze parti non autorizzato per installare il firmware e gli aggiornamenti di sistema. Questo potrebbe interrompere il funzionamento del Tablet o causare la divulgazione delle tue informazioni personali. Per ottenere risultati ottimali, aggiorna il sistema utilizzando la funzione di aggiornamento online o porta il Tablet al Servizio clienti Huawei più vicino.
- Effettua sempre il backup dei dati prima dell'aggiornamento del Tablet per evitare potenziali perdite di dati.
- Alcune app di terzi potrebbero non essere compatibili con la nuova versione del sistema (ad esempio, app di servizi bancari o giochi online). Attendi che venga rilasciata una nuova versione dell'app di terze parti.

1 Apri  **Impostazioni**.

2 Accedi a **Sistema > Aggiornamento del sistema > Verifica aggiornamenti**.

- Quando il sistema rileva un nuovo aggiornamento, accedi a **Nuova versione > Aggiornamento rapido**.
- Se il sistema indica che è aggiornato, accedi a  **> Scarica aggiornamento più recente**. Quando il sistema rileva un nuovo aggiornamento, accedi a **Nuova versione > Aggiornamento rapido**.

Il completamento degli aggiornamenti di sistema potrebbe richiedere del tempo. Evita di utilizzare il Tablet durante questo periodo. Il Tablet verrà riavviato automaticamente al termine dell'aggiornamento.

Questa guida è fornita come riferimento. Il prodotto e, senza limitazione, il colore, le dimensioni e il layout dello schermo potrebbero variare. Tutte le dichiarazioni, informazioni e suggerimenti presenti nella guida non costituiscono garanzia di alcun tipo, né esplicita né implicita.

Nota: ricorda l'account di Google con cui hai effettuato il tuo ultimo accesso dal dispositivo. Durante le operazioni di ripristino ai dati di fabbrica o aggiornamento scheda microSD sospette, il sistema antifurto richiederà di entrare nell'account di Google con cui hai effettuato l'ultimo accesso, in seguito verrai indirizzato sulla schermata di navigazione di avvio per l'autenticazione della tua identità. Il dispositivo potrà essere attivato correttamente soltanto dopo aver superato la fase dell'autenticazione.

Visitare <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> per la hotline aggiornata di recente e l'indirizzo e-mail del proprio paese o regione.

Modello: CMR-AL09
CMR-AL19
CMR-W09
CMR-W19