

HUAWEI MediaPad M5 lite

Manuale dell'utente



HUAWEI

Sommario

Funzioni emozionanti

Suggerimenti d'utilizzo in evidenza	1
Suggerimenti per la fotocamera	3

Nuovo dispositivo

Configurazione del nuovo dispositivo	9
--------------------------------------	---

Gesture e operazioni

Schermate e registrazione schermo	10
-----------------------------------	----

Schermata Home

Barra di navigazione	14
Area notifiche e barra di stato	14
Gestione schermata Home	16

Contatti

Gestione dei biglietti da visita	18
Gestione dei contatti	19

Composizione

Effettuare chiamate di emergenza	21
----------------------------------	----

Fotocamera

Funzioni della fotocamera base	22
Modalità light painting	24

Galleria

Organizzare album	29
-------------------	----

Calls and Messaging (Not available in the Wi-Fi Only version)

Attivare il risparmio energetico intelligente	30
Usare Ottimizza	30
Attivare la pulizia della memoria	31
Attivare lo scanner virus	31

E-mail

Organizzare le e-mail in base all'oggetto per un'esplorazione più semplice	32
Impostazione delle notifiche e-mail: Invio di risposte tempestive a e-mail importanti	32
Gestione degli account e-mail	33
Gestire i contatti e-mail VIP	33

Calendario

Importare eventi importanti nel Calendario	34
--	----

Utility

Gestione del tempo di attività dello schermo	35
--	----

Connessione del dispositivo

Utilizzare Bluetooth per condividere i dati	36
Trasferire dati tra il Tablet e un dispositivo USB	36
Huawei Share: un modo migliore di condividere i file	37
Trasferire file tra dispositivo e computer con Huawei Share	38
Stampa one-touch con Huawei Share	39

Sicurezza e privacy

Attivare Blocco app	40
Attivare o disattivare i servizi di localizzazione	40

Backup e ripristino

Backup dati: Prevenire la perdita dei dati	42
Backup dei dati su un dispositivo di archiviazione USB	42
Ripristinare il Tablet	43

Wi-Fi e rete

Wi-Fi	44
Condividere la rete mobile con altri dispositivi	45

App e notifiche

App gemella: doppio accesso ai social contemporaneamente	47
--	----

Audio e schermo

Impostare la modalità Non disturbare	48
Modificare le impostazioni del display	48
Configura le impostazioni audio	49

Archiviazione

Visualizzare lo stato della memoria e dell'archiviazione	50
--	----

Sistema

Impostazioni generali	51
-----------------------	----

Avviso legale

Note legali	54
Sicurezza delle informazioni e dei dati personali	56
Per ulteriori informazioni	56

Funzioni emozionanti

Suggerimenti d'utilizzo in evidenza

Modificare il metodo di inserimento

Puoi modificare il metodo di inserimento sul dispositivo come desideri.

Cambiare il metodo di inserimento: Apri  **Impostazioni**, accedi a **Sistema > Lingua e inserimento > Tastiera predefinita** e seleziona un metodo di inserimento.

Imposta una password per la schermata di blocco per proteggere la tua privacy

Il Tablet archivia numerose informazioni sensibili come foto personali, informazioni di contatto, app bancarie (ad esempio, Alipay). Imposta una password per la schermata di blocco in modo che ne venga richiesta una ogni volta che sblocchi il Tablet. Una password per la schermata di blocco aiuta a proteggere le tue informazioni personali se il Tablet viene perso o utilizzato da un utente non autorizzato.

Imposta una password per la schermata di blocco: apri  **Impostazioni**, vai su **Sicurezza e privacy > Password blocco schermo** e imposta il tipo di password per la schermata di blocco che preferisci.

- **Imposta un PIN:** un numero PIN è una sequenza di cifre. L'inserimento di un PIN per sbloccare il Tablet è rapido e semplice. Per una maggiore sicurezza, utilizza una sequenza lunga di numeri casuali come PIN. Vai su **Imposta la password di blocco schermo**, segui le istruzioni per impostare un PIN. In alternativa, tocca **Modifica il metodo di sblocco** e imposta **PIN di 4 cifre o PIN personalizzato**.
- **Imposta una sequenza:** sblocca il Tablet tracciando una sequenza preimpostata sullo schermo. Per una maggiore sicurezza, utilizza una sequenza che includa segmenti di linee in sovrapposizione. Vai su **Imposta la password di blocco schermo > Modifica il metodo di sblocco > Sequenza** e traccia due volte la stessa sequenza. La sequenza deve collegare almeno 4 punti.
- **Imposta una password:** una password composta da numeri, lettere e caratteri speciali è più sicura di un PIN o di una sequenza. Per una maggiore sicurezza, utilizza una password con 8 o più caratteri che includa numeri, lettere e caratteri speciali. Assicurati di memorizzare la password per non rimanere bloccato fuori dal Tablet qualora la dimenticassi. Vai su **Imposta la password di blocco schermo > Modifica il metodo di sblocco > Password**, segui le istruzioni per impostare una password.

Blocca lo schermo per mettere in sicurezza i tuoi dati

Se non utilizzi il dispositivo per un certo lasso di tempo, lo schermo verrà disattivato e bloccato automaticamente. Quando lo schermo è attivo, potrai utilizzare il tuo dispositivo senza doverlo sbloccare. Il blocco con lo schermo in standby protegge la tua privacy ed evita operazioni accidentali.

-  Imposta una password di blocco schermo per proteggere la privacy. È possibile bloccare il dispositivo nei seguenti modi:

Blocco istantaneo dello schermo con il tasto di accensione: premere una volta il tasto di accensione per bloccare lo schermo.

Utilizzo del tasto di blocco one-touch: unisci due dita sulla schermata Home per accedere alla modalità di modifica schermo. Toccare **Widget > Blocco schermo** e aggiungere il widget **Blocco schermo** alla schermata Home. L'azione aiuta a ridurre l'usura del tasto di accensione. Dopo aver chiuso la modalità di modifica, toccare il widget **Blocco schermo** per bloccare immediatamente lo schermo. Per bloccare lo schermo, accedere alla schermata Home dove è situato il widget **Blocco schermo**.

Descrizioni delle icone di stato e di notifica

Le icone della barra di stato offrono una vista rapida dello stato globale del dispositivo, inclusi la connessione di rete, il livello della batteria e tutti i nuovi messaggi ricevuti quando il dispositivo è nella modalità invisibile.

Icone di stato: Dando una rapida occhiata alle icone di stato è possibile conoscere rapidamente lo stato del dispositivo, ad esempio la connessione di rete, l'intensità del segnale, il livello della batteria, la data e altro ancora.

-  Le icone relative allo stato della rete possono variare in base alle regioni e ai fornitori di servizi.

	Intensità del segnale		Nessun segnale
4G⁺	Rete 4G+ connessa	3G	Rete 3G connessa
4G	Rete 4G connessa	H	Rete HSPA connessa
2G	Rete 2G connessa	LTE	Rete LTE connessa
LTE⁺	Rete LTE+ connessa		Modalità aereo attivata
H⁺	Rete HSPA+ connessa		Rete Wi-Fi connessa
	VoLTE disponibile		Ricezione dei dati di posizione dalla rete GPS
R	Roaming		Modalità silenziosa attivata
	Bluetooth attivato		Carica
	Rete Wi-Fi disponibile		Livello della batteria basso
	Modalità vibrazione attivata		Nessuna Scheda SIM rilevata
	Svegliate attivate		Cuffie collegate

	Batteria completamente carica		Modalità prestazioni attivata
	Modalità di risparmio energetico attivata		Super carica
	Proiezione con cavo o wireless in uso		Modalità protezione occhi attivata
	Modalità non disturbare attivata		Cavo USB collegato
	Modalità risparmio dati attivata		Potenza Bluetooth
	Hotspot attivato		Promemoria Gestione tablet
	Segnale instabile		Impossibile connettere una chiamata sulla rete attuale
	Seleziona per parlare attivato		Gestione durata schermo attivata

Icone di notifica: Quando c'è un nuovo messaggio, una nuova notifica o un nuovo promemoria sul tuo dispositivo, la relativa icona sarà visualizzata nella barra di stato.

	Chiamate senza risposta		Nuove e-mail
	Download dati in corso		Nuovi messaggi in segreteria
	Promemoria degli eventi		Caricamento dati in corso
	Sincronizzazione dei dati in corso		Memoria piena
	Problema di accesso o sincronizzazione		Sincronizzazione non riuscita
	VPN connessa		Più notifiche

Suggerimenti per la fotocamera

Usare Time-lapse per creare un breve video

Usa la modalità Time-lapse per acquisire immagini durante un lungo periodo di tempo e condensarle in un breve video. Fotografa e osserva la natura nella sua totalità: fiori che sbocciano, nuvole fluttuanti o persino le scie stellari nel cielo notturno.

- i • La registrazione continua di un video in time-lapse per un periodo prolungato potrebbe consumare la carica della batteria ed esaurire lo spazio di archiviazione.
 - Posiziona il dispositivo su un treppiede o una superficie piana per mantenerlo fermo durante la registrazione.
 - Prima di cominciare, assicurati che la scena sia ben illuminata e che la fotocamera sia a fuoco. Posiziona con cura la fotocamera per includere il più possibile gli oggetti rilevanti nello sfondo.
- 1** Accedi a  **Fotocamera > Altro > Time-lapse** e tocca  per cominciare a registrare un video in time-lapse.
 - 2** Tocca  per terminare la registrazione.
 - 3** Puoi quindi accedere a **Galleria** per riprodurre il tuo video in time-lapse.
 - i Per risultati migliori e ottimali, le velocità di registrazione e di riproduzione sono regolate automaticamente dal sistema.

Usa la modalità panorama per scattare foto panoramiche

I panorami offrono un angolo di visione più ampio delle normali foto, permettendoti di scattare ampie fotografie di paesaggi.

Per effettuare uno scatto panoramico, la fotocamera scatta più foto di oggetti all'interno del nostro campo visivo e le combina in una singola foto.

- i Quando acquisisci un panorama, trova un ampio spazio all'aperto lontano dal soggetto e cerca di evitare sfondi di un solo colore.

- 1** Vai su  **Fotocamera > Altro > Panorama**.
- 2** Tocca  nella parte inferiore dello schermo per configurare la direzione di scatto.
- 3** Tieni ben fermo il Tablet, quindi tocca  per avviare l'acquisizione. Sposta lentamente il Tablet verso la direzione indicata, mantenendo il dispositivo fermo e assicurandoti che la freccia sia allo stesso livello della linea centrale.
- 4** Tocca  una volta terminato. La fotocamera combinerà automaticamente le foto per creare un panorama.



Acquisire immagini in movimento

Rendi le tue foto più dinamiche e divertenti acquisendo immagini in movimento per prolungare i momenti più belli della tua vita.

Usando le immagini in movimento puoi riprendere una scena circa un secondo prima e dopo la pressione del pulsante dell'otturatore. Quando scorri tra le foto nella Galleria puoi visualizzare l'immagine statica scattata o riprodurre l'effetto e il suono di un'immagine in movimento dinamica.

Acquisire immagini in movimento: apri  **Fotocamera**, tocca  in alto sullo schermo, quindi tocca  per acquisire un'immagine in movimento.

Visualizzare le immagini in movimento: le immagini in movimento vengono salvate nella **Galleria** in formato JPG. Accedi a  **Galleria** > **Album** > **Fotocamera**, tocca le immagini con l'icona  e tocca  in alto sull'immagine per visualizzare un effetto dinamico. L'immagine in movimento si interrompe automaticamente dopo la riproduzione completa. Puoi anche toccare lo schermo per interrompere la riproduzione.

Condividere le immagini in movimento: accedi a  **Galleria** > **Album** > **Fotocamera**, tocca l'immagine in movimento che desideri condividere, quindi tocca  per selezionare un metodo di condivisione.

 Le immagini in movimento possono essere condivise direttamente via Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share e altri metodi. Il dispositivo ricevente deve essere un dispositivo Huawei che supporta l'acquisizione di immagini in movimento in modo da riprodurre l'effetto dell'immagine in movimento. Quando condividi le immagini in movimento con app di terzi o dispositivi non compatibili, le immagini in movimento saranno visualizzate come immagini statiche.

Controllo audio: scatta foto utilizzando la tua voce

Desideri scattare una foto senza toccare il tasto di scatto? Usa i comandi vocali per scattare foto.

Andare a  **Fotocamera** >  > **Controllo audio**. Attivare **Controllo audio** e selezionare il comando vocale che si desidera utilizzare per scattare foto. Adesso puoi pronunciare il comando per scattare una foto.

Scatti temporizzati: scatta foto di gruppo che includono tutti

Vuoi scattare una foto di gruppo senza dover chiedere aiuto a un estraneo? Prova a usare la funzione timer. Posiziona la fotocamera e tocca il tasto di scatto. La fotocamera ti darà un po' di tempo extra per entrare nell'inquadratura prima di scattare la foto. Scatta foto di gruppo che includono tutti senza dover chiedere aiuto a un estraneo.

Apri  **Fotocamera**, tocca , quindi tocca **Timer** per selezionare il ritardo che preferisci.



Light painting: scatta scie luminose

La modalità light painting imposta automaticamente una velocità bassa per l'otturatore per effettuare scatti a lunga esposizione delle scie luminose. Questa modalità produce foto sorprendenti con caratteristiche quasi eteree.

La modalità light painting offre quattro modalità creative di scatto per diversi soggetti e condizioni di luce:

- **Scie luminose urbane:** scatta foto delle scie luminose create dalle luci delle automobili di notte.
- **Graffiti luminosi:** scatta foto delle scie create da una sorgente luminosa in movimento in condizioni di scarsa luminosità.
- **Acqua effetto seta:** scatta foto di cascate e acqua corrente con un morbido effetto seta.
- **Scie stellari:** scatta foto mozzafiato di scie stellari nel cielo notturno.



Modalità HDR: rendi più nitide le tue foto

Quando scatti una foto controluce o quando riprendi uno scenario o un edificio con elevato contrasto luminoso, la modalità HDR può aiutarti a migliorare gli effetti delle luci e delle ombre, donando alle tue foto dettagli più nitidi. Quando la modalità HDR è attiva, la fotocamera utilizzerà impostazioni di esposizione diverse per scattare velocemente più foto e poi combinarle. Il risultato è una foto con dettagli più nitidi nelle aree illuminate o toni intermedi.

Andare a  **Fotocamera** > **Altro** > **HDR**, tenere fermo il dispositivo e toccare  per scattare una foto.

-  Per ridurre al minimo il movimento della fotocamera durante lo scatto, si consiglia di utilizzare un treppiede per stabilizzare il dispositivo.



Nuovo dispositivo

Configurazione del nuovo dispositivo

Connettersi al Wi-Fi

Connettendo il dispositivo a una rete Wi-Fi, si possono efficacemente risparmiare i dati mobili.

-  Per evitare potenziali rischi per la sicurezza, come l'accesso non autorizzato ai dati personali e alle informazioni finanziarie, connettersi sempre con cautela alle reti Wi-Fi pubbliche.



Connettersi a una rete Wi-Fi: Andare su  **Impostazioni, Wireless e reti > Wi-Fi** e attivare **Wi-Fi**. Toccare una rete Wi-Fi per accedervi e inserire la password di rete o completare l'autenticazione, se richiesto. In alternativa, è possibile scorrere in fondo al menu, toccare **Aggiungi rete** e seguire le istruzioni sullo schermo per aggiungere un hotspot di rete inserendone nome e password.

Gesture e operazioni

Schermate e registrazione schermo

Registrazione di momenti emozionanti sullo schermo

La registrazione su schermo è utile quando stai realizzando video tutorial o se desideri registrare il tuo gameplay per condividerlo con gli amici usando il tuo dispositivo.

- La registrazione dello schermo terminerà se effettui o rispondi a una chiamata.
- Se stai effettuando registrazioni audio sul tuo dispositivo prima della registrazione dello schermo, **Attiva il microfono** è disattivato per impostazione predefinita.
- Se **Attiva il microfono** è attivato, il dispositivo registra tutti i suoni ambientali. È consigliabile registrare lo schermo in un ambiente silenzioso.

Uso della scorciatoia per avviare la registrazione: Scorri verso il basso l'area notifiche, quindi tocca  per avviare la registrazione dello schermo. Puoi attivare o disattivare **Attiva il microfono** in base alle tue esigenze. Per terminare la registrazione, tocca  nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.



Avvio della registrazione tramite combinazione di tasti: Tieni premuto simultaneamente il **pulsante di accensione** e il **tasto di aumento del volume** per iniziare la registrazione. Puoi attivare o disattivare **Attiva il microfono** in base alle tue esigenze. Per terminare la registrazione, tieni premuto di nuovo simultaneamente il **pulsante di accensione** e il **tasto di aumento del volume**.



Puoi visualizzare le registrazioni sullo schermo in **Galleria**.

Attiva TalkBack per enunciare il contenuto sullo schermo

Il dispositivo legge ad alta voce i contenuti sullo schermo che tocchi, selezioni o attivi, consentendo di interagire con il dispositivo anche quando non riesci a leggere i contenuti sullo schermo in modo chiaro.

- 1** Apri  **Impostazioni** e accedi a **Assistenza intelligente > Accessibilità > TalkBack** >  per accedere alla schermata delle impostazioni di TalkBack.
- 2** Attiva **TalkBack** e tocca **OK**. Il dispositivo avvierà un tutorial quando attivi TalkBack per la prima volta. Se hai bisogno di riascoltare il tutorial, tocca  per entrare nella schermata delle impostazioni di TalkBack e avviare il tutorial.
- 3** Tocca  e attiva **Esplora al tocco**. Il dispositivo leggerà ad alta voce i contenuti che tocchi.


Potresti aver attivato TalkBack per sbaglio. Per disattivare TalkBack, tieni premuto il pulsante di accensione fino a quando il dispositivo non vibra, quindi tocca lo schermo con due dita per almeno tre secondi.

Imparare le gesture di TalkBack


TalkBack utilizza una serie speciale di gesture. Quando TalkBack è attivato, queste gesture sono necessarie per interagire con il dispositivo.

- i** Per disattivare TalkBack, tieni premuto il pulsante di accensione fino a quando il dispositivo non vibra, quindi tocca lo schermo con due dita per almeno tre secondi.


Navigare sullo schermo: Scorri verso l'alto o verso il basso con due dita per scorrere gli elenchi dei menu. Scorri verso sinistra o destra per spostarti tra pagine e schermate.

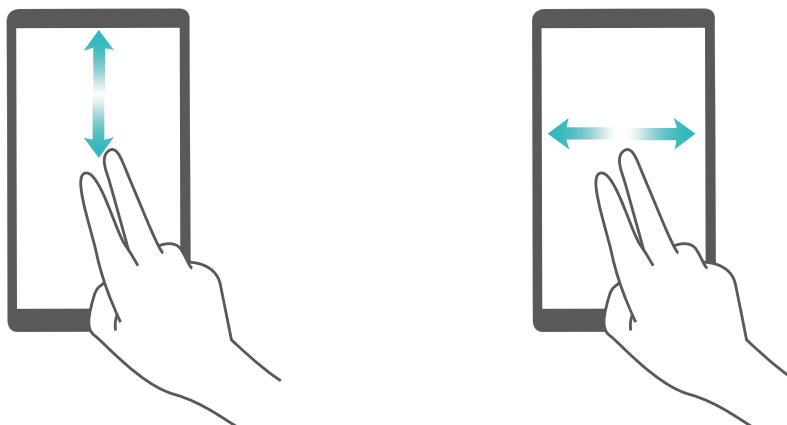

Selezionare un elemento: Tocca un elemento con un dito per selezionarlo (non aprirlo). Il dispositivo leggerà il contenuto dell'elemento selezionato.

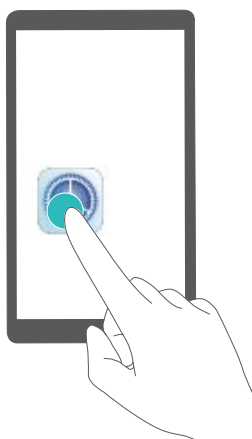

Aprire un elemento: Tocca due volte qualsiasi parte dello schermo con un dito per confermare la selezione dal passaggio precedente.

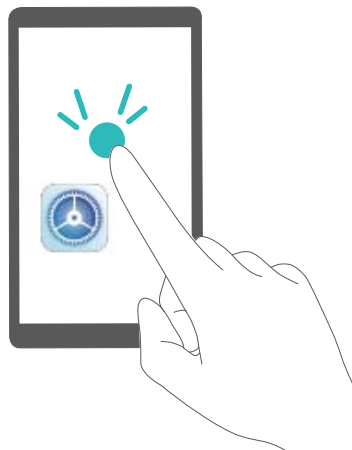

Ad esempio, se desideri aprire **Impostazioni**, tocca l'icona **Impostazioni** una volta con un dito, quindi tocca due volte qualsiasi punto dello schermo.

Schermata Home

Barra di navigazione

Configurare il layout della barra di navigazione

Grazie alla barra di navigazione, puoi comodamente accedere alla schermata Home, tornare alla pagina precedente, uscire da un'app, o visualizzare le app utilizzate di recente.

Per configurare il layout della barra di navigazione, apri  **Impostazioni**, quindi accedi a **Sistema > Navigazione di sistema > Navigazione a Tre tasti > Impostazioni** e seleziona la combinazione di tasti di navigazione, e attiva o disattiva **Nascondi i tasti di navigazione** a seconda delle tue abitudini d'uso.



-  **Tasto Indietro**: Tocca per tornare alla pagina precedente o uscire da un'app. Tocca per chiudere la tastiera sullo schermo quando si immette del testo.
-  **Tasto Home**: Tocca per tornare alla schermata Home. Tocca e tieni premuto per visualizzare l'icona Google Assistant e scorri verso l'alto sull'icona Google Assistant.
-  **Tasto Recenti**: Tocca per aprire un elenco di app usate di recente. Tocca e tieni premuto per attivare la modalità Schermo diviso.
-  **Scorrimento verso il basso sul tasto notifiche**: Tocca per aprire l'area notifiche.


Area notifiche e barra di stato

Aprire l'area notifiche per acquisire informazioni importanti

Controlla le notifiche e lo stato di funzionamento del tuo dispositivo sulla barra di stato.

Quando è presente un promemoria di notifica, puoi accendere lo schermo e scorrere verso il basso dalla barra di stato per visualizzare la notifica.

Accedere all'area notifiche quando lo schermo è sbloccato: scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche. È possibile attivare o disattivare gli interruttori scorciatoia o toccare le notifiche per visualizzarne i dettagli.

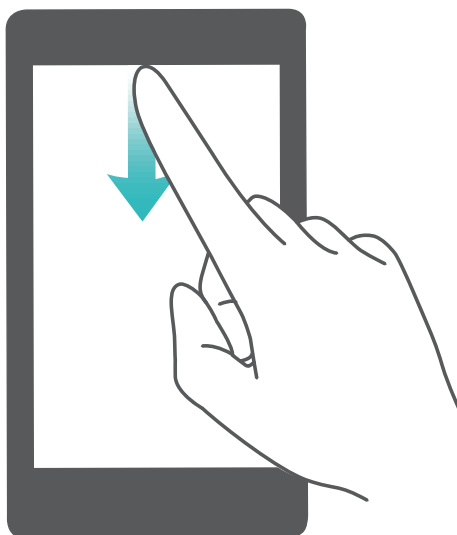

Se vuoi visualizzare il numero di notifiche o nessun promemoria sulla barra di notifica e di stato, tocca



Impostazioni e accedi a **Notifiche > Altre impostazioni di notifica > Metodo di notifica**.

Quindi seleziona **Numeri** o **Nessuno**.

Disattivare le notifiche delle app

Trovi seccante ricevere così tante notifiche push dalle app? Puoi impostare e disattivare notifiche specificate.

Apri  **Impostazioni** e tocca **Notifiche**. Da qui è possibile:

- **Bloccare le notifiche da un'app:** Seleziona l'app, quindi disattiva **Consenti notifiche**.
- **Bloccare le notifiche da tutte le app:** Seleziona **Gestione a gruppi**, quindi disattiva **Tutto**.

Personalizzare le impostazioni di notifica

Personalizza le impostazioni di notifica per utilizzare il dispositivo nel modo che più desideri.

Apri  **Impostazioni**, poi accedi a **Notifiche > Altre impostazioni di notifica**. Da qui è possibile:


- **Attivare le notifiche attiva schermo:** Attiva **Notifiche attiva schermo** per impostare lo schermo in modo che si accenda quando vengono ricevute notifiche.
- **Attivare la spia di notifica:** Attiva **Indicatore lampeggiante** per mostrare una spia lampeggiante quando vengono ricevute le notifiche.
- **Impostare lo stile delle notifiche:** Tocca **Metodo di notifica**, quindi seleziona **Icone**, **Numeri**, o **Nessuno**.

Gestione schermata Home

Gestire i widget della schermata Home

Vuoi aggiungere rapidamente widget come blocco schermo, meteo, blocco note, orologio, contatti o calendario alla schermata Home? Puoi aggiungere, spostare o eliminare i widget della schermata Home per mettere in ordine la schermata Home e semplificarne l'utilizzo.

Aggiungere widget: Tocca e tieni premuta un'area vuota nella schermata Home per accedere alla modalità di modifica della schermata Home. Tocca **Widget**, tocca e tieni premuto un widget e trascinalo in un'area vuota della schermata Home, oppure tocca il widget desiderato.

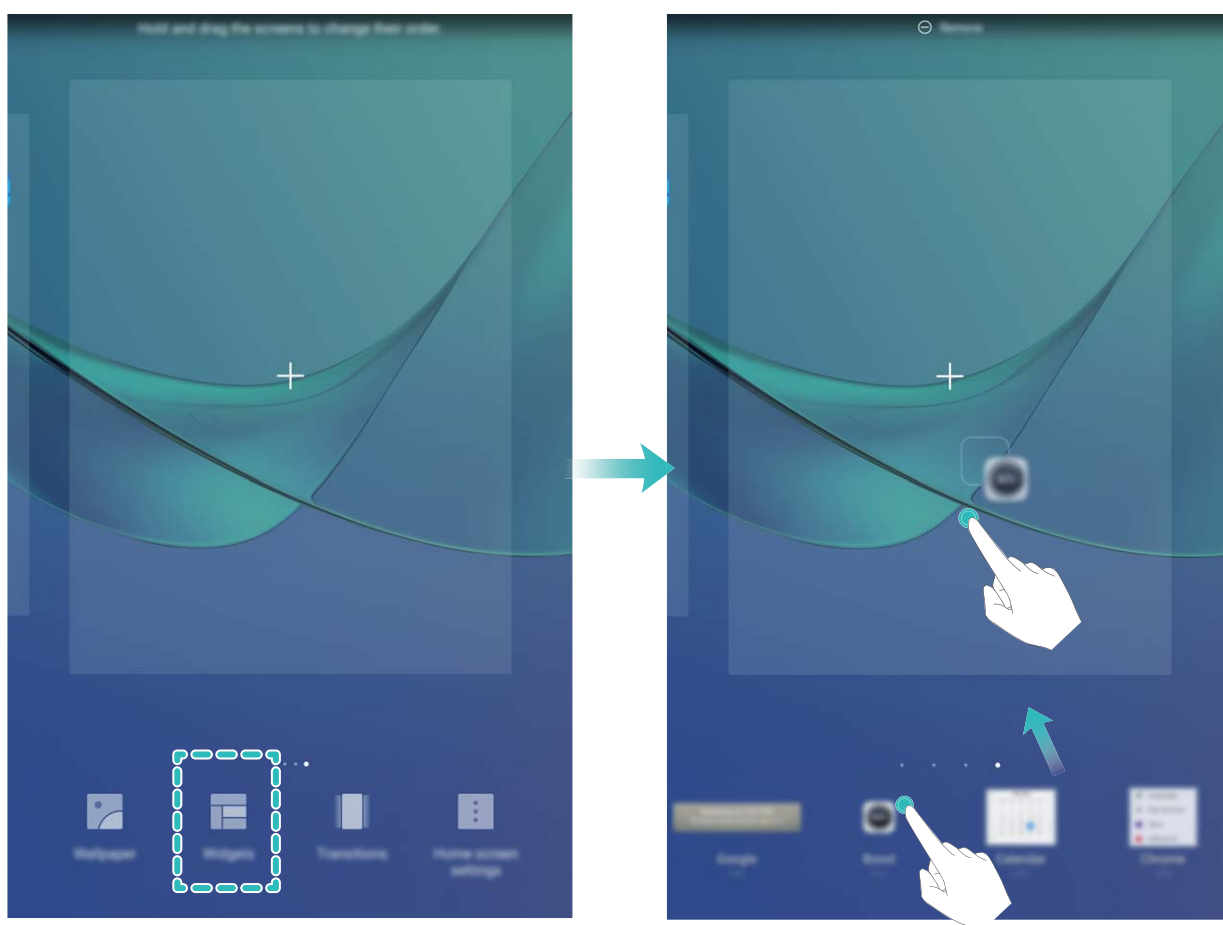

- i** Verifica che vi siano spazi vuoti sufficienti sulla schermata Home per il widget. Se non vi è spazio sufficiente, aggiungi una pagina di schermata vuota o libera dello spazio sulla pagina della schermata Home corrente.

Eliminare i widget: tocca e tieni premuto un widget nella schermata Home fino a quando il dispositivo non vibra, quindi seleziona **Rimuovi**.

Spostare i widget: tocca e tieni premuto un widget nella schermata Home fino a quando il dispositivo non vibra. Trascina il widget in qualsiasi posizione sulla schermata.

Usare il cassetto app per archiviare le app

Si desidera archiviare le app in un'unica posizione sulla schermata Home per rendere l'aspetto della schermata più ordinato? È possibile attivare il cassetto app sulla schermata Home per archiviare tutte le app e liberare spazio sulla schermata Home.

Aprire  **Impostazioni**, passare a **Schermata Home e sfondi** > **Stile schermata Home** e selezionare **Drawer**. Se si desidera ritornare alla schermata Home standard, selezionare **Standard**.


 **Aggiungere un'icona app del cassetto app alla schermata Home:** dopo l'attivazione del cassetto app, toccare  sulla schermata Home per accedere all'elenco di app. Dall'elenco di app, toccare e tenere premuta l'icona dell'app che si desidera aggiungere finché il Tablet non vibra, quindi trascinarla nella posizione desiderata sulla schermata Home.

Contatti

Gestione dei biglietti da visita

Condividi i contatti utilizzando i biglietti da visita elettronici

Condividi il biglietto da visita: apri  **Contatti** e tocca **Il mio biglietto** per impostare l'immagine di profilo e inserire il nome, l'indirizzo di lavoro, il numero di telefono e altre informazioni. Quindi tocca ✓ e il dispositivo genererà automaticamente il tuo biglietto da visita con codice QR. Puoi condividere il tuo biglietto da visita utilizzando direttamente il codice QR. In alternativa, tocca , seleziona un metodo di condivisione e segui le istruzioni sullo schermo per condividere.

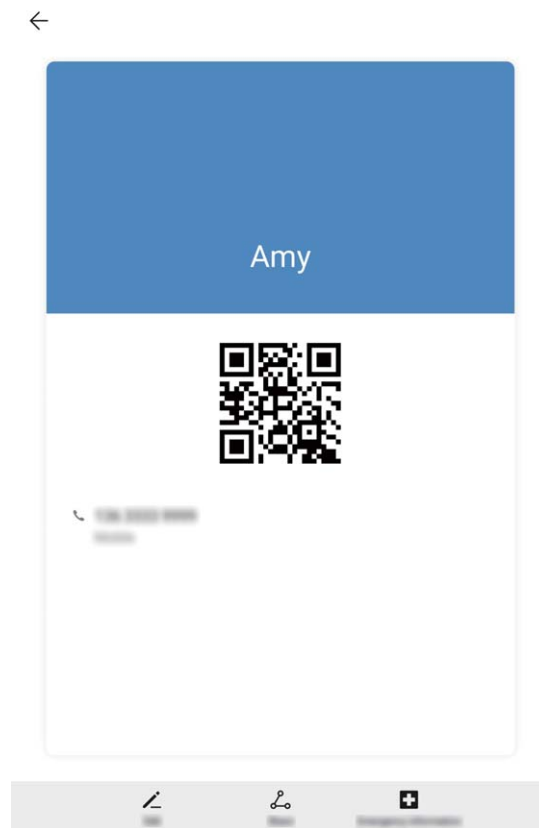

Condividi contatti: apri  **Contatti**, seleziona il contatto che desideri condividere e tocca l'icona del codice QR nell'angolo superiore destro per condividere il contatto usando il codice QR. Puoi inoltre toccare **Condividi**, selezionare un metodo di condivisione e seguire le istruzioni sullo schermo per completare il processo di condivisione.

 Se il dispositivo dell'altra persona supporta l'analisi del codice QR, questa può direttamente scattare foto o eseguire la scansione dei codici QR per aggiungere contatti.

Gestione dei contatti

Gestire i contatti

L'app Contatti include una serie di funzioni per la gestione dei contatti. Semplifica il tuo elenco contatti visualizzando solamente i contatti sul tuo dispositivo o sulla Scheda SIM. Aggiungi i contatti ai Preferiti per trovarli facilmente.

Unire contatti duplicati: usa la funzione **Unisci contatti duplicati** per unire i contatti duplicati.

Dalla schermata dell'elenco contatti, accedi a  > **Impostazioni** > **Organizza contatti** > **Unisci contatti duplicati**.

Visualizzare contatti per diversi account: dalla schermata dell'elenco contatti accedi a  > **Impostazioni** > **Visualizzazione** e seleziona gli account per i quali desideri visualizzare i contatti. Puoi anche:

- **Attivare la Visualizzazione semplice:** Andare in  > **Impostazioni** > **Visualizzazione** e attivare **Visualizzazione semplice**.
- **Visualizzare lo spazio di archiviazione dei contatti:** Andare in  > **Impostazioni** > **Visualizzazione**. Nell'area **Account** è visualizzato lo spazio di archiviazione totale e disponibile sulla tua Scheda SIM.

Aggiungere contatti ai Preferiti: aggiungi ai Preferiti i contatti con cui comunichi di frequente. Dalla schermata dell'elenco Contatti, toccare la voce che si desidera aggiungere ai Preferiti, quindi toccare **Preferiti** per aggiungerla alla schermata Preferiti.

Eliminare i contatti: dalla schermata dell'elenco contatti, tocca e tieni premuta la voce che desideri eliminare, quindi tocca **Elimina**. Per eliminare i contatti in batch accedi a  > **Impostazioni** > **Organizza contatti** > **Elimina più contatti**, seleziona le voci che vuoi eliminare, quindi tocca .

Gestisci i gruppi dei contatti

Vuoi inviare un messaggio a un gruppo di colleghi per una riunione o contattare i tuoi amici per una rimpatriata? I gruppi intelligenti raggruppano automaticamente i contatti per azienda, città e date di contatto recenti, in modo da inviare rapidamente un messaggio o un messaggio di gruppo.

Crea un gruppo di contatti: dall'elenco gruppi, toccare , inserire il nome del gruppo (ad esempio Famiglia o Amici), quindi **OK**. Seguire le istruzioni visualizzate per aggiungere i contatti, quindi toccare .

Modifica un gruppo: dall'elenco dei gruppi, selezionare il gruppo da modificare e toccare  per aggiungere un contatto, oppure  per **Rimuovi membro**, **Suoneria gruppo** o **Rinomina**.

Elimina un gruppo: dall'elenco dei gruppi, tenere premuto un gruppo e toccare **Elimina**.

Aggiungere contatti alla lista nera o alla lista bianca

Aggiungi contatti alla lista nera per evitare di ricevere chiamate indesiderate o di spam. Aggiungi contatti alla lista bianca per ricevere chiamate solo dai numeri presenti in questa lista.

Per aggiungere un contatto alla lista nera, apri  **Contatti**, tocca il contatto, quindi accedi a  > **Aggiungi contatto alla lista nera**. Tutte le chiamate e i messaggi da questo contatto verranno bloccati.

 Puoi anche aggiungere contatti alla lista nera in **Gestione tablet**. Accedi a **Filtro molestie** >  > **Lista nera**, tocca  e aggiungi i contatti che desideri bloccare.

Visualizzare i contatti nella lista bianca: apri  **Gestione tablet** e accedi a **Filtro molestie** >  > **Lista bianca**.

Rimuovere un contatto dalla lista nera: Apri  **Contatti**, tocca il contatto che vuoi rimuovere dalla lista nera, quindi accedi a  > **Rimuovi dalla lista nera**.

Elimina i registri di chiamata e messaggi

Utilizza Elimina tracce per rimuovere ogni dettaglio di chiamate e messaggi di un contatto, allo scopo di proteggere la tua privacy.

Aprire  **Contatti**, selezionare un contatto e accedere a  > **Rimuovi tracce contatto** > **Elimina**. Tutti i dettagli di chiamate e messaggi di un contatto verranno eliminati.

Composizione

Effettuare chiamate di emergenza

In una situazione di emergenza, se il tuo dispositivo è acceso e in una zona coperta dal servizio, è possibile effettuare chiamate di emergenza anche se lo schermo è bloccato o non c'è segnale.

 Le chiamate vocali non sono supportate su tablet solo Wi-Fi.

 La funzione di chiamata di emergenza è soggetta alle normative locali e al tuo fornitore di servizi Internet. I fattori di rete o ambientali potrebbero influire sulle prestazioni della chiamata di emergenza. In situazioni di emergenza, non fare affidamento sul dispositivo come unico metodo di comunicazione.

Apri  **Telefono** o tocca **Chiamata di emergenza** nella schermata di blocco, digita un numero di emergenza locale e tocca . Un segnale mobile forte e una connessione Internet con i servizi di localizzazione attivati permetterà al tuo dispositivo di visualizzare la tua posizione come riferimento.

Fotocamera

Funzioni della fotocamera base

Modalità di scatto personalizzate

Vuoi scoprire nuovi modi di utilizzare la fotocamera, oltre alle funzioni preimpostate? Puoi scaricare o eliminare le modalità di scatto in base alle tue esigenze.

Scarica altre modalità di scatto: apri  **Fotocamera** > **Altro** > **Scarica**. Seleziona le modalità di scatto da scaricare e tocca **AGGIUNGI**.

Aggiorna le modalità di scatto: per aggiornare le modalità di scatto, vai alla schermata **Altri**. Le modalità di scatto per cui sono disponibili degli aggiornamenti avranno dei punti rossi a fianco. Segui le istruzioni sullo schermo per effettuare l'aggiornamento.

Elimina le modalità di scatto: vai su **Altro** >  e tocca  per eliminare le modalità di scatto non necessarie.

 Per garantire il normale funzionamento della fotocamera, le modalità di scatto preimpostate non possono essere eliminate.

Usare la griglia della fotocamera per comporre le foto

Evita di scattare foto inclinate e decentrate. Usa la funzione della griglia della fotocamera per fare in modo che i tuoi scatti siano sempre perfettamente allineati.

Accedi a  **Fotocamera** >  per entrare nella schermata **Impostazioni**. Tocca **Griglia fotocamera** e seleziona il tipo di griglia o di linee che desideri utilizzare.

Metodo di composizione con Regola dei Terzi: usa **Griglia** o **Griglia (Phi grid)**. I quattro punti di intersezione nella griglia sono le aree di messa a fuoco della foto. Posiziona il soggetto della foto su uno dei punti di intersezione per ottenere una buona composizione.



Metodo di composizione a spirale: usa le linee della **Spirale di Fibonacci (sinistra)** o della **Spirale di Fibonacci (destra)**. Posiziona il soggetto della foto all'interno del centro della spirale.



Modalità light painting

Usa Scie luminose urbane per immortalare le luci della città

Scie luminose urbane ti consente di creare foto artistiche con le scie delle luci delle automobili durante la notte.

-  Scatta a distanza e leggermente al di sopra del soggetto per ottenere risultati migliori. Accertati che i fari delle auto non puntino direttamente verso la fotocamera poiché ciò può causare una sovraesposizione dell'immagine.
- Posiziona il dispositivo su un treppiede o una superficie solida in modo che non si muova durante l'esposizione.

Apri  **Fotocamera** > **Altro** > **Light painting** > **Scie luminose urbane**. Tieni ben fermo il Tablet, quindi tocca  per avviare l'acquisizione. Sul mirino viene visualizzata un'anteprima dell'immagine. Tocca  una volta terminato.



Usa Graffiti luminosi per creare motivi luminosi

Graffiti luminosi ti consente di creare un motivo o scrivere parole muovendo una sorgente luminosa davanti alla fotocamera.

- Trova un luogo buio lontano da altre sorgenti luminose e assicurati che la silhouette del soggetto non sia visibile. Scegli una fonte di luce adeguatamente luminosa e di un colore appropriato, come ad esempio una piccola torcia o un bastoncino fluorescente.
- Posiziona il dispositivo su un treppiede o una superficie solida in modo che non si muova durante l'esposizione.

Apri  **Fotocamera > Altro > Light painting > Graffiti luminosi**. Tieni ben fermo il Tablet, quindi tocca  per avviare l'acquisizione. Sul mirino viene visualizzata un'anteprima dell'immagine. Tocca  una volta terminato.



Scattare foto di fiumi e cascate con Acqua effetto seta

La funzione Acqua effetto seta ti permette di scattare fotografie di cascate e fiumi applicando un morbido effetto seta.

- Questa funzione produce risultati migliori con un corso d'acqua o una cascata dalla grande portata.
- Posiziona il dispositivo su un treppiede o una superficie solida in modo che non si muova durante l'esposizione.

Accedi a  **Fotocamera** > **Altro** > **Light painting** > **Acqua effetto seta**. Tieni il dispositivo ben fermo, quindi tocca  per iniziare a scattare. Sul mirino verrà visualizzata un'anteprima dell'immagine. Tocca  quando hai finito.



Usare Scie stellari per immortalare la bellezza delle stelle

Con Scie stellari puoi immortalare il movimento delle stelle nel cielo notturno.

- Per ottenere risultati ottimali, scegli una notte serena in un luogo senza inquinamento luminoso e con una vista del cielo priva di ostacoli.
- Posiziona il dispositivo su un treppiede o una superficie solida in modo che non si muova durante l'esposizione.

Accedi a  **Fotocamera** > **Altro** > **Light painting** > **Scie stellari**. Tieni il dispositivo ben fermo, quindi tocca  per iniziare a scattare. Sul mirino verrà visualizzata un'anteprima dell'immagine. Tocca  quando hai finito.



Organizzare album

Aggiungere un album: Dalla scheda **Album**, tocca **Aggiungi album**, assegna un nome all'album, quindi tocca **OK**. Seleziona le foto o i video che desideri aggiungere.

Spostare foto e video: Sposta foto e video da più album nello stesso album per una facile gestione e navigazione. Tocca e tieni premuta una foto o un video che desideri spostare finché non viene visualizzato , quindi seleziona tutte le foto e i video che desideri spostare. Tocca  per selezionare l'album desiderato. Una volta che gli oggetti sono stati spostati, non saranno più nei loro album originali.

Aggiungere foto o video ai Preferiti: Aggiungi foto e video ai Preferiti per una visualizzazione più semplice. Apri la foto o il video che desideri aggiungere all'album **Preferiti**, quindi tocca . Le foto e i video preferiti rimarranno nei loro album originali e avranno un'icona  sulle loro miniature.

Nascondere gli album: Nascondi gli album che non vuoi che gli altri vedano per garantire la tua privacy. Nella scheda **Album**, accedi a  > **Nascondi album** e attiva gli interruttori per gli album che desideri nascondere.

 Gli album **Fotocamera**, **Video**, **Preferiti** e **Schermate** non possono essere nascosti.

Eliminare foto e video: Tocca e tieni premuta una foto o un album finché non viene visualizzata l'icona . Seleziona gli elementi che desideri eliminare, quindi accedi a  > **Elimina**. Le foto e i video eliminati rimarranno per qualche tempo nell'album **Eliminati di recente** prima di essere eliminati definitivamente. I giorni rimanenti prima dell'eliminazione sono indicati sulle foto. Per eliminare definitivamente una foto o un video manualmente, tocca e tieni premuta la sua miniatura, quindi accedi a  > **Elimina**.

Recuperare foto e video cancellati: Nell'album **Eliminati di recente**, tocca e tieni premuta una foto o un video finché non viene visualizzata l'icona . Seleziona gli elementi che desideri recuperare e tocca  per ripristinarli nei loro album originali. Se l'album originale è stato eliminato, ne verrà creato uno nuovo.

Calls and Messaging (Not available in the Wi-Fi Only version)

Attivare il risparmio energetico intelligente

Apri  **Gestione tablet**, tocca  , quindi tocca **Ottimizza utilizzo batteria**. Il sistema analizzerà l'utilizzo corrente della batteria e suggerirà come ottimizzarlo. Puoi anche selezionare altre modalità di risparmio energetico:

- **Attivare l'analisi e ottimizzazione del consumo di energia:** tocca **Ottimizza utilizzo batteria**. Il sistema analizzerà l'utilizzo corrente della batteria e suggerirà come ottimizzarlo.
- **Visualizzare i dettagli del consumo di energia:** Tocca **Dettagli uso batteria**. Nella sezione **Dettagli uso batteria**, le barre colorate sotto il grafico **In carica** indicano quando il dispositivo era in carica. Spazi vuoti tra le barre significano che non era in carica. Questa funzionalità non consuma energia. Tocca **Utilizzo batteria** per visualizzare l'hardware e le applicazioni a consumo energetico intensivo.
- **Visualizzare la percentuale di batteria rimanente nella barra di stato:** Attiva **Percentuale batteria** e seleziona una modalità di visualizzazione.

Per saperne di più sulle impostazioni di risparmio energetico, apri  **Gestione tablet** e accedi a  . Da qui puoi eseguire le seguenti operazioni:

Controllare l'utilizzo della batteria delle applicazioni a consumo energetico intensivo: tocca **Cronologia app a consumo intenso**. Disattiva le app che non sono in uso.

-  Una volta attivata **Modalità prestazioni**, il dispositivo darà la priorità alle prestazioni delle app in base allo scenario attuale per migliorare l'esperienza utente (ad esempio quando giochi). Tuttavia, il consumo di energia potrebbe aumentare e il dispositivo potrebbe surriscaldarsi.

Usare Ottimizza

Hai rilevato un rallentamento del tuo dispositivo di recente? Temi che possa essere vulnerabile a malware e ad altre minacce per la sicurezza? Usa Ottimizza per rendere il tuo dispositivo più veloce e proteggerlo dalle minacce per la sicurezza.

Apri  **Gestione tablet** e tocca **OTTIMIZZA**. Il tuo dispositivo ottimizzerà automaticamente le sue prestazioni generali, la sicurezza, le prestazioni della batteria e la gestione del dispositivo. Puoi anche personalizzare le opzioni di ottimizzazione. Il sistema ti suggerirà di usare Ottimizza. Questo ti permetterà di aumentare la velocità di esecuzione, controllare i rischi associati alla sicurezza, ottimizzare il consumo di energia, nonché monitorare e bloccare i numeri di telefono sconosciuti e le chiamate moleste.

Attivare la pulizia della memoria

Il dispositivo può rallentare nel tempo man mano che lo spazio di archiviazione si riduce. Utilizza la pulizia della memoria per liberare spazio di archiviazione, migliorare le prestazioni del sistema e garantire il corretto funzionamento del dispositivo.

Apri  **Gestione tablet**, quindi tocca **Pulizia** per ripulire la memoria e svuotare la cache per ottimizzare le prestazioni con un solo tocco. Se lo spazio di archiviazione è ancora ridotto, esegui una pulizia profonda per liberare altro spazio di archiviazione.

Attivare lo scanner virus

L'accesso ad annunci o link non autorizzati potrebbe infettare il tuo dispositivo con trojan e malware che potrebbero installarsi senza che tu te ne accorga e rubare i tuoi dati personali. L'esecuzione di una scansione virus consente di individuare e rimuovere le potenziali minacce presenti nel tuo dispositivo.

Scansione virus è attivata per impostazione predefinita. Per visualizzarla apri  **Gestione tablet** e tocca **Scansione virus**.


-  Il promemoria di scansione virus è attivato per impostazione predefinita. Riceverai una notifica se non è stata eseguita una scansione virus per più di 30 giorni.

E-mail

Organizzare le e-mail in base all'oggetto per un'esplorazione più semplice

La posta in arrivo è piena di messaggi secondari? Se si è sommersi da messaggi secondari nella posta in arrivo, provare a organizzare le e-mail in base all'oggetto per una visualizzazione più semplice.

Dall'elenco dei thread e-mail, andare su  > **Impostazioni** > **Generali** e quindi attivare **Organizza per oggetto**.

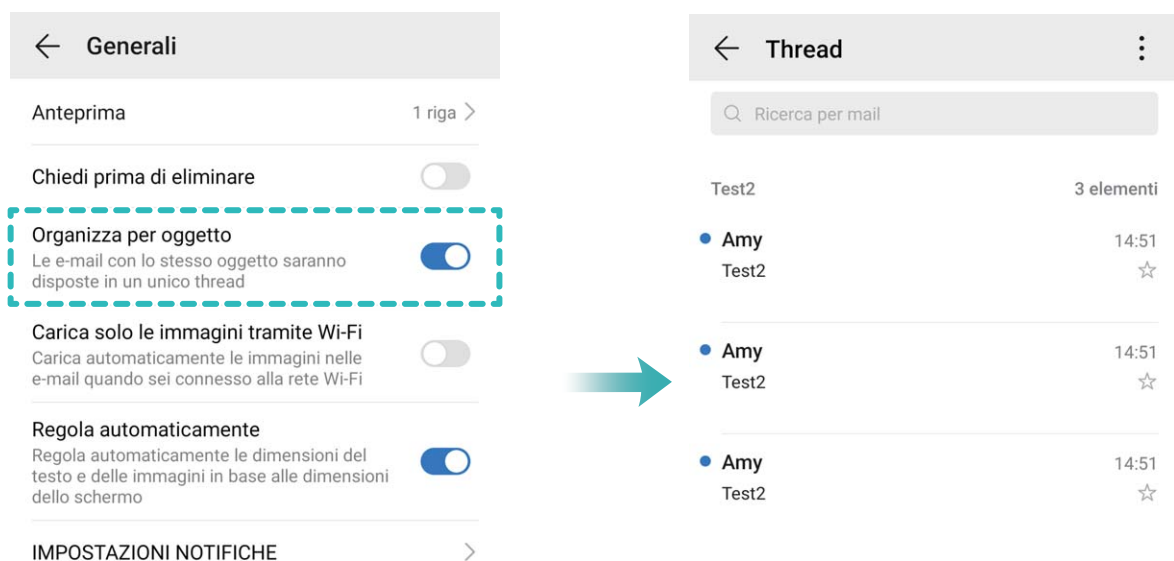

Impostazione delle notifiche e-mail: Invio di risposte tempestive a e-mail importanti

Le e-mail dei clienti richiedono spesso una risposta tempestiva. Impostare una suoneria per l'indirizzo e-mail di lavoro per ricevere notifiche tempestive per le e-mail.

Rispondere rapidamente alle e-mail: le nuove e-mail saranno visualizzate nell'area notifiche. È possibile toccare un'e-mail per aprire una risposta.

Gestione degli account e-mail

È possibile gestire simultaneamente più account e-mail sul Tablet Huawei.

Aprire  **E-mail**. È possibile:

- **Controllare le e-mail:** nella schermata **Posta in arrivo**, toccare , quindi selezionare un account e-mail per visualizzare l'elenco di e-mail. Scorrere verso il basso per aggiornare l'elenco delle e-mail. Aprire un'e-mail per leggerla, rispondere, inoltrarla o eliminarla. Scorrere verso sinistra o verso destra sullo schermo per visualizzare l'e-mail precedente o successiva. Per eliminare più e-mail, toccare e tenere premuta un'e-mail per accedere alla schermata di gestione delle e-mail, selezionare le e-mail e toccare .
- **Sincronizzare le e-mail:** scorrere verso il basso nella schermata **Posta in arrivo** per aggiornare l'elenco delle e-mail. Andare su  > **Impostazioni**, toccare un account, quindi attivare **Sincronizza email**. Per eseguire automaticamente la sincronizzazione, toccare **Programma sincronizzazione** e selezionare l'ora di sincronizzazione per completare la configurazione.
- **Cercare le e-mail:** nella schermata dell'elenco delle e-mail, toccare la barra di ricerca e inserire una parola chiave, come l'oggetto dell'e-mail e il contenuto.
- **Aggiungere più account e-mail:** andare su  > **Impostazioni** > **Aggiungi account**, selezionare il fornitore di servizi e-mail e inserire le proprie informazioni.
- **Passare da un account e-mail a un altro:** nella schermata degli account, toccare , quindi toccare il nome di un account a cui passare.
- **Configurare gli account e-mail:** nella schermata degli account, andare su  > **Impostazioni**, selezionare un account per impostare **Nome account**, **Account predefinito** e **Rimuovi account**.

Gestire i contatti e-mail VIP

Paura di perdere un messaggio di un contatto importante tra una marea di e-mail? È possibile aggiungere contatti importanti alla lista VIP. Il dispositivo sposterà automaticamente le e-mail dai contatti VIP alla cassetta postale VIP.

Aprire  **E-mail** e andare su  > **Impostazioni** > **Contatti VIP**. Dalla schermata **Elenco VIP**, andare su **Aggiungi** > **Crea** o **Aggiungi da contatti**.

Aggiungere o rimuovere contatti VIP: dalla schermata **Elenco VIP**, toccare  o  per gestire i contatti VIP.

Calendario

Importare eventi importanti nel Calendario

Paura di perdere un evento importante tra una marea di e-mail? È possibile importare gli eventi importanti nel Calendario e visualizzarli in qualsiasi momento e ovunque.

Aprire  **E-mail**, selezionare l'evento dall'e-mail, quindi selezionare  > **Aggiungi a calendario**.

Gestione del tempo di attività dello schermo

Vuoi una vita digitale equilibrata per concentrarti di più sulle cose tangibili della vita? Procedi come segue per gestire il tempo di attività dello schermo.

Apri  **Impostazioni**, tocca **Gestione digitale** e attiva **Gestione durata schermo**. Quindi seleziona **Questo è il mio tablet** in **Imposta utente**. Tocca **Fine** per iniziare a gestire il tempo di attività dello schermo.

Una volta attivata **Gestione durata schermo**, potrai:

- **Impostare il tempo di attività dello schermo**: tocca **Durata schermo** e imposta i limiti di utilizzo dell'app per **Giorni lavorativi** o **Giorni di riposo**. Per verificare il tempo di disponibilità, fai scorrere in basso l'area notifiche.
- **Impostare limitazioni sull'uso delle app**: tocca **Limiti app**, seleziona un'app per cui porre limitazioni, quindi attiva **Consenti sempre** o **Limita utilizzo** per impostare un limite di tempo.
- **Impostare il tempo di riposo**: tocca **Riposo**, attiva **Riposo**, quindi imposta **Ora di inizio** e **Ora di fine**. Lo schermo si disattiva durante il tempo di riposo.

Connessione del dispositivo

Utilizzare Bluetooth per condividere i dati

Connettere il Tablet a un altro dispositivo tramite Bluetooth per condividere dati, importare ed esportare contatti e configurare il tethering Internet.

Utilizzare Bluetooth per inviare file: assicurarsi che il Tablet si trovi nel raggio di azione del Bluetooth dell'altro dispositivo (circa 10 m). Puoi stabilire una connessione Bluetooth e condividere file multimediali, pagine web, contatti, documenti e app tra i due dispositivi. Aprire  **Gestione file**, toccare e tenere premuto il file che si desidera inviare, quindi andare su **Altro** > **Condividi** > **Bluetooth**. Segui le istruzioni sullo schermo per attivare Bluetooth. Quando viene rilevato l'altro dispositivo (Bluetooth deve essere attivato e il dispositivo deve essere visibile), tocca il nome del dispositivo per stabilire una connessione e inizia a inviare i file.

Ricevere file tramite Bluetooth: dalla schermata Home, scorrere verso il basso dalla barra di stato, aprire il pannello delle scorciatoie e toccare  per attivare Bluetooth. Toccare **Accetta** sulla notifica di trasferimento file per iniziare a ricevere i file. Per impostazione predefinita i file ricevuti vengono salvati nella cartella **bluetooth** in **Gestione file**.

Importare o esportare i contatti tramite Bluetooth: aprire  **Contatti** e andare su  > **Impostazioni** > **Importa/esporta** per effettuare le seguenti operazioni:

- **Importa contatti:** toccare **Importa tramite Bluetooth** e seguire le istruzioni sullo schermo per stabilire una connessione Bluetooth con l'altro dispositivo. I contatti dall'altro dispositivo verranno in seguito importati sul Tablet automaticamente.
- **Esporta contatti:** toccare **Condividi contatti**, selezionare i contatti che si desidera condividere, toccare  e selezionare **Bluetooth**. Segui le istruzioni sullo schermo per stabilire una connessione Bluetooth con l'altro dispositivo. I contatti selezionati verranno esportati automaticamente dal Tablet all'altro dispositivo.

Trasferire dati tra il Tablet e un dispositivo USB


USB OTG (USB On-The-Go) consente di trasferire direttamente i dati tra il Tablet e altri dispositivi (come telefoni, tablet, fotocamere e stampanti) senza la necessità di un computer. È possibile utilizzare un cavo USB OTG per connettere direttamente il Tablet a un dispositivo di archiviazione USB e trasferire i file.

Trasferire i dati tra il Tablet e un dispositivo di archiviazione USB

È possibile utilizzare un cavo OTG per accedere ai dispositivi di archiviazione USB (inclusi i drive USB e i lettori di schede) direttamente dal Tablet.

- Questa funzione è disponibile soltanto sui Tablet con supporto USB OTG.
- Se il Tablet è dotato di una porta USB-Type C, si dovrà acquistare un adattatore da Micro USB a USB Type-C certificato Huawei o utilizzare un cavo USB OTG con un connettore USB Type-C.

1 Collegare il drive USB al Tablet utilizzando un cavo USB OTG.

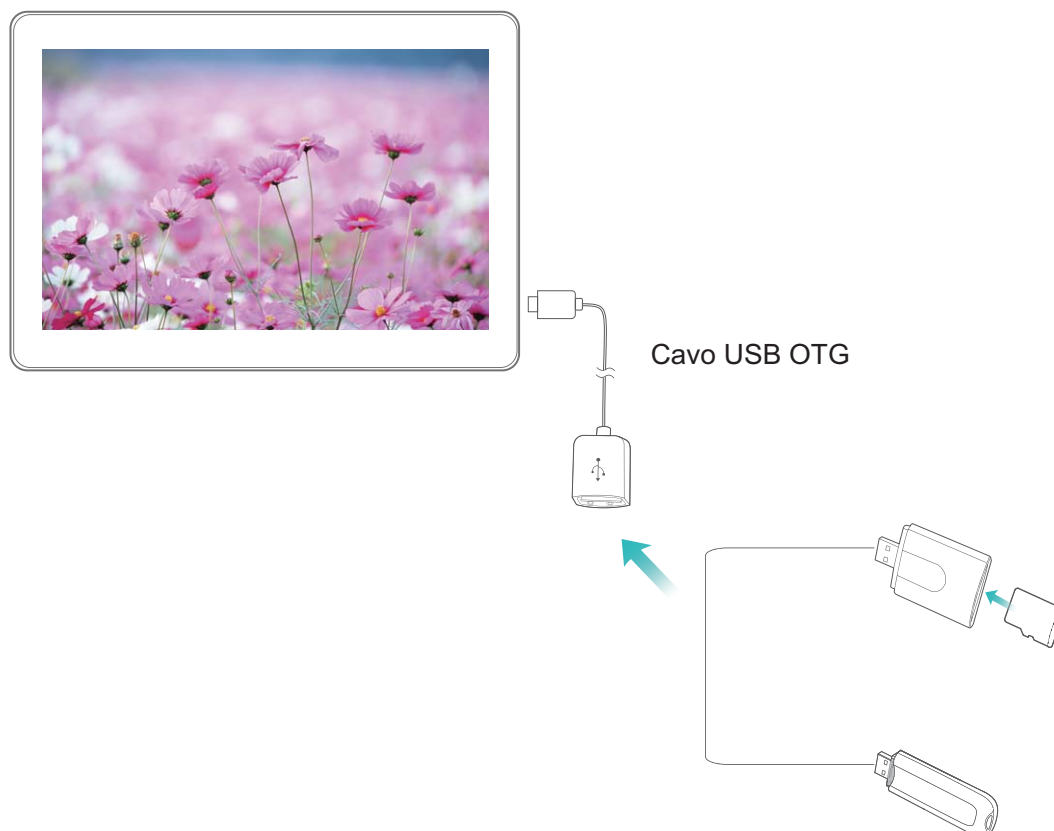

- 2** Andare su **Gestione file > Categorie > Unità USB**, navigare sul drive USB, selezionare i dati che si desidera copiare, quindi copiarli nella cartella di destinazione.
- 3** Al termine del trasferimento, andare su **Impostazioni > Memoria > Unità USB > Espelli**.
- 4** Scollegare il cavo USB OTG e il cavo USB dai due dispositivi.


Huawei Share: un modo migliore di condividere i file

Come faccio a condividere rapidamente le app, trasferire le immagini e i file tra il mio Tablet e gli altri dispositivi mobili o tra il mio Tablet e i computer? Huawei Share consente di condividere rapidamente le app e di trasferire i file in modalità wireless tra il telefono, il tablet e il computer.

Huawei Share supporta i trasferimenti di dati tra i seguenti dispositivi:

- Tra telefoni cellulari e tablet: È possibile usare Huawei Share per condividere foto e file del Tablet con altri telefoni o tablet. Tenere premuti le foto e i file da condividere, quindi selezionare Huawei Share dalle opzioni di condivisione per un processo di condivisione semplice senza eccessivo consumo di dati mobili.

- Tra il Tablet e i computer (PC o Mac): È possibile utilizzare Huawei Share per condividere foto e file nel Tablet con il computer e anche modificare le foto nel Tablet utilizzando un computer. Grazie a Huawei Share, non hai neppure bisogno di un cavo USB per i trasferimenti di dati tra il Tablet e il computer.
- Tuttavia, sia il Tablet sia il computer devono essere connessi alla stessa rete (ad esempio, alla stessa rete Wi-Fi).

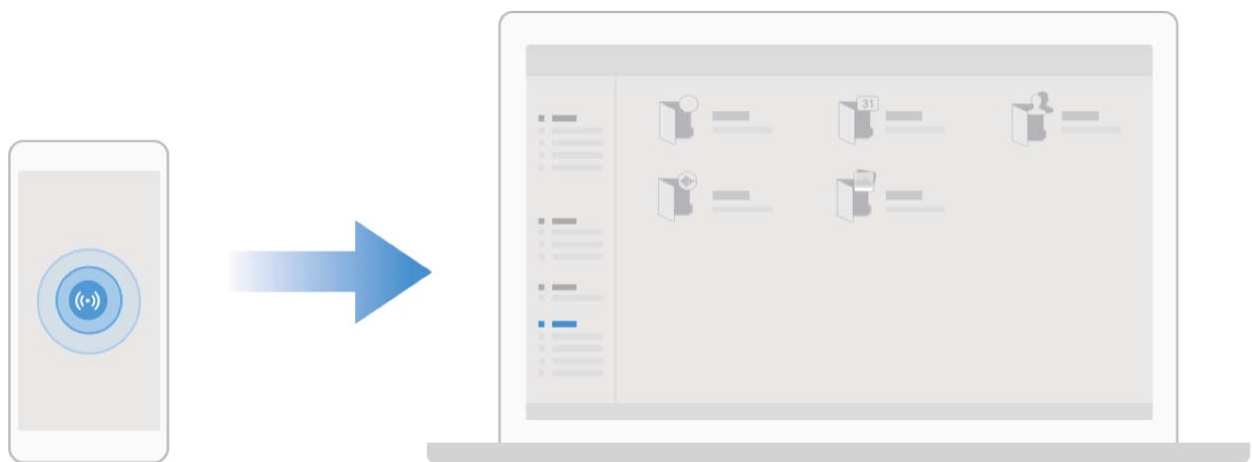

Trasferire file tra dispositivo e computer con Huawei Share

Vuoi trasferire rapidamente immagini e video dal tuo dispositivo al computer (Windows PC o Mac)? Con Huawei Share è più semplice che mai, senza nemmeno bisogno di un cavo USB.

Dal dispositivo al PC Windows

- 1 Per iniziare, assicurati che il tuo dispositivo sia connesso alla stessa rete (ad esempio, la stessa rete Wi-Fi) del tuo computer.
- 2 Apri  **Impostazioni** sul dispositivo, accedi a **Connessione dispositivo > Huawei Share**, poi attiva **Huawei Share** e **Condivisione computer**.
- 3 Nella stessa schermata, controlla e registra **Nome mostrato sui computer**, quindi tocca **Verifica sui computer** per visualizzare e registrare il nome utente e la password.

- 4 Sul PC Windows, accedi a **Computer > Network**, fai doppio clic su **Nome mostrato sui computer** e inserisci il nome utente e la password che hai registrato nel passaggio precedente. Le cartelle di Memoria interna o Album sul tuo dispositivo vengono quindi visualizzate sul computer.
 -  Il contenuto di queste cartelle non viene salvato automaticamente sul PC Windows, ma può essere consultato, copiato e salvato localmente, se necessario, sul computer.
- 5 È inoltre possibile modificare i file o le foto in Memoria interna o Album sul PC Windows e le modifiche verranno automaticamente sincronizzate sul dispositivo. Allo stesso modo, se modifichi file o foto sul dispositivo, le modifiche verranno sincronizzate anche sul computer.

Dal dispositivo al Mac

- 1 Per iniziare, assicurati che il tuo dispositivo sia connesso alla stessa rete (ad esempio, la stessa rete Wi-Fi) del tuo computer.
 - 2 Apri  **Impostazioni** sul dispositivo, accedi a **Connessione dispositivo > Huawei Share**, poi attiva **Huawei Share** e **Condivisione computer**.
 - 3 Nella stessa schermata, controlla e registra **Nome mostrato sui computer**, quindi tocca **Verifica sui computer** per visualizzare e registrare il nome utente e la password.
 - 4 Sul Mac, accedi a **Finder > Go to > Network**, fai doppio clic su **Nome mostrato sui computer** e inserisci il nome utente e la password che hai registrato nel passaggio precedente. Le cartelle di Memoria interna o Album sul tuo dispositivo vengono quindi visualizzate sul Mac.
 -  Il contenuto di queste cartelle non viene salvato automaticamente sul Mac, ma può essere consultato, copiato e salvato localmente, se necessario, sul computer.
 - 5 È inoltre possibile modificare i file o le foto in Memoria interna o Album sul Mac e le modifiche verranno automaticamente sincronizzate sul dispositivo. Allo stesso modo, se modifichi file o foto sul dispositivo, le modifiche verranno sincronizzate anche sul Mac.
-  Questa funzione è supportata su computer Mac con iOS 10.8 o versioni successive.

Stampa one-touch con Huawei Share

Come faccio a stampare rapidamente foto di viaggio, file di lavoro o i compiti dei miei figli dal mio dispositivo? Prova la facilità della stampa one-touch con Huawei Share.

La funzione di stampa one-touch di Huawei Share è comoda e facile da usare. Per iniziare a utilizzarla, scorri verso il basso dalla barra di stato per visualizzare tutte le scorciatoie e attiva **Huawei Share**. Seleziona il file che desideri stampare, quindi tocca **Condividi**. Se una stampante supportata è nelle vicinanze, il dispositivo può rilevarla facilmente. Basta toccare il nome della stampante, regolare le specifiche sulla schermata di anteprima, quindi toccare **STAMPA**.

-  • Huawei Share ora supporta la stampa one-touch per immagini e file PDF.
- Per un elenco delle stampanti supportate, tocca **Maggiori dettagli** nella sezione Huawei Share (per accedere a questa sezione, tocca l'icona Condividi sull'immagine o PDF che desideri condividere), scorri verso sinistra sullo schermo, quindi tocca **Quali stampanti sono supportate?** per visualizzare l'elenco.

Sicurezza e privacy

Attivare Blocco app

Blocco app ti consente di impostare una password per le tue app importanti. Una volta che riavvii il dispositivo o sblocchi lo schermo, ti verrà chiesto di inserire la tua password di Blocco app quando apri queste app. Blocco app fornisce un ulteriore livello di protezione alle tue informazioni private e impedisce l'accesso non autorizzato a importanti app sul dispositivo.

Attivare Blocco app: apri  **Impostazioni**. Accedi a **Sicurezza e privacy > Blocco app**. Quando attivi Blocco app per la prima volta, imposta la password e la domanda di protezione della password, quindi entra in Blocco app. Nella schermata di Blocco app attiva Blocco app per le app che vuoi proteggere. Quando accedi a un'app bloccata per la prima volta devi inserire la tua password. Se hai dimenticato la password, tocca **Password dimenticata**, inserisci la risposta alla domanda di protezione della password e reimposta la password. Se non hai impostato la protezione della password, l'opzione **Password dimenticata** non è disponibile.

Modificare la password di Blocco app e la protezione della password: tocca  nella schermata di Blocco app, quindi tocca **Modifica password** o **Modifica protezione password** per modificare la tua password di Blocco app o la protezione della password.

Attivare o disattivare i servizi di localizzazione

Dopo aver ricevuto l'autorizzazione per le informazioni di posizione, le app possono ottenere la tua posizione in qualsiasi momento. Se le informazioni sulla tua posizione sono ottenute da un'app dannosa, potresti essere a rischio di danni o di frodi. Puoi attivare o disattivare i servizi di localizzazione secondo le necessità, controllare e gestire regolarmente le autorizzazioni per le app, in modo da proteggere la tua privacy e la tua sicurezza.

Attivare o disattivare i servizi di localizzazione: apri  **Impostazioni**, accedi a **Sicurezza e privacy > Servizi di localizzazione** e attiva o disattiva **Accedi alla mia posizione**. Quando i servizi di localizzazione sono attivati, puoi anche impostare la modalità di localizzazione appropriata. Quando i servizi di localizzazione vengono disattivati, tranne che per i software preinstallati (come ad esempio Trova il Tablet), il Tablet interrompe la raccolta e l'utilizzo delle informazioni sulla tua posizione da parte di app e servizi. Se utilizzerai queste app, il sistema ti chiederà di attivare i servizi di localizzazione.

-  • I servizi dati non sono supportati su tablet solo Wi-Fi.
- Le funzioni possono variare a seconda dell'operatore.
- Huawei utilizza i dati di posizione solo per fornirti servizi e funzionalità necessarie, non per fini di identificazione e raccolta di informazioni private.

Impostare l'assistenza per la localizzazione in ambienti interni: apri  **Impostazioni**, accedi a **Sicurezza e privacy > Servizi di localizzazione > Impostazioni avanzate** e attiva o disattiva la scansione Wi-Fi e Bluetooth. La scansione di reti Wi-Fi e dispositivi Bluetooth migliorerà la precisione della localizzazione in ambienti interni.

Backup e ripristino

Backup dati: Prevenire la perdita dei dati

Sei preoccupato di perdere dati importanti in Tablet? Proteggiti dalla perdita dei dati con backup regolari.

È possibile eseguire il backup dei dati in Tablet con uno dei metodi seguenti:

- **In una scheda NM:** Se il Tablet supporta le schede NM (nano memory card), è possibile eseguire il backup dei dati nella scheda NM (nano memory card) in qualsiasi momento, per evitare la perdita dei dati.
 -  Non tutti i dispositivi supportano le schede di memoria nano (NM).
 - Inserire la scheda NM (nano memory card) nello slot scheda 2. È possibile acquistare una scheda NM (nano memory card) in nei negozi Huawei.
- **In un dispositivo di archiviazione USB:** utilizzando un cavo OTG USB, è possibile connettersi a Tablet ed eseguire il backup dei dati importanti in un dispositivo di archiviazione USB.
- **Nel computer o nei dispositivi NAS domestici:** Utilizzando la scansione Wi-Fi per rilevare le cartelle condivise nella stessa rete Wi-Fi, è possibile eseguire il backup di tutti i dati importanti di Tablet, come immagini e file grandi, nel computer o in dispositivi NAS domestici, per impedire la perdita di dati e liberare spazio di archiviazione su Tablet.

Backup dei dati su un dispositivo di archiviazione USB

Se si sta esaurendo lo spazio di archiviazione sul Tablet o si desidera eseguire il backup dei dati importanti su un dispositivo di archiviazione esterno, è possibile collegare il Tablet a un dispositivo di archiviazione USB con un cavo OTG USB ed eseguire il backup dei dati sul dispositivo di archiviazione. I dispositivi di archiviazione USB compatibili con il Tablet includono unità flash USB, lettori di schede e dispositivi con scheda SD inserita.

Aprire  **Impostazioni**, andare in **Sistema > Backup e ripristino > Backup dati > Memoria esterna > Memoria USB**, quindi toccare **BACKUP**; nella schermata **Seleziona dati** selezionare i dati di cui effettuare il backup e toccare **Backup**.

-  È possibile andare in  **> Crittografia backup > Codifica i backup** per attivare **Crittografia backup** nella pagina di backup e impostare una password quando richiesto. La password verrà utilizzata per ripristinare i file in seguito. Ricordare sempre la password di backup o impostare domande di sicurezza per ricordare la password poiché senza di essa non sarà possibile recuperare i file di backup.

Ripristinare il Tablet

Se la velocità di funzionamento del Tablet inizia a diminuire a causa dell'accumulo a lungo termine di dati nella cache e di file residui, è possibile reimpostare il Tablet per eliminare completamente i file nella cache e ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo.

Ripristina impostazioni di rete: Questa operazione ripristinerà tutte le impostazioni Wi-Fi, rete dati mobili e Bluetooth, incluse le informazioni sul tethering hotspot e sull'associazione Bluetooth. Non modificherà altre impostazioni sul Tablet né eliminerà dati o file.

Aprire  **Impostazioni**, andare su **Sistema > Reimpostazione > Ripristina le impostazioni di rete**, toccare **Ripristina le impostazioni di rete** e seguire le istruzioni sullo schermo per ripristinare le impostazioni.

Ripristina tutte le impostazioni: Questa operazione ripristinerà le impostazioni di rete iniziali del dispositivo, i dati dell'impronta digitale, i dati facciali e le password della schermata di blocco. Non ripristinerà le impostazioni di Trova Tablet o di HUAWEI ID né eliminerà dati o file.

Aprire  **Impostazioni**, andare su **Sistema > Reimpostazione > Annulla tutte le impostazioni**, toccare **Annulla tutte le impostazioni** e seguire le istruzioni sullo schermo per ripristinare le impostazioni.

Ripristina impostazioni di fabbrica: Questa operazione eliminerà tutti i dati presenti nella memoria del dispositivo, tra cui impostazioni dell'account, impostazioni di sistema, dati delle app, app installate, musica, documenti e immagini, e ripristinerà le impostazioni di fabbrica originali di Tablet. Eseguire il backup dei dati prima del ripristino delle impostazioni di fabbrica del dispositivo.


Aprire  **Impostazioni**, andare su **Sistema > Reimpostazione > Reset tablet**, toccare **Reimposta tablet**, inserire la password di sblocco dello schermo (se presente) e seguire le istruzioni per ripristinare le impostazioni.

Wi-Fi e rete

Wi-Fi

Trasferisci dati utilizzando Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ti permette di trasferire rapidamente i dati tra i dispositivi Huawei. Wi-Fi Direct è più veloce di Bluetooth e non richiede l'associazione dei dispositivi. È più adatto per trasferire file di grandi dimensioni su brevi distanze.

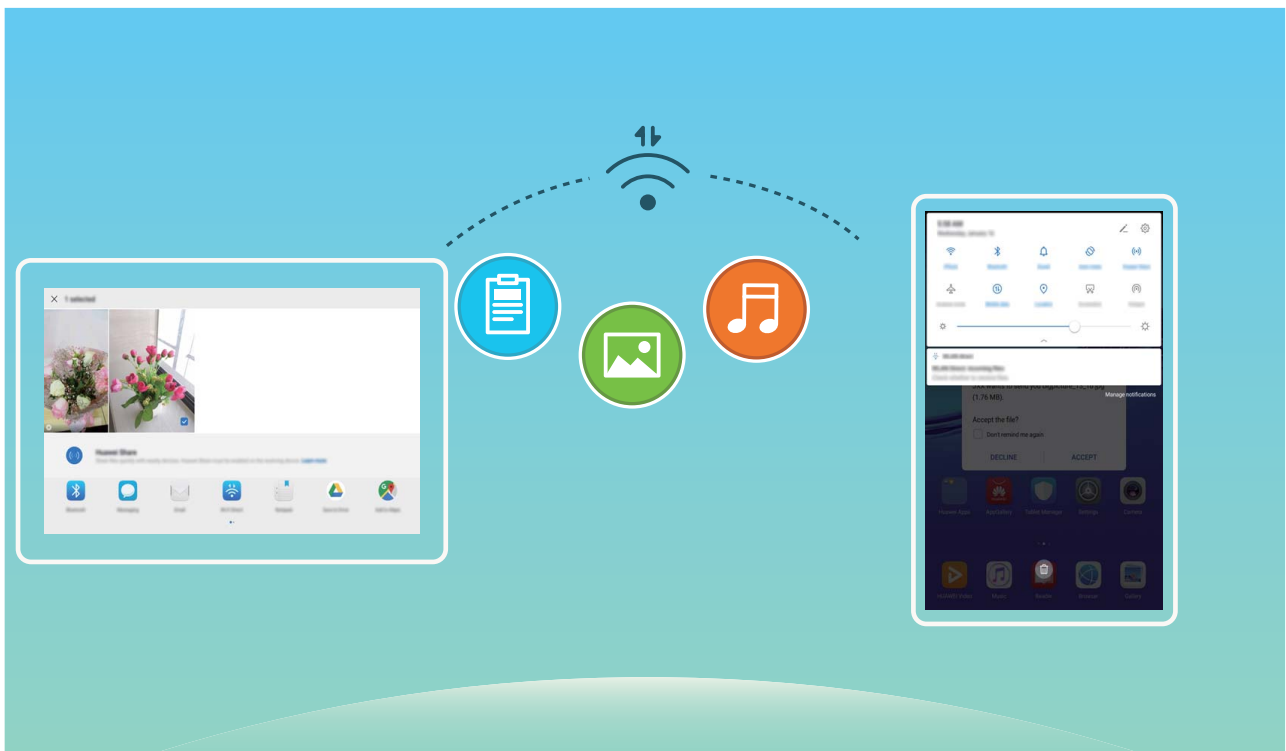

Inviare file con Wi-Fi Direct: aprire  **Gestione file**, toccare e tenere premuto un file che si desidera inviare, quindi andare su **Altro > Condividi > Wi-Fi Direct**. Quando viene rilevato un altro dispositivo, tocca il suo nome per stabilire la connessione e avviare il trasferimento dei file.

Ricevere i file con Wi-Fi Direct: attivare **Wi-Fi**. Nella schermata delle impostazioni Wi-Fi, toccare  **> Wi-Fi Direct** per attivare il rilevamento. Quando si riceve un messaggio per un file in arrivo, toccare **Accetta** per avviare il trasferimento. Per impostazione predefinita, il file ricevuto sarà salvato sotto **Gestione file** nella cartella **Wi-Fi Direct**.

Introduzione a Wi-Fi+

Wi-Fi+ effettua la connessione intelligente alle reti Wi-Fi per evitare un consumo eccessivo di dati mobili. Quando il dispositivo rileva una rete Wi-Fi conosciuta o gratuita, attiverà automaticamente il Wi-Fi ed effettuerà la connessione alla rete. Il dispositivo seleziona inoltre automaticamente la rete ottimale nell'area per ottenere la migliore connessione Internet.

Una volta abilitato Wi-Fi+, il dispositivo potrà:

- **Selezionare e connettersi automaticamente alla rete ottimale:** è possibile selezionare e connettersi automaticamente alle reti Wi-Fi a cui è stata effettuata in precedenza la connessione, a reti gratuite o alla propria rete dati mobili, a seconda dell'intensità del segnale nella propria posizione corrente.
 - Il tablet solo Wi-Fi seleziona la rete migliore tra la rete 5 GHz, la rete Wi-Fi connessa e l'AP a cui connettersi quando effettua la selezione e la connessione intelligente alla rete ottimale. È possibile visualizzare lo stato della connessione selezionando le icone nella barra di stato:
 - L'icona  indica che il dispositivo è connesso a Internet via Wi-Fi.
 - L'icona  in basso a sinistra delle tacche del segnale indica che il dispositivo è connesso a Internet tramite dati mobili.
- **Attivare automaticamente il Wi-Fi:** a seconda delle reti Wi-Fi a cui è stata fatta precedentemente la connessione, verrà attivato automaticamente il Wi-Fi in posizioni specifiche. Ciò impedirà al dispositivo di cercare costantemente nuove reti.
- **Valutare la qualità delle reti disponibili:** è possibile valutare gli hotspot delle reti disponibili correnti e impedire al dispositivo di connettersi automaticamente alle reti prive di connessione a Internet.

Attiva o disattiva Wi-Fi+

Apri  **Impostazioni**, vai su **Wireless e reti** > **Wi-Fi** >  > **Wi-Fi+** e scegli di attivare o disattivare **Wi-Fi+**

- Il Tablet si conatterà automaticamente alla rete ottimale disponibile dopo l'attivazione di Wi-Fi+.
- Wi-Fi+ può passare automaticamente alla rete dati mobili, a seconda dell'intensità di segnale Wi-Fi+ nell'area. Nota che l'utilizzo di dati mobili per scaricare o visualizzare video e altri file di grandi dimensioni può comportare costi di utilizzo dati aggiuntivi. Per evitare di incorrere in costi eccessivi per i dati, acquista un piano dati appropriato.
 - Questa funzione non è supportata su tablet solo Wi-Fi.
- Dopo l'attivazione di Wi-Fi+, anche se il Wi-Fi viene disattivato manualmente, il dispositivo può passare automaticamente a una rete Wi-Fi quando ne rileva una utilizzabile a cui ti sei connesso in precedenza.

Condividere la rete mobile con altri dispositivi

Puoi condividere i dati mobili con gli amici.

- I servizi dati non sono supportati su tablet solo Wi-Fi.

Utilizzare l'hotspot Wi-Fi per condividere i dati mobili: Apri  **Impostazioni** e accedi a **Wireless e reti** > **Tethering/hotspot portatile** > **Hotspot Wi-Fi portatile** > **Configurazione**

hotspot . Imposta il nome dell'hotspot Wi-Fi, il tipo di crittografia e la password, quindi tocca **Salva** e attiva l'hotspot per usarlo.

 **Impostare il limite di dati per i dati mobili condivisi:** Accedi a **Impostazioni > Wireless e reti > Tethering/hotspot portatile > Hotspot Wi-Fi portatile**, tocca **Limite dati** per impostare il limite di dati per una sessione singola. Quando viene raggiunto questo limite, il dispositivo disattiverà automaticamente l'hotspot.

Utilizzare il Bluetooth per condividere i dati mobili: Connetti il tuo dispositivo a un altro dispositivo via Bluetooth, poi attiva il tethering Bluetooth per condividere i dati mobili. Apri 

Impostazioni, accedi a **Wireless e reti > Tethering/hotspot portatile** e attiva **Condivisione**

Bluetooth. Nella schermata **Bluetooth** del dispositivo associato, tocca  accanto al dispositivo associato e attiva **Accesso Internet** per stabilire una connessione a Internet e condividere i dati mobili.

Utilizzare l'USB per condividere i dati mobili: Utilizza un cavo USB per collegare il dispositivo a un computer. Apri  **Impostazioni**, accedi a **Wireless e reti > Tethering/hotspot portatile** e attiva **Condivisione USB** per iniziare a condividere i dati mobili.

 A seconda del sistema operativo del computer, è possibile che sia necessario installare i driver del dispositivo o stabilire la connessione di rete pertinente sul computer prima di usare questa funzione. Per ulteriori informazioni, consulta la guida del sistema operativo del computer.

App e notifiche

App gemella: doppio accesso ai social contemporaneamente

Hai mai desiderato di accedere a due account WeChat e Facebook allo stesso tempo sul un unico dispositivo senza dover passare da un account all'altro? L'app consente di accedere a due account WeChat e Facebook contemporaneamente, mantenendo separati il lavoro dalla tua vita privata.

 App gemella funziona solo con gli account WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp e Messenger. Scarica le ultime versioni delle app prima di utilizzare questa funzione.

Aprire  **Impostazioni**. Accedere a **App > App gemella** e attivare App gemella per WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp o Messenger come richiesto.

All'attivazione dell'app, verranno visualizzate due icone di WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp, o Messenger all'interno della schermata Home. Da quel momento in poi, sarà possibile eseguire l'accesso ai due account contemporaneamente. Tenendo premuto sull'icona dell'app raddoppiata consente la disattivazione rapida dell'App gemella.

Audio e schermo

Impostare la modalità Non disturbare

La modalità Non disturbare blocca le chiamate da sconosciuti e ti avvisa solo quando ricevi chiamate e messaggi dai contatti selezionati.

Apri  **Impostazioni**, accedi a **Suoni > Non disturbare**, attiva **Non disturbare**, quindi tocca **Modalità non disturbare** per selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Consentire chiamate e messaggi da contatti importanti:** Seleziona **Solo interruzioni prioritarie**, quindi tocca **Imposta notifiche prioritarie** per configurare quali contatti possono chiamare o inviare messaggi.
 - **Attivare le notifiche delle sveglie:** Selezionare **Solo sveglie** per consentire interruzioni dalle sveglie.
 - **Disattivare tutte le interruzioni:** Seleziona **Nessuna interruzione** per disattiva tutte le suonerie, le vibrazioni e le sveglie e per impedire che lo schermo si accenda per le chiamate in arrivo, i messaggi e le sveglie.
-  • Alcune app di terzi potrebbero continuare a squillare quando sono consentite le sveglie e le notifiche prioritarie in modalità Non disturbare. Utilizza le impostazioni all'interno delle app per disattivare le notifiche da queste app.

Regola di pianificazione: Evita interruzioni a orari impostati, come nel weekend o di sera. Tocca **Data** per impostare il periodo di tempo e il ciclo di ripetizione, quindi attiva **Data**.

Regola evento: Previeni interruzioni durante riunioni o eventi. Tocca **Evento**, imposta gli eventi del calendario, quindi attiva **Evento**.

Modificare le impostazioni del display

Apri  **Impostazioni**, tocca **Display**, quindi sarà possibile effettuare le seguenti operazioni:

- **Modificare le dimensioni di immagini e carattere:** tocca **Dimensioni testo e display** e trascina i cursori per adattarli alle esigenze.
- **Passare automaticamente tra schermate verticali e orizzontali:** accedi a **Altre impostazioni display > Rotazione automatica** e attivare l'interruttore. In alternativa, scorri in basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi attiva .
- **Regolare la temperatura colore:** tocca **Temperatura colore**. È possibile selezionare l'opzione predefinita **Predefinita**, **Calda** o **Fredda** consigliata dal sistema. In alternativa, toccare ovunque sul cerchio o trascinare il punto per regolare manualmente la temperatura colore.
- **Regolare automaticamente la risoluzione dello schermo:** tocca **Risoluzione intelligente** e attiva **Risoluzione intelligente**. Il dispositivo regolerà quindi automaticamente la risoluzione dello schermo per risparmiare energia.

- **Riprodurre screen saver durante la carica in modalità sospensione:** accedi a **Altre impostazioni display > Salvaschermo**, e attiva **Salvaschermo**. Quindi imposta **Origine immagine** e **Durata di riproduzione**. Al termine dell'impostazione, il dispositivo visualizzerà una presentazione di foto quando è in carica ed entra nella modalità sospensione.
- **Visualizzare maggiori informazioni nella barra di stato:** tocca **Altre impostazioni display**, quindi attiva **Mostra nome operatore** o **Visualizza velocità di rete** in base alle tue preferenze.
 ⓘ Questa funzione non è supportata su tablet solo Wi-Fi.


Configura le impostazioni audio

Durante la visualizzazione di film o durante i giochi, il tuo dispositivo passerà automaticamente sull'audio stereo per un'esperienza audio-video migliore. È inoltre possibile impostare suonerie e promemoria audio per scenari diversi.

Regola il volume del sistema: premere il tasto del volume e toccare  per regolare la suoneria, i contenuti multimediali, le sveglie o il volume delle chiamate.

ⓘ È anche possibile regolare il volume nelle impostazioni del sistema. Aprire  **Impostazioni**, toccare **Suoni** e trascinare il cursore del volume per la regolazione.

Utilizza la modalità suono, vibrazione e silenziosa: scorrere in basso dalla barra di stato per aprire il pannello delle scorciatoie. Toccare  per alterare l'uso della modalità **Audio**, **Silenzioso** e **Vibrazione**.

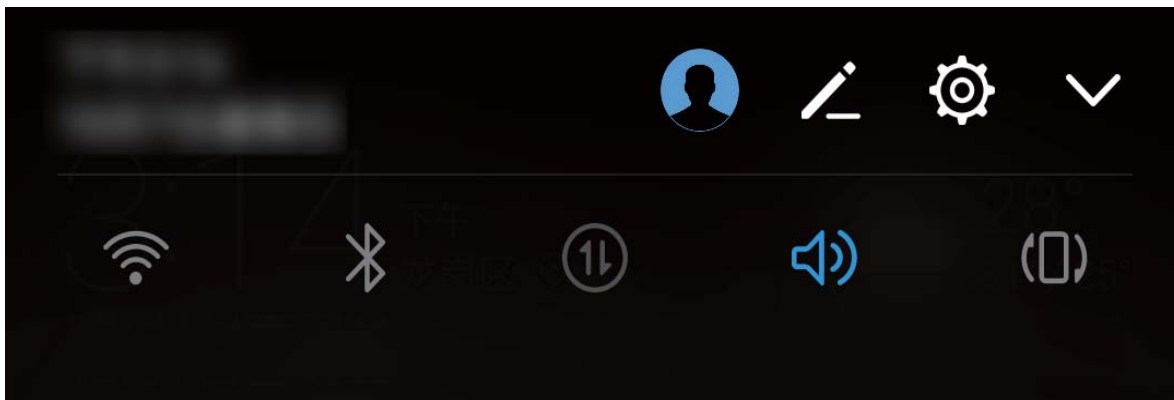

Attiva i toni di notifica e tocco tastiera: aprire  **Impostazioni** e accedere a **Suoni > Altre impostazioni audio** per attivare o disattivare i toni di notifica e tocco tastiera.

Imposta la modalità silenziosa: dalla schermata **Suoni**, attivare **Modalità silenziosa**. Dopo aver attivato **Modalità silenziosa**, attivare anche **Vibra in modalità silenziosa**. Alla ricezione di una chiamata, lo schermo si illuminerà e il dispositivo vibrerà.

Personalizza la suoneria e il tono di notifica: dalla schermata **Suoni**, selezionare la suoneria personalizzata o utilizzare **Notifica**.

Archiviazione

Visualizzare lo stato della memoria e dell'archiviazione

Non si sa quanta memoria e archiviazione sia rimasta dopo l'utilizzo del Tablet per un lungo periodo di tempo? È possibile visualizzare le informazioni sulla memoria e sull'archiviazione del Tablet per monitorarne l'utilizzo e decidere se eseguire una pulizia.

 Non tutti i dispositivi supportano le schede microSD.

Aprire  **Impostazioni**, quindi toccare **Memoria** per visualizzare l'utilizzo della memoria e liberare più spazio in maniera tempestiva in base allo spazio di archiviazione disponibile.

Eseguire la pulizia dello spazio (consigliato): se si seleziona **PULIZIA**, è possibile visualizzare i dettagli di utilizzo delle app. In base ai risultati della scansione, è possibile inoltre eseguire la pulizia manuale del sistema come consigliato o specificare gli elementi di cui eseguire la pulizia.

Impostazioni generali

Cambiare la lingua di sistema

Puoi modificare la lingua di sistema sul dispositivo come desideri.

Apri  **Impostazioni**, accedi a **Sistema > Lingua e inserimento > Lingua**, poi seleziona la lingua che vuoi usare. Se la lingua che desideri utilizzare non è elencata, tocca **Aggiungi una lingua** per cercare altre lingue.


Impostare data e ora di sistema

Se viaggi all'estero o cambi Scheda SIM, il dispositivo visualizzerà automaticamente la data e l'ora fornite dalla rete mobile locale. Puoi anche impostare manualmente data e ora, modificare il formato di data e ora o impostare il doppio orologio sulla schermata di blocco

Apri  **Impostazioni** e accedi a **Sistema > Data e ora**. Da qui è possibile:

- **Modificare data e ora:** Attiva **Imposta automaticamente** per sincronizzare data e ora del dispositivo con la rete mobile. Disattiva **Imposta automaticamente** per impostare data e ora manualmente.
- **Cambiare fuso orario:** Attiva **Imposta automaticamente** per sincronizzare il fuso orario del dispositivo con la rete mobile. Disattiva **Imposta automaticamente** per impostare il fuso orario manualmente.
 -  Questa funzione non è supportata su tablet solo Wi-Fi.
- **Cambiare il formato dell'ora:** Attiva **Formato 24 ore** per impostare il formato dell'ora a 24 ore. Disattiva **Formato 24 ore** per impostare il formato dell'ora a 12 ore.
- **Impostare il doppio orologio sulla schermata di blocco:** Se sei in roaming al di fuori del tuo paese, il dispositivo visualizza automaticamente la data e l'ora locali fornite dalla rete mobile locale. Attiva **Due orologi** e imposta **Città di residenza** per visualizzare il doppio orologio sulla schermata di blocco. Un orologio visualizzerà l'ora locale e l'altro orologio visualizzerà l'ora del tuo paese.

 Questa funzione non è supportata su tablet solo Wi-Fi.

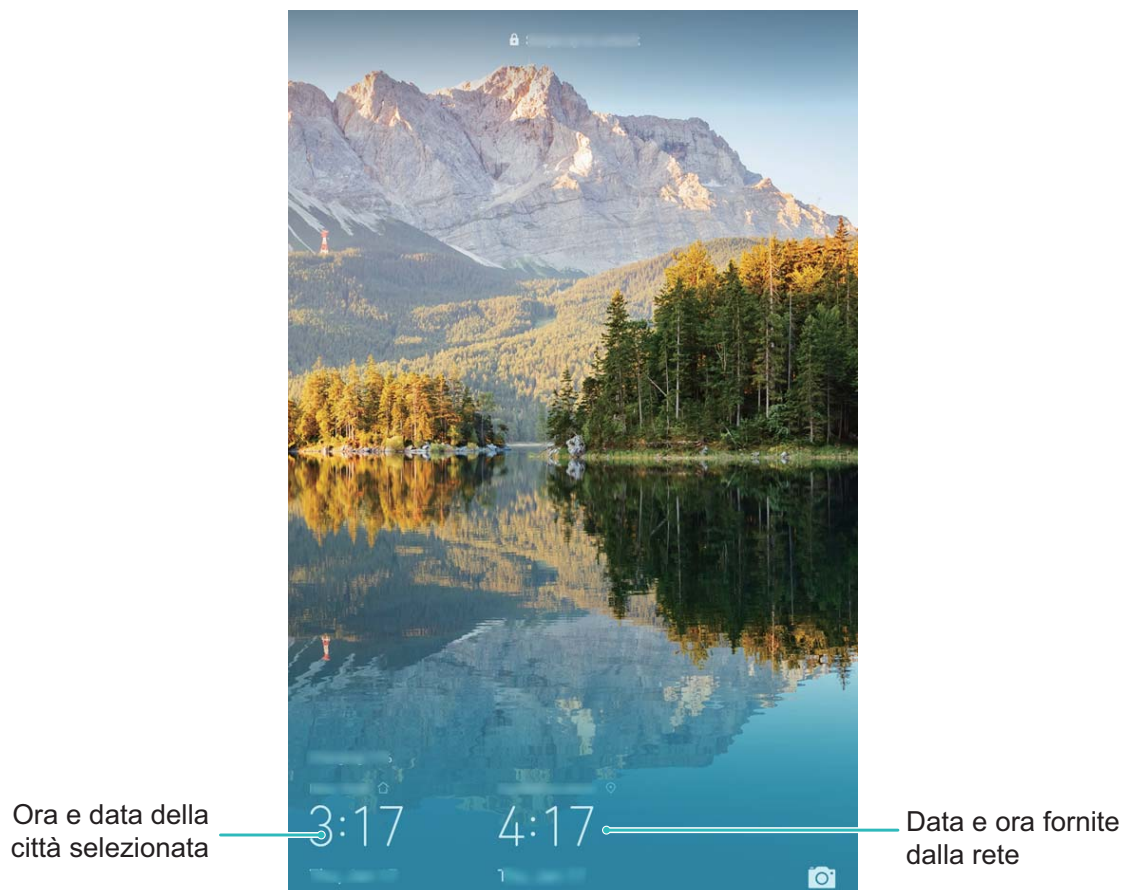

Stampa i documenti e foto dal tuo Tablet

Connettere il dispositivo alla stampante tramite connessione Wi-Fi per stampare facilmente i documenti e foto.

- Mopria ti consente di stampare direttamente dal tuo dispositivo su una stampante certificata Mopria. La stampante si connette al dispositivo tramite la rete Wi-Fi.
- Se la stampante non è certificata Mopria, contattare il produttore per ottenere un plug-in per il modello.

1 Connettere il dispositivo e stampare tramite la stessa rete Wi-Fi.

- **Connetti all'hotspot stampante:** se la stampante dispone di un hotspot wireless, seguire le istruzioni nel manuale della stampante per abilitare l'hotspot e impostare una password. Aprire  **Impostazioni** sul dispositivo e accedere a **Wireless e reti > Wi-Fi**. Attivare **Wi-Fi**, selezionare l'hotspot della stampante e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per stabilire la connessione.
- **Connetti con Wi-Fi Direct:** se la stampante supporta il Wi-Fi Direct, seguire le istruzioni del manuale della stampante per attivare questa funzione. Aprire  **Impostazioni** sul dispositivo e accedere a **Wireless e reti > Wi-Fi**. Attivare **Wi-Fi**, toccare  **> Wi-Fi Direct** e selezionare la stampante dall'elenco dei dispositivi rilevati.

- **Connetti al router:** attivare il Wi-Fi e connettersi al router domestico sulla stampante. Aprire



Impostazioni sul dispositivo e accedere a **Wireless e reti > Wi-Fi**. Attivare **Wi-Fi**, selezionare il router e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare le impostazioni.

- 2** Aprire  **Impostazioni**. Accedere a **Connessione dispositivo > Stampa > Servizio predefinito di stampa** e verificare che **Servizio predefinito di stampa** sia attivato. Selezionare una stampante dai risultati di ricerca, quindi seguire le istruzioni sullo schermo per aggiungere manualmente la stampante.

- 3** Ora è possibile stampare direttamente dal tuo Tablet:

- **Stampa un'immagine:** accedere a **Galleria**. Aprire l'immagine da stampare, accedere a **Altro > Stampa o esporta in PDF**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per inviare l'immagine alla stampante.
- **Stampa una pagina Web:** all'interno del browser, aprire la pagina Web da stampare e selezionare l'opzione di stampa dal menu.
- **Stampa un documento:** aprire il documento da stampare in un'applicazione di lettura testo e selezionare l'opzione di stampa dal menu.
- **Stampa una nota:** Aprire  **Blocco note**. Aprire la nota da stampare, accedere a  **> Stampa**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per inviare la nota alla stampante.

Note legali

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte del presente manuale potrà essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo senza la previa autorizzazione scritta di Huawei Technologies Co., Ltd. e delle sue affiliate ("Huawei").

Il prodotto descritto nel presente manuale può includere software protetto da copyright di Huawei e di possibili altri concessionari di licenze. Il cliente non dovrà in alcun modo riprodurre, distribuire, modificare, decompilare, disassemblare, decrittografare, estrarre, retroingegnerizzare, assegnare, concedere in affitto o in sublicenza detto software, salvo che tali restrizioni siano vietate dalle leggi applicabili o che tali azioni siano approvate dai rispettivi titolari del copyright.

Marchi e autorizzazioni



HUAWEI, HUAWEI e



sono marchi o marchi registrati di Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ è un marchio di Google Inc.

Il marchio e i loghi *Bluetooth*® sono marchi registrati di proprietà di *Bluetooth SIG, Inc.* e ogni uso di tali marchi da parte di Huawei Technologies Co., Ltd. avviene in conformità con quanto previsto dalla licenza.

Altri marchi, prodotti, servizi e nomi di aziende menzionati potrebbero essere proprietà dei rispettivi proprietari.

Avviso

Alcune caratteristiche del prodotto e dei suoi accessori descritti in questo manuale riguardano esclusivamente il software installato, le capacità e le impostazioni della rete locale, pertanto potrebbero non essere attivate o potrebbero essere limitate dagli operatori della rete locale o dai fornitori dei servizi di rete.

Per tale ragione, le descrizioni contenute nel presente manuale potrebbero non corrispondere esattamente al prodotto o agli accessori acquistati.

Huawei si riserva il diritto di cambiare o modificare qualsiasi informazione o specifica contenuta nel presente manuale, in qualsiasi momento, senza preavviso e senza alcun tipo di responsabilità.

Informativa sul software di terzi

Huawei non è il proprietario intellettuale dei software e delle applicazioni di terzi forniti con il presente prodotto. Di conseguenza, Huawei non fornirà alcuna garanzia per software e applicazioni di terzi. Huawei non fornirà né supporto ai clienti che utilizzano i suddetti software e applicazioni di terzi, né sarà responsabile in alcun modo delle funzioni dei suddetti software e applicazioni di terzi.

Le applicazioni e i software di terzi possono essere interrotti o terminati in qualsiasi momento e Huawei non garantisce la disponibilità di nessun contenuto o servizio. I fornitori terzi di servizi forniscono contenuti e servizi mediante la rete o strumenti di trasmissione non controllati da Huawei. Nella massima misura consentita dalla legge in vigore, si specifica espressamente che Huawei non risarcirà né sarà responsabile dei servizi forniti da terzi o dell'interruzione o terminazione di servizi o contenuti forniti da terzi.

Huawei non sarà responsabile della legalità, qualità o qualsiasi altro aspetto di qualunque software installato su questo prodotto né di qualsiasi lavoro di terzi caricato o scaricato in qualsiasi forma, inclusi ma senza limitarsi ad essi, testi, immagini, video o software ecc. I clienti si assumeranno il rischio di qualsiasi effetto, inclusa l'incompatibilità tra il software e questo prodotto, conseguente all'installazione di software o al caricamento o scaricamento di lavori di terzi.

Questo prodotto si basa sulla piattaforma open-source Android™. Huawei ha apportato le dovute modifiche alla piattaforma. Pertanto, questo prodotto potrebbe non supportare tutte le funzioni che sono generalmente supportate dalla piattaforma Android standard o potrebbe essere incompatibile con il software di terzi. Huawei non fornisce alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'eventuale compatibilità di cui sopra ed esclude espressamente ogni responsabilità in relazione a questioni di questo tipo.

DISCLAIMER

TUTTO IL CONTENUTO DI QUESTO MANUALE VIENE FORNITO "COSÌ COM'È". AD ECCEZIONE DI QUANTO RICHIESTO DALLE LEGGI IN VIGORE, NON VIENE RILASCIATA ALCUNA GARANZIA DI ALCUN TIPO, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO, IN RELAZIONE ALL'ACCURATEZZA, ALL'AFFIDABILITÀ O AL CONTENUTO DEL PRESENTE MANUALE.

NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, HUAWEI NON POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI SPECIALI, INCIDENTALI, INDIRETTI O CONSEGUENTI, NÉ QUELLI DERIVANTI DA PERDITA DI PROFITTI, ATTIVITÀ, REDDITI, DATI, AVVIAMENTO O GUADAGNI ANTICIPATI INDIPENDENTEMENTE DALLA PREVEDIBILITÀ, O MENO, DI TALI DANNI.

FATTA SALVA LA RESPONSABILITÀ PER LESIONI PERSONALI NELLA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE, LA MASSIMA RESPONSABILITÀ DI HUAWEI DERIVANTE DALL'USO DEL PRODOTTO DESCRITTO NEL PRESENTE MANUALE SARÀ LIMITATA ALLA SOMMA PAGATA DAL CLIENTE PER L'ACQUISTO DEL PRODOTTO.

Normativa per l'importazione e l'esportazione

Il cliente dovrà attenersi a tutte le leggi e normative per l'esportazione o l'importazione e concorda di avere la responsabilità dell'ottenimento di tutti i necessari permessi e licenze del governo per l'esportazione, la re-esportazione o l'importazione del prodotto menzionato in questo manuale, tra cui il software e i dati tecnici ivi contenuti.

Sicurezza delle informazioni e dei dati personali

L'uso di alcune funzioni o di applicazioni di terze parti sul dispositivo potrebbe generare la perdita delle proprie informazioni e dati personali o la possibilità di accesso ad esse da parte di altri. Utilizzare le seguenti misure per aiutare a proteggere i tuoi dati personali:

- Custodisci il tuo dispositivo in un luogo sicuro per impedire l'uso non autorizzato.
- Impostare il blocco dello schermo del dispositivo e creare una password o una sequenza di sblocco per aprirlo.
- Eseguire con regolarità il backup delle informazioni personali contenute nella memory card o nella memoria interna del dispositivo. Se si passa a un altro dispositivo, ricordarsi di spostare o eliminare le informazioni personali presenti sul dispositivo vecchio.
- Non aprire messaggi o e-mail da mittenti sconosciuti per evitare che il dispositivo venga infettato da un virus.
- Quando si utilizza il dispositivo per navigare su Internet, non visitare siti Web che potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza al fine di evitare le vostre informazioni personali vengano rubate.
- Se si impiegano servizi quali hotspot Wi-Fi o Bluetooth portatili, impostare delle password per questi servizi al fine di evitare l'accesso non autorizzato. Spegnerli quando non sono in uso.
- Installare il software di sicurezza del dispositivo ed eseguire con regolarità una scansione per il rilevamento di virus.
- Ricordare sempre di ottenere le applicazioni di terze parti da una fonte legittima. Eseguire l'utilità antivirus sulle applicazioni scaricate di terze parti.
- Installare il software di sicurezza o le patch rilasciate da Huawei o fornitori di applicazioni di terze parti autorizzate.
- L'utilizzo di software esterni non autorizzati per eventuali aggiornamenti potrebbe danneggiare il dispositivo o mettere a rischio le tue informazioni personali. Si consiglia pertanto, di procedere all'aggiornamento tramite la funzione online del dispositivo o di scaricare i pacchetti di aggiornamento adatti al tuo modello, direttamente dal sito ufficiale di Huawei.
- Alcune applicazioni richiedono e trasmettono informazioni locali. Ne consegue che una terza parte potrebbe essere in grado di condividere le vostre informazioni locali.
- Alcuni fornitori di applicazioni di terze parti potrebbero raccogliere informazioni di rilevamento e diagnostica del dispositivo per migliorare i loro prodotti e servizi.

Per ulteriori informazioni

Utilizza i seguenti metodi per ottenere ulteriori informazioni sui tablet Huawei:

- Per informazioni sul prodotto e altri dettagli, visitare <http://consumer.huawei.com/en>.
- È possibile trovare un elenco di numeri locali di assistenza, indirizzi di negozi, informazioni di servizio (come regolamento sulla garanzia) e altro in **HiCare**.

Per scaricare i manuali del prodotto, verificare le domande frequenti e consultare l'Informativa sulla privacy, visitare <http://consumer.huawei.com/en/>.

Per visualizzare le informazioni legali importanti sui prodotti, accedere a **Impostazioni > Sistema > Informazioni sul tablet > Informazioni legali**.

Per ulteriori informazioni, visitare <http://consumer.huawei.com/en/>.

Questa guida è fornita come riferimento. Il prodotto e, senza limitazione, il colore, le dimensioni e il layout dello schermo potrebbero variare. Tutte le dichiarazioni, informazioni e suggerimenti presenti nella guida non costituiscono garanzia di alcun tipo, né esplicita né implicita.

Nota: ricorda l'account di Google con cui hai effettuato il tuo ultimo accesso dal telefono. Durante le operazioni di ripristino ai dati di fabbrica o aggiornamento scheda microSD sospette, il sistema antifurto richiederà di entrare nell'account di Google con cui hai effettuato l'ultimo accesso, in seguito verrai indirizzato sulla schermata di navigazione di avvio per l'autenticazione della tua identità. Il telefono potrà essere attivato correttamente soltanto dopo aver superato la fase dell'autenticazione.

Visitare <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> per la hotline aggiornata di recente e l'indirizzo e-mail del proprio paese o regione.

Modello: JDN2-L09
JDN2-W09

EMUI 9.0.1_01