

# **HUAWEI** MediaPad T3

## **Manuale dell'utente**



# Contenuto

## Premessa

### Operazioni preliminari

Configurazione iniziale	2
Connessione a Internet	2
Carica del dispositivo	3

### Schermo e visualizzazione

Schermata Home	6
Area notifiche e barra di stato	9
Modalità schermo diviso	10
Utilizzo dei gesti di movimento	12
Modalità protezione occhi	12
Impostazioni di visualizzazione	13

### Reti e condivisione

Utilizzo dei dati mobili	15
Condivisione di Internet mobile con altri dispositivi	15
Connessione a Internet tramite Wi-Fi	17
Collegamento ad altri dispositivi tramite Bluetooth	17
Utilizzo di Huawei Share per trasferire file tra due dispositivi Huawei	18

### Sicurezza e backup

Backup e ripristino dei dati	19
Gestione file	21

### Contatti e E-mail

Creazione di una scheda di contatto	24
Creazione di un nuovo contatto	24
Importazione ed esportazione di contatti	25
Gestione dei contatti	26
Condivisione dei contatti	27
Gruppi di contatti	27
Aggiunta di un account e-mail	28
Invio di e-mail	29
Risposta alle e-mail	29

### Chiamate e Messaggi (Valido per modelli selezionati)

Esecuzione di chiamate	30
Risposta o rifiuto di una chiamata	32
Invio di un messaggio	32
Risposta a un messaggio	33

## Calendario e Blocco Note

Visualizzazione delle festività globali	34
Promemoria dei compleanni	34
Creazione di un evento	34
Creazione di una nota	35
Gestione delle note	35

## Musica e video

Ascolto di musica	37
Ricerca di musica	37
Eliminazione di brani	38
Riproduzione di un video	38

## Fotocamera e Galleria

Foto e registrazioni video	39
Note audio	40
Condivisione di foto e video	40
Modifica di una fotografia	40
Modifica di video	43

## Gestione del tablet

Ottimizzazione delle prestazioni	44
Filtro molestie	44
Gestione batteria	44
Scanner di virus	45

## Strumenti

Orologio	47
Registratore audio	49

## Funzioni e impostazioni di sistema

Modifica della lingua del sistema	51
Modifica del metodo di inserimento	51
Modifica del testo	51
Modalità aereo	52
Visualizzazione delle informazioni di memoria e di archiviazione	53
Impostazione della data e dell'ora	53
Attivazione dell'accesso alla posizione	53
Ripristino delle impostazioni di fabbrica	54
Aggiornamenti OTA	54
Visualizzazione delle informazioni sul prodotto	55
Funzioni di accessibilità	56

## Sicurezza delle informazioni e dei dati personali

## Note legali




# Premessa

Leggere attentamente questa guida prima dell'uso del dispositivo.

Le figure e le illustrazioni in questo documento sono solo a scopo di riferimento e possono differire dal prodotto finale.

Alcune funzioni in questa guida potrebbero non essere supportate da alcuni dispositivi o gestori.

## Simboli e definizioni

	Descrizione	Evidenzia informazioni e suggerimenti importanti e fornisce ulteriori informazioni.
	Promemoria	Indica problemi potenziali che possono sorgere, se non si prestano cure e attenzione adeguate, come danni al dispositivo o perdita dei dati.
	Avviso	Avverte dei potenziali rischi che potrebbero causare gravi lesioni.

# Operazioni preliminari


## Configurazione iniziale


- i • Verificare che la scheda SIM sia inserita correttamente prima di utilizzare il tablet per la prima volta. Leggere la Guida rapida per ulteriori informazioni su come configurare il tablet. Le schede SIM non sono supportate su tablet solo Wi-Fi.
  - Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere il dispositivo. Seguire le istruzioni su schermo per completare la configurazione iniziale.
- 1** Selezionare la lingua e il paese, quindi toccare **AVANTI**.
  - 2** Leggere con attenzione il contenuto, accettare i termini e le condizioni, quindi toccare **ACCETTO > ACCETTO**.
  - 3** Leggere la politica in materia di assistenza. Selezionare **ACCETTO**, quindi toccare **AVANTI**.
  - 4** Il dispositivo cercherà automaticamente le reti Wi-Fi disponibili. Seguire le istruzioni su schermo per connettersi a una rete.
  - 5** Leggere i termini e condizioni di Google, quindi toccare **AVANTI**.
  - 6** È possibile configurare il dispositivo in due modi:
    - Seguire le istruzioni su schermo per ripristinare un backup.
    - Seguire le istruzioni su schermo per copiare i dati da un altro dispositivo, quindi toccare **IMP. COME NUOVO > OK** per saltare questo passaggio.
      - i Se si sceglie di saltare questo passaggio, è ancora possibile importare dati da un altro dispositivo successivamente toccando **Impostazioni > Impostazioni avanzate > Trasmissione dati**.
  - 7** Toccare **INIZIA** per completare le impostazioni. Il dispositivo è pronto per l'uso.

## Connessione a Internet

Connettersi facilmente alle reti Wi-Fi con il dispositivo.

### Connessione a una rete Wi-Fi

- 1** Scorrere in basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche.
- 2** Tenere premuto  per aprire la schermata delle impostazioni Wi-Fi.
- 3** Attivare il **Wi-Fi**. Il dispositivo elencherà automaticamente le reti Wi-Fi disponibili nella posizione.
- 4** Selezionare la rete Wi-Fi a cui si desidera connettersi. Se si seleziona una rete crittografata, sarà anche necessario inserire la password Wi-Fi.

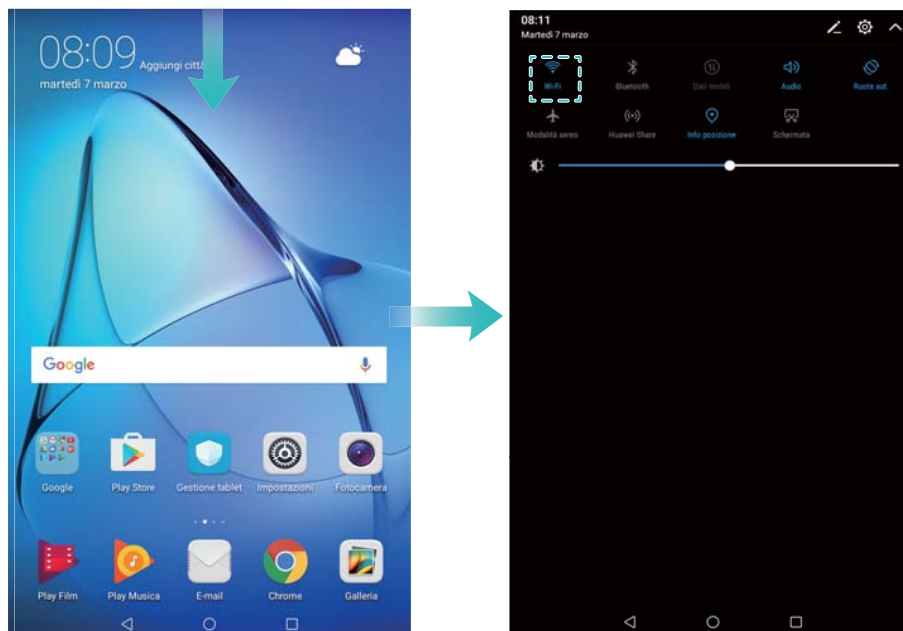

### Connessione utilizzando dati mobili

**i** Prima di utilizzare i dati mobili, accertarsi di disporre di un piano dati con il proprio gestore per evitare costi eccessivi. I dati mobili non sono supportati su tablet solo Wi-Fi.

**1** Scorrere in basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche.

**2** Toccare **(1)** per attivare i dati mobili.

**i** Disattivare i dati mobili se non richiesti in modo da risparmiare la carica della batteria e ridurre l'uso di dati.

## Carica del dispositivo

Il dispositivo visualizza un avviso di batteria scarica quando la batteria è quasi esaurita. Caricare subito il dispositivo per evitarne lo spegnimento automatico.

### Utilizzo di un caricabatterie per caricare il dispositivo

Collegare il dispositivo a una presa di corrente utilizzando il caricabatterie e il cavo USB di fabbrica forniti.

- i** • Se il telefono non risponde quando si preme il pulsante di accensione, probabilmente significa che la batteria è scarica. Caricare la batteria per almeno 10 minuti (utilizzare il caricabatterie in dotazione con il dispositivo), quindi riavviare il dispositivo.
- Il dispositivo effettuerà automaticamente un controllo di sicurezza quando ci si connette a un caricabatterie o ad altri dispositivi. Se il dispositivo rileva che la porta USB è bagnata, si interromperà automaticamente la ricarica e verrà visualizzato un messaggio di sicurezza. Se questo messaggio viene visualizzato, scollegare il cavo USB dal dispositivo e lasciare che la porta USB si asciughi completamente per evitare di danneggiare il telefono o la batteria.

## Utilizzo di una porta USB per caricare il dispositivo


Se non si dispone di un accesso a un caricabatterie, è possibile ricaricare il dispositivo collegandolo ad un computer con un cavo USB.

**1** Quando si utilizza un cavo USB per collegare il dispositivo a un computer o a un altro dispositivo, **Vuoi consentire l'accesso ai dati del dispositivo?** viene visualizzato in una finestra pop-up.

**2** Toccare **No, carica soltanto**.



Se è stata selezionata un'altra modalità di collegamento USB, scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche. Toccare **Trasferimento file USB**, quindi selezionare **Solo carica**.



## Informazioni sulla sicurezza

- Utilizzare solo batterie, caricabatterie e cavi USB originali Huawei per caricare il dispositivo. Accessori di terzi costituiscono un potenziale pericolo di sicurezza e possono compromettere le prestazioni del dispositivo.
  - È possibile ricaricare la batteria più volte, ma tutte le batterie hanno una durata limitata. Se si nota un significativo deterioramento della durata della batteria del dispositivo, sarà necessario acquistare una batteria di ricambio. Non provare a rimuovere le batterie integrate. Se il dispositivo dispone di una batteria integrata, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato Huawei per la sostituzione. Se la batteria è rimovibile, sostituirla con una batteria originale Huawei.
  - Il dispositivo può scaldarsi dopo un uso prolungato o se esposto a temperature elevate. Se il dispositivo si surriscalda in maniera eccessiva, interrompere la carica e disattivare le funzioni non necessarie. Posizionare il dispositivo in un luogo fresco e lasciarlo raffreddare fino a temperatura ambiente. Evitare di toccare la superficie del dispositivo per periodi prolungati quando si surriscalda.
  - I tempi di ricarica possono variare in funzione della temperatura ambiente e del livello di carica rimanente della batteria.
  - Evitare di utilizzare il dispositivo durante la ricarica. Non coprire il dispositivo o il caricabatterie.
-  Per ulteriori informazioni sulla ricarica e la cura della batteria, visitare <http://consumer.huawei.com/cn/> e cercare la guida utente del dispositivo.

## Informazioni sullo stato della batteria

Lo stato della batteria è indicato dall'apposita spia del dispositivo e dalla barra di stato dell'icona della batteria.

Indicatore di stato	Icona della batteria	Stato della batteria
Rosso lampeggiante o fisso		Meno del 4% rimanente
Rosso		Carica, meno del 10% rimanente

Indicatore di stato	Icona della batteria	Stato della batteria
Arancione		In carica, 10-90% rimanente
Verde		In carica, almeno il 90% rimanente. La carica è completa quando viene visualizzato 100% accanto all'icona della batteria nella barra di stato o sullo schermo di blocco compare un prompt di carica completa.

# Schermo e visualizzazione

## Schermata Home

### Informazioni sulla schermata Home

Utilizzare la schermata Home per accedere alle app e ai widget.



Barra di stato: mostra le notifiche e le icone di stato

Area di visualizzazione: mostra icone delle app e widget


Indicatore della posizione su schermo: indica quale schermata home viene visualizzata

Barra dock: mostra le app usate di frequente

Barra di navigazione: mostra i tasti di navigazione virtuali

### Gesti di base per lo schermo


Utilizzare gesti semplici sul touchscreen per eseguire svariate operazioni, quali l'apertura di app, lo scorrimento degli elenchi e l'ingrandimento di immagini.

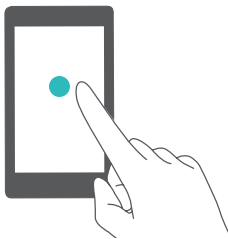


**Tocco:** toccare una volta un elemento. Ad esempio, toccare per selezionare un'opzione o aprire un'app.




**Doppio tocco:** toccare l'area di destinazione dello schermo due volte in rapida successione. Ad esempio, toccare due volte un'immagine nella modalità schermo intero per eseguire lo zoom in avanti o indietro.

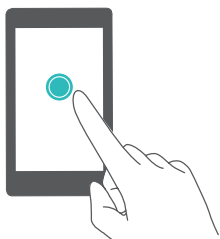


**Tocco prolungato:** tenere premuta l'area di destinazione dello schermo per almeno 2 secondi. Ad esempio, tenere premuta un'area vuota sulla schermata Home per accedere al relativo editor.

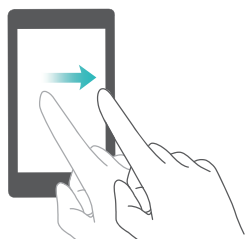


**Scorrimento:** scorrere con le dita sullo schermo. Scorrere in verticale o orizzontale per passare alle altre schermate Home, scorrere un documento e altro ancora.

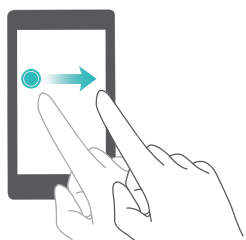

**Trascinamento:** tenere premuto un elemento, quindi spostarlo in un'altra posizione. Ad esempio, è possibile utilizzare questo gesto per riorganizzare app e widget sulla schermata Home.

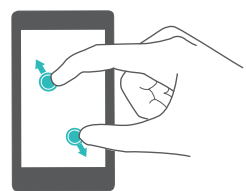

**Allontanamento delle dita:** allontanare due dita sullo schermo. Ad esempio, allontanare due dita per eseguire lo zoom in avanti su un'immagine o pagina web.

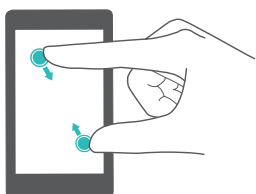


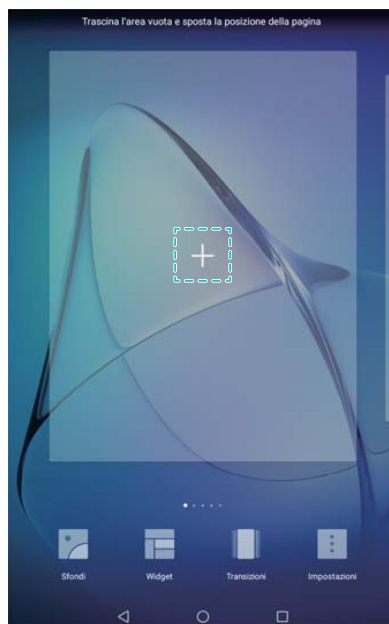
**Avvicinamento delle dita:** avvicinare due dita sullo schermo. Ad esempio, avvicinare due dita per lo zoom indietro su un'immagine.

## Gestione delle schermate Home

È possibile personalizzare le schermate Home secondo il proprio gusto.

### Aggiunta di schermate Home

- 1 Nella schermata Home, accostare due dita per aprire il relativo editor.
- 2 Toccare  sulla schermata Home più a sinistra o più a destra per aggiungere una nuova schermata.



### Eliminazione di schermate Home

- 1 Nella schermata Home, accostare due dita per aprire il relativo editor.
- 2 Toccare ✕ su una schermata vuota per eliminarla.




 Non è possibile eliminare una schermata Home se contiene applicazioni o widget.

### Spostamento di schermate Home

- 1 Nella schermata Home, accostare due dita per aprire il relativo editor.
- 2 Tenere premuta la schermata Home che si desidera spostare e trascinarla nella posizione desiderata.

## Impostazione della schermata Home predefinita

- 1 Nella schermata Home, accostare due dita per aprire il relativo editor.
- 2 Toccare  sulla parte superiore della schermata Home per impostare la schermata prescelta come predefinita.

## Area notifiche e barra di stato


### Informazioni sulla barra di stato

Utilizzare la barra di stato per accedere all'area notifiche e controllare lo stato del dispositivo.

### Informazioni sulle icone di notifica e di stato

#### Icone di stato









Le icone di stato vengono visualizzate sul lato destro della barra di notifica e forniscono informazioni sullo stato del dispositivo tra cui, connessioni di rete, intensità del segnale, batteria e orari.

 Le icone di stato possono variare a seconda della regione o del gestore.

	Roaming		Modalità aereo attivata
	Bluetooth attivato		Connesso tramite rete Wi-Fi
	Rete Wi-Fi disponibile		Ricezione dei dati di posizione dalla rete GPS
	Modalità vibrazione attivata		Modalità invisibile attivata
	Sveglia attivata		Carica
	Batteria carica		Batteria scarica
	Cuffie inserite		Nessuna scheda SIM trovata

#### Icone di notifica

Le icone di notifica vengono visualizzate sul lato sinistro della barra di stato quando si riceve un nuovo messaggio, una nuova notifica o un promemoria.

	Chiamate senza risposta		Nuove e-mail
	Download dei dati		Caricamento dei dati
	Eventi in programma		Memoria del dispositivo piena
	Sincronizzazione dei dati		Sincronizzazione non riuscita

## Utilizzo degli interruttori scorciatoia per accedere alle impostazioni

Utilizzare gli interruttori scorciatoia per attivare o disattivare rapidamente le funzioni di uso frequente.

### Accesso agli interruttori scorciatoia


Scorrere in basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche.

**i** Toccare  per visualizzare tutti gli interruttori scorciatoia.

### Configurazione degli interruttori scorciatoia

**1** Scorrere in basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche.

**2** Toccare . Tenere premuto un interruttore e trascinarlo nella posizione desiderata.

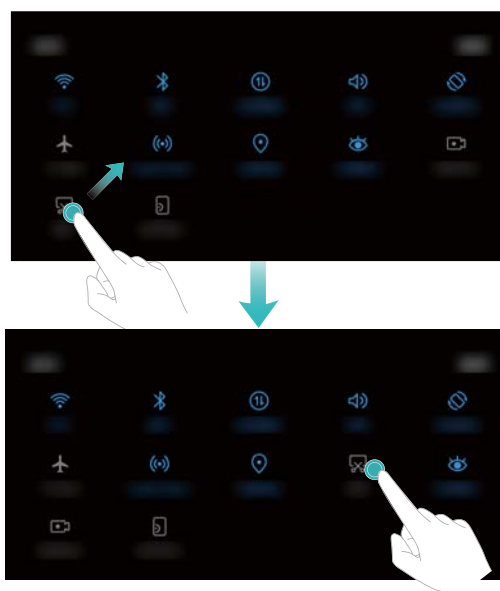

**3** Toccare un interruttore per attivare l'impostazione corrispondente. Se l'interruttore supporta i gesti di tocco e tocco prolungato, tenere premuto l'interruttore per accedere alle impostazioni della funzione corrispondente.

**i** Alcuni interruttori non supportano di gesti di tocco e tocco prolungato.

## Modalità schermo diviso


### Informazioni sulla modalità schermo diviso

Utilizzare la modalità schermo diviso per usare due app allo stesso tempo.

### Abilitazione della modalità schermo diviso


La modalità schermo diviso non è disponibile per tutte le applicazioni. Alcune app potrebbero non funzionare correttamente in modalità schermo diviso.

### Utilizzo del tasto Recenti per attivare la modalità schermo diviso

Aprire un'app che supporti la modalità schermo diviso, quindi tenere premuto  .


### Utilizzo dei gesti di scorrimento per attivare la modalità schermo diviso

Aprire un'app che supporti la modalità schermo diviso, quindi scorrere dall'alto verso il basso dello schermo con due dita.

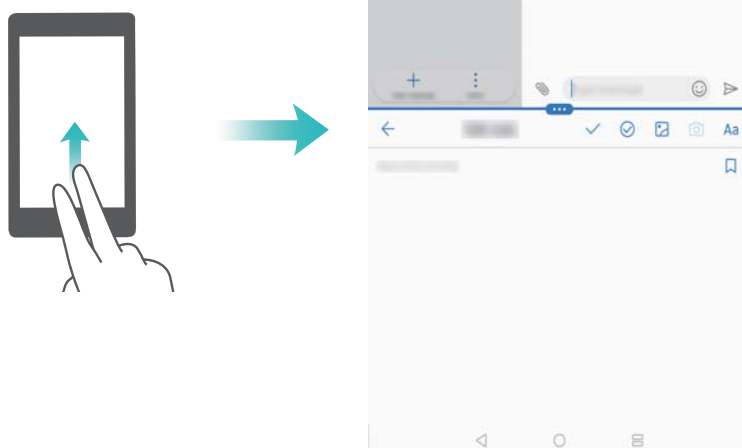


### Uscita dalla modalità schermo diviso

Per uscire dalla modalità schermo diviso, toccare  e selezionare  .

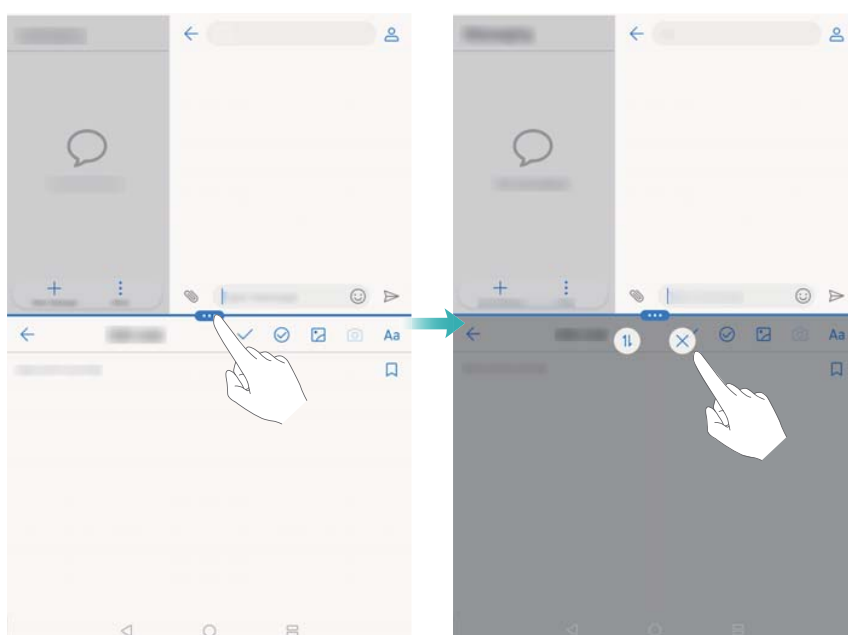

## Utilizzo dei gesti di movimento

I gesti di movimento facilitano il controllo del dispositivo.

 Le chiamate vocali non sono supportate su tablet solo Wi-Fi.

Aprire  **Impostazioni**. Toccare **Assistenza intelligente** > **Controllo del movimento** e selezionare i movimenti da modificare.

• **Capovolgi**: disattivare l'audio e la vibrazione delle chiamate in entrata, sveglie e timer.





## Modalità protezione occhi

La modalità comfort degli occhi diminuisce la quantità di luce blu emessa dallo schermo per ridurre l'affaticamento degli occhi.

### Modalità protezione occhi

**1** Aprire  **Impostazioni**.

**2** Toccare **Display** > **Protezione occhi**, quindi attivare **Protezione occhi**.

 Quando la modalità protezione occhi è attiva, verrà visualizzata l'icona corrispondente nella barra di stato .



### Impostazione della temperatura del colore


La modalità protezione occhi riduce la quantità di luce blu emessa dallo schermo, ciò può conferire allo schermo una tonalità leggermente gialla. È possibile regolare la temperatura del colore per controllare la quantità di luce blu.

Quando **Protezione occhi** viene attivata, scorrere a sinistra o a destra sullo slider della temperatura del colore per rendere la tonalità dello schermo più fredda o calda.

### Attivazione e disattivazione della modalità protezione occhi


È possibile utilizzare l'interruttore scorciatoia nell'area notifiche per attivare o disattivare la modalità protezione occhi.

Scorrere in basso sulla barra di stato. Toccare  per mostrare tutti gli interruttori scorciatoia, quindi attivare/disattivare l'interruttore .

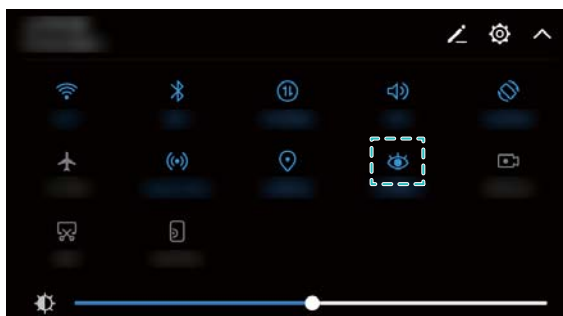

### Configurazione del timer

Configurare il timer per attivare la modalità protezione occhi automaticamente al momento, come ad esempio quando si termina il lavoro o prima di andare a letto.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Display > Protezione occhi**.
- 3 Attivare **Programmata** e configurare **Ora di inizio** e **Ora di fine**.

## Impostazioni di visualizzazione

### Modifica delle dimensioni carattere

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Display > Dimensioni carattere** e selezionare una dimensione del carattere.






## Configurazione delle impostazioni di rotazione dello schermo

Quando si ruota il dispositivo, alcune app regoleranno automaticamente l'orientamento dello schermo per renderne più agevole l'utilizzo.

**1** Aprire  **Impostazioni**.

**2** Toccare **Display**, quindi attivare **Rotazione automatica**.

 **Attivare rotazione automatica:** scorrere verso il basso dalla barra di stato e aprire la scheda degli interruttori scorciatoia, quindi toccare .

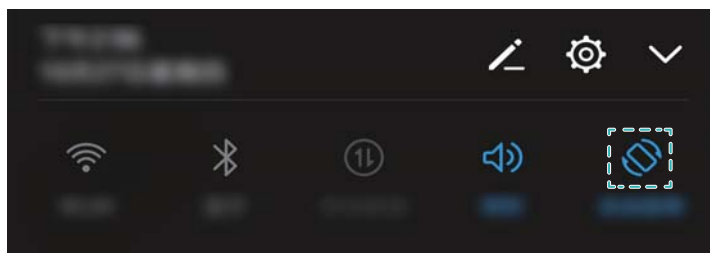


# Reti e condivisione

## Utilizzo dei dati mobili

I dati mobili non sono supportati su tablet solo Wi-Fi.

### Attivazione dei dati mobili

**i** Prima di attivare i dati mobili, assicurarsi di aver attivato i servizi dati di telefonia mobile con il gestore.


- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Altro > Rete mobile**.
- 3 Attivare **Dati mobili** per attivare i dati mobili.

**i** Disattivare i dati mobili se non richiesti in modo da risparmiare la carica della batteria e ridurre l'uso di dati.

### Attivazione del roaming dei dati

Attivare il roaming dei dati per accedere a Internet quando si viaggia all'estero.

**i** Si può incorrere in costi di roaming quando è abilitato il roaming dei dati. Contattare il gestore per ulteriori informazioni.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Altro > Rete mobile**.
- 3 Attivare **Roaming dati**.

## Condivisione di Internet mobile con altri dispositivi

I dati mobili non sono supportati su tablet solo Wi-Fi.

### Impostazione di un hotspot Wi-Fi portatile




- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Altro > Tethering/hotspot portatile**.


- 3 Toccare **Hotspot Wi-Fi portatile** e attivare l'hotspot.
- 4 Toccare **Configura hotspot Wi-Fi**. Impostare il nome dell'hotspot Wi-Fi, la modalità di crittografia e la password, quindi toccare **Salva**.

**i** Per limitare la quantità di dati che gli altri dispositivi possono utilizzare: Toccare **Limite dati** sulla schermata **Impostazioni**, quindi attenersi alle istruzioni su schermo per impostare il limite dei dati. Il dispositivo disattiverà automaticamente l'hotspot Wi-Fi quando i dispositivi collegati superano il limite.

### Utilizzo del tethering USB

**i** Per usare il tethering USB potrebbe essere necessario installare sul computer i driver o stabilire una connessione di rete, a seconda del sistema operativo del computer. Fare riferimento alle istruzioni del sistema operativo.

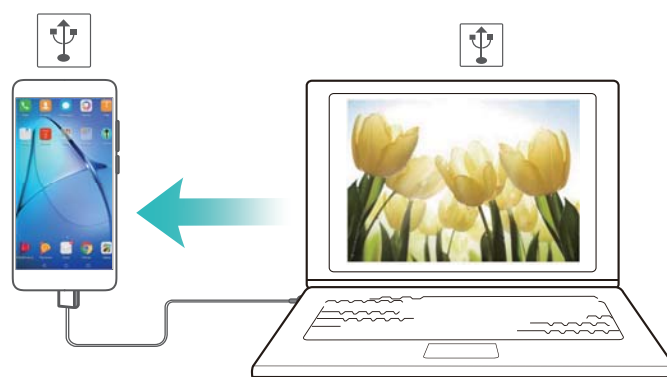

- 1 Utilizzare un cavo USB per collegare il dispositivo al computer.
- 2 Aprire  **Impostazioni**.
- 3 Toccare **Altro > Tethering/hotspot portatile**.
- 4 Attivare **Condivisione USB** per condividere Internet mobile.

### Utilizzo del tethering Bluetooth




Prima di utilizzare il tethering Bluetooth, associare il dispositivo al quelli su cui si desidera utilizzare Internet mobile. Per ulteriori informazioni, vedere [Collegamento ad altri dispositivi tramite Bluetooth](#).

- 1 Aprire  **Impostazioni**.

- 2 Toccare **Altro** > **Tethering/hotspot portatile**.
- 3 Attivare **Condivisione Bluetooth** per condividere Internet mobile.
- 4 Nella schermata **Bluetooth**, toccare ⓘ accanto al dispositivo associato, quindi attivare **Accesso Internet** per condividere Internet mobile.



## Connessione a Internet tramite Wi-Fi

### Connessione a una rete Wi-Fi

- 1 Accedere a  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Wi-Fi** e attivare l'interruttore **Wi-Fi**. Il dispositivo elencherà automaticamente le reti Wi-Fi disponibili.
  - **Aggiornare l'elenco**: toccare **Scansione** per aggiornare automaticamente le reti Wi-Fi disponibili.
  - **Aggiungere manualmente una rete**: scorrere in basso al menu e toccare **Aggiungi rete**. Seguire le istruzioni su schermo per inserire manualmente la password e il nome della rete.
- 3 Selezionare la rete Wi-Fi a cui si desidera connettersi:
  - se la rete Wi-Fi non richiede una password, il dispositivo vi si conetterà automaticamente.
  - Se la rete è protetta, inserire la password quando richiesto e toccare **Connetti**.


### Connettersi alla rete Wi-Fi mediante Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Il WPS consente di collegare il dispositivo ad un router abilitato WPS senza dover inserire la password.



- 1 Accedere a  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Wi-Fi**, quindi attivare **Wi-Fi**.
- 3 Toccare  > **Impostazioni Wi-Fi avanzate**. Sono disponibili due opzioni:
  - Toccare **Connessione WPS** e premere il pulsante WPS del router.
  - Toccare **Connessione PIN WPS** per generare un PIN, quindi inserire il PIN sul router.

## Collegamento ad altri dispositivi tramite Bluetooth

### Attivazione del Bluetooth e associazione ad altri dispositivi

- 1 Accedere a  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Bluetooth**, quindi attivare **Bluetooth**.
  - ⓘ Assicurarsi che il dispositivo che si desidera associare sia visibile.
- 3 Selezionare il dispositivo che si desidera associare e seguire le istruzioni su schermo.


## Disassociazione di dispositivi Bluetooth

- 1 Accedere a  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Bluetooth**, quindi attivare **Bluetooth**.
- 3 Toccare l'icona  accanto al nome del dispositivo e selezionare **Dissocia**.



## Utilizzo di Huawei Share per trasferire file tra due dispositivi Huawei

Huawei Share fornisce un metodo semplice e veloce per condividere i file tra due dispositivi Huawei. Inoltre, combina la comodità della condivisione tramite Bluetooth con la velocità di trasferimento Wi-Fi.

### Attivazione di Huawei Share

- 1 Scorrere in basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche.
- 2 Toccare **Huawei Share**.
  -  • Toccare l'interruttore **Huawei Share**. Ciò attiva automaticamente **Wi-Fi** e **Bluetooth**.
    - Se si disattiva **Wi-Fi** o **Bluetooth**, l'interruttore **Huawei Share** si spegnerà automaticamente.


### Utilizzo di Huawei Share per condividere i file

-  Assicurarsi che Huawei Share sia supportato su entrambi i dispositivi. Inoltre, Huawei Share deve essere attivato sul dispositivo di ricezione e lo schermo deve essere acceso.
- 1 Sul dispositivo, selezionare il contatto da condividere. Toccare **Condividi**.
  - 2 Selezionare il dispositivo ricevente da quelli visualizzati nell'elenco.
  - 3 Sul dispositivo ricevente, selezionare **ACCETTA** dalla finestra di pop-up per accettare la richiesta di trasferimento di file. Aprire l'area notifiche per visualizzare l'avanzamento del trasferimento dei file.
    -  Per annullare l'invio, toccare il nome del dispositivo ricevente sul dispositivo.
- Per impostazione predefinita i file ricevuti vengono salvati nella cartella **Huawei Share** in **Gestione file**.



# Sicurezza e backup

## Backup e ripristino dei dati

### Esecuzione di backup dei dati su una scheda microSD

-  • Non tutti i dispositivi supportano schede microSD.
- La funzione può variare a seconda del gestore utilizzato.



Eseguire il backup dei dati nella memoria interna del vecchio dispositivo per evitare di perdere file.

- 1 Aprire  **Backup** sul vecchio telefono.
  - 2 Selezionare **Backup > Scheda SD > Avanti**.
  - 3 Selezionare i dati di cui si desidera eseguire il backup e toccare **Backup**. Quando richiesto, inserire una password di backup. Non sono necessarie password di backup per foto, file audio, video o documenti.
-  • Impostare un promemoria della password che aiuti a ricordarla ed evitare così di perdere l'accesso ai file.
  - Per impostazione predefinita, i file di backup vengono salvati nella cartella **HuaweiBackup** in **Gestione file**.

### Backup dei dati della memoria interna del telefono


Eseguire il backup dei dati nella memoria interna del telefono per evitare di perdere file.



Eseguire il backup solo dei file di piccole dimensioni.

- 1 Aprire  **Backup**.
  - 2 Toccare **Backup > Memoria interna > Avanti**.
  - 3 Selezionare i dati di cui si desidera eseguire il backup e toccare **Backup**. Quando richiesto, inserire una password di backup. Non sono necessarie password di backup per foto, file audio, video o documenti.
-  • Impostare un promemoria della password per assicurarsi di non perdere l'accesso ai file.
  - Per impostazione predefinita, i file di backup vengono salvati nella cartella **HuaweiBackup** in **Gestione file**.

### Backup dei dati su un dispositivo di archiviazione USB

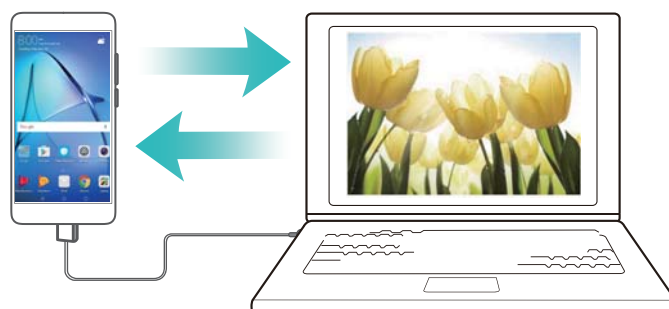È possibile utilizzare un cavo USB OTG (On-The-Go) per collegare il dispositivo a un dispositivo di archiviazione USB ed eseguire il backup dei file. I dispositivi di archiviazione USB compatibili comprendono le memorie USB, i lettori di schede e dispositivi con una scheda microSD.





- 1 Aprire  **Backup**.
- 2 Toccare **Backup > Memoria USB > Avanti**.
- 3 Selezionare i dati di cui si desidera eseguire il backup e toccare **Backup**. Quando richiesto, inserire una password di backup. Non sono necessarie password di backup per foto, file audio, video o documenti.
  -  • Impostare un promemoria della password che aiuti a ricordarla ed evitare così di perdere l'accesso ai file.
  - Per impostazione predefinita, i dati di backup vengono salvati nella cartella **HuaweiBackup** sul dispositivo di archiviazione USB.

## Trasferimento di dati con un computer

Eseguire il backup dei dati sul vecchio dispositivo per evitare di perdere file.



Installare HiSuite prima di utilizzare il computer per eseguire il backup e il ripristino dei dati.

- 1 Collegare il dispositivo al computer mediante un cavo USB. HiSuite si avvierà automaticamente.
  -  Se il vecchio telefono non è un dispositivo Huawei, utilizzare il software fornito dal produttore per eseguire il backup dei dati sul computer, quindi procedere direttamente al passaggio 4.
- 2 Accedere alla schermata di backup in HiSuite. Selezionare i dati di cui si desidera eseguire il backup e seguire le istruzioni su schermo per completarlo.
  -  Seguire le istruzioni su schermo per impostare un promemoria della password in modo da ricordarla ed evitare così di perdere l'accesso ai file.
- 3 Utilizzare un cavo USB per collegare il nuovo dispositivo al computer.
- 4 Accedere alla schermata di ripristino dei dati in HiSuite. Selezionare i backup che si desidera ripristinare e seguire le istruzioni su schermo per ripristinare i dati. Se i file di backup vengono crittografati, sarà necessario inserire la password di crittografia quando viene richiesto di ripristinare i dati.

## Gestione file



### Creazione di cartelle

Organizzare il dispositivo creando cartelle di file.







- 1 Aprire  **Gestione file**.
- 2 Nella scheda **Locale**, toccare **Memoria interna**.
- 3 Toccare . Inserire il nome della nuova cartella e toccare **Salva**.

### Condivisione dei file

Utilizzare la funzione di condivisione dei file per condividere file, foto e video.



- 1 Aprire  **Gestione file**.
- 2 Nella scheda **Locale**, toccare **Memoria interna**.
- 3 Selezionare i file che si desidera condividere e toccare  > **Condividi**.
- 4 Scegliere un metodo di condivisione, quindi seguire le istruzioni su schermo per condividere i file.



### Copia, spostamento o eliminazione di file

- 1 Aprire  **Gestione file**.
- 2 Nella scheda **Locale**, toccare **Memoria interna**.
- 3 Tenere premuti i file o le cartelle che si desidera spostare o copiare. È possibile:
  - **Copiare i file su una cartella di destinazione:** toccare . Selezionare una cartella di destinazione e toccare .
  - **Spostare i file su una cartella di destinazione:** toccare . Selezionare una cartella di destinazione e toccare .
  - **Eliminare file o cartelle:** Toccare  > **Elimina**.

### Creazione o estrazione di archivi


Comprimere i file in un archivio zip per liberare spazio e condividere file più facilmente.

- 1 Aprire  **Gestione file**.
- 2 Nella scheda **Locale**, toccare **Memoria interna**.
- 3 Tenere premuto il file o la cartella che si desidera comprimere, quindi toccare  > **Comprimi**.
- 4 Scegliere la destinazione dell'archiviazione. I file selezionati verranno compressi in un file zip a cui verrà assegnato un nome in automatico.

-  Per estrarre un archivio, tenere premuto il file di archivio. Toccare  > **Estrai in** e selezionare il percorso di estrazione dei contenuti dell'archivio.


## Nascondere file di immagine di piccole dimensioni




Quando si sfogliano le immagini in **Gestione file**, è possibile che vengano visualizzate immagini dalla cache dei siti web. È possibile evitare la visualizzazione di queste immagini nel modo descritto di seguito:

- 1 Aprire  **Gestione file**.
- 2 Toccare  > **Impostazioni** e attivare **Filtra per dimensione** per nascondere i file di dimensioni inferiori a 30 KB. In questo modo i file di cache dovrebbero essere nascosti.


## Archiviazione di file in modo sicuro

Attivare la Cassaforte, impostare una password, quindi spostare i file in cassaforte per crittografarli. È possibile rimuovere i file da una cassaforte in qualsiasi momento.


-  È possibile aggiungere immagini, file audio, video e documenti in una cassaforte.

- 1 Aprire  **Gestione file**.
- 2 Nella scheda **Locale** o **Categorie**, toccare **Cassaforte**.
- 3 Toccare **Attiva**.
- 4 Impostare la posizione di archiviazione sicura.
- 5 Seguire le istruzioni su schermo per impostare una password e una domanda di sicurezza, quindi toccare **Fatto** per aprire la Cassaforte.
- 6 Toccare .
- 7 Seguire le istruzioni su schermo per selezionare i file, quindi toccare  per aggiungere i file alla Cassaforte.

In **Cassaforte**, è inoltre possibile:

- **Rimuovere dei file da una cassaforte:** in Cassaforte, aprire una cartella e tenere premuti i file che si desidera rimuovere, quindi toccare .
- **Distruggere una cassaforte:** in Cassaforte, toccare **Impostazioni** > **Distruggi cassaforte**. Seguire le istruzioni su schermo per rimuovere i file dalla cassaforte e distruggerla.
- **Modificare la password della cassaforte:** in Cassaforte, toccare **Impostazioni** > **Modifica password**. Seguire le istruzioni su schermo per modificare la password.
- **Cambiare la domanda di sicurezza:** in Cassaforte, toccare **Impostazioni** > **Modifica domanda di sicurezza**. Seguire le istruzioni su schermo per cambiare la domanda di sicurezza.
- **Passare a un'altra cassaforte:** in Cassaforte, toccare **Impostazioni** > **Cambia cassaforte**. Seguire le istruzioni su schermo per selezionare un'altra cassaforte.



- **Visualizzare la posizione di archiviazione:** in Cassaforte, toccare **Impostazioni > Posizione cassaforte** per visualizzare il percorso di archiviazione della cassaforte.


 Non cambiare la posizione della cartella della cassaforte, in caso contrario non sarà più possibile accedere ai file.


# Contatti e E-mail

## Creazione di una scheda di contatto

Creare una scheda di contatto per condividere rapidamente le proprie informazioni di contatto. È possibile condividere le informazioni del proprio contatto attraverso la scansione del codice QR o inviando la scheda di contatto con un servizio di messaggistica istantanea come WhatsApp.

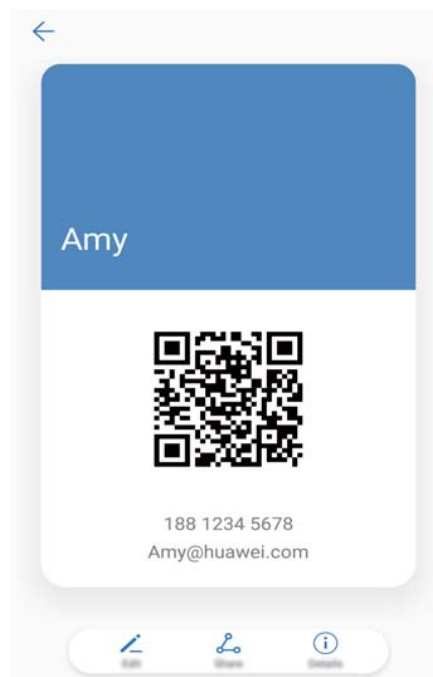

- 1 Aprire  **Contatti**.
- 2 Toccare **Io**.
- 3 Impostare l'immagine del profilo. Inserire nome, numero di telefono e altre informazioni del contatto, quindi toccare . Il dispositivo creerà automaticamente una scheda di contatto con un codice QR.



**Condividere la scheda di contatto:** toccare . Selezionare il formato della scheda e il metodo di condivisione, quindi seguire le istruzioni su schermo.

## Creazione di un nuovo contatto

### Creazione di un contatto

- 1 Aprire  **Contatti**.
- 2 Toccare . Toccare **Crea nuovo contatto** se si sta creando un contatto per la prima volta.
- 3 Nel menu delle opzioni, selezionare una posizione in cui salvare il contatto.

**i** Il numero di contatti memorizzabile nel dispositivo dipende dalle dimensioni della memoria interna del dispositivo. Il numero di contatti della scheda SIM dipende dalle capacità di memoria della scheda SIM.

**4** Toccare l'immagine del profilo del contatto per scegliere una foto. Inserire nome, numero di telefono e altre informazioni del contatto, quindi toccare ✓.

- i** • Se si aggiunge il compleanno del contatto, il dispositivo creerà automaticamente un promemoria di compleanno in **Calendario**.
- Quando il contatto chiama, verrà visualizzata la sua foto. Verranno inoltre visualizzate altre informazioni del contatto, quali il nome dell'azienda e il titolo professionale.

È inoltre possibile aggiungere numeri di telefono, indirizzi e-mail e altre informazioni di contatto ai contatti nel registro chiamate, **Messaggi** o **E-mail**.



## Condivisione del codice QR

Condividere il codice QR con gli amici in modo da essere aggiunti ai contatti rapidamente. Sulla schermata dei dettagli dei contatti, toccare il codice QR nella parte superiore della schermata per visualizzare il proprio.





## Importazione ed esportazione di contatti

### Importazione dei contatti da un dispositivo di archiviazione



- 1** Aprire  **Contatti**.
- 2** Toccare  > **Importa/esporta** > **Importa da archivio**.
- 3** Selezionare uno o più file **.vcf** quindi toccare **OK**.

## Esportazione dei contatti in un dispositivo di archiviazione


- 1 Aprire  **Contatti**.
- 2 Toccare  > **Importa/esporta** > **Esporta in archivio** > **Esporta**.
- 3 Scegliere dove esportare i contatti e toccare **OK**.

Per impostazione predefinita, il file **.vcf** esportato viene salvato nella directory principale della memoria interna del dispositivo. Aprire **Gestione file** per visualizzare il file esportato.

## Utilizzo dell'app Huawei Backup per l'importazione di contatti

- 1 Aprire  **Backup**.
- 2 Toccare **Ripristino** > **Ripristina dalla memoria interna** e selezionare **Avanti**.
- 3 Selezionare il backup che si desidera ripristinare.
  -  Se i dati di backup sono crittografati, digitare la password di crittografia quando richiesto.
- 4 Selezionare **Contatti**, quindi toccare **Ripristino**.





## Utilizzo dell'app Huawei Backup per il backup dei contatti

- 1 Aprire  **Backup**.
- 2 Accedere a **Backup** > **Memoria interna**, quindi toccare **Avanti**.
- 3 Selezionare **Contatti**. Toccare **Backup** e seguire le istruzioni su schermo per impostare una password.

Per impostazione predefinita, i dati di backup vengono salvati nella cartella **HuaweiBackup** in **Gestione file**.

## Gestione dei contatti

### Eliminazione dei contatti

- 1 Aprire  **Contatti**.
- 2 Toccare  > **Organizza contatti** > **Elimina più contatti**.
- 3 Selezionare i contatti che si desidera eliminare, quindi toccare  .
- 4 Toccare **Elimina**.
  -  In alternativa, tenere premuto un contatto finché non viene visualizzato un menu pop-up. In questo menu, selezionare **Elimina** per eliminare il contatto.

### Eliminazione della cronologia contatti

Eliminare i record delle chiamate e i messaggi di testo per contatto in modo da proteggere la propria privacy.



- 1 Aprire  **Contatti**.

**2** Selezionare un contatto e toccare  > **Rimuovi tracce contatto** > **Rimuovi**.



Il dispositivo eliminerà tutti i record delle chiamate e i messaggi di testo del contatto selezionato.

## Condivisione dei contatti

### Condivisione della vCard di un contatto





- 1** Aprire  **Contatti**.
- 2** Toccare  > **Importa/esporta** > **Condividi contatto**.
- 3** Selezionare i contatti che si desidera condividere o toccare **Seleziona tutto** per selezionare tutti i contatti, quindi toccare **Condividi contatto**.
- 4** Scegliere il metodo di condivisione e seguire le istruzioni su schermo.

### Condivisione del codice QR di un contatto

- 1** Aprire  **Contatti**
- 2** Selezionare il contatto da condividere. Toccare il codice QR, quindi selezionare **Condividi**.
- 3** Scegliere il metodo di condivisione e seguire le istruzioni su schermo.
  -  Se l'altro dispositivo dispone di fotocamera in grado di eseguire la scansione di codici QR, sarà possibile condividere un contatto anche con la scansione del codice QR del contatto.




## Gruppi di contatti

### Creazione di un gruppo

- 1** Aprire  **Contatti**.
- 2** Toccare **Gruppi** e selezionare .
- 3** Inserire il nome del gruppo (ad esempio, Familiari o Amici), quindi toccare **OK**.
- 4** Toccare . Selezionare i contatti da aggiungere al gruppo, quindi toccare .




### Utilizzo dei gruppi smart

Utilizzare i gruppi smart per raggruppare automaticamente i contatti per azienda, località o frequenza di contatto.




- 1** Aprire  **Contatti**.
- 2** Toccare **Gruppi**.
- 3** In **Gruppi Smart**, aprire un gruppo, quindi toccare  per inviare un messaggio di gruppo o  per inviare un'e-mail di gruppo.

## Modifica di un gruppo


Aggiungere o rimuovere persone da un gruppo o modificare il nome di un gruppo.


- 1 Aprire  **Contatti**.
- 2 Toccare **Gruppi** e selezionare il gruppo da modificare.
- 3 Toccare  e aggiungere nuovi membri al gruppo.
- 4 Toccare . Le opzioni disponibili sono tre:
  - Toccare **Rimuovi membro** per rimuovere i membri dal gruppo.
  - Toccare **Elimina gruppo** per eliminare il gruppo.
  - Toccare **Rinomina** per modificare il nome del gruppo.

## Invio di messaggio o e-mail di gruppo

- 1 Aprire  **Contatti**.
- 2 Toccare **Gruppi** e selezionare il gruppo a cui si desidera inviare un messaggio o un'e-mail.
- 3 Toccare  per inviare un messaggio oppure  per inviare un'e-mail.

## Eliminazione di un gruppo


- 1 Aprire  **Contatti**.
- 2 Toccare **Gruppi**.
- 3 Tenere premuto il gruppo che si desidera eliminare, quindi toccare **Elimina**.
- 4 Toccare **Elimina**.

 L'eliminazione di un gruppo non comporta l'eliminazione dei contatti nel gruppo sul dispositivo.

## Aggiunta di un account e-mail

Se non si conoscono le impostazioni dell'account, consultare il proprio provider dei servizi di posta elettronica.


### Aggiunta di un account e-mail personale

- 1 Aprire  **E-mail**.
- 2 Scegliere un provider di servizi di posta elettronica o toccare **Altri**.
- 3 Inserire l'indirizzo e-mail e la password e toccare **Accedi**.
- 4 Seguire le istruzioni su schermo per configurare l'account. Il sistema si connette automaticamente al server e verifica le impostazioni.

**Posta in arrivo** verrà visualizzato una volta che l'account è stato impostato.






## Aggiunta di un account Exchange


Microsoft Exchange è una soluzione di gestione della posta elettronica aziendale. Alcuni provider di servizi e-mail forniscono anche account Exchange individuali e familiari.

- 1 Aprire  **E-mail**.
- 2 Toccare **Exchange**.
- 3 Inserire indirizzo e-mail, nome utente e password. Toccare **Accedi**.
- 4 Seguire le istruzioni su schermo per configurare l'account. Il sistema si connette automaticamente al server e verifica le impostazioni.






**Posta in arrivo** verrà visualizzato una volta che l'account è stato impostato.


## Invio di e-mail

- 1 Aprire  **E-mail**.
  - 2 toccare .
  - 3 In **A:**, inserire uno o più destinatari.
  - 4 Toccare **Cc/Ccn, Da:** per aggiungere destinatari in Cc e Ccn, quindi selezionare l'account e-mail da usare.
  - 5 Inserire oggetto e corpo dell'e-mail. Toccare  per aggiungere un allegato.
  - 6 Toccare  per inviare l'e-mail.
-  Il provider di servizi di posta elettronica può avere un limite di dimensione degli allegati. Se gli allegati superano il limite, è possibile inviarli in e-mail separate.

Per salvare l'e-mail come bozza e inviarla in un secondo momento, toccare , quindi toccare **Salva**.

## Risposta alle e-mail

- 1 Aprire  **E-mail**.
  - 2 Aprire l'e-mail a cui si desidera rispondere e toccare .
-  Per rispondere a tutti i destinatari dell'e-mail originale, toccare .
- 3 Dopo aver creato la bozza del messaggio, toccare  per inviare l'e-mail.


**Configurazione delle risposte rapide:** toccare  > **Impostazioni**. Selezionare un account e toccare **Risposte rapide** per creare o modificare una risposta rapida.


# Chiamate e Messaggi (Valido per modelli selezionati)

## Esecuzione di chiamate


### Composizione intuitiva




Inserire il nome, le iniziali o il numero di un contatto sul dialer. Il dispositivo visualizzerà i contatti corrispondenti.

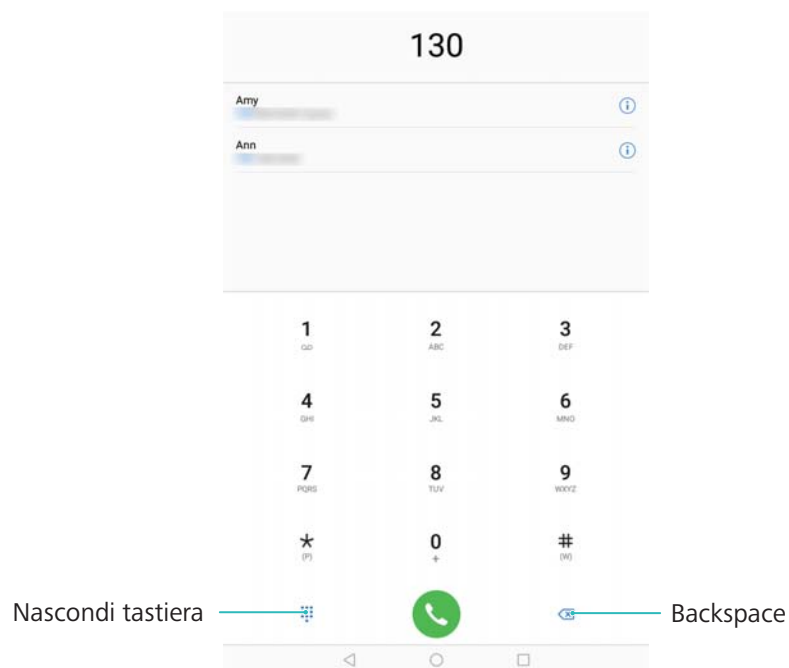- 1 Aprire  **Telefono**.
- 2 Inserire il nome, le iniziali o il numero di un contatto sul dialer (ad esempio, Paolo Rossi o PR). Il dispositivo eseguirà la ricerca nei contatti e nel registro chiamate ed elencherà i risultati nello spazio sopra il dialer.



- 3 Selezionare il contatto che si desidera chiamare dall'elenco.

- 4 Toccare  per terminare la chiamata.


 Per terminare una chiamata utilizzando il pulsante di accensione, accedere a   
**Telefono**, toccare  > **Impostazioni**, e quindi attivare **Chiudi chiamata con tasto di accensione**.

### Esecuzione di una chiamata da Contacts

- 1 Aprire  **Contatti**.



- 2 Toccare la barra di ricerca e inserire il nome o le iniziali della persona che si desidera chiamare.
- 3 Toccare il numero del contatto.


## Esecuzione di una chiamata dal registro chiamate

- 1 Aprire  Telefono.
- 2 Scorrere l'elenco verso l'alto o verso il basso per visualizzare tutte le chiamate. Toccare il nome o il numero della persona che si desidera chiamare.

## Chiamata dei contatti a schermo spento



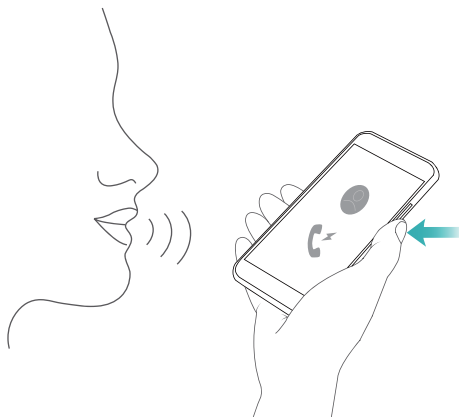


Chiamare velocemente quando lo schermo è spento.

- 1 Aprire  Telefono.
- 2 Toccare  > **Impostazioni** > **Chiamata veloce**, quindi attivare **Chiamata veloce**.  
Tenere premuto il pulsante di diminuzione del volume per un secondo a schermo spento. Quando si sente il suono di avviso, rilasciare il pulsante di diminuzione del volume e pronunciare il nome del contatto da chiamare. Il dispositivo comporrà il numero.



## Esecuzione di una chiamata di emergenza


In caso di emergenza, è possibile eseguire chiamate di emergenza dal dispositivo anche senza scheda SIM. Tuttavia, è necessario trovarsi in un'area con copertura di rete mobile.





- 1 Aprire  Telefono.
  -  È possibile toccare **Chiamata di emergenza** dalla schermata di blocco.
- 2 Inserire il numero di emergenza locale nel dialer, quindi toccare .
  -  Se ci si trova in una zona con buona ricezione di rete mobile, il dispositivo otterrà automaticamente la posizione e la visualizzerà sullo schermo.
  -  La possibilità di eseguire chiamate di emergenza dipende dalle normative locali e dal gestore di rete. La scarsa copertura di rete o le interferenze ambientali potrebbero impedire l'esecuzione della chiamata. Non affidarsi esclusivamente al proprio dispositivo per comunicazioni di importanza vitale in caso di emergenza.

## Risposta o rifiuto di una chiamata


- All'arrivo di una chiamata è possibile premere il pulsante del volume per disattivare la suoneria.

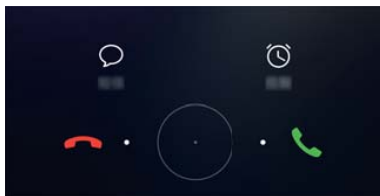



Se lo schermo è bloccato, procedere come segue:



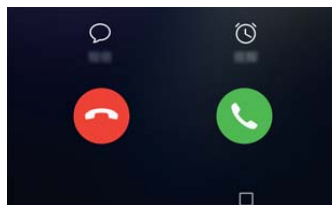

- Trascinare  a destra per rispondere alla chiamata.
- Trascinare  a sinistra per rifiutare la chiamata.
- Toccare  per rifiutare la chiamata e inviare un SMS.
- Toccare  per configurare un promemoria di richiamata.

Se lo schermo è sbloccato, procedere come segue:











- Toccare  per rispondere alla chiamata.
- Toccare  per rifiutare la chiamata.
- Toccare  per rifiutare la chiamata e inviare un SMS.
- Toccare  per configurare un promemoria di richiamata.

- Se si riceve una chiamata mentre si sta inserendo il testo o mentre si sta utilizzando la modalità schermo intero (ad esempio, quando si visualizza un'immagine o si gioca), la chiamata in arrivo verrà visualizzata nella parte superiore dello schermo in una finestra mobile. Toccare  per rispondere a una chiamata o  per rifiutare una chiamata.





## Invio di un messaggio

È possibile aggiungere una serie di contenuti diversi ai messaggi, come emoticon, immagini e registrazioni.

- 1 Aprire  **Messaggi**.
- 2 Nell'elenco dei thread dei messaggi, toccare .
- 3 Selezionare la casella di testo del destinatario e inserire il nome o il numero di telefono del contatto. È possibile inoltre toccare  per aprire l'elenco dei contatti e scegliere un contatto o un gruppo di contatti.
- 4 Selezionare il campo di testo per iniziare a scrivere il messaggio. Se si inseriscono più di due righe, toccare  per passare alla modalità schermo intero.
  - Toccare  per aggiungere un allegato al messaggio.
  - Toccare  **Back** per salvare il messaggio come bozza.
- 5 Toccare .

**Annullare un messaggio:** toccare  > **Impostazioni** nell'elenco dei messaggi, quindi attivare **Annulla invio**. È possibile annullare un messaggio fino a sei secondi dopo l'invio.


## Risposta a un messaggio



- 1 Aprire  **Messaggi**.
- 2 Toccare un messaggio per visualizzarne il contenuto. Il dispositivo evidenzierà automaticamente numeri di telefono, indirizzi web, indirizzi e-mail, orari e altre informazioni. Toccare le informazioni evidenziate per accedere a una serie di scelte rapide. È inoltre possibile:
  - **Salvare gli allegati al messaggio:** tenere premuto l'allegato che si desidera salvare, quindi toccare **Salva**.
  - **Chiamare il mittente:** toccare  nella parte superiore del messaggio.
  - **Aggiungere il numero del chiamante ai contatti:** toccare  > **Crea nuovo contatto** o **Salva in contatto esistente** nella parte superiore del messaggio.
- 3 Per inviare una risposta, selezionare il campo di testo e inserire il messaggio, quindi toccare .
- **Rispondere velocemente a un messaggio:** i nuovi messaggi verranno visualizzati nella barra delle notifiche. Toccare il pulsante per comporre una risposta.

# Calendario e Blocco Note

## Visualizzazione delle festività globali


Attivare le festività globali per visualizzare le informazioni sulle festività pubbliche dei diversi paesi.



 Questa funzione richiede una connessione a Internet.

- 1 Aprire  **Calendario**.
- 2 Toccare  > **Impostazioni** > **Festività globali**.
- 3 Attivare l'interruttore accanto al paese di cui desidera visualizzare le festività. Il tablet scaricherà automaticamente le informazioni sulle festività del paese.

## Promemoria dei compleanni

Configurare il Calendario per importare le informazioni sui compleanni dai contatti e creare automaticamente promemoria di compleanni.





 Assicurarsi di aver aggiunto le informazioni sui compleanni nei contatti, prima di utilizzare questa funzione. Per ulteriori informazioni, vedere [Creazione di un contatto](#).

- 1 Aprire  **Calendario**.
- 2 Toccare  e selezionare **Compleanni contatti**.



Una volta attivata questa funzione, il Calendario importerà automaticamente le informazioni sui compleanni dai contatti e invierà i promemoria dei compleanni.

## Creazione di un evento


Aggiungere eventi e impostare promemoria per pianificare in anticipo.

- 1 Aprire  **Calendario**.
- 2 toccare .
- 3 Inserire il nome dell'evento, il luogo e l'ora di inizio e fine. Toccare **Altro** > **Ricorda** per creare un promemoria.
- 4 Toccare  per salvare l'evento.
  -  • È possibile aggiungere fino a 5 promemoria per un evento. Per aggiungere un promemoria, toccare **Aggiungi promemoria**.
  - Nella visualizzazione Mese o Settimana, tenere premuta un'area sullo schermo per creare un evento per la data corrispondente.

## Creazione di una nota

- 1 Aprire  **Blocco note**.
- 2 Toccare , quindi inserire la nota.





- 3 Toccare  per salvare la nota.


## Gestione delle note

### Aggiunta di una nota ai preferiti

Aprire  **Blocco note**. È possibile aggiungere una nota ai preferiti in due modi:




- Nell'elenco delle note, scorrere a sinistra su una nota e toccare .
- Toccare la nota che si desidera aggiungere ai preferiti, quindi toccare .

### Condivisione di una nota

Nell'elenco delle note, aprire la nota che si desidera condividere e toccare . Scegliere il metodo di condivisione e seguire le istruzioni su schermo.

### Eliminazione di una nota

È possibile eliminare una nota in tre modi:

- nell'elenco delle note, scorrere a sinistra sulla nota che si desidera eliminare, quindi toccare .
- Tenere premuta una nota per attivare l'interfaccia di gestione delle note. Selezionare le note che si desidera eliminare e toccare .
- Selezionare la nota che si desidera eliminare e toccare  > **Elimina**.

### Ricerca di note


È possibile cercare le note in due modi:

- nell'elenco delle note, toccare la barra di ricerca e inserire una o più parole chiave.
- Scorrere verso il basso sulla schermata Home per visualizzare la barra di ricerca, quindi inserire uno o più parole chiave.

# Musica e video

## Ascolto di musica

È possibile scegliere di ascoltare i brani preferiti in locale .



- 1 Aprire  **Musica**.
- 2 È quindi possibile riprodurre la musica memorizzata sul dispositivo, aggiungere un brano alla raccolta personale, riprodurre un brano nella lista di riproduzione personale o ascoltare i brani riprodotti di recente.
- 3 È possibile riprodurre, mettere in pausa o cambiare i brani durante il processo.




## Ricerca di musica

### Ricerca di musica nella memoria interna del telefono o sulla scheda microSD



Ordinare la musica per categoria o cercarla con una parola chiave per trovare rapidamente i file musicali.

- 1 Aprire  **Musica**.
- 2 Toccare **Tutti i brani**.
- 3 Toccare  per cercare e visualizzare i brani musicali memorizzati sul telefono.

- 4** È possibile organizzare i brani per nome, artista, nome album e cartella. Per la ricerca di un brano specifico, toccare  e inserire il nome della canzone, dell'artista, oppure dell'album nella barra di ricerca.


## Eliminazione di brani

Eliminare brani non desiderati per liberare spazio di archiviazione.

- 1** Aprire  **Musica**.
- 2** Toccare **Tutti i brani**.
- 3** Accedere alla scheda **Brani**. Tenere premuto l'elenco dei brani e selezionare quelli che si desidera eliminare.
- 4** Toccare  > **Elimina**.
- 5** Toccare **Elimina**.

## Riproduzione di un video

### Riproduzione di un video

- 1** Aprire  **Video**.
- 2** Toccare la miniatura per avviare il video.

Durante la riproduzione, è possibile:



- **Regolare la velocità di riproduzione:** toccare **1.0X** e trascinare lo slider di velocità.
- **Regolare la luminosità dello schermo:** scorrere verso l'alto o il basso sul lato sinistro dello schermo. Scorrere verso l'alto per aumentare la luminosità o verso il basso per diminuirla.
- **Regolare il volume:** scorrere verso l'alto o il basso sul lato destro dello schermo. Scorrere verso l'alto per aumentare il volume o scorrere verso il basso per diminuirlo.
- **Riavvolgere o avanzare rapidamente:** trascinare la barra di avanzamento a sinistra per riavvolgere o a destra per avanzare velocemente.

# Fotocamera e Galleria

## Foto e registrazioni video



### Timer dell'autoscatto

Utilizzare un timer dell'autoscatto per includersi nelle foto.

- 1 Aprire  **Fotocamera**. Scorrere verso sinistra sullo schermo per accedere alle impostazioni della fotocamera.
- 2 Toccare **Timer** per impostare il timer del conto della rovescia.
- 3 Tornare al mirino. Appoggiare il dispositivo su una superficie stabile e inquadrare la scena che si desidera acquisire.
- 4 Toccare  per avviare il timer del conto della rovescia. Il telefono scatterà una foto in modo automatico quando il conto alla rovescia sarà terminato.



### Scatto controllato tramite audio






Utilizzare i comandi vocali per controllare la fotocamera a distanza o impostare la fotocamera in modo da scattare una foto quando rileva un suono forte.

- 1 Aprire  **Fotocamera**.
- 2 Scorrere verso sinistra sullo schermo per accedere alle impostazioni della fotocamera.
- 3 Toccare **Controllo audio**, quindi attivare **Controllo audio**.
- 4 Da qui è possibile:
  - **Pronuncia "Cheese" per scattare una foto**: impostare la fotocamera in modo da scattare una foto solo quando si emette un comando vocale.
    -  La fotocamera scatterà automaticamente una foto solo quando rileva il comando vocale Cheese. Non è possibile configurare comandi vocali personalizzati.
  - **Scatta una foto quando la voce raggiunge un certo livello di decibel**: impostare la fotocamera per scattare una foto quando il rumore ambientale raggiunge un certo livello di decibel.
- 5 Inquadrare la scena che si desidera fotografare. Il dispositivo scatterà una foto automaticamente quando viene emesso un comando vocale o quando rileva un suono elevato.

### Ripresa di un video

#### Ripresa di un video

- 1 Aprire  **Fotocamera**.
- 2 Toccare  per passare alla modalità video.




- 3 Toccare  per avviare la registrazione.
- 4 Durante l'elaborazione, è possibile effettuare le seguenti operazioni:
  - Toccare  per interrompere la registrazione. Toccare  per continuare la registrazione.
  - Toccare  per salvare la scena corrente come foto.
- 5 Toccare  per completare la registrazione.

### Zoom avanti e indietro


Allontanare due dita per ingrandire o accostarle per rimpicciolire. L'ingrandimento oltre il valore massimo di zoom ottico potrebbe influenzare la qualità dell'immagine.

## Note audio

Aggiungere note audio per portare le foto alla vita.

- 1 Aprire  **Fotocamera**.
- 2 Scorrere verso destra e toccare **Nota audio**.
- 3 Inquadrare la scena che si desidera fotografare. Toccare  per scattare una foto con una nota audio.
- 4 La fotocamera registrerà una breve clip audio di massimo 10 secondi da aggiungere alla foto. Toccare  per interrompere la registrazione.



Le foto con le note audio sono indicate con l'icona  in **Galleria**.

Quando si visualizza una foto con una nota audio, toccare  per riprodurre la nota audio.

## Condivisione di foto e video




Utilizzare la funzione di condivisione nella Galleria per condividere foto e video.

### Condivisione di foto e video nella memoria interna del telefono o su scheda microSD


- 1 Aprire  **Galleria**.
- 2 Tenere premuto un file per aprire l'interfaccia di selezione dei file, quindi selezionare i file che si desidera condividere.
- 3 Toccare . Selezionare un metodo di condivisione e seguire le istruzioni su schermo per condividere i file selezionati.

## Modifica di una fotografia



L'applicazione Galleria dispone di potenti strumenti di modifica delle immagini utilizzabili per disegnare graffiti, aggiungere filigrane o applicare filtri.


- 1 Aprire  **Galleria**.
- 2 Toccare un'immagine per visualizzarla nella modalità schermo intero. Nella visualizzazione a schermo intero, toccare  per aprire l'editor di foto e modificare le foto con gli strumenti disponibili.
  - **Ruotare un'immagine:** toccare  e scorrere sullo schermo per regolare l'angolo di rotazione.







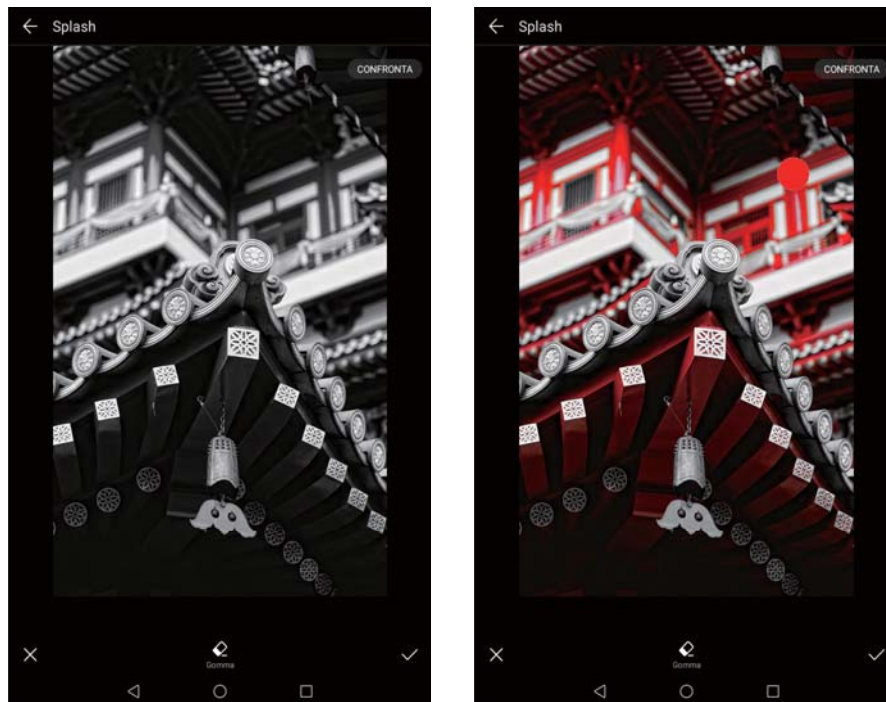


- **Ritagliare un'immagine:** toccare  per selezionare il rapporto di ritaglio. Trascinare i bordi punteggiati per ritagliare l'immagine in base alle dimensioni desiderate.



- **Aggiungere un filtro:** toccare  e selezionare il filtro desiderato.
- **Accentuare i colori:** toccare . Selezionare un'area dell'immagine per accentuare il colore. Tutte le altre aree saranno visualizzate in bianco e nero.



- **Sfocare un'immagine:** toccare . Trascinare lo slider per regolare il livello di sfocatura. Trascinare il cerchio sulla parte dell'immagine che non si desidera sfocare.
- **Regolare i parametri dell'immagine:** toccare . È possibile regolare luminosità, contrasto, saturazione e altro per rendere l'immagine più vivida.
- **Applicare effetti di miglioramento del viso:** toccare  per applicare effetti di miglioramento del viso delle persone nell'immagine. È possibile scegliere tra vari effetti di miglioramento di occhi e pelle.
- **Applicare effetti mosaico:** toccare , quindi selezionare l'effetto mosaico desiderato.
- **Disegnare graffiti:** toccare  per selezionare il pennello e il colore.
- **Aggiungere una filigrana:** toccare  per aggiungere una filigrana e personalizzare la foto. È possibile scegliere tra orario, località, meteo, attività e altre filigrane.
- **Aggiungere un'etichetta:** toccare , quindi selezionare il tipo e il carattere di etichetta desiderati. È possibile utilizzare le etichette per annotare il proprio stato d'animo o i propri pensieri.

## Modifica di video

### Modifica di un video

Selezionare le scene salienti di un video e salvarle come file separati.



**1** Aprire **Galleria**.

**2** Selezionare il video da modificare e toccare .

**3** Nella schermata di modifica del video, trascinare gli slider per selezionare la parte del video che si desidera mantenere.


Toccare per visualizzare un'anteprima del video.

**4** Toccare per ritagliare e salvare il video.


Per modificare la risoluzione, selezionarne una nella schermata di modifica dei video. I video con risoluzione superiore occupano più spazio sul dispositivo.

# Gestione del tablet



## Ottimizzazione delle prestazioni


Aprire  **Gestione tablet**, quindi toccare **OTTIMIZZA**. Il telefono consente di ottimizzare automaticamente le prestazioni, aumentare la sicurezza e ridurre il consumo energetico.

## Filtro molestie

 Le chiamate vocali non sono supportate su tablet solo Wi-Fi.

Gestione tablet include una funzione filtro molestie che consente di bloccare chiamate e messaggi indesiderati.

Aprire  **Gestione tablet**. Toccare **Lista bloccati** >  e seguire le istruzioni su schermo per la configurazione di chiamate in lista bianca o lista nera, parole chiave e impostazioni spam.

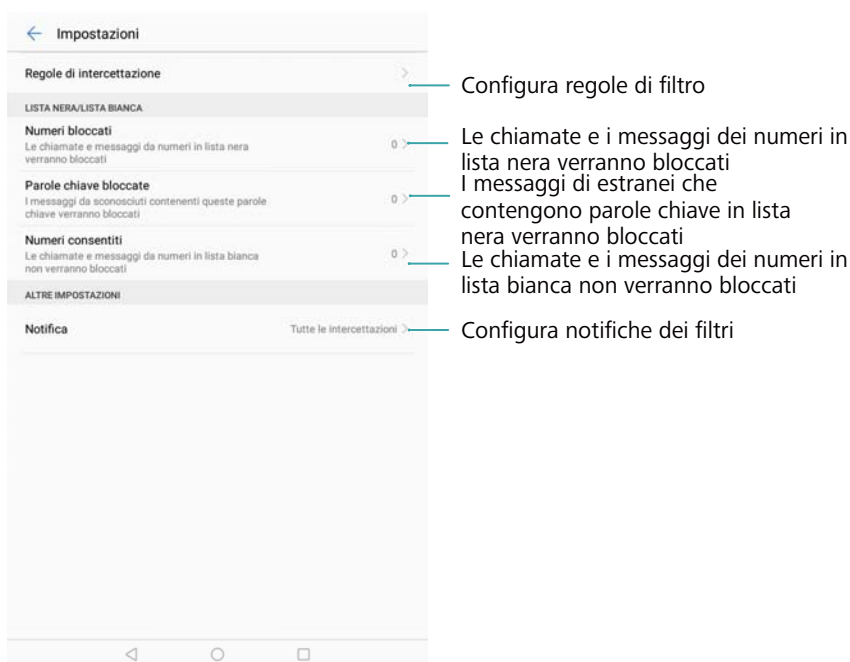

## Gestione batteria

### Visualizzazione delle statistiche sull'uso della batteria

Utilizzare Gestione tablet per visualizzare le statistiche dettagliate dell'utilizzo della batteria per ogni applicazione.

Aprire  **Gestione tablet**. Toccare **restante** e scorrere in alto sullo schermo. È possibile:




- Toccare **Dettagli uso batteria** per visualizzare statistiche dettagliate sull'uso della batteria.

- Toccare **Livello di consumo** per visualizzare l'hardware e il software che sta consumando maggiore energia.
- Toccare **Ottimizza** per verificare i problemi di consumo energetico e ottimizzare automaticamente le prestazioni.
- Attivare **Percentuale batteria rimanente** per visualizzare la percentuale della batteria restante nella barra di stato.

### Riduzione del consumo energetico


Utilizzare Gestione tablet per ottimizzare le prestazioni e ridurre il consumo energetico.

Aprire  **Gestione tablet**, quindi toccare **restante**. È possibile:

- **Ottimizzare le prestazioni:** toccare **Ottimizza**. Il telefono verificherà i problemi di consumo energetico e ottimizzerà automaticamente le prestazioni. Per ridurre ulteriormente il consumo energetico, toccare **elementi richiedono l'ottimizzazione manuale**, quindi selezionare **Apri** o **Ottimizza** per regolare le impostazioni consumo energetico manualmente.
- **Restrizioni app di sfondo:** toccare **Pulizia schermata di blocco** e disattivare gli interruttori accanto alle applicazioni da non avviare sullo sfondo a schermo bloccato.
- **Chiudere app a consumo intensivo:** toccare **App ad alto consumo energetico** e selezionare le app che si desidera chiudere.
  -  Quando le applicazioni a consumo intensivo sono attive sullo sfondo verrà visualizzato un messaggio nell'area notifiche. Se non si desidera ricevere queste notifiche, toccare  e disattivare **Promemoria consumo intenso**.
- **Ridurre risoluzione schermo:** attivare **Risparmio a bassa risoluzione** per ridurre la risoluzione dello schermo e il consumo energetico.
- **Chiudere automaticamente app a consumo intensivo:** toccare , quindi attivare **Chiudi app a consumo intenso**.

## Scanner di virus

Gestore tablet include una funzione di scanner antivirus che consente di rimuovere il malware.

- 1 Aprire  **Gestione tablet**.
- 2 Toccare **Scansione virus**. Il dispositivo identificherà e rimuoverà automaticamente il malware.

 Toccare  . È possibile:


- Attivare **Scansione Cloud** per eseguire la scansione del telefono utilizzando il database di antivirus più recente. Per accedere al database online è necessaria una connessione a Internet.
- Attivare **Promemoria scansione** per ricevere una notifica quando non viene eseguita una scansione dei virus per 30 giorni.
- Selezionare una modalità di scansione. Il **Scansione rapida** esegue solo la scansione di file importanti e app. Il **Scansione completa** richiede più tempo ed esegue la scansione dei file dannosi.
- Attivare **Aggiornamento automatico** e **Aggiorna solo su Wi-Fi** per aggiornare automaticamente il database antivirus quando si è connessi a una rete Wi-Fi.






# Strumenti

## Orologio

### Gestione delle sveglie

Impostare una sveglia per svegliarsi o ricordarsi di eventi importanti.

Aprire  **Orologio**. Nella scheda **Sveglia**, è possibile:





- **Aggiungere una sveglia:** toccare  e impostare le impostazioni dell'orario, della suoneria e delle ripetizioni della sveglia ed altro. Toccare  per applicare le impostazioni.
- **Attivare o disattivare una sveglia:** toccare il selettore accanto alla sveglia.
- **Configurare le impostazioni delle sveglie:** toccare  e accedere a **SVEGLIA** per configurare la durata della posposizione, le impostazioni modalità silenzioso e la funzione del pulsante volume.
- **Eliminare una sveglia:** tenere premuta la sveglia da eliminare. Toccare  accanto all'orologio, quindi toccare .
- **Disattivare una sveglia:** toccare **Scorri per disattivare la sveglia** nella parte inferiore della schermata di blocco.
- **Disattivare audio di una sveglia:** premere il pulsante riduzione del volume.
- **Posponi di 10 minuti:** premere il pulsante di accensione. La sveglia verrà attivata di nuovo dopo 10 minuti. Scorrere in basso per aprire l'area notifiche e toccare la notifica sveglia per disattivarla.
- **Attivare la sveglia quando il dispositivo è spento:** selezionare **Mantieni l'allarme attivo, suonerà tra** . Le sveglie verranno attivate anche quando il dispositivo è spento.


### Configurazione dell'orologio mondiale

L'aggiunta di diversi orologi consente la visualizzazione degli orari in diverse parti del mondo.

**1** Aprire  **Orologio**.



**2** Nella scheda **Ore locali**, è possibile:

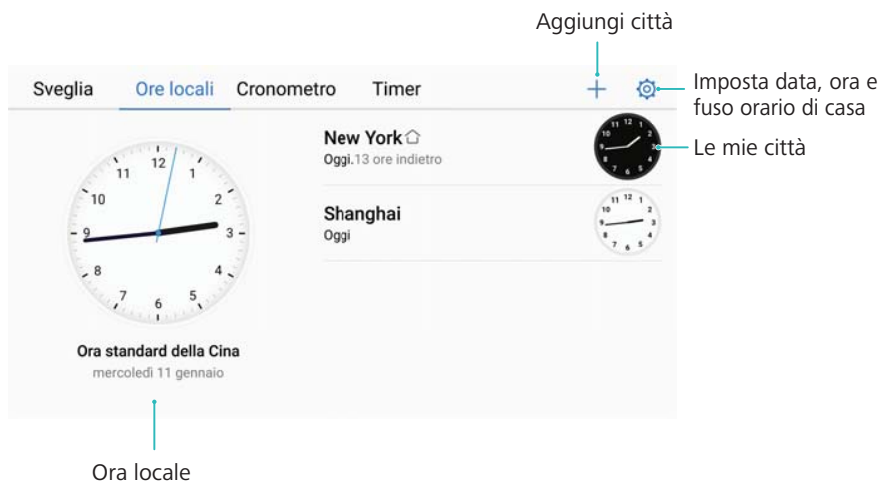
- **Aggiungere una città:** toccare  . Inserire il nome di una città oppure selezionarne una dall'elenco.
- **Impostare la data e l'ora del sistema:** toccare  > **Data/ora** e configurare le impostazioni.
- **Eliminare una città:** tenere premuta la città da eliminare. Toccare  accanto alla città, quindi toccare .




## Attivazione del doppio orologio



Il telefono visualizza l'orario di rete come impostazione predefinita. Attivare il doppio orologio per visualizzare sia il fuso orario locale che quello di casa all'interno della schermata di blocco.

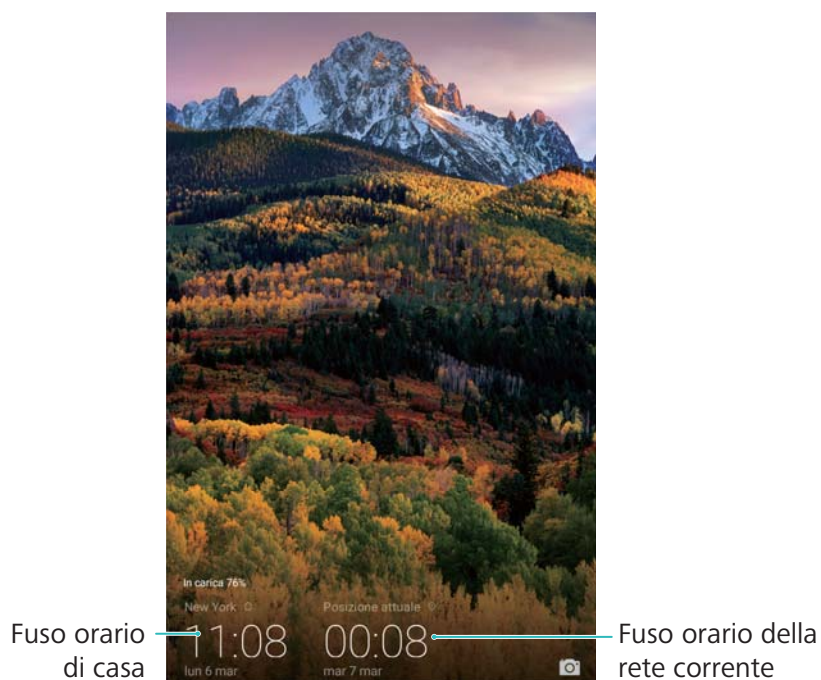

- 1 Aprire  **Orologio**.
- 2 In **Ore locali**, toccare  > **Data/ora**.
- 3 Attivare **Due orologi**. Toccare **Città di residenza**, quindi selezionare il fuso orario di casa dall'elenco città.





-  Quando il fuso orario locale coincide con quello di casa, verrà visualizzato un solo orologio.


## Cronometro

- 1 Aprire  **Orologio**.
- 2 Accedere alla scheda **Cronometro** e toccare  per avviare il cronometro.

 Mentre il cronometro è in funzione, toccare  per contare i giri. Scorrere sul timer sulla metà dello schermo per visualizzare i dati sui giri completi.

**3** Toccare  per mettere in pausa il cronometro.

**4** Toccare  per riprendere il tempo oppure  per azzerare il cronometro.

 Lo schermo rimane acceso quando il cronometro è in funzione.




## Timer

**1** Aprire  **Orologio**.

**2** Accedere alla scheda **Timer** e scorrere in alto o basso per impostare il tempo del conto alla rovescia.

**3** Toccare  per avviare il timer.

**4** Quando il timer è attivo, scorrere lungo lo schermo per silenziare la suoneria.

 Quando è attivo, toccare  per mettere in pausa il conto alla rovescia, oppure  per reimpostare il timer.

## Registratore audio

### Registrazione audio


**1** toccare  **Registratore**.

**2** Toccare **Avvio** per avviare la registrazione.

**3** Toccare **Pausa** o **Riprendi** per mettere in pausa la riproduzione o riprenderla.

**Aggiungere un tag:** Aggiungere un **Tag rapido** o **Tag foto** per una facile consultazione.

**4** Toccare **Stop**, quindi inserire il nome. Quindi toccare **Salva**.

-  • Il telefono non squillerà se si riceve una chiamata durante una registrazione.
- Quando l'app Registratore registra l'audio in sottofondo, utilizzare il controller nell'area notifiche per **Pausa**, **Riprendi** o **Stop** la registrazione.

### Riproduzione di una registrazione


Riprodurre audio da una particolare direzione o avviare la riproduzione da una posizione con tag.

**1** toccare  **Registratore**.

**2** Selezionare **Registrazioni**.



**3** Selezionare una registrazione. Nella schermata di riproduzione, è possibile:

- **Selezionare un tag:** scorrere verso sinistra nella schermata di riproduzione per visualizzare i tag di registrazione, quindi selezionare un tag per avviare la riproduzione dalla posizione corrispondente.

- **Cambiare la modalità di riproduzione:** passare tra **Auricolare** e **Altoparlante**.
-  Quando l'app Registratore sta registrando l'audio in sottofondo, utilizzare il controller nell'area notifiche per avviare, mettere in pausa o annullare una registrazione.




# Funzioni e impostazioni di sistema

## Modifica della lingua del sistema

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Impostazioni avanzate** > **Lingua e inserimento**.
- 3 Toccare **Lingua** e selezionare la lingua desiderata.
  -  Se la lingua che si sta cercando non è presente nell'elenco, toccare **Aggiungi una lingua** per cercare una lingua e aggiungerla all'elenco.


## Modifica del metodo di inserimento




Passare da un metodo di inserimento del testo all'altro, in base alle esigenze.

- 1 Sulla schermata di inserimento del testo, toccare  in fondo allo schermata.
- 2 Selezionare il metodo di inserimento desiderato.
  -  Per aggiungere un metodo di inserimento, aprire  **Impostazioni**. Toccare **Impostazioni avanzate** > **Lingua e inserimento** > **Tastiera predefinita** > **Configura metodi di inserimento** e passare al metodo di inserimento desiderato.

## Modifica del testo

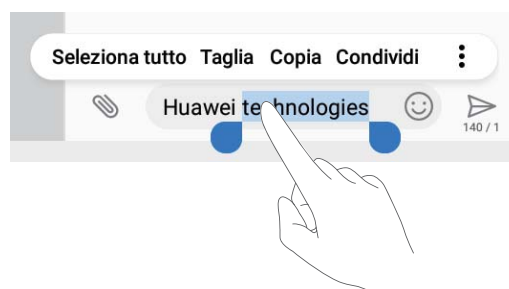Selezionare, tagliare, copiare, incollare e condividere il testo.



- **Selezionare il testo:** tenere premuto il testo fino a quando viene visualizzato . Trascinare  e  per selezionare una sezione di testo oppure toccare **Seleziona tutto** per selezionare tutto il testo.
- **Copia di testo:** selezionare il testo che si desidera copiare e toccare **Copia** per copiarlo negli Appunti.
- **Taglio di testo:** selezionare il testo che si desidera tagliare e toccare **Taglia** per spostarlo negli Appunti.

- **Incollamento di testo:** tenere premuto il punto in cui si desidera inserire il testo, quindi toccare **Incolla**.






- **Info:** Il testo incollato rimarrà disponibile negli Appunti finché non si tagliano o copiano altri contenuti.
- **Condivisione di testo:** selezionare il testo che si desidera condividere e toccare **Condividi**. Scegliere come si desidera condividere il testo e seguire le istruzioni sullo schermo.



## Modalità aereo

Per evitare interferenze, attivare la modalità aereo quando si è in volo. Quando è attivata la funzione aereo, le funzioni chiamata, dati mobili, Bluetooth, Wi-Fi saranno disattivate. È possibile attivare o disattivare manualmente Bluetooth e Wi-Fi.

Utilizzare uno dei metodi seguenti per attivare o disattivare la modalità aereo:

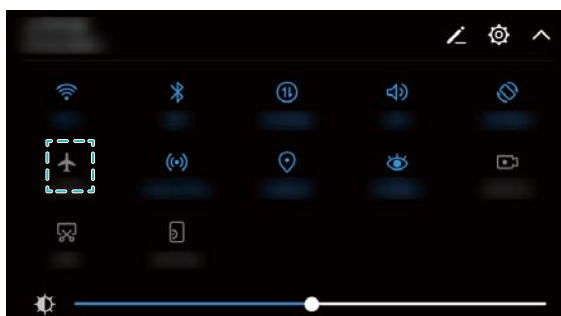- **Utilizzare l'interruttore scorciatoia:** scorrere in basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche. Toccare  per visualizzare tutti gli interruttori scorciatoia, quindi attivare l'interruttore .




- **Accedere a Impostazioni:** aprire  **Impostazioni** e attivare/disattivare l'interruttore **Modalità aereo**.
- **Info:** Quando la modalità aereo è attiva, verrà visualizzata l'icona corrispondente nella barra di stato .

## Visualizzazione delle informazioni di memoria e di archiviazione


Visualizzare le informazioni di archiviazione e memoria, modificare la posizione di archiviazione predefinita e formattare la scheda microSD.

 Non tutti i dispositivi supportano schede microSD.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Memoria e archiviazione** per visualizzare le informazioni di archiviazione della memoria interna del dispositivo o della scheda microSD.
- 3 Da qui è possibile:
  - **Rimuovere la scheda microSD:** toccare **Scheda SD > Formatta > Cancella e formatta** per cancellare tutti i dati sulla scheda microSD. Eseguire il backup dei dati prima di formattare per evitare di perdere i dati.
  - **Impostare la posizione di archiviazione predefinita:** toccare **Posizione predefinita** e impostare la posizione di archiviazione predefinita sulla memoria interna o sulla scheda microSD.

## Impostazione della data e dell'ora

Il dispositivo imposta automaticamente la data e l'ora utilizzando i valori forniti dalla rete. È anche possibile impostare manualmente l'ora e visualizzarla nel formato 12 o 24 ore.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Impostazioni avanzate > Data e ora**. È possibile:
  - **Impostare l'ora e la data automaticamente utilizzando i valori forniti dalla rete:** attivare **Data e ora automatiche**.
  - **Impostare il fuso orario automaticamente tramite valori forniti dalla rete:** attivare **Fuso orario automatico**.
  - **Impostare il formato dell'ora:** per impostazione predefinita, l'ora viene visualizzata nel formato 24 ore. Per impostazione predefinita, l'ora viene visualizzata nel formato 12 ore.

## Attivazione dell'accesso alla posizione

Attivare i servizi basati su posizione per assicurarsi che mappa, navigazione e app meteo possano accedere alle informazioni sulla posizione.

### Configurazione delle impostazioni di posizione

Le funzioni possono variare a seconda del gestore.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.

**2** Toccare **Sicurezza e privacy > Servizi di localizzazione**.

**3** Attivando **Accedi alla mia posizione** è possibile

- **Utilizza GPS, Wi-Fi e reti mobili:** utilizza il GPS e la connessione Internet del telefono. Attivare quest'opzione per un posizionamento estremamente accurato.
- **Utilizza Wi-Fi e rete mobile:** utilizza solo la connessione Internet del telefono. Attivare questa opzione per un ridotto consumo energetico e tempi di standby più lunghi.
- **Utilizza solo GPS:** non richiede una connessione Internet. Attivare quest'opzione per ridurre l'utilizzo dei dati mobili.

### Aumento della precisione del posizionamento negli interni

Il telefono utilizza la connessione Wi-Fi e il Bluetooth per un posizionamento più preciso quando si è in ambienti interni.

**1** Aprire  **Impostazioni**.


**2** Toccare **Impostazioni avanzate > Servizi di localizzazione**.

**3** Toccare  > **Impostazioni di ricerca**, è possibile:

- Attivare **Ricerca di reti Wi-Fi**. Le app e servizi di posizione cercheranno continuamente le reti Wi-Fi per il posizionamento più accurato.
- Attivare **Ricerca di dispositivi Bluetooth**. Le app e i servizi di posizione cercheranno i dispositivi Bluetooth per il posizionamento più accurato.

## Ripristino delle impostazioni di fabbrica


Ripristinare le impostazioni di fabbrica se il dispositivo si blocca o è lento a rispondere.

 Il ripristino delle impostazioni di fabbrica cancella i dati personali dal dispositivo, comprese le informazioni sull'account, le app scaricate e le impostazioni di sistema. Eseguire il backup dei dati importanti sul dispositivo prima di ripristinare le impostazioni di fabbrica.

**1** Aprire  **Impostazioni**.

**2** Toccare **Impostazioni avanzate > Backup e ripristino**.


**3** Toccare **Ripristino dati di fabbrica** e scegliere se formattare l'archiviazione interna.

 Selezionando **Cancella archivio interno** saranno eliminati tutti i file nell'archiviazione interna, quali musica e immagini. Procedere con cautela.


**4** Toccare per ripristinare il dispositivo sulle impostazioni di fabbrica.

## Aggiornamenti OTA

Aggiornare il sistema del dispositivo alla versione più recente per migliorare le prestazioni.

 Questa funzione richiede una connessione a Internet. Connettersi a una rete Wi-Fi per evitare addebiti non necessari sul proprio piano dati.


- ⚠️ • L'utilizzo di software di terzi non autorizzato per l'aggiornamento del dispositivo potrebbe rendere il dispositivo inutilizzabile o divulgare informazioni personali. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare la funzione di aggiornamento OTA o portare il dispositivo nel centro di assistenza Huawei più vicino.
  - Durante un aggiornamento di sistema i dati personali vengono cancellati. Eseguire il backup dei dati importanti prima di aggiornare il dispositivo.
  - Durante l'aggiornamento, accertarsi che il dispositivo disponga almeno del 20% di carica della batteria.
  - Dopo l'aggiornamento, si potrebbero riscontrare incompatibilità di alcune app di terzi con il proprio sistema, quali applicazioni di Internet banking e giochi. Ciò avviene perché occorre del tempo affinché gli sviluppatori di applicazioni di terzi rilascino gli aggiornamenti per le nuove versioni di Android. Attendere il rilascio della nuova versione dell'applicazione.
- i** Toccare **Impostazioni > Informazioni sul tablet > Numero di serie** per visualizzare il numero di versione del dispositivo.

- 1** Aprire  **Impostazioni**.
- 2** Toccare **Aggiorna sistema**. Il dispositivo cercherà automaticamente gli aggiornamenti.
- 3** Selezionare la versione più recente per scaricare il pacchetto di aggiornamento.
- 4** Dopo aver completato il download, toccare **Aggiorna**. Il completamento del processo di aggiornamento potrebbe richiedere alcuni istanti. Non utilizzare il dispositivo prima che l'aggiornamento sia terminato. Il dispositivo si riavvierà automaticamente al termine dell'aggiornamento.

## Visualizzazione delle informazioni sul prodotto


### Rinominazione del dispositivo

Rinominare il dispositivo per trovarlo più facilmente quando si collegano altri dispositivi all'hotspot Wi-Fi portatile o quando si associano altri dispositivi via Bluetooth.

- 1** Aprire  **Impostazioni**.
- 2** Toccare **Informazioni sul tablet > Nome dispositivo** e rinominare il dispositivo.

### Visualizzazione del numero di modello e delle informazioni sulla versione

Visualizzare il numero del modello e le informazioni sulla versione del sistema.

- 1** Aprire  **Impostazioni**.
- 2** Toccare **Informazioni sul tablet** per visualizzare il numero del modello, il numero di versione, la versione EMUI e la versione Android.

## Funzioni di accessibilità

### Attivazione di TalkBack


TalkBack fornisce istruzioni udibili e didascalie per aiutare gli utenti con ridotte capacità visive. Una volta attivata la funzione, verranno visualizzate istruzioni udibili relative a tutti i contenuti toccati, selezionati o attivati.

- i** Le istruzioni udibili non sono disponibili per tutte le lingue. Se la lingua desiderata non è disponibile, è possibile scaricare un motore di sintesi vocale di terzi. Per ulteriori informazioni, vedere [Uscita vocalizzazione del testo \(TTS\)](#).

**1** Aprire  **Impostazioni**.

**2** Toccare **Impostazioni avanzate** > **Accessibilità** > **TalkBack**.

**3** Attivare **TalkBack** e toccare **OK**.

- i** Verrà avviata automaticamente un'esercitazione alla prima attivazione di TalkBack. Per riprodurre nuovamente l'esercitazione, toccare  per accedere alle impostazioni TalkBack, quindi selezionarlo.

**4** Toccare , quindi attivare **Esplora al tocco**.


- i** Quando **Esplora al tocco** è attivo, il dispositivo emette istruzioni udibili relative a tutti i contenuti toccati.

**Disattivare TalkBack:** tenere premuto il tasto di accensione fino a quando si avvertirà una leggera vibrazione, quindi tenere premuto sullo schermo per 3 secondi.


### Utilizzo di TalkBack per controllare il dispositivo

Dopo l'attivazione di TalkBack, utilizzare i gesti per:


**Scorrere sullo schermo:** scorrere in alto e in basso con due dita per visualizzare l'elenco del menu. Scorrere a sinistra e a destra per passare da una schermata all'altra.

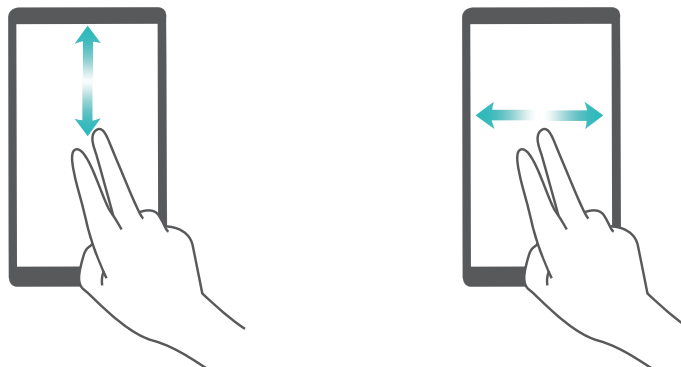

**Selezionare un elemento:** toccare un elemento con un dito per selezionarlo (non verrà aperto). Il telefono leggerà il contenuto dell'elemento selezionato.

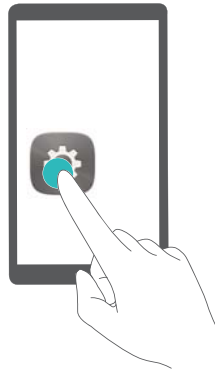

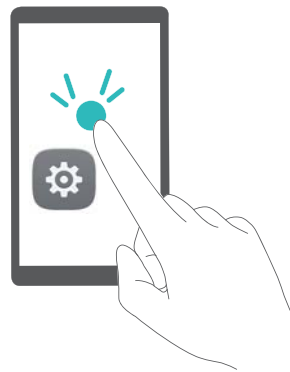

**Aprire un elemento:** eseguire il doppio tocco con un dito su qualsiasi parte dello schermo e confermare la selezione del passaggio precedente.




Ad esempio, per aprire **Impostazioni**, toccare l'icona **Impostazioni** una volta con un dito, quindi toccare due volte una parte qualsiasi dello schermo.

## Configurazione delle impostazioni TalkBack

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Impostazioni avanzate** > **Accessibilità** > **TalkBack** > .
- 3 Seguire le istruzioni su schermo per regolare il volume dei commenti, le impostazioni dei commenti udibili, i gesti di controllo e molto altro.


## Uscita vocalizzazione del testo (TTS)


Questa funzione converte il testo in voce per gli utenti con problemi alla vista. Questa funzione richiede l'attivazione di TalkBack.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Impostazioni avanzate** > **Accessibilità**. Attivare **Sintesi vocale**, quindi selezionare il sistema di sintesi vocale e la velocità di riproduzione.

## Correzione del colore

La modalità di correzione dei colori consente di regolare i colori affinché risulti più facile per gli utenti con problemi di distinzione dei colori individuare le varie parti dello schermo.

-  Attivare questa modalità con cautela, in quanto potrebbe interferire con le prestazioni del dispositivo.

- 1** Aprire  **Impostazioni**.
- 2** Toccare **Impostazioni avanzate** > **Accessibilità** > **Correzione del colore** e attivare **Correzione del colore**.
- 3** Toccare **Modalità di correzione** e selezionare la modalità di correzione del colore desiderata.

# Sicurezza delle informazioni e dei dati personali

L'uso di alcune funzioni o di applicazioni di terze parti sul dispositivo potrebbe generare la perdita delle proprie informazioni e dati personali o la possibilità di accesso ad esse da parte di altri. Utilizzare le seguenti misure per aiutare a proteggere i tuoi dati personali:

- Custodisci il tuo dispositivo in un luogo sicuro per impedire l'uso non autorizzato.
- Impostare il blocco dello schermo del dispositivo e creare una password o una sequenza di sblocco per aprirlo.
- Eseguire con regolarità il back-up delle informazioni personali contenute nella scheda SIM, nella memory card o nella memoria interna del dispositivo. Se si passa a un altro dispositivo, ricordarsi di spostare o eliminare le informazioni personali presenti sul dispositivo vecchio.
- Eseguire con regolarità il backup delle informazioni personali contenute nella memory card o nella memoria interna del dispositivo. Se si passa a un altro dispositivo, ricordarsi di spostare o eliminare le informazioni personali presenti sul dispositivo vecchio.
- Non aprire messaggi o e-mail da mittenti sconosciuti per evitare che il dispositivo venga infettato da un virus.
- Quando si utilizza il dispositivo per navigare su Internet, non visitare siti Web che potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza al fine di evitare le vostre informazioni personali vengano rubate.
- Se si impiegano servizi quali hotspot Wi-Fi o Bluetooth portatili, impostare delle password per questi servizi al fine di evitare l'accesso non autorizzato. Spegnerli quando non sono in uso.
- Installare il software di sicurezza del dispositivo ed eseguire con regolarità una scansione per il rilevamento di virus.
- Ricordare sempre di ottenere le applicazioni di terze parti da una fonte legittima. Eseguire l'utilità antivirus sulle applicazioni scaricate di terze parti.
- Installare il software di sicurezza o le patch rilasciate da Huawei o fornitori di applicazioni di terze parti autorizzate.
- L'utilizzo di software esterni non autorizzati per eventuali aggiornamenti potrebbe danneggiare il dispositivo o mettere a rischio le tue informazioni personali. Si consiglia pertanto, di procedere all'aggiornamento tramite la funzione online del dispositivo o di scaricare i pacchetti di aggiornamento adatti al tuo modello, direttamente dal sito ufficiale di Huawei.
- Alcune applicazioni richiedono e trasmettono informazioni locali. Ne consegue che una terza parte potrebbe essere in grado di condividere le vostre informazioni locali.
- Alcuni fornitori di applicazioni di terze parti potrebbero raccogliere informazioni di rilevamento e diagnostica del dispositivo per migliorare i loro prodotti e servizi.

# Note legali

**Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Tutti i diritti riservati.**

Nessuna parte del presente manuale potrà essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo senza la previa autorizzazione scritta di Huawei Technologies Co., Ltd. e delle sue affiliate ("Huawei").

Il prodotto descritto nel presente manuale può includere software protetto da copyright di Huawei e di possibili altri concessionari di licenze. Il cliente non dovrà in alcun modo riprodurre, distribuire, modificare, decompilare, disassemblare, decrittografare, estrarre, retroingegnerizzare, assegnare, concedere in affitto o in sublicenza detto software, salvo che tali restrizioni siano vietate dalle leggi applicabili o che tali azioni siano approvate dai rispettivi titolari del copyright.

## Marchi e autorizzazioni



HUAWEI, HUAWEI



sono marchi o marchi registrati di Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ è un marchio di Google Inc.

Il marchio e i loghi *Bluetooth*® sono marchi registrati di proprietà di *Bluetooth SIG, Inc.* e ogni uso di tali marchi da parte di Huawei Technologies Co., Ltd. avviene in conformità con quanto previsto dalla licenza.

Altri marchi, prodotti, servizi e nomi di aziende menzionati potrebbero essere proprietà dei rispettivi proprietari.

## Avviso

Alcune caratteristiche del prodotto e dei suoi accessori descritti in questo manuale riguardano esclusivamente il software installato, le capacità e le impostazioni della rete locale, pertanto potrebbero non essere attivate o potrebbero essere limitate dagli operatori della rete locale o dai fornitori dei servizi di rete.

Per tale ragione, le descrizioni contenute nel presente manuale potrebbero non corrispondere esattamente al prodotto o agli accessori acquistati.

Huawei si riserva il diritto di cambiare o modificare qualsiasi informazione o specifica contenuta nel presente manuale, in qualsiasi momento, senza preavviso e senza alcun tipo di responsabilità.

## Informativa sul software di terzi

Huawei non è il proprietario intellettuale dei software e delle applicazioni di terzi forniti con il presente prodotto. Di conseguenza, Huawei non fornirà alcuna garanzia per software e applicazioni di terzi. Huawei non fornirà né supporto ai clienti che utilizzano i suddetti software e applicazioni di terzi, né sarà responsabile in alcun modo delle funzioni dei suddetti software e applicazioni di terzi.

Le applicazioni e i software di terzi possono essere interrotti o terminati in qualsiasi momento e Huawei non garantisce la disponibilità di nessun contenuto o servizio. I fornitori terzi di servizi forniscono contenuti e servizi mediante la rete o strumenti di trasmissione non controllati da Huawei. Nella massima misura consentita dalla legge in vigore, si specifica espressamente che Huawei non risarcirà né sarà responsabile dei servizi forniti da terzi o dell'interruzione o terminazione di servizi o contenuti forniti da terzi.

Huawei non sarà responsabile della legalità, qualità o qualsiasi altro aspetto di qualunque software installato su questo prodotto né di qualsiasi lavoro di terzi caricato o scaricato in qualsiasi forma, inclusi ma senza limitarsi ad essi, testi, immagini, video o software ecc. I clienti si assumeranno il rischio di qualsiasi effetto, inclusa l'incompatibilità tra il software e questo prodotto, conseguente all'installazione di software o al caricamento o scaricamento di lavori di terzi.

Questo prodotto si basa sulla piattaforma open-source Android™. Huawei ha apportato le dovute modifiche alla piattaforma. Pertanto, questo prodotto potrebbe non supportare tutte le funzioni che sono generalmente supportate dalla piattaforma Android standard o potrebbe essere incompatibile con il software di terzi. Huawei non fornisce alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'eventuale compatibilità di cui sopra ed esclude espressamente ogni responsabilità in relazione a questioni di questo tipo.

## **DISCLAIMER**

TUTTO IL CONTENUTO DI QUESTO MANUALE VIENE FORNITO "COSÌ COM'È". AD ECCEZIONE DI QUANTO RICHIESTO DALLE LEGGI IN VIGORE, NON VIENE RILASCIATA ALCUNA GARANZIA DI ALCUN TIPO, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO, IN RELAZIONE ALL'ACCURATEZZA, ALL'AFFIDABILITÀ O AL CONTENUTO DEL PRESENTE MANUALE.

NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, HUAWEI NON POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI SPECIALI, INCIDENTALI, INDIRETTI O CONSEGUENTI, NÉ QUELLI DERIVANTI DA PERDITA DI PROFITTI, ATTIVITÀ, REDDITI, DATI, AVVIAMENTO O GUADAGNI ANTICIPATI INDIPENDEMENTE DALLA PREVEDIBILITÀ, O MENO, DI TALI DANNI.

FATTA SALVA LA RESPONSABILITÀ PER LESIONI PERSONALI NELLA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE, LA MASSIMA RESPONSABILITÀ DI HUAWEI DERIVANTE DALL'USO DEL PRODOTTO DESCRITTO NEL PRESENTE MANUALE SARÀ LIMITATA ALLA SOMMA PAGATA DAL CLIENTE PER L'ACQUISTO DEL PRODOTTO.

## **Normativa per l'importazione e l'esportazione**

Il cliente dovrà attenersi a tutte le leggi e normative per l'esportazione o l'importazione e concorda di avere la responsabilità dell'ottenimento di tutti i necessari permessi e licenze del governo per l'esportazione, la re-esportazione o l'importazione del prodotto menzionato in questo manuale, tra cui il software e i dati tecnici ivi contenuti.

Questa guida è fornita come riferimento. Il prodotto e, senza limitazione, il colore, le dimensioni e il layout dello schermo potrebbero variare. Tutte le dichiarazioni, informazioni e suggerimenti presenti nella guida non costituiscono garanzia di alcun tipo, né esplicita né implicita.

Visitare <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> per la hotline aggiornata di recente e l'indirizzo e-mail del proprio paese o regione.