

HUAWEI P40 Pro

Manuale dell'utente



HUAWEI

Sommario

Informazioni essenziali

Gesture di base	1
Navigazione nel sistema	4
Phone Clone	5
Bloccare e sbloccare lo schermo	7
Familiarizzarsi con la schermata Home	8
Icone di notifica e di stato	9
Interruttori scorciatoie	11
Widget schermata Home	12
Impostare lo sfondo	13
Schermate e registrazione schermo	14
Visualizzare e cancellare le notifiche	20
Regolare le impostazioni audio	21
Inserire il testo	23
Modalità Schermo diviso e finestra mobile	23
Mostrare data e ora quando lo schermo è spento	27
Accendere e spegnere o riavviare il dispositivo	28
Carica	29

Funzioni intelligenti

AI Lens	33
HiTouch	36
Proiezione facile	37
Collaborazione multischermo	42
Huawei Share	49
Misura AR	52
Telecomando	55
Cambiare canale audio tra dispositivi	56

Fotocamera e Galleria

Avviare Fotocamera	57
Scattare foto	58
Scattare in modalità Ritratto, Notte o Apertura ampia	60
Master AI	64
Scattare foto con lo zoom	66
Scattare foto panoramiche	67
Scattare foto in bianco e nero	68
Lenti AR	68
Light painting	70
Scattare foto HDR	71
Immagini in movimento	72

Aggiungere sticker alle foto	72
Modalità documenti	73
Modalità subacquea	73
Scattare foto in alta risoluzione	74
Modalità Pro	75
Registrazione video	77
Effetti video AI	78
Video 4K HD	79
Registrazione in slow motion	80
Fotografia time-lapse	82
Modalità doppia visualizzazione	82
Colori Leica	83
Filtri	83
Usare la fotocamera con altri dispositivi	84
Regolare le impostazioni della fotocamera	85
Gestire la Galleria	86
Classificazione intelligente delle foto	95
Editor Huawei Vlog	95
Huawei Vlog	98
Momenti più belli	99

App

App	102
Contatti	103
Telefono	107
Messaggi	117
Calendario	120
Orologio	123
Blocco note	125
Registratore	127
E-mail	129
Calcolatrice	133
Torcia	134
Bussola	134
Specchio	134
App gemella	135
Accedere rapidamente alle funzioni delle app utilizzate di frequente	135
Optimizer	136
Phone Clone	141
HiSuite	143
Suggerimenti	144

Impostazioni

Cercare elementi in Impostazioni	146
Wi-Fi	146
Bluetooth	148
Dati mobili	149
Altre connessioni	156
Schermata Home e sfondo	168
Display e luminosità	170
Suoni e vibrazioni	173
Notifiche	177
Biometria e password	178
App	183
Batteria	184
Archiviazione	186
Sicurezza	186
Privacy	192
Funzioni di accessibilità	196
Utenti e account	199
Aggiornamenti di sistema	200
Informazioni sul telefono	206


Informazioni essenziali


Gesture di base

Gesture di base



Gesture in aria


Puoi usare le gesture per acquisire schermate e scorrere lo schermo senza toccarlo.

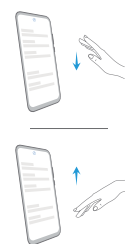Accedi a  **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Scorciatoie e gesture** > **Gesture nell'aria** e assicurati che **Air scroll** e **Grabshot** siano attivati.




Scorrimento in aria

Tieni il palmo o il dorso della mano a 20-40 cm dallo schermo finché non appare  o  nella parte superiore dello schermo. Quindi sposta la mano verso l'alto o verso il basso per scorrere verso l'alto o verso il basso sullo schermo.

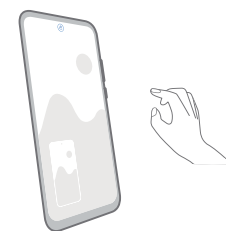

Acquisire una schermata

Tieni il palmo della mano da 20-40 cm dallo schermo finché non appare  nella parte superiore dello schermo. Chiudi il pugno per acquisire una schermata.


Gesti di navigazione del sistema

Vai in  **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Navigazione di sistema** e assicurati che **Gesture** sia attivato.






Indietro

Scorri verso l'interno dal bordo sinistro o destro per tornare alla schermata precedente.

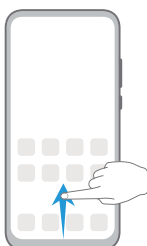





Tornare alla schermata Home

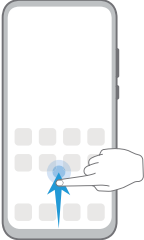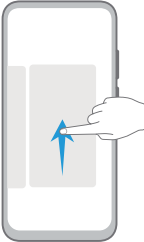
Scorri verso l'alto dal basso per passare alla schermata Home.

	<p>Visualizzare le attività recenti</p> <p>Scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata e tieni premuto per visualizzare le attività recenti.</p>
	<p>Chiudere un'app</p> <p>Nella schermata delle attività recenti, scorri verso l'alto sull'anteprima di un'app per chiudere l'app.</p>
	<p>Cambiare app</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scorri su una curva lungo il bordo inferiore dello schermo. • Attiva Scorri verso il basso per passare da un'app all'altra e scorri orizzontalmente sul bordo inferiore dello schermo.





Colpo di nocca

Vai in  **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Scorciatoie e gesture** per attivare **Acquisisci una schermata e Registrazione schermo**.


	<p>Acquisire una schermata</p> <p>Batti due volte sullo schermo con una nocca per acquisire una schermata.</p>
	<p>Acquisire una schermata a scorrimento</p> <p>Batti sullo schermo con una nocca e disegna una "S" per acquisire una schermata a scorrimento.</p>
	<p>Catturare parte dello schermo</p> <p>Batti con una nocca e disegna un'area chiusa per acquisire parte dello schermo.</p>





	<p>Registrare lo schermo Batti due volte sullo schermo con due nocche per avviare o terminare una registrazione schermo.</p>
---	---

Altre gesture

	<p>Accedere alla modalità di modifica della schermata Home Avvicina due dita nella schermata Home.</p>
	<p>Visualizzare il pannello delle scorciatoie nella schermata di blocco Scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata di blocco.</p>
	<p>Visualizzare la barra di ricerca Scorri verso il basso nella schermata Home.</p>
	<p>Aprire l'area notifiche Scorri verso il basso sulla barra di stato.</p>


Scorciatoie con i tasti

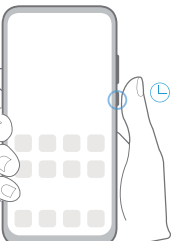	<p>Spegnere e riavviare Tieni premuto il tasto di accensione finché non vengono visualizzate le opzioni Spegni e Riavvia.</p>
---	--

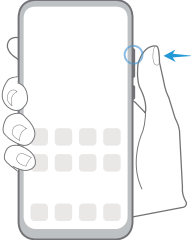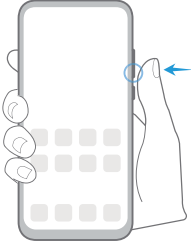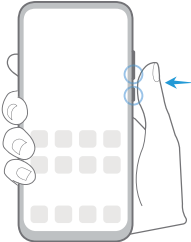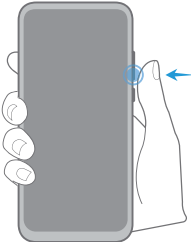	<p>Aumentare il volume Premi il tasto di aumento del volume.</p>
	<p>Diminuire il volume Premi il tasto di riduzione del volume.</p>
	<p>Acquisire una schermata Premi contemporaneamente i tasti di riduzione del volume e di accensione.</p>
	<p>Ultra istantanea Premi due volte il tasto di riduzione del volume quando lo schermo è spento o bloccato per scattare una foto.</p>

Navigazione nel sistema

Cambiare la modalità di navigazione

Accedi a  **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Navigazione di sistema** per selezionare una modalità di navigazione in base alle tue preferenze.

Navigare usando le gesture

Vai in  **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Navigazione di sistema** e attiva o disattiva **Gesture**.

Dopo aver attivato **Gesture**, potrai:

- Tornare alla schermata precedente: scorri verso l'interno dal bordo sinistro o destro.
- Ritornare alla schermata Home: scorri verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo.
- Accedere alla schermata delle attività recenti: scorri verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo e tieni premuto.
- Chiudere un'app dalla schermata delle attività recenti: scorri verso l'alto su un'anteprima dell'app.





- Cambiare app: scorri su una curva lungo il bordo inferiore dello schermo oppure, quando è attivato **Scorri verso il basso per passare da un'app all'altra**, scorri orizzontalmente sul bordo inferiore dello schermo.

Navigazione a tre tasti

Accedi a  **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Navigazione di sistema** e seleziona **Navigazione a Tre tasti**.

Tocca **Impostazioni** per selezionare la combinazione di tasti di navigazione che preferisci.

Le icone sulla barra di navigazione sono le seguenti:

-  : tasto Indietro per tornare alla schermata precedente, uscire da un'app o chiudere la tastiera sullo schermo.
-  : tasto Home per tornare alla schermata Home.
-  : tasto Recenti per visualizzare la schermata delle attività recenti.
-  : tasto di notifica per aprire l'area notifiche.

Personalizzare la combinazione dei tasti di navigazione

Accedi a **Navigazione a Tre tasti** > **Impostazioni**. Puoi:

- Selezionare una combinazione di tasti di navigazione.
- Attivare **Nascondi i tasti di navigazione** per consentire di nascondere la barra di navigazione quando non la usi.

Dock di navigazione

Accedi a  **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Navigazione di sistema** > **Altro** e attiva **Menu veloce**.


Quando compare il pulsante Dock di navigazione, puoi:

- Trascinare il pulsante nella posizione desiderata.
- Toccare il pulsante per tornare indietro.
- Toccare due volte il pulsante per tornare indietro di due passaggi.
- Tenere premuto il pulsante quindi rilasciarlo per tornare alla schermata Home.
- Tenere premuto il pulsante quindi scorrere verso sinistra o destra per visualizzare le attività recenti.





Phone Clone

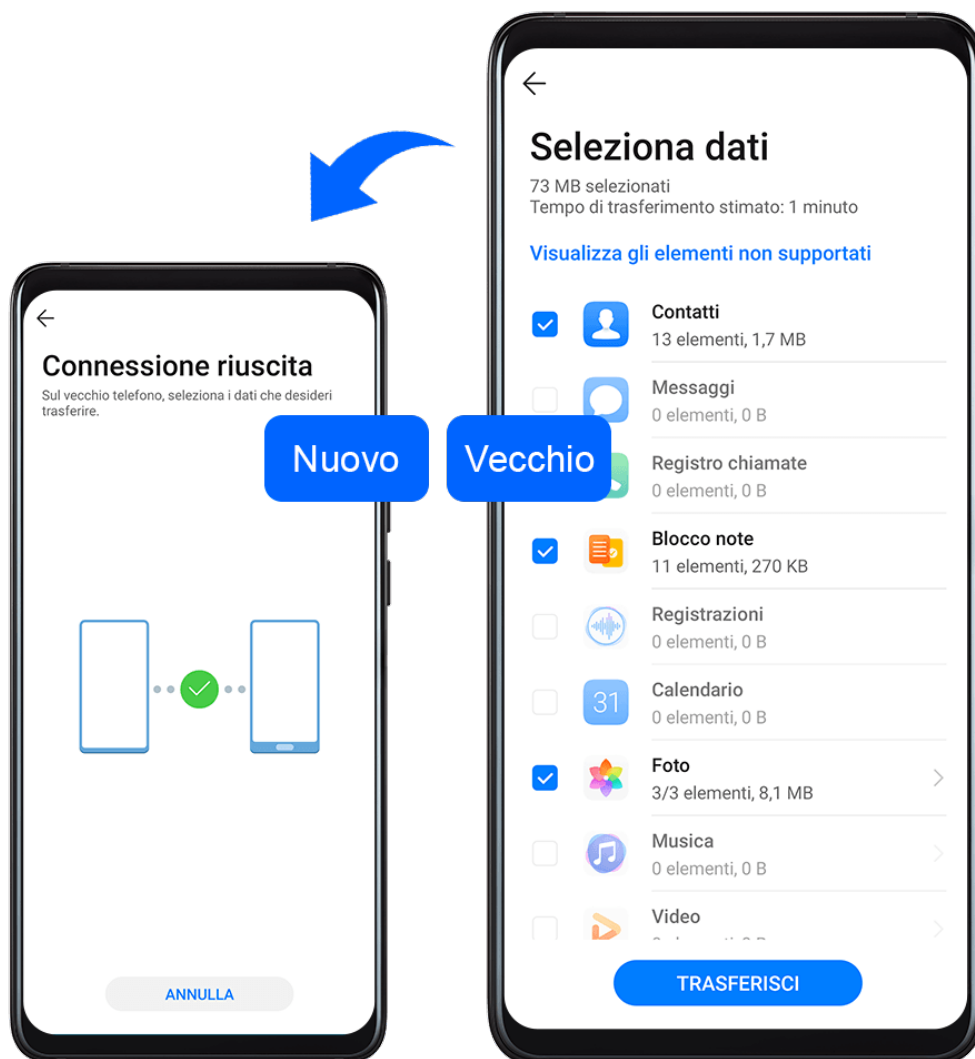Phone Clone




Phone Clone consente di spostare rapidamente e senza interruzioni tutti i dati di base (inclusi contatti, calendario, immagini e video) dal vecchio dispositivo al nuovo dispositivo.



Clonare i dati da un dispositivo Android

- 1 Sul nuovo dispositivo, apri  **Phone Clone**. In alternativa, accedi a  **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Phone Clone**, tocca **Nuovo telefono**, quindi tocca **Huawei** o **Altri Android**.
 - 2 Segui le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare **Phone Clone** sul vecchio dispositivo.
 - 3 Sul vecchio dispositivo, apri  **Phone Clone** e tocca **Vecchio telefono**. Segui le istruzioni sullo schermo per connettere il vecchio dispositivo con il nuovo dispositivo scansionando un codice o connettendoti manualmente.
 - 4 Sul vecchio dispositivo, seleziona i dati che vuoi clonare, quindi tocca **Trasferisci** per iniziare la clonazione.
-  Phone Clone è disponibile solo su dispositivi con Android 4.4 o versioni successive.

Clonare i dati da un iPhone o iPad

- 1 Sul nuovo dispositivo, apri  **Phone Clone**. Accedi a  **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Phone Clone**, tocca **Nuovo telefono**, quindi tocca **iPhone/iPad**.
- 2 Segui le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare **Phone Clone** sul vecchio dispositivo.
- 3 Sul vecchio dispositivo, apri  **Phone Clone** e tocca **Vecchio telefono**. Segui le istruzioni sullo schermo per connettere il vecchio dispositivo con il nuovo dispositivo scansionando un codice o connettendoti manualmente.
- 4 Sul vecchio dispositivo, seleziona i dati che desideri clonare, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare la clonazione dei dati.

 Phone Clone è disponibile solo su dispositivi con iOS 8.0 o versioni successive.

Bloccare e sbloccare lo schermo

Bloccare e sbloccare lo schermo

Bloccare lo schermo

Se il dispositivo rimane inattivo per un periodo di tempo, bloccherà automaticamente lo schermo e entrerà in modalità sospensione per risparmiare energia.

In alternativa, puoi bloccare manualmente lo schermo in uno dei seguenti modi:


- Premi il pulsante di accensione.
- Sulla schermata Home, avvicina due dita per accedere alla modalità di modifica della schermata. Tocca **Widget**, quindi trascina l'icona **Blocco schermo** sulla schermata Home. Ora puoi toccare l'icona **Blocco schermo** per bloccare lo schermo.

Impostare il periodo di timeout dello schermo

Accedi a  **Impostazioni > Display e luminosità > Sospensione** e seleziona un periodo di timeout dello schermo.

Tenere lo schermo acceso mentre lo guardi


Puoi impostare lo schermo in modo che rimanga acceso mentre lo stai guardando, ad esempio quando stai leggendo.

Accedi a  **Impostazioni > Dati biometrici e password > Riconoscimento del viso**, segui le istruzioni sullo schermo per accedere alla schermata delle impostazioni di Riconoscimento del viso e assicurati che **Mantieni lo schermo acceso mentre lo guardi** sia attivato.

Riattivare lo schermo

È possibile attivare lo schermo in uno dei seguenti modi:

- Premi il pulsante di accensione.

- Accedi a  **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Scorciatoie e gesture** > **Attiva lo schermo** e attiva **Solleva per attivare** o **Doppio tocco attiva schermo**.
 - Quando è attivato **Solleva per attivare**, puoi sollevare il dispositivo per accendere lo schermo.
 - Quando è attivato **Doppio tocco attiva schermo**, puoi toccare due volte lo schermo per accenderlo.

Sbloccare lo schermo con la password

Una volta acceso lo schermo, scorri verso l'alto dal centro dello schermo per visualizzare il pannello di inserimento della password. Quindi inserisci la password di blocco.

Uso di Sblocco con il viso

Accendi lo schermo e allinealo con il tuo viso. Il dispositivo si sbloccherà una volta riconosciuto il viso.


Usare lo sblocco a impronta digitale

Una volta acceso lo schermo, l'icona dell'impronta digitale verrà visualizzata sullo schermo. Tocca l'icona con un dito registrato per sbloccare lo schermo.

Cambiare la schermata di blocco

Quando usi un tema ufficiale, puoi impostare la visualizzazione del conteggio dei passi e della firma sulla schermata di blocco.


Visualizzare la tua firma sulla schermata di blocco

Accedi a  **Impostazioni** > **Schermata Home e sfondi**, tocca **Firma schermata di blocco**, quindi digita il testo da visualizzare nella schermata di blocco.

Per rimuovere la firma, tocca **Firma schermata di blocco** ed elimina il testo.

Accedere alle app dalla schermata di blocco

Puoi accedere ad app di uso comune come Fotocamera, Registratore e Calcolatrice dalla schermata di blocco.

- Accendi lo schermo, tocca e tieni premuto , quindi scorri verso l'alto per aprire **Fotocamera**.
- Accendi lo schermo, quindi scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata di blocco per aprire il pannello scorciatoie. Saranno disponibili le scorciatoie per **Registratore**, **Torcia**, **Calcolatrice** e **Timer**.

Familiarizzarsi con la schermata Home

Familiarizzarsi con la schermata Home


Dalla schermata Home, puoi:

- Controllare lo stato del dispositivo e le notifiche dalla barra di stato nella parte superiore dello schermo.
- Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare le app e i widget visualizzati nella schermata Home.













Icone di notifica e di stato

Icone di notifica e di stato

 Le icone di stato della rete possono variare in base all'area geografica o al fornitore di servizi di rete.

Le funzioni supportate variano in base al modello del dispositivo. Alcune delle seguenti icone potrebbero non riguardare il tuo dispositivo.

	Rete 5G connessa		Rete 4G connessa
	Rete 3G connessa		Rete 2G connessa
	Piena intensità del segnale		Roaming
	Risparmio dati attivato		Scheda SIM non trovata
	Hotspot attivato		Hotspot connesso
	Chiamata		VoLTE attivato
	Rete Wi-Fi connessa		SkyTone in uso
	Hotspot disconnesso		Rete commutata tramite Wi-Fi+
	Modalità aereo attivata		Sveglie impostate
	Batteria scarica		Batteria scarica
	Carica		Carica veloce
	Super carica		Modalità di risparmio energetico attivata
	Bluetooth attivato		Batteria del dispositivo Bluetooth
	Dispositivo Bluetooth collegato		VPN connessa
	Modalità guida		Dispositivo di proiezione connesso
	Servizio di posizionamento attivato		Modalità Protezione occhi attivata
	Cuffie collegate		Cuffie con un microfono collegato
	Chiamata senza risposta		SMS non letti


	Microfono disattivato		Silenziato
	Più notifiche		Solo vibrazione
	NFC attivato		Modalità Non disturbare attivata
	Sincronizzazione dati in corso		Sincronizzazione dati non riuscita
	Modalità prestazione attivata		Nuove e-mail
	Promemoria eventi		Gestione digitale attivata


Interruttori scorciatoie

Interruttori scorciatoie

Attivare un interruttore scorciatoia

Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie.

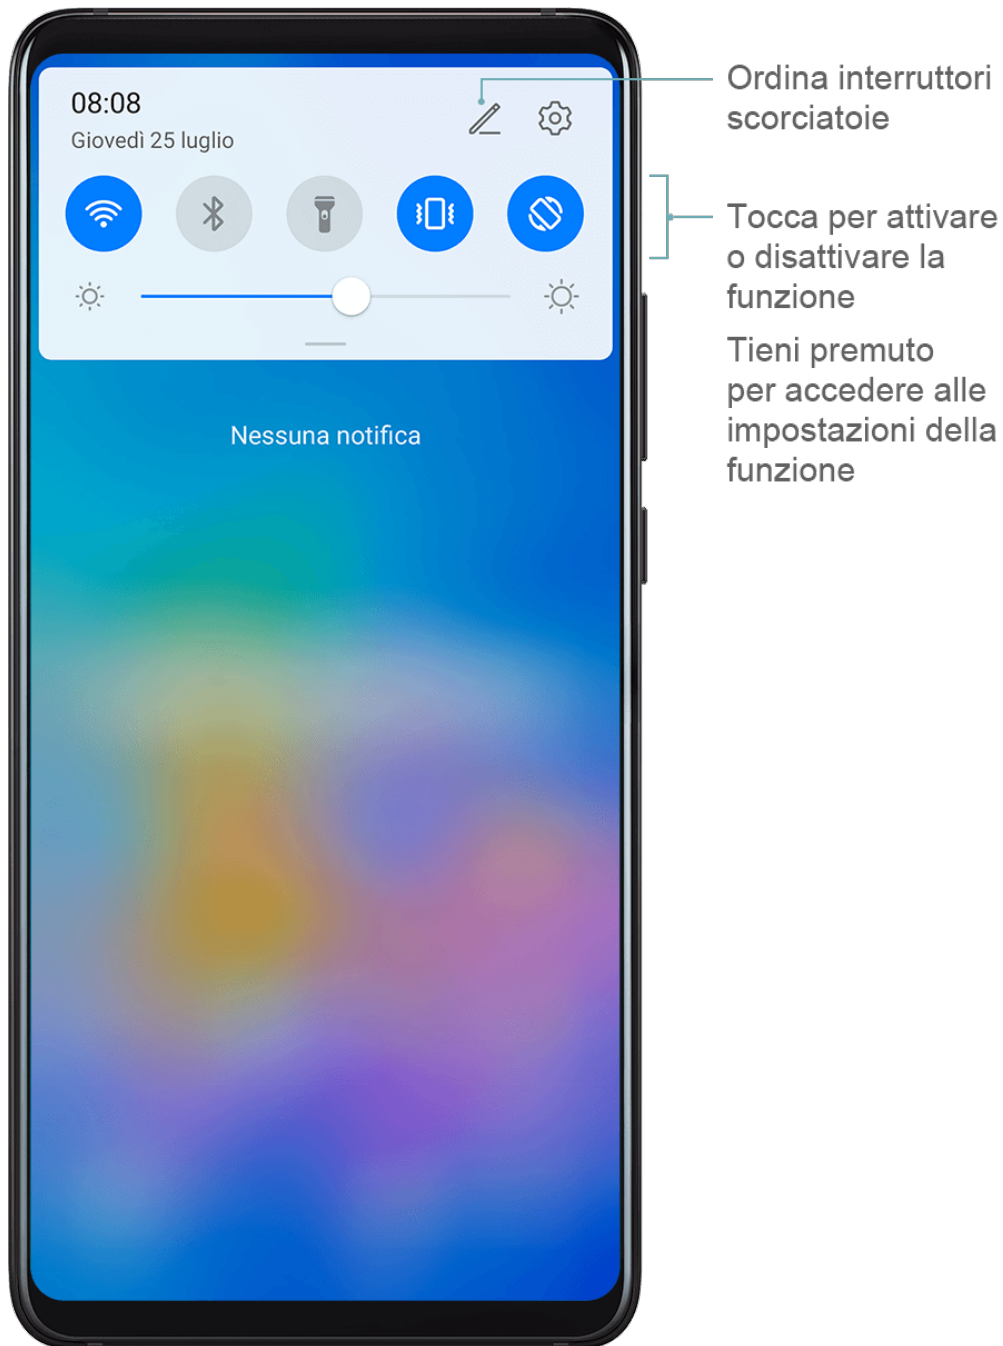

- Tocca un interruttore scorciatoia per attivare o disattivare la funzione corrispondente.
- Tieni premuto un interruttore scorciatoia per accedere alla schermata delle impostazioni per quella funzione.
- Tocca  per aprire Impostazioni.

Personalizzare gli interruptori scorciatoia

Tocca , tocca e tieni premuta un'icona e trascinala nella posizione desiderata.

Widget schermata Home

Widget schermata Home

Puoi aggiungere, spostare o eliminare i widget della schermata Home, come Blocco schermo, Meteo, Blocco note, Orologio, Contatti e Calendario, in base alle tue esigenze.

Aggiungere un widget alla schermata Home



- 1 Avvicina due dita sulla schermata Home per accedere alla modalità Impostazioni della schermata Home.
- 2 Tocca **Widget**, quindi scorri verso sinistra per visualizzare tutti i widget.
- 3 Alcuni widget, come **Meteo**, sono disponibili in vari formati. Tocca il widget per visualizzare tutti i formati, quindi scorri verso destra per tornare indietro.
- 4 Tocca un widget per aggiungerlo alla schermata Home. Se non c'è spazio nella pagina corrente della schermata, toccalo e tienilo premuto, quindi trascinalo su un'altra pagina della schermata.



Spostare o eliminare un widget

Tieni premuto un widget sulla schermata Home fino a quando il dispositivo vibra, quindi trascinalo nella posizione desiderata o tocca **Rimuovi**.



Impostare lo sfondo

Impostare lo sfondo

Usare uno sfondo predefinito

- 1 Accedi a  **Impostazioni** > **Schermata Home e sfondi** > **Sfondo**.
- 2 Tocca un'immagine che desideri impostare come sfondo.
- 3 Imposta quanto segue in base alle tue preferenze:
 - **Sfocatura**: applica un effetto di sfocatura, che puoi regolare trascinando il cursore.
 - **Scorrevole**: consente di far scorrere lo sfondo nella schermata Home.
- 4 Tocca , quindi determina se desideri impostare l'immagine come **Blocco schermo**, **Schermata Home** o entrambi.

Impostare un'immagine dalla Galleria come sfondo



- 1 Apri  **Galleria** e apri l'immagine che vuoi impostare come sfondo.
- 2 Accedi a  > **Imposta come** > **Sfondo**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare l'impostazione.

Schermate e registrazione schermo


Acquisire una schermata

Usare la gesture di presa per acquisire una schermata



- 1 Accedi a  **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Scorciatoie e gesture** > **Gesture nell'aria** e assicurati che **Grabshot** sia attivato.
- 2 Posiziona la mano da 20 a 40 cm di distanza dallo schermo e attendi che appaia l'icona  . Quindi chiudi il pugno per acquisire una schermata.


Usare la nocca per acquisire una schermata

- 1 Accedi a  **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Scorciatoie e gesture** > **Acquisisci una schermata** e assicurati che **Schermate con colpo di nocca** sia attivato.
- 2 Batti due volte lo schermo con una nocca in rapida successione per acquisire una schermata.


Usare una combinazione di tasti per acquisire una schermata

Tieni premuti contemporaneamente i tasti di accensione e di riduzione del volume per acquisire una schermata.

Usare una scorciatoia per scattare una schermata

Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie. Tocca  per acquisire una schermata.

Condividere e modificare una schermata o passare a una schermata a scorrimento

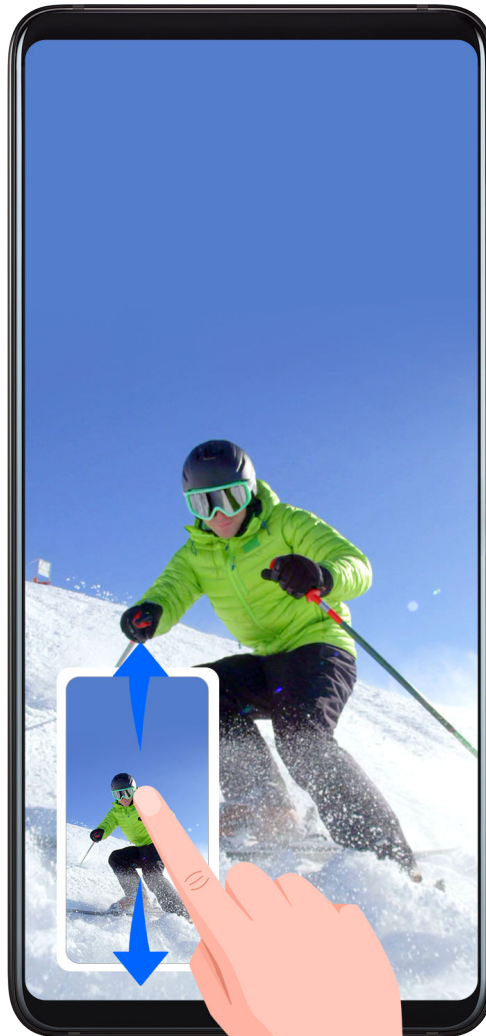

Dopo aver acquisito una schermata, verrà visualizzata una miniatura nell'angolo in basso a sinistra dello schermo. Quindi potrai:

- Scorrere verso il basso sulla miniatura per acquisire una schermata a scorrimento.
- Scorrere verso l'alto sulla miniatura per selezionare una modalità di condivisione e condividere la schermata con i tuoi amici.
- Toccare la miniatura per modificarla o eliminarla.

Le schermate vengono salvate in **Galleria** per impostazione predefinita.


Usare la nocca per acquisire una schermata a scorrimento



- 1 Batti lo schermo con una nocca e tieni premuto per disegnare una "S". Lo schermo scorrerà automaticamente verso il basso per catturare l'intera pagina.
- 2 Puoi toccare lo schermo in qualsiasi momento per interrompere la schermata.

Acquisire una schermata parziale



- 1 Batti lo schermo con una nocca e tieni premuto per disegnare un contorno attorno alla parte dello schermo che vuoi acquisire. Assicurati che la nocca non lasci lo schermo.
- 2 Lo schermo mostrerà la traiettoria di movimento della nocca e acquisirà una schermata dell'area selezionata. Quindi potrai:
 - Trascinare il riquadro nella posizione desiderata o ridimensionarlo.
 - Toccare l'icona di una forma per determinare la forma della schermata parziale.
- 3 Tocca  per salvare la schermata.

Precauzioni per l'uso di schermate con colpo di nocca

- Tocca lo schermo con le nocche per due volte di seguito, nella stessa posizione e alla velocità appropriata.
- Tieni la nocca in posizione verticale rispetto allo schermo.
- Se desideri creare più schermate, attendi 2 secondi prima di toccare nuovamente lo schermo con le nocche.
- Se è presente una protezione dello schermo, tocca lo schermo con più forza o rimuovi la protezione e riprova.

Registrazione dello schermo

Registra le tue attività sullo schermo in video condivisibili per realizzare un tutorial, sfoggiare le tue fantastiche abilità nel gioco e molto altro ancora.




Utilizzare una combinazione di tasti per avviare la registrazione dello schermo

Tieni premuti contemporaneamente i tasti di accensione e di aumento del volume per avviare la registrazione dello schermo. Per interrompere la registrazione, tieni di nuovo premuti entrambi i pulsanti.

Usare una scorciatoia per avviare la registrazione dello schermo

- 1 Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie.
- 2 Tocca **Registra schermo** per avviare la registrazione dello schermo.
- 3 Per interrompere la registrazione, tocca il timer nella parte superiore dello schermo.
- 4 La registrazione verrà salvata in **Galleria**.

Usare due nocche per avviare la registrazione dello schermo



- 1 Accedi a  **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Scorciatoie e gestture** > **Registrazione schermo** e assicurati che **Registrazione schermo** sia attivata.
- 2 Batti due volte lo schermo in rapida successione con due nocche per avviare la registrazione dello schermo. Per interrompere la registrazione, batti di nuovo due volte.

Registrazione la tua voce durante la registrazione schermo

Puoi attivare il microfono per registrare la tua voce durante la registrazione schermo.

Dopo aver avviato una registrazione schermo, tocca l'icona del microfono e assicurati che sia

visualizzata come . Ora puoi registrare la tua voce.

-  Se il microfono è disattivato (cioè se è visualizzato come ) registrerai solo l'audio di sistema, come la musica. Se non desideri registrare i suoni di sistema durante la registrazione schermo, disattiva l'audio del dispositivo e disattiva la musica o altro audio multimediale prima di iniziare la registrazione schermo.

Visualizzare e cancellare le notifiche


Visualizzare e cancellare le notifiche

Visualizzare le notifiche

Quando è presente un promemoria di notifica, puoi accendere lo schermo e scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche e visualizzare la notifica.




Eliminare le notifiche

- Scorri verso destra su un promemoria di notifica per eliminare la notifica.
- Tocca  nella parte inferiore dell'area notifiche per eliminare tutte le notifiche.

Bloccare, silenziare o ritardare le notifiche

Scorri verso sinistra su una notifica, quindi tocca  per bloccare, silenziare o ritardare le notifiche da quella fonte.


 Alcune notifiche di sistema non possono essere bloccate, cancellate o ritardate.

Regolare le impostazioni audio

Regolare le impostazioni audio

Premere un tasto del volume per regolare il volume

Premi il tasto di aumento o riduzione del volume per regolare il volume.

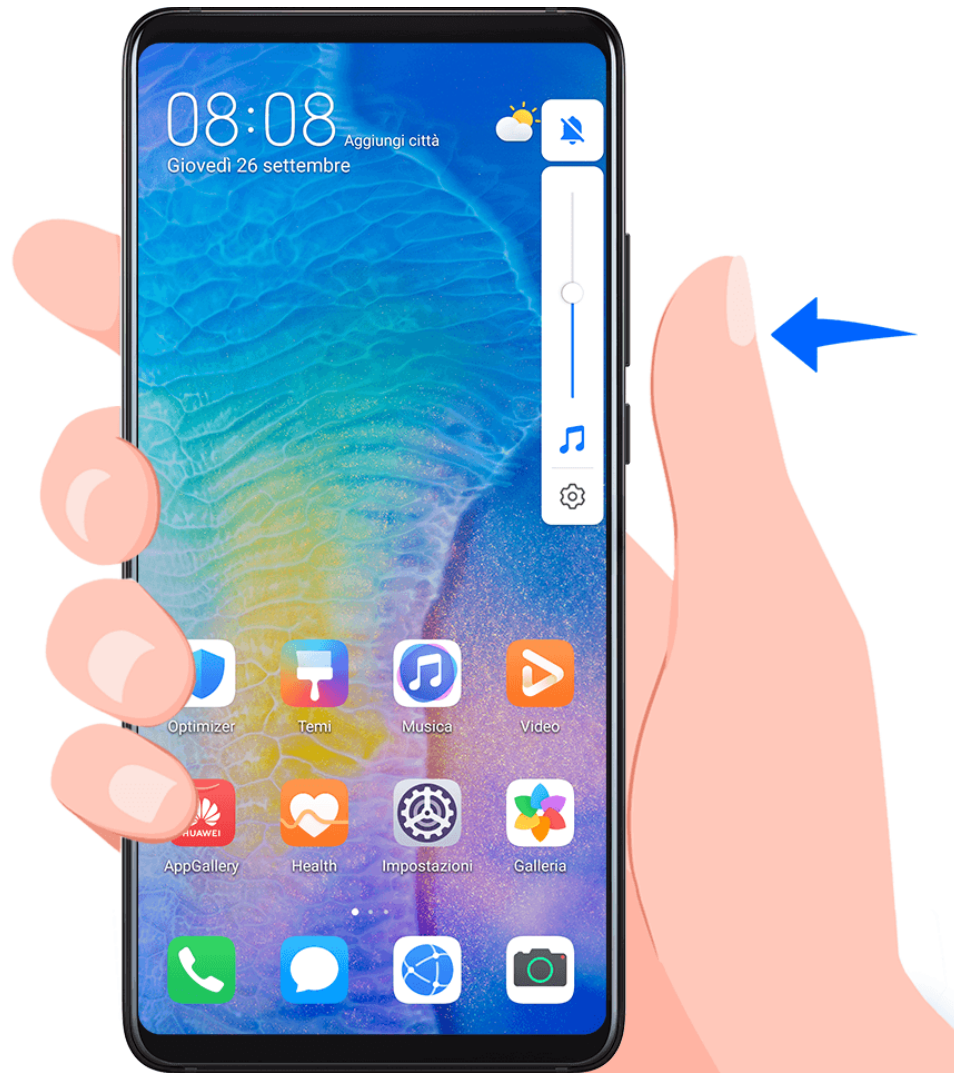


Premere il tasto di accensione per disattivare l'audio del dispositivo quando suona

Quando il dispositivo squilla per una sveglia o una chiamata in arrivo, puoi premere il tasto di accensione per disattivare l'audio.

Capovolgere per silenziare o sollevare per ridurre il volume della suoneria

Quando ricevi una chiamata in arrivo, puoi capovolgere il dispositivo per silenziarlo o alzarlo per ridurre il volume della suoneria.

Accedi a  **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Scorciatoie e gesture** > **Disattiva la suoneria/Riduci il volume**, quindi attiva **Capovolgi per silenziare la suoneria** e **Solleva per abbassare il volume**.




Impostare il volume predefinito

Accedi a  **Impostazioni** > **Suoni e vibrazione**, quindi potrai impostare il volume per i seguenti elementi:

- Multimedia (video, giochi, musica e molto altro)
- Suonerie
- Sveglie

- Chiamate





Utilizzare una scorciatoia per alternare tra suoneria, vibrazione o modalità silenziosa

- 1 Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie.
- 2 Tocca l'icona  **Audio**,  **Silenzioso** o  **Vibrazione** per passare tra le diverse modalità.

Inserire il testo

Modificare il testo


Puoi selezionare il testo visualizzato sullo schermo, copiarlo o tagliarlo negli appunti, quindi incollarlo altrove. Puoi anche dividerlo in diversi modi.

- 1 Tocca e tieni premuto il testo finché non viene visualizzato  .
In alcune app, ciò che accade dopo aver toccato e tenuto premuto il testo potrebbe essere diverso. Ad esempio, se tocchi e tieni premuto un messaggio inviato o ricevuto, verrà visualizzato un menu di opzioni, e  verrà visualizzato solo dopo aver toccato **Seleziona testo**.
- 2 Trascina  e  per selezionare il testo che ti interessa, oppure tocca **Seleziona tutto** per selezionare tutto il testo.
- 3 Tocca **Copia** o **Taglia** secondo necessità.
- 4 Tocca e tieni premuto lo spazio in cui desideri incollare il testo finché non viene visualizzato **Incolla**, quindi tocca **Incolla**.

Modalità Schermo diviso e finestra mobile

Multi-finestra

Multi-finestra consente di aprire app in schermi divisi o in finestre mobili per il multitasking.

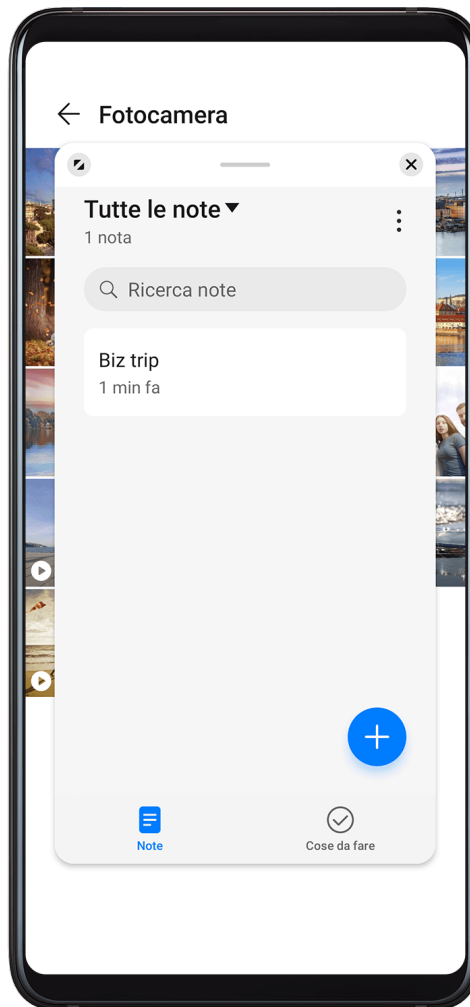






Attivare la modalità Schermo diviso dal tasto multi-finestra

- Attivare la modalità Schermo diviso:

1 apri un'app e scorri verso l'interno dal bordo sinistro o destro per richiamare il tasto multi-finestra.



2 Trascina l'icona di un'app fuori dal tasto multi-finestra.

- Scambiare i riquadri di Schermo diviso: tocca e tieni premuto  o  nella parte superiore di un riquadro a schermo diviso finché il riquadro non si restringe. Quindi trascina il riquadro sull'altro lato dello schermo per scambiarli.
- Uscire dalla modalità Schermo diviso: trascina  o  fino alla metà della linea di divisione dello schermo orizzontalmente o verticalmente fino a quando uno dei due riquadri scompare.
-  • Il supporto per la modalità schermo diviso varia in base all'app.
 - Lo schermo di una singola app non può essere diviso in due.
 - La modalità schermo diviso si applica solo a due app per volta.




Visualizzare la finestra mobile dal tasto multi-finestra

Mentre giochi, puoi anche chattare con il tuo amico in una finestra mobile, senza dover uscire dal gioco.

- Visualizzare la finestra mobile:

1 scorri verso l'interno dal bordo sinistro o destro per richiamare il tasto multi-finestra.



- 2** Tocca l'icona di un'app nel tasto multi-finestra per aprire l'app in una finestra mobile.
- Riposizionare la finestra mobile: trascina la finestra mobile nella posizione desiderata.
 - Visualizzare a schermo intero: tocca  nella finestra mobile per visualizzare il contenuto della finestra a schermo intero.
 - Chiudere la finestra mobile: tocca  sulla finestra mobile per chiuderla.
 -  La dimensione della finestra mobile non può essere regolata.


Passaggio da schermo diviso a finestra mobile e viceversa

- Passare dalla modalità schermo diviso alla finestra mobile: tocca e tieni premuto un riquadro a schermo diviso, quindi trascinalo a sinistra o a destra in modalità Verticale oppure trascinalo verso il basso in modalità Orizzontale.
- Passare dalla finestra mobile alla modalità schermo diviso: tocca e tieni premuta la barra nella parte superiore della finestra mobile, quindi trascinala nella parte superiore/inferiore dello schermo in modalità Verticale, oppure a sinistra o a destra in modalità Orizzontale.





Trascinare e rilasciare tra le app con Multi-finestra

Usa la funzione Multi-finestra per trascinare e rilasciare facilmente immagini, testo e documenti tra le app.


- Trascinare e rilasciare un'immagine: quando prendi appunti con **Blocco note**, apri **Gestione file**, seleziona la foto che vuoi aggiungere e trascinala nell'editor **Blocco note**.

- Trascinare e rilasciare il testo: quando invii un messaggio con WeChat, apri **Blocco note**, tocca e tieni premuto il testo che vuoi inviare e trascinalo nella casella di inserimento testo di WeChat.
- Trascinare e rilasciare un documento: quando scrivi un'e-mail, apri **Gestione file**, seleziona il documento che vuoi allegare e trascinalo nell'editor e-mail.
-  Non tutte le app supportano le funzioni di trascinamento con Multi-finestra.

Aggiungere, spostare o rimuovere un'app dal tasto multi-finestra

- Aggiungere un'app: nel tasto multi-finestra, tocca , tocca l'app che vuoi aggiungere da **Suggerito** o **Altre app**, poi tocca **Ok**.
- Spostare un'app: nel tasto multi-finestra, tocca , trascina l'app desiderata in qualsiasi posizione nel menu veloce, quindi tocca **Ok**.
- Rimuovere un'app: nel tasto multi-finestra, tocca , tocca  nell'angolo in alto a destra dell'icona dell'app che vuoi rimuovere, quindi tocca **Ok**.

Disattivare la multi-finestra


La multi-finestra è attivata per impostazione predefinita. Per disattivarla, vai in  **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Multi-finestra**, quindi disattiva **Menu veloce multi-finestra**.

Mostrare data e ora quando lo schermo è spento

Display sempre attivo

Con **Display sempre attivo** attivato, la schermata di blocco mostrerà la data, l'ora e altro quando lo schermo è spento.

Attivare Display sempre attivo

- 1 Accedi a  **Impostazioni** > **Schermata Home e sfondi** > **Display sempre attivo** e attiva **Display sempre attivo**.
- 2 Imposta **Inizio** e **Fine** in base alle tue preferenze.

Impostare lo stile dell'orologio per Display sempre attivo

Puoi personalizzare lo stile dell'orologio per **Display sempre attivo** in base alle tue preferenze.



- 1 Sulla schermata **Display sempre attivo**, tocca **Tipo di orologio** e scorri verso destra o sinistra per visualizzare gli stili di orologio disponibili.
- 2 Seleziona lo stile di orologio che preferisci e tocca ✓.

Accendere e spegnere o riavviare il dispositivo

Accendere e spegnere o riavviare il dispositivo

Accendere e spegnere il dispositivo

Per spegnere il dispositivo, tocca e tieni premuto il tasto di accensione per alcuni secondi, tocca **Spegni** e **Tocca per spegnere**.

Per accendere il dispositivo, tocca e tieni premuto il tasto di accensione per alcuni secondi fino a quando il dispositivo vibra e visualizza il logo.

Riavviare il dispositivo

Riavvia il dispositivo periodicamente per cancellare la cache e mantenerlo in uno stato ottimale. Un riavvio a volte può risolvere gli eventuali problemi incontrati dal dispositivo.

Tieni premuto semplicemente il tasto di accensione per alcuni secondi, tocca **Riavvia** e **Tocca per riavviare**.

Forzare il riavvio del dispositivo

Se il dispositivo non funziona o non si spegne normalmente, puoi forzare il riavvio.

Tieni premuto semplicemente il tasto di accensione per almeno 10 secondi.

Carica

Caricare il dispositivo

Il dispositivo ti avviserà quando la carica sta per finire. Assicurati di caricare il dispositivo in tempo per evitare che si spenga automaticamente quando esaurisce la carica.

Precauzioni per la carica

- Carica il dispositivo con l'adattatore standard e il cavo USB in dotazione con il dispositivo. L'uso di altri caricabatterie o cavi USB può causare ripetuti riavvii, carica lenta, surriscaldamento o altri effetti indesiderati.
- Il dispositivo eseguirà automaticamente un controllo di sicurezza quando un caricabatterie o altro dispositivo viene collegato alla porta USB. Se rileva umidità nella porta USB, il dispositivo attiva automaticamente le funzioni di sicurezza e interrompe la carica. Scollega il dispositivo dalla porta USB e attendi che la porta USB sia asciutta.
- Il tempo richiesto per caricare completamente la batteria dipende dalla temperatura ambiente e dall'età della batteria.
- Le batterie hanno un numero limitato di cicli di carica. Quando la durata della batteria diventa sensibilmente più breve, rivolgiti a un Centro servizio clienti Huawei autorizzato per sostituire la batteria.
- Non coprire il dispositivo o il caricabatterie durante la carica.
- Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi quando lo usi per un lungo periodo di tempo, specialmente a temperature elevate. In questo caso, interrompi la carica, disattiva alcune funzioni e sposta il dispositivo in un luogo fresco.
- Non usare il dispositivo mentre è in carica.
- Se il dispositivo non risponde quando tieni premuto il tasto di accensione, la batteria potrebbe essere scarica. Caricalo per 10 minuti, quindi accendilo.


Usa il caricabatterie in dotazione con il dispositivo




- 1 Usa il cavo USB in dotazione con il dispositivo per collegare il dispositivo all'adattatore.
- 2 Inserisci l'adattatore in una presa di corrente.

Utilizzare il caricabatterie wireless

Un caricabatterie wireless è costituito da un adattatore, un cavo e una piattaforma di carica. Per garantire la sicurezza della carica, acquista una piattaforma di carica da un canale Huawei ufficiale e usa l'adattatore e il cavo USB in dotazione con il dispositivo.

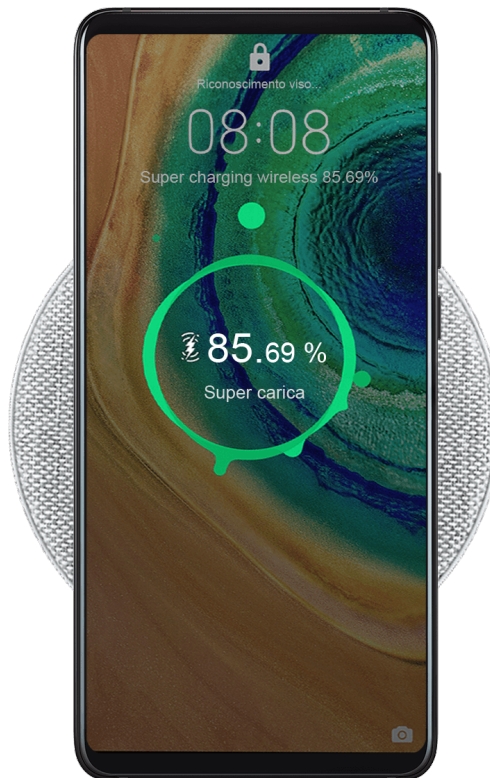Per caricare il dispositivo in modalità super rapida wireless, acquista una piattaforma di carica che supporti la carica super rapida.



- 1 Collega l'adattatore alla piattaforma di carica con il cavo USB, quindi collega l'adattatore a una presa di corrente.
- 2 Posiziona la piattaforma di carica sul tavolo, quindi posiziona il dispositivo al centro della piattaforma di carica con lo schermo rivolto verso l'alto.
- 3 Quando viene emesso un segnale acustico, il dispositivo dovrebbe iniziare a caricarsi.
 - Se usi un adattatore di carica super rapida a tensione elevata, la piattaforma di carica caricherà il dispositivo a velocità super elevata. Verrà visualizzata l'icona SuperCharge wireless  sulla schermata di blocco.
 - Se usi un adattatore di carica rapida a tensione elevata, la piattaforma di carica caricherà il dispositivo a velocità elevata. Verrà visualizzata l'icona QuickCharge wireless  sulla schermata di blocco.
 - Se usi un adattatore standard, la piattaforma di carica caricherà il dispositivo a velocità standard. Verrà visualizzata l'icona di carica standard wireless  sulla schermata di blocco.

Spia della piattaforma di carica	Descrizione
Lampeggia una volta	Il caricabatterie è collegato correttamente all'alimentazione.
Accesa fissa	La carica è in corso.





Spia della piattaforma di carica	Descrizione
Lampeggia velocemente	Si è verificato un errore di carica.

Carica del dispositivo con un PC

- 1 Collega il dispositivo a un PC o altro dispositivo tramite un cavo USB.
- 2 Quando viene visualizzata la finestra di dialogo **Utilizza USB per** sul dispositivo, tocca **Solo carica**.
Se in precedenza hai impostato un'altra opzione, la finestra di dialogo non verrà visualizzata. Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, tocca **Impostazioni**, poi seleziona **Solo carica**.

Panoramica delle icone della batteria


Puoi controllare il livello della batteria dall'icona della batteria sullo schermo del dispositivo.


Icona della batteria	Livello della batteria
	Meno del 4% di carica della batteria rimanente
	In carica, meno del 10% di carica della batteria rimanente
	In carica, dal 10% al 90% di carica della batteria rimanente
	In carica, almeno il 90% di carica della batteria rimanente. Se viene visualizzato 100% accanto all'icona della batteria o viene visualizzato un messaggio di carica completata nella schermata di blocco, la batteria è completamente carica.

Caricamento altro dispositivo

La carica inversa wireless è supportata da dispositivi (come telefoni, tablet, orologi o smart band) che supportano lo standard di carica wireless Qi.

Prima di utilizzare la carica inversa wireless, assicurati che il livello della batteria del dispositivo sia superiore al 20% e che non sia in **Modalità ultra risparmio energetico**.

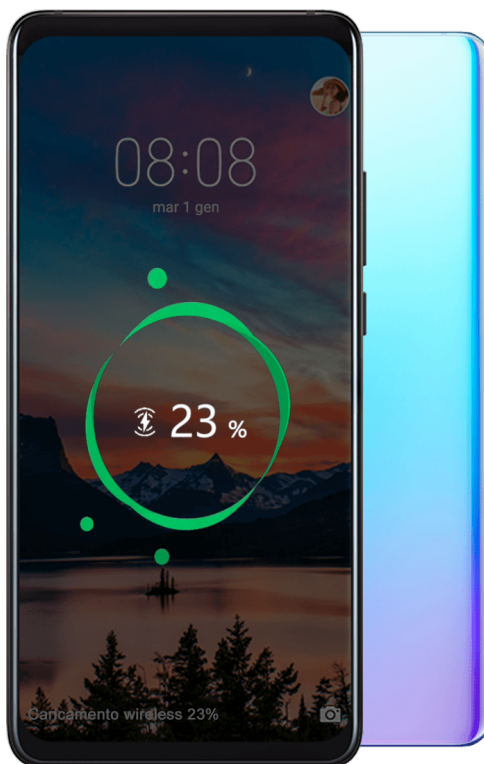

- 1 Accedi a  **Impostazioni** > **Batteria** e attiva **Caricamento wireless altro dispositivo**.
- 2 Accendi il dispositivo da caricare e posizionalo al centro della parte posteriore del tuo dispositivo. Non posizionare oggetti metallici tra il tuo dispositivo e il dispositivo da caricare.
- 3 Se il dispositivo non inizia a caricarsi entro 5 secondi, regola la posizione e riprova.
- 4 Se il dispositivo da caricare viene allontanato dal tuo dispositivo per più di 2 minuti durante la carica, la funzione **Caricamento wireless altro dispositivo** verrà disattivata automaticamente.

Caricamento altro dispositivo con un cavo OTG

On-The-Go (OTG) è una tecnologia di trasmissione USB che consente a un dispositivo di accedere direttamente ai file su una memoria USB o una fotocamera digitale oppure di collegarsi a un dispositivo esterno come una tastiera o un mouse, con l'aiuto di un cavo OTG. Puoi utilizzare il dispositivo per caricare altri dispositivi utilizzando un cavo OTG.

- 1 Connetti il tuo dispositivo al dispositivo da caricare usando un cavo OTG.
- 2 Quando viene visualizzata la finestra di dialogo **Utilizza USB per** sul dispositivo, tocca **Alimentatore**.
Se in precedenza hai impostato un'altra opzione, la finestra di dialogo non verrà visualizzata. Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, tocca **Impostazioni**, poi seleziona **Alimentatore**.
- 3 Segui le istruzioni sullo schermo del dispositivo da caricare per iniziare la carica.

Funzioni intelligenti

AI Lens

Accedere ad AI Lens


Esistono diversi modi per accedere a AI Lens.


Dalla fotocamera

Apri la fotocamera e seleziona la modalità Foto. Tocca  per accedere a AI Lens.




Dalla barra di ricerca

Quando il dispositivo è sbloccato, scorri verso il basso sullo schermo per visualizzare la barra di ricerca. Quindi, tocca  per accedere a AI Lens.

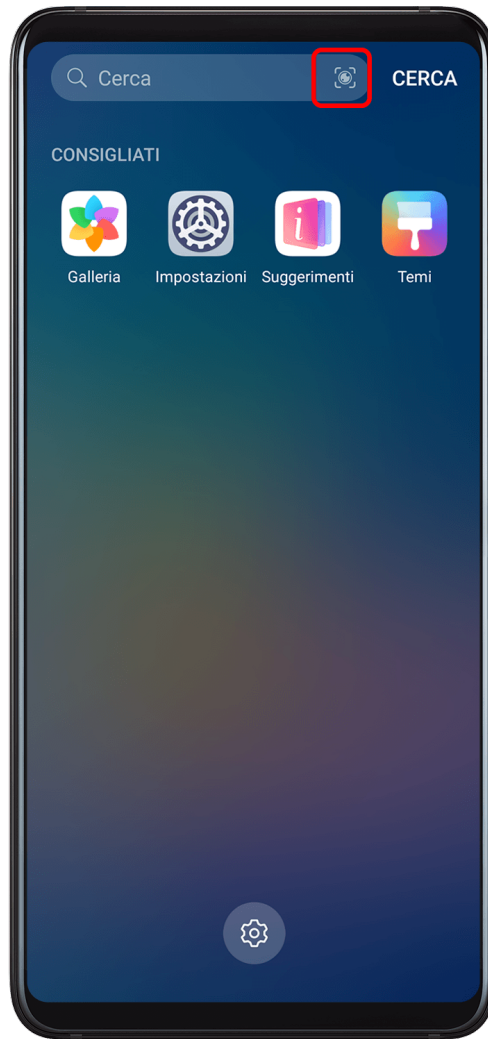

Dalla schermata di blocco



Quando il dispositivo è bloccato, scorri verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo. Tocca

, quindi sblocca il dispositivo per accedere a AI Lens.





Scansionare codici

Al Lens può leggere i codici QR e indirizzarti immediatamente all'app corrispondente.

- 1 Apri la fotocamera, tocca , quindi tocca .
- 2 Inquadra il codice QR nel riquadro di scansione e attendi che venga riconosciuto.

Scansionare per tradurre


Al Lens ha una funzione di traduzione istantanea che può aiutarti a tradurre rapidamente il testo in una lingua straniera.

- 1 Apri la fotocamera, tocca , quindi tocca .
- 2 Seleziona le lingue di origine e di destinazione dall'elenco delle lingue.
- 3 Allinea il testo che desideri tradurre e attendi che venga tradotto.

Scansionare per acquistare

Al Lens ha una funzione Shopping che ti consente di scansionare i prodotti per ricevere consigli sull'acquisto di articoli simili online.

- 1 Apri la fotocamera, tocca , quindi tocca .


- 2** Inquadra l'oggetto che ti interessa nel mirino. Riceverai consigli sull'acquisto una volta che l'oggetto è stato riconosciuto. Puoi anche toccare  per scattare una foto, che verrà riconosciuta automaticamente.


HiTouch

Shopping conveniente

Quando sul dispositivo vedi un articolo che desideri acquistare, puoi usare **AI Touch** per cercare velocemente l'articolo e confrontare i prezzi su più piattaforme di shopping prima di effettuare l'acquisto.

Toccare e tenere premuto con due dita per fare shopping con comodità

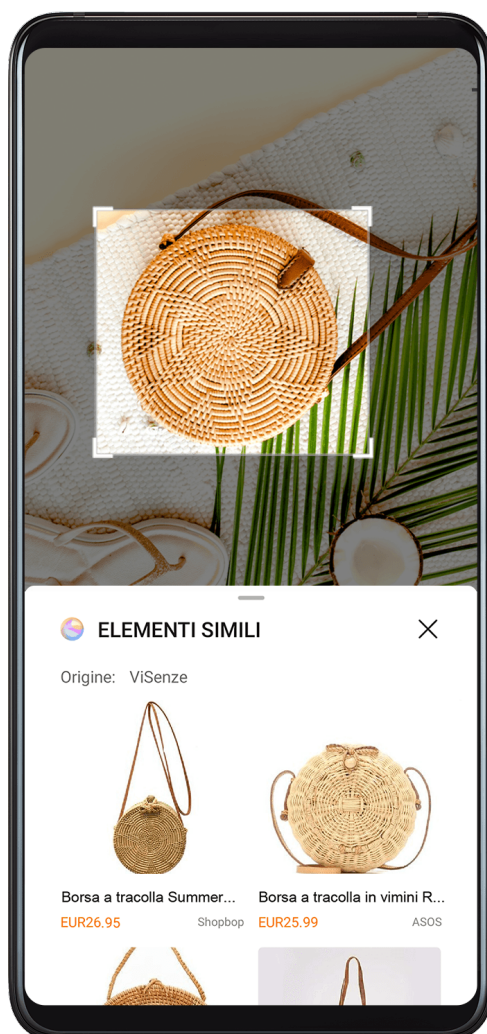

- 1** Vai in  **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **AI Touch** e attiva **AI Touch**.
- 2** Quando sul dispositivo vedi un articolo che desideri acquistare, tocca e tieni premuto lo schermo con due dita leggermente distanti l'una dall'altra.
- 3** Regola la posizione e le dimensioni della casella di identificazione.
- 4** Dopo l'identificazione dell'oggetto, verranno visualizzati i link all'articolo su diverse piattaforme di e-shopping.

5 Tocca i link per visualizzare i dettagli del prodotto ed effettuare un acquisto.

Proiezione facile

Proiezione wireless


Puoi connettere il dispositivo a un display esterno (ad esempio un televisore) in modalità wireless.



1 In base al modello e alle funzioni del display esterno, procedi come segue:

- Se il display esterno supporta Miracast, attiva la proiezione wireless.
- Altrimenti, usa un adattatore HDMI wireless per connettere il dispositivo al display esterno. Assicurati che l'adattatore HDMI wireless sia collegato a un alimentatore.

Per verificare se il display esterno supporta Miracast e per sapere come attivare la proiezione wireless, consulta la guida per l'utente o l'assistenza clienti del produttore del display esterno.

2 Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, poi tocca  per attivare **Wi-Fi**.

- 3 Scorri ancora verso il basso sull'area notifiche per attivare **Proiezione wireless**. Il dispositivo cercherà ora il display esterno o l'adattatore HDMI wireless.

In alternativa, accedi a  **Impostazioni** > **Altre connessioni** > **Proiezione facile** e attiva **Proiezione wireless**.

- 4 Tocca il nome del display esterno o dell'adattatore HDMI wireless nell'elenco dei risultati della ricerca per iniziare la proiezione.


Proiezione cablata

Puoi collegare il dispositivo a un display esterno (ad esempio un televisore) utilizzando una connessione cablata.

Ti consigliamo di acquistare gli accessori raccomandati o specificati da Huawei da fonti autorizzate.

Proiezione mediante un cavo Type-C

- 1 Prepara un cavo Type-C.
Usa un cavo da Type-C a HDMI, da Type-C a DP o da Type-C a MiniDP a seconda del display esterno.

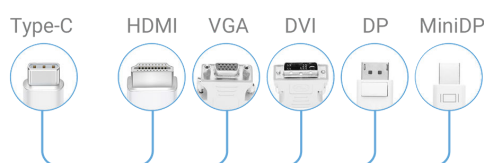

- 2 Collega l'estremità Type-C al dispositivo e l'altra estremità al display esterno.



- 3** Sul display esterno, imposta l'ingresso HDMI, DP o MiniDP corrispondente come origine del segnale.

Proiezione mediante una docking station

Se è necessario collegare il dispositivo a un display esterno e utilizzare un mouse e una tastiera cablati, usa una docking station con una porta USB.

- 1** Prepara una docking station.
Sono disponibili diversi tipi di porte su una docking station. Se il display esterno supporta HDMI e devi utilizzare un mouse e una tastiera cablati, utilizza una docking station con almeno una porta HDMI e due porte USB.



- 2** Collega il dispositivo e il display esterno tramite la docking station, quindi collega il mouse e la tastiera cablati alla docking station.



3 Sul display esterno, imposta l'ingresso HDMI, DP o MiniDP corrispondente come origine del segnale.

Modalità desktop

Per una maggiore efficienza lavorativa, proietta il contenuto del dispositivo su un display esterno, scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi attiva **MODALITÀ DESKTOP**.

In **MODALITÀ DESKTOP**, il display del dispositivo sarà organizzato in un layout desktop e le operazioni sul dispositivo non influenzeranno quello che viene visualizzato sul display esterno. Ad esempio, puoi modificare un documento sul display esterno mentre chatti sul dispositivo. Non dovrai preoccuparti di perdere notifiche, chiamate o messaggi: comparirà un punto rosso sull'area notifiche sul display esterno per tenerti informato.

Usare il dispositivo come touchpad

Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, poi tocca **TOUCHPAD**. Ora puoi eseguire quanto segue:

- Usa le gesture come indicato per simulare i comandi del mouse.



- Quando non è collegata una tastiera esterna, fai clic sulla casella di inserimento del testo sul display esterno per far apparire la tastiera su schermo per inserire il testo. Se è collegata una tastiera esterna, la tastiera su schermo non sarà disponibile. In questo caso, dovrai usare la tastiera esterna per inserire il testo.

Proiettare il dispositivo su un display esterno per agevolare il lavoro

In **MODALITÀ DESKTOP** puoi usare le seguenti funzionalità:

- Finestre multiple: apri più di una finestra alla volta per il multitasking.
- Gestione dei file: salva i file sul desktop, crea file o cartelle e rinomina o elimina i file.
- Ricerca rapida: cerca i documenti, i file multimediali e le app usando la casella di ricerca del menu Start.
- Crea scorciatoie per le app: dal menu Start, tieni premuta una app e trascinala sul desktop per creare una scorciatoia. Puoi anche fare clic con il pulsante destro sull'icona di un'app e selezionare l'opzione per creare una scorciatoia per l'app sul desktop.
- Uscita audio: tocca l'icona dell'uscita audio sulla barra di stato, quindi seleziona il display esterno o il dispositivo come dispositivo di uscita audio.
- Proiezione app: tieni premuta l'icona di un'app sul dispositivo per visualizzare le opzioni di proiezione. Ora puoi proiettare e aprire l'app sul display esterno.
- Evidenziatore: usa la funzione evidenziatore per contrassegnare il contenuto proiettato utilizzando il touchpad.

Uscire dalla modalità desktop





Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, poi tocca **MODALITÀ TELEFONO**.

Collaborazione multischermo


Connettere il dispositivo a un computer




Quando connetti il dispositivo a un laptop Huawei/Honor, lo schermo del dispositivo verrà visualizzato in una finestra sullo schermo del laptop, per consentirti di usare con facilità il dispositivo mentre usi il laptop.

Connettere il dispositivo al computer con un tocco

- 1 Assicurati che il computer sia contrassegnato da un'icona Huawei Share  o Magic-link .
 - 2 Sul computer, attiva il Wi-Fi. Apri PC Manager e accetta l'Accordo di licenza utente finale (EULA).
 - Per connetterti con un tocco, PC Manager deve essere alla versione 9.0 o successiva. Per stabilire una connessione per Multischermo, PC Manager deve essere alla versione 10.0 o successiva.
 - Per verificare la versione di PC Manager, vai in  > **Informazioni**. Per aggiornarlo, vai in  > **Verifica aggiornamenti**.
- 3 Scorri verso il basso dalla barra di stato del dispositivo per aprire l'area notifiche, poi scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutti gli interruttori delle scorciatoie e attiva **NFC, Wi-Fi e Bluetooth**.
- 4 Posiziona l'area NFC sul retro del dispositivo a contatto con l'icona Huawei Share o l'icona Magic-link sul computer e tienila in posizione finché il dispositivo non vibra o riproduce un suono di notifica.
- 5 Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo del dispositivo e del computer per completare la connessione.

Connettere il dispositivo al computer tramite Bluetooth




- 1 Sul dispositivo, scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi tocca  per attivare **Bluetooth**.
- 2 Sul computer, apri PC Manager (versione 10.0 o successiva), seleziona **Il mio telefono** e vai in **Connetti** > **Cerca**. Il computer inizierà a cercare il dispositivo. Assicurati che il dispositivo si trovi vicino al computer.

 Per verificare la versione di PC Manager, vai in  > **Informazioni**. Per aggiornarlo, vai in  > **Verifica aggiornamenti**.

3 Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo del dispositivo e del computer per completare la connessione.

Connettere il dispositivo al computer tramite la scansione di un codice QR

1 Sul computer, apri PC Manager (versione 10.0 o successiva), seleziona **Il mio telefono** e vai in **Connetti** > **Scansione**.

 Per verificare la versione di PC Manager, vai in  > **Informazioni**. Per aggiornarlo, vai in  > **Verifica aggiornamenti**.

2 Assicurati che il dispositivo sia connesso a Internet e utilizzalo per scansionare il codice QR sullo schermo del computer.

3 Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo del dispositivo e del computer per completare la connessione.




Connettere il dispositivo al computer con un cavo per la collaborazione multi-schermo

Utilizza un cavo USB per collegare il dispositivo a un computer e lo schermo del dispositivo verrà visualizzato in una finestra sullo schermo del computer.


1 Utilizza un cavo USB per collegare il dispositivo a un computer.

2 Sul dispositivo, tocca **Annulla** nella finestra di dialogo **Utilizza USB per**.

3 Sul computer, apri PC Manager (versione 10.0 o successiva).

 Per verificare la versione di PC Manager, vai in  > **Informazioni**. Per aggiornarlo, vai in  > **Verifica aggiornamenti**.

4 Accetta la connessione sul dispositivo.

 Se hai annullato la connessione sul dispositivo e desideri ristabilire la connessione, vai in **Connetti** > **Connessione cablata** in PC Manager.

Disconnettere il dispositivo dal computer

Puoi disconnettere il dispositivo dal computer tramite uno dei metodi seguenti.

- Sul computer, apri PC Manager e vai in **Il mio telefono** > **Disconnetti**.
- Sul dispositivo, scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche e tocca **DISCONNETTI**.
- Se è collegato tramite cavo USB, rimuovi il cavo per disconnettere il dispositivo dal computer.


Trasferire file tra dispositivo e computer


Dopo aver collegato il dispositivo a un computer Huawei/Honor, puoi trasferire file tra loro per rendere più efficiente e comodo il lavoro.

Trascinare per trasferire file tra telefono e computer

Dopo aver collegato il telefono al computer, puoi trascinare i file (come immagini, video, file audio, testi, documenti di applicazioni per ufficio e pacchetti compressi) con un mouse per trasferirli tra telefono e computer.


• Trasferire file dal telefono al computer:


Apri  **Galleria** nella finestra del telefono sul computer, tieni premuto con il mouse su una foto o un video, seleziona uno o più file, tieni premuto di nuovo sui file selezionati, aspetta che venga visualizzata un'icona di trascinamento file, quindi trascinali in una cartella sul computer.

Apri  **Gestione file** nella finestra del telefono sul computer, quindi trascina i file in una cartella sul computer nel modo descritto in precedenza.

Puoi anche trascinare immagini o testo su documenti aperti sul computer. Ad esempio, trascina una foto o testo dal Blocco note nella finestra del telefono su un documento di Office aperto sul computer, quindi continua a modificare la grafica o la foto sul computer.

• Trasferire file dal computer al telefono:

Vai in  **Galleria** > **Album** nella finestra del telefono sul computer, seleziona foto o video in gruppo da una cartella locale sul computer, quindi trascinali su **Album**.

Apri  **Gestione file** nella finestra del telefono sul computer, seleziona i file in gruppo da una cartella locale sul computer, quindi trascinali su **Gestione file**. Per impostazione predefinita, i file trasferiti dal computer verranno salvati nella cartella Huawei Share in **Gestione file**. Se è stata aperta una cartella specifica in **Gestione file**, i file verranno salvati in quella cartella.

Puoi anche trascinare immagini o testo su documenti aperti sul telefono. Ad esempio, trascina un'immagine dal computer su un elemento di Blocco note aperto sul telefono, quindi continua a modificarla sul telefono.

Trasferire file tra dispositivo e computer con un tocco

Puoi trasferire rapidamente file tra il dispositivo e un computer con un solo tocco, senza il fastidio di utilizzare cavi o app di terzi.

Attualmente, questa funzione è supportata solo sui laptop Huawei/Honor contrassegnati con

l'icona Huawei Share  o Magic-link  e su cui è installato PC Manager.


Condividere foto e video con un solo tocco



- **Condividere foto e video dal dispositivo al computer:**


- 1 sul dispositivo, seleziona una o più immagini o video nella Galleria.
- 2 Posiziona l'area NFC sul retro del dispositivo a contatto con l'icona Huawei Share o Magic-link sul computer e tienila in posizione finché il dispositivo non vibra o riproduce un suono di notifica. Le foto o i video selezionati verranno trasferiti sul computer.

Se desideri identificare, copiare o salvare il testo nell'immagine ricevuta sul computer, fai

clic sull'immagine per aprire il visualizzatore di immagini, quindi fai clic su  per identificare il testo e generare un file di testo.

- **Condividere immagini dal computer al dispositivo:**


- 1 fai clic con il pulsante destro del mouse su un singolo file immagine sul computer e aprilo con Huawei Image Viewer.
- 2 Esci da Galleria o torna alla schermata Home sul dispositivo, toccala sul computer (come indicato sopra) e l'immagine aperta sul computer verrà trasferita sul dispositivo.



 PC Manager deve essere alla versione 9.0 o successiva.

Registrare lo schermo del computer con un solo tocco


Hai mai desiderato sfoggiare le tue abilità nel gioco o condividere filmati dal tuo computer, ma senza trovare un modo comodo per farlo? Con una scossa e un tocco, quello che viene

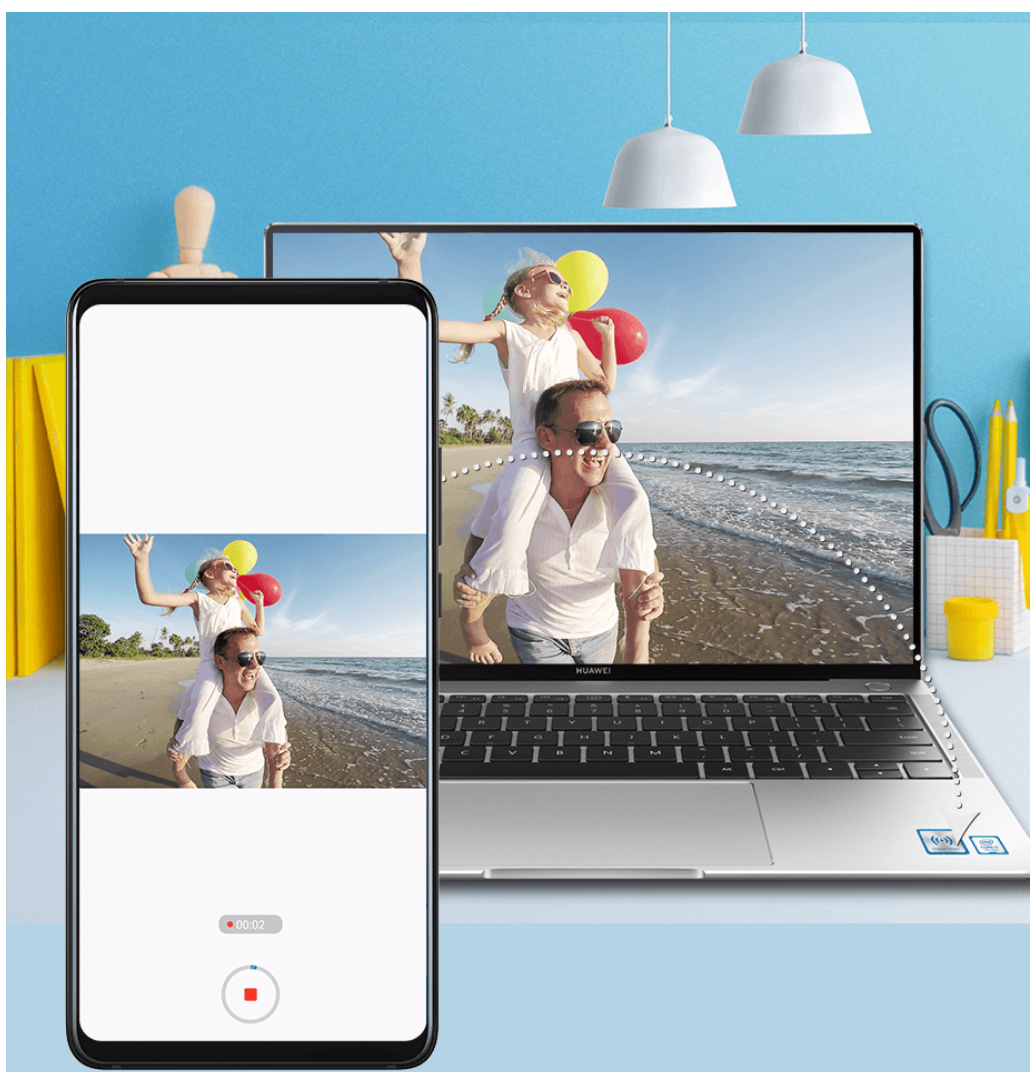visualizzato sul computer verrà proiettato e sincronizzato con il dispositivo per essere registrato.



- 1 Scuoti il dispositivo, quindi tieni immediatamente l'area NFC premuta contro l'icona Huawei Share o l'icona Magic-link sul computer fino a quando il dispositivo non vibra o riproduce un suono di notifica. Lo schermo del computer verrà proiettato sul dispositivo e la registrazione avrà inizio. Puoi registrare per un massimo di 60 secondi.
 - 2 Tocca  sul dispositivo per interrompere la registrazione. La registrazione dello schermo verrà salvata nella Galleria.
-  • La funzione attualmente è supportata solo su laptop Intel.
 - Questa funzione è compatibile con PC Manager 9.1 o versioni successive.

Condividere i file con un solo tocco

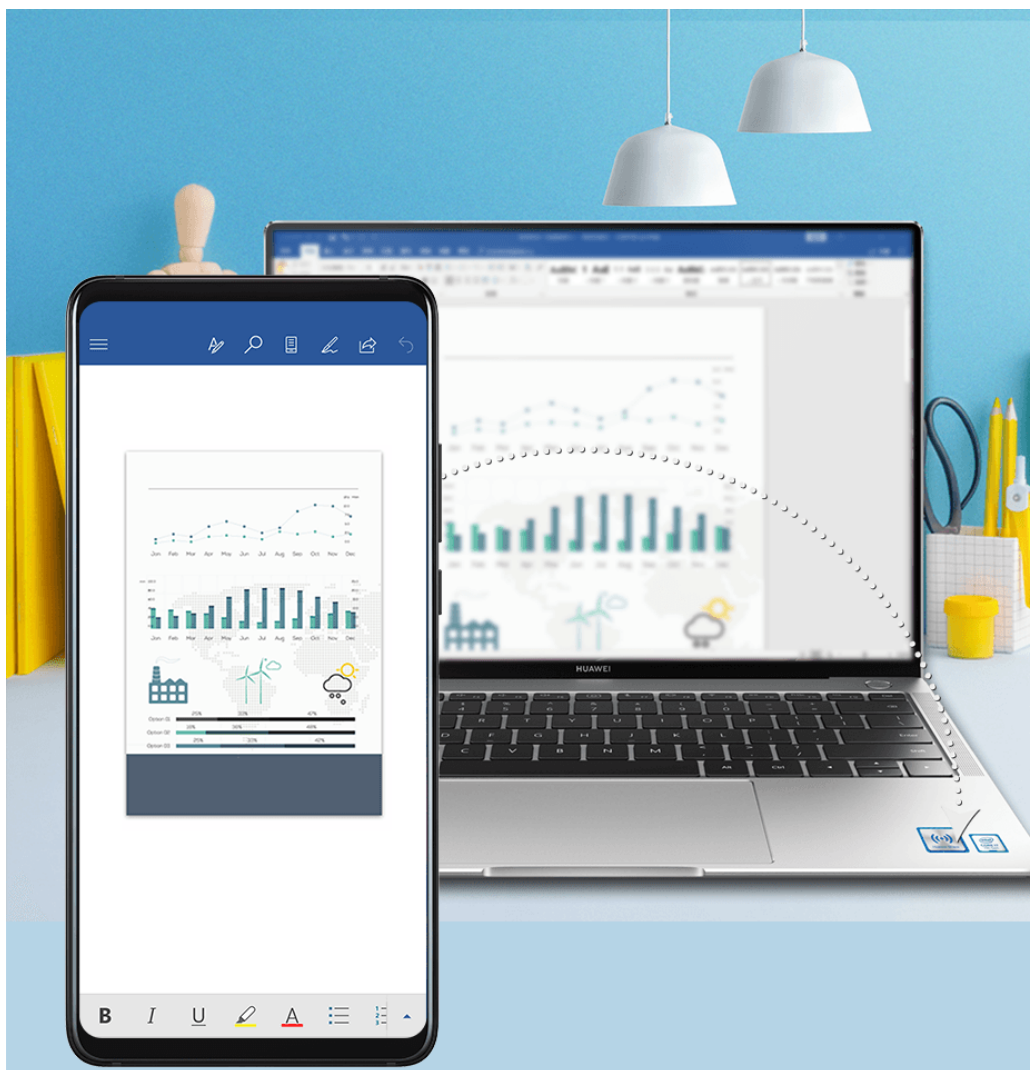

- **Dal dispositivo al computer:**

- 1 sul dispositivo, usa Microsoft Office per aprire il file che desideri condividere.
- 2 Posiziona l'area NFC sul retro del dispositivo a contatto con l'icona Huawei Share o Magic-link sul computer e tienila in posizione finché il dispositivo non vibra o riproduce un suono di notifica. Il file aperto sul dispositivo verrà trasferito sul computer.

- **Dal computer al dispositivo:**

- 1 sul computer, usa Microsoft Office per aprire il file che desideri condividere.
- 2 Dopo essere uscito da Microsoft Office o essere tornato alla schermata Home sul dispositivo, toccalo sul computer (come indicato sopra) e il file aperto sul computer verrà trasferito sul dispositivo.

 Questa funzione è compatibile con PC Manager 9.1 o versioni successive.

Accedere alle app e ai file del dispositivo sul computer

Una volta che il dispositivo è collegato al computer Huawei/Honor, puoi accedere ad app e file dal dispositivo sul computer senza il fastidio di dover passare frequentemente tra i due dispositivi.

Navigare nella finestra del dispositivo sul computer


Aprire/uscire da un'app e navigare su pagine Web nella finestra

- Aprire un'app: fai clic su un'app nella finestra per aprirla.
- Sfogliare le pagine: fai scorrere la rotellina del mouse per sfogliare le pagine Web e passare da una schermata all'altra del dispositivo visualizzato nella finestra.
- Uscire da un'app: premi il tasto ESC della tastiera del computer per uscire dall'app aperta nella finestra.

Usare la tastiera per elaborare rapidamente messaggi sul dispositivo

- Inserire testo: usa il metodo di inserimento del computer per immettere testo nella finestra, ad esempio per inviare messaggi SMS e creare e-mail.
- Copiare e incollare testo: premi Ctrl+C sulla tastiera del computer per copiare il testo e premi Ctrl+V per incollarlo nella finestra.
- Inviare rapidamente messaggi: premi Ctrl+Invio per inviare rapidamente il messaggio creato nella finestra, ad esempio per inviare messaggi Facebook e Twitter.

Visualizzare sempre la finestra del dispositivo in primo piano

Fai clic su  nella parte superiore della finestra per bloccarla in primo piano sullo schermo del computer. Fai di nuovo clic per sbloccare la finestra in primo piano.

Condividere il contenuto degli Appunti tra il dispositivo e il computer

1 Apri PC Manager (versione 9.1 o successive) sul computer, vai in **Il mio telefono > Attiva**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per consentire al computer di accedere ai dati sul tuo dispositivo. Se viene visualizzato **Attivato** sullo schermo, significa che questa funzione è già attivata per impostazione predefinita.

2 Il testo copiato dal dispositivo può quindi essere incollato sul computer e viceversa.

Fai clic sull'icona PC Manager nell'angolo in basso a destra dello schermo del computer e seleziona **Appunti** per visualizzare il testo che hai copiato.

Rispondere alle chiamate vocali o alle videochiamate sul dispositivo usando un computer

Una volta che il dispositivo è connesso a un computer per la collaborazione multi-schermo, puoi rispondere direttamente alle chiamate vocali e alle videochiamate usando il computer, senza il fastidio di passare da un dispositivo all'altro.

Dopo aver risposto alle chiamate su app, come WhatsApp e Skype, nella finestra del dispositivo sul computer, la voce verrà riprodotta dal computer o dal dispositivo di uscita audio (ad esempio le cuffie o l'altoparlante) collegato al computer.

Utilizzare le app sul computer per aprire i file sul dispositivo

Una volta che il dispositivo è connesso a un computer per la collaborazione multi-schermo, puoi usare le app sul computer per aprire e modificare direttamente i file sul dispositivo.

- Documenti: puoi usare un'app per ufficio sul computer, come Microsoft Office.
- Immagini: puoi usare un'app per visualizzare o ritoccare immagini sul computer, come Photoshop.

- File audio e video: puoi usare un lettore audio o video sul computer, come Windows Media Player.
- Pagine web: puoi usare un browser sul computer, come Internet Explorer.
- File compressi: puoi usare un'app di decompressione sul computer, come WinRAR.

Visualizzare le notifiche del dispositivo sui computer

Una volta che il dispositivo è connesso a un computer per la collaborazione multi-schermo, le notifiche ricevute sul dispositivo verranno visualizzate nel **Centro messaggi** di PC Manager, dove potrai visualizzarle e gestirle.

- 1 Fai clic sull'icona PC Manager nell'angolo in basso a destra dello schermo del computer.
- 2 Apri le notifiche del dispositivo visualizzate in **Messaggio** e visualizzale nella finestra del dispositivo sullo schermo del computer.



Huawei Share

Huawei Share

Huawei Share è una tecnologia di condivisione wireless che consente di trasferire rapidamente immagini, video, documenti e altri tipi di file tra dispositivi. Questa tecnologia usa Bluetooth per rilevare i dispositivi vicini che supportano Huawei Share e utilizza Wi-Fi Direct per trasferire file senza utilizzare i dati mobili.

Attivare o disattivare Huawei Share


Puoi attivare o disattivare Huawei Share in uno dei seguenti modi.



- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, poi tocca  per attivare o disattivare **Huawei Share**. Tocca e tieni premuto l'interruttore per accedere alla schermata delle impostazioni di **Huawei Share**.
- Vai in  **Impostazioni** > **Altre connessioni** > **Huawei Share** e attiva o disattiva **Huawei Share**.

L'attivazione di Huawei Share attiva automaticamente la rete Wi-Fi e Bluetooth.

Condividere rapidamente file tra i dispositivi utilizzando Huawei Share

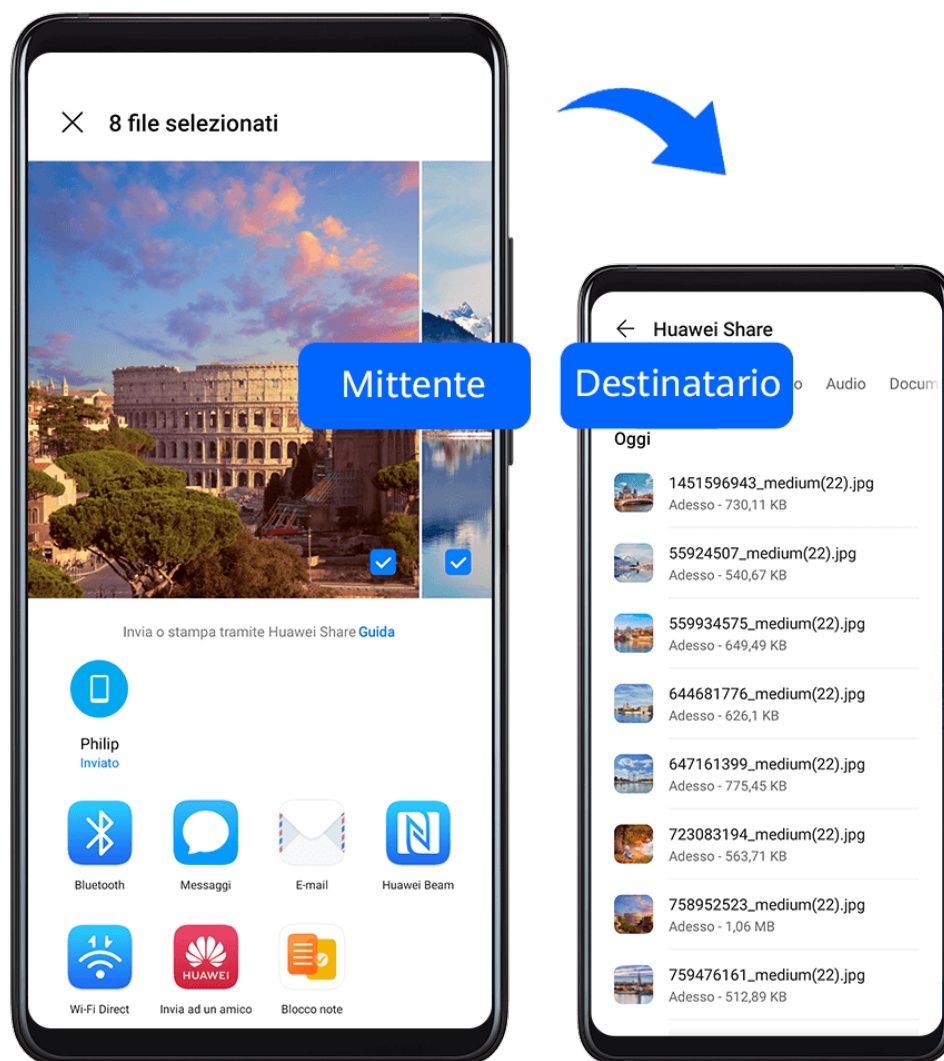Puoi usare Huawei Share per condividere rapidamente file tra dispositivi Huawei. Il destinatario può visualizzare i file in anteprima prima che vengano inviati, quindi visualizzare l'intero contenuto dei file una volta ricevuti. Ad esempio, il destinatario può visualizzare le foto o i video ricevuti nella Galleria.



- 1 Sul dispositivo di ricezione, attiva **Huawei Share**.
- 2 Sul dispositivo di invio, tocca e tieni premuto per selezionare i file che desideri condividere, quindi tocca . Tocca **Huawei Share**, quindi tocca l'icona del dispositivo di destinazione per inviare i file.
 -  Questi passaggi possono essere diversi se condividi file direttamente da un'app.


- 3 Sul dispositivo di ricezione, tocca **Accetta** per accettare il trasferimento.

Per visualizzare i file ricevuti, vai in **Gestione file**, quindi vai in **Memoria interna** > **Huawei Share** sulla scheda **Categorie**.

Immagini o video ricevuti sono disponibili anche in  **Galleria** > **Album** > **Huawei Share**.

Condividere file tra il dispositivo e il computer con Huawei Share

Puoi usare Huawei Share per condividere i file in modo semplice e veloce in modalità wireless tra il dispositivo e un computer (Windows o macOS).

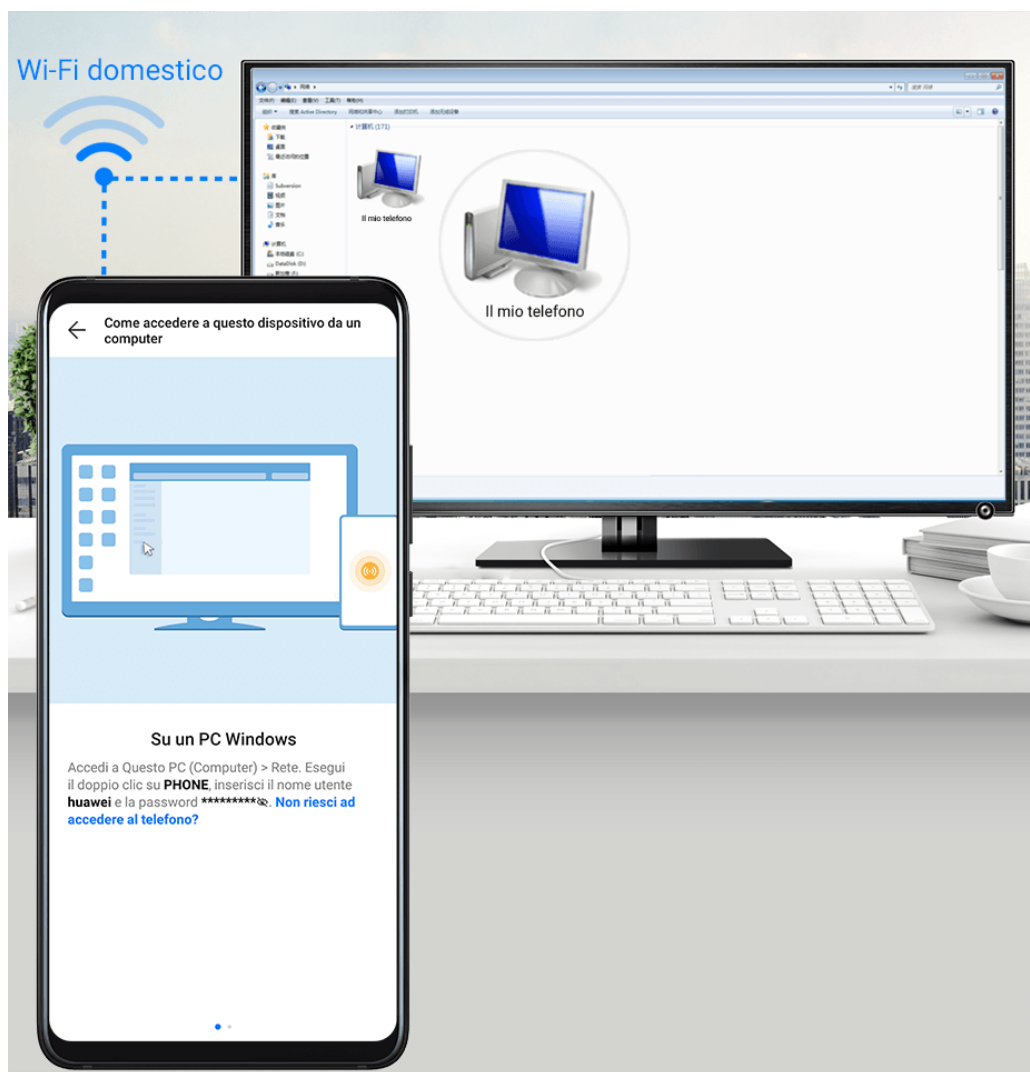

- 1 Assicurati che il dispositivo e il computer siano collegati alla stessa rete Wi-Fi.
- 2 Sul dispositivo, vai alla schermata **Huawei Share** delle impostazioni e attiva **Huawei Share** e **Condivisione computer**.
- 3 Prendi nota del nome visualizzato accanto a **Nome mostrato sui computer** e del nome utente e della password in **Verifica**.
- 4 Sul computer, vai in:
 - Windows: **Questo PC (Computer) > Rete**.
 - macOS: **Finder > Vai > Network**.

i Attualmente, questa funzione è disponibile solo su Mac con macOS da 10.8 a 10.14.
- 5 Sul computer, fai doppio clic sul nome del dispositivo e inserisci il nome utente e la password annotati in precedenza.
- 6 Apri una cartella condivisa sul dispositivo, ad esempio la memoria interna o la cartella Album, per visualizzare, modificare o copiare i file dal dispositivo al computer o viceversa. Le modifiche apportate ai file nelle cartelle condivise sul computer verranno sincronizzate automaticamente con il dispositivo e viceversa.

Stampa one-touch con Huawei Share

Quando una stampante che supporta Huawei Share si trova nelle vicinanze, puoi usare Huawei Share per trovare la stampante e stampare immagini o file PDF dal dispositivo.



- 1 A seconda del tipo di stampante, verifica quanto segue.
 - Stampanti compatibili con Wi-Fi: la stampante deve essere accesa e connessa alla stessa rete del dispositivo.
 - Stampanti compatibili con Wi-Fi Direct: la stampante deve essere accesa e Wi-Fi Direct deve essere attivato.
 - Stampanti Bluetooth: La stampante deve essere accesa e rilevabile via Bluetooth.
 - 2 Sul dispositivo, visualizza l'anteprima del file da stampare, quindi vai in **Condividi** > **Huawei Share**.
 - 3 Una volta che la stampante è stata rilevata, tocca il suo nome sul dispositivo e regola le impostazioni nella schermata di anteprima. Quindi tocca **STAMPA** per stampare. Se stai collegando una stampante Bluetooth al dispositivo per la prima volta, trova la stampante sul dispositivo, tocca il nome della stampante, quindi tieni premuto il tasto di accensione sulla stampante per circa 1 secondo per confermare la connessione.
- i** Per un elenco di stampanti supportate, tocca **Guida** nella schermata di condivisione di Huawei Share, seleziona **Stampanti**, quindi tocca **Quali stampanti sono supportate?**.




Misura AR

Misura AR consente di misurare altezze, volumi e altro senza dover usare un metro.

- Prima di effettuare le misurazioni, assicurati che l'ambiente circostante sia ben illuminato e privo di ostacoli e oggetti riflettenti.

Misurare l'altezza







- 1 Apri la cartella **Strumenti** sulla schermata Home, poi tocca  **AR Measure**.
- 2 Nella schermata **AR Measure**, tocca **Altezza**.
- 3 Inquadra i piedi del soggetto nel mirino e sposta lentamente il dispositivo per individuare il piano.
- 4 Punta  ai piedi del soggetto e tocca  per contrassegnare il punto iniziale.
- 5 Solleva lentamente il dispositivo per includere l'intero corpo del soggetto nel mirino. Quando viene identificato il volto del soggetto, il dispositivo visualizzerà automaticamente l'altezza. Trascina il punto finale per mettere a punto il risultato della misurazione.


Tocca  per acquisire la schermata di misurazione.

- i** Per misurare l'altezza di due o tre persone contemporaneamente, affiancale e segna i piedi di un soggetto come punto di partenza. Solleva il dispositivo fino a quando i visi dei soggetti non vengono riconosciuti: a quel punto verranno visualizzate le singole altezze.

Misurare la lunghezza

- 1** Nella schermata **AR Measure**, tocca **Lunghezza**.
- 2** Inquadra l'oggetto nel mirino e sposta lentamente il dispositivo per individuare il piano.
- 3** Punta  all'oggetto e tocca  per contrassegnare il punto iniziale.
- 4** Sposta il dispositivo lentamente in modo che  percorra il bordo dell'oggetto. Quando raggiunge la fine del bordo, tocca .
- 5** Il dispositivo visualizzerà automaticamente la lunghezza dell'oggetto. Trascina il punto finale per mettere a punto il risultato della misurazione.

Misurare l'area

- i** Al momento è possibile misurare solo l'area dei rettangoli.
- 1** Nella schermata **AR Measure**, tocca **Area**.
 - 2** Inquadra l'oggetto nel mirino e sposta lentamente il dispositivo per individuare il piano.
 - 3** Quando il dispositivo identifica l'oggetto, apparirà un riquadro. Una volta che il riquadro si sovrappone all'oggetto, tocca .
 - 4** Il dispositivo mostrerà automaticamente il risultato. Trascina il punto finale per mettere a punto il risultato della misurazione.


Misurare il volume

- i** Al momento è possibile misurare solo il volume dei parallelepipedi.

Nella schermata **AR Measure**, tocca **Volume**. Puoi eseguire misurazioni sia automatiche che manuali.







Assicurati che l'oggetto non sia posizionato contro un muro. Mantieni una distanza di 1-1,5 m tra il dispositivo e l'oggetto.

Misura automatica del volume

- 1** Assicurati che **Auto** sia attivo. Inquadra l'oggetto nel mirino e sposta lentamente il dispositivo per individuare il piano.
- 2** Quando il dispositivo identifica l'oggetto e visualizza un riquadro, tocca .
- 3** Il dispositivo mostrerà automaticamente il risultato. Trascina il riquadro per mettere a punto il risultato della misurazione.

Misura manuale del volume

- 1** Disattiva **Auto**. Inquadra l'oggetto nel mirino e sposta lentamente il dispositivo per individuare il piano.

- 2 Punta  sull'estremità del bordo inferiore dell'oggetto e tocca  per segnare il punto iniziale.
- 3 Muovi lentamente il dispositivo in modo che  viaggi lungo il lato lungo dell'oggetto. Quando raggiunge la fine del bordo, tocca .
- 4 Muovi il dispositivo per tracciare un riquadro sul fondo dell'oggetto. Quando il riquadro si sovrappone al piano inferiore, tocca .
- 5 Muovi il dispositivo per tracciare un riquadro sull'intero oggetto. Una volta che il riquadro si sovrappone all'oggetto, tocca .
- 6 Il dispositivo mostrerà automaticamente il risultato.
Trascina il riquadro per mettere a punto il risultato della misurazione.




Telecomando

Telecomando




Il dispositivo utilizza la tecnologia a infrarossi, perciò può essere associato agli elettrodomestici nell'app Telecomando e utilizzato per controllare TV, climatizzatori, STB, lettori DVD, fotocamere, proiettori e decoder come se fosse un telecomando.



Aggiungere e usare un telecomando

- 1 Accedi a  **Telecomando** > , seleziona il tipo di dispositivo (come TV, climatizzatore, STB, lettore DVD, fotocamera, proiettore o decoder), quindi il marchio.
- 2 Punta il sensore a infrarossi sulla parte superiore del dispositivo verso l'elettrodomestico e segui le istruzioni sullo schermo per aggiungerlo al telecomando.
- 3 Dopo aver aggiunto l'elettrodomestico, è sufficiente toccare  per controllarlo con il telecomando.

Configurare un telecomando

- 1 Accedi a  **Telecomando** >  e tocca .
- 2 Scorri i pannelli del telecomando per selezionare quello desiderato e tocca **Attiva pannello di controllo remoto**.
- 3 Punta il sensore a infrarossi sulla parte superiore del dispositivo verso il sensore a infrarossi di un telecomando per elettrodomestici, mantenendolo a una distanza di circa 5 cm. Tieni premuto per 2 secondi il tasto sul dispositivo che desideri programmare per iniziare l'operazione di programmazione. Tieni il dispositivo e il telecomando fermi durante la procedura.


Attivare o disattivare i suoni di tocco della tastiera del telecomando


Accedi a  **Telecomando** >  > **Impostazioni** per attivare o disattivare i suoni e/o le vibrazioni al tocco della tastiera.

Cambiare canale audio tra dispositivi

Cambiare canali audio tra dispositivi

Durante la riproduzione di musica o video mediante gli auricolari, puoi passare rapidamente la riproduzione a un altro dispositivo senza dover scollegare gli auricolari cablati o disconnettere gli auricolari Bluetooth.

- 1 Connetti gli auricolari cablati o i dispositivi audio Bluetooth (come gli auricolari o l'altoparlante Bluetooth oppure il kit per auto) al dispositivo in uso.
- 2 Dopo aver completato correttamente l'accoppiamento, quando scorri verso il basso sull'area notifiche del dispositivo, visualizzerai la scheda **Dispositivo di uscita audio corrente**. Tocca  sulla scheda per visualizzare il dispositivo di uscita audio disponibile al momento.
Seleziona il dispositivo a cui vuoi trasmettere l'audio in uscita.

 Quando degli auricolari cablati Type-C sono connessi al dispositivo in uso, il canale di uscita dell'audio del dispositivo viene cambiato da **Questo dispositivo** agli auricolari cablati.


Fotocamera e Galleria

Avviare Fotocamera

Avviare Fotocamera

Esistono diversi modi per aprire l'app Fotocamera.

Dalla schermata Home

Dalla schermata Home, apri  **Fotocamera**.



Dalla schermata di blocco

Quando lo schermo è bloccato, attiva lo schermo e scorri verso l'alto sull'icona della fotocamera nell'angolo in basso a destra per aprire la fotocamera.

Usare Ultra istantanea

Se attivata, basta premere due volte sul tasto di riduzione del volume per aprire la fotocamera quando la schermo è spento.










- 1 Apri  **Fotocamera**.
- 2 Vai a  > **Ultra istantanea** e seleziona **Apri fotocamera** o **Acquisisci uno scatto rapido**.
- 3 Ora puoi aprire la fotocamera o eseguire uno scatto senza sbloccare lo schermo.


Scattare foto

Scattare foto



- 1 Apri  **Fotocamera**.
- 2 Quindi potrai:


- **Mettere a fuoco:** tocca la posizione su cui vuoi mettere a fuoco.
Per regolare la messa a fuoco e il metering separatamente, tocca e tieni premuto il mirino, quindi trascina la rispettiva cornice o il rispettivo anello nella posizione desiderata.
 - **Regolare la luminosità:** tocca il mirino. Quando appare il simbolo  accanto al riquadro di messa a fuoco, trascinalo verso l'alto o verso il basso.
 - **Eseguire lo zoom in avanti o indietro:** sul mirino, avvicina o allontana le dita, oppure trascina il cursore dello zoom.
 - **Selezionare una modalità della fotocamera:** scorri verso l'alto, il basso, a sinistra o a destra per sfogliare le opzioni della modalità fotocamera.
 - **Attivare o disattivare il flash:** tocca  e seleziona  (Auto),  (Attivo),  (Disattivo) o  (Sempre attivo).
-  Queste funzioni potrebbero non essere disponibili in alcune modalità della fotocamera.


3 Tocca  per scattare una foto.

Scattare foto in sequenza

Utilizza la modalità Sequenza di scatto per scattare una sequenza di foto in rapida successione in modo da poter scegliere quella migliore.

Sequenza di scatto è disponibile solo quando utilizzi la fotocamera posteriore.

1 Apri  **Fotocamera** e seleziona la modalità **Foto**.


2 Tocca e tieni premuto  oppure tieni premuto uno dei tasti del volume per scattare foto in sequenza.
Durante lo scatto, visualizzerai un contatore che indica quante foto hai scattato fino a quel momento.


3 Rilascia il dito per arrestare lo scatto.

Una volta terminato, seleziona le foto che desideri tenere della sequenza.

1 Apri  **Galleria**.



2 Tocca una foto in sequenza (che sarà contrassegnata con ) , quindi tocca .

3 Scorri tra le foto in sequenza, seleziona quelle che desideri tenere, quindi tocca  e segui le istruzioni sullo schermo.

4 Per eliminare l'intera sequenza di foto, tocca e tieni premuto per selezionare la foto, quindi tocca .



Scattare autoscatti

Il timer della fotocamera consente di impostare un conto alla rovescia per raggiungere la posizione dopo aver toccato il pulsante dell'otturatore.

- 1 Apri  **Fotocamera**.
- 2 Accedi a  > **Timer** e seleziona un'opzione del timer.
- 3 Ritorna al mirino e tocca il pulsante dell'otturatore. Il dispositivo scatterà una foto al termine del conto alla rovescia.

Usare i comandi vocali per scattare foto

Puoi usare la tua voce per scattare foto senza dover toccare il pulsante dell'otturatore.


- 1 Apri  **Fotocamera**.
- 2 Accedi a  > **Controllo audio**, attiva **Controllo audio** e seleziona un'opzione di controllo audio.
- 3 Torna al mirino, quindi pronuncia il comando per scattare una foto.







Scattare in modalità Ritratto, Notte o Apertura ampia

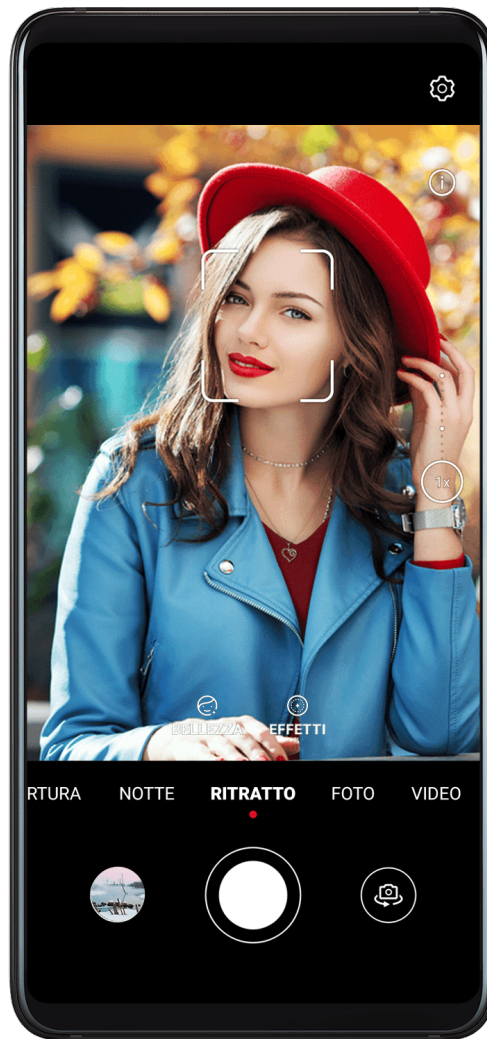Scattare foto nelle modalità Ritratto, Notte o Apertura ampia

Usare la modalità Ritratto per scattare primi piani

La modalità Ritratto ti consente di applicare effetti di bellezza e di luce alle foto per scattare splendidi ritratti.





- 1 Apri  **Fotocamera** e seleziona la modalità **Ritratto**.
- 2 Inquadra il soggetto nel mirino.
Per scattare un selfie, tocca .
- 3 Quindi potrai:
 - Attivare l'effetto di bellezza: tocca  e trascina il cursore per regolare le impostazioni di bellezza. Un valore maggiore produrrà un effetto di bellezza più spiccato. Per disattivare l'effetto bellezza, trascina l'impostazione sul valore più basso o tocca .
 - Impostare l'effetto di luce: tocca  e seleziona un effetto a tuo piacimento.
- 4 Tocca  per scattare una foto.

Scattare foto di notte

La modalità notturna permette di risolvere i problemi relativi alle riprese effettuate di notte o in condizioni di scarsa illuminazione per dare alle tue foto dettagli più nitidi e colori più luminosi.

Puoi utilizzare la modalità notturna anche quando riprendi soggetti in controluce e scene di acqua che scorre, come le cascate, per creare un migliore contrasto o dare all'acqua un effetto seta.








- 1 Apri  **Fotocamera** e seleziona la modalità **Notte**.
- 2 Se stai usando la fotocamera posteriore, tocca **ISO** sul mirino per regolare la sensibilità ISO o **S** per regolare la velocità dell'otturatore.
- 3 Tieni ben fermo il dispositivo e tocca .
- 4 Il dispositivo regolerà il tempo di esposizione in base alla luminosità ambientale. Tieni il dispositivo fermo.
Non interrompere lo scatto prima che il conto alla rovescia sia terminato o le foto risulteranno sfocate.



Usare la fotocamera anteriore per scattare ritratti notturni

Per scattare un selfie di notte o in condizioni di illuminazione insufficiente, usa la fotocamera anteriore in modalità notturna.

In un ambiente poco illuminato, puoi attivare il flash per scattare una foto illuminata del tuo viso.


- 1 Apri  **Fotocamera** e seleziona la modalità **Notte**.
- 2 Tocca  per passare alla fotocamera anteriore. Quindi potrai:
 - Toccare l'icona del flash in alto.


Questo ti permette di scegliere tra  (Auto),  (Disattivato) e  (Sempre attivo).


 - Toccare  e regolare l'effetto di bellezza.
- 3 Tieni ben fermo il dispositivo e tocca .

Acquisire foto e video con apertura ampia

La modalità Apertura ampia consente di acquisire foto e video in cui il background è sfocato mentre il soggetto è a fuoco.

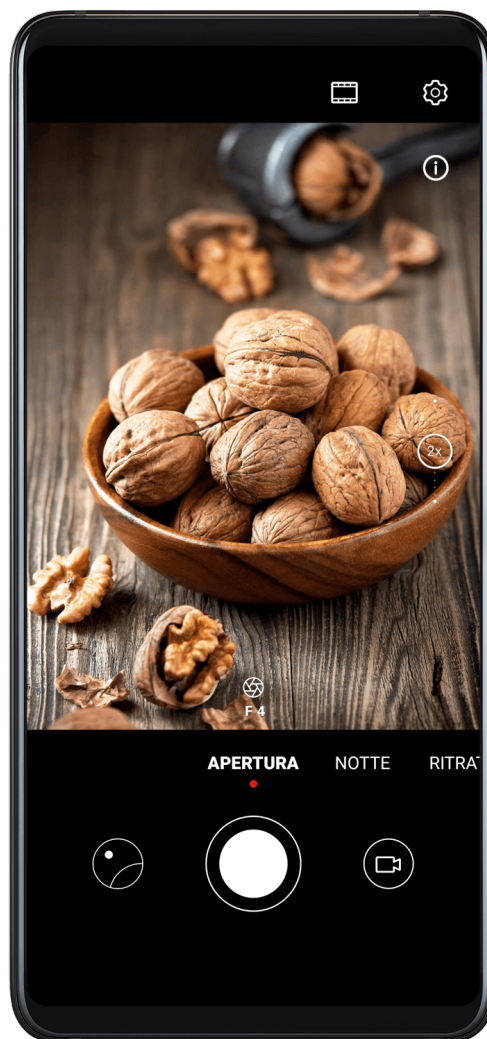





- 1 Apri  **Fotocamera** e seleziona la modalità **Apertura**.
- 2 Tocca il punto da mettere a fuoco. Per ottenere risultati migliori, il dispositivo deve essere a una distanza massima di 2 metri (circa 7 piedi) dal soggetto.

- 3 Tocca  nel mirino e trascina il cursore per regolare le impostazioni di apertura. Un valore di apertura minore creerà un background più sfocato.
- 4 Tocca il pulsante dell'otturatore per acquisire una foto o un video. Durante la registrazione, tocca il mirino per regolare la messa a fuoco.

Modificare la sfocatura del background nelle foto con apertura ampia

Dopo aver acquisito una foto con apertura ampia, puoi regolare il fuoco e la sfocatura del background.


- 1 Accedi a  **Galleria > Album > Fotocamera.**
- 2 Tocca una foto con il simbolo , quindi tocca  nella parte superiore della foto.
- 3 Segui le istruzioni per toccare la foto e modificare la messa a fuoco. Trascina il cursore in basso per regolare l'apertura.
- 4 Tocca  per salvare le impostazioni.





Master AI

Master AI

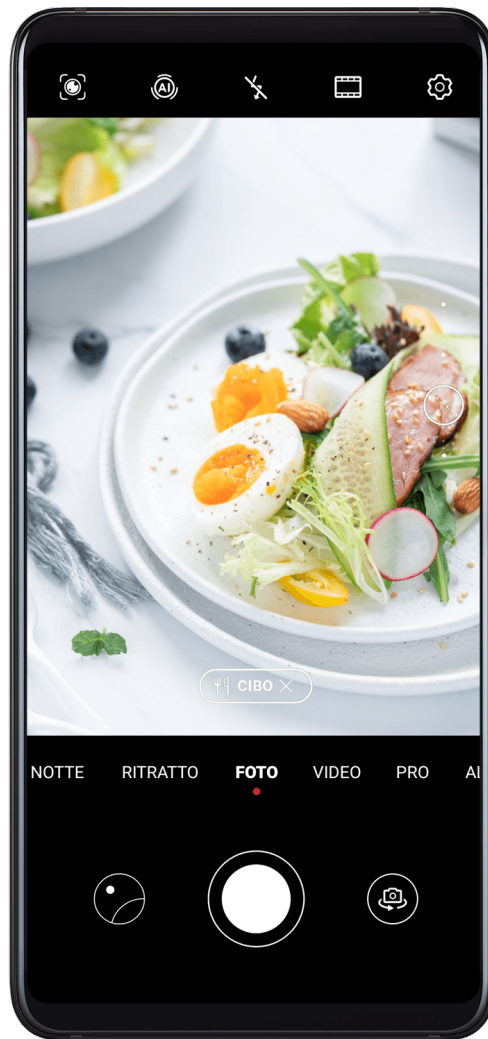
Master AI è una funzione preinstallata della fotocamera che consente di scattare foto migliori identificando in maniera intelligente oggetti e scene e ottimizzando le impostazioni della fotocamera di conseguenza.





Master AI è in grado di identificare diverse scene, come palcoscenici, spiagge, cieli azzurri, piante e testo. Funziona solo con la fotocamera posteriore.

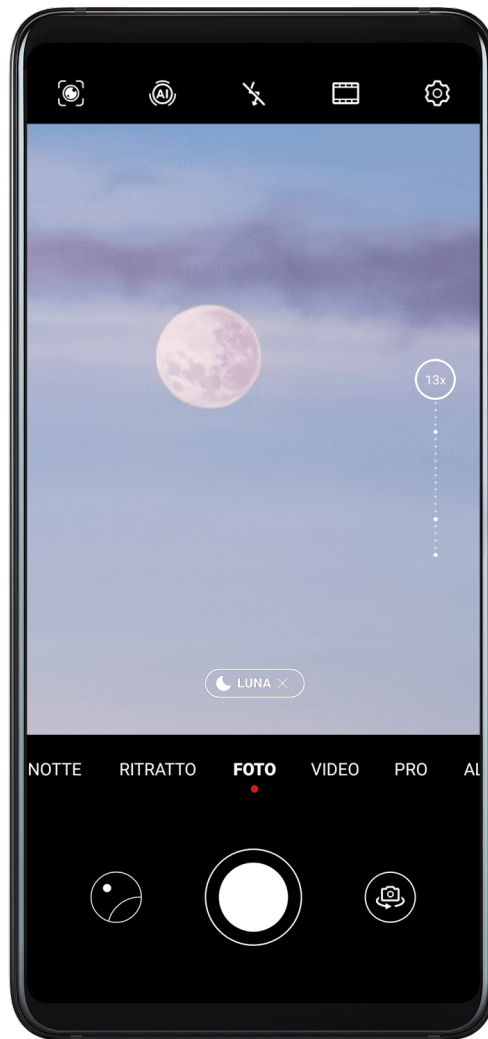

- 1 Apri  **Fotocamera** e seleziona la modalità **Foto**.
- 2 Tocca  per assicurarti che Master AI sia attivo.
- 3 Inquadra il soggetto nel mirino. Quando Master AI identifica il soggetto della foto, consiglierà automaticamente una modalità (come Ritratto, Piante o Testo).
- 4 Per disattivare la modalità consigliata, tocca  accanto al testo della modalità oppure tocca  per disattivare Master AI.

Usare la modalità Luna



- 1 Apri  **Fotocamera** e seleziona la modalità **Foto**.
 - 2 Tocca  per essere sicuro di attivare Master AI-
 - 3 Punta la fotocamera verso la luna e allontana le dita sul mirino per regolare lo zoom di 10x o più.
Quando il dispositivo rileva la luna, entrerà automaticamente nella modalità **Luna**.
 - 4 Tocca  per scattare una foto.
-  La modalità **Luna** riesce a identificare la luna solamente quando è visibile almeno mezzo emisfero. La modalità **Luna** potrebbe non venire attivata se la luna è coperta da nuvole.




Scattare foto con lo zoom

Scattare foto con varie impostazioni dello zoom



Le potenzialità dello zoom della fotocamera del dispositivo consentono di acquisire una parte più grande di una scena o di un paesaggio distante.

Scattare foto con il grandangolo



- 1 Apri  **Fotocamera** e seleziona la modalità **Foto**.
- 2 Tocca  per assicurarti che Master AI sia attivo.
- 3 Punta la fotocamera verso l'oggetto da fotografare. La fotocamera consiglierà automaticamente la modalità **Ampio** se rileva un edificio. Tocca **Ampio** per avere un angolo di visuale più ampio.
Puoi anche trascinare il cursore dello zoom nel mirino, oppure avvicinare o allontanare le dita, per regolare il livello di zoom. Un valore più basso determina un angolo di visuale più ampio.
- 4 Tocca  per scattare una foto.

Scattare foto da lontano




- 1 Apri  **Fotocamera** e seleziona la modalità **Foto**.
- 2 Punta la fotocamera verso l'oggetto distante da fotografare. Trascina il cursore dello zoom nel mirino, oppure avvicina o allontana le dita, per regolare il livello di zoom.
- 3 Nel mirino, tocca il punto da mettere a fuoco. Quando la fotocamera è a fuoco, tocca .


Scattare foto panoramiche

Scattare foto panoramiche



Dai più respiro alle foto di paesaggi o gruppi con la funzione Panorama. La fotocamera scatta più foto di oggetti all'interno del campo visivo e le unisce in un'unica foto panoramica.

Utilizzare la fotocamera posteriore per scattare foto panoramiche

- 1 Accedi a  **Fotocamera** > **Altro** e seleziona **Panorama**.
- 2 Tocca  nella parte inferiore del mirino per impostare la direzione della panoramica.
- 3 Punta la fotocamera sul punto di partenza, quindi tocca  per iniziare a scattare.

- 4 Muovi lentamente la fotocamera nella direzione della freccia visualizzata sullo schermo. Mantieni il dispositivo stabile e la freccia sulla linea centrale per tutto il tempo.
- 5 Tocca  quando hai terminato.

Usare la fotocamera anteriore per scattare selfie panoramici



- 1 In modalità **Panorama**, tocca  per passare alla fotocamera anteriore.
- 2 Punta la fotocamera al centro dello scatto, quindi tocca  per scattare la prima foto.
- 3 Gira lentamente la fotocamera a sinistra e a destra come indicato. Quando i due fotogrammi sul mirino si sovrappongono, la fotocamera scatta automaticamente la seconda e la terza foto.

Dopo aver scattato le tre foto, la fotocamera le combinerà automaticamente in una foto panoramica.

Scattare foto in bianco e nero

Scattare foto in bianco e nero

La fotografia in bianco e nero rimuove i colori, che distraggono, per aiutarti a concentrarti maggiormente su forma, struttura e trama.


- 1 Apri  **Fotocamera**.
- 2 Accedi a **Altro** > **Monocromatico** e seleziona una delle seguenti modalità in base al soggetto e alla scena:
 - **Normale**: Questa modalità è adatta a tutti i tipi di soggetti.
 - **Apertura**: Questa modalità sfoca lo sfondo e conferisce maggiore enfasi al soggetto.
 - **Ritratto**: Questa modalità sfoca lo sfondo e consente di regolare l'effetto di bellezza.
 - **Pro**: Questa modalità consente di regolare le impostazioni della fotocamera, tra cui la modalità di misurazione, la sensibilità e la velocità dell'otturatore.
- 3 Tocca  per scattare una foto.



Lenti AR

Lenti AR

Usa le lenti AR per rendere le tue foto divertenti e degne di nota.




Usare 3D Qmoji per creare Qmoji

- 1 Vai in  **Fotocamera** > **Altro** e seleziona **Lenti AR**.

- 2 Tocca **3D Qmoji** e seleziona una Qmoji animata. La Qmoji mimerà e riprodurrà le tue espressioni facciali di conseguenza.
- 3 Tocca  per attivare o disattivare il background.
- 4 Tocca **GIF** per attivare Qmoji, quindi guarda dritto nella fotocamera anteriore.
- 5 Tocca e tieni premuto  per iniziare a registrare.
- 6 Al completamento della registrazione, aggiungi testo o salva direttamente la Qmoji. La Qmoji verrà salvata nella Galleria in formato GIF.

Usare 3D Qmoji per registrare video



- 1 Tocca **3D Qmoji** e seleziona una Qmoji animata. La Qmoji mimerà e riprodurrà le tue espressioni facciali di conseguenza.
- 2 Tocca  per attivare o disattivare il background.
- 3 Tocca **GIF** per disattivare Qmoji, quindi guarda dritto nella fotocamera anteriore.
- 4 Tocca  per avviare la registrazione.
- 5 Tocca  per terminare la registrazione.

Light painting


Light painting



Light painting consente di catturare scie luminose mantenendo l'otturatore aperto per un tempo più lungo. Non sono necessarie un'apertura manuale né la regolazione dell'otturatore. Basta scegliere dalle opzioni disponibili in base al soggetto e alle condizioni di luce. Per ridurre i movimenti della fotocamera, si consiglia di utilizzare un treppiede per mantenere il dispositivo più fermo.



Scattare foto delle scie luminose delle automobili in modalità Scie luminose urbane




La modalità Scie luminose urbane ti consente di creare foto artistiche con le scie delle luci delle automobili durante la notte.

- 1 Accedi a  **Fotocamera > Altro > Light painting > Scie luminose urbane.**
- 2 Trova un punto in cui saranno visibili scie luminose create dalle auto a una certa distanza. Accertati che i fari delle auto non puntino direttamente verso la fotocamera poiché ciò può causare una sovraesposizione dell'immagine.

- 3** Tocca  per avviare lo scatto. Osserva lo scatto nel mirino. Quando l'esposizione è corretta, tocca  per completare lo scatto.




Scattare foto di disegni luminosi in modalità Graffiti luminosi

Graffiti luminosi ti consente di creare un motivo o scrivere parole muovendo una fonte luminosa davanti alla fotocamera.

- 1 Accedi a  **Fotocamera** > **Altro** > **Light painting** > **Graffiti luminosi**.
- 2 In un ambiente buio senza fonti luminose che disturbano, muovi una fonte luminosa del colore appropriato, come una piccola torcia o un glow stick, davanti alla fotocamera. Evita di fare movimenti esagerati, in quanto potrebbero influenzare i risultati dello scatto.
- 3 Tocca  per avviare lo scatto. Osserva lo scatto nel mirino. Quando l'esposizione è corretta, tocca  per completare lo scatto.




Scattare foto di fiumi e cascate in modalità Acqua effetto seta

Acqua effetto seta ti permette di scattare fotografie di cascate e fiumi con un morbido effetto seta.

- 1 Accedi a  **Fotocamera** > **Altro** > **Light painting** > **Acqua effetto seta**.
- 2 Questa funzione garantisce il massimo della prestazione quando scatti foto di un ruscello o di una cascata in cui scorre molta acqua.
- 3 Tocca  per avviare lo scatto. Osserva lo scatto nel mirino. Quando l'esposizione è corretta, tocca  per completare lo scatto.

Scattare foto delle stelle in modalità Scie stellari

Con Scie stellari puoi utilizzare la fotocamera per riprendere il movimento delle stelle nel cielo notturno.



- 1 Accedi a  **Fotocamera** > **Altro** > **Light painting** > **Scie stellari**.
- 2 Per ottenere risultati ottimali, scegli una notte serena in un luogo senza inquinamento luminoso e con una vista del cielo priva di ostacoli.
- 3 Tocca  per avviare lo scatto. Osserva lo scatto nel mirino. Quando l'esposizione è corretta, tocca  per completare lo scatto.

Scattare foto HDR

Scattare foto HDR

Quando scatti foto in controluce o con un contrasto elevato, la modalità HDR (High Dynamic Range) ti consente di migliorare gli effetti di luce e ombra rendendo più nitidi i dettagli.

Usare HDR con la fotocamera posteriore


- 1 Accedi a  **Fotocamera** > **Altro** e seleziona **HDR**.
- 2 Tieni il dispositivo fermo utilizzando un treppiede, se necessario.
- 3 Tocca  per scattare una foto.

Immagini in movimento

Immagini in movimento



Immagini in movimento cattura il movimento e il suono un secondo prima e un secondo dopo il tocco del pulsante dell'otturatore.

Acquisire immagini in movimento

Accedi a  **Fotocamera** > **Altro** > **Immagine in movimento** e tocca  per scattare una foto.

Visualizzare immagini in movimento



Le immagini in movimento vengono salvate in formato JPG nella **Galleria**.

Accedi a  **Galleria** > **Album** > **Fotocamera**, tocca un'immagine in movimento, quindi tocca  nella parte superiore dell'immagine per visualizzarla.

L'immagine in movimento si interrompe automaticamente dopo la riproduzione completa. Puoi anche toccare lo schermo per interrompere la riproduzione.

Condividere le immagini in movimento





Puoi condividere le immagini in movimento con dispositivi Huawei o Honor utilizzando vari metodi, ad esempio Wi-Fi Direct, Bluetooth o Huawei Share.

Accedi a  **Galleria** > **Album** > **Fotocamera**, tocca e tieni premuto per selezionare le immagini in movimento che desideri condividere, quindi tocca  per condividerle. Se condividi le immagini in movimento con app di terzi o dispositivi incompatibili, le immagini in movimento saranno visualizzate come immagini statiche.

Aggiungere sticker alle foto

Aggiungere adesivi alle foto

Aggiungi una filigrana, come ora, luogo, meteo o umore, per dare un tocco in più alla foto.

- 1 Accedi a  **Fotocamera** > **Altro** > **Adesivi**.
Se questa modalità non è presente, tocca , quindi scarica **Adesivi**.
- 2 Tocca  e seleziona una filigrana. La filigrana selezionata verrà visualizzata nel mirino.
- 3 Trascina la filigrana per cambiare la posizione. Puoi anche modificare il testo di alcuni tipi di filigrane.
- 4 Tocca  per scattare una foto.




Modalità documenti

Modalità documenti

Le immagini scattate da un angolo sono sempre soggette al problema della prospettiva. Se non riesci a scattare una foto di un documento perfettamente dritta, usa la modalità Documenti

In modalità Documenti, la fotocamera regolerà automaticamente gli scatti inclinati.




Scattare foto in modalità Documenti

- 1 Vai in  **Fotocamera** > **Altro**, quindi tocca **Documenti**.
Se l'opzione non è presente, tocca , quindi scarica **Documenti**.
- 2 Inquadra il documento che vuoi riprendere nel mirino, quindi tocca .
- 3 La fotocamera identificherà automaticamente l'area di testo all'interno del mirino e correggerà l'inclinazione dell'immagine.

Regolare l'area di testo

Se la correzione effettuata dalla modalità Documenti non è soddisfacente, puoi regolare l'area di testo manualmente.


Questa funzione è disponibile solamente per le foto scattate in modalità **Documenti**.

- 1 Accedi a  **Galleria** > **Album** > **Fotocamera**, quindi tocca la foto da regolare.
- 2 Tocca  sulla foto.
- 3 Trascina i quattro angoli per personalizzare l'area di correzione. Quindi tocca .

Modalità subacquea

Modalità subacquea

- ⚠️ • Prima di posizionare il dispositivo in acqua, assicurati che sia in una custodia impermeabile e che questa sia ben chiusa.
- Non tenere il dispositivo sott'acqua per lunghi periodi di tempo.

1 Accedi a  **Fotocamera** > **Altro**, quindi attiva **Sott'acqua**.

2 Ora puoi:

- Premere il tasto di aumento del volume per scattare una foto.
- Tenere premuto il tasto di aumento del volume per effettuare una sequenza di scatto.
- Premere il tasto di riduzione del volume per registrare un video. Durante la registrazione, premi il tasto di aumento del volume per mettere in pausa e il tasto di riduzione del volume per interrompere.
- Premere il tasto di accensione per spegnere lo schermo, quindi premere di nuovo per attivare la fotocamera.

3 Quando hai terminato, segui le istruzioni sullo schermo per uscire da Fotocamera.

Scattare foto in alta risoluzione


Scattare foto con risoluzione elevata

Scatta foto ad alta risoluzione se desideri stamparle in seguito o visualizzarle su un grande schermo.



1 Vai in  **Fotocamera** > **Altro**, quindi tocca **Alta risoluzione**.

2 Inquadra il soggetto nel mirino, quindi tocca il punto in cui desideri mettere a fuoco. **Alta risoluzione** non consente lo zoom in avanti o indietro né la modifica delle proporzioni.

3 Tocca  per scattare una foto.

Potrebbe essere necessario più tempo per scattare una foto in modalità **Alta risoluzione**. Mantieni ben fermo il dispositivo quando viene scattata la foto.


Modalità Pro


Modalità Pro

La modalità Pro ti dà il pieno controllo della modalità di messa a fuoco, del metering, della compensazione dell'esposizione e di altri parametri durante gli scatti e le riprese, in modo da ottenere foto e video più professionali.




Alcune di queste impostazioni non sono disponibili quando riprendi video in modalità Pro.



1 Apri  **Fotocamera** e seleziona la modalità **Pro**.

2 Personalizza le impostazioni della fotocamera per scattare foto uniche e dall'aspetto professionale. Puoi anche girare video di alta qualità toccando .



- Regolare la modalità di misurazione: tocca **M** e seleziona una modalità di misurazione.

Modalità di misurazione	Descrizione
 Matrice	Misura la luce nell'intera inquadratura. Applicabile quando riprendi paesaggi naturali.
 Centro	Dà più rilevanza ai livelli di luce al centro dello schermo. Applicabile quando riprendi ritratti.
 Spot	Focalizza la luce in una piccola area dello schermo, come gli occhi del soggetto.


- Regolare la sensibilità ISO: tocca **ISO** e trascina il cursore.
In condizioni di scarsa luminosità, aumenta la sensibilità ISO. In ambienti ben illuminati, riduci la sensibilità ISO per evitare disturbi dell'immagine.
- Regolare la velocità dell'otturatore: tocca **S** e trascina il cursore.
La velocità dell'otturatore influisce sulla quantità di luce che passa attraverso l'obiettivo della fotocamera. Quando fotografi scene statiche o ritratti, riduci la velocità dell'otturatore. Quando fotografi oggetti o scene in movimento, aumenta la velocità dell'otturatore.
- Regolare la compensazione dell'esposizione: tocca **EV** e trascina il cursore.
Aumenta il valore EV in condizioni di scarsa illuminazione e diminuisci il valore in ambienti ben illuminati.
- Regolare la messa a fuoco: tocca **AF** e seleziona una modalità di messa a fuoco.


Modalità di messa a fuoco	Scenario applicabile
AF-S (singolo)	Soggetti stazionari
AF-C (continuo)	Soggetti in movimento
MF (manuale)	Tocca il soggetto su cui vuoi mettere a fuoco.


- Regolare la dominante di colore: tocca **WB** e seleziona una modalità.

Quando scatti delle foto sotto la piena luce del sole, seleziona . In ambienti con scarsa illuminazione, seleziona .

Tocca  per regolare la temperatura colore.


- Usare l'alta risoluzione: tocca  per scattare una foto con la massima risoluzione possibile.

 Quando questa funzione è attivata, la fotocamera non consente lo zoom in avanti o indietro.

- Salvare foto in formato RAW: il formato RAW registra più dettagli e consente una gamma più ampia di opzioni di post-elaborazione. Nella schermata della modalità Pro, tocca  per abilitare il formato RAW.

Successivamente, le foto scattate verranno salvate in formato RAW e standard. Le foto in formato RAW verranno salvate nell'album fotografico RAW in **Galleria**.


Le foto in formato RAW richiedono più spazio di archiviazione rispetto alle foto in formato standard. Assicurati che il dispositivo disponga di spazio di archiviazione sufficiente.

- Attivare la luce di assistenza AF: Per una migliore messa a fuoco in ambienti con scarsa illuminazione, tocca  per attivare la luce di assistenza AF.







3 Tocca il pulsante dell'otturatore per scattare una foto o un video.

Registrazione video

Registrazione video

1 Apri  **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.


2 Regola le seguenti impostazioni:



- Eseguire lo zoom in avanti o indietro: sul mirino, avvicina o allontana due dita o trascina il cursore dello zoom.
- Mettere a fuoco: tocca la posizione su cui vuoi mettere a fuoco. Tocca e tieni premuto il mirino per bloccare l'esposizione e la messa a fuoco.
- Attivare o disattivare il flash: tocca , quindi tocca  per mantenere acceso il flash o  per disattivarlo.
- Regolare l'effetto di bellezza: tocca  e trascina il cursore per regolare le impostazioni di bellezza.
- Regolare la risoluzione video e la velocità fotogrammi: accedi a  > **Risoluzione video** e seleziona la risoluzione desiderata. A una risoluzione più elevata, la qualità del video sarà superiore ma le dimensioni del file saranno maggiori. Tocca **Frequenza fotogrammi** per selezionare una velocità fotogrammi.
- Selezionare un formato video che consenta di risparmiare spazio di archiviazione: tocca  e attiva **Formato video efficiente**.

Quando questa funzione è attivata, il dispositivo userà un formato video che occupa meno spazio di archiviazione. Tuttavia, questo potrebbe impedire ad altri dispositivi di riprodurre il video. Fai attenzione quando selezioni questa opzione.

3 Tocca  per avviare la registrazione.

Durante la registrazione, tocca e tieni premuto  o  per eseguire fluidamente lo zoom in avanti o indietro.


Tocca  per scattare una foto mentre registri.

4 Tocca  per mettere in pausa e  per terminare la registrazione.


Attivare la regolazione del volume audio con il livello di zoom

Quando stai riprendendo un video, il dispositivo può focalizzare l'audio sul soggetto che stai riprendendo, in modo che il volume si alzi quando effettui lo zoom in avanti.

Ad esempio, se stai registrando un bambino che canta sul palco, la voce del bambino diventerà più chiara durante lo zoom in avanti sul bambino.

1 Apri  **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.

2 Quando usi la fotocamera posteriore, punta la fotocamera sul soggetto che vuoi registrare.


3 Tocca  per avviare la registrazione. Esegui lo zoom in avanti sul soggetto avvicinando le dita o trascinando verso l'alto il cursore dello zoom.
Man mano che lo zoom aumenta, il suono registrato diventa più chiaro.







4 Tocca  per terminare la registrazione.

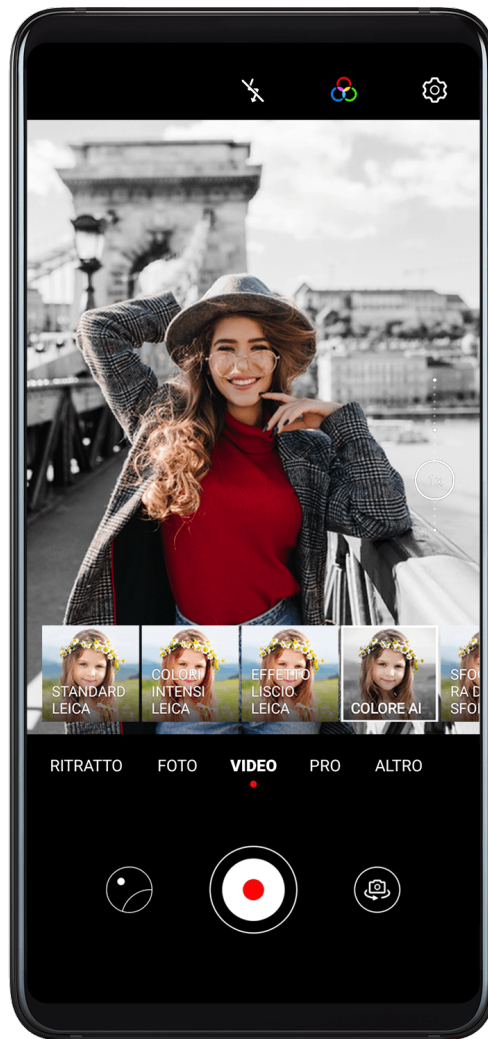Effetti video AI

Effetti video AI

Usa Effetti video AI per aggiungere effetti artistici unici ai tuoi video senza la necessità di post-elaborazione.





- 1 Apri  **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.
- 2 Passa alla fotocamera posteriore, tocca  e seleziona un effetto speciale.
- 3 Vai in  > **Risoluzione video** e seleziona 21:9 per dare al tuo video un carattere cinematografico.
- 4 Tocca  per avviare la registrazione.
Durante la registrazione, tocca  per scattare una foto con l'effetto speciale selezionato.
- 5 Tocca  per terminare la registrazione.

Video 4K HD

Video 4K HD

Sia la fotocamera anteriore sia quella posteriore del dispositivo supportano la registrazione di video Ultra HD 4K.

- 1 Apri  **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.
- 2 Accedi a  > **Risoluzione video** e seleziona [16:9] 4K.

La Modalità bellezza e i filtri non-Leica non supportano la registrazione 4K e vengono automaticamente disattivati quando selezioni tale risoluzione.

3 Ritorna alla schermata **Video**, quindi tocca  per registrare un video.


i Una risoluzione più elevata produrrà un video di qualità superiore, ma occuperà anche più spazio di archiviazione.

Registrazione in slow motion

Registrazione in slow motion



Usa la modalità Rallentatore per catturare nel dettaglio anche i dettagli più sfuggenti. Regola la velocità di slow motion in base a quanto desideri che sia lento il filmato.

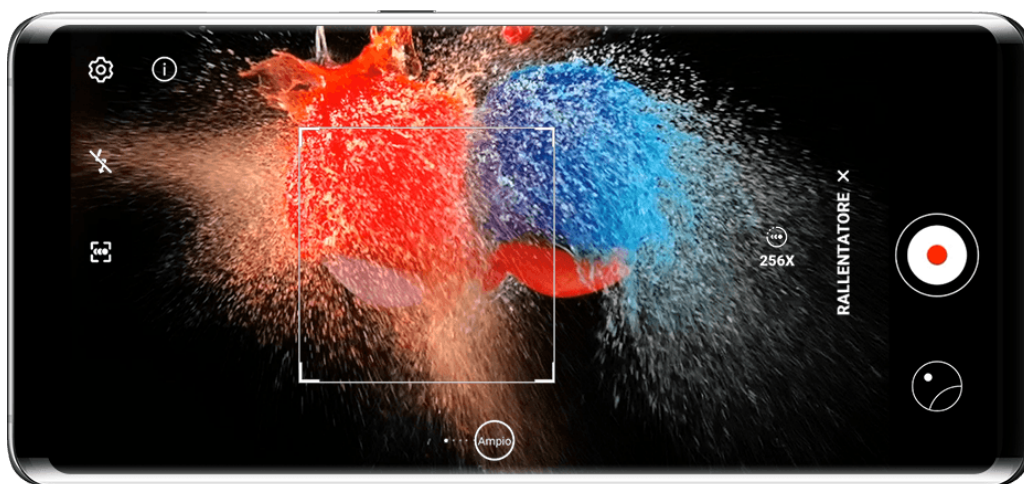- Super slow-motion 256x: La fotocamera può riprendere fino a 7680 fotogrammi al secondo. Questa modalità è adatta per riprendere movimenti a velocità estrema, come il battito delle ali degli insetti e i fulmini.
- Super slow-motion 32x: Quando la fotocamera rileva un oggetto in movimento nel mirino, registra un video al super-rallentatore. Questa modalità è adatta per riprendere movimenti ad alta velocità, come bolle di sapone che scoppiano e schizzi d'acqua.
- Slow motion 4x o 8x: Puoi personalizzare la lunghezza complessiva della ripresa e la lunghezza della parte in slow motion. Questa modalità è adatta per riprendere i dettagli di movimenti veloci, come tuffi e azioni di calcio.





Riprendere video in super slow-motion a 256x




1 Accedi a  **Fotocamera** > **Altro**, quindi tocca **Rallentatore**.



2 Tocca , seleziona **256X** e assicurati che il rilevamento del movimento sia attivato (dovrebbe essere visualizzato  nella parte superiore dello schermo).

- 3** Inquadra il soggetto nel mirino, quindi tocca  per iniziare la registrazione. Quando la fotocamera rileva un oggetto in movimento nel mirino, registra un video al super-rallentatore a 256x.





Per registrare manualmente un video, tocca  per disattivare il rilevamento del movimento, quindi tocca  per avviare la registrazione.

Riprendere video in slow motion a 32x

- 1** Accedi a  **Fotocamera** > **Altro**, quindi tocca **Rallentatore**.
- 2** Assicurati che la velocità sia **32X** e che il rilevamento del movimento sia attivato (dovrebbe essere visualizzato  nella parte superiore dello schermo).
- 3** Inquadra il soggetto nel mirino, quindi tocca  per iniziare la registrazione. Quando la fotocamera rileva un oggetto in movimento nel mirino, registra un video epico al super-rallentatore.


Per registrare manualmente un video, tocca  per disattivare il rilevamento del movimento, quindi tocca  per avviare la registrazione.





Girare video in Slow motion

- 1** Vai in  **Fotocamera** > **Altro**, quindi tocca **Rallentatore**.
- 2** Tocca  e seleziona una velocità.
- 3** Tocca  per avviare la registrazione.
- 4** Tocca  per terminare la registrazione.

Regolare la porzione in slow motion nei video in slow motion

Puoi regolare la lunghezza della porzione in slow motion nei video in slow motion.

 Questa funzione è disponibile solo per i video in slow motion registrati a 4x o 8x.






- 1** Accedi a  **Galleria** > **Album** > **Fotocamera** e seleziona il video in slow motion.
- 2** Tocca  per riprodurre il video. Durante la riproduzione, tocca il video per visualizzare l'area di modifica.
- 3** Trascina il cursore per regolare la porzione che vuoi riprodurre in slow motion.
- 4** Tocca  per regolare il volume della musica di sottofondo e la luminosità.
- 5** Tocca  > **Salva file slow-motion** per salvare le modifiche quando hai terminato.

Fotografia time-lapse

Fotografia time-lapse

Puoi usare Time-lapse per acquisire immagini lentamente per diversi minuti o addirittura ore e poi condensarle in un breve video. Ciò ti consente di catturare la bellezza del cambiamento: fiori che sbocciano, nuvole che corrono nel vento e altro ancora.



- 1 Accedi a  **Fotocamera** > **Altro**, quindi tocca **Time-lapse**.
- 2 Metti in posizione il dispositivo. Per ridurre le vibrazioni della fotocamera, usa un treppiede per stabilizzare il dispositivo.
- 3 Per impostazione predefinita, è attivata la modalità automatica. Per regolare manualmente le impostazioni della fotocamera, tocca **Auto**. Quindi potrai:
 - Toccare  per regolare la velocità di registrazione. Ad esempio, registra le scie luminose urbane a 15x o i fiori che sbocciano a 1800x. Un video registrato a una velocità superiore verrà riprodotto più velocemente.
 - Toccare  per impostare la durata della registrazione.
 - Toccare **PRO** per regolare la modalità di misurazione, la velocità dell'otturatore, il valore ISO e altro.
- 4 Tocca  per avviare la registrazione. Se non è impostata una durata della registrazione, tocca  per terminare la registrazione.




Il video registrato viene salvato automaticamente nella Galleria.

Modalità doppia visualizzazione

Modalità doppia visualizzazione




La funzione di doppia visualizzazione divide la schermata di registrazione in due visuali: alla visuale normale viene affiancata una visuale ingrandita.



- 1 Accedi a  **Fotocamera** > **Altro**, quindi tocca **Doppia visuale**.
- 2 Inquadra il soggetto nel mirino, quindi tocca  per iniziare la registrazione. La visuale normale e la visuale ingrandita vengono visualizzate fianco a fianco sullo schermo, con l'area ingrandita al centro della visuale normale. Puoi regolare il livello di zoom avvicinando o allargando due dita sulla visuale ingrandita.
- 3 Tocca  per terminare la registrazione.




Colori Leica

Colori Leica


- 1 Apri  **Fotocamera** e passa alla fotocamera posteriore.
 - 2 Tocca  nella parte superiore del mirino, quindi seleziona **Standard Leica**, **Colori intensi Leica** o **Effetto liscio Leica**.
 - 3 Tocca il pulsante dell'otturatore per acquisire una foto o un video.
-  Non tutte le modalità della fotocamera supportano i colori Leica.

Filtri

Filtri

- 1 Apri  **Fotocamera** e seleziona la modalità **Foto** o **Video**.
- 2 Tocca  o  e seleziona un filtro.



Alcuni dispositivi non hanno l'icona .


3 Tocca il pulsante dell'otturatore per scattare una foto o un video.

Usare la fotocamera con altri dispositivi

Usare una custodia subacquea Bluetooth per scattare foto sott'acqua

Quando usi una custodia subacquea Bluetooth dedicata, puoi avviare rapidamente la fotocamera mentre nuoti o fai immersioni, nonché scattare foto, usare lo zoom e passare da una modalità all'altra.




- !** • Acquista una custodia subacquea Bluetooth dedicata tramite un canale ufficiale.
 - Prima di usare il dispositivo sott'acqua, consulta la guida della custodia subacquea per assicurarti di averla sigillata correttamente.
 - Verifica i limiti di profondità e durata della custodia subacquea. Non usare il dispositivo in acque profonde per un periodo di tempo prolungato.
- 1** Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area delle notifiche, quindi tocca  per attivare il Bluetooth sul dispositivo.
 - 2** Consulta la guida della custodia subacquea per attivare il Bluetooth e posizionala vicino al dispositivo.
 - 3** Il dispositivo rileverà automaticamente la custodia subacquea e ti chiederà se desideri connetterti.
 - 4** Dopo la configurazione della connessione, installa la custodia subacquea seguendo le istruzioni e assicurati che sia chiusa ermeticamente. Premi due volte il pulsante di accensione per passare alla modalità Immersione. Quindi potrai:
 - Scattare una foto: premi il pulsante dell'otturatore.
 - Scattare foto in sequenza: tieni premuto il pulsante dell'otturatore.

- Usare lo zoom: muovi il joystick dello zoom.
 - Selezionare la modalità video o foto: premi due volte il pulsante di accensione.
 - Sospendere/riprendere la registrazione: premi il pulsante dell'otturatore durante la registrazione.
 - Terminare la registrazione: premi due volte il pulsante di accensione.
 - Passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore: premi tre volte il pulsante di accensione.
 - Attivare o disattivare lo schermo: premi il pulsante di accensione.
 - Disattivare il Bluetooth nella custodia subacquea: tieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi.
- 5** Una volta terminati gli scatti, estrai il dispositivo dall'acqua e segui le istruzioni sullo schermo per uscire dalla modalità Immersione.



Regolare le impostazioni della fotocamera

Regolare le impostazioni della fotocamera

Puoi regolare le impostazioni della fotocamera per scattare foto e riprendere video più rapidamente.

 Le funzioni seguenti potrebbero non essere disponibili in alcune modalità della fotocamera.

Regolare la proporzione

- 1** Apri  **Fotocamera** e tocca  per accedere alla schermata **Impostazioni**.
- 2** Tocca **Proporzione** per selezionare una proporzione (ad esempio, 1:1 o 4:3).

 In alcune modalità questa funzione non è disponibile.

Attivare il tag di posizione

Attiva **Tag posizione** per taggare la tua posizione in foto e video.

In Galleria, scorri verso l'alto su una foto o un video per visualizzare il luogo dello scatto.



Aggiungere le filigrane del dispositivo alle foto

Attiva **Aggiungi Filigrane**. Alle foto e ai video ripresi con la fotocamera posteriore verrà aggiunta una filigrana del dispositivo.

Usare Griglia di assistenza per comporre le foto

Usa Griglia di assistenza per aiutarti ad allineare lo scatto perfetto.



- 1 Vai in  **Fotocamera** > .
- 2 Attiva **Griglia fotocamera**.
- 3 Nel mirino appariranno le linee della griglia. Colloca il soggetto della foto in uno dei punti di intersezione, quindi tocca il pulsante di scatto.

Attivare Effetto specchio

Quando usi la fotocamera anteriore, tocca  per attivare o disattivare **Effetto specchio**.


Silenziare il suono dell'otturatore

Attiva **Disattiva audio** secondo necessità.

Acquisire sorrisi

Attiva **Acquisisci sorrisi**. La fotocamera scatta automaticamente una foto quando rileva un sorriso nel mirino.


Usare Indicatore livella per composizioni migliori

- 1 Tocca  per accedere alla schermata **Impostazioni**.
- 2 Attiva **Indicatore livella** per visualizzare una linea guida orizzontale nel mirino. Quando la linea punteggiata si sovrappone alla linea continua, la fotocamera è parallela all'indicatore livella.

Gestire la Galleria

Visualizzare foto e video

In Galleria puoi visualizzare, modificare e condividere foto e video, nonché sfogliare i filmati generati automaticamente.

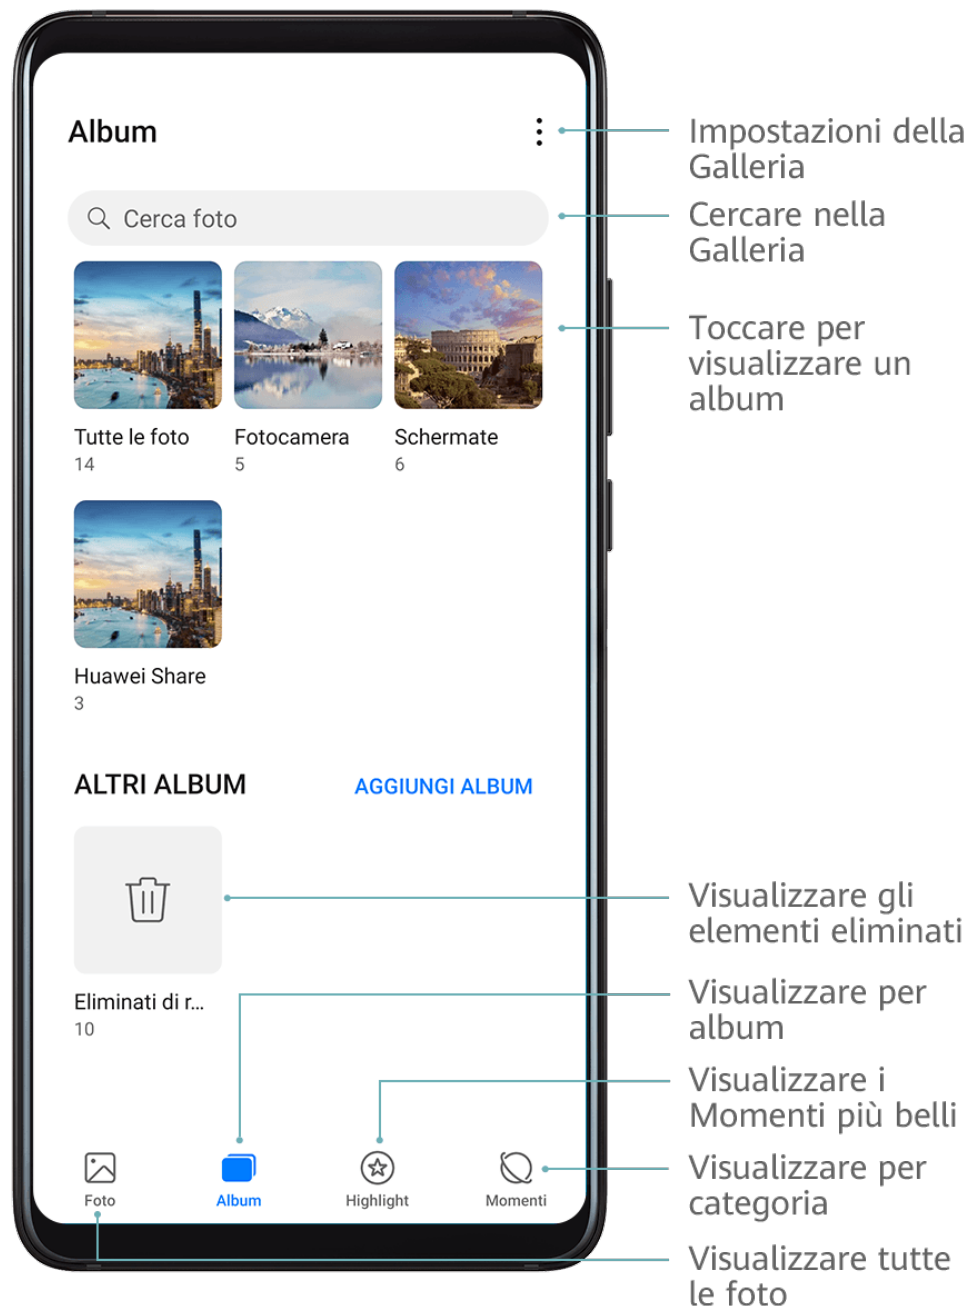

Visualizzare per data e ora di scatto

Le foto e i video sono memorizzati nella  **Galleria** e possono essere visualizzati in base all'ora, alla posizione o all'album.

Nella scheda **Foto**, avvicina le dita sullo schermo per passare alla visualizzazione mensile e allontana le dita per passare alla visualizzazione giornaliera.

Visualizzare per album

Puoi visualizzare le foto e i video per album nella scheda **Album**.


Alcune foto e video sono archiviati in album predefiniti. Ad esempio, i video registrati con la fotocamera vengono salvati nell'album **Fotocamera**. Le schermate e le registrazioni schermo vengono salvate nell'album **Schermate**.

Visualizzare per categoria

Galleria ordina in modo intelligente le foto in categorie, consentendoti di sfogliare rapidamente album di grandi dimensioni per categoria.


Nella scheda **Momenti**, tocca un album di categoria (come cibo, ritratto o paesaggio) per visualizzare le foto in quell'album.


Visualizzare dettagli su foto e video

- 1 Tocca una foto o un video per la visualizzazione a schermo intero. Tocca nuovamente lo schermo per nascondere il menu.
- 2 In modalità schermo intero puoi verificare quanto segue.
 - Informazioni base: scorri verso l'alto sulla foto o sul video per visualizzare le informazioni di base.
 - Dettagli di scatto: tocca  e visualizza i dettagli di scatto nella casella pop-up, inclusi il percorso di archiviazione, la risoluzione e le dimensioni.

Cercare foto

Individua rapidamente una foto cercando nella Galleria con le parole chiave.

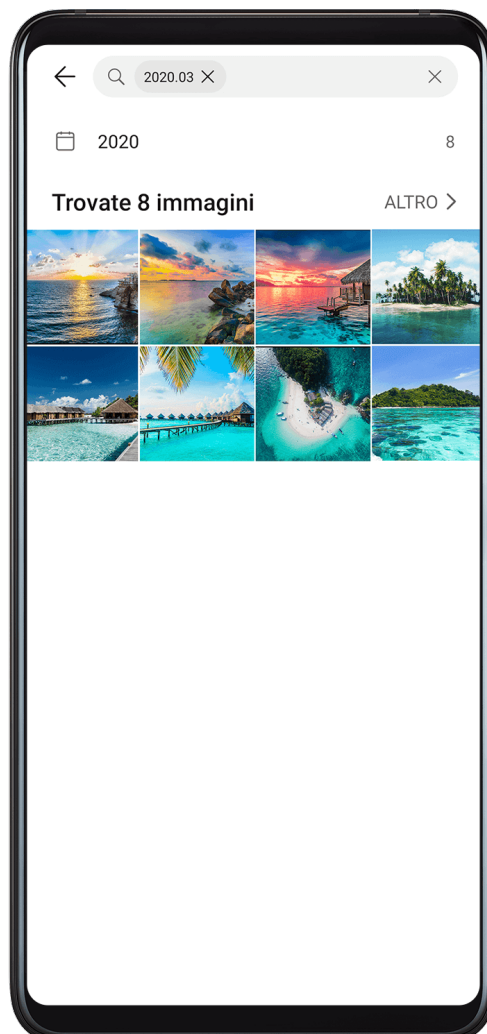


- 1 Apri  **Galleria**, quindi tocca la casella di ricerca.
- 2 Inserisci una parola chiave (come "cibo", "panorama" o "fiore").
- 3 Verranno visualizzate le foto relative a quella parola chiave. Toca una parola chiave suggerita o inserisci più parole chiave per risultati più precisi.



Modificare foto e video




La Galleria offre un'ampia selezione di funzioni di modifica per foto e video.

Modifiche di base

- 1 Apri  **Galleria**, tocca la miniatura della foto che desideri modificare, quindi tocca **Modifica** per accedere alle funzioni di modifica.






- Ritaglio: tocca  e trascina la griglia o i suoi angoli per selezionare la parte che desideri conservare.
Puoi anche selezionare un rapporto fisso e trascinare gli angoli della griglia per ritagliare la foto.
- Rotazione: tocca  e trascina la rotella dell'angolo sull'orientamento desiderato.
Puoi anche toccare **Ruota** per ruotare la foto o **Specchio** per capovolgerla.




- Aggiunta di effetti filtro: tocca  per selezionare un filtro.
- Regolazione degli effetti della foto: tocca  per regolare luminosità, contrasto, saturazione e altre caratteristiche della foto.
- Altro: tocca  per modificare la foto in altri modi, ad esempio aggiungendo colore, effetti di sfocatura, doodle o un elemento di testo.

2 Tocca  per salvare le modifiche e tocca  per salvare la foto.


Aggiungere sticker alle foto

- 1** Tocca una foto, quindi vai in **Modifica** >  > **Sticker**.
- 2** Seleziona un tipo di sticker, come **Ora**, **Posizione**, **Meteo** o **Umore**.
- 3** Seleziona uno sticker e trascinalo nella posizione desiderata. Puoi anche modificare il contenuto del testo di alcuni tipi di sticker.
- 4** Tocca  per salvare le modifiche e tocca  per salvare la foto.

Pixellare le foto

- 1** Tocca una foto, quindi vai in **Modifica** >  > **Mosaico**.
- 2** Seleziona uno stile di mosaico e le relative dimensioni per coprire parti della foto.
- 3** Per rimuovere il mosaico, tocca **Gomma** e pulisci la foto.
- 4** Tocca  per salvare le modifiche e tocca  per salvare la foto.

Rinominare foto





- 1** In **Galleria**, tocca la miniatura della foto che desideri rinominare.
- 2** Accedi a  > **Rinomina** e inserisci un nuovo nome.
- 3** Tocca **OK**.


Modificare i video



1 Passa a  **Galleria** > **Album** > **Video** e tocca il video che desideri modificare.




2 Tocca . Quindi potrai:

- Selezionare un modello video: tocca .
- Ritagliare il video: tocca , quindi trascina il cursore alle due estremità del video clip per selezionare la parte che vuoi conservare. Tocca  per visualizzare l'anteprima del video ritagliato.
- Regolare la risoluzione dei fotogrammi e del video: tocca , quindi tocca **Cornice** per selezionare un fotogramma e **Risoluzione** per selezionare una risoluzione del video.

 Una risoluzione più elevata produrrà un video di qualità superiore, ma occuperà anche più spazio di archiviazione.




- Modificare la musica di sottofondo: tocca  e scegli uno dei brani di sottofondo preimpostati o uno di quelli salvati in locale.

Per disattivare i suoni del video originale, tocca .

- Aggiungere effetti filtro: tocca  per selezionare un filtro. Trascina il cursore per regolare l'effetto del filtro.
 - Modificare l'introduzione e la conclusione: tocca  per selezionare un'introduzione e una conclusione. Dopo aver completato l'anteprima, tocca lo schermo per modificare il contenuto di testo e lo stile dell'introduzione.
- 3** Al termine, tocca  per esportare il video.
I video modificati vengono salvati nell'album **Video Editor** e il video originale viene lasciato inalterato.

Condividere foto e video


Ci sono diversi modi per condividere foto e video dalla Galleria.

- 1** Apri  **Galleria**.
- 2** Usa uno dei seguenti metodi:
 - Condividere una foto o un video: Tocca la foto o il video, quindi tocca .
 - Condividere più foto o video: In un album, tocca e tieni premuto per selezionare più foto e video, quindi tocca .


Gestire la Galleria


Organizza foto e video negli album per effettuare ricerche più facilmente.

Aggiungere album

- 1** Apri  **Galleria**, quindi tocca **Album**.
- 2** Tocca **Aggiungi album**, quindi assegna un nome all'album.
- 3** Tocca **OK**.
- 4** Seleziona le foto o i video che desideri aggiungere.


Spostare foto e video


- 1** Apri un album, quindi tocca e tieni premuto per selezionare le foto e i video che desideri spostare.
- 2** Tocca  > **Sposta** per selezionare l'album desiderato.
- 3** Una volta che gli elementi sono stati spostati, non saranno più nel loro album originale.

 Gli album **Tutte le foto** e **Video** mostrano tutte le foto e video memorizzati nel dispositivo.


Spostare gli elementi da un album all'altro non avrà conseguenze sulla visualizzazione in questi album.

Eliminare foto e video


Tocca e tieni premuto per selezionare gli elementi che desideri eliminare, quindi accedi a  > **Elimina**.

 Non è possibile eliminare gli album **Tutte le foto**, **Video** e **Fotocamera**.


Le foto e i video eliminati verranno temporaneamente spostati nell'album **Eliminati di recente** prima di essere eliminati definitivamente dopo 30 giorni.

Per eliminare definitivamente una foto o un video manualmente, tocca e tieni premuta la sua miniatura nell'album **Eliminati di recente**, quindi accedi a  > **Elimina**.

Recuperare foto e video cancellati

Nell'album **Eliminati di recente** tocca e tieni premuto gli elementi selezionati che desideri recuperare, quindi tocca  per ripristinarli nei loro album originali.

Se l'album originale è stato eliminato, ne verrà creato uno nuovo.

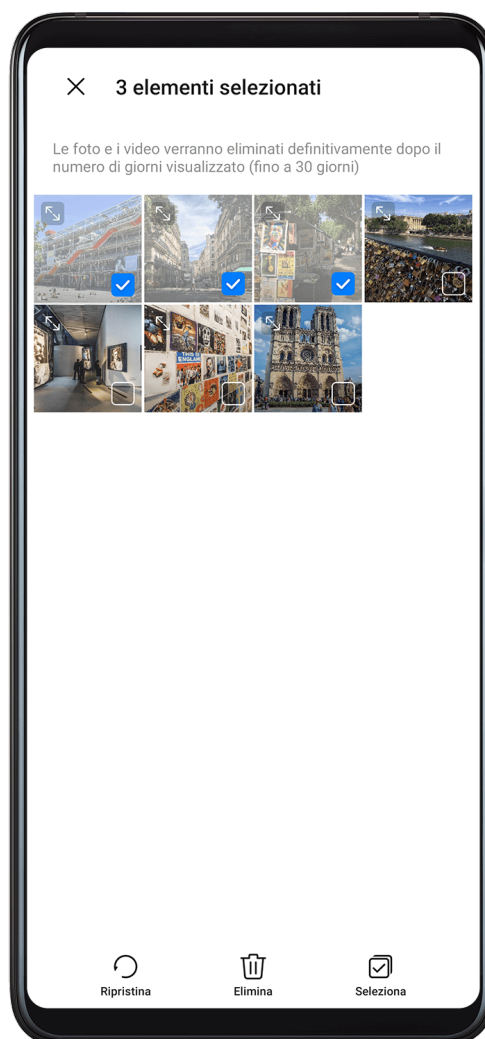


Aggiungere foto o video ai Preferiti

Apri una foto o un video, quindi tocca .

L'elemento comparirà sia nel suo album originale sia nell'album **Preferiti**.

Nascondere album


 Gli album di sistema come **Fotocamera**, **Video**, **Preferiti** e **Schermate** non possono essere nascosti.

Dalla scheda **Album**, accedi a  > **Nascondi album** e attiva gli interruttori per gli album che vuoi nascondere.



Gli album nascosti, e le foto e i video che contengono, non sono visibili nella Galleria.

Bloccare gli album

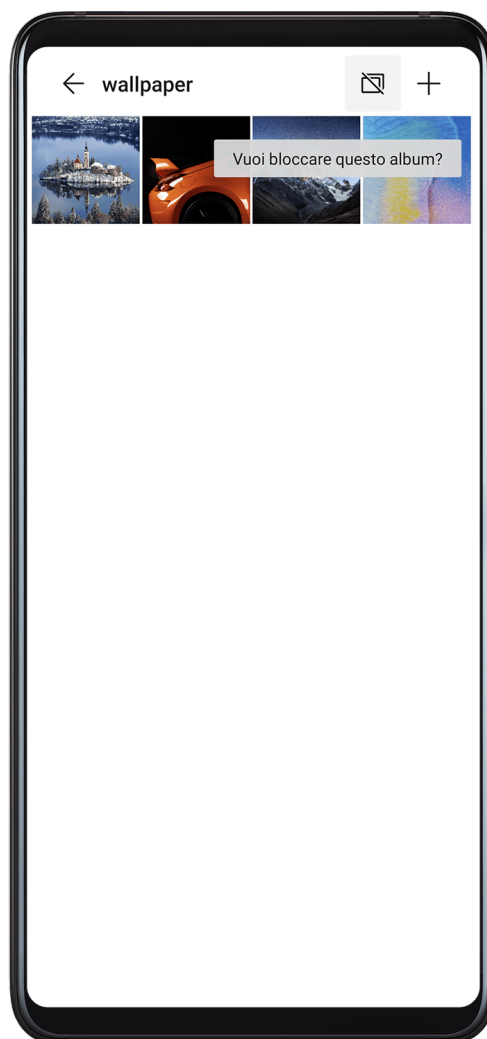Per impedire che gli album di app di terze parti vengano visualizzati nella Galleria, bloccali.



1 Nella scheda **Album**, tocca **Altri**.

2 Tocca un album e se nella parte superiore viene visualizzata l'icona , vai in  > **Blocca**.

Sposta le foto e i video che desideri bloccare negli album bloccati.

Gli album bloccati non possono essere visualizzati in nessuna app, solo in Gestione file.

3 Per sbloccare un album, vai in **Altri**, tocca **Mostra album bloccati**, quindi tocca **Sblocca** accanto all'album.



 Solo alcuni album in **Altri** possono essere bloccati.


Classificazione intelligente delle foto

Classificazione intelligente delle foto

La Galleria organizza automaticamente le foto in categorie, ad esempio ritratti, luoghi, scenari e cibo, così da aiutarti a trovare rapidamente ciò che cerchi.

Apri  **Galleria**, quindi tocca la scheda **Momenti** per visualizzare le foto organizzate per categorie.

Per rimuovere una foto da un album, tocca e tieni premuto per selezionare la foto, quindi tocca  (o  per i ritratti).



 Non tutte le foto possono essere rimosse dagli album di categoria.

Visualizzare e impostare album di persone

Dopo aver scattato un numero sufficiente di foto, la Galleria creerà automaticamente album Persone di singoli o gruppi identificando i volti nelle foto. Questo avviene quando il dispositivo si sta caricando e lo schermo è spento.

Puoi assegnare nomi agli album Persone e impostare il tuo rapporto con queste persone.

Gli album di foto di gruppo richiedono un numero specifico di foto che contengano da 2 a 10 volti già identificati negli album Persone.

- 1 Accedi a  **Galleria** > **Momenti** e visualizza gli album Persone generati.
- 2 Tocca un album, accedi a  > **Modifica** > **Aggiungi nome**, quindi imposta il nome e il tuo rapporto con loro (come Bambino o Mamma).

Una volta terminata l'operazione, puoi trovare un album Persone inserendo il nome o il rapporto nella barra di ricerca.

Editor Huawei Vlog

Editor Huawei Vlog

L'editor Huawei Vlog crea automaticamente Huawei Vlog, come Spotlight reel, video Momenti più belli e album Persone, aggiungendo musica di sottofondo alle tue foto e ai tuoi video.


Puoi anche selezionare foto e video per creare i tuoi Huawei Vlog.



In entrambi i casi, puoi riprodurre, modificare e condividere i tuoi Huawei Vlog con il semplice tocco di un dito.


Crea un video clip con foto e video







1 Vai in  **Galleria > Foto.**

2 Tocca le foto e i video da selezionare e tieni premuto, quindi vai in  **> Video** per creare un video clip. Quindi potrai:

- Selezionare un modello di video: tocca .
- Modificare il materiale video: tocca  per regolare il fotogramma o la lunghezza del video o aggiungere o eliminare materiali video.


Se hai selezionato un video, puoi anche toccare  sulla sequenza temporale del video, quindi trascinare i cursori alle due estremità per tagliare il video.



- Modificare la musica di sottofondo: tocca  e scegli tra la musica di sottofondo preimpostata o i file musicali sul dispositivo.
- Aggiungere effetti filtro: tocca  per selezionare un filtro. Trascina il cursore per regolare l'effetto del filtro.

- Modificare l'intro e l'outro: tocca  per selezionare un'intro e un'outro. Al termine dell'anteprima, tocca il testo dell'intro per modificarne il contenuto e lo stile.
- 3** Terminata l'operazione, tocca  per salvare il video, e segui le istruzioni sullo schermo per esportarlo.


Visualizzare gli Spotlight reel

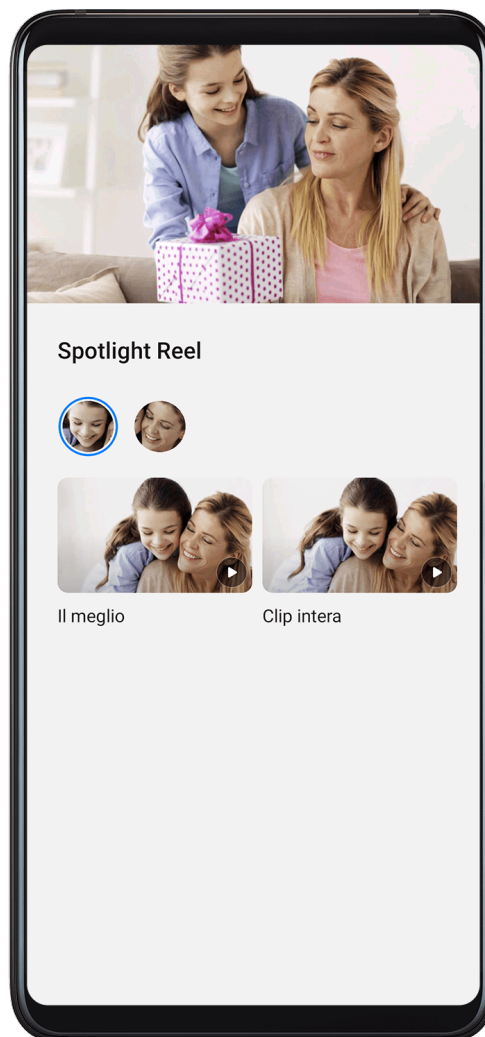Spotlight reel analizza i tuoi video per creare filmati che mettono in evidenza persone e oggetti al loro interno, con una musica di sottofondo.



- 1** Vai in  **Galleria > Album > Video.**
 - 2** Tocca un video, quindi scorri verso l'alto sul video. Tocca il viso di una persona o **Il meglio** per visualizzare lo Spotlight reel creato.
Se non è ancora stato generato un filmato, tocca **INIZIA** per crearne uno.
 - 3** Durante la riproduzione, tocca il video per modificare il modello, la musica di sottofondo, il filtro, l'intro e l'outro e altro ancora.
-  Questa funzione si attiva automaticamente quando il dispositivo si sta caricando e lo schermo è spento. Funziona solo su video locali compresi tra 10 secondi e 3 minuti.

Condividere uno Spotlight reel



- 1 Accedi a **Galleria > Album > Video Editor**, dove troverai tutti i tuoi video esportati.
- 2 Tieni premuto per selezionare i video che desideri condividere, quindi tocca .

Huawei Vlog

Video album delle persone








Galleria crea automaticamente album Persone identificando i volti nelle foto. Puoi visualizzare, modificare e condividere i video generati in questi album Persone.

Visualizzare Huawei Vlog

- 1 Accedi a  **Galleria > Momenti** e tocca un album delle persone.
- 2 Tocca  sulla copertina dell'album.


Modificare i video degli album Persone

Applica effetti speciali, filtri e musica di sottofondo per dare un tocco in più ai tuoi video.

- 1 Tocca  per riprodurre il video. Durante la riproduzione, puoi:
 - Selezionare un modello di video: tocca .
 - Modificare i video clip: tocca  per regolare il numero di fotogrammi o la lunghezza del video o aggiungere o eliminare video clip.
 - Modificare la musica di sottofondo: tocca  e scegli tra la musica di sottofondo preimpostata o i file musicali salvati in locale.
 - Aggiungere effetti filtro: tocca  per selezionare un filtro. Trascina il cursore per regolare l'effetto del filtro.
 - Modificare l'intro e l'outro: tocca  per selezionare un'intro e un'outro. Al termine dell'anteprima, tocca il testo dell'intro per modificarne il contenuto e lo stile.
- 2 Terminata l'operazione, tocca  per salvare il video, e segui le istruzioni sullo schermo per esportarlo.

Condividere i video degli album Persone


I video esportati vengono salvati in **Galleria > Album > Video Editor**.


Tocca e tieni premuto per selezionare i video che desideri condividere, quindi tocca .

Momenti più belli

Momenti più belli

Galleria crea automaticamente album Momenti più belli dalle tue migliori foto e video in base a data, posizione e informazioni sul tema e genera persino un breve filmato in modo da poter rivivere all'istante i bei momenti.

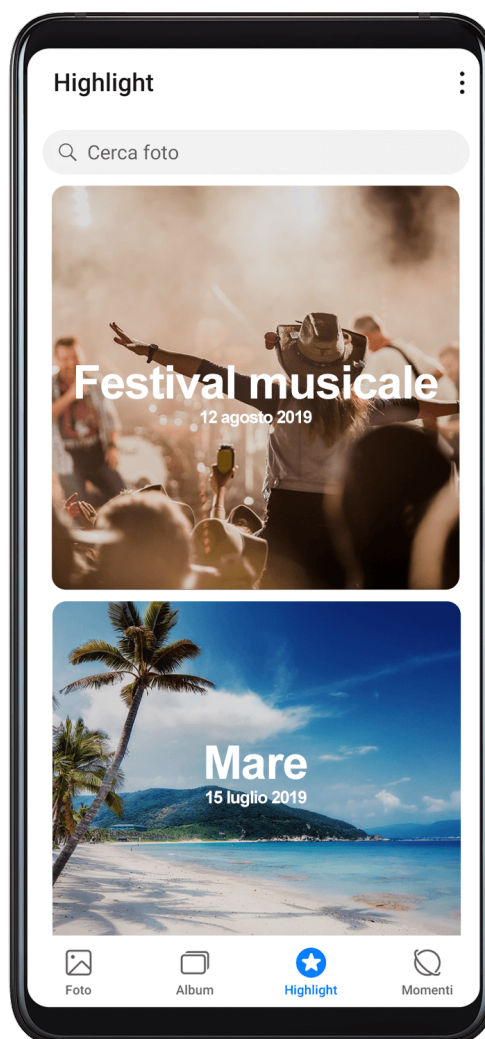

- Per iniziare a utilizzare Momenti più belli, accedi a **Fotocamera** >  e attiva **Tag posizione**.
- Gli album Momenti più belli vengono creati automaticamente quando il dispositivo si sta caricando, lo schermo è spento e la batteria è carica almeno del 50%. Questa procedura potrebbe richiedere tempo.
Gli album Momenti più belli non verranno creati se nella Galleria ci sono meno di 10 foto o video.

Guardare i video Momenti più belli






- 1 Accedi a  **Galleria** > **Highlight** e tocca un album.


2 Tocca  per riprodurre il video.

Modificare i video Momenti più belli

1 Quando guardi un video Momenti più belli, tocca il video per selezionare un modello predefinito nella parte inferiore dello schermo.


2 Per apportare ancora più personalizzazioni, puoi:

- Selezionare un modello di video: tocca .
- Modificare i video clip: tocca  per regolare il numero di fotogrammi o la lunghezza del video o aggiungere o eliminare video clip.
- Modificare la musica di sottofondo: tocca  e scegli tra la musica di sottofondo preimpostata o i file musicali salvati in locale.
- Aggiungere effetti filtro: tocca  per selezionare un filtro. Trascina il cursore per regolare l'effetto del filtro.
- Modificare l'intro e l'outro: tocca  per selezionare un'intro e un'outro. Al termine dell'anteprima, tocca il testo dell'intro per modificarne il contenuto e lo stile.

3 Terminata l'operazione, tocca  per salvare il video, e segui le istruzioni sullo schermo per esportarlo.

Condividere i video Momenti più belli




1 Accedi a **Galleria > Album > Video Editor**, dove troverai tutti i tuoi video esportati.

2 Tieni premuto per selezionare i video che desideri condividere, quindi tocca .

Aggiungere o rimuovere foto e video dagli album Momenti più belli

1 Nella scheda **Highlight**, tocca un album.

2 Quindi potrai:


- Aggiungere foto o video: Tocca , seleziona gli elementi che desideri aggiungere, quindi tocca .
- Rimuovere foto o video: Tieni premuta una foto o un video che vuoi rimuovere, tocca , quindi tocca **Sposta**.

Rinominare un album Momenti più belli

1 Nella scheda **Highlight**, tocca un album.

2 Accedi a  > **Rinomina** e inserisci un nuovo nome.

Eliminare un album Momenti più belli


- 1 Nella scheda **Highlight**, tocca un album.
- 2 Accedi a  > **Elimina** e tocca **Elimina**.

App

App



App

Individuare un'app installata






Scorri verso il basso dal centro della schermata Home per visualizzare la barra di ricerca e inserisci il nome dell'app. Una volta trovata l'app, tocca  accanto al suo nome.

Disinstallare un'app

Puoi disinstallare un'app usando uno dei metodi seguenti:


- Tieni premuta l'icona dell'app che desideri disinstallare fino a quando il dispositivo non vibra, tocca **Disinstalla**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per disinstallare l'app.
 - Accedi a  **Impostazioni** > **App** > **App**, tocca l'app che desideri disinstallare, quindi tocca **Disinstalla**.
-  Alcune app preinstallate di sistema non possono essere disinstallate, in quanto la loro disinstallazione può causare errori di sistema.

Gestire le app in background

- 1 Accedi alla schermata delle attività recenti utilizzando uno dei metodi seguenti, a seconda del metodo di navigazione che stai utilizzando:
 - **Gesture:** scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata e tieni premuto.
 - **Navigazione a Tre tasti:** tocca .
- 2 Nella schermata delle attività recenti, puoi:
 - Scorrere in orizzontale per visualizzare le anteprime delle app.
 - Toccare l'anteprima di un'app per accedere all'app.
 - Scorrere verso l'alto sull'anteprima di un'app per chiudere l'app.
 - Scorrere verso il basso su un'anteprima dell'app per bloccarla. Verrà visualizzato  nella parte superiore dell'anteprima dell'app. Toccando , l'app non verrà chiusa.
 - Scorrere di nuovo verso il basso per sbloccarla.  scomparirà.
 - Toccare  per chiudere tutte le app (tranne quelle che hai bloccato).

Eliminare la cache di un'app


Elimina i file della cache dell'app per liberare spazio di archiviazione.

Accedi a  **Impostazioni** > **App** > **App**, seleziona l'app per cui desideri eliminare la cache, quindi accedi a **Memoria** > **Cancella cache**.

Contatti

Creare e modificare le informazioni di contatto


Puoi creare contatti, visualizzare e gestire il tuo elenco contatti in diversi modi.

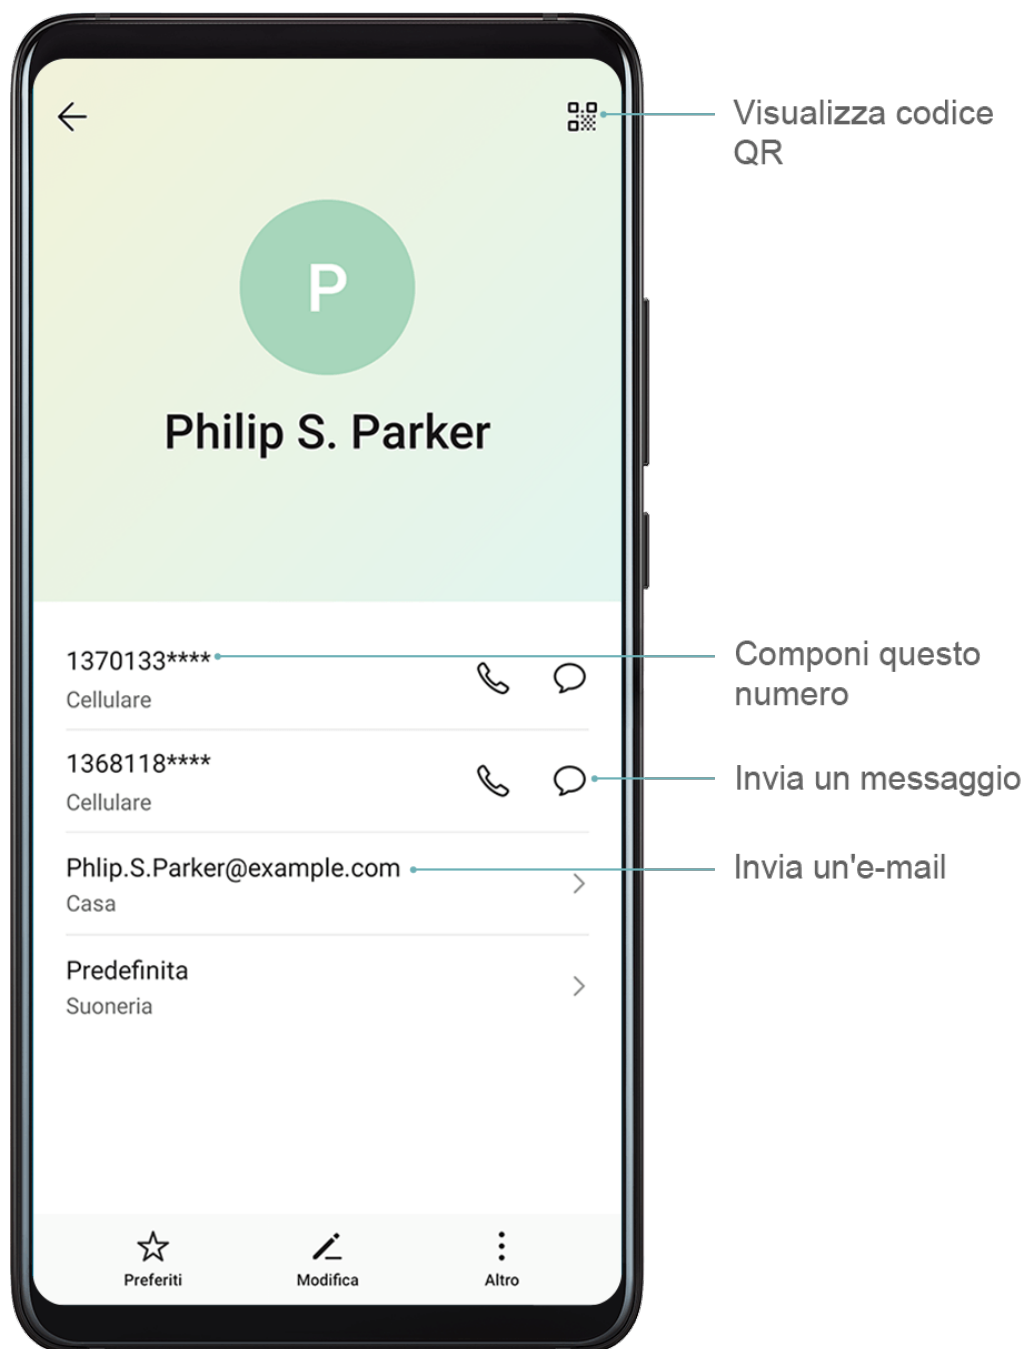


Creare contatti

1 Apri  **Telefono**, seleziona la scheda **Contatti** nella parte inferiore dello schermo, quindi tocca .




Se stai creando un contatto per la prima volta, tocca **Crea nuovo contatto** per iniziare ad aggiungere un contatto.

- 2 Tocca l'immagine della fotocamera per impostare una foto del profilo per il contatto, inserisci informazioni come nome, organizzazione e numero di telefono del contatto, quindi tocca .

Importare contatti

- 1 Nella schermata **Contatti**, accedi a  > **Impostazioni** > **Importa/esporta**.
- 2 Seleziona **Importa tramite Bluetooth**, **Importa tramite Wi-Fi Direct** o **Importa da archivio**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per importare i contatti.


Eeguire la scansione dei biglietti da visita per aggiungere contatti

- 1 Nella schermata **Contatti**, accedi a  > **Scansiona** o accedi a **Biglietti da visita** > **Scansiona**.
- 2 Posiziona un biglietto da visita su una superficie piana, regola la fotocamera in modo che il contenuto del biglietto da visita sia inquadrato chiaramente nel mirino, quindi tocca  per acquisire uno o più biglietti da visita in sequenza.
- 3 Dopo aver scattato le foto, il dispositivo identificherà automaticamente le informazioni di contatto. Tocca  per salvare il contatto.


Puoi visualizzare i biglietti da visita scansionati in **Biglietti da visita**.

Scansionare un codice QR per aggiungere un contatto

Se un codice QR contiene informazioni di contatto, puoi scansionare il codice QR per aggiungere un contatto rapidamente.


- 1 Nella schermata **Contatti**, accedi a  > **Scansiona** o accedi a **Biglietti da visita** > **Scansiona**.
- 2 Scatta la foto di un codice QR o seleziona una foto di una scheda QR dalla Galleria: potrai identificare e aggiungere le informazioni di contatto contenute nel codice.

Cercare contatti


- 1 Dalla schermata **Contatti**, accedi a  > **Impostazioni** > **Visualizza preferenze** e tocca **Tutti i contatti** per visualizzare tutti i tuoi contatti.
- 2 Cerca i contatti utilizzando uno dei seguenti metodi:
 - Scorri verso il basso dal centro della schermata Home, inserisci una parola chiave per il contatto che desideri trovare nella casella di ricerca (come nome, iniziali o indirizzo e-mail).
Puoi anche inserire più parole chiave, ad esempio "Mario Roma", per trovare rapidamente i contatti corrispondenti.

- Inserisci le parole chiave per il contatto che desideri trovare nella casella di ricerca sopra l'elenco dei contatti. I risultati corrispondenti verranno visualizzati sotto la casella di ricerca.

Condividere i contatti



- 1 Nella schermata **Contatti**, seleziona il contatto che desideri condividere, quindi accedi a  > **Condividi contatto**.
- 2 Seleziona un metodo di condivisione, quindi segui le istruzioni visualizzate per condividere il contatto.



Esportare contatti

- 1 Nella schermata **Contatti**, accedi a  > **Impostazioni** > **Importa/esporta**.
- 2 Tocca **Esporta in archivio** e segui le istruzioni sullo schermo per esportare i contatti. I file **.vcf** esportati vengono salvati nella directory principale della memoria interna del dispositivo per impostazione predefinita. Puoi aprire **Gestione file** per visualizzare i file esportati nella memoria interna.



Eliminare i contatti

Elimina i contatti con uno dei metodi seguenti.

- Tocca e tieni premuta la voce che desideri eliminare, quindi tocca **Elimina**.
- Nella schermata **Contatti**, accedi a  > **Impostazioni** > **Organizza contatti** > **Elimina più contatti**, seleziona le voci che vuoi eliminare, quindi tocca .

Per ripristinare i contatti eliminati, accedi a  > **Impostazioni** > **Organizza contatti** > **Eliminati di recente**, tocca e tieni premuto un contatto che desideri ripristinare, seleziona le caselle di verifica degli altri che eventualmente desideri ripristinare, quindi tocca .




Unire i contatti duplicati

- 1 Apri  **Telefono**, seleziona la scheda **Contatti** nella parte inferiore dello schermo, quindi tocca  > **Impostazioni** > **Organizza contatti** > **Unisci contatti duplicati**.
- 2 Seleziona i contatti duplicati da unire e tocca **Unisci**.



Gestire gruppi di contatti

Puoi inviare comodamente e-mail o messaggi a più contatti creando e gestendo gruppi di contatti. Il dispositivo raggruppa automaticamente i contatti per azienda, città e ora dell'ultimo contatto, ma puoi anche creare nuovi gruppi in base alle tue preferenze.



Creare un gruppo di contatti

- 1 Apri  **Telefono**, seleziona la scheda **Contatti** nella parte inferiore dello schermo, quindi tocca **Gruppi**.
- 2 Tocca , inserisci il nome del gruppo, ad esempio "Famiglia" o "Amici", quindi tocca **OK**.
- 3 Segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere contatti al gruppo, quindi tocca .

Modificare un gruppo di contatti

- 1 Nella schermata **Gruppi**, seleziona il gruppo che desideri modificare e tocca  per aggiungere un nuovo contatto.
- 2 Tocca  per **Rimuovi membro**, **Suoneria gruppo**, **Elimina gruppo** o **Rinomina**.

Inviare messaggi o e-mail di gruppo

Nella schermata **Gruppi**, apri un gruppo, quindi tocca  per inviare un messaggio o tocca  per inviare un'e-mail.



Eliminare i gruppi di contatti

Nella schermata **Gruppi**, tieni premuto il gruppo da eliminare, quindi tocca **Elimina**.

Creare informazioni personali

Puoi creare un biglietto da visita che contiene le tue informazioni personali da condividere con altri. Puoi anche aggiungere informazioni personali di emergenza in modo da poter richiedere assistenza rapidamente in caso di emergenza.

Creare un biglietto da visita personale



- 1 Apri  **Telefono**, seleziona la scheda **Contatti** nella parte inferiore dello schermo, quindi tocca **Il mio biglietto**.
- 2 Imposta la foto del profilo, inserisci le informazioni personali come nome, indirizzo lavorativo e numero di telefono.
- 3 Tocca  per creare automaticamente un biglietto da visita con codice QR. Puoi condividere il tuo biglietto da visita utilizzando il codice QR.

Aggiungere informazioni di emergenza

- 1 Dalla schermata **Contatti**, vai in **Il mio biglietto** > **Info di emergenza**.
- 2 Tocca **AGGIUNGI** e imposta le informazioni personali e mediche e i contatti di emergenza. Una volta aggiunti i contatti di emergenza e nel caso in cui ti trovassi in una situazione di emergenza, accedi alla schermata di blocco per inserire la password, vai in **Chiamata di**

emergenza > Info di emergenza > Contatti di emergenza e seleziona un contatto di emergenza per effettuare una chiamata.

Eliminare le tracce di un contatto


- 1 Apri  **Telefono**, tocca la scheda **Contatti** nella parte inferiore dello schermo, quindi tocca il contatto per il quale desideri eliminare le tracce.
- 2 Accedi a  > **Rimuovi la cronologia** > **Elimina** per eliminare tutti i registri di chiamate e messaggi per quel contatto.


Telefono

Effettuare una chiamata

Comporre un numero o selezionare un contatto da chiamare

Usa uno dei metodi seguenti per effettuare una chiamata:

- Apri  **Telefono**, digita parte di un numero di telefono, la prima lettera del nome di un contatto o le iniziali del contatto per trovare un contatto.

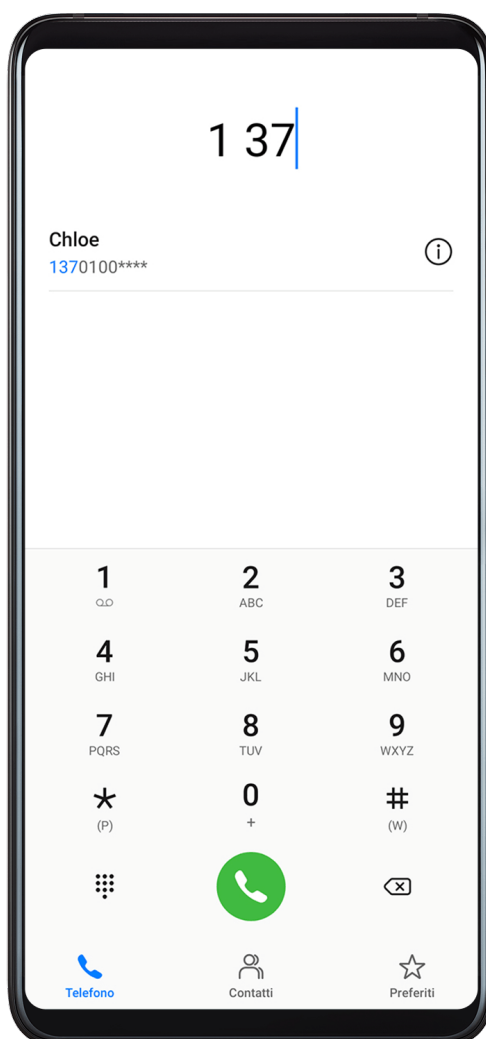



- Sulla schermata **Telefono**, tocca la scheda **Contatti** in basso, quindi seleziona un contatto per effettuare una chiamata.

Tocca  per terminare la chiamata.

Utilizzare la chiamata rapida

Dopo aver impostato la chiamata rapida per un contatto, potrai chiamare rapidamente quel contatto con il tasto numerico assegnato.

Accedi a  **Telefono** >  > **Impostazioni** > **Composizione veloce**, seleziona un tasto numerico, quindi imposta un contatto per questo numero di chiamata rapida.

Premere il tasto di accensione per terminare una chiamata

Durante una chiamata, premi il pulsante di accensione per terminare la chiamata.

Accedi a  **Telefono** >  > **Impostazioni** > **Altro** e attiva **Chiudi chiamata con tasto di accensione**.

Impostare uno sfondo chiamata

È possibile impostare uno sfondo per le chiamate.

1 Vai in  **Impostazioni** > **Schermata Home e sfondi** > **Sfondo**.

2 Seleziona un'immagine e impostala come sfondo.

Puoi anche impostare una foto del profilo per un contatto affinché venga visualizzata sullo sfondo della chiamata.

1 Nella schermata **Telefono**, tocca la scheda **Contatti** in basso, quindi seleziona il contatto per cui desideri impostare la foto del profilo.


2 Tocca , quindi tocca  per impostare una foto del profilo per il contatto.

Effettuare una chiamata internazionale

1 Contatta il tuo operatore di telefonia mobile per attivare e informarti sul servizio chiamate internazionali.

2 Apri  **Telefono**, tocca la scheda **Contatti** in basso, quindi seleziona un contatto per effettuare una chiamata.



Per i numeri che non sono presenti nell'elenco contatti, nella schermata **Telefono**, tocca e tieni premuto il tasto numerico 0 per visualizzare "+", inserisci il prefisso paese e il numero

di telefono, quindi tocca  per effettuare una chiamata internazionale.



Gestire i registri delle chiamate

Puoi unire i registri chiamate dello stesso contatto o numero per avere un'interfaccia più ordinata e concisa, oppure, se necessario, puoi cancellare i registri chiamate.

Unire i registri chiamate



- 1 Accedi a  **Telefono** >  > **Impostazioni** > **Unisci il registro chiamate**.
- 2 Seleziona **Per contatto** e il dispositivo unirà automaticamente i registri chiamate dello stesso numero o contatto.

Visualizzare le chiamate senza risposta

- 1 Per visualizzare tutte le chiamate senza risposta, apri  **Telefono**, scorri verso il basso nell'elenco del registro chiamate, quindi tocca la scheda **Perse**.
Tutte le chiamate senza risposta vengono visualizzate in rosso nell'elenco del registro chiamate per consentirti di identificarle rapidamente sulla schermata **Tutte**.
- 2 Tocca  accanto a un registro chiamate per richiamare o inviare un messaggio.

Eliminare i registri chiamate

Elimina i registri chiamate utilizzando uno dei metodi seguenti:




- Sulla schermata **Telefono**, tieni premuto un registro chiamate, quindi tocca **Elimina voce**.
- Nella schermata **Telefono**, accedi a  > **Elimina voci**. Seleziona più registri chiamate, quindi tocca  per eliminarli.

Impostare una suoneria per le chiamate in arrivo

Come suoneria per le chiamate in arrivo, puoi impostare la tua melodia preferita o un video.


Se nel dispositivo sono inserite due schede SIM, configura la suoneria separatamente per SIM 1 e SIM 2.




Impostare una suoneria musicale

- 1 Accedi a  **Telefono** >  > **Impostazioni** > **Suoneria** o  **Impostazioni** > **Suoni e vibrazione** > **Suoneria telefono**.
- 2 Seleziona una suoneria di sistema o tocca **Musica sul dispositivo** per selezionare un brano locale come suoneria.


Impostare una suoneria video

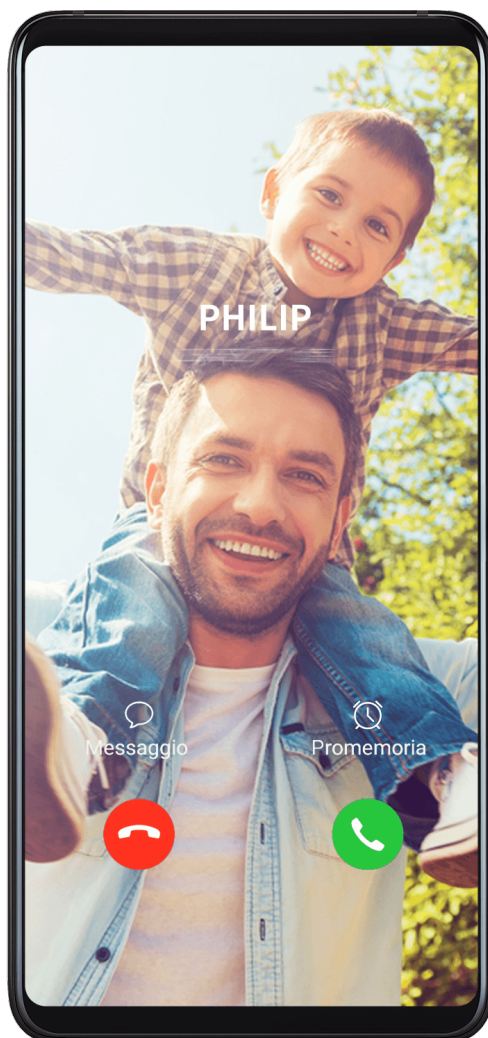Imposta un video come suoneria per le chiamate in arrivo.



- 1 Accedi a  **Telefono** >  > **Impostazioni** > **Suoneria** o  **Impostazioni** > **Suoni e vibrazione** > **Suoneria telefono**.
- 2 Tocca **Suonerie video** e seleziona un video per visualizzare in anteprima l'effetto per le chiamate in arrivo.
- 3 Tocca **Applica** per impostare il video come suoneria.

Impostare una suoneria per un contatto

- 1 Apri  **Telefono**, tocca la scheda **Contatti** nella parte inferiore della schermata, quindi seleziona il contatto per cui desideri impostare una suoneria.
- 2 Nella schermata dei dettagli del contatto, tocca **Suoneria** e seleziona una suoneria.


Utilizzare VoLTE per effettuare chiamate


VoLTE (Voice over LTE) è una tecnologia di trasmissione dati basata su IP che offre servizi di chiamata e dati su rete 4G.

Una volta attivato VoLTE, puoi effettuare chiamate mentre accedi a Internet. Se il dispositivo supporta dual VoLTE per doppia SIM, puoi ricevere una chiamata in arrivo su una scheda SIM anche quando l'altra scheda SIM è già impegnata in una chiamata.

VoLTE inoltre offre tempi di connessione delle chiamate più rapidi e chiamate vocali e videochiamate di qualità superiore.



Attivare VoLTE

- 1 Contatta l'operatore di telefonia mobile per attivare le funzioni 4G e VoLTE per la scheda SIM in uso. Se gli alloggiamenti della scheda SIM principale e secondaria di un dispositivo con doppia SIM supportano 4G e VoLTE, puoi attivare 4G e VoLTE per entrambe le schede SIM.
- 2 Vai in  **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Dati mobili**. Nell'area delle impostazioni di rete della SIM 1 o della SIM 2, attiva l'interruttore **Chiamate VoLTE**.

-  Questa funzione può variare a seconda dell'operatore.
 - La rete 4G è stata usata come esempio in questo caso. Se il dispositivo supporta il 5G, le operazioni sono le stesse.
 - Il 5G è supportato solamente in alcuni paesi e aree geografiche.

Effettuare una videochiamata



Le videochiamate sono possibili solo quando entrambe le parti utilizzano dispositivi compatibili VoLTE.

- 1 Apri  **Telefono**, tocca la scheda **Contatti** nella parte inferiore della schermata, quindi seleziona il contatto che vuoi chiamare.
- 2 Tocca  per effettuare una videochiamata.

Durante una chiamata vocale, puoi anche toccare  per passare a una videochiamata.

Usare VoWiFi per effettuare chiamate

La funzione VoWiFi consente di effettuare chiamate su una rete Wi-Fi. Puoi effettuare chiamate VoWiFi anche in Modalità aereo.


- 1 Questa funzione richiede il supporto dell'operatore di telefonia mobile. Contatta l'operatore per attivare la funzione VoWiFi.
- 2 Accedi a  **Telefono** >  > **Impostazioni** > **Chiamata Wi-Fi**, quindi attiva **VoWiFi**.




Gestire le chiamate in arrivo

Puoi usare la funzione Avviso di chiamata per rispondere alle chiamate in arrivo quando sei già occupato in un'altra chiamata. Se non puoi rispondere a una chiamata perché il dispositivo è guasto o il segnale di rete è basso, puoi impostare l'inoltro di chiamata per inviare le chiamate a un altro numero o dispositivo.





Rispondere o rifiutare una chiamata in arrivo

Se ricevi una chiamata quando lo schermo è bloccato:

- Trascina  verso destra per rispondere alla chiamata.


- Trascina  verso sinistra per rifiutare la chiamata.
- Tocca  per rifiutare la chiamata e rispondere con un messaggio SMS.
- Tocca  per impostare un promemoria di richiamata.



Se ricevi una chiamata quando lo schermo è sbloccato:

- Tocca  per rispondere alla chiamata.
- Tocca  per rifiutare la chiamata.
- Tocca  per rifiutare la chiamata e rispondere con un messaggio SMS.
- Tocca  per impostare un promemoria di richiamata.

Attivare Avviso di chiamata


La funzione Avviso di chiamata consente di rispondere alle chiamate in arrivo quando è già in corso una chiamata, mettendo in attesa la prima chiamata.

-  Questa funzione richiede il supporto da parte dell'operatore di telefonia mobile. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore.


Accedi a  **Telefono** >  > **Impostazioni**. Sotto la scheda SIM per cui desideri attivare Avviso di chiamata, accedi a **Altro** > **Avviso di chiamata**.

-  Questa funzione può variare a seconda dell'operatore.

Rispondere a una nuova chiamata in arrivo durante una chiamata


- 1 Quando ricevi una chiamata in arrivo durante un'altra chiamata avviata in precedenza, tocca  per rispondere.




- 2 Tocca  o tocca una chiamata in sospeso nell'elenco chiamate per passare da una chiamata all'altra.

Attivare Inoltro chiamata


Dopo l'attivazione della funzione di Inoltro chiamata, le chiamate che soddisfano le condizioni impostate verranno automaticamente trasferite a un numero di telefono specificato.


-  Questa funzione richiede il supporto da parte dell'operatore di telefonia mobile. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore.

- 1 Sulla schermata **Telefono**, accedi a  > **Impostazioni** e tocca **Inoltro chiamata** sotto la scheda SIM su cui desideri attivare l'inoltro chiamata.
- 2 Seleziona e attiva un metodo di inoltro, quindi inserisci e conferma il numero di destinazione.

-  Questa funzione può variare a seconda dell'operatore.

Disattivare Inoltro chiamata






- 1 Sulla schermata **Telefono**, accedi a  > **Impostazioni** e tocca **Inoltro chiamata** sotto la scheda SIM su cui desideri disattivare l'inoltro chiamata.
- 2 Seleziona la modalità di inoltro che desideri disattivare e disattivala.


 Questa funzione può variare a seconda dell'operatore.

Filtrare e bloccare le chiamate di spam

Imposta diverse regole di blocco per bloccare messaggi commerciali, frodi e altri tipi di chiamate spam.



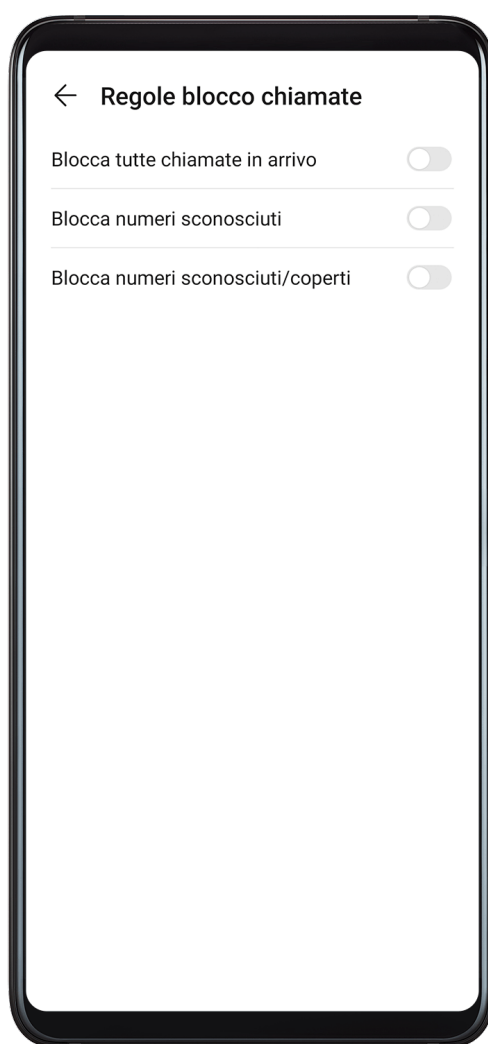

Filtrare le chiamate spam


- 1 Accedi a  **Telefono** >  > **Filtro molestie** >  e imposta le regole di blocco.
In alternativa, accedi a  **Optimizer** > **Filtro molestie** >  per impostare le regole di blocco.
- 2 Tocca **Regole blocco chiamate** e attiva gli interruttori per le regole di blocco corrispondenti.






Bloccare le chiamate in arrivo da numeri specifici

Puoi bloccare le chiamate in arrivo da numeri specifici con uno dei metodi seguenti.

- Accedi a  **Telefono** >  > **Filtro molestie** >  > **Lista nera**, tocca , quindi aggiungi i numeri di telefono che desideri bloccare.

- Sulla schermata **Telefono**, tocca la scheda **Contatti** in basso, tocca il contatto che vuoi bloccare, quindi accedi a  > **Aggiungi contatto alla lista nera**.


Impostare la ricezione delle notifiche per le chiamate bloccate

Accedi a  **Telefono** >  > **Filtro molestie** >  > **Ricezione notifiche** e imposta se ricevere o meno le notifiche per le chiamate bloccate.

SOS e chiamate di emergenza

Usare l'SOS di emergenza

In caso di emergenza, puoi inviare rapidamente e segretamente un messaggio SOS ai contatti di emergenza.


- 1 Attiva il GPS e autorizza la funzione SOS di emergenza ad accedere alla tua posizione.
- 2 Accedi a  **Impostazioni** > **Sicurezza** > **SOS Emergenza**, attiva **Invia anche un messaggio SOS**, quindi imposta i tuoi contatti di emergenza.


Dopo aver attivato la funzione SOS di emergenza, se ti trovi in una situazione d'emergenza, premi il tasto d'accensione cinque volte in rapida successione e il dispositivo invierà automaticamente ai tuoi contatti d'emergenza un messaggio con la tua posizione corrente.

Una volta che il messaggio è stato inviato, il dispositivo visualizzerà la schermata delle chiamate di emergenza, da cui puoi chiamare rapidamente un servizio d'emergenza o uno dei tuoi contatti d'emergenza.

Effettuare chiamate di emergenza


In caso di emergenza, puoi effettuare chiamate di emergenza direttamente dalla schermata di blocco del dispositivo anche in mancanza di segnale.





 La funzione di chiamata di emergenza è soggetta alle normative locali e ai singoli operatori di telefonia mobile. Problemi di rete o altri tipi di interferenze possono compromettere il funzionamento delle chiamate di emergenza.

- 1 Dalla schermata di blocco, accedi alla schermata per l'immissione della password e tocca **Chiamata di emergenza**. Se ti trovi in un'area con un buon segnale e il dispositivo ha una connessione Internet, il dispositivo otterrà automaticamente la tua posizione e la visualizzerà sullo schermo.
- 2 Immetti il numero di emergenza locale e tocca  per chiamare il numero. In alternativa, tocca **Info di emergenza** e seleziona un contatto di emergenza per effettuare la chiamata.

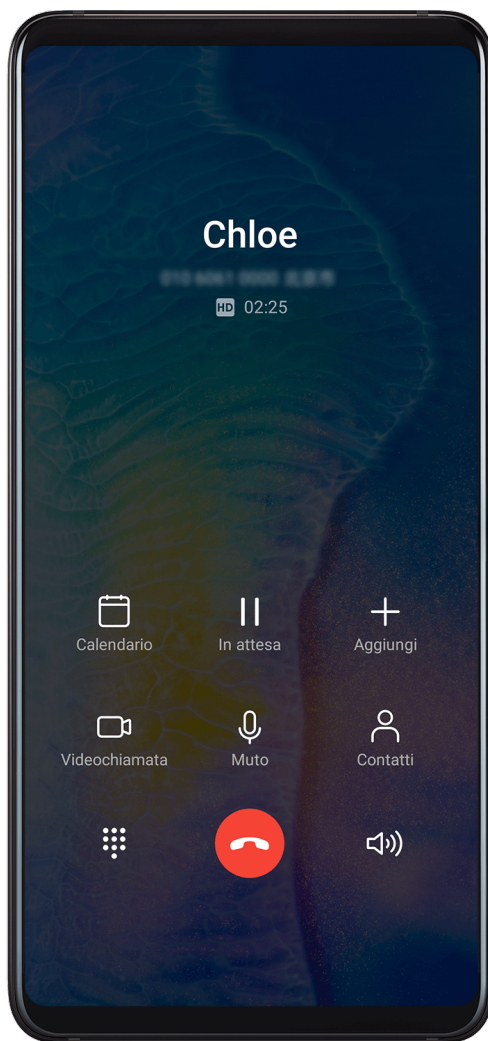Effettuare operazioni durante una chiamata

Durante una chiamata, verrà visualizzato un menu di chiamata.





- Tocca  per attivare la modalità vivavoce.
- Tocca  per avviare un'altra chiamata (disponibile solo dopo l'attivazione della chiamata a tre). Questa funzione richiede il supporto da parte dell'operatore di telefonia mobile. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore.
- Tocca  per utilizzare l'app Telefono.
- Durante una chiamata, puoi nascondere la schermata della chiamata e accedere ad altre app tornando alla schermata precedente o alla schermata Home utilizzando la modalità di navigazione corrente.
Per tornare alla schermata della chiamata, tocca la barra verde a sinistra della barra di stato.
- Tocca  per terminare la chiamata.

Usare la segreteria

Inoltra le chiamate alla segreteria quando il dispositivo è spento o in mancanza di copertura di rete cellulare. Il chiamante può lasciare un messaggio vocale ascoltabile in seguito.

Questa funzione richiede il supporto del servizio da parte dell'operatore di telefonia mobile. Contatta il tuo operatore di telefonia mobile per ricevere assistenza.

Attivare la Segreteria

- 1 Accedi a  **Telefono** >  > **Impostazioni** > **Altro**.
Se nel dispositivo sono state inserite due schede SIM, tocca **Altro** in SIM 1 o SIM 2.
- 2 Accedi a **Segreteria** > **Numero segreteria**, inserisci il numero della segreteria ottenuto dal tuo operatore e tocca **OK**.


Ascoltare un messaggio in Segreteria

Tocca e tieni premuto il numero 1 sul tastierino numerico e inserisci il numero della tua segreteria.





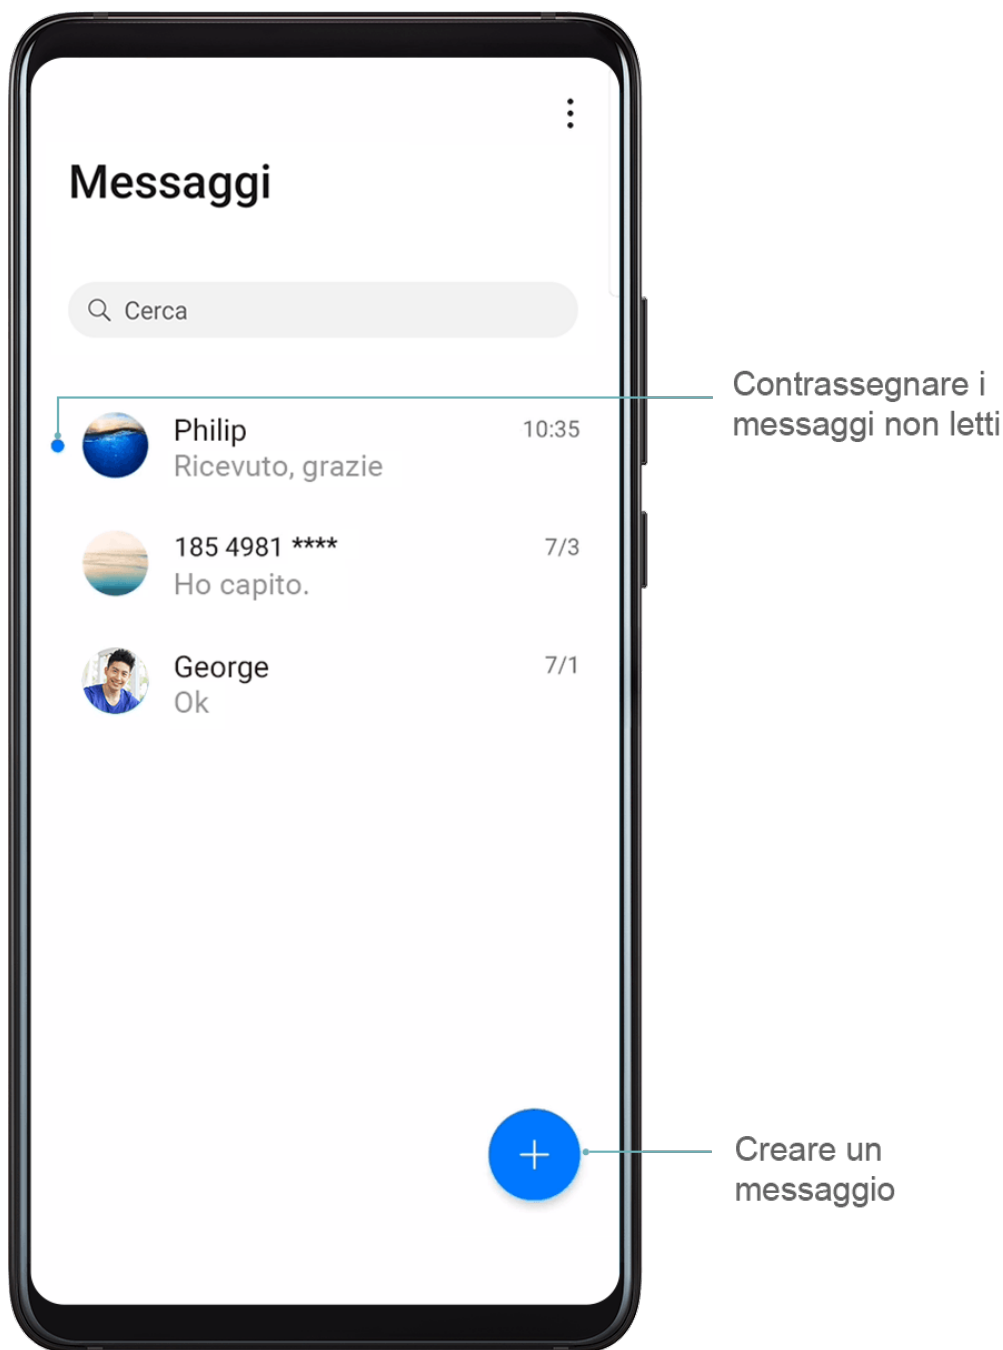

Messaggi

Inviare e gestire messaggi


Puoi inviare e ricevere messaggi che includono testo, emoji, immagini, file audio e altro. Puoi anche gestire i messaggi nell'elenco dei messaggi.



Inviare messaggi

- 1 Apri  **Messaggi** e tocca .
- 2 Sulla schermata **Nuovo**, inserisci il contenuto del messaggio. Tocca  per aggiungere altri tipi di contenuti come immagini e file audio.
- 3 Nella casella del destinatario, tocca , seleziona i contatti o gruppi di contatti, quindi tocca .
Per inviare un messaggio di gruppo a chi non fa parte del tuo elenco contatti, tocca in qualsiasi spazio vuoto della casella dei destinatari e inserisci i numeri di telefono dei destinatari. Tocca il tasto invio della tastiera quando hai terminato di inserire ciascun numero di telefono.
- 4 Quando hai terminato di modificare il messaggio, tocca  per inviarlo.

Salvare un messaggio come bozza

Dalla schermata **Nuovo**, tocca  per salvare un messaggio come bozza.


Annullare l'invio di un messaggio

Nella schermata **Messaggi**, accedi a  > **Impostazioni** > **Avanzate** e attiva **Richiama i messaggi**.

Entro sei secondi dall'invio del messaggio, puoi toccare due volte il messaggio per annullare l'invio.

Visualizzare e rispondere ai messaggi


1 Sulla schermata **Messaggi**, seleziona un contatto per visualizzare la conversazione con lui.


2 Per rispondere a un messaggio, inserisci il contenuto del messaggio nella casella di testo, quindi tocca .

I nuovi messaggi verranno visualizzati nell'area notifiche sotto forma di banner, puoi toccarli per rispondere.

Contrassegnare i messaggi come già letti



Puoi usare uno dei metodi seguenti per contrassegnare i messaggi come già letti:

- I nuovi messaggi verranno visualizzati nell'area notifiche sotto forma di banner, puoi contrassegnarli lì come letti.
- Nella schermata **Messaggi**, scorri verso sinistra con il dito sul messaggio che vuoi contrassegnare come letto, quindi tocca .

- Nella schermata **Messaggi**, accedi a  > **Contrassegna come letto**.

Eliminare un messaggio

Puoi eliminare i messaggi con uno dei metodi seguenti.

- Nella schermata **Messaggi**, scorri a sinistra il messaggio da eliminare, quindi tocca .
- Tieni premuto un messaggio, seleziona più messaggi che desideri eliminare, quindi tocca . I messaggi eliminati non possono essere recuperati.

Filtrare e bloccare i messaggi di spam





Imposta diverse regole di blocco, come la lista bloccati, per bloccare messaggi commerciali, frodi e altri tipi di spam.

Bloccare i messaggi di spam





Accedi a  **Messaggi** >  > **Filtro molestie** >  e imposta le regole di blocco.

Puoi anche accedere a  **Optimizer** > **Filtro molestie** >  per impostare le regole di blocco.




Bloccare i messaggi da numeri specifici

- 1 Accedi a  **Messaggi** >  > **Filtro molestie** >  > **Lista nera**.
- 2 Tocca  e aggiungi i numeri che desideri bloccare. Tutti i messaggi SMS e MMS inviati da questi numeri saranno bloccati.

Bloccare i messaggi contenenti parole chiave specifiche

- 1 Accedi a  **Messaggi** >  > **Filtro molestie** >  > **Parole chiave bloccate**.
- 2 Tocca  e aggiungi le parole chiave da filtrare. Tutti i messaggi contenenti queste parole chiave verranno bloccati.


Impostare se ricevere notifiche per i messaggi bloccati

Accedi a  **Messaggi** >  > **Filtro molestie** >  > **Ricezione notifiche** e imposta se ricevere notifiche quando i messaggi vengono bloccati.




Calendario

Aggiungere e gestire eventi

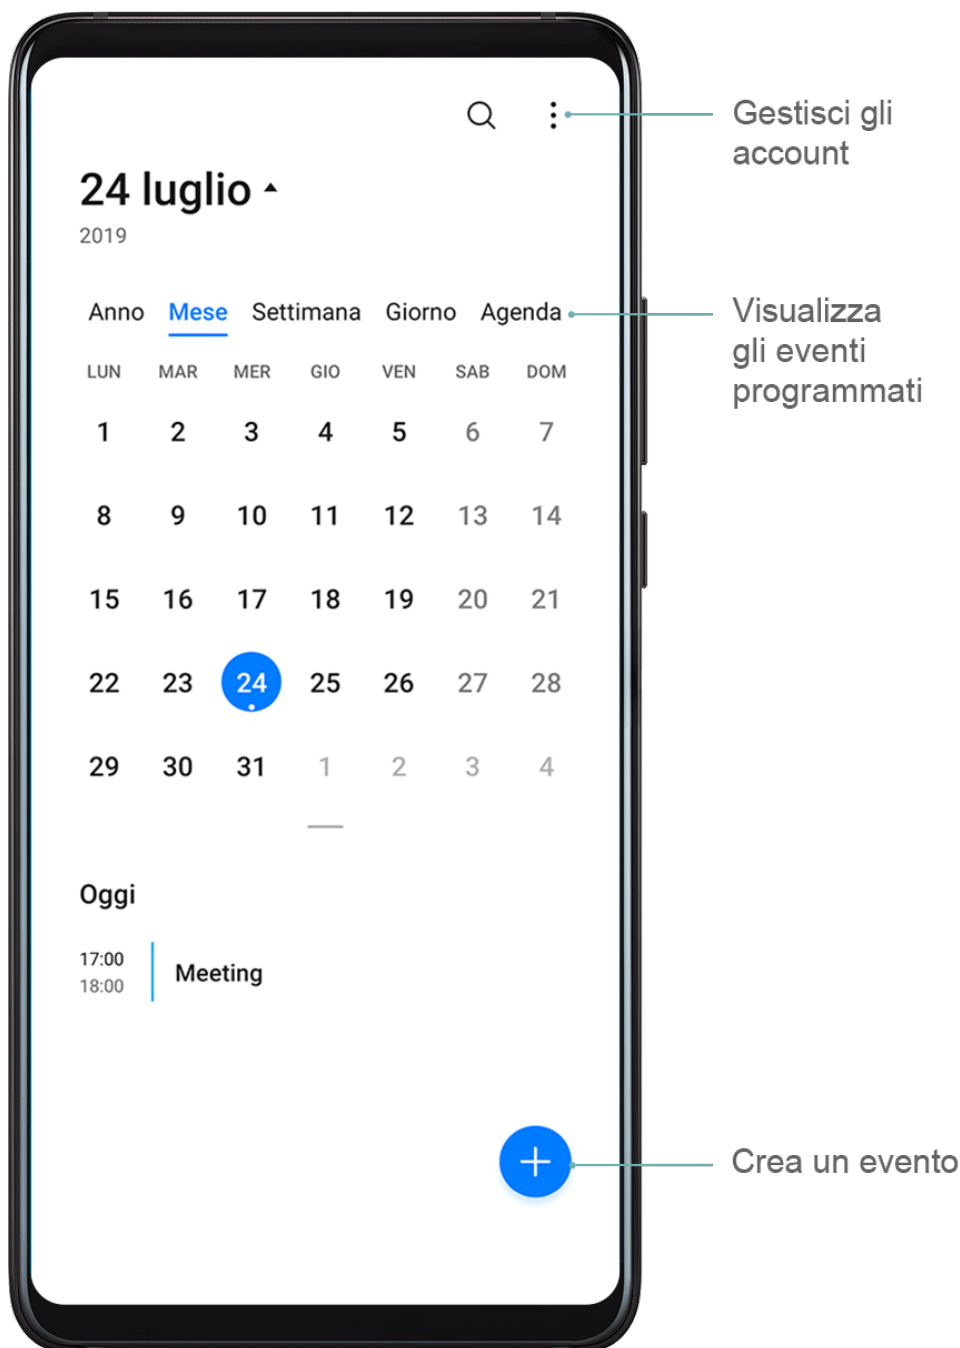

Gli eventi ti aiutano a pianificare e gestire le attività di lavoro e della vita quotidiana, come partecipare a riunioni aziendali, organizzare incontri sociali e pagare le rate della carta di credito. Puoi aggiungere eventi e impostare promemoria per aiutarti a programmare in anticipo il tuo tempo.



Creare un evento

- 1 Apri  **Calendario** e tocca .
- 2 Inserisci i dettagli dell'evento, come titolo, luogo e orari di inizio e fine.
- 3 Tocca **Aggiungi promemoria** per impostare l'ora del promemoria per l'evento.
- 4 Tocca  per salvare l'evento.


Importare promemoria di riunioni

- 1 Accedi a  **Calendario** >  > **Gestione account**.
- 2 Tocca **Aggiungi account**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere le e-mail di lavoro (dal tuo account Exchange) al calendario per visualizzare i promemoria delle riunioni.

Cercare eventi



- 1 Nella schermata **Calendario**, tocca .
- 2 Inserisci le parole chiave dell'evento nella casella di ricerca, ad esempio titolo e località.

Condividere un evento

- 1 Nella schermata **Calendario**, tocca un evento sul calendario o sotto la pianificazione.
- 2 Tocca  e segui le istruzioni sullo schermo per condividere l'evento con il metodo che preferisci.

Eliminare eventi



Puoi eliminare eventi con i metodi seguenti.

- Nella schermata **Calendario**, quindi tocca l'evento da eliminare e tocca .
- Tocca **Calendario**, tocca e tieni premuto un evento, seleziona gli eventi che desideri eliminare, quindi tocca .

Impostare una notifica del calendario



Imposta il tipo di notifica del calendario in base alle tue esigenze. Puoi impostare notifiche sulla barra di stato, notifiche banner, notifiche audio e altro.

Puoi anche modificare l'ora predefinita del promemoria per controllare quando il dispositivo ti invierà un promemoria.

- 1 Accedi a  **Calendario** >  > **Impostazioni**.
- 2 Nelle impostazioni del promemoria, imposta **Promemoria predefinito** e **Data promemoria per gli eventi di tutto il giorno**.
- 3 Tocca **Notifiche** e attiva **Consenti notifiche**. Quindi segui le istruzioni sullo schermo per impostare un tipo di notifica.


Personalizzare la visualizzazione del calendario

Imposta il giorno di inizio della settimana, se mostrare o meno i numeri delle settimane e altro ancora nelle impostazioni di visualizzazione di Calendario.

- 1 Accedi a  **Calendario** >  > **Impostazioni**.
- 2 Imposta se mostrare o meno i numeri delle settimane, il primo giorno della settimana e così via.



Impostare altri calendari

Imposta il Calendario in modo da visualizzare anche altri calendari, come il calendario lunare cinese o il calendario islamico.

Accedi a  **Calendario** >  > **Impostazioni** > **Alterna i calendari** e seleziona un altro calendario.

Visualizzare le festività nazionali/regionali

Visualizza le festività nazionali/regionali nel Calendario per pianificare i tuoi viaggi.




- 1 Accedi a  **Calendario** >  > **Impostazioni** > **Festività nazionali**.
- 2 Attiva l'interruttore di un paese/regione e il dispositivo scaricherà automaticamente le informazioni sulle festività di quel paese/regione e le visualizzerà nel Calendario.

Orologio

Sveglia

Puoi impostare le sveglie in modo che riproducano un audio o una vibrazione in momenti specifici.

Impostare una sveglia

- 1 Accedi a  **Orologio** > **Sveglia**, tocca  e imposta un orario.
- 2 Seleziona un audio per la sveglia. L'audio verrà riprodotto quando lo selezioni. Puoi premere i tasti del volume per regolare il volume.
- 3 Imposta le opzioni seguenti secondo quello che preferisci.
 - Ripeti
 - Vibrazione
 - Durata della suoneria
 - Durata sospensione
 - Etichetta
- 4 Al termine, tocca .

Modificare o eliminare una sveglia

Tocca una sveglia esistente per modificarla o eliminarla.

Posporre una sveglia

Se non vuoi alzarti quando suona la sveglia, ti basterà toccare il pulsante per posporla o premere il tasto di accensione.

La lunghezza della ripetizione viene impostata quando crei la sveglia.




Disattivare una sveglia

Quando suona la sveglia, scorri verso sinistra o destra sul pulsante visualizzato nella parte inferiore dello schermo per disattivarla.




Timer e cronometro

Puoi usare il timer per impostare un conto alla rovescia da un tempo specificato. Puoi anche usare il cronometro per misurare la durata di un evento.

Timer



Accedi a  **Orologio** > **Timer**, imposta la durata e tocca  per avviare il timer. Per fermarlo, tocca .

Cronometro

Accedi a  **Orologio** > **Cronometro** e tocca  per avviare il cronometro. Per fermarlo, tocca .

Visualizzare l'ora delle città di tutto il mondo


Usa **Orologio** per visualizzare l'ora locale in diversi fusi orari in tutto il mondo.


Apri  **Orologio** > **Ore locali**, tocca  e inserisci il nome di una città o selezionane uno dall'elenco delle città.

Visualizzare il doppio orologio nella schermata di blocco

Quando sei lontano dal fuso orario di residenza, usa **Due orologi** per visualizzare l'ora della città di residenza e della posizione corrente sulla schermata di blocco.



Accedi a  **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Data e ora**, attiva **Due orologi** e imposta **Città di residenza**. Ora verranno visualizzate sia l'ora della città di residenza sia l'ora della posizione corrente nella schermata di blocco.

-  Nella schermata di blocco verrà visualizzato un solo orologio se la posizione corrente è nello stesso fuso orario della città di residenza.

Blocco note


Gestire Blocco note






Puoi ordinare gli elementi di Blocco note per categoria e inserirli in cartelle diverse, eliminare gli elementi indesiderati e condividere gli elementi con altre persone.

Quando consulti un elenco di elementi o un singolo elemento nel Blocco note, tocca la barra di stato nella parte superiore dello schermo per tornare rapidamente al primo elemento o all'inizio dell'elemento che stai consultando.

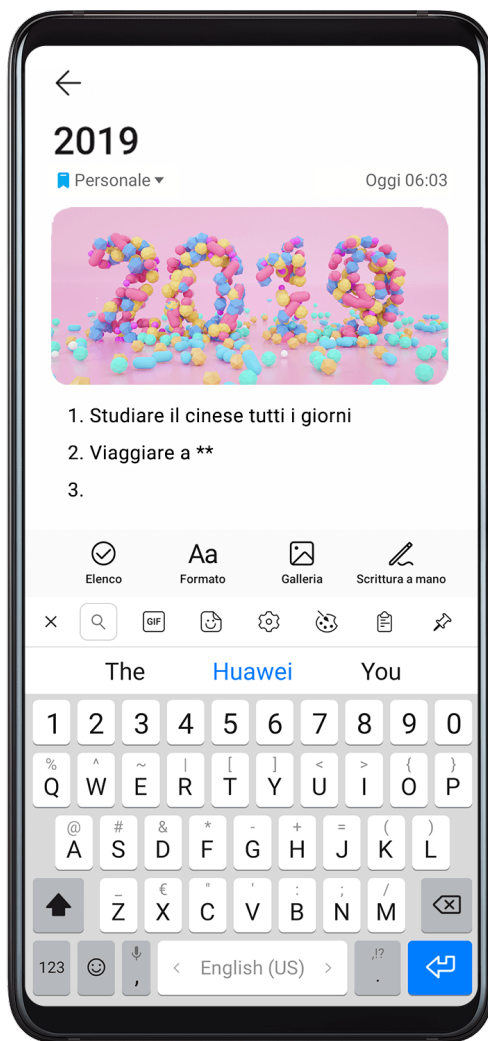Creare una nota

Puoi creare note per registrare i tuoi pensieri e le tue ispirazioni.






- 1 Accedi a  **Blocco note** > **Note**, quindi tocca .
- 2 Immetti il titolo e il contenuto della nota.
- 3 Tocca  per inserire un'immagine nella nota, se necessario. Tocca e tieni premuta l'immagine, quindi trascinala nella nota, nella posizione desiderata.
- 4 Se desideri organizzare le note per un accesso e una visualizzazione semplificate, tocca  per aggiungere un tag alla nota dopo averla creata.
- 5 Tocca  per salvare la nota.

Creare cose da fare

Puoi creare cose da fare impostando un orario per ricordarti di completarle.



Se imposti una data, il dispositivo ti invierà una notifica di promemoria nella data specificata.

- 1 Accedi a  **Blocco note** > **Cose da fare**, quindi tocca .
- 2 Inserisci la cosa da fare.
- 3 Tocca **OK**, imposta un'ora per il promemoria, quindi tocca .
- 4 Tocca **Salva**.

Ordinare gli elementi di Blocco note per categoria

Diversi tipi di appunti o liste di cose da fare possono essere ordinati per categoria e visualizzati in colori diversi per una visualizzazione più comoda.


Puoi ordinare gli elementi di Blocco note utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Nella schermata **Tutte le note** o **Tutte le liste "cose da fare"**, scorri a sinistra su un elemento, tocca , quindi seleziona un tag.
- Tocca e tieni premuto un appunto o una lista di cose da fare, seleziona o trascina le caselle di verifica degli appunti o delle liste di cose da fare che desideri classificare sotto lo stesso tag, quindi tocca  per selezionare un tag.

Condividere elementi del Blocco note



Puoi condividere gli elementi del Blocco note come file di testo o immagini.

Nella schermata **Tutte le note** o **Tutte le liste "cose da fare"**, tocca l'elemento da

condividere, tocca , quindi segui le istruzioni sullo schermo per dividerlo.

Eliminare elementi del Blocco note

Puoi eliminare gli elementi del Blocco note utilizzando uno dei seguenti metodi:


- Nella schermata **Tutte le note** o **Tutte le liste "cose da fare"**, scorri il dito verso sinistra su una nota o una cosa da fare, quindi tocca  per procedere.
- Tocca e tieni premuto su una nota o una cosa da fare che desideri eliminare, seleziona o trascina il dito sulle caselle di controllo delle note o della cosa da fare che desideri eliminare, quindi tocca .





Per ripristinare un elemento del Blocco note, tocca **Tutte le note** o **Tutte le liste "cose da**

fare", in **Eliminate di recente** seleziona l'elemento che desideri ripristinare, quindi tocca .

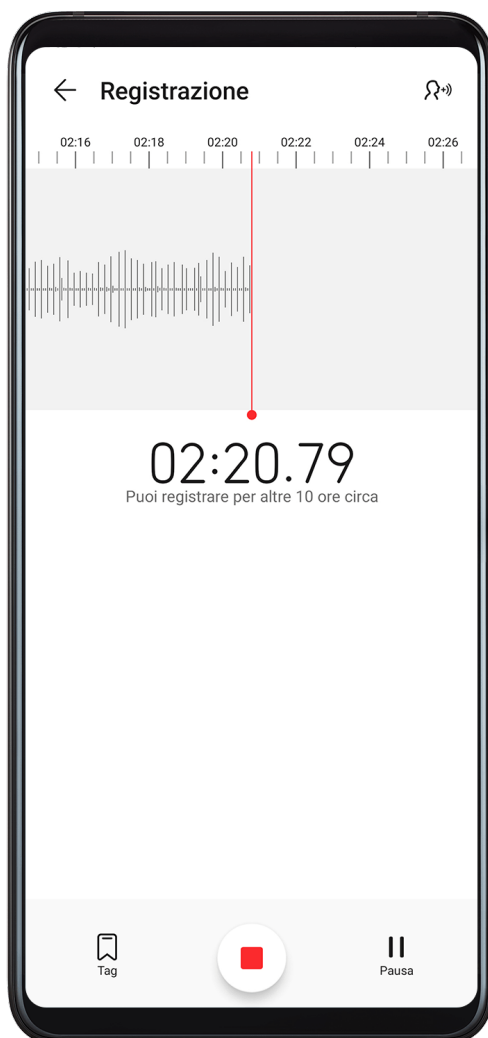Registratore


Registratore






- 1 Nella cartella **Strumenti**, apri  **Registratore** e tocca  per iniziare una registrazione.
- 2 Durante una registrazione, puoi toccare  per aggiungere un tag.
- 3 Al termine, tocca  per interrompere la registrazione.
- 4 Puoi anche toccare e tenere premuta una registrazione, quindi condividerla, rinominarla o eliminarla.

Le registrazioni vengono salvate in **Gestione file > Categorie > Memoria interna > Sounds**.




Riprodurre una registrazione

I file di registrazione sono elencati nella schermata Home di  **Registratore**. Tocca una registrazione per riprodurla.



Nella schermata di riproduzione della registrazione, puoi:

- Toccare  per saltare le parti silenziose.
- Toccare  per regolare la velocità di riproduzione.
- Toccare  per aggiungere un tag.
- Toccare un tag per rinominarla.

Modificare una registrazione

- 1 Nella schermata Home di  **Registratore**, tocca una registrazione.
- 2 Tocca  per visualizzare la forma d'onda della registrazione.
- 3 Trascina le barre di inizio e fine per modificare la durata dell'audio. Avvicina le dita sulla forma d'onda per eseguire lo zoom in avanti o indietro e regolare la lunghezza della registrazione in modo più preciso.
- 4 Tocca  e seleziona **Mantieni l'area selezionata** o **Elimina l'area selezionata**.

Condividere registrazioni


- 1 Nella schermata Home di  **Registratore**, tocca la registrazione che vuoi condividere per riprodurla.
- 2 Accedi a  > **Condividi**.
- 3 Seleziona il metodo di condivisione che preferisci, quindi segui le istruzioni sullo schermo per condividere la registrazione.

E-mail

Aggiungere account e-mail


Aggiungi il tuo account e-mail in **E-mail** per usare il dispositivo come comodo accesso all'e-mail in qualsiasi momento.

Aggiungere un account e-mail personale

- 1 Apri  **E-mail** sul dispositivo e seleziona dai provider di posta elettronica disponibili o tocca **Altro**.
- 2 Inserisci l'indirizzo e-mail e la password, tocca **Accedi** e segui le istruzioni sullo schermo per configurare le impostazioni del server. Il sistema si collegherà quindi automaticamente al server e controllerà le impostazioni del server.

Aggiungere un account Exchange

Microsoft Exchange attiva la messaggistica digitale all'interno di un'azienda. Se la casella di posta dell'azienda utilizza il server Exchange, puoi accedere all'account e-mail aziendale sul dispositivo.






- 1 Contatta l'amministratore del server e-mail dell'azienda per ottenere il nome di dominio, l'indirizzo del server, il numero di porta e il tipo di sicurezza.
- 2 Apri  **E-mail** e seleziona **Exchange**.
- 3 Inserisci l'indirizzo e-mail, il nome utente e la password.

- 4 Tocca **Configurazione manuale**. Sulla schermata **Impostazione account**, imposta i parametri dell'e-mail come il nome di dominio, l'indirizzo del server, il numero di porta e il tipo di sicurezza.
- 5 Tocca **Avanti**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione. Il sistema si collegherà quindi automaticamente al server e controllerà le impostazioni server.


Inviare e-mail

Seleziona un account e-mail e scrivi e-mail per inviarle agli indirizzi e-mail dei destinatari.

Inviare un'e-mail




- 1 Apri  **E-mail**, quindi tocca .
- 2 Inserisci l'indirizzo e-mail del destinatario oppure tocca  per selezionare un contatto o un gruppo, quindi tocca .
- 3 Aggiungi gli indirizzi dei destinatari a cui desideri inviare l'e-mail in modalità Cc o Ccn. Se hai più account e-mail, dovrai anche selezionare l'indirizzo e-mail da cui desideri inviare l'e-mail.
- 4 Scrivi l'e-mail e inserisci l'oggetto, quindi tocca .

Salvare un'e-mail come bozza

Nella schermata **Scrivi**, inserisci l'indirizzo e-mail del destinatario, l'oggetto o il contenuto dell'e-mail e tocca  per salvare l'e-mail come bozza.


Passa a **Posta in arrivo** > **Mostra tutte le cartelle** > **Bozze** per visualizzare le e-mail salvate come bozze.


Rispondere a un'e-mail

- 1 Nella schermata **Posta in arrivo** seleziona un'e-mail a cui desideri rispondere.
- 2 Tocca  per rispondere solamente al mittente dell'e-mail oppure tocca  per rispondere a tutti.
- 3 Dopo aver scritto la risposta, tocca .



Impostare la crittografia per le e-mail in uscita

Puoi crittografare le e-mail in uscita per proteggere le informazioni riservate. Le e-mail crittografate possono essere visualizzate solo dai destinatari che dispongono dei certificati digitali richiesti, garantendo così la sicurezza delle informazioni.

- 1 Richiedi e installa un certificato digitale.
 -  Devi richiedere un certificato digitale da un'autorità di certificazione (CA) di terze parti attendibile prima di installarlo. La procedura di elaborazione varia secondo le diverse CA. Per i dettagli, consulta il sito Web della CA del caso.



- 2 Dalla schermata **Posta in arrivo**, vai in  > **Impostazioni**.
- 3 Tocca l'account per il quale desideri impostare la crittografia, tocca **Codifica e-mail**, quindi attiva **Codifica le e-mail in uscita**.
- 4 Se il certificato è stato installato, seleziona **Certificato di codifica** e imposta **Algoritmo codifica** in base alle tue preferenze.
Se non è stato installato alcun certificato, attiva **Invia e-mail crittografate senza installare certificati**.

Impostare le risposte automatiche per un account Exchange

- 1 Accedi a  **E-mail** >  > **Impostazioni**.
- 2 Seleziona l'account Exchange per cui desideri impostare le risposte automatiche, tocca **Risposte automatiche** e attiva il pulsante **Risposte automatiche**.
- 3 Imposta la data o il contenuto della risposta automatica, quindi tocca **Fine**.

Impostare le notifiche e-mail



Imposta una modalità di notifica per le tue e-mail in base alle tue esigenze.

- 1 Accedi a  **E-mail** >  > **Impostazioni** > **Generali** > **Notifiche** e attiva **Consenti notifiche**.
- 2 Seleziona l'account e-mail per il quale desideri impostare le notifiche, attiva l'interruttore **Consenti notifiche**, poi seleziona una modalità di notifica.


Visualizzare e gestire le e-mail

Ricevi, visualizza e gestisci le tue e-mail nella posta in arrivo.

Visualizzare un'e-mail


- 1 Apri  **E-mail**, quindi sulla schermata **Posta in arrivo** scorri verso il basso per aggiornare l'elenco delle e-mail.
Se hai più account e-mail, tocca **Posta in arrivo** e seleziona l'account e-mail che desideri visualizzare.
- 2 Apri un'e-mail per leggerla, rispondere, inoltrarla o eliminarla.
Se ricevi una notifica di un evento importante in un'e-mail, tocca  > **Aggiungi a calendario** per importare l'evento nel calendario.
- 3 Scorri a sinistra o a destra per visualizzare l'e-mail successiva o precedente.

Organizzare le e-mail per oggetto

Nella schermata **Posta in arrivo**, accedi a  > **Impostazioni** > **Generali**, quindi attiva **Organizza per oggetto**.

Aggiungere un contatto e-mail a un gruppo


Per comunicare in maniera più efficace, puoi creare gruppi di e-mail.

- 1 Nella schermata **Posta in arrivo**, apri un'e-mail e tocca **Aggiungi a gruppo**.
- 2 Scegli di aggiungere il mittente o il destinatario dell'e-mail al gruppo e tocca **OK**.
- 3 Nella schermata di selezione del gruppo, seleziona un gruppo esistente, quindi tocca  per salvare il contatto nel gruppo.
In alternativa, tocca **Crea nuovo gruppo**, inserisci il nome del gruppo, quindi tocca **Salva**.

Una volta che hai creato un gruppo, puoi selezionare il gruppo dall'elenco a discesa dei destinatari per inviare le e-mail ai membri del gruppo.

Sincronizzare le e-mail


Quando la sincronizzazione delle e-mail è attivata, le e-mail sul dispositivo verranno automaticamente sincronizzate con quelle sul server e-mail.

- 1 Nella schermata **Posta in arrivo**, vai in  > **Impostazioni**.
- 2 Tocca l'account per cui desideri sincronizzare le e-mail, quindi attiva l'interruttore **Sincronizza email**.
- 3 Tocca **Programma sincronizzazione** per impostare il periodo di sincronizzazione automatico.

Ricerca un'e-mail

Nella schermata **Posta in arrivo**, tocca la barra di ricerca e inserisci le parole chiave, come l'oggetto o il contenuto dell'e-mail.



Eliminare le e-mail

Nella schermata **Posta in arrivo**, tocca e tieni premuto sull'e-mail per cancellarla, trascina il dito sulle caselle di controllo delle altre e-mail che desideri eliminare, quindi tocca .

Gestire account e-mail

Puoi aggiungere più account e-mail in modo da poterli gestire contemporaneamente.


Aggiungere account e-mail

- 1 Accedi a  **E-mail** >  > **Impostazioni** > **Aggiungi account**.
- 2 Seleziona un fornitore di servizi e-mail esistente oppure tocca **Altro**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere un account e-mail. Ripeti per ogni account che desideri aggiungere.


Passare da un account e-mail a un altro

Nella schermata **Posta in arrivo**, tocca **Posta in arrivo** e seleziona l'account e-mail che desideri usare.

Modificare il nome e la firma dell'account

Nella schermata **Posta in arrivo**, accedi a  > **Impostazioni** e seleziona un account. Puoi impostare o modificare **Nome account**, **Firma** e **Account predefinito**.

Disconnettersi dall'account e-mail



Nella schermata **Posta in arrivo**, accedi a  > **Impostazioni**, seleziona un account e tocca **Rimuovi account**.

Gestire contatti VIP



I contatti e-mail importanti possono essere aggiunti come contatti VIP. Le e-mail dai contatti VIP verranno automaticamente archiviate nella casella Posta in arrivo VIP.

Aggiungere un contatto VIP


Puoi aggiungere contatti VIP utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Accedi a  **E-mail** >  > **Impostazioni** > **Contatti VIP**. Nella schermata **Elenco VIP**, accedi a **Aggiungi** > **Crea** o tocca **Aggiungi da contatti**, poi segui le istruzioni sullo schermo.
- Apri un'e-mail, tocca il nome dell'account del mittente o del destinatario, quindi tocca **Aggiungi all'elenco VIP**.

Eliminare un contatto VIP

1 Accedi a  **E-mail** >  > **Impostazioni** > **Contatti VIP**.

2 Nella schermata **Elenco VIP**, tocca .

3 Seleziona il contatto VIP da eliminare, quindi tocca .

Calcolatrice


Calcolatrice

Usa la calcolatrice sul dispositivo per eseguire calcoli matematici di base e per il calcolo di funzioni esponenziali, logaritmiche e trigonometriche.





Usare la calcolatrice di base

Puoi aprire la calcolatrice con uno dei metodi seguenti.

- Scorri verso il basso dal centro della schermata Home per visualizzare la casella di ricerca. Cerca **Calcolatrice** e il primo risultato sarà l'app **Calcolatrice** preinstallata.
- Trova **Calcolatrice** nella cartella **Strumenti**.

- Scorri in alto dal fondo della schermata di blocco per visualizzare il pannello delle scorciatoie e tocca  per aprire la calcolatrice.



Copiare, eliminare o cancellare numeri


- Copiare il risultato di un calcolo: tieni premuto il risultato del calcolo, tocca **Copia**, quindi incolla il risultato altrove, ad esempio in una nota o in un messaggio.
- Eliminare l'ultima cifra: tocca .
- Cancellare il display: tocca . Puoi anche toccare  per cancellare il display dopo aver toccato  per completare il calcolo.

Torcia

Torcia

Puoi accendere la torcia con uno dei metodi seguenti.

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche e tocca  per accendere o spegnere la torcia.
- Scorri in alto dal fondo della schermata di blocco per visualizzare il pannello delle scorciatoie e tocca  per accendere o spegnere la torcia.

All'accensione, nella schermata di blocco verrà visualizzata una notifica che indica che la torcia è stata accesa. Tocca  per spegnere la torcia.

Bussola

Bussola

1 Puoi aprire **Bussola** con uno dei metodi seguenti.

- Scorri verso il basso dal centro della schermata Home per visualizzare la casella di ricerca. Cerca **Bussola** e il primo risultato sarà l'app **Bussola** preinstallata.
- Trova **Bussola** nella cartella **Strumenti**.

2 Per bloccare la direzione corrente, tocca il quadrante della bussola. I segni di scala diventano blu se sei rivolto nella direzione sbagliata.






Per avere un orientamento preciso, tieni il dispositivo piano o dritto quando usi **Bussola**.

Specchio

Specchio

Quando vuoi sapere che aspetto hai ma non hai con te un vero specchio, puoi usare il dispositivo come specchio.


Vai in **Strumenti** > **Specchio**. Utilizzando il dispositivo come specchio puoi:


- Eseguire lo zoom in avanti e indietro: trascina il cursore dello zoom verso il basso. Puoi anche toccare due volte lo schermo per lo zoom in avanti e toccarlo di nuovo due volte per lo zoom indietro.
- Salvare l'immagine: tocca lo schermo per mettere in pausa l'immagine corrente. Tocca lo schermo di nuovo per riprendere. Quando l'immagine è in pausa, tocca  per salvarla. Puoi trovare le immagini salvate in **Galleria**.
- Regolare la luminosità dello specchio: tocca  o  nella parte superiore dello schermo.
- Rendere lo specchio più luminoso: tocca  e attiva **Soffia**. Quindi, soffia nel microfono per fare anebbiare lo schermo. Scorri la mano sullo schermo per rimuovere questo effetto.
- Modificare la cornice dello specchio: tocca  per usare una cornice diversa.
- Creare un effetto specchio rotto: tocca e tieni premuto lo schermo per "rompere" lo specchio, con tanto di effetti sonori. Tocca di nuovo lo schermo per "aggiustare" lo specchio.

App gemella

App gemella

App gemella consente di accedere a due account Facebook contemporaneamente senza il fastidio di dover passare costantemente da uno all'altro, e ti permette di mantenere separati lavoro e vita privata.

 **App gemella** funzionerà solo con alcune app.

- 1 Accedi a  **Impostazioni** > **App** > **App gemella** e attiva l'interruttore per l'app di cui vuoi creare una gemella.
- 2 Nella schermata Home verranno visualizzate due icone per la stessa app per accedere agli account separati contemporaneamente.
- 3 Per disattivare App gemella, tocca e tieni premuta la versione gemella dell'app, quindi tocca **Elimina**. Tutti i dati dell'app gemella verranno eliminati.

Accedere rapidamente alle funzioni delle app utilizzate di frequente


Accedere rapidamente alle funzioni delle app utilizzate di frequente


Puoi accedere alle funzioni utilizzate di frequente di determinate app dalle icone delle app nella schermata Home e persino aggiungere scorciatoie a queste funzioni nella schermata Home.

Accedere rapidamente alle funzioni delle app utilizzate di frequente



Tieni premuta l'icona di un'app finché non viene visualizzato un menu popup. Quindi tocca una funzione usata di frequente per accedervi.

Ad esempio, tieni premuta l'icona di , quindi tocca una modalità di scatto dal menu popup per accedervi.


 Se non viene visualizzato nessun menu popup dopo aver tenuto premuta l'icona di un'app, l'app non supporta questa funzione.

Aggiungere funzioni delle app utilizzate di frequente alla schermata Home

Tieni premuta l'icona di un'app nella schermata Home per visualizzare il menu popup. Tieni premuta la funzione desiderata e trascinala sulla schermata Home per creare una scorciatoia.

Pulizia

Puoi utilizzare **Pulizia** in **Optimizer** per cercare file inutili o di grandi dimensioni, come residui di app, pacchetti di installazione indesiderati, dati di WeChat e altro. Una volta rilevati i file, puoi scegliere se eliminare i file come suggerito.


- 1 Apri  **Optimizer**, quindi tocca **Pulizia**.
- 2 Al termine della scansione, tocca **Rimuovi** dopo ciascun elemento ed elimina tutti i file non necessari.


Cancellare file duplicati

Optimizer può identificare file duplicati sul dispositivo.

Sulla schermata **Pulizia**, tocca **File duplicati**, quindi seleziona i file indesiderati per eliminarli.

Gestire l'utilizzo dei dati

Apri  **Optimizer**, quindi tocca **Utilizzo dati** per visualizzare l'utilizzo dei dati e gestire l'accesso alla rete.

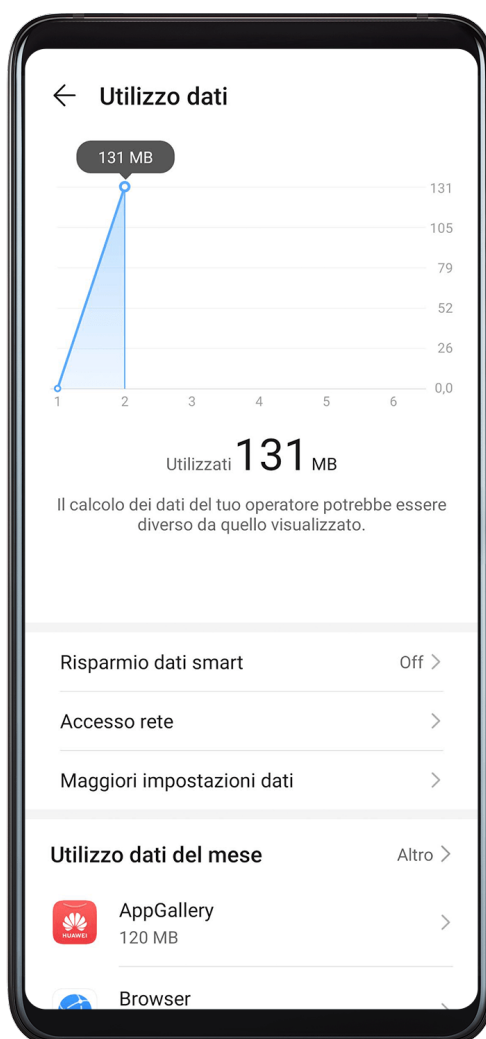

Visualizzare e gestire app ad alto consumo di dati


- 1 Puoi scoprire quanti dati utilizzano le tue app l'una rispetto all'altra accedendo a **Utilizzo dati del mese** nella schermata di utilizzo dei dati.
- 2 Tocca un'app ad alto consumo di dati per impostare limiti di utilizzo dei dati mobili, dei dati in roaming o dei dati in background.

Visualizzare e impostare l'autorizzazione di accesso alla rete di un'app

Nella schermata Utilizzo dei dati, tocca **Accesso rete**, quindi modifica le impostazioni per le app che consumano una grande quantità di dati (come le app di streaming video) in modo che possano essere utilizzate solo quando sei connesso a una rete Wi-Fi.

Attivare o disattivare Risparmio dati smart

Attiva Risparmio dati smart per impedire alle app di utilizzare i dati mobili in background.

- 1 Nella schermata Utilizzo dei dati, tocca **Risparmio dati smart**, quindi attivalo. Verrà quindi visualizzata l'icona  sulla barra di stato.
- 2 Se vuoi consentire l'accesso illimitato ai dati per alcune app anche quando sono in esecuzione in background, attiva gli interruttori per queste app.

Aggiungere promemoria sull'utilizzo dei dati mobili






Aggiungi piani dati per le tue schede SIM e aggiungi promemoria sull'utilizzo in Optimizer per tenerti informato sul consumo di dati.


- 1 Nella schermata di utilizzo dei dati, vai in **Altre impostazioni dati > Limite dei dati mensili** e segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere un piano dati.
- 2 Nella schermata **Altre impostazioni dati**, tocca **Promemoria utilizzo**. Da lì, puoi impostare se inviare una notifica oppure disattivare i dati mobili una volta superato il limite di dati mensili o il limite di dati di roaming.
- 3 Nella schermata **Altre impostazioni dati** puoi impostare se mostrare i dati utilizzati quando lo schermo è bloccato.

Filtrare e bloccare le chiamate di spam

Imposta diverse regole di blocco per bloccare messaggi commerciali, frodi e altri tipi di chiamate spam.



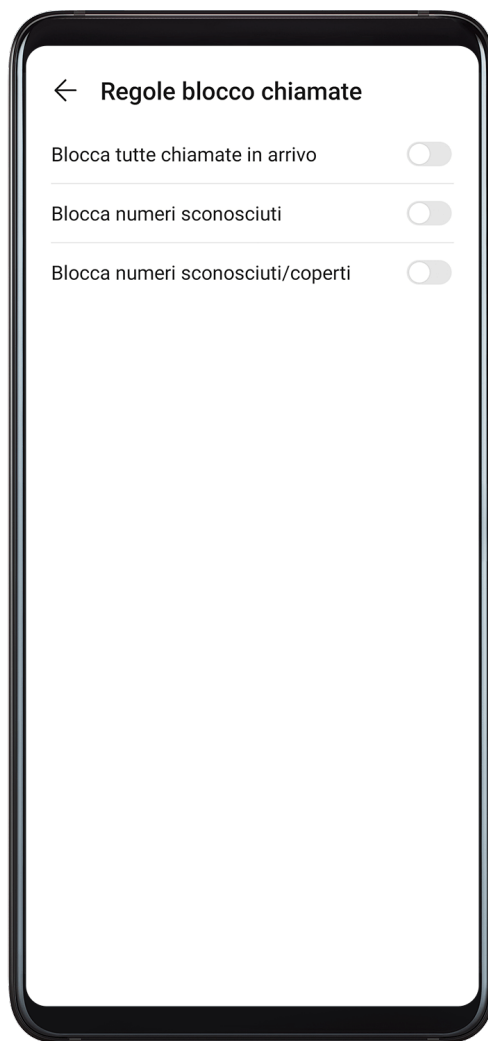


Filtrare le chiamate spam

- 1 Accedi a  **Telefono** >  > **Filtro molestie** >  e imposta le regole di blocco.
In alternativa, accedi a  **Optimizer** > **Filtro molestie** >  per impostare le regole di blocco.
- 2 Tocca **Regole blocco chiamate** e attiva gli interruttori per le regole di blocco corrispondenti.






Bloccare le chiamate in arrivo da numeri specifici

Puoi bloccare le chiamate in arrivo da numeri specifici con uno dei metodi seguenti.

- Accedi a  **Telefono** >  > **Filtro molestie** >  > **Lista nera**, tocca , quindi aggiungi i numeri di telefono che desideri bloccare.
- Sulla schermata **Telefono**, tocca la scheda **Contatti** in basso, tocca il contatto che vuoi bloccare, quindi accedi a  > **Aggiungi contatto alla lista nera**.

Impostare la ricezione delle notifiche per le chiamate bloccate

Accedi a  **Telefono** >  > **Filtro molestie** >  > **Ricezione notifiche** e imposta se ricevere o meno le notifiche per le chiamate bloccate.

Filtrare e bloccare i messaggi di spam





Imposta diverse regole di blocco, come la lista bloccati, per bloccare messaggi commerciali, frodi e altri tipi di spam.

Bloccare i messaggi di spam





Accedi a  **Messaggi** >  > **Filtro molestie** >  e imposta le regole di blocco.

Puoi anche accedere a  **Optimizer** > **Filtro molestie** >  per impostare le regole di blocco.




Bloccare i messaggi da numeri specifici

- 1 Accedi a  **Messaggi** >  > **Filtro molestie** >  > **Lista nera**.
- 2 Tocca  e aggiungi i numeri che desideri bloccare. Tutti i messaggi SMS e MMS inviati da questi numeri saranno bloccati.

Bloccare i messaggi contenenti parole chiave specifiche

- 1 Accedi a  **Messaggi** >  > **Filtro molestie** >  > **Parole chiave bloccate**.
- 2 Tocca  e aggiungi le parole chiave da filtrare. Tutti i messaggi contenenti queste parole chiave verranno bloccati.

Impostare se ricevere notifiche per i messaggi bloccati

Accedi a  **Messaggi** >  > **Filtro molestie** >  > **Ricezione notifiche** e imposta se ricevere notifiche quando i messaggi vengono bloccati.

Ottimizzazione con un tocco

Usa la funzione **OTTIMIZZA** di **Optimizer** per mantenere il dispositivo in uno stato ottimale.




- 1 Apri  **Optimizer** e tocca **OTTIMIZZA**.
- 2 Verranno visualizzati risultati e raccomandazioni al termine dell'ottimizzazione.




Phone Clone

Phone Clone

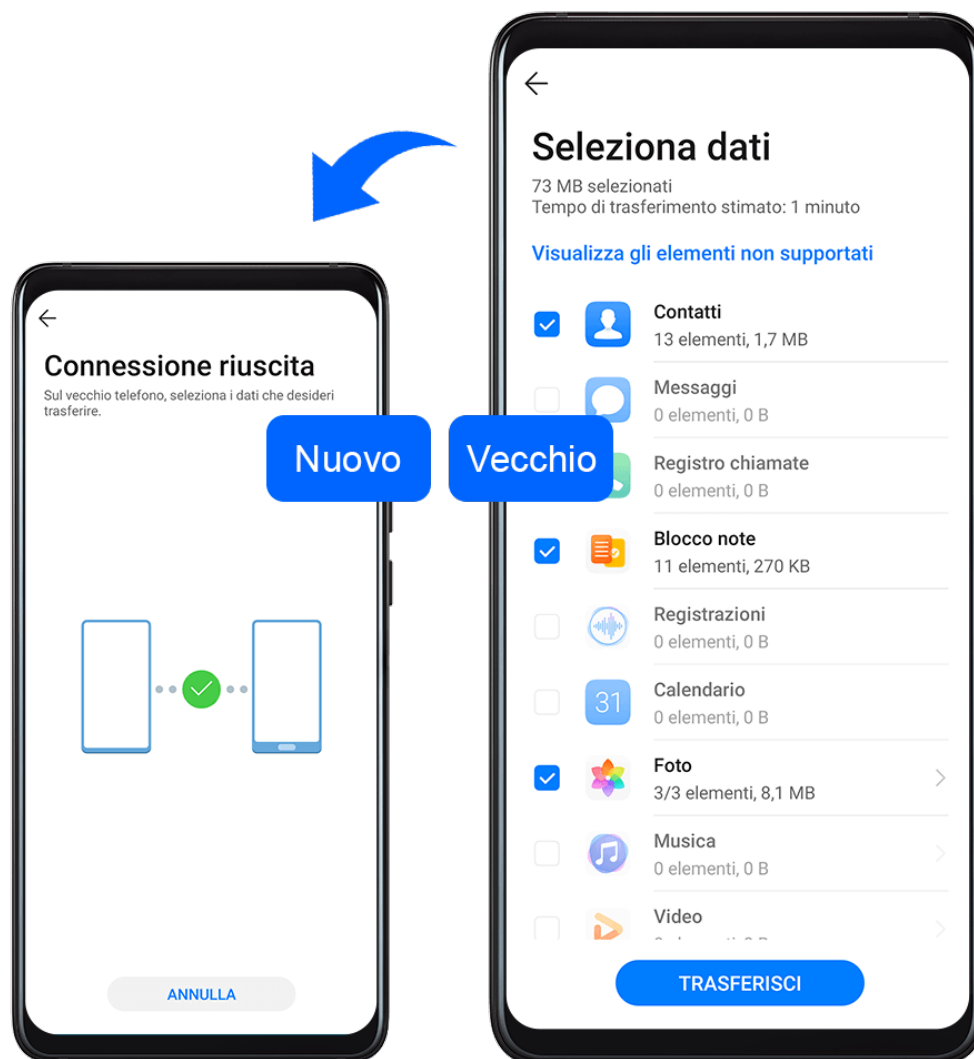Phone Clone consente di spostare rapidamente e senza interruzioni tutti i dati di base (inclusi contatti, calendario, immagini e video) dal vecchio dispositivo al nuovo dispositivo.







Clonare i dati da un dispositivo Android

- 1 Sul nuovo dispositivo, apri  **Phone Clone**. In alternativa, accedi a  **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Phone Clone**, tocca **Nuovo telefono**, quindi tocca **Huawei** o **Altri Android**.
- 2 Segui le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare **Phone Clone** sul vecchio dispositivo.
- 3 Sul vecchio dispositivo, apri  **Phone Clone** e tocca **Vecchio telefono**. Segui le istruzioni sullo schermo per connettere il vecchio dispositivo con il nuovo dispositivo scansionando un codice o connettendoti manualmente.
- 4 Sul vecchio dispositivo, seleziona i dati che vuoi clonare, quindi tocca **Trasferisci** per iniziare la clonazione.

 Phone Clone è disponibile solo su dispositivi con Android 4.4 o versioni successive.

Clonare i dati da un iPhone o iPad

- 1 Sul nuovo dispositivo, apri  **Phone Clone**. Accedi a  **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Phone Clone**, tocca **Nuovo telefono**, quindi tocca **iPhone/iPad**.
- 2 Segui le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare **Phone Clone** sul vecchio dispositivo.

- 3 Sul vecchio dispositivo, apri  **Phone Clone** e tocca **Vecchio telefono**. Segui le istruzioni sullo schermo per connettere il vecchio dispositivo con il nuovo dispositivo scansionando un codice o connettendoti manualmente.
 - 4 Sul vecchio dispositivo, seleziona i dati che desideri clonare, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare la clonazione dei dati.
-  Phone Clone è disponibile solo su dispositivi con iOS 8.0 o versioni successive.

HiSuite

Introduzione a HiSuite

Huawei **HiSuite** è uno strumento su PC utilizzato per gestire i dispositivi intelligenti Huawei con sistema Android (inclusi telefoni e tablet).

Dopo aver installato **HiSuite** sul computer, puoi gestire dati come contatti, messaggi, immagini, video e app, eseguire il backup dei dati e ripristinare i dati sul dispositivo, e aggiornare il dispositivo all'ultima versione.

- 1 Visita il sito Web ufficiale Huawei sul computer, cerca **HiSuite**, quindi scarica e installa l'ultima versione di **HiSuite**.
- 2 Usa un cavo USB per collegare il dispositivo al computer. Quando viene visualizzata una finestra di dialogo intitolata **Utilizza USB per** sul dispositivo, seleziona **Trasferimento file**.
- 3 Sul computer, apri **HiSuite**, imposta la modalità di connessione su cavo USB. Quindi segui le istruzioni sullo schermo per stabilire una connessione tra il dispositivo e il computer.

Backup e ripristino dei dati tramite HiSuite

Dopo aver installato **HiSuite** sul computer e aver connesso il computer al dispositivo, puoi usare **HiSuite** per eseguire il backup dei dati (come contatti, messaggi, registri delle chiamate, foto, video, file audio e documenti) dal dispositivo al computer. Puoi anche ripristinare i dati sul dispositivo dal computer.

Eseguire il backup dei dati su un computer

- 1 Nella home page di **HiSuite** fai clic su **Backup**.
- 2 Seleziona gli elementi di cui desideri eseguire il backup.
- 3 Fai clic su **Backup**, segui le istruzioni sullo schermo per impostare la password e i suggerimenti per la password, quindi conferma le impostazioni.
Se dimentichi la password non potrai ripristinare i dati di backup.
- 4 **HiSuite** eseguirà il backup dei dati selezionati. Durante il backup, mantieni collegato il cavo USB.
- 5 Fai clic su **Fine** quando è stato ultimato il backup di tutti i dati.

I dati di backup vengono salvati per impostazione predefinita sul computer, in **C:\Users\User name\Documents\Hisuite\backup**. Per modificare la directory di backup sul computer, vai in

 > **Impostazioni** > **Backup**.


Ripristinare i dati

- 1 Nella home page di **HiSuite**, fai clic su **Ripristina**.
- 2 Fai clic su **File backup**, seleziona gli elementi che desideri ripristinare sul dispositivo, quindi fai clic su **Ripristina**.
- 3 Inserisci la password per i dati di backup e fai clic su **OK**.
- 4 **HiSuite** ripristinerà quindi gli elementi selezionati. Tieni collegato il cavo USB durante l'intero processo di ripristino dei dati.
- 5 Fai clic su **Fine** quando tutti i dati sono stati ripristinati correttamente.

Aggiornare o ripristinare il sistema tramite HiSuite

Dopo aver installato **HiSuite** sul computer e aver connesso il computer al dispositivo, puoi usare **HiSuite** per aggiornare il sistema del dispositivo.

Aggiornare il sistema

-  • Durante un aggiornamento di sistema le informazioni personali possono essere eliminate. Ti consigliamo di effettuare la copia di backup di tutti i dati prima di eseguire l'aggiornamento.
 - Assicurati che il dispositivo sia carico almeno al 20% e tieni il cavo USB collegato durante la procedura di aggiornamento. Non spegnere o riavviare il dispositivo, né rimuovere o inserire una scheda di memoria.
 - Alcune app di terze parti, come le app di online banking e di gioco, potrebbero non essere compatibili con la versione più recente del sistema. Gli sviluppatori delle app potrebbero impiegare del tempo per pubblicare una versione compatibile.

Nella home page di **HiSuite**, fai clic su **Aggiorna**. Se viene rilevata una nuova versione, verrà visualizzato il numero di versione e potrai fare clic sul numero di versione per iniziare l'aggiornamento del sistema.

Una volta completato l'aggiornamento, il dispositivo si riavvierà automaticamente.

Suggerimenti

Suggerimenti



Suggerimenti ti offre una grande quantità di informazioni in modo da poter familiarizzare rapidamente con il dispositivo e sfruttarlo al meglio. In **Suggerimenti** troverai anche una serie completa di guide utente per istruzioni più dettagliate.

- Card dal look vivace: Sfoglia le card di facile lettura, che contengono brevi filmati o immagini, per scoprire tutte le funzionalità più utili del dispositivo. Le card sono classificate in modo da poter passare direttamente alla categoria che ti interessa.


- **Funzioni consigliate:** La sezione Consigliati è ricca di articoli e autori in primo piano disposti in base allo scenario di utilizzo, per aiutarti a conoscere le funzionalità più diffuse.
- **Guide utente:** Troverai istruzioni dettagliate nelle guide utente complete.
- **Prova le funzioni:** In alcune schede è disponibile un pulsante **Prova adesso** per provare immediatamente la funzione.
- **Cerca:** Trova quello che stai cercando con la barra di ricerca di **Suggerimenti**. I risultati della ricerca includeranno anche argomenti correlati che potrebbero interessarti.


Impostazioni

Cercare elementi in Impostazioni

Cercare elementi in Impostazioni

Stanco di arrancare tra i livelli delle impostazioni? Non devi fare altro che cercarli utilizzando la casella di ricerca.

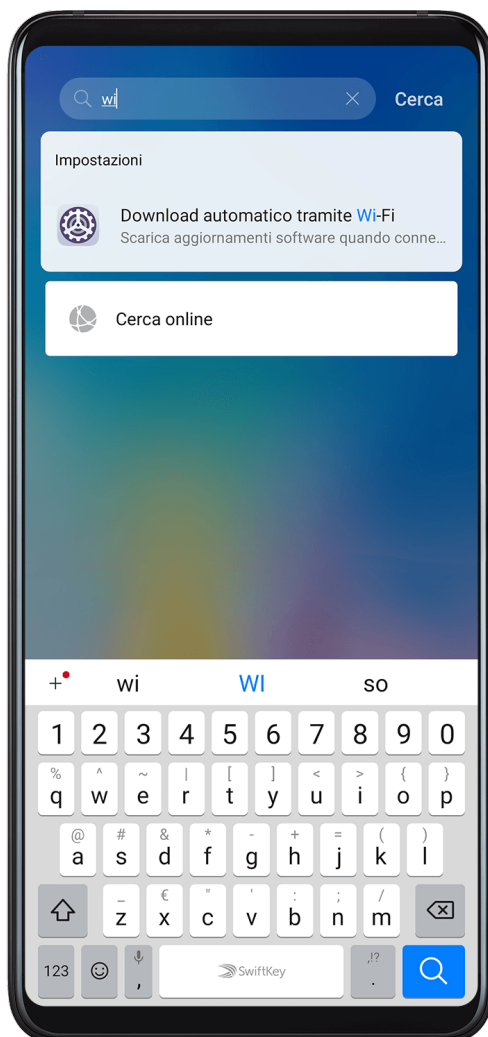


- Scorri verso il basso dal centro della schermata per visualizzare la casella di ricerca. Inserisci il nome di un'impostazione per ottenere i risultati della ricerca.
- Apri  **Impostazioni** e inserisci il nome di un'impostazione nella casella di ricerca nella parte superiore dello schermo per ottenere i risultati della ricerca.


Wi-Fi


Connettersi a una rete Wi-Fi WLAN

La connessione a Internet tramite Wi-Fi è un modo efficace per risparmiare traffico di dati mobili. Inoltre, puoi attivare il monitoraggio della sicurezza Wi-Fi per evitare hotspot rischiosi e garantire un accesso sicuro a Internet.

Connettersi a una rete Wi-Fi




 Fai particolare attenzione quando ti connetti a un hotspot Wi-Fi pubblico gratuito per evitare rischi per la sicurezza e potenziali perdite economiche derivanti dalla diffusione delle informazioni personali.

- 1 Accedi a  **Impostazioni** > **Wi-Fi** e attiva **Wi-Fi**.
- 2 Connettiti a una rete Wi-Fi nella schermata **Wi-Fi** utilizzando uno dei seguenti metodi:
 - Seleziona una rete Wi-Fi a cui connetterti in **Reti disponibili**. È richiesta una password per le reti criptate.
 - Per aggiungere manualmente una rete Wi-Fi, scorri verso la parte inferiore della schermata, tocca **Aggiungi rete**, quindi immetti SSID e password come richiesto per completare la connessione.

L'icona  visualizzata sulla barra di stato indica che il dispositivo è connesso al Wi-Fi.

Wi-Fi Direct

Puoi usare Wi-Fi Direct per trasferire dati tra dispositivi Huawei. Wi-Fi Direct è in grado di trasferire file di dimensioni maggiori più rapidamente di Bluetooth, senza la necessità di associare i dispositivi.


- 1 Sul dispositivo ricevente, vai in  **Impostazioni** > **Wi-Fi** e attiva **Wi-Fi**.
- 2 Vai in **Altre impostazioni** > **Wi-Fi Direct** per iniziare la ricerca di dispositivi nelle vicinanze con Wi-Fi Direct attivato.
- 3 Sul dispositivo di invio, tocca e tieni premuto per selezionare i file che desideri condividere, tocca  e seleziona **Wi-Fi Direct**.
 -  Questi passaggi possono essere diversi se condividi file direttamente da un'app.
- 4 Tocca l'icona del dispositivo ricevente per stabilire una connessione, quindi condividi i file.
- 5 Sul dispositivo ricevente, accetta la richiesta di trasferimento tramite Wi-Fi Direct.

Per visualizzare i file ricevuti, vai in **Gestione file**, quindi vai in **Memoria interna** > **Wi-Fi Direct** sulla scheda **Categorie**

Wi-Fi+

Una volta attivato Wi-Fi+, quando il dispositivo rileva una rete Wi-Fi a cui è stato connesso in precedenza oppure gratuita, attiverà automaticamente il Wi-Fi e si conatterà alla rete. Il

dispositivo valuterà anche la qualità della rete Wi-Fi corrente e passerà ai dati mobili se il segnale Wi-Fi è scarso.

- 1 Vai in  **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- 2 Tocca **Altre impostazioni** e attiva o disattiva **Wi-Fi+**.

Bluetooth



Nozioni di base su Bluetooth

Puoi collegare il dispositivo a cuffie, altoparlanti e kit per auto Bluetooth. Puoi anche utilizzare Bluetooth per condividere i dati tra il tuo dispositivo e altri dispositivi.

Assicurati che il tuo dispositivo sia a 10 m da altri dispositivi Bluetooth.

Attivare o disattivare Bluetooth

Puoi attivare o disattivare Bluetooth in uno dei seguenti modi:

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, poi tocca  per attivare o disattivare **Bluetooth**. Tieni premuto l'interruttore per accedere alla schermata delle impostazioni di **Bluetooth**.
- Accedi a  **Impostazioni** > **Bluetooth**, quindi attiva o disattiva **Bluetooth**.


Impostare un nome Bluetooth

Imposta un nome Bluetooth per il dispositivo per identificarlo facilmente durante la connessione.

- 1 Nella schermata delle impostazioni **Bluetooth**, attiva l'interruttore **Bluetooth**.
- 2 Tocca **Nome dispositivo**, inserisci un nome, quindi tocca **OK**.



Associare a un dispositivo Bluetooth

- 1 Attiva Bluetooth sul dispositivo di destinazione e impostalo come rilevabile. Per istruzioni dettagliate, consulta la guida utente del dispositivo.
- 2 Dal tuo dispositivo, accedi alla schermata delle impostazioni **Bluetooth** e attiva **Bluetooth** perché il tuo dispositivo cerchi automaticamente i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.
- 3 Dall'elenco **Dispositivi disponibili**, scegli quello con cui desideri associare il tuo dispositivo e segui le istruzioni visualizzate per completare l'associazione.

Nella schermata delle impostazioni **Bluetooth**, tocca  per visualizzare i suggerimenti per la connessione di vari dispositivi Bluetooth.

Trasferire file tramite Bluetooth

Puoi usare Bluetooth per trasferire video, immagini, contatti e altro su altri dispositivi, purché i due dispositivi si trovino entro la portata efficace di Bluetooth.



- 1 Associa i dispositivi di invio e ricezione tramite Bluetooth.
- 2 Sul dispositivo di invio, tocca e tieni premuto un file, seleziona i file che desideri condividere, tocca  e seleziona **Bluetooth**.
 -  Le operazioni possono variare se condividi file direttamente dalle app.
- 3 Tocca il nome Bluetooth del dispositivo di ricezione per iniziare la condivisione.
- 4 Sul dispositivo di ricezione, accetta la richiesta di trasferimento Bluetooth.

Dissociare un dispositivo Bluetooth

- 1 Nella schermata delle impostazioni **Bluetooth**, attiva l'interruttore **Bluetooth**.
- 2 Nell'elenco **Dispositivi associati**, tocca  accanto al nome del dispositivo che desideri dissociare, quindi tocca **Dissocia**.


Dati mobili

Connettersi ai dati mobili

- 1 Assicurati che i dati mobili siano disponibili sulla tua scheda SIM.
- 2 Per connetterti ai dati mobili, usa uno dei seguenti metodi.
 - Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi scorri ancora verso il basso per visualizzare tutti gli interruttori scorciatoia. Tocca  per attivare **Dati mobili**.
 - Vai in  **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Dati mobili** e attiva **Dati mobili**.

Per conservare la carica della batteria e ridurre l'utilizzo dei dati, disattiva il servizio dati mobili quando non è necessario.



Attivare il 5G

-  • Il 5G è supportato solamente in alcuni paesi e aree geografiche.
 - Non tutti i dispositivi supportano il 5G.

5G si riferisce alla quinta generazione della tecnologia di telecomunicazioni mobili. Rispetto a una rete 4G, una rete 5G ha una velocità di trasmissione dati più elevata e un ritardo più breve.

Quando sono inserite due schede SIM, solo la SIM predefinita per i dati mobili supporterà il 5G, mentre l'altra supporterà solo il 4G/3G/2G.

- 1 Il servizio 5G dipende dal supporto del tuo operatore di rete e dalla sua implementazione dei relativi servizi. Contatta il tuo operatore per attivare i servizi 5G.


- 2** Se sul dispositivo sono inserite due schede SIM, accedi a  **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Gestione SIM** e imposta la SIM 1 o la SIM 2 come SIM predefinita per i dati mobili.
- 3** Accedi a  **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Dati mobili** e attiva **5G** per la SIM predefinita per i dati mobili.

Il servizio 5G potrebbe non essere disponibile in alcune aree a causa di interferenze di frequenza nella rete dell'operatore.

Gestire le schede SIM

Puoi attivare o disattivare schede SIM e assegnare loro un nome per identificarle più facilmente.

Attivare o disattivare una scheda SIM

Accedi a  **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Gestione SIM** e attiva o disattiva l'interruttore per la SIM 1 o la SIM 2, in base alle tue esigenze.

Una volta disattivata, una scheda SIM, non può essere utilizzata per le chiamate, i messaggi o l'accesso a Internet.


Assegnare un nome alla scheda SIM

Puoi assegnare un nome alla scheda SIM per facilitarne l'identificazione e la gestione. Ad esempio, potresti denominare una scheda SIM "Lavoro" e l'altra "Personale".


Accedi a  **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Gestione SIM** e tocca  per modificare il nome della scheda SIM.

Configurare la Gestione doppia scheda

Se nel dispositivo sono inserite due schede SIM, puoi impostarne una come SIM dati mobili predefinita e l'altra come SIM predefinita per le chiamate oppure impostare l'inoltro chiamata tra le due schede SIM.


 Questa funzione si applica solo ai dispositivi a doppia SIM.


Impostare una SIM predefinita per i dati mobili e una SIM predefinita per le chiamate

Accedi a  **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Gestione SIM** e imposta la SIM 1 o la SIM 2 come SIM predefinita per i dati mobili o per le chiamate.

Attivare Inoltro chiamata tra schede SIM

Dopo aver attivato l'inoltro chiamata tra le due schede SIM, le chiamate in arrivo a una scheda SIM non disponibile verranno inoltrate all'altra.

 Questa funzione richiede il supporto da parte dell'operatore di telefonia mobile. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore.

- 1 Accedi a  **Impostazioni > Rete mobile > Gestione SIM > Inoltro chiamata tra schede SIM.**
- 2 Seleziona una modalità di inoltro chiamata e attiva l'interruttore corrispondente.
L'inoltro chiamata tra schede SIM è attivato quando entrambi gli interruttori sono attivati.


eSIM


Una scheda embedded-SIM (eSIM) è una scheda SIM virtuale che può essere utilizzata al posto di una SIM fisica. Una scheda eSIM funziona come una scheda SIM fisica, ma occupa molto meno spazio e può essere collegata a più numeri di scheda. Puoi passare liberamente da un operatore all'altro per trovare l'offerta migliore per te.

Richiedere una scheda eSIM



Contatta il tuo operatore per richiedere una scheda eSIM.

È necessario fornire le informazioni sull'ID eSIM (EID) quando richiedi la scheda eSIM. Queste informazioni sono correlate al fatto che il dispositivo disponga o meno di un chipset

intelligente eSIM integrato. Per visualizzare le informazioni EID, vai in  **Impostazioni > Info telefono > Mostra EID**. Se le informazioni EID non vengono visualizzate, questa funzione non è supportata sul dispositivo.

-  • Puoi richiedere più schede eSIM: il numero massimo è determinato dalla capacità del chipset eSIM del dispositivo. Quando viene raggiunto il numero massimo, sul dispositivo verrà visualizzato un messaggio che indica che non puoi aggiungere una scheda eSIM.
- Puoi usare solo una scheda eSIM per volta.

Aggiunta di una scheda eSIM

- 1 Vai in  **Impostazioni > Rete mobile > Gestione SIM**.
 -  Se il tuo dispositivo dispone di una sola scheda SIM, sullo schermo verranno comunque visualizzate due opzioni: SIM 1 e SIM 2.
Per impostazione predefinita, la scheda eSIM viene installata nello slot della SIM 2.
Se il tuo dispositivo dispone di due schede SIM e nello slot 2 è già inserita una scheda SIM fisica, quando aggiungi una scheda eSIM la SIM 2 viene disattivata. L'inserimento o la rimozione della SIM 2 non influisce sui servizi della eSIM.
- 2 Vai in **SIM 2 > Aggiungi eSIM**.
Esegui una delle seguenti operazioni:
 - Scansiona il codice QR: dopo aver richiesto un numero di una scheda eSIM, l'operatore ti fornirà un codice QR. Dopo aver scansionato il codice QR, il tuo dispositivo scaricherà e installerà il file di configurazione e la nuova scheda eSIM verrà attivata per impostazione predefinita.

- Scansiona l'immagine: se non puoi usare la fotocamera per scansionare il codice QR fornito dall'operatore (per esempio, quando richiedi una scheda eSIM mediante l'app dell'operatore), procedi con le seguenti operazioni:

1 Salva il codice QR fornito dall'operatore come immagine.

2 Tocca **Seleziona da Galleria** e seleziona il codice QR fornito dall'operatore. Il tuo dispositivo identificherà automaticamente il codice QR e scaricherà e installerà il file di configurazione.

- Inserisci il codice di attivazione: tocca **Inserisci manualmente**. Segui le istruzioni sullo schermo per inserire il codice di attivazione fornito dal tuo operatore.

Attivare la scheda eSIM

Attiva una scheda eSIM se desideri riutilizzarla.

Nella schermata **Gestione SIM**, tocca **SIM 2**. Attiva la scheda eSIM secondo quanto necessario.


Disattivare una scheda eSIM

Se non desideri usare una scheda eSIM o desideri passare a un'altra scheda eSIM, puoi disattivarla facilmente.

Dopo che un account è disattivato, non potrai utilizzarlo per comunicare con altri. Tuttavia, la tariffa mensile non verrà sospesa o interrotta. Dopo aver disattivato la scheda eSIM, le informazioni sulla scheda sono ancora nell'elenco eSIM, e potrai attivare nuovamente la scheda eSIM.

Nella schermata **Gestione SIM**, tocca **SIM 2**. Disattiva la scheda eSIM secondo quanto necessario.

Se desideri passare dalla SIM 2 a una scheda fisica, tocca **SIM rimovibile**. Il dispositivo disattiverà automaticamente la scheda eSIM.

-  Alcune schede eSIM non possono essere disattivate dopo essere state attivate. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore.

Assegnare un nome alla scheda eSIM

Puoi assegnare nomi diversi alle schede eSIM che usi per scopi diversi. Ad esempio, "Affari" o "Personale".


Nella schermata **Gestione SIM**, tocca **SIM 2**. Segui le istruzioni sullo schermo per modificare il nome o il numero della scheda eSIM.

Eliminare un numero di scheda eSIM


Puoi eliminare una scheda eSIM che non viene più utilizzata. La scheda eSIM eliminata non può essere ripristinata e non verrà visualizzata nell'elenco eSIM.

Disattiva la scheda eSIM prima di eliminarla.

Nella schermata **Gestione SIM**, tocca **Reimpostare**. Segui le istruzioni sullo schermo per eliminare la scheda eSIM.

-  Alcuni numeri di scheda non possono essere eliminati. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore.
- Il numero di account non può essere ripristinato dopo essere stato eliminato. Devi contattare l'operatore per registrare un nuovo account (la possibilità di conservare il numero originale dipende dall'operatore).
- L'eliminazione di un numero di scheda non significa che hai annullato il contratto con l'operatore. L'operatore continuerà ad addebitarti la tariffa per il numero della scheda. Per interrompere gli addebiti, contatta l'operatore per annullare la registrazione dell'account.


Ripristino delle impostazioni di fabbrica della scheda eSIM

- Se durante il ripristino alle impostazioni di fabbrica del dispositivo selezioni **Esegui il reset ma mantieni le eSIM**, dopo la riaccensione del dispositivo la scheda eSIM è ancora utilizzabile.
- Se selezioni **Reset**, le informazioni sulla scheda eSIM verranno eliminate. L'eliminazione di un numero di scheda non corrisponde all'annullamento del contratto con l'operatore. L'operatore continuerà ad addebitare il costo del numero della scheda. Per interrompere l'addebito, contatta il tuo operatore per annullare la registrazione del tuo account. Se desideri continuare a usare la scheda eSIM, puoi contattare il tuo operatore per scaricare nuovamente le informazioni della scheda eSIM.
-  Le informazioni sulla scheda eSIM corrispondono alle tue informazioni personali. Vanno salvaguardate con attenzione.


Hotspot personale

Una volta attivato **Hotspot personale**, puoi condividere con altri dispositivi i dati mobili o la rete Wi-Fi a cui è connesso attualmente il tuo dispositivo.

Condividere la connessione di rete tramite hotspot personale

- 1 Accedi a  **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Hotspot personale**.
- 2 Imposta **Nome dispositivo** e **Password**.
- 3 Attiva **Hotspot personale** e il tuo dispositivo condividerà con altri dispositivi i dati mobili o la rete Wi-Fi a cui sei connesso attualmente.
- 4 Nel caso di una rete Wi-Fi, puoi impostare la banda di frequenza AP dell'hotspot Wi-Fi. Accedi a **Altro** > **Banda AP**, quindi tocca **2,4 GHz** o **5 GHz**.
- 5 Nel caso di dati mobili, puoi impostare un limite di dati mobili per una singola sessione. Accedi a **Altro** > **Limite dati** e imposta il limite. Una volta raggiunto questo limite, il dispositivo disattiverà automaticamente l'hotspot.

Condividere la connessione di rete tramite Bluetooth

- 1 Accedi a  **Impostazioni** > **Bluetooth**, attiva **Bluetooth**, seleziona un dispositivo, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.

2 Accedi a  **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Hotspot personale** > **Altro** e attiva **Tethering Bluetooth**.

3 Nella schermata delle impostazioni di **Bluetooth** del dispositivo associato, tocca  accanto al nome del dispositivo e attiva **Accesso Internet** per stabilire una connessione a Internet e condividere la connessione di rete.

Condividere la connessione di rete tramite USB

1 Utilizza un cavo USB per collegare il dispositivo a un computer.

2 Sul dispositivo, accedi a  **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Hotspot personale** > **Altro** e attiva **Tethering USB** per condividere i dati mobili o la rete Wi-Fi.

Utilizzare VoLTE per effettuare chiamate

VoLTE (Voice over LTE) è una tecnologia di trasmissione dati basata su IP che offre servizi di chiamata e dati su rete 4G.


Una volta attivato VoLTE, puoi effettuare chiamate mentre accedi a Internet. Se il dispositivo supporta dual VoLTE per doppia SIM, puoi ricevere una chiamata in arrivo su una scheda SIM anche quando l'altra scheda SIM è già impegnata in una chiamata.

VoLTE inoltre offre tempi di connessione delle chiamate più rapidi e chiamate vocali e videochiamate di qualità superiore.

Attivare VoLTE


1 Contatta l'operatore di telefonia mobile per attivare le funzioni 4G e VoLTE per la scheda SIM in uso. Se gli alloggiamenti della scheda SIM principale e secondaria di un dispositivo con doppia SIM supportano 4G e VoLTE, puoi attivare 4G e VoLTE per entrambe le schede SIM.

2 Vai in  **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Dati mobili**. Nell'area delle impostazioni di rete della SIM 1 o della SIM 2, attiva l'interruttore **Chiamate VoLTE**.

-  • Questa funzione può variare a seconda dell'operatore.
 - La rete 4G è stata usata come esempio in questo caso. Se il dispositivo supporta il 5G, le operazioni sono le stesse.
 - Il 5G è supportato solamente in alcuni paesi e aree geografiche.

Effettuare una videochiamata


Le videochiamate sono possibili solo quando entrambe le parti utilizzano dispositivi compatibili VoLTE.


1 Apri  **Telefono**, tocca la scheda **Contatti** nella parte inferiore della schermata, quindi seleziona il contatto che vuoi chiamare.

2 Tocca  per effettuare una videochiamata.

Durante una chiamata vocale, puoi anche toccare  per passare a una videochiamata.

Gestire l'utilizzo dei dati

Apri  **Optimizer**, quindi tocca **Utilizzo dati** per visualizzare l'utilizzo dei dati e gestire l'accesso alla rete.

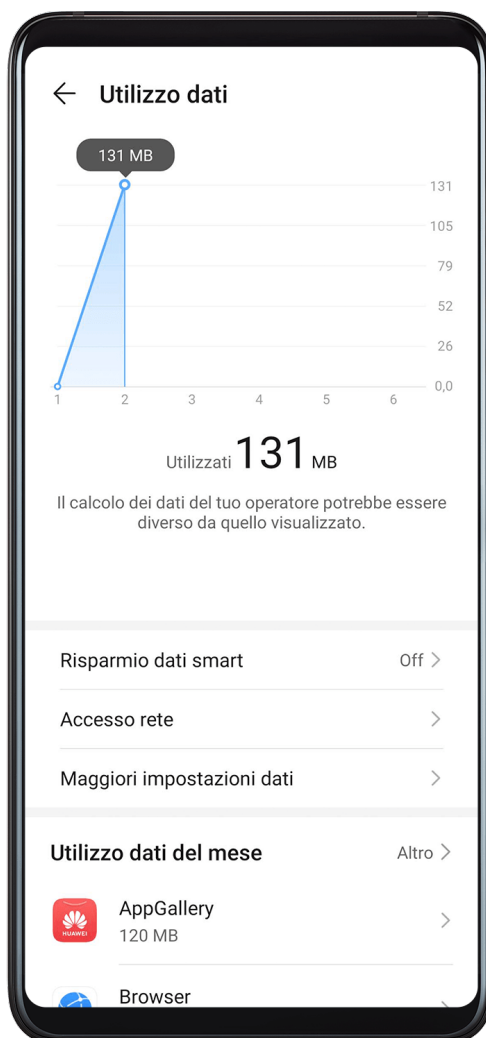

Visualizzare e gestire app ad alto consumo di dati


- 1 Puoi scoprire quanti dati utilizzano le tue app l'una rispetto all'altra accedendo a **Utilizzo dati del mese** nella schermata di utilizzo dei dati.
- 2 Tocca un'app ad alto consumo di dati per impostare limiti di utilizzo dei dati mobili, dei dati in roaming o dei dati in background.

Visualizzare e impostare l'autorizzazione di accesso alla rete di un'app

Nella schermata Utilizzo dei dati, tocca **Accesso rete**, quindi modifica le impostazioni per le app che consumano una grande quantità di dati (come le app di streaming video) in modo che possano essere utilizzate solo quando sei connesso a una rete Wi-Fi.

Attivare o disattivare Risparmio dati smart

Attiva Risparmio dati smart per impedire alle app di utilizzare i dati mobili in background.

- 1 Nella schermata Utilizzo dei dati, tocca **Risparmio dati smart**, quindi attivalo. Verrà quindi visualizzata l'icona  sulla barra di stato.
- 2 Se vuoi consentire l'accesso illimitato ai dati per alcune app anche quando sono in esecuzione in background, attiva gli interruttori per queste app.


Aggiungere promemoria sull'utilizzo dei dati mobili

Aggiungi piani dati per le tue schede SIM e aggiungi promemoria sull'utilizzo in Optimizer per tenerti informato sul consumo di dati.

- 1 Nella schermata di utilizzo dei dati, vai in **Altre impostazioni dati > Limite dei dati mensili** e segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere un piano dati.
- 2 Nella schermata **Altre impostazioni dati**, tocca **Promemoria utilizzo**. Da lì, puoi impostare se inviare una notifica oppure disattivare i dati mobili una volta superato il limite di dati mensili o il limite di dati di roaming.
- 3 Nella schermata **Altre impostazioni dati** puoi impostare se mostrare i dati utilizzati quando lo schermo è bloccato.

Attivare il roaming dati

Una volta attivato il servizio di roaming internazionale, puoi attivare questa funzione per usare i dati mobili quando viaggi in un altro paese o regione.

-  • Questa funzione richiede il supporto da parte dell'operatore di telefonia mobile. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore.
 - Possono essere addebitate tariffe per l'uso del roaming internazionale. Per i dettagli su come vengono addebitate le tariffe di roaming dati, contatta il tuo operatore.


Accedi a  **Impostazioni > Rete mobile > Dati mobili**. Nella scheda SIM per cui vuoi attivare la funzione di roaming dati, attiva **Dati roaming**.

Altre connessioni

Modalità aereo

Quando viaggi in aereo, puoi attivare la Modalità aereo se richiesto dalla compagnia aerea. In Modalità aereo, il dispositivo non sarà in grado di effettuare chiamate, inviare o ricevere messaggi SMS o utilizzare dati mobili, ma saranno disponibili tutte le altre funzioni.

Puoi attivare o disattivare la Modalità aereo utilizzando uno dei metodi seguenti.

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie. Tocca  per attivare o disattivare **Modalità aereo**.

- Vai in  **Impostazioni > Rete mobile** e attiva o disattiva **Modalità aereo**.

Quando la Modalità aereo è attivata, Wi-Fi e Bluetooth verranno automaticamente disattivati. Puoi riattivarli se autorizzato dalla compagnia aerea.

NFC



NFC (Near Field Communication) è una tecnologia di comunicazione wireless a corto raggio che consente ai dispositivi mobili e ad altri dispositivi elettronici di connettersi tra loro in moltissimi modi.

- Attiva **Letture e scrittura/P2P** nella schermata delle impostazioni NFC, se disponibile. Questa funzione può variare a seconda dell'operatore.



Attivare o disattivare NFC

Puoi attivare o disattivare NFC come segue:

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutti gli interruttori delle scorciatoie. Tocca  per attivare o disattivare **NFC**. Tieni premuto l'interruttore per accedere alla schermata delle impostazioni di **NFC**.
- Accedi a  **Impostazioni** > **Altre connessioni** > **NFC** e attiva o disattiva l'interruttore **NFC**.

Effettuare pagamenti rapidi tramite NFC

Se hai installato un'app di pagamento (come Alipay o WeChat) sul dispositivo e hai attivato il servizio di pagamento, puoi effettuare pagamenti tramite NFC.

- 1** Accedi a  **Impostazioni** > **Altre connessioni** > **NFC** e attiva **NFC**.
- 2** Tocca **App predefinita** nella schermata delle impostazioni **NFC**, quindi seleziona un'app di pagamento predefinita, come WeChat.
- 3** Attiva i pagamenti NFC nell'app di pagamento. Ad esempio, in WeChat, accedi a **Me** > **WeChat Pay** > **Generale** e attiva **Attiva NFC**.
- 4** Tieni il sensore NFC (situato vicino alla fotocamera posteriore) del dispositivo a contatto con quello di un terminale POS per accedere automaticamente alla schermata di pagamento. Completa il pagamento con una password o un'impronta digitale.

Proiezione wireless


Puoi connettere il dispositivo a un display esterno (ad esempio un televisore) in modalità wireless.



- 1** In base al modello e alle funzioni del display esterno, procedi come segue:
 - Se il display esterno supporta Miracast, attiva la proiezione wireless.

- Altrimenti, usa un adattatore HDMI wireless per connettere il dispositivo al display esterno. Assicurati che l'adattatore HDMI wireless sia collegato a un alimentatore.

Per verificare se il display esterno supporta Miracast e per sapere come attivare la proiezione wireless, consulta la guida per l'utente o l'assistenza clienti del produttore del display esterno.

- 2 Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, poi tocca  per attivare **Wi-Fi**.
- 3 Scorri ancora verso il basso sull'area notifiche per attivare **Proiezione wireless**. Il dispositivo cercherà ora il display esterno o l'adattatore HDMI wireless.

In alternativa, accedi a  **Impostazioni** > **Altre connessioni** > **Proiezione facile** e attiva **Proiezione wireless**.

- 4 Tocca il nome del display esterno o dell'adattatore HDMI wireless nell'elenco dei risultati della ricerca per iniziare la proiezione.


Proiezione cablata

Puoi collegare il dispositivo a un display esterno (ad esempio un televisore) utilizzando una connessione cablata.

Ti consigliamo di acquistare gli accessori raccomandati o specificati da Huawei da fonti autorizzate.

Proiezione mediante un cavo Type-C

- 1 Prepara un cavo Type-C.
Usa un cavo da Type-C a HDMI, da Type-C a DP o da Type-C a MiniDP a seconda del display esterno.

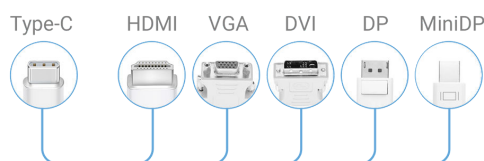

- 2 Collega l'estremità Type-C al dispositivo e l'altra estremità al display esterno.



- 3** Sul display esterno, imposta l'ingresso HDMI, DP o MiniDP corrispondente come origine del segnale.

Proiezione mediante una docking station

Se è necessario collegare il dispositivo a un display esterno e utilizzare un mouse e una tastiera cablati, usa una docking station con una porta USB.

- 1** Prepara una docking station.
Sono disponibili diversi tipi di porte su una docking station. Se il display esterno supporta HDMI e devi utilizzare un mouse e una tastiera cablati, utilizza una docking station con almeno una porta HDMI e due porte USB.



- 2** Collega il dispositivo e il display esterno tramite la docking station, quindi collega il mouse e la tastiera cablati alla docking station.





- 3 Sul display esterno, imposta l'ingresso HDMI, DP o MiniDP corrispondente come origine del segnale.

Huawei Beam

Puoi tenere i sensori NFC di due dispositivi Huawei uno contro l'altro per trasferire rapidamente i dati tra di loro, senza la necessità di associare i dispositivi né di toccare per confermare.

- i** Attiva **Letture e scrittura/P2P** nella schermata delle impostazioni NFC, se disponibile. Questa funzione può variare a seconda dell'operatore.



- 1 Vai a  **Impostazioni** > **Altre connessioni**, quindi attiva **NFC** e **Huawei Beam** sui dispositivi sia del mittente che del destinatario.
- 2 Sul dispositivo di invio, tocca e tieni premuto un file, seleziona i file che desideri condividere, tocca  e seleziona **Huawei Beam**.
 - i** Le operazioni possono variare se condividi file direttamente dalle app.
- 3 Mantieni i due dispositivi sbloccati e lo schermo acceso, quindi tieni vicini tra loro i sensori NFC (situati intorno alla fotocamera posteriore) dei due dispositivi finché non viene emesso un segnale acustico e la schermata di condivisione non si restringe, il che indica che la connessione è riuscita e è iniziato il trasferimento dei file.
 - i** Una volta avviato il trasferimento, puoi separare leggermente i due dispositivi, ma dovrai comunque tenerli entro una distanza di 10 cm l'uno dall'altro.

Huawei Share

Huawei Share è una tecnologia di condivisione wireless che consente di trasferire rapidamente immagini, video, documenti e altri tipi di file tra dispositivi. Questa tecnologia usa Bluetooth per rilevare i dispositivi vicini che supportano Huawei Share e utilizza Wi-Fi Direct per trasferire file senza utilizzare i dati mobili.

Attivare o disattivare Huawei Share


Puoi attivare o disattivare Huawei Share in uno dei seguenti modi.



- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, poi tocca  per attivare o disattivare **Huawei Share**. Toca e tieni premuto l'interruttore per accedere alla schermata delle impostazioni di **Huawei Share**.
- Vai in  **Impostazioni** > **Altre connessioni** > **Huawei Share** e attiva o disattiva **Huawei Share**.

L'attivazione di Huawei Share attiva automaticamente la rete Wi-Fi e Bluetooth.

Condividere rapidamente file tra i dispositivi utilizzando Huawei Share

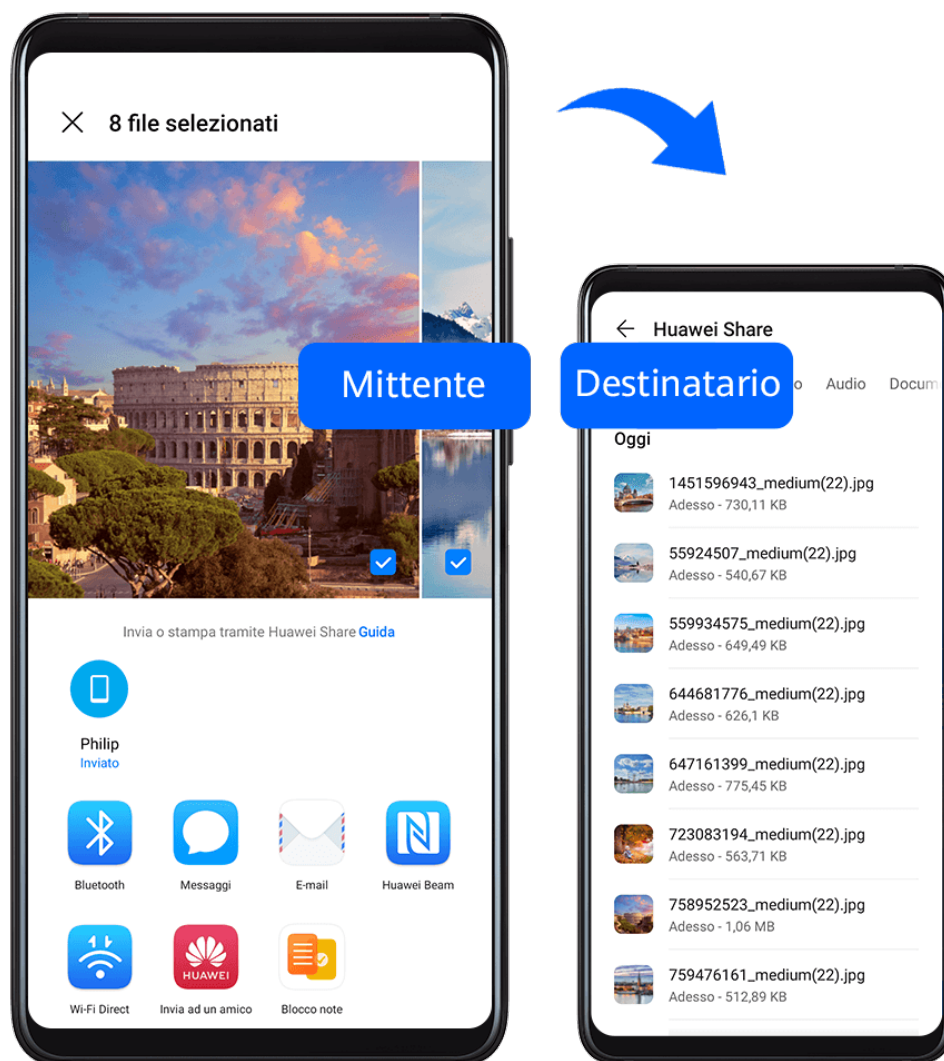Puoi usare Huawei Share per condividere rapidamente file tra dispositivi Huawei. Il destinatario può visualizzare i file in anteprima prima che vengano inviati, quindi visualizzare l'intero contenuto dei file una volta ricevuti. Ad esempio, il destinatario può visualizzare le foto o i video ricevuti nella Galleria.




- 1** Sul dispositivo di ricezione, attiva **Huawei Share**.
- 2** Sul dispositivo di invio, tocca e tieni premuto per selezionare i file che desideri condividere, quindi tocca . Tocca **Huawei Share**, quindi tocca l'icona del dispositivo di destinazione per inviare i file.
 -  Questi passaggi possono essere diversi se condividi file direttamente da un'app.
- 3** Sul dispositivo di ricezione, tocca **Accetta** per accettare il trasferimento.
Per visualizzare i file ricevuti, vai in **Gestione file**, quindi vai in **Memoria interna** > **Huawei Share** sulla scheda **Categorie**.

Immagini o video ricevuti sono disponibili anche in  **Galleria** > **Album** > **Huawei Share**.

Condividere file tra il dispositivo e il computer con Huawei Share

Puoi usare Huawei Share per condividere i file in modo semplice e veloce in modalità wireless tra il dispositivo e un computer (Windows o macOS).

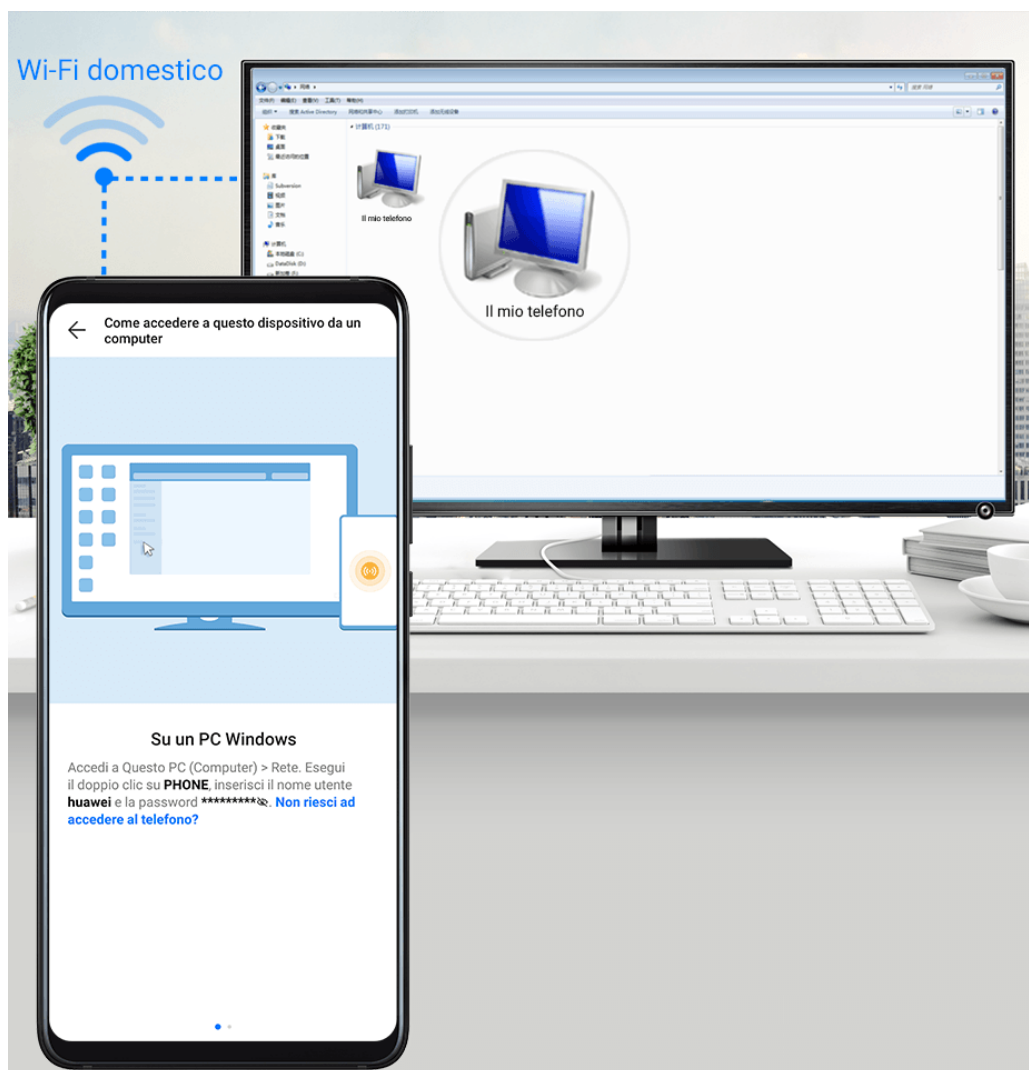

- 1 Assicurati che il dispositivo e il computer siano collegati alla stessa rete Wi-Fi.
- 2 Sul dispositivo, vai alla schermata **Huawei Share** delle impostazioni e attiva **Huawei Share** e **Condivisione computer**.
- 3 Prendi nota del nome visualizzato accanto a **Nome mostrato sui computer** e del nome utente e della password in **Verifica**.
- 4 Sul computer, vai in:
 - Windows: **Questo PC (Computer) > Rete**.
 - macOS: **Finder > Vai > Network**.

i Attualmente, questa funzione è disponibile solo su Mac con macOS da 10.8 a 10.14.
- 5 Sul computer, fai doppio clic sul nome del dispositivo e inserisci il nome utente e la password annotati in precedenza.
- 6 Apri una cartella condivisa sul dispositivo, ad esempio la memoria interna o la cartella Album, per visualizzare, modificare o copiare i file dal dispositivo al computer o viceversa. Le modifiche apportate ai file nelle cartelle condivise sul computer verranno sincronizzate automaticamente con il dispositivo e viceversa.


Stampa one-touch con Huawei Share

Quando una stampante che supporta Huawei Share si trova nelle vicinanze, puoi usare Huawei Share per trovare la stampante e stampare immagini o file PDF dal dispositivo.



- 1 A seconda del tipo di stampante, verifica quanto segue.
 - Stampanti compatibili con Wi-Fi: la stampante deve essere accesa e connessa alla stessa rete del dispositivo.
 - Stampanti compatibili con Wi-Fi Direct: la stampante deve essere accesa e Wi-Fi Direct deve essere attivato.
 - Stampanti Bluetooth: La stampante deve essere accesa e rilevabile via Bluetooth.
 - 2 Sul dispositivo, visualizza l'anteprima del file da stampare, quindi vai in **Condividi** > **Huawei Share**.
 - 3 Una volta che la stampante è stata rilevata, tocca il suo nome sul dispositivo e regola le impostazioni nella schermata di anteprima. Quindi tocca **STAMPA** per stampare. Se stai collegando una stampante Bluetooth al dispositivo per la prima volta, trova la stampante sul dispositivo, tocca il nome della stampante, quindi tieni premuto il tasto di accensione sulla stampante per circa 1 secondo per confermare la connessione.
- i** Per un elenco di stampanti supportate, tocca **Guida** nella schermata di condivisione di Huawei Share, seleziona **Stampanti**, quindi tocca **Quali stampanti sono supportate?**.


Connettersi a un laptop tramite un cavo USB

- 1 Collega il dispositivo a un computer con un cavo USB. Dopo l'installazione automatica del driver sul computer, verrà visualizzata una lettera di unità corrispondente al dispositivo.
- 2 Sul dispositivo, scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, vai in **Impostazioni > Tocca per altre opzioni** e seleziona una delle seguenti modalità.
 - **Trasferisci foto:** utilizza il protocollo PTP (Picture Transfer Protocol) per trasferire foto tra il dispositivo e il computer. Nella nuova unità sul computer, puoi visualizzare le foto archiviate sul dispositivo o copiare e incollare le foto tra i due dispositivi.
 - **Trasferisci file:** utilizza il protocollo MTP (Media Transfer Protocol) per trasferire file multimediali tra il dispositivo e il computer. Nella nuova unità sul computer, puoi visualizzare i file archiviati sul dispositivo o copiare e incollare i file tra i due dispositivi.
 -  Installa Windows Media Player 11 o versione successiva sul computer per visualizzare i file multimediali sul dispositivo.
 - **Inserisci MIDI:** utilizza l'interfaccia MIDI (Musical Instrument Digital Interface) per usare il dispositivo come ingresso audio per riprodurre musica sul computer.

Stampa

Connetti il dispositivo a una stampante certificata Mopria tramite Wi-Fi e sarai in grado di stampare immagini e documenti dal dispositivo.



Connettere il dispositivo a una stampante

- 1 Consulta il manuale della stampante o rivolgiti al produttore per verificare che sia certificata Mopria.
In caso contrario, consulta il produttore per installare l'app o il plug-in corrispondente sul dispositivo.
- 2 Connetti il dispositivo e la stampante alla stessa rete Wi-Fi utilizzando uno dei seguenti metodi.
 - Connessione a un router: attiva il Wi-Fi sulla stampante e connessila al router. Sul dispositivo, attiva **Wi-Fi**, connessiti allo stesso router, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione delle impostazioni.
 - Uso di Wi-Fi Direct: se la stampante supporta Wi-Fi Direct, segui le istruzioni nel manuale della stampante per attivare questa funzione. Sul dispositivo, attiva **Wi-Fi Direct**, quindi tocca la stampante per stabilire la connessione.
 - Connessione all'hotspot della stampante: se la stampante può fungere anche da hotspot Wi-Fi, segui le istruzioni nel manuale della stampante per attivare l'hotspot e impostare una password. Sul dispositivo, attiva **Wi-Fi**, tocca l'hotspot della stampante, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare le impostazioni.
- 3 Vai in  **Impostazioni > Altre connessioni > Stampa > Servizio predefinito di stampa** e attiva **Servizio predefinito di stampa**.

- 4** Seleziona la stampante dai risultati della ricerca e segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere la stampante.

Stampare file

Per stampare i file in **Galleria** e **Blocco note**, procedi come segue:

- Stampare un'immagine: apri  **Galleria**. Apri l'immagine che desideri stampare, accedi a **Altro > Stampa o esporta in PDF**, seleziona la stampante, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare la stampa.
- Stampare un appunto: apri  **Blocco note**. Apri l'appunto che desideri stampare, tocca **Stampa**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare la stampa.

Connettersi a una rete VPN


Una rete privata virtuale (VPN, Virtual Private Network) è una connessione temporanea che instrada una rete privata attraverso una rete pubblica, crittografando la trasmissione dei dati per mantenere la sicurezza.

Quando lavori fuori dall'ufficio, puoi utilizzare una VPN per accedere in modo sicuro alla rete Intranet aziendale.


Sono supportati i seguenti tipi di server:

- PPTP: È l'acronimo di Point-to-Point Tunneling Protocol, che consente la crittografia MPPE.
- L2TP: È l'acronimo di Layer 2 (Data Link Layer) Tunneling Protocol, che consente la crittografia IPsec PSK e IPsec RSA.
- IPsec Xauth: Consente la crittografia PSK, RSA e RSA ibrida.

Connettersi a un server PPTP

- 1** Ottieni un nome server e indirizzo VPN dall'amministratore del server VPN.
- 2** Accedi a  **Impostazioni > Altre connessioni > VPN > Aggiungi rete VPN**, inserisci il nome VPN, imposta il tipo di server su PPTP, quindi inserisci l'indirizzo del server.
- 3** Se il server VPN non ha un indirizzo DNS, tocca **Mostra opzioni avanzate**, quindi inserisci il dominio DNS, l'indirizzo del server DNS e il percorso di inoltro.
- 4** Tocca **Salva**.
- 5** Tocca il VPN appena impostato, inserisci il nome utente VPN e la password, quindi tocca **Connetti**.

Connettersi a un server L2TP/IPsec PSK

- 1** Ottieni il nome del server VPN, l'indirizzo del server, la chiave L2TP (opzionale), l'identificatore IPsec (opzionale) e la chiave precondivisa IPsec dall'amministratore del server VPN.
- 2** Accedi a  **Impostazioni > Altre connessioni > VPN > Aggiungi rete VPN**, inserisci il nome del server VPN, imposta il tipo di server su L2TP/IPsec PSK, quindi inserisci l'indirizzo del server, la chiave L2TP, l'identificatore IPsec e la chiave precondivisa IPsec.

- 3 Se il server VPN non ha un indirizzo DNS, tocca **Mostra opzioni avanzate** e inserisci il dominio DNS, l'indirizzo del server DNS e il percorso di inoltro.
- 4 Tocca **Salva**.
- 5 Tocca il VPN appena impostato, inserisci il nome utente VPN e la password, quindi tocca **Connetti**.

Schermata Home e sfondo

Gestire la schermata Home

Puoi personalizzare il layout della schermata Home in base alle tue abitudini di utilizzo del dispositivo.

Spostare l'icona di un'app sulla schermata Home

Tieni premuta l'icona di un'app fino a quando il dispositivo vibra, quindi trascinala nella posizione desiderata sulla schermata Home.

Mantenere allineate le icone della schermata Home

Avvicina due dita nella schermata Home per accedere alla modalità **Impostazioni schermata Home**, quindi attiva **Allineamento automatico**. Con questa funzione attivata, gli spazi vuoti vengono riempiti automaticamente quando le app vengono rimosse.

Bloccare le posizioni delle icone della schermata Home

Avvicina due dita nella schermata Home per accedere alla modalità **Impostazioni schermata Home**, quindi attiva **Blocca layout**.

Selezionare il modello di layout della schermata Home

Avvicina due dita nella schermata Home per accedere a **Impostazioni schermata Home > Layout**, quindi scegli il modello di layout che preferisci.

Inserire le icone delle app nelle cartelle

Per una gestione più semplice delle icone delle app nella schermata Home, puoi raccogliere app simili in una cartella e assegnare un nome a tale cartella.

- 1 Tieni premuta l'icona di un'app finché il dispositivo non vibra, quindi trascinala su un'altra app. Verrà creata automaticamente una cartella che conterrà queste due app.
- 2 Apri una cartella, tocca il suo nome, quindi inserisci un nome.

Aggiungere o rimuovere le icone delle app in una cartella

Apri una cartella e tocca . Quindi potrai:

- Selezionare una o più app e toccare **OK** per aggiungerle alla cartella.
- Deselezionare una o più app e toccare **OK** per rimuoverle dalla cartella. Se deselezioni tutte le app, la cartella verrà eliminata.

Drawer delle app

Puoi mettere le tue app in un drawer e visualizzare solo le app utilizzate di frequente nella schermata Home per semplificare la schermata Home.



Attivare il drawer delle app

Accedi a  **Impostazioni** > **Schermata Home e sfondi** > **Stile schermata Home** e seleziona **Drawer**.

Una volta attivato, puoi scorrere verso l'alto nella schermata Home per accedere a tutte le tue app nel drawer.

Aggiungere le app nel drawer alla schermata Home

In modalità Drawer, è possibile scorrere verso l'alto nella schermata Home per visualizzare il Drawer delle app. Tieni premuta l'app che desideri aggiungere fino a quando il dispositivo vibra, quindi trascinala nella posizione desiderata nella schermata Home.

Spostare le app nel drawer

Tieni premuta l'icona di un'app finché il dispositivo non vibra, quindi tocca **Rimuovi**. Questa operazione consente di rimuovere solo l'icona dell'app dalla schermata Home, ma l'app non viene disinstallata.

Potrai ancora trovarla nel drawer delle app.

Disattivare lo stile del drawer

Per disattivare lo stile del drawer, imposta **Stile schermata Home** su **Standard**.

Display e luminosità

Luminosità, colore e temperatura colore

È possibile impostare la luminosità dello schermo, la modalità colore e la temperatura colore in base alle proprie preferenze.




Regolare automaticamente la luminosità dello schermo

Accedi a  **Impostazioni** > **Display e luminosità** e attiva **Automatica**.


Il dispositivo regola automaticamente la luminosità dello schermo in base alle condizioni di luce ambientale.

Regolare manualmente la luminosità dello schermo

Puoi regolare manualmente la luminosità dello schermo utilizzando uno dei seguenti metodi:


- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche. Nella sezione , trascina il cursore per regolare la luminosità dello schermo.
- Accedi a  **Impostazioni** > **Display e luminosità**. Nella sezione , trascina il cursore per regolare la luminosità dello schermo.

Regolare la modalità colore

Accedi a  **Impostazioni** > **Display e luminosità** > **Modalità colore e temperatura** e seleziona la modalità colore che preferisci. La modalità **Normale** è più riposante per gli occhi ed è quindi consigliata.

- **Normale**: tonalità di colore naturali
- **Intensa**: tonalità di colore vivaci

Regolare la temperatura colore


Accedi a  **Impostazioni** > **Display e luminosità** > **Modalità colore e temperatura** e seleziona la temperatura colore che preferisci. **Predefinita** e **Calda** sono più riposanti per gli occhi e sono quindi consigliate.

- **Predefinita**: colori naturali
- **Calda**: colori giallastri
- **Fredda**: colori biancastri


- Puoi toccare un punto qualsiasi del cerchio dei colori o trascinare il punto per regolare la temperatura colore.


Modalità Protezione occhi

La modalità Protezione occhi può ridurre in modo efficace la luce blu e regolare lo schermo su colori più caldi, riducendo l'affaticamento degli occhi e proteggendoti la vista.


-  Dopo ogni mezz'ora davanti allo schermo, riposa gli occhi per almeno 10 minuti.
 - Guarda in lontananza per regolare i muscoli della messa a fuoco dei tuoi occhi ed evitare l'affaticamento degli stessi.
 - Praticare buone abitudini per la cura dei propri occhi proteggerà la tua vista e preverrà la miopia.

Attivare o disattivare la modalità Protezione occhi


- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie. Tocca  per attivare o disattivare

Protezione occhi. Tieni premuto  per accedere alla schermata delle impostazioni **Protezione occhi.**

- Accedi a  **Impostazioni** > **Display e luminosità** > **Protezione occhi** e attiva o disattiva **Attiva tutto il giorno.**

Una volta che **Protezione occhi** è attivata, verrà visualizzata l'icona  nella barra di stato e lo schermo assumerà una tonalità gialla a causa della riduzione dell'emissione di luce blu.

Impostare una pianificazione per la modalità Protezione occhi


Accedi a  **Impostazioni** > **Display e luminosità** > **Protezione occhi**, attiva **Programmato**, quindi imposta **Ora di inizio** e **Ora di fine** secondo le tue preferenze.

Attivare o disattivare la riduzione dello sfarfallio

Accedi a  **Impostazioni** > **Display e luminosità** > **Protezione occhi** e attiva o disattiva **Riduzione dello sfarfallio.**

Se attivi **Riduzione dello sfarfallio**, lo sfarfallio dello schermo verrà ridotto, ma il colore e la luminosità potrebbero risentirne.

Personalizzare la modalità Protezione occhi

Passa a  **Impostazioni** > **Display e luminosità** > **Protezione occhi**, attiva **Attiva tutto il giorno** o configura **Programmato** e regola il cursore sotto **Livello filtro** per personalizzare la quantità di luce blu da filtrare.

Modalità scura

In condizioni di scarsa luminosità o di notte, puoi attivare **Modalità scura** per applicare una combinazione di colori più scura, che aiuta a evitare che uno schermo troppo luminoso sforzi la vista.

Accedi a  **Impostazioni** > **Display e luminosità** e attiva o disattiva **Modalità scura**.

Regolare le impostazioni di Stile testo

È possibile regolare le dimensioni del testo del sistema e le dimensioni di visualizzazione dell'app, nonché lo stile del testo.

Ingrandire o ridurre le dimensioni del testo

Accedi a  **Impostazioni** > **Display e luminosità** > **Dimensioni testo e display** e trascina il cursore per **Dimensione testo**.


Ingrandire o ridurre le dimensioni di visualizzazione

Dimensione display determina la dimensione del contenuto (inclusi testo e immagini) visualizzato all'interno delle app.


Accedi a  **Impostazioni** > **Display e luminosità** > **Dimensioni testo e display** e trascina il cursore per **Dimensione display**.

Risoluzione dello schermo

Usare la risoluzione dello schermo intelligente


Accedi a  **Impostazioni** > **Display e luminosità** > **Risoluzione schermo** e attiva **Risoluzione intelligente**. Il dispositivo regolerà automaticamente la risoluzione dello schermo in base allo stato corrente.

Impostare la risoluzione dello schermo

Accedi a  **Impostazioni** > **Display e luminosità** > **Risoluzione schermo** e seleziona una risoluzione dello schermo in base alle tue preferenze. Una risoluzione dello schermo permette di avere una visualizzazione più nitida, ma consuma più energia.

Visualizzare il nome dell'operatore e la velocità della rete nella barra di stato


Puoi controllare il nome dell'operatore e la velocità della rete a colpo d'occhio sulla barra di stato.

Accedi a  **Impostazioni** > **Display e luminosità** > **Altre impostazioni display** e attiva o disattiva **Mostra nome operatore** e **Visualizza velocità di rete** in base alle tue preferenze.

Passare automaticamente tra schermate verticali e orizzontali

Il sensore di gravità integrato del dispositivo consente di alternare automaticamente tra orientamento orizzontale e verticale quando ruoti lo schermo.

Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi scorri di nuovo

verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie. Tocca  per attivare o disattivare questa funzione.


GPU Turbo

GPU Turbo rappresenta un rinnovamento radicale del framework di elaborazione grafica del dispositivo fin dal livello più elementare; integra hardware e software per ottenere un'elaborazione grafica accelerata. Migliora l'efficienza di elaborazione grafica, la qualità dell'immagine e le prestazioni del dispositivo, riducendo al contempo il consumo di energia del sistema.

Il risultato finale è un miglioramento notevole dell'esperienza utente quando usa giochi che sfruttano la grafica in modo intensivo.

Suoni e vibrazioni

Impostare la modalità vibrazione e altre impostazioni audio

- 1 Accedi a  **Impostazioni** > **Suoni e vibrazione** e attiva o disattiva **Vibra in modalità silenziosa** in base alle tue preferenze.
- 2 Tocca **Altre impostazioni audio**. Potrai quindi impostare l'audio per i seguenti elementi:
 - **Toni tastierino numerico**
 - **Blocco schermo**
 - **Schermata**
 - **Tocco schermo**
 - **Vibra al tocco**
 - **Tono di avvio**




 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.



Non disturbare

Non disturbare ti aiuta a evitare le interruzioni quando devi concentrarti. Quando questa modalità è attiva, le chiamate e i messaggi verranno disattivati e le notifiche banner non verranno visualizzate.

Attivare o disattivare Non disturbare


Puoi attivare o disattivare Non disturbare utilizzando uno dei seguenti metodi.

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie. Tocca  per attivare o disattivare **Non disturbare**. Puoi tenere premuto  per accedere alla schermata delle impostazioni di **Non disturbare**.
- Vai in  **Impostazioni** > **Suoni e vibrazione** > **Non disturbare** e attiva o disattiva **Non disturbare**.

Quando la funzione Non disturbare è attivata, verrà visualizzato  nella barra di stato. Puoi controllare le notifiche sulla schermata di blocco o scorrendo verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche. Scorri verso sinistra su una notifica e tocca  per ritardarla.


Quando ricevi chiamate, notifiche o messaggi, questi verranno silenziati, lo schermo non si illuminerà e le notifiche banner non verranno visualizzate.

Impostare una pianificazione per Non disturbare

- 1 Vai in  **Impostazioni** > **Suoni e vibrazione** > **Non disturbare** e disattiva **Non disturbare**.
- 2 Attiva **Programmato**. Per impostazione predefinita, il dispositivo attiverà la modalità Non disturbare all'ora specificata il sabato e la domenica.
- 3 Tocca **Programmato** per impostare l'ora di inizio e il ciclo di ripetizione.
- 4 Puoi anche toccare **Aggiungi** per impostare più orari di inizio.

Eccezioni in modalità Non disturbare

Mentre sei in modalità **Non disturbare**, puoi consentire al dispositivo di squillare per chiamate e messaggi provenienti da determinate origini in modo da non perdere nulla di importante.




Accedi a  **Impostazioni** > **Suoni e vibrazione** > **Non disturbare** e attiva **Non disturbare** o **Programmato**. Quindi potrai:

- Toccare **Chiamate** o **Messaggi** e selezionare una delle opzioni. Se imposti un'eccezione, il dispositivo squillerà per chiamate o messaggi dall'origine selezionata.
- Una volta attivato **Chiamate ripetute**, una seconda chiamata dallo stesso numero entro 15 minuti non verrà silenziata.

Impostare una suoneria per le chiamate in arrivo


Come suoneria per le chiamate in arrivo, puoi impostare la tua melodia preferita o un video. Se nel dispositivo sono inserite due schede SIM, configura la suoneria separatamente per SIM 1 e SIM 2.




Impostare una suoneria musicale

- 1 Accedi a  **Telefono** >  > **Impostazioni** > **Suoneria** o  **Impostazioni** > **Suoni e vibrazione** > **Suoneria telefono**.
- 2 Seleziona una suoneria di sistema o tocca **Musica sul dispositivo** per selezionare un brano locale come suoneria.


Impostare una suoneria video

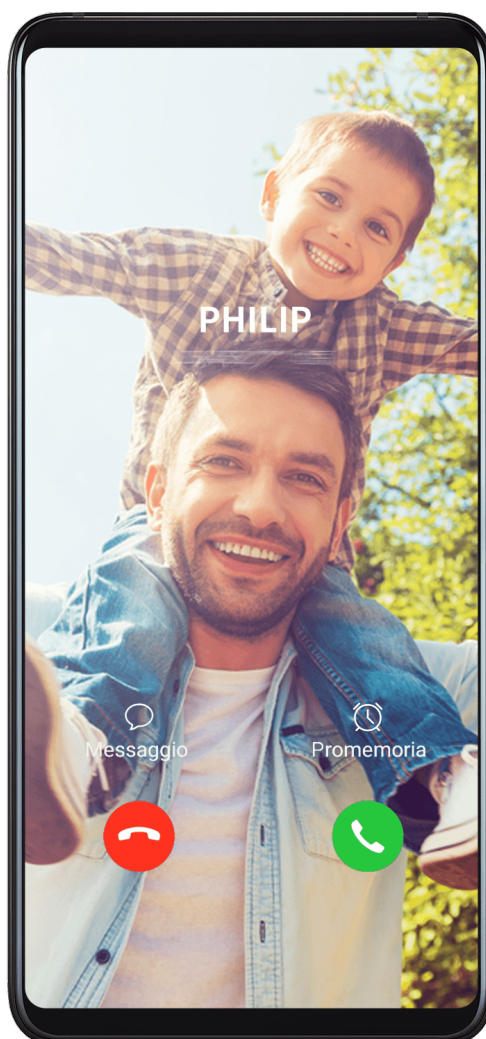Imposta un video come suoneria per le chiamate in arrivo.




- 1 Accedi a  **Telefono** >  > **Impostazioni** > **Suoneria** o  **Impostazioni** > **Suoni e vibrazione** > **Suoneria telefono**.
- 2 Tocca **Suonerie video** e seleziona un video per visualizzare in anteprima l'effetto per le chiamate in arrivo.
- 3 Tocca **Applica** per impostare il video come suoneria.

Impostare una suoneria per un contatto

- 1 Apri  **Telefono**, tocca la scheda **Contatti** nella parte inferiore della schermata, quindi seleziona il contatto per cui desideri impostare una suoneria.
- 2 Nella schermata dei dettagli del contatto, tocca **Suoneria** e seleziona una suoneria.


Impostare il tono di notifica SMS

- 1 Accedi a  **Impostazioni** > **Suoni e vibrazione**, quindi tocca **Tono messaggi**.
- 2 Se usi due schede SIM, puoi impostare singolarmente i toni di notifica SMS.
- 3 Seleziona un tono predefinito o tocca **Musica sul dispositivo** per selezionare un brano locale come tono di notifica SMS.

Impostare il tono di notifica


Puoi impostare un tono di notifica globale o impostare toni per app specifiche, come Blocco note o Calendario.

Impostare il tono di notifica predefinito

- 1 Accedi a  **Impostazioni** > **Suoni e vibrazione** e tocca **Suono di notifica**.
- 2 Seleziona un tono predefinito o tocca **Musica sul dispositivo** per selezionare un brano locale come tono di notifica.

Impostare il tono di notifica per un'app specifica


Puoi impostare il tono di notifica per alcune app procedendo come segue:

- 1 Accedi a  **Impostazioni** > **App** > **App**.
- 2 Seleziona un'app (ad esempio **Blocco note**).
- 3 Accedi a **Notifiche** > **Blocco note** > **Suoneria**.
- 4 Seleziona un tono predefinito o tocca **Musica sul dispositivo** per selezionare un brano locale come tono di notifica.

Effetti sonori Huawei Histen

Gli effetti audio Histen Huawei, con supporto audio surround 3D, offrono un audio vivido e nitido per creare un'esperienza audio coinvolgente.

 Gli effetti audio Histen Huawei sono disponibili solo quando sono collegate le cuffie.

Vai in  **Impostazioni** > **Suoni e vibrazione** > **Effetti audio Histen Huawei** e seleziona un'opzione:

- **Automatico**: identifica automaticamente l'audio riprodotto e applica in maniera intelligente gli effetti audio per ottimizzare l'esperienza.
- **Audio 3D**: fornisce effetti audio spaziali 3D.
- **Naturale**: riproduce fedelmente l'audio originale.
- **Standard**: richiede meno energia per la riproduzione audio. Puoi anche personalizzare le impostazioni dell'equalizzatore per ottenere l'audio che desideri.


Le modalità **Automatico**, **Audio 3D** e **Standard** consentono di selezionare un tipo di cuffie, in modo da poter abbinare gli effetti audio alle cuffie.

Notifiche

Badge app

Quando arrivano nuove notifiche per un'app, verrà visualizzato un badge sull'icona dell'app. Per impostazione predefinita, viene visualizzato un badge numerato. Puoi anche impostare un punto come badge o nascondere il badge per alcune o tutte le app.

Disattivare il badge delle app



- 1 Accedi a  **Impostazioni** > **Notifiche** e tocca **Badge icona app**.
- 2 Disattiva l'interruttore per alcune o tutte le app.

Cambiare la modalità di visualizzazione del badge

Sulla schermata **Badge icona app**, tocca **Modalità di visualizzazione badge**, quindi seleziona **Numeri** o **Punti** in base alle tue preferenze.

Notifiche della schermata di blocco


Con Sblocco con il viso attivato, il dispositivo può aiutarti a mantenere privato il contenuto delle notifiche utilizzando il sensore per le gesture di oscillazione. Quando viene rilevato un volto diverso dal tuo, il contenuto della notifica verrà automaticamente nascosto.

- 1 Assicurati di aver registrato i dati facciali sul dispositivo.
- 2 Vai in  **Impostazioni** > **Notifiche** e attiva **Nascondi il contenuto della notifica**.
- 3 Sblocca il dispositivo con il riconoscimento del viso e il contenuto della notifica verrà visualizzato normalmente. Se viene rilevato il volto di qualcun altro, il dispositivo nasconderà automaticamente il contenuto della notifica.
 -  In condizioni di luce intensa o scarsa o quando il viso o il sensore per le gesture di oscillazione sono parzialmente coperti, il rilevamento del viso potrebbe impiegare più tempo o essere eseguito in modo errato; questo influirà sulla funzione che nasconde il contenuto delle notifiche.

Il contenuto della notifica verrà visualizzato automaticamente una volta disattivato **Nascondi il contenuto della notifica**. Le notifiche delle app protette da Blocco app rimarranno comunque nascoste a meno che il dispositivo non abbia verificato la tua identità.

Se i dati del viso non sono stati registrati sul dispositivo, il contenuto delle notifiche nella schermata di blocco verrà nascosto se attivi **Nascondi il contenuto della notifica**.




Altre impostazioni delle notifiche

Accedi a  **Impostazioni** > **Notifiche** > **Altre impostazioni di notifica** e attiva **Notifiche attiva schermo**. Il dispositivo accenderà automaticamente lo schermo quando riceve una notifica.


Disattivare o modificare le notifiche delle app

Disattivare le notifiche delle app

Puoi scegliere di non ricevere notifiche dalle app nei modi seguenti:

- Dopo aver ricevuto una notifica da un'app, individuala nell'area delle notifiche, scorri verso sinistra sulla notifica, passa a  > **Altre impostazioni** e disattiva **Consenti notifiche**.
- Passa a  **Impostazioni** > **Notifiche**, individua l'app per cui desideri disattivare le notifiche, quindi disattiva **Consenti notifiche**.
- Passa a  **Impostazioni** > **App** > **App**, tocca l'icona dell'app che vuoi impostare, tocca **Notifiche** e disattiva **Consenti notifiche**.

Cambiare la modalità di invio delle notifiche delle app

1 Passa a  **Impostazioni** > **Notifiche**, seleziona un'app e attiva **Consenti notifiche**.

2 Segui le istruzioni sullo schermo per configurare l'invio delle notifiche:

- Silenzia le notifiche.
- Seleziona lo stile delle notifiche (incluse le notifiche della schermata di blocco e i banner).
- Seleziona un suono di notifica.
- Attiva o disattiva la vibrazione di notifica.
- Attiva o disattiva la funzione che consente le notifiche dall'app anche quando è attivata la modalità Non disturbare.

 I metodi di notifica supportati da un'app possono variare.


Biometria e password

ID impronta

Puoi registrare un'impronta digitale e quindi usarla per sbloccare lo schermo e accedere a Cassaforte, Blocco app e molto altro.


Registrare un'impronta digitale sullo schermo



- 1 Accedi a  **Impostazioni** > **Dati biometrici e password** > **ID impronta** e segui le istruzioni per impostare o inserire la password di blocco.
- 2 Tocca **Nuova impronta sullo schermo** per iniziare a registrare l'impronta digitale.
- 3 Posiziona la punta del dito sul sensore impronta sullo schermo. Quando avverti una vibrazione, solleva il dito, quindi premi di nuovo. Ruota il dito per registrare diverse parti dell'impronta.
- 4 Al termine della registrazione, tocca **OK**.


Quando lo schermo è bloccato, solleva il dispositivo e verrà visualizzato il sensore impronta sullo schermo. Ora puoi posizionare il dito sul sensore impronta per sbloccare lo schermo.

Rinominare o eliminare un'impronta digitale


- 1 Accedi a  **Impostazioni** > **Dati biometrici e password** > **ID impronta** e inserisci la password di blocco.
- 2 Nella sezione **Elenco impronte**, tocca un'impronta digitale registrata per rinominarla o eliminarla.

Identificare un'impronta digitale

L'identificazione delle impronte digitali consente di abbinare le dita alle impronte digitali registrate.


- 1 Accedi a  **Impostazioni** > **Dati biometrici e password** > **ID impronta** e inserisci la password di blocco.
- 2 Nella sezione **Elenco impronte**, tocca **Identifica impronta**.
- 3 Tocca il sensore impronta con il dito. L'impronta digitale riconosciuta verrà evidenziata.

Usare l'impronta digitale per accedere a Cassaforte

- 1 Accedi a  **Impostazioni** > **Dati biometrici e password** > **ID impronta** e inserisci la password di blocco.
- 2 Attiva l'interruttore per **Accesso Cassaforte** e segui le istruzioni sullo schermo per collegare l'impronta digitale a Cassaforte.

Ora puoi accedere a  **Gestione file** > **Categorie**, toccare **Cassaforte**, quindi utilizzare l'impronta digitale per accedervi.

Usare l'impronta digitale per accedere a un'app bloccata

- 1 Accedi a  **Impostazioni** > **Dati biometrici e password** > **ID impronta** e inserisci la password di blocco.
- 2 Attiva l'interruttore per **Accesso Blocco app** e segui le istruzioni sullo schermo per collegare l'impronta digitale a Blocco app.

Ora puoi toccare un'app bloccata nella schermata Home e utilizzare l'impronta digitale per accedervi.

Attivare e usare il pagamento con le impronte digitali


Puoi utilizzare l'impronta digitale per verificare i pagamenti in un'app di pagamento.

Accedi all'app di pagamento e segui le istruzioni sullo schermo per attivare questa funzione.


Riconoscimento del volto

Il riconoscimento del viso consente di sbloccare il dispositivo o di accedere ad app bloccate con le informazioni del proprio viso, anche in ambienti scuri.

Quando usi il riconoscimento del viso, assicurati di avere davanti a te lo schermo del dispositivo.

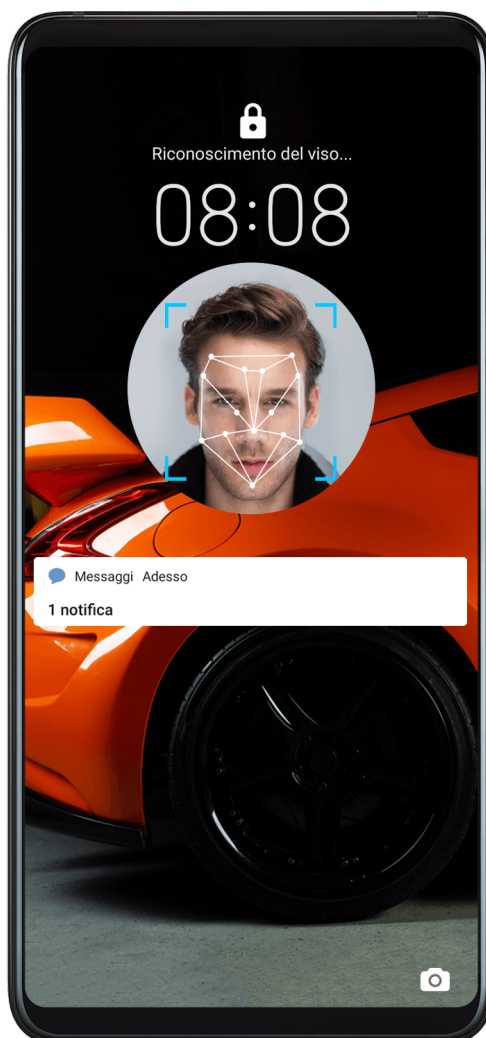

Registrare dati facciali


- 1 Accedi a  **Impostazioni** > **Dati biometrici e password** > **Riconoscimento del viso** e inserisci la password di blocco.
- 2 Seleziona **Attiva la funzione "Solleva per attivare"**.
- 3 Tocca **Registra il volto** e segui le istruzioni sullo schermo per registrare le informazioni facciali.

Impostare un cambio di aspetto

Puoi aggiungere un cambio di aspetto per un riconoscimento del viso più accurato e comodo. Sulla schermata **Riconoscimento del viso**, tocca **Imposta un aspetto alternativo** e segui le istruzioni sullo schermo per registrare i dati del viso alternativi.

Attivare Sblocco con il viso

Nella schermata **Riconoscimento del viso**, tocca **Sblocca il dispositivo** e seleziona un metodo di sblocco.

-  Se hai attivato Spazio privato sul telefono o hai aggiunto più utenti al telefono, puoi utilizzare Sblocco con il viso solo in Spazio principale o con l'account Proprietario.

Accedere a Blocco app con il riconoscimento del viso

Nella schermata **Riconoscimento del viso**, attiva **Accesso Blocco app** e segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere le tue informazioni facciali a Blocco app.

Ora puoi toccare un'app bloccata sulla schermata Home e usare il riconoscimento del viso per accedere all'app.

Disattivare o eliminare i dati del viso

Nella schermata **Riconoscimento del viso**, puoi eseguire le seguenti operazioni:


- Disattivare i dati del viso per alcune funzioni: Disattiva **Sblocca il dispositivo** o **Accesso Blocco app** in base alle esigenze. Questo non eliminerà i dati del viso.
- Eliminare i dati del viso: Tocca **Elimina i dati relativi al volto** e segui le istruzioni sullo schermo per eliminare i dati del viso.


Password di blocco

Puoi impostare una password numerica, a modello o ibrida come password di blocco.

Eliminare la password di blocco

Puoi impostare una password numerica, a modello o ibrida.

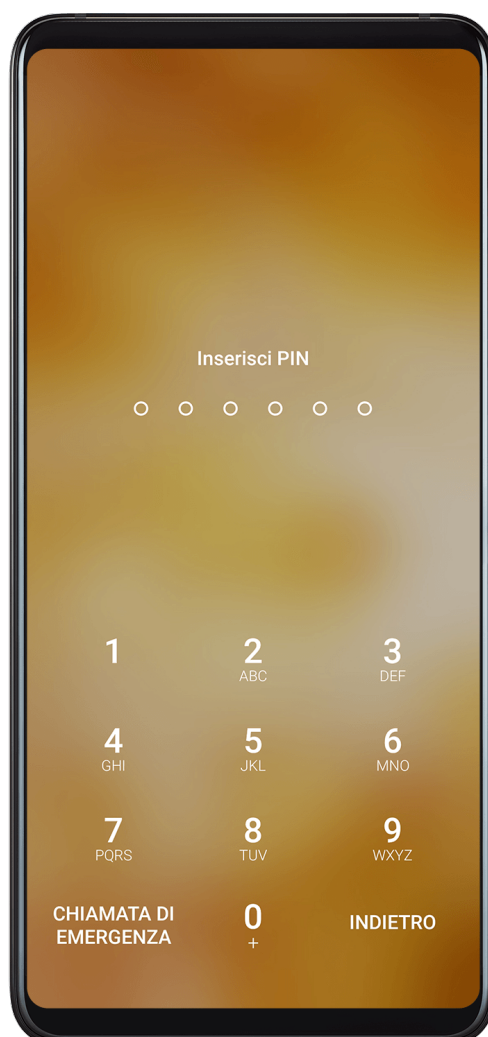

- 1 Accedi a  **Impostazioni > Dati biometrici e password** e tocca **Password schermata di blocco**.
- 2 Inserisci una password contenente 6 cifre.
- 3 In alternativa, tocca **Modifica il metodo di sblocco** e seleziona un tipo di password, quindi segui le istruzioni sullo schermo per inserire una nuova password.

Cambiare la password di blocco

- 1 Nella schermata **Dati biometrici e password**, accedi a **Modifica la password di blocco schermo**.
- 2 Inserisci la password di blocco originale.
- 3 Inserisci una nuova password o tocca **Modifica il metodo di sblocco** per selezionare un tipo di password, quindi segui le istruzioni sullo schermo per inserire una nuova password.


Disattivare la password di blocco

Nella schermata **Dati biometrici e password**, accedi a **Disattiva la password di blocco schermo**.

Impostazioni di blocco sicuro

Esistono molti modi per sbloccare il dispositivo. In alcuni casi (ad esempio quando dormi o viaggi sui mezzi pubblici), lo sblocco con password è più sicuro rispetto ad altri metodi di sblocco. Quando la modalità Blocca è attivata, potrai sbloccare il dispositivo solo usando la password di blocco. Gli altri metodi di sblocco verranno temporaneamente disattivati.


Devi impostare una password di blocco per utilizzare questa funzione.


- 1 Vai in  **Impostazioni > Dati biometrici e password > Impostazioni blocco di sicurezza** e attiva **Mostra opzione di blocco**.
- 2 Tieni premuto il tasto di accensione finché non viene visualizzata sullo schermo l'opzione **Blocca**.
- 3 Tocca **Blocca** e segui le istruzioni sullo schermo per attivare la modalità Blocca. Una volta attivata la modalità Blocca, il dispositivo può essere sbloccato solo utilizzando la password di blocco.
- 4 La modalità Blocca viene disattivata automaticamente quando sblocchi il dispositivo. Puoi utilizzare normalmente gli altri metodi di sblocco la prossima volta che sblocchi il dispositivo.
Se devi riattivare la modalità Blocca, tieni premuto il pulsante di accensione e tocca di nuovo l'opzione **Blocca**.

App


App gemella

App gemella consente di accedere a due account Facebook contemporaneamente senza il fastidio di dover passare costantemente da uno all'altro, e ti permette di mantenere separati lavoro e vita privata.

 **App gemella** funzionerà solo con alcune app.

- 1 Accedi a  **Impostazioni** > **App** > **App gemella** e attiva l'interruttore per l'app di cui vuoi creare una gemella.
- 2 Nella schermata Home verranno visualizzate due icone per la stessa app per accedere agli account separati contemporaneamente.
- 3 Per disattivare App gemella, tocca e tieni premuta la versione gemella dell'app, quindi tocca **Elimina**. Tutti i dati dell'app gemella verranno eliminati.

Visualizzare o modificare le impostazioni delle app

Accedi a  **Impostazioni** > **App** > **App** e tocca un'app. Puoi forzarne l'arresto, disinstallarla, svuotare la cache dell'app, visualizzare e modificare le autorizzazioni dell'app, impostare le modalità di notifica e altro ancora.

Batteria

Controllare il consumo di energia




Accedi a  **Impostazioni** > **Batteria** o  **Optimizer** > . Puoi:

- Toccare **Utilizzo batteria** per visualizzare l'hardware e le applicazioni a consumo energetico intensivo. Toccare un'applicazione a consumo energetico intensivo per attivare o disattivare gli avvisi di consumo di energia.
- Toccare **Dettagli uso batteria** per saperne di più sul consumo di energia di software e hardware.

Gestione energia

Sulla schermata **Batteria** puoi controllare il tempo rimanente stimato della batteria e attivare una modalità di risparmio energetico per prolungare la durata della batteria del dispositivo.

Ottimizzare le impostazioni energetiche del dispositivo






Accedi a  **Impostazioni** > **Batteria** (o  **Optimizer** > ) e tocca **Ottimizza utilizzo batteria**. Il dispositivo analizzerà automaticamente gli attuali problemi di consumo di energia, ottimizzerà alcune impostazioni e consiglierà altre ottimizzazioni delle impostazioni.

Attivare la modalità di risparmio energetico

Optimizer offre due modalità di risparmio energetico:




- **Modalità di risparmio energetico** riduce il consumo di energia limitando l'attività delle app in background, gli effetti visivi e l'audio.
- **Modalità ultra risparmio energetico** controlla rigorosamente le app in background per garantire che il dispositivo possa restare acceso il più a lungo possibile. In questa modalità, potrai usare solo le app selezionate; tutti gli interruttori di sistema, tranne Wi-Fi e dati mobili, saranno disattivati.

Sulla schermata **Batteria**, seleziona una modalità di risparmio energetico:


- Quando il livello della batteria è estremamente basso, attiva **Modalità ultra risparmio energetico**. Il dispositivo visualizzerà quindi una schermata Home nera. Per aggiungere le app che vuoi utilizzare in **Modalità ultra risparmio energetico**, tocca  e seleziona le app dall'elenco. Puoi toccare  per rimuovere le app o toccare  nell'angolo in alto a destra per uscire da **Modalità ultra risparmio energetico**.
 - Quando il livello della batteria non è estremamente basso, ma desideri comunque risparmiare energia, attiva **Modalità di risparmio energetico**. L'icona  verrà quindi visualizzata sulla barra di stato.
-  **Modalità ultra risparmio energetico** non è disponibile in alcuni dispositivi. Se questa opzione non viene visualizzata, significa che il dispositivo non supporta la funzione.

Attivare la Modalità prestazione

Modalità prestazioni regola le impostazioni di alimentazione per offrire le massime prestazioni. Questo farà scaricare la batteria più rapidamente, soprattutto quando vengono utilizzate app che usano la grafica in modo intensivo.

Quando il livello della batteria è sufficiente, vai in  **Impostazioni** > **Batteria** (o  **Optimizer** > ) e attiva **Modalità prestazioni**.




L'icona  verrà quindi visualizzata sulla barra di stato.

-  **Modalità prestazioni** non è disponibile in alcuni dispositivi. Se questa opzione non viene visualizzata in **Optimizer**, significa che il dispositivo non supporta la funzione.

Impostazioni batteria

Puoi anche impostare se visualizzare la percentuale della batteria nella barra di stato e se mantenere una connessione di rete quando lo schermo del dispositivo è spento.

Visualizzare la percentuale della batteria sulla barra di stato

Accedi a  **Impostazioni** > **Batteria** (o  **Optimizer** > ) , tocca **Percentuale batteria** e scegli di visualizzare la percentuale della batteria, all'interno o all'esterno dell'icona della batteria sulla barra di stato.


Restare connessi mentre il dispositivo è in sospensione

Se desideri che il dispositivo continui a ricevere messaggi o a scaricare dati mentre è in modalità di sospensione, impostalo per mantenere la connessione durante la sospensione. Questo può aumentare il consumo di energia.

Sulla schermata **Batteria**, tocca **Altre impostazioni batteria**, quindi attiva o disattiva **Resta connesso quando il dispositivo è in sospensione** come richiesto.


Archiviazione

Controllare l'utilizzo dell'archiviazione

Accedi a  **Impostazioni** > **Memoria** per controllare l'utilizzo dello spazio di archiviazione e ottimizzarlo quando lo ritieni necessario.

Pulizia

Puoi utilizzare **Pulizia** in **Optimizer** per cercare file inutili o di grandi dimensioni, come residui di app, pacchetti di installazione indesiderati, dati di WeChat e altro. Una volta rilevati i file, puoi scegliere se eliminare i file come suggerito.

- 1 Apri  **Optimizer**, quindi tocca **Pulizia**.
- 2 Al termine della scansione, tocca **Rimuovi** dopo ciascun elemento ed elimina tutti i file non necessari.

Cancellare file duplicati


Optimizer può identificare file duplicati sul dispositivo.

Sulla schermata **Pulizia**, tocca **File duplicati**, quindi seleziona i file indesiderati per eliminarli.


Sicurezza

Sicurezza password

Sicurezza password salva i tuoi nomi utente e le tue password e li usa per completare automaticamente i campi necessari ogni volta che accedi a un'app. Questi dati dispongono di crittografia hardware e sono memorizzati solo sul tuo dispositivo. Huawei non può accedere a tali dati e non li caricherà in rete o sul server.

-  Prima di utilizzare Sicurezza password, imposta una password di blocco per il dispositivo.
- Sicurezza password è compatibile solo con alcune app.


Accedere più velocemente con Sicurezza password

- 1 Quando accedi a un'app per la prima volta, il dispositivo ti chiederà automaticamente di salvare la password. Tocca **SALVA** quando richiesto.
Se tocchi accidentalmente **Non salvare mai**, puoi comunque attivare la funzione di compilazione automatica per questa app accedendo a  **Impostazioni > Sicurezza > Sicurezza password > Impostazioni compilazione automatica** e attivando l'interruttore accanto a questa app. Quando l'interruttore è disattivato, la funzione di compilazione automatica sarà disattivata.
- 2 Se esci dall'app, all'accesso successivo il dispositivo compilerà automaticamente il nome utente e la password una volta verificata l'identità con la password di blocco, l'impronta digitale o l'ID del viso.

Quando passi a un nuovo dispositivo Huawei, puoi utilizzare Phone Clone per trasferire i dati in Sicurezza password sul nuovo dispositivo.


Visualizzare o eliminare i nomi utente e le password memorizzati

Puoi visualizzare o eliminare i nomi utente e le password memorizzati in Sicurezza password in qualsiasi momento.

Accedi a  **Impostazioni > Sicurezza > Sicurezza password > ACCOUNT** per visualizzare o eliminare i nomi utente e le password memorizzati.


Disattivare Sicurezza password

Sicurezza password è attivata per impostazione predefinita, ma se necessario può essere disattivata.

Accedi a  **Impostazioni > Sicurezza > Sicurezza password** e disattiva **Sicurezza password**.

Blocco app


Con Blocco app puoi bloccare le app che contengono dati privati, come le app di chat e di pagamento, per impedire l'accesso non autorizzato. Se hai attivato Blocco app e impostato Riconoscimento del viso come metodo di sblocco dell'app, quando il tuo viso non viene rilevato dal dispositivo, non potrai accedere nuovamente all'app bloccata una volta chiusa a meno che tu non abbia verificato la tua identità. Questa funzione protegge la tua privacy in modo intelligente ed è più efficace in un ambiente ben illuminato.

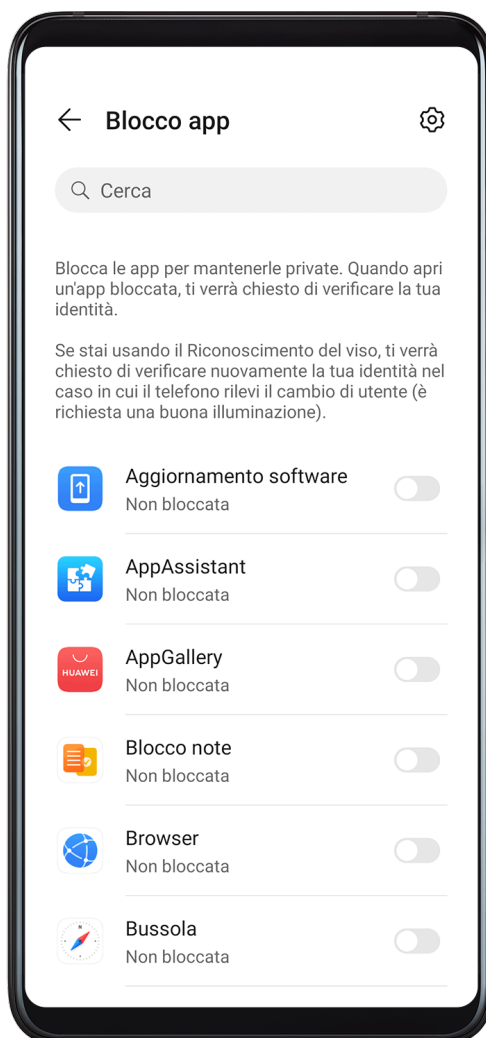

Attivare Blocco app

Accedi a  **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco app** > **Attiva**, imposta la password di Blocco app e seleziona le app da bloccare.

Se hai attivato lo sblocco con il viso o a impronta digitale, puoi collegare Blocco app con un ID viso o un ID impronta.


 Non tutti i dispositivi supportano le funzioni a impronta digitale.

Attivare la protezione intelligente per le app bloccate

Se hai attivato Blocco app e impostato Riconoscimento del viso come metodo di sblocco dell'app, il sistema rileverà in modo intelligente che si tratta di un viso diverso dal solito e fornirà un'ulteriore protezione della sicurezza per le app bloccate. Se il tuo viso non viene rilevato, ad esempio se qualcun altro usa il tuo dispositivo, non potrai accedere nuovamente all'app bloccata una volta chiusa a meno che tu non abbia verificato la tua identità. Questa funzione è più efficace in un ambiente ben illuminato.

La funzione di protezione intelligente verrà attivata automaticamente dopo aver impostato Riconoscimento del viso come metodo di sblocco dell'app in uno dei seguenti modi:

- Se hai attivato Riconoscimento del viso per il dispositivo, segui le istruzioni sullo schermo per collegare il tuo viso quando attivi Blocco app. La funzione di protezione intelligente verrà quindi attivata automaticamente.

- Se non hai attivato Riconoscimento del viso sul dispositivo, vai in  **Impostazioni** > **Dati biometrici e password** > **Riconoscimento del viso** e segui le istruzioni sullo schermo per accedere alla schermata **Riconoscimento del viso** e registrare i dati del viso. Quindi attiva **Accesso Blocco app** per collegare il tuo viso alle app bloccate.


Modificare la password di Blocco app o le domande di sicurezza

Accedi alla schermata delle impostazioni di **Blocco app**, accedi a  > **Tipo di password** e seleziona **Password blocco schermo** o **Personalizza il PIN** come password di Blocco app.

Se selezioni **Personalizza il PIN**, puoi impostare una nuova password e le domande di sicurezza.

Eliminare o disattivare Blocco app



Nella schermata **Blocco app**, esegui la procedura seguente:


- Elimina Blocco app: nell'elenco delle app bloccate, deseleziona gli interruttori delle app per le quali desideri eliminare il blocco.
- Reimposta Blocco app: accedi a  > **Disattiva blocco app** > **DISATTIVA**. Questa procedura eliminerà tutti i blocchi e le impostazioni del blocco delle app.

Sblocco intelligente

Sblocco intelligente ti consente di sbloccare il dispositivo con un dispositivo Bluetooth, come una smart band. Quando viene rilevato un dispositivo Bluetooth compatibile, puoi sbloccare il tuo dispositivo senza dover verificare la tua identità mediante una password, per esempio.




- 1 Imposta una password di blocco per il tuo dispositivo.
- 2 Vai in  **Impostazioni** > **Dati biometrici e password** > **Sblocco intelligente** e attiva **Sblocco intelligente**.
- 3 Tocca  per eseguire l'associazione con un dispositivo Bluetooth, come una smart band. Dopo aver completato correttamente l'associazione, il nome del dispositivo Bluetooth verrà visualizzato nell'elenco **Dispositivi associati** presente nella schermata delle impostazioni di **Sblocco intelligente**.
- 4 Tocca il nome del dispositivo Bluetooth nell'elenco **Dispositivi associati**, tocca **OK** e segui le istruzioni sullo schermo per impostare il dispositivo come **Dispositivo di sblocco**. Successivamente, il tuo dispositivo si sbloccherà automaticamente quando si troverà in prossimità del dispositivo Bluetooth.


Per saperne di più su **Sblocco intelligente**, tocca  nella schermata delle impostazioni di **Sblocco intelligente**.

Crittografare i dati della scheda di memoria

Puoi crittografare i file memorizzati sulla scheda di memoria. I file criptati possono essere visualizzati e utilizzati solo sul dispositivo in uso.

- 1 Inserisci una scheda di memoria nel dispositivo e verifica che essa abbia uno spazio di archiviazione sufficiente.
- 2 Accedi a  **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Altre impostazioni** > **Crittografia e credenziali**.
- 3 Tocca **Codifica la scheda di memoria** e segui le istruzioni sullo schermo per crittografare la scheda di memoria.
Durante la crittografia, non riavviare il dispositivo né rimuovere la scheda di memoria. In caso contrario, il processo potrebbe non completarsi correttamente o i dati potrebbero andare perduti.



Per decodificare una scheda di memoria, tocca **Decodifica la scheda di memoria** e segui le istruzioni sullo schermo per decodificare i file presenti nella scheda di memoria. La formattazione di una scheda di memoria consente anche di decodificarla, ma eliminerà tutti i dati in essa presenti.

-  La crittografia e la decodifica della scheda di memoria non saranno supportate se non effettui l'accesso come Proprietario.

Impostare il blocco del PIN della SIM

Un PIN è il codice identificativo di una scheda SIM e può essere impostato come blocco della scheda SIM. Dopo averlo fatto, ti verrà richiesto di inserire il PIN corretto per sbloccare la scheda SIM ogni volta che accendi il dispositivo o passi a un nuovo dispositivo, per impedire l'accesso non autorizzato.





Dovrai ottenere il PIN della scheda SIM dall'operatore telefonico prima di utilizzare questa funzione.

- 1 Vai a  **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Altre impostazioni** > **Crittografia e credenziali** per raggiungere la schermata di impostazione del blocco SIM.
- 2 Attiva **Blocca SIM**, inserisci il codice PIN, quindi tocca **OK**.
Per modificare il PIN, tocca **Cambia il PIN della SIM** e segui le istruzioni.
 -  • Dovrai inserire un PUK (PIN Unlocking Key, chiave di sblocco PIN) per sbloccare la scheda SIM se superi il numero massimo di tentativi falliti di inserire il PIN. Dovrai impostare un nuovo PIN dopo aver sbloccato correttamente la SIM con un PUK. Se superi anche il numero massimo di tentativi falliti di inserire il PUK, la scheda SIM verrà bloccata.
 - Il PUK può essere ottenuto solo dal tuo operatore telefonico.

Mettere una schermata in primo piano

Puoi mettere in primo piano la schermata di un'app in modo da mantenerla in stato attivo. Prova questa funzione quando giochi, guardi video e altro ancora.

Accedi a  **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Altre impostazioni** > **Schermo fisso** e attiva **Schermo fisso**.


- Quando usi la navigazione a gesture, scorri verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo e tieni premuto per accedere alla schermata delle attività recenti, quindi tocca  sull'anteprima di un'app. Per rimuoverla, scorri due volte verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo.
- Quando usi la navigazione a tre tasti, tocca  per accedere alla schermata delle attività recenti e tocca  su un'anteprima dell'app. Per sbloccare, tieni premuto .

Modalità Cassaforte

La modalità cassaforte utilizza un sistema operativo semplificato in cui sono disponibili solo le funzioni di base e le app preinstallate. Può essere utilizzata per individuare app di terze parti che causano errori di sistema.

Funzioni in modalità cassaforte

Dopo aver installato alcune app di terzi, il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente. In questo caso, puoi accedere alla modalità cassaforte per verificare se il problema è stato causato da un'app di terze parti o dal sistema stesso.

- Se il sistema funziona correttamente in modalità cassaforte, il problema è probabilmente causato da un'app di terze parti. In modalità cassaforte, accedi a  **Impostazioni** > **App** > **App**, trova l'app di terze parti in questione e disinstallala una volta tornato alla modalità normale.
- Se il sistema funziona in modo anomalo in modalità cassaforte, il sistema è difettoso. Esegui il backup dei dati e porta il dispositivo con la prova di acquisto presso un Centro servizio clienti Huawei autorizzato per ricevere assistenza.

Entrare e uscire dalla modalità cassaforte

- Entrare in **Modalità provvisoria**: durante la procedura di avvio, tieni premuti contemporaneamente i tasti di accensione e aumento del volume finché non viene visualizzata la schermata di selezione. Premi il tasto del volume per selezionare **Safe mode** e premi il tasto di accensione per accedere alla modalità cassaforte. In modalità cassaforte, viene visualizzato **Modalità provvisoria** nell'angolo in basso a sinistra.
- Uscire da **Modalità provvisoria**: riavvia il dispositivo per uscire.

Privacy


Gestione delle autorizzazioni

Le app potrebbero richiedere determinate autorizzazioni, come le autorizzazioni di posizione, per fornirti i servizi corrispondenti.

Tuttavia, alcune app potrebbero ottenere troppe autorizzazioni non necessarie, il che comporta potenziali rischi per la privacy e la sicurezza delle informazioni. Puoi monitorare le autorizzazioni concesse a ciascuna app e negare quelle che ritieni non necessarie.

Gestire l'autorizzazione di posizione

Con l'autorizzazione di posizione, le app possono ottenere la tua posizione per fornire servizi basati sulla posizione. Ad esempio, se un'app mappa ottiene l'autorizzazione di posizione, può fornirti servizi di posizione e navigazione. Puoi disattivare l'autorizzazione se questi servizi non ti servono.

- 1 Accedi a  **Impostazioni** > **App** > **Autorizzazioni**.
- 2 Nella schermata **Autorizzazioni**, immetti **Posizione**, tocca l'app che desideri gestire e seleziona un'opzione.

Gestire le autorizzazioni di accesso ad altri dati privati

Puoi anche gestire le autorizzazioni di accesso alle tue informazioni personali, come contatti, messaggi, registri delle chiamate, sensori corporei, calendario e fotocamera, per usufruire di servizi migliori e proteggere la tua privacy.



Nella schermata **Autorizzazioni**, tocca l'autorizzazione che desideri gestire e attiva o disattiva l'interruttore per ciascuna app in base alle esigenze.

Servizi di localizzazione

Alcune app devono ottenere informazioni sulla tua posizione per fornirti dei servizi più accurati. Puoi attivare o disattivare i servizi di localizzazione e concedere o negare l'autorizzazione ad accedere alle informazioni sulla tua posizione per particolari app, in base alle tue necessità.

Attivare o disattivare i servizi di localizzazione

Puoi attivare o disattivare i servizi di localizzazione utilizzando uno dei metodi seguenti:

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, poi scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutti gli interruttori delle scorciatoie. Tocca  per attivare o disattivare questa funzione.
- In alternativa, accedi a  **Impostazioni** > **Servizi di localizzazione** e attiva o disattiva **Accedi alla mia posizione**.

Una volta disattivati i servizi di localizzazione, il dispositivo impedirà a tutte le app e a tutti i servizi di rilevare e utilizzare le informazioni sulla posizione, eccetto per alcune app integrate. Quando queste app o servizi devono utilizzare le informazioni sulla posizione, il dispositivo ti ricorderà di riattivare i servizi di localizzazione.


Aumentare l'accuratezza dei servizi di localizzazione

Puoi migliorare l'accuratezza di posizionamento del dispositivo consentendo alle app e ai servizi di ricercare reti Wi-Fi e dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.

Accedi a  **Impostazioni** > **Servizi di localizzazione** > **Impostazioni avanzate**, quindi attiva la scansione Wi-Fi e Bluetooth.

Consentire o impedire alle app di ottenere informazioni sulla posizione

Puoi consentire o negare a un'app l'accesso alle informazioni sulla posizione e puoi anche consentire l'accesso occasionale o permanente, oppure negare l'accesso alle informazioni sulla posizione durante l'uso dell'app.




- 1 Vai in  **Impostazioni** > **Privacy** > **Autorizzazioni**, tocca **Posizione** e controlla a quali app hai concesso l'accesso alle informazioni sulla posizione.
- 2 Tocca l'app per cui desideri modificare le impostazioni e segui le istruzioni sullo schermo per concedere o negare le autorizzazioni.

Spazio privato

Crea uno Spazio privato completamente indipendente dallo Spazio principale (lo spazio originale) del dispositivo accessibile mediante ID impronta digitale o una password.



Puoi spostare le foto private e i file di lavoro riservati nello Spazio privato al fine di impedire accessi non autorizzati. Puoi anche spostare le app per i pagamenti e di giochi nello Spazio privato affinché non siano alla portata dei bambini.

Attivare e disattivare lo Spazio privato


- 1 Vai in  **Impostazioni** > **Privacy** > **Spazio privato** > **Attiva** e segui le istruzioni sullo schermo per creare uno Spazio privato.
- 2 Puoi entrare nello Spazio privato utilizzando uno dei seguenti metodi:
 - Sulla schermata di blocco, accedi allo Spazio privato usando l'impronta digitale o la password impostata.
 - In alternativa, nello Spazio principale accedi a  **Impostazioni** > **Privacy** > **Spazio privato** e tocca **Accedi**.
 -  Se riavvii il dispositivo, dovrai immettere la password per accedere allo Spazio principale, e poi passare allo Spazio privato.

Nascondere o mostrare l'accesso allo Spazio privato

Puoi nascondere l'accesso allo Spazio privato dalle impostazioni dello Spazio principale, affinché tu solo possa accedere allo Spazio privato usando l'impronta digitale o la password impostata.

- Nascondere l'ingresso allo Spazio privato: Nello Spazio privato, accedi a  **Impostazioni** > **Privacy** > **Spazio privato** e attiva **Nascondi Spazio privato**.
- Mostrare l'ingresso allo Spazio privato: Nello Spazio principale, accedi a  **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Altre impostazioni**, quindi accedi a **Mostra tutte le impostazioni** > **OK**.

Trasferire i file tra lo Spazio principale e lo Spazio privato

- 1 Nello Spazio privato, accedi a  **Impostazioni** > **Privacy** > **Spazio privato** e tocca **Da Spazio principale a Spazio privato** o **Da Spazio privato a Spazio principale**.
- 2 Seleziona i file (come contatti, foto, video, e file audio) che desideri trasferire, tocca **Sposta** e segui le istruzioni sullo schermo per trasferire i file.

Nello spazio di arrivo, accedi a **Galleria** > **Album** > **Altri** > **SharedImages** o **Galleria** > **Album** > **Altri** > **SharedVideos** per visualizzare foto e video.



Reimpostare la password dello Spazio privato

Durante la creazione della password per lo Spazio privato, puoi impostare una domanda di sicurezza che ti aiuterà a reimpostare la password nel caso in cui dovessi dimenticarla.

- 1 Nello Spazio privato, accedi a  **Impostazioni** > **Privacy** > **Spazio privato** e tocca **Protezione con password**.
- 2 Segui le istruzioni sullo schermo per completare la verifica, seleziona e rispondi alla domanda di sicurezza, quindi tocca **Fine**.
- 3 Nello Spazio principale accedi a  **Impostazioni** > **Privacy** > **Spazio privato**, quindi accedi a **⋮** > **Reimposta password** e segui le istruzioni sullo schermo per completare la verifica e la reimpostazione della password.




Trasferire i dati dello Spazio privato sul nuovo dispositivo

Puoi trasferire velocemente i dati dello Spazio privato come contatti, foto e file dal vecchio al nuovo dispositivo.

- 1 Dal nuovo dispositivo, crea e accedi allo Spazio privato, accedi a  **Impostazioni** > **Privacy** > **Spazio privato** > **Clona spazio**, e seleziona **Nuovo telefono**.
- 2 Dal vecchio dispositivo, accedi allo Spazio privato, accedi a  **Impostazioni** > **Privacy** > **Spazio privato** > **Clona spazio** e seleziona **Vecchio telefono**.
- 3 Segui le istruzioni sullo schermo per scansionare il codice QR o per connettere manualmente il vecchio dispositivo a quello nuovo.
- 4 Dal vecchio dispositivo, seleziona i dati da trasferire. Puoi annullare il trasferimento dei dati durante la procedura e continuare quando il vecchio dispositivo sarà nuovamente connesso con quello nuovo.

Eliminare lo Spazio privato

Se elimini lo Spazio privato, tutte le app e i dati memorizzati nello spazio verranno eliminati e non sarà possibile ripristinarli. Fai la massima attenzione quando elimini lo Spazio privato. Puoi eliminare lo Spazio privato in uno dei seguenti modi:

- Nello Spazio principale, accedi a  **Impostazioni** > **Privacy** > **Spazio privato**, quindi accedi a  > **Elimina Spazio privato**.
- In alternativa, nello Spazio privato accedi a  **Impostazioni** > **Privacy** > **Spazio privato**, quindi tocca **Elimina**.


Funzioni di accessibilità

Accessibilità

Le app per la lettura dello schermo sono progettate per aiutare gli utenti ipovedenti a utilizzare un dispositivo.

Attivare la correzione colore per personalizzare il colore dello schermo

La correzione del colore aiuta le persone ipovedenti a vedere più facilmente il contenuto dello schermo.

- 1 Accedi a  **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Accessibilità** > **Correzione del colore** e attiva **Correzione del colore**.
- 2 Tocca **Modalità di correzione** per selezionare una modalità di correzione del colore.

Usare i gesti di ingrandimento

Usa i gesti di ingrandimento per ingrandire lo schermo.

Sulla schermata **Accessibilità** > **Ingrandimento**, tocca **Ingrandimento**, quindi attivalo.

Esegui lo zoom in avanti o indietro toccando lo schermo tre volte di seguito.

- Durante lo zoom, allarga due o più dita per ingrandire ulteriormente, o avvicina due o più dita per rimpicciolire.
- Trascina lo schermo con due o più dita per visualizzare altre parti dello schermo.

Attivare l'inversione del colore

L'inversione del colore consente di invertire il colore di testo e sfondo. Quando l'inversione del colore è attivata, il dispositivo visualizzerà il testo in bianco e lo sfondo nero.

Sulla schermata **Accessibilità**, attiva **Inversione colori**.

Utilizzare una scorciatoia per attivare una funzione di accessibilità

Puoi usare i tasti del volume per attivare rapidamente una funzione di accessibilità.

- 1 Nella schermata **Accessibilità**, tocca **Collegamento Accessibilità**.
- 2 Tocca **Seleziona funzioni** per selezionare la funzione che desideri attivare con la scorciatoia.
- 3 Attiva **Collegamento Accessibilità**. Ora puoi tenere premuti contemporaneamente i tasti di aumento e riduzione del volume per 3 secondi per attivare la funzione.

Regolare il ritardo per tenere premuto


Il ritardo per tenere premuto consente di regolare il tempo impiegato dallo schermo per rispondere quando tieni premuto un elemento.

Sulla schermata **Accessibilità**, tocca **Ritardo tocco e pressione**, quindi seleziona un'opzione di ritardo in base alle tue preferenze.

Modalità con una mano

Puoi passare a una visualizzazione mini-schermo in modo da utilizzare facilmente il dispositivo con una sola mano.



- 1 Vai in  **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Modalità con una mano** e attiva **Modalità con una mano**.
- 2 Accedi a **Modalità con una mano** con uno dei metodi seguenti, a seconda della modalità di navigazione che stai utilizzando sul dispositivo.

- Se stai utilizzando **Gesture**, scorri verso l'alto in diagonale da uno degli angoli inferiori e tieni premuto.
- Se stai utilizzando **Navigazione a Tre tasti**, scorri verso sinistra o destra sulla barra di navigazione.


3 Tocca l'area vuota per uscire.

Modalità con una mano non funzionerà se l'ingrandimento gesture è attivato sul dispositivo.

Modalità cover intelligente

Per risultati ottimali, ti consigliamo di utilizzare una flip cover Huawei standard.

Attivare la modalità cover intelligente


Accedi a  **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Cover intelligente** e attiva **Cover intelligente**. Se la flip cover è dotata di una finestra di visualizzazione, attiva anche **Finestrella della cover**.

Aprire o chiudere la flip cover

- Aprendo la cover, il dispositivo si riattiverà e verrà visualizzata la schermata di blocco (o schermata di sblocco Magazine).
- Se è stata impostata una password di blocco, la chiusura della flip cover del dispositivo bloccherà lo schermo se è in standby.
- Quando viene chiusa una flip cover con una finestra di visualizzazione, puoi controllare la data, l'ora, il meteo e altro nella finestra.

Prevenzione tocco accidentale


Attiva **Prevenzione tocco accidentale** per impedire operazioni indesiderate causate da tocchi accidentali sullo schermo, ad esempio quando metti il dispositivo in tasca o nello zaino.

Vai in  **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** e attiva o disattiva **Prevenzione tocco accidentale** secondo quanto necessario.

Modalità guanti


Il dispositivo può rispondere al tocco anche quando indossi i guanti.

Accedi a  **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** e attiva **Modalità guanti**.

-  Per garantire un tasso di successo più elevato, applica una forza adeguata quando tocchi o scorri il dito sullo schermo.

Accensione/spegnimento programmato


Usa la funzione **Accensione e spegnimento programmati** per accendere e spegnere il dispositivo a orari prestabiliti, per risparmiare energia e non farti disturbare mentre riposi.

- 1 Accedi a  **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Accensione e spegnimento programmati** e attiva **Accensione e spegnimento programmati**.
- 2 Imposta gli orari di accensione e spegnimento e il ciclo di ripetizione. Il dispositivo si accenderà e spegnerà automaticamente agli orari specificati.

Per interrompere l'utilizzo di questa funzione, disattiva **Accensione e spegnimento programmati**.

Utenti e account


Impostare utenti

- 1 Accedi a  **Impostazioni** > **Utenti e account** > **Utenti**, tocca **Aggiungi utente** o **Aggiungi visitatore**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere un account.
- 2 Tocca **Passa** per passare a un account utente o ospite. Configura le impostazioni per il nuovo account come richiesto.
- 3 Installa le app necessarie. Se una nuova versione di un'app è stata installata da un altro utente, l'installazione dell'app non riuscirà.

Puoi aggiungere un massimo di tre account utente e un account ospite.



Autorizzare un account utente o ospite a effettuare chiamate e inviare messaggi

Puoi impostare se consentire a un account utente o ospite di effettuare chiamate, inviare messaggi SMS e altro.

- Dopo aver effettuato l'accesso al dispositivo come amministratore, accedi a  **Impostazioni** > **Utenti e account** > **Utenti**.
- Tocca l'account correlato e seleziona le autorizzazioni che desideri concedere.

Passare tra gli account amministratore, utente e ospite


Puoi passare a un altro account utilizzando uno dei metodi seguenti:


- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, tocca , quindi tocca la foto del profilo dell'account a cui desideri passare.
- Accedi a  **Impostazioni** > **Utenti e account** > **Utenti** e tocca il nome dell'account a cui desideri passare.

Eliminare un account utente o ospite

L'eliminazione di un account utente o ospite eliminerà tutti i relativi dati. Procedi con cautela.


Dopo aver effettuato l'accesso al dispositivo come amministratore, usa uno dei metodi seguenti per eliminare un account utente o ospite:

- Accedi a  **Impostazioni** > **Utenti e account** > **Utenti**, tocca il nome dell'account che desideri eliminare, quindi segui le istruzioni sullo schermo per eliminarlo.

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, tocca  > **Altre impostazioni**, tocca il nome dell'account che desideri eliminare, quindi segui le istruzioni sullo schermo per eliminarlo.


Aggiornamenti di sistema

Lingua e area geografica

- 1 Accedi a  **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Lingua e inserimento** > **Lingua e area geografica**, poi seleziona la lingua che vuoi usare.
- 2 Se la lingua non è presente nell'elenco, tocca **Aggiungi una lingua**, quindi individuala e toccala per aggiungerla all'elenco.
- 3 Tocca **Area geografica** per selezionare un paese/area geografica; in questo modo, il contenuto del display si adatterà alla cultura e alle abitudini locali del paese/area geografica regione che hai selezionato.

Metodo di inserimento

Puoi scaricare un metodo di inserimento di terze parti e impostarlo come metodo di inserimento predefinito.

- 1 Scarica il metodo di inserimento da un app store ufficiale.
- 2 Segui le istruzioni sullo schermo per impostarlo come metodo di inserimento predefinito oppure accedi a  **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Lingua e inserimento** > **Tastiera predefinita** e seleziona il metodo di inserimento.

Data e ora

Il dispositivo è in grado di sincronizzarsi con la data, l'ora e il fuso orario locali tramite rete mobile. Puoi anche impostare manualmente la data, l'ora e il fuso orario per il dispositivo.

Accedi a  **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Data e ora**, quindi imposta le opzioni in base alle tue esigenze.

Impostare la data e l'ora automaticamente o manualmente

- Attiva **Imposta automaticamente** e il dispositivo si sincronizzerà con la data e l'ora locali tramite rete mobile.
- Per impostare manualmente la data e l'ora, disattiva **Imposta automaticamente**.

Cambiare fuso orario


- Attiva **Imposta automaticamente** e il dispositivo si sincronizzerà con il fuso orario locale tramite rete mobile.
- Per impostare manualmente il fuso orario, disattiva **Imposta automaticamente**.

Cambiare il formato dell'ora




- Attiva **Formato 24 ore** e il dispositivo visualizzerà l'ora nel formato 24 ore.
- Disattiva **Formato 24 ore** e il dispositivo visualizzerà l'ora nel formato 12 ore.

Phone Clone

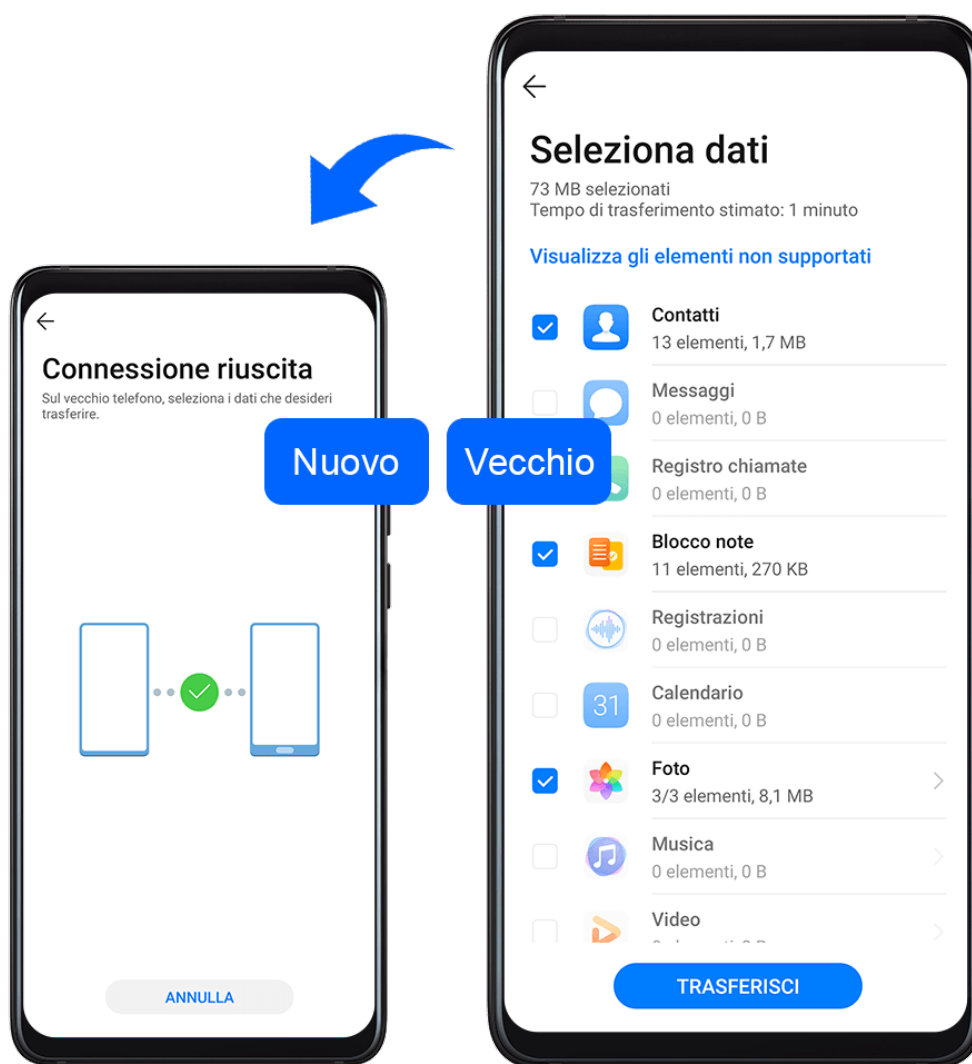Phone Clone consente di spostare rapidamente e senza interruzioni tutti i dati di base (inclusi contatti, calendario, immagini e video) dal vecchio dispositivo al nuovo dispositivo.





Clonare i dati da un dispositivo Android

- 1 Sul nuovo dispositivo, apri  **Phone Clone**. In alternativa, accedi a  **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Phone Clone**, tocca **Nuovo telefono**, quindi tocca **Huawei** o **Altri Android**.
- 2 Segui le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare **Phone Clone** sul vecchio dispositivo.
- 3 Sul vecchio dispositivo, apri  **Phone Clone** e tocca **Vecchio telefono**. Segui le istruzioni sullo schermo per connettere il vecchio dispositivo con il nuovo dispositivo scansionando un codice o connettendoti manualmente.


4 Sul vecchio dispositivo, seleziona i dati che vuoi clonare, quindi tocca **Trasferisci** per iniziare la clonazione.

 Phone Clone è disponibile solo su dispositivi con Android 4.4 o versioni successive.

Clonare i dati da un iPhone o iPad

1 Sul nuovo dispositivo, apri  **Phone Clone**. Accedi a  **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Phone Clone**, tocca **Nuovo telefono**, quindi tocca **iPhone/iPad**.

2 Segui le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare **Phone Clone** sul vecchio dispositivo.

3 Sul vecchio dispositivo, apri  **Phone Clone** e tocca **Vecchio telefono**. Segui le istruzioni sullo schermo per connettere il vecchio dispositivo con il nuovo dispositivo scansionando un codice o connettendoti manualmente.


4 Sul vecchio dispositivo, seleziona i dati che desideri clonare, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare la clonazione dei dati.

 Phone Clone è disponibile solo su dispositivi con iOS 8.0 o versioni successive.

Eeguire il backup con un dispositivo di archiviazione esterna

Eeguire il backup con una scheda di memoria

Inserisci una scheda di memoria nel dispositivo in modo da poter eseguire comodamente il backup dei dati per tenerli al sicuro.

1 Accedi a  **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Backup e ripristino > Backup dati > Memoria esterna** e tocca **Scheda di memoria**.

2 Tocca **BACKUP**, seleziona i dati di cui desideri eseguire il backup, quindi tocca **Backup**.

3 Segui le istruzioni sullo schermo per impostare la password e il suggerimento per la password. I dati verranno crittografati e ne verrà eseguito il backup. La password verrà richiesta quando vorrai ripristinare il backup dei dati.

Per reimpostare la password, accedi alla schermata di backup **Scheda di memoria** e attiva

•

•

•

> **Reset della password**.


 La nuova password sarà valida solo per i backup creati dopo la reimpostazione.

4 Al termine dell'operazione di backup, potrai trovare il backup dei dati nella cartella **Huawei** in **Gestione file > Categorie > Scheda di memoria**.

Puoi accedere alla schermata di backup **Scheda di memoria** e attivare **Backup automatico**.

Il dispositivo eseguirà automaticamente il backup dei dati ogni sette giorni quando è in carica, lo schermo è spento e il livello della batteria è almeno al 75%.

Ripristinare il backup da una scheda di memoria

1 Accedi a  **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Backup e ripristino > Backup dati > Memoria esterna** e tocca **Scheda di memoria**.

- 2 Seleziona il backup che desideri ripristinare dall'elenco **RIPRISTINA DA BACKUP**.
- 3 Seleziona i dati che desideri ripristinare, tocca **Ripristino** e inserisci la password secondo le istruzioni.

Eseguire il backup con un dispositivo di archiviazione USB

In caso di spazio di archiviazione insufficiente sul dispositivo, puoi eseguire il backup di file di grandi dimensioni e di tutti i dati su un dispositivo di archiviazione USB, come una memoria USB o un lettore di schede.

- 1 Collega il tuo dispositivo a un dispositivo di archiviazione USB tramite un cavo USB OTG.
- 2 Sulla schermata **Memoria esterna** del dispositivo, tocca **Memoria USB**.
- 3 Tocca **BACKUP**, seleziona i dati di cui desideri eseguire il backup, quindi tocca **Backup**.
- 4 Segui le istruzioni sullo schermo per impostare la password e il suggerimento per la password. I dati verranno crittografati e ne verrà eseguito il backup. La password verrà richiesta quando vorrai ripristinare il backup dei dati.

Per reimpostare la password, accedi alla schermata di backup **Memoria USB** e attiva **> Reset della password**.

 La nuova password sarà valida solo per i backup creati dopo la reimpostazione.

Ripristinare i dati da un dispositivo di archiviazione USB

- 1 Collega il tuo dispositivo a un dispositivo di archiviazione USB tramite un cavo USB OTG.
- 2 Sulla schermata **Memoria esterna** del dispositivo, tocca **Memoria USB**.
- 3 Seleziona il backup che desideri ripristinare dall'elenco **RIPRISTINA DA BACKUP**.
- 4 Seleziona i dati che desideri ripristinare, tocca **Ripristino** e inserisci la password secondo le istruzioni.

Eseguire il backup con un dispositivo NAS

Puoi eseguire il backup dei dati importanti su un dispositivo NAS (network-attached storage, archiviazione di rete), noto anche come server di Archivio Cloud privato. Il dispositivo NAS fornisce cartelle condivise per il backup dei dati.

- 1 Sulla schermata **Memoria esterna** del dispositivo, tocca **Cartella condivisa**.
- 2 Sul tuo dispositivo, cerca i dispositivi NAS disponibili sulla rete Wi-Fi, quindi tocca quello che ti interessa per accedere e aggiungere le sue cartelle condivise.
- 3 Tocca **BACKUP**, seleziona i dati di cui desideri eseguire il backup, quindi tocca **Backup**.
- 4 Segui le istruzioni sullo schermo per impostare la password e il suggerimento per la password. I dati verranno crittografati e ne verrà eseguito il backup. La password verrà richiesta quando vorrai ripristinare il backup dei dati.

Per reimpostare la password, accedi alla schermata di backup **Cartella condivisa** e attiva **> Reset della password**.

 La nuova password sarà valida solo per i backup creati dopo la reimpostazione.


Ripristinare i dati da un dispositivo NAS

- 1 Sulla schermata **Memoria esterna** del dispositivo, tocca **Cartella condivisa**.
- 2 Sul tuo dispositivo, cerca i dispositivi NAS disponibili sulla rete Wi-Fi, quindi tocca quello che ti interessa per accedere e aggiungere le sue cartelle condivise.
- 3 Seleziona il backup che desideri ripristinare dall'elenco **RIPRISTINA DA BACKUP**.
- 4 Seleziona i dati che desideri ripristinare, tocca **Ripristino** e inserisci la password secondo le istruzioni.

Ripristinare il dispositivo


Reimpostare le impostazioni di rete

Questa operazione consente di ripristinare le impostazioni di Wi-Fi, rete dati mobili e Bluetooth. Non comporta la modifica di altre impostazioni sul dispositivo, né elimina alcun dato.

Accedi a  **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Reset**, tocca **Esegui il reset delle impostazioni di rete**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per ripristinare le impostazioni di rete.


Reimpostare tutte le impostazioni

Questa operazione consente di reimpostare tutte le impostazioni di rete, le impronte digitali, i dati di riconoscimento del viso e la password di blocco del dispositivo. Non comporta l'eliminazione di alcun dato dal dispositivo.

Accedi a  **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Reset**, tocca **Esegui il reset di tutte le impostazioni**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per reimpostare tutte le impostazioni.

Ripristinare le impostazioni di fabbrica

Questa operazione consente di cancellare tutti i dati sul dispositivo, inclusi account, dati delle app, impostazioni di sistema, app installate, musica, immagini e tutti i file nella memoria interna. Assicurati di eseguire il backup dei dati prima di ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo.


Accedi a  **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Reset** > **Esegui il reset del telefono**, tocca **Ripristina telefono**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.

Modalità semplice

La Modalità semplice adotta un layout più conciso per una navigazione più semplice, ingrandisce le icone e i caratteri della schermata Home e alza al massimo il volume.



Attivare la Modalità semplice

Accedi a  **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Modalità semplice** e tocca **Attiva**.
Tieni premuta un'icona qualsiasi per trascinarla nella posizione desiderata o disinstallarla se non è un'app fondamentale.


Uscire dalla Modalità semplice

Apri **Impostazioni** e tocca **Chiudi la Modalità semplice**.

Aggiornare il sistema online

Quando è disponibile un aggiornamento, il dispositivo richiederà di scaricare e installare il pacchetto di aggiornamento.

- Prima di aggiornare, assicurati che sul dispositivo sia in esecuzione una versione ufficiale del sistema. In caso contrario, l'aggiornamento potrebbe non riuscire e potrebbero verificarsi problemi imprevedibili con il dispositivo.
- Esegui il backup dei dati utente prima dell'aggiornamento.
- Dopo un aggiornamento, le app di terzi non compatibili con la nuova versione del sistema potrebbero non essere disponibili. In alcuni casi, potrebbe essere necessario del tempo perché venga rilasciata una versione compatibile delle app.
- Durante l'aggiornamento, non spegnere o riavviare il dispositivo, non rimuovere la scheda di memoria e non inserire una scheda di memoria.

1 Accedi a  **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti** e tocca **Aggiornamento software**.

2 Quando è disponibile un aggiornamento, puoi scaricare e installare manualmente il pacchetto di aggiornamento oppure aggiornare il dispositivo automaticamente durante la notte.


- Scarica e installa il pacchetto di aggiornamento: Accedi a **Nuova versione > SCARICA E INSTALLA**. Per evitare di consumare traffico dati, collega il dispositivo a una rete Wi-Fi durante il download del pacchetto di aggiornamento.

Il dispositivo si riavvierà automaticamente al termine dell'aggiornamento.

- Aggiornamento durante la notte Tocca  e attiva **Download automatico tramite Wi-Fi e Aggiornamento notturno**.

Il dispositivo si aggiornerà e si riavvierà automaticamente tra le 02:00 e le 04:00.

Per garantire l'aggiornamento durante la notte, assicurati che il dispositivo sia acceso, che lo schermo sia bloccato e che non ci siano sveglie impostate per questo periodo di tempo e che il livello della batteria rimanga superiore al 35%. Collega il dispositivo a un caricabatterie, se necessario.

Per disattivare gli aggiornamenti automatici, tocca  sulla schermata **Aggiornamento software**, quindi disattiva **Download automatico tramite Wi-Fi**.

Informazioni sul telefono

Esclusione di responsabilità legale

Copyright © Huawei 2020. Tutti i diritti riservati.

Dichiarazione sulla resistenza all'acqua

Il dispositivo è stato testato in condizioni controllate in laboratorio ed è resistente agli schizzi, all'acqua e alla polvere con grado di protezione IP68 secondo lo standard IEC 60529. La resistenza a schizzi, acqua e polvere non è permanente e potrebbe diminuire per effetto della

normale usura. Non caricare questo dispositivo in un ambiente umido. Per i dettagli su questa funzione, visita <http://consumer.huawei.com/en/support/>.

 Condizioni per resistenza IP68:

- Profondità: fino a 1,5 m di acqua statica
- Durata: 30 minuti
- Differenza di temperatura tra acqua e dispositivo: non superiore a 5 °C

Questa guida è fornita come riferimento. Il prodotto e, senza limitazione, il colore, le dimensioni e il layout dello schermo potrebbero variare. Tutte le dichiarazioni, informazioni e suggerimenti presenti nella guida non costituiscono garanzia di alcun tipo, né esplicita né implicita.

Visitare <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> per la hotline aggiornata di recente e l'indirizzo e-mail del proprio paese o regione.

Modello: ELS-NX9

EMUI 10.1_01