



MANUALE UTENTE

ProLite

LCD Monitor

ProLite T2438MSC
ProLite T2238MSC

Grazie per aver scelto un prodotto iiyama.
Vi raccomandiamo di dedicare alcuni minuti
alla lettura di questo manuale prima di
installare ed accendere questo prodotto.
Mantenete questo manuale in un posto sicuro
per futuri utilizzi.

ITALIANO

MARCHIO CE DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Questo monitor LCD è conforme ai requisiti della CE/UE Direttiva 2014/30 "Direttiva EMC", 2014/35 "Direttiva Bassa Tensione", 2009/125, "Direttiva ErP" e 2011/65/UE "Direttiva RoHS". Il elettro-sensibilità magnetica è stato scelto ad un livello che consente il funzionamento in aree residenziali, commerciali e industriali locali e piccole imprese, sia all'interno che all'esterno degli edifici. Ogni luogo di funzionamento è caratterizzato dal locale sistema di alimentazione pubblico a bassa tenzione.

IYYAMA CORPORATION: Wijkmeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Modello Numero. : PL2438M, PL2238M



Raccomandiamo di riciclare i prodotti usati. Contattate il vostro rivenditore o un centro assistenza iiyama. Le informazioni relative sono disponibili via internet all'indirizzo: <https://iiyama.com>. Potete accedere direttamente alla web page di diverse nazioni.

- Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.
- Tutti i marchi registrati presenti in questo manuale sono di proprietà dei loro rispettivi titolari.
- Numero di registrazione EPREL T2438MSC-B1 : 1530357, T2238MSC-B1 : 1530172

INDICE

PER LA VOSTRA SICUREZZA	1
PRECAUZIONI DI SICUREZZA	1
NOTE SPECIALI SUL MONITOR LCD	3
SERVIZIO CLIENTI	3
PULIZIA	3
PRIMA DI UTILIZZARE IL MONITOR	4
CARATTERISTICHE	4
CONTROLLARE IL CONTENUTO DELL'IMBALLO	4
INSTALLAZIONE	5
CONTROLLO E CONNESSIONI	7
COLLEGARE IL VOSTRO MONITOR : ProLite T2438MSC	8
COLLEGARE IL VOSTRO MONITOR : ProLite T2238MSC	9
SETTAGGI COMPUTER	11
UTILIZZO DEL MONITOR	13
REGOLAZIONE CONTENUTI MENU	14
FUNZIONE STANDBY	21
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	22
INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO	23
APPENDICE	24
SPECIFICHE : ProLite T2438MSC-B1	24
SPECIFICHE : ProLite T2238MSC-B1	25
DIMENSIONI : ProLite T2438MSC	26
DIMENSIONI : ProLite T2238MSC	26
FREQUENZE CONFORMI	27

PER LA VOSTRA SICUREZZA

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE

INTERROMPETE L'UTILIZZO DEL MONITOR AL VERIFICARSI DI PROBLEMATICHE

Se notate qualcosa di anormale come ad esempio fumo o rumori anomali, staccate il monitor e contattate immediatamente un rivenditore iiyama o un centro assistenza. Ulteriori utilizzi potrebbero essere pericolosi e causa di incendio o scosse elettriche.

NON RIMUOVERE MAI L'INVOLUCRO

Circuiti ad alto voltaggio sono all'interno del monitor. Rimuovere l'involucro potrebbe esporvi a pericoli.

NON INSERITE ALCUN OGGETTO ALL'INTERNO DEL MONITOR

Non inserite alcun oggetto e nessun liquido all'interno del monitor. staccate il monitor e contattate immediatamente un rivenditore iiyama o un centro assistenza. Ulteriori utilizzi potrebbero essere pericolosi e causa di incendio o scosse elettriche.

INSTALLATE IL MONITOR SU UNA SUPERFICIE PIATTA E STABILE

In caso di caduta accidentale il monitor potrebbe causare dei danni.

NON UTILIZZATE IL MONITOR IN PRESENZA DI LIQUIDI

Non utilizzare il monitor in presenza di liquidi che potrebbero causare incendi o scosse elettriche.

UTILIZZATE IL MONITOR CON LA SUA SPECIFICA FONTE DI ALIMENTAZIONE

Assicuratevi di utilizzare il monitor con il suo specifico alimentatore. L'uso di un voltaggio incorretto causerà malfunzionamenti e potrebbe causare incendi o scosse elettriche.

PROTEGGETE I CAVI

Non tirate o storcete alcun cavo collegato al monitor. Non posizionate il monitor e alcun peso sui cavi. I cavi se danneggiati potrebbero causare incendi o scosse elettriche.

CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE

E' consigliabile non utilizzare il monitor durante forti temporali. Continui sbalzi di alimentazione potrebbero causare malfunzionamenti. E' inoltre consigliato di non toccare la presa elettrica durante tali circostanze.

PRECAUZIONI

INSTALLAZIONE

Non installare il monitor in ambienti con forti sbalzi di temperatura oppure in presenza di forte umidità, polvere o fumo. Questo potrebbe causare danni. Evitate di esporre il monitor ai raggi diretti del sole.

NON POSIZIONARE IL MONITOR IN POSIZIONI AZZARDATE

Il monitor potrebbe cadere se non correttamente posizionato. Assicuratevi di non posizionare alcun oggetto pesante sul monitor e che tutti i cavi siano correttamente posizionati.

MANTENETE UNA BUONA VENTILAZIONE

Prese d'aria sono predisposte per prevenire il surriscaldamento. Coprire tali prese potrebbe causare un danno. Per consentire una adeguata circolazione d'aria posizionate il monitor ad almeno 10cm dal muro.

Nel caso in cui il monitor venga installato all'interno di un chiosco o di qualsiasi altra apparecchiatura, assicurarsi che sia disponibile una ventilazione sufficiente per evitare il surriscaldamento del monitor. Per consigli si prega di contattare il centro assistenza iiyama.

SCONNETTERE I CAVI QUANDO MUOVETE IL MONITOR

Quando muovete il monitor spegnete il pulsante di avvio, sconnettete l'alimentazione ed i cavi di segnale. Il non rispetto di tali precauzioni potrebbe causare danni.

STACCARE IL MONITOR

Se il monitor viene lasciato inutilizzato per un lungo periodo è consigliabile staccare i cavi per evitare possibili danni.

IMPUGNATE LA PRESA QUANDO STACCATE I CAVI

I cavi di alimentazione e di segnale devono sempre essere staccati dalla propria presa e non dal cavo stesso.

NON TOCCATE LE PRESE CON LE MANI BAGNATE

Staccare o inserire un cavo con le mani bagnate può causare una scossa elettrica.

QUANDO INSTALLATE IL MONITOR SUL PC

Assicuratevi che il PC sia robusto abbastanza per sostenere il peso del monitor.

OSSERVAZIONE 24/7

Questo prodotto non è specificatamente studiato per un utilizzo 24/7.

ALTRO

RACCOMANDAZIONI ERGONOMICHE

Per evitare affaticamento alla vista non utilizzare il monitor in presenza di uno sfondo luminoso oppure in un ambiente buio. Per un ottimo confort il monitor dovrebbe rimanere appena sotto il vostro centro occhi e circa 40-60 lontano dagli occhi. Sono raccomandati 10 minuti di pausa ogni ora per evitare problemi alla vista.

NOTE SPECIALI SUL MONITOR LCD

I seguenti casi sono da ritenersi normali e non indicano una problematica al monitor LCD.

NOTA

- Quando accendete il monitor l'immagine potrebbe non corrispondere all'area visiva a causa del computer in uso. In questo caso regolate la corretta posizione d'immagine.
- Si può riscontrare una luminosità irregolare a seconda del motivo dell'immagine in uso.
- Grazie alla natura dell'LCD una retroimmagine della schermata precedente può rimanere impressa quando l'immagine è visualizzata per molto tempo. In questo caso un ripristino avviene modificando l'immagine o scollegando l'alimentazione per alcune ore.

SERVIZIO CLIENTI

NOTA

- Se dovete restituire l'unità per assistenza e l'imballo originale risulta essere manomesso o mancante, contattate il Vs. Rivenditore o il centro assistenza iiyama.

PULIZIA

ATTENZIONE

- Se rovesciate del liquido sul monitor durante la pulizia staccate immediatamente l'alimentazione e contattate il Vs. Rivenditore o il centro assistenza iiyama.

PRECAUZIONI

- Per ragioni di sicurezza spegnete il monitor e staccate l'alimentazione prima di pulire.

NOTA

- Non graffiare lo schermo con oggetti rigidi ed abrasivi.
- Non usare mai uno dei seguenti solventi. Questi potrebbero causare danni all'involucro ed allo schermo:

Solventi	Spray-tipo più pulito	Benzina
Paste abrasive	Cera	Solventi acidi o alcalini

- L'involucro a contatto per lungo tempo con elementi di plastica o gomma potrebbe degenerarsi o perdere la sua colorazione.

INVOLUCRO Pulire con un panno umido di un detergente non aggressivo quindi asciugare con un panno asciutto.

TOUCH SCREEN

Il Touchscreen può essere pulito usando un panno morbido e pulito imbevuto di detergenti per vetri oppure una miscela al 50/50 di acqua e alcool isopropilico.

PRIMA DI UTILIZZARE IL MONITOR

CARATTERISTICHE

- ◆ Supporta risoluzioni fino a 1920 × 1080
- ◆ Alto Contrasto 1000:1 (Tipico) / Luminosità 600cd/m² (Tipico), 525cd/m² (con pannello Touch)
- ◆ Digital Character Smoothing
- ◆ Altoparlanti Stereo
2 × 2W Altoparlanti Stereo
- ◆ Funzione standby
- ◆ VESA Mounting Standard (100mm×100mm) Compliant
- ◆ Conforme allo standard IPX1 (solo parte anteriore)

CONTROLLARE IL CONTENUTO DELL'IMBALLO

I seguenti accessori sono inclusi nell'imballo. Controllate che siano tutti presenti. Se qualcosa risulta mancante o danneggiato contattate per favore il Vs. Rivenditore o il centro assistenza iiyama.

- | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| ■ Cavo di alimentazione* | ■ Cavo HDMI | ■ Cavo USB |
| ■ Collo di supporto con una vite | ■ Base del supporto con una vite | ■ Cacciavite |
| ■ Copertura cavi | ■ Safety Guide | ■ Quick Start Guide |

PRECAUZIONI

* Per gli utilizzatori a 120 V

Il rating del cavo di alimentazione incluso in 120V è di 10A/125V. Se state usando un alimentatore con un rating più alto dovete usare un cavo con rating 10A/250V. La garanzia non risponde per problemi causati dall'utilizzo di un cavo non fornito dal produttore.

Deve essere usato un cavo di alimentazione maggiore p uguale a H05VVF, 3G, 0,75mm².

INSTALLAZIONE


PRECAUZIONI

- Prima di installare verificate che il muro o custodia da incasso sia sufficientemente robusto per sostenere il peso del monitor e delle staffe di fissaggio.

< MONTAGGIO A PARETE O CUSTODIA DA INCASSO >

PRECAUZIONI

Quando si utilizza il montaggio a parete, verificare gli spessori della fase di montaggio. Serrare le viti M4 (4 pezzi) con rondella verificando la lunghezza "L" di 7 o 9mm*(VESA mounting holes) per fissare il monitor. Una vite più lunga può provocare scosse elettriche o danni per il rischio di venire a contatto con parti elettriche all'interno del monitor.

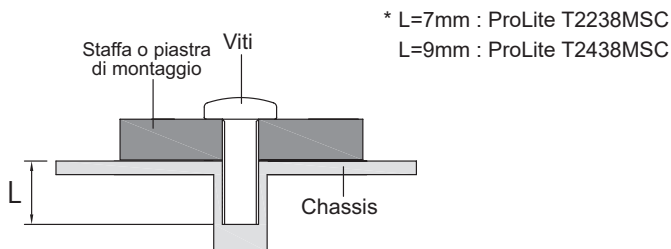

< COSTRUZIONE DEL PRODOTTO >


PRECAUZIONI

Quando si utilizza il montaggio a parete o custodia da incasso, verificare gli spessori della fase di montaggio. Serrare le viti M4 (4 pezzi) con rondella verificando la lunghezza "L" di 7 o 9mm*(VESA mounting holes) per fissare il monitor. Una vite più lunga può provocare scosse elettriche o danni per il rischio di venire a contatto con parti elettriche all'interno del monitor.

< ROTAZIONE DELLO SCHERMO >


Disegnato per essere compatibile in uso orizzontale e verticale.

E' richiesta una scheda video capace di adattare l'immagine in posizione verticale.

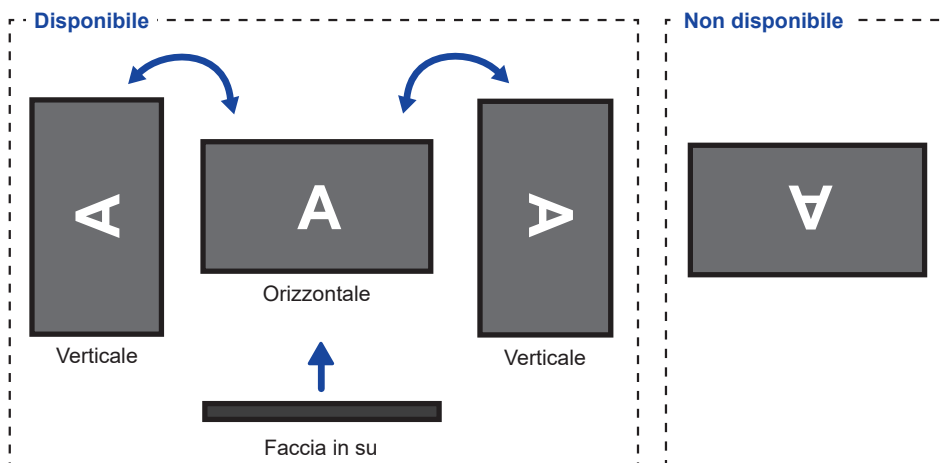


CONTROLLO E CONNESSIONI

<Front>

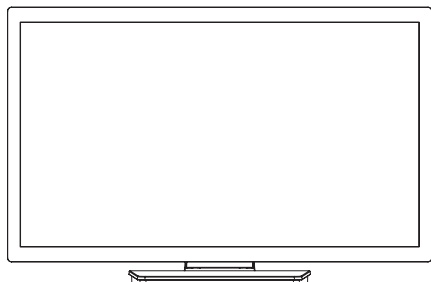

● ProLite T2438MSC

<Indietro>

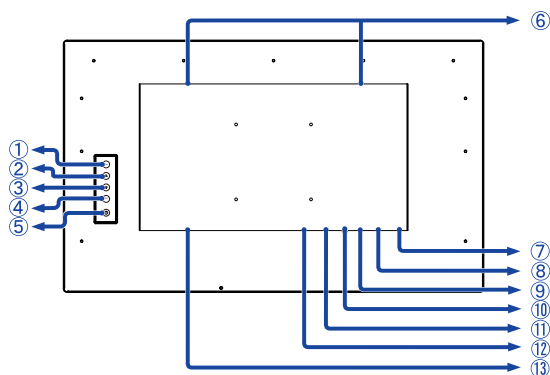


- ① Tasto Menu (MENU)
- ② Tasto Su / Eco (△)
- ③ Tasto Giù / Volume (▽)
- ④ Inserire / Selezione ingresso (ENTER)
- ⑤ Tasto accensione (⏻)
- ⑥ Altoparlanti
- ⑦ Indicatore di alimentazione

NOTA

Blue: Funzionamento normale
Arancio: Modalità standby

● ProLite T2238MSC

<Indietro>

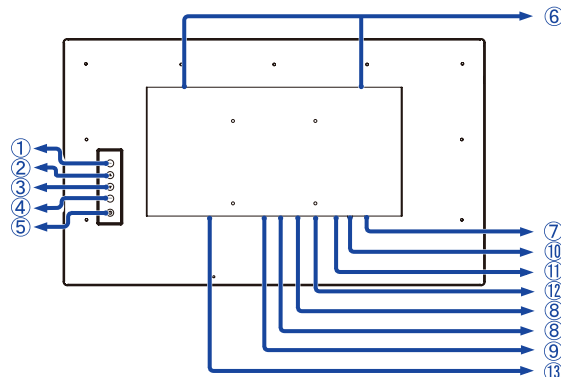

- ⑧ Connettore USB Downstream (USB3.2 Gen1 5Gbps, 5V, 900mA)
- ⑨ Connettore USB Upstream (PC USB)
- ⑩ Connettore cuffie (EARPHONE)
- ⑪ Connettore HDMI (HDMI)
- ⑫ Connettore DisplayPort (DP)
- ⑬ Connettore AC (~ : Alternating current) (AC IN)


COLLEGARE IL VOSTRO MONITOR : ProLite T2438MSC

- ① Assicuratevi che sia il computer che il monitor siano spenti.
- ② Connettere il computer al monitor con apposito cavo di segnale video.
- ③ Connettere il computer al monitor con un cavo USB.
- ④ Connettere prima il cavo di alimentazione al monitor e poi all'alimentatore.
- ⑤ Accendere il monitor ed il computer.

NOTA

- Si prega di confermare che il sistema di distribuzione nell'installazione dell'edificio deve fornire l'interruttore automatico da 120/240V, 20A (massimo).
- Il cavo segnale video usato per connettere il monitor al computer può variare a seconda del computer usato. Una connessione errata può causare seri problemi ad entrambi gli apparecchi. Il cavo fornito con il monitor si riferisce ad una connessione standard. Se è richiesta una connessione speciale contattate il Vs. rivenditore o iiyama.
- Assicuratevi di stringere le viti di fissaggio manuali per ogni cavo di segnale.
- Apparecchiature di classe I tipo A devono essere alla terra.
- La presa deve essere posizionata vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.
- Un'eccessiva pressione sonora nelle cuffie può causare danni all'udito.

[Esempio di connessione]

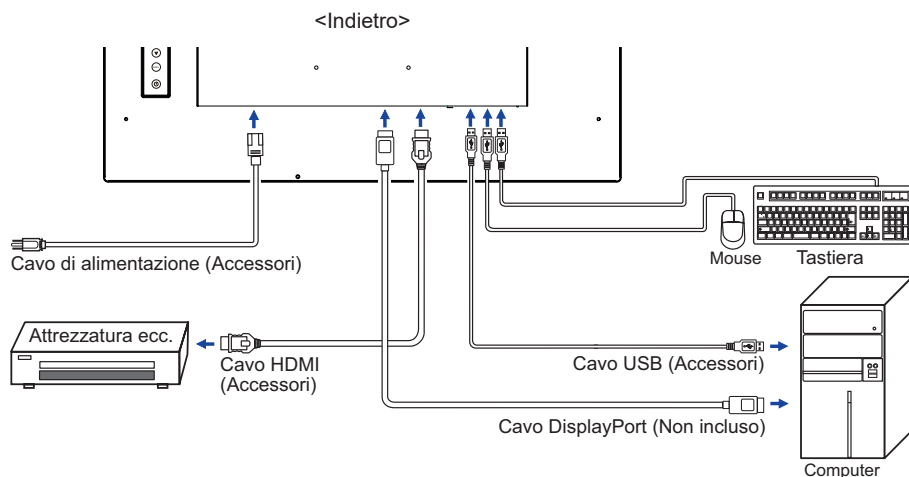


COLLEGARE IL VOSTRO MONITOR : ProLite T2238MSC

- ① Assicuratevi che sia il computer che il monitor siano spenti.
- ② Connettere il computer al monitor con apposito cavo di segnale video.
- ③ Connettere il computer al monitor con un cavo USB.
- ④ Connettere prima il cavo di alimentazione al monitor e poi all'alimentatore.
- ⑤ Accendere il monitor ed il computer.

NOTA

- Si prega di confermare che il sistema di distribuzione nell'installazione dell'edificio deve fornire l'interruttore automatico da 120/240V, 20A (massimo).
- Il cavo segnale video usato per connettere il monitor al computer può variare a seconda del computer usato. Una connessione errata può causare seri problemi ad entrambi gli apparecchi. Il cavo fornito con il monitor si riferisce ad una connessione standard. Se è richiesta una connessione speciale contattate il Vs. rivenditore o iiyama.
- Assicuratevi di stringere le viti di fissaggio manuali per ogni cavo di segnale.
- Apparecchiature di classe I tipo A devono essere alla terra.
- La presa deve essere posizionata vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.
- Un'eccessiva pressione sonora nelle cuffie può causare danni all'udito.

[Esempio di connessione]

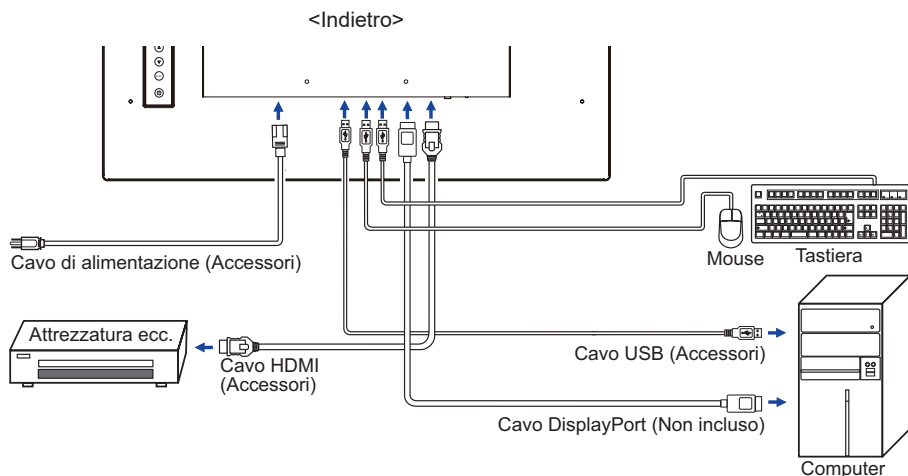


[Montaggio e Smontaggio della Copertura dei Cavi]

Mettere un pezzo di panno morbido sul tavolo per evitare che il monitor si graffi. Posizionare il monitor su un tavolo con la parte anteriore rivolta verso il basso.

< Installazione >


- ① Rimuovere la vite dal monitor come mostrato al punto 1.

Punto 1

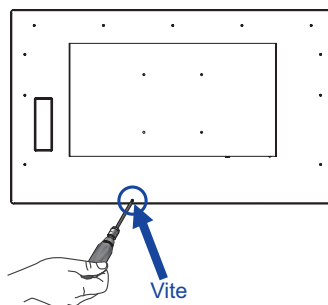

- ② Collegare i cavi come mostrato al punto 2, posizionare il coperchio copertura dei cavi e fissarlo saldamente con una vite.


Punto 2

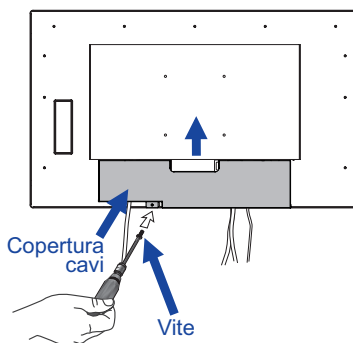

< Rimozione >

- ① Rimuovere le vite ed la copertura cavi come mostrato al punto 3.

Punto 3

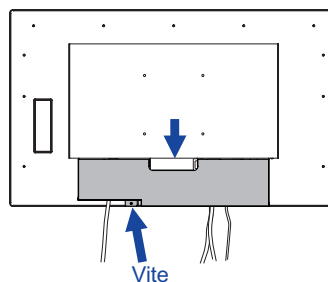

SETTAGGI COMPUTER

■ Segnali di frequenza

Cambiare le frequenze desiderate come da pagina 27: FREQUENZE CONFORMI.

■ Touch supporta i sistemi operativi

	Mouse	Digitizer	Gestures*
Windows8/8.1/10/11	×	○	○
Windows7	×	○	○
Windows Vista	×	○	×
Windows XP	○	×	×
Mac OS/OS X	×	×	×
Linux	△	×	×
Android	×	×	×
Funzioni	Click Trascinamento Doppio-click	Flick Visual feedback	FDigitizer Premere & toccare, Rotazione, Zoom-in/out

Le versioni OS non elencate non sono supportate.

○ : Supportato × : Non Supportato




△ : Dipende da quale supporto Linux dalla versione del sistema operativo

* I movimenti possono essere supportati dai programmi applicativi.


■ Impostazioni touch di ingresso in modalità doppio schermo

① Collegare prima il monitor principale al computer.

Imposta il pannello di controllo > Hardware e suono > Impostazioni Tablet PC > Display > Imposta.

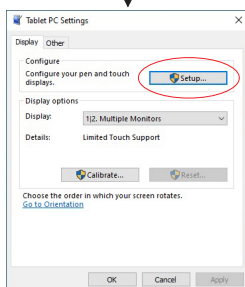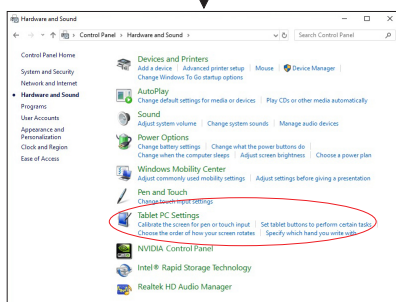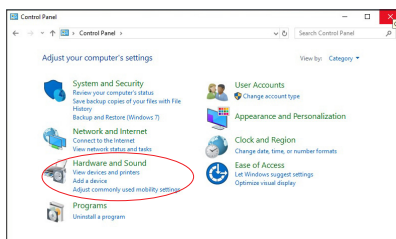

Sullo schermo apparirà il seguente messaggio. Si prega di seguire le istruzioni.



② Dopo aver impostato ①, collegare un secondo monitor ed eseguire l'impostazione come in ①.

NOTA I monitor vengono riconosciuti come display doppio e non è possibile eseguire l'operazione touch su due monitor contemporaneamente.

È possibile eseguire l'operazione touch solo su uno dei monitor.

UTILIZZO DEL MONITOR


Per un'immagine ottimale il tuo monitor iiyama è stato preimpostato dal fabbricante con le opzioni mostrate a pag. 27. Potete regolare l'immagine seguendo le operazioni mostrate di seguito.

- ① Premete il tasto **MENU** per avviare la funzione OSD. Ci sono ulteriori sotto Menu attivabili tramite i tasti ▲ / ▼.



- ② Selezionare il sotto Menu che volete operare. Premere il tasto **ENTER** per aprire la pagina. Quindi usare i tasti ▲ / ▼ per selezionare.
- ③ Premere nuovamente il tasto **ENTER**. Usate i tasti ▲ / ▼ per le appropriate regolazioni e settaggi.
- ④ Premere il tasto **MENU** per abbandonare il menù. I settaggi effettuati verranno automaticamente salvati.

Per esempio, per settare il posizionamento in verticale OSD, selezionare Menù dallo OSD. Quindi selezionare "Posizione V." tramite i tasti ▲ / ▼. Premere nuovamente il tasto **ENTER**. Quindi, utilizzare il ▲ / ▼ tasti per modificare la posizione verticale OSD.

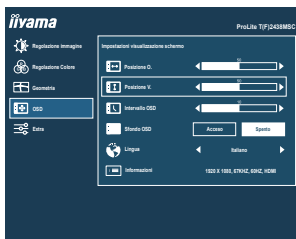

Una volta premuto il tasto **MENU** tutte le modifiche verranno salvate.


NOTA

- Quando le operazioni vengono interrotte durante la regolazione, il menu OSD scompare quando il periodo di tempo impostato per il Timeout viene superato. Inoltre, il tasto **MENU** può essere usato per il ritorno al menu precedente e disattivare la modalità On Screen Display.
- Tutte le modifiche vengono salvate automaticamente quando si abbandona il menù OSD. Evitare di sconnettere l'alimentazione durante l'uso del Menù.
- Tutte le regolazioni hanno un unico settaggio che si applica a tutti i segnali.

REGOLAZIONE CONTENUTI MENU



Regolazione immagine Picture Adjust

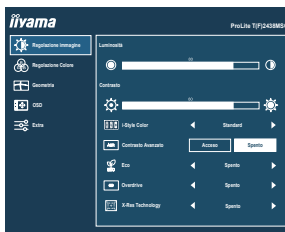

Regolazioni		Problemi / Opzioni		Tasti da premere	
Luminosità ^{*1,2} Brightness		Tropo scuro Tropo chiaro		   	
Contrasto ^{*1} Contrast		Tropo debole Tropo intenso		   	
i-Style Color ^{*1,2,3} i-Style Color	Spento Off		Ritorno ad uno stato di regolazione dei colori tranne i-Style Color.		
	Standard Standard		Per configurazione generale e settaggi monitor di base.		
	Giochi Game		Per ambiente di gioco PC.		
	Cinema Cinema		Per filmati.		
	Scenario Scenery		Per mostrare immagini di paesaggi all'aperto		
	Text Text		Per la modifica del testo e la visualizzazione in un ambiente di elaborazione testi.		
Contrasto Avanzato ^{*1,5} Adv. Contrast	Acceso On		Maggiore rapporto di contrasto		
	Spento Off		Rapporto di contrasto		
NOTA Adv. Contrast regola la luminosità contrasto secondo l'immagine e migliorare il rapporto di contrasto durante la riproduzione. Contrasto, Luminosità, i-Style Color, Eco, Gamma e Temp. Colore non possono essere regolate e selezionate mentre Contrasto Avanzato è attivo.					
Eco ^{*1} Eco	Diretto	Spento Off		Normale	
		Modalità1 Mode1		Luminosità di retroilluminazione ridotta.	
		Modalità2 Mode2		Luminosità di retroilluminazione ridotta più di Modalità1.	
		Modalità3 Mode3		Luminosità di retroilluminazione ridotta più di Modalità2.	


Diretto

È possibile saltare le voci di menu e visualizzare una scala direttamente mediante il seguente tasto operazioni.

- Eco: Premere il tasto ▲ quando il Menu non viene visualizzato.



Regolazione immagine Picture Adjust

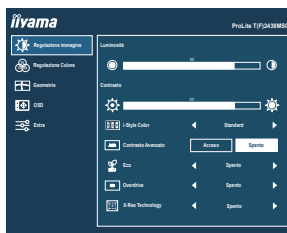

Regolazioni	Problemi / Opzioni		Tasti da premere
Overdrive ^{*4} Overdrive	Spento Off / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Migliorerà il tempo di risposta del livello di grigio del pannello LCD. Un livello superiore si traduce in un tempo di risposta più veloce.		 
X-Res Technology X-Res Technology	Spento Off	Normale	
	leggero Soft	Migliorare i bordi dell'immagine.	
	medio Middle	Migliorare i bordi dell'immagine più che l'opzione leggero.	
	forte Hard	Migliorare i bordi dell'immagine più che l'opzione medio.	

^{*1} La disponibilità di ciascun elemento dipende dall'elemento attivato. Vedere la pagina 20 Matrice di correlazione funzioni per ulteriori dettagli.

^{*2} Regolare la luminosità quando state usando il monitor in una stanza scura e ritenete lo schermo troppo luminoso.


^{*3} i-Style Color è disattivato quando Blue Light Reducer è attivato.

^{*4} Quando Sovraregolazione è attivato, possono essere causati alcuni accenni di ritenzione di immagine.

^{*5} Contrasto Avanzato è disattivato quando X-Res Technology è attivato.



Regolazione Colore ^{*1} Color Settings

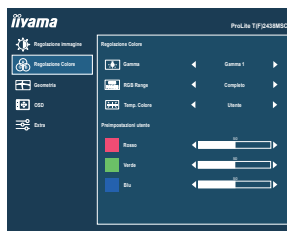


Regolazioni	Problemi / Opzioni		Tasti da premere	
Gamma ^{*2} Gamma	Gamma1 Gamma1	Contrasto elevato		
	Gamma2 Gamma2	Normale		
	Gamma3 Gamma3	Scuro		
RGB Range RGB Range	Auto Auto	Seleziona automaticamente Limitato o Completo.		
	Completo Full	Per scala colori full-range		
	Limitato Limited	Per scala colori limitata		
Temp. Colore ^{*2} Color Temp.	Utente User	Rosso	Tropo debole	◀ ▲
		Verde		
		Blu	Tropo forte	▶ ▼
	Freddo Cool	Colore freddo		
	Normale Normal	Colore normale		
	Caldo Warm	Colore caldo		

^{*1} Regolazione colori è disattivato quando Blue Light Reducer è attivato.

^{*2} La disponibilità di ciascun elemento dipende dall'elemento attivato. Vedere la pagina 20 Matrice di correlazione funzioni per ulteriori dettagli.



Geometria Image Settings

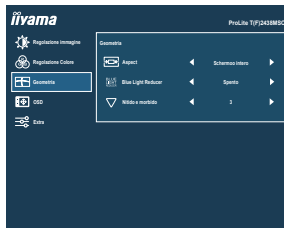


Regolazioni	Problemi / Opzioni Tasti da premere	
Aspect * ¹ Video Mode Adjust	Schermoo intero Full	Espansione display
	Aspect Aspect	Espansione aspetto display
Blue Light Reducer * ² Blue Light Reducer	Spento Off	Normale
	Modalità1 Mode1	Luce Blu ridotta.
	Modalità2 Mode2	Luce Blu ridotta più che Modalità 1.
Nitido e morbido * ¹ Sharp and Soft	Modalità3 Mode3	Luce Blu ridotta più che Modalità 2.
	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 È possibile modificare la qualità dell'immagine da 1 a 6 (tenue a nitido). Premere il tasto ▲ per modificare la qualità dell'immagine in ordine numerico. Premere il tasto ▼ per modificare la qualità dell'immagine in senso inverso ordine numerico.	


*¹ È in grado di visualizzare al centro dello schermo il formato 4:3, 5:4 o 16:10 quando l'ingresso risoluzione video è 4:3, 5:4 o 16:10.

Questa funzione si attiva quando viene mantenuto il ridimensionamento del display o viene selezionata la modalità di ridimensionamento o l'opzione di ridimensionamento della GPU.

*² La regolazione Blue Light Reducer è disabilitata quando i-Style Color, Contrasto Avanzato o Eco è attivata.

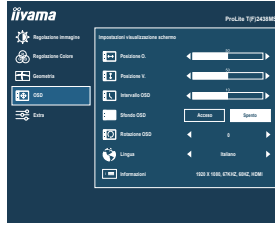

Regolazioni	Problemi / Opzioni		Tasti da premere	
Posizione O. OSD Horizontal Position	OSD troppo a sinistra OSD troppo a destra		 	 
Posizione V. OSD Vertical Position	OSD troppo basso OSD troppo alto		 	 
Intervallo OSD OSD Time	Puoi settare il display OSD per una durata compresa tra i 5 e i 60 secondi.			
Sfondo OSD OSD Background	Acceso On	Lo sfondo della modalità OSD è trasparente.		
	Spento Off	Tornare allo sfondo OSD.		
Rotazione OSD OSD Rotate	Ruota l'OSD. 0 (Normale) / +90 (Ruota a destra) / -90 (Ruota a sinistra)			
Lingua Language	English	Inglese	Česky	Ceco
	Français	Francese	Italiano	Italiano
	Deutsch	Tedesco	Русский	Russo
	Nederlands	Olandese	日本語	Giapponese
	Polski	Polacco		
Informazioni Display Information	Visualizza le informazioni riguardanti il segnale di ingresso proveniente dalla scheda grafica del computer.			
	NOTA	Vedere la scheda grafica guida utente per ulteriori informazioni sulla modifica della risoluzione e refresh.		

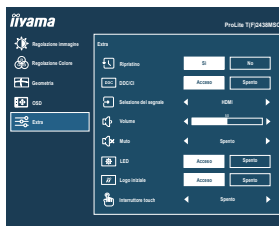

Regolazioni		Problemi / Opzioni		Tasti da premere	
Ripristino Reset		Sì Yes	Preimpostato in fabbrica ripristino dei dati.		
		No No	Tornare al Menu.		
DDC/CI DDC/CI		Acceso On	DDC/CI è acceso.		
		Spento Off	DDC/CI è spento.		
Selezione del segnale Signal Select	Diretto	Auto Auto	Selezionare il segnale in ingresso automaticamente.		
		HDMI	Seleziona ingresso HDMI.		
		DisplayPort	Seleziona ingresso DisplayPort.		
NOTA Auto sarà automaticamente selezionata quando appena una sorgente di ingresso è disponibile. Sorgente d'ingresso determinata, non selezionata automaticamente quando HDMI e DisplayPort sono selezionate.					
Volume Volume	Diretto	Troppo tenue			
		Troppo forte			
Muto Mute	Diretto	Acceso On	Spegnere l'audio temporaneamente.		
		Spento Off	Tornare al volume audio precedente.		
LED LED		Acceso On	L'indicatore di alimentazione è acceso.		
		Spento Off	L'indicatore di alimentazione è spento.		
NOTA Disattivare l'LED quando si è infastiditi dalla luce.					
Logo iniziale Opening Logo		Acceso On	iiyama logo mostrato quando il monitor è acceso.		
		Spento Off	iiyama logo non mostrato quando il monitor è acceso.		
Interruttore touch * Touch Switch		Spento Off	Tocco normale (con mani nude o dispositivo penna stilo)		
		Guanto Glove	Tocco con guanti (Supporta lo spessore + 2 mm)		
		Impermeabile Waterproof	La funzione touch è abilitata anche se le gocce d'acqua aderiscono alla superficie del pannello tattile.		

* Si prega di accendere l'alimentazione e selezionare la modalità Touch dopo aver completato l'installazione del monitor.

L'accendere l'alimentazione e Selezionando la modalità Touch prima che l'installazione del monitor può causare un disallineamento o malfunzionamento della taratura del tocco.

I guanti compatibili sono quelli in lattice conduttivo.

I punti di contatto massimi cambiano a seconda della modalità selezionata.

Punti di contatto massimi	
Spento(Normale)	10
Guanto	10
Impermeabile	10

Diretto

È possibile saltare le voci di menu e visualizzare una schermata di impostazione delle opzioni o una scala di regolazione direttamente mediante il seguente pulsante operazioni.

- Volume: Premere il tasto ▼ quando il Menu non viene visualizzato.
- Muto: Premere e tenere premuto il tasto ▼ per 2 secondi quando il Menu non viene visualizzato.
Attivazione e disattivazione audio vengono commutate come segue premendo il tasto ▼ successivamente.
- Selezione del segnale: Premere il tasto ENTER quando il Menu non viene visualizzato, esso mostra Menu.



- Lock Mode:

<OSD>

Premendo e tenendo premuto il tasto MENU per 3 secondi quando Menu non viene visualizzato, si blocca/sblocca la funzione OSD Lock.

<Power>

Premendo e tenendo premuto il tasto ENTER per 3 secondi quando Menu non viene visualizzato, si blocca/sblocca la funzione Power Lock.

■ Matrice di correlazione funzioni

Elemento di selezione Elemento di attivazione	Regolazione immagine					Regolazione colori	
	Contrasto	Luminosità	i-Style Color	Adv. Contrast	ECO	Gamma	Temp. Colore
i-Style Color	—	—	/	—	—	—	✓
Adv. Contrast	—	—		—	—	—	—
ECO	✓	—		✓	✓	✓	✓

✓ : Disponibile
— : Non disponibile


FUNZIONE STANDBY

Questo prodotto è dotato della funzione di standby. Quando è attivato, automaticamente riduce il consumo di potenza non necessario del monitor quando il computer non è in uso.

La funzione di standby, comprese tutte le impostazioni del timer è configurato dal sistema operativo. Controllare il manuale del sistema operativo per informazioni su come questo può essere configurato.

■ Modalità Standby

Quando il segnale video dal computer è spento, il monitor entra in modalità standby che riduce il consumo di potenza inferiore a 1,5 W*. Lo schermo diventa scuro e l'indicatore di alimentazione diventa arancione. Dalla modalità standby, l'immagine riappare in alcuni secondi quando si toccano la tastiera o il mouse.

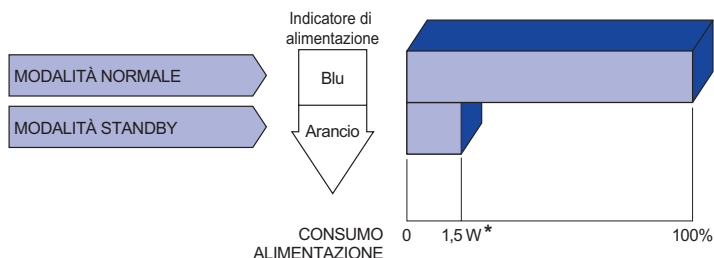

* Quando i dispositivi USB non sono collegati.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se il monitor smette di funzionare correttamente, verificate i seguenti punti per una possibile soluzione.

1. Eseguite i settaggi descritti nella sezione UTILIZZO DEL MONITOR a seconda del problema riscontrato. Se il monitor non mostra alcuna immagine saltate al punto 2.
2. Verificate i seguenti punti se non trovate opportuna soluzione nella sezione UTILIZZO DEL MONITOR o se il problema persiste.
3. Se incontrate un problema non descritto a seguire o che non potete risolvere, contattate il VS. Rivenditore o un centro assistenza iiyama.

Problemi

Check

① L'immagine non appare.

(Indicatore di alimentazione non si accende.)

- ☐ Il cavo di alimentazione è nella presa.
- ☐ L'alimentazione è accesa.
- ☐ La presa di corrente funziona. Per favore verificate con un altro equipaggiamento.

(Indicatore di alimentazione è blu.)

- ☐ Se il salva schermo bianco è attivo, toccare la tastiera o il mouse.
- ☐ Aumentare il contrasto e/o la luminosità.
- ☐ Il computer è acceso.
- ☐ Il cavo di segnale è correttamente connesso.
- ☐ Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.

(Indicatore di alimentazione è arancione.)

- ☐ Se il monitor è nella modalità standby, toccare la tastiera o il mouse.
- ☐ Il computer è acceso.
- ☐ Il cavo di segnale è correttamente connesso.
- ☐ Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.

② lo schermo non è sincronizzato.

- ☐ Il cavo di segnale è correttamente connesso.
- ☐ Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.

③ lo schermo non è centrato.

- ☐ Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.

④ lo schermo è troppo chiaro o troppo scuro.

- ☐ Il livello di uscita video del computer è compreso nelle specifiche del monitor.

⑤ lo schermo trema.

- ☐ Il voltaggio di alimentazione è compreso nelle specifiche del monitor.
- ☐ Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.

⑥ Nessun audio.

- ☐ Gli strumenti audio (computer etc) sono ON.
- ☐ Il cavo audio è correttamente connesso.
- ☐ Il volume è acceso.
- ☐ La funzione Mute è spenta.
- ☐ The audio output level of the audio equipment is within the specification of the monitor.

Problemi

Check

- | | |
|---|---|
| ⑦ L'audio è troppo forte o troppo debole. | ☐ Il livello di uscita audio è compreso nelle specifiche del monitor. |
| ⑧ Si udisce uno strano rumore. | ☐ Il cavo audio è correttamente connesso. |
| ⑨ Il touch non funziona. | ☐ Il cavo USB è correttamente inserito nella presa.
☐ Il driver del Touch screen è installato. |
| ⑩ Il touch non è allineato. | ☐ La calibrazione è stata eseguita correttamente. |

INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO

Per il rispetto dell'ambiente per favore non disperdete il monitor.
Visitate il nostro sito: <https://iiyama.com> per il riciclaggio.

APPENDICE

SPECIFICHE : ProLite T2438MSC-B1

Touch Screen	Tecnologia	Capacitivo proiettato 10 punti	
	Trasmissione luce	87%	
	Durezza	7H	
	Spessore totale	3,6mm	
	Sistema Comunicazione	USB serial	
Dimensione categoria		24"	
Pannello LCD	Tecnologia Pannello	IPS	
	Dimensione	Diagonale: 23,8" (60,47cm)	
	Pixel pitch	0,2745mm L × 0,2745mm V	
	Luminosità	600cd/m ² (Tipici), 525cd/m ² (Tipici: con pannello Touch), 285cd/m ² (Predefinito / Risparmio energetico)	
	Ratio di Contrasto	1000 : 1 (Tipici: con pannello Touch)	
	Angolo visibile	Destro/Sinistro : 89 gradi ciascuna, Su / Giù: 89 gradi ciascuna (Tipici)	
	Tempo Risposta	14ms (Tipici), 5ms (Grigio a grigio Tipici)* ³	
Colori Display		Approx.16,7M	
Frequenza Sync		HDMI: Orizzontale: 30,0-83,0kHz, Verticale: 50-76Hz DisplayPort: Orizzontale: 30,0-83,0kHz, Verticale: 55-76Hz	
Risoluzione Nativa		1920 × 1080, 2,1 MegaPixels	
Massima risoluzione supportata		1920 × 1080 60Hz	
Connettori Ingresso		HDMI, DisplayPort	
Segnali Ingresso Video		HDMI, Displayport	
USB Standard		USB3.2 Gen1 (5Gbps, 5V, 900mA)	
Numero di porte USB Connettori		1 Upstream: Serie B 2 Downstream: Serie A	
Connettore cuffie		ø 3,5mm mini jack (Stereo)	
Altoparlanti		2W × 2 (Stereo)	
Dimensione massima dello schermo		527,04mm L × 296,46mm A / 20,7" L × 11,7" A	
Sorgente Alimentazione		100-240VAC, 50/60Hz, 0,8A	
Consumo di alimentazione* ¹		22W Tipici, Modalità standby: 1,5W massimo, Modalità spenta: 0,3 W massimo	
Dimensioni / Peso netto		561,5 × 366,0 × 239,5mm / 22,1 × 14,4 × 9,4" (L×A×P) 8,2kg / 18,1lbs	
Considerazioni ambientali		Esercizio: Temperatura	5 a 35°C / 41 a 95°F
		Umidità	10 a 80% (No condensa)
		Deposito: Temperatura	-20 a 60°C / -4 a 140°F
		Umidità	10 a 90% (No condensa)
Approvals		CE, UKCA, TÜV-Bauart, EAC, IPX1* ²	

NOTA *¹ Le periferiche USB e le apparecchiature audio non sono collegate.
*² Conforme allo standard IPX1 : solo parte anteriore
*³ Quando impostato su Over Drive 5.

SPECIFICHE : ProLite T2238MSC-B1

Touch Screen	Tecnologia	Capacitivo proiettato 10 punti
	Trasmissione luce	87%
	Durezza	7H
	Spessore totale	3,6mm
	Sistema Comunicazione	USB serial
Dimensione categoria		22"
Pannello LCD	Tecnologia Pannello	IPS
	Dimensione	Diagonale: 21,45" (54,48cm)
	Pixel pitch	0,2493mm H × 0,241mm V
	Luminosità	600cd/m ² (Tipici), 525cd/m ² (Tipici: con pannello Touch), 270cd/m ² (Predefinito / Risparmio energetico)
	Ratio di Contrasto	1000 : 1 (Tipici: con pannello Touch)
	Angolo visibile	Destro/Sinistro : 89 gradi ciascuna, Su / Giù: 89 gradi ciascuna (Tipici)
	Tempo Risposta	14ms (Tipici), 5ms (Grigio a grigio Tipici)* ³
Colori Display		Approx. 16,7M
Frequenza Sync		HDMI: Orizzontale: 30,0-83,0kHz, Verticale: 50-76Hz DisplayPort: Orizzontale: 30,0-83,0kHz, Verticale: 55-76Hz
Risoluzione Nativa		1920 × 1080, 2,1 MegaPixels
Massima risoluzione supportata		1920 × 1080 60Hz
Connettori Ingresso		HDMI, DisplayPort
Segnali Ingresso Video		HDMI, Displayport
USB Standard		USB3.2 Gen1 (5Gbps, 5V, 900mA)
Numero di porte USB Connettori		1 Upstream: Serie B 2 Downstream: Serie A
Connettore cuffie		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Altoparlanti		2W × 2 (Stereo)
Dimensione massima dello schermo		478,66mm L × 260,28mm A / 18,8" L × 10,2" A
Sorgente Alimentazione		100-240VAC, 50/60Hz, 0,7A
Consumo di alimentazione* ¹		17W Tipici, Modalità standby: 1,5W massimo, Modalità spenta: 0,3 W massimo
Dimensioni / Peso netto		512,5 × 353,5 × 239,5mm / 20,2 × 13,9 × 9,4" (L×A×P) 6,8kg / 15,0lbs
Considerazioni ambientali		Esercizio: Temperatura 5 a 35°C / 41 a 95°F Umidità 10 a 80% (No condensa) Deposito: Temperatura -20 a 60°C / -4 a 140°F Umidità 10 a 90% (No condensa)
Approvals		CE, UKCA, TÜV-Bauart, EAC, IPX1* ²


NOTA

*¹ Le periferiche USB e le apparecchiature audio non sono collegate.


*² Conforme allo standard IPX1 : solo parte anteriore

*³ Quando impostato su Over Drive 5.

DIMENSIONI : ProLite T2438MSC

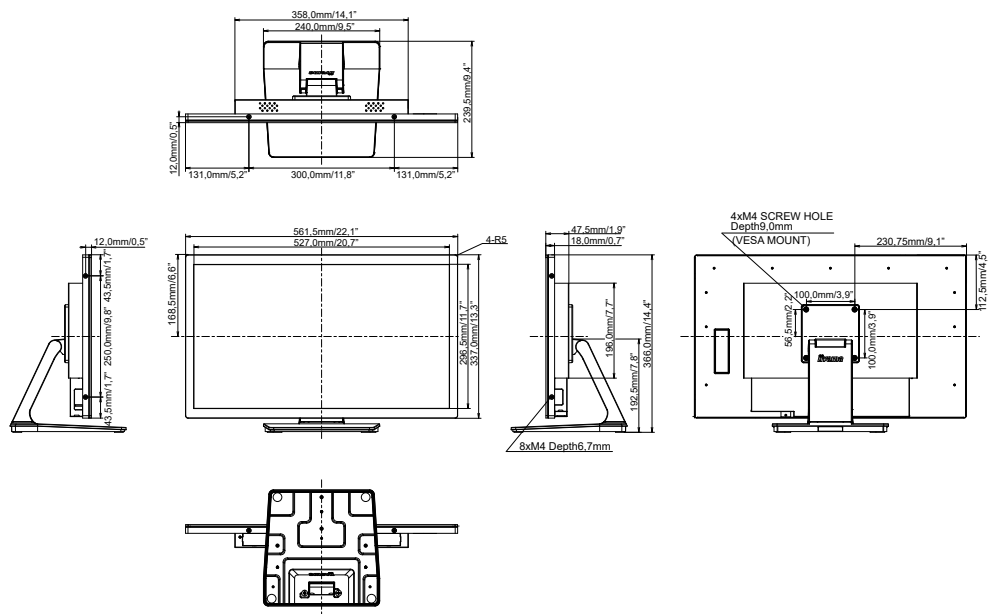

DIMENSIONI : ProLite T2238MSC

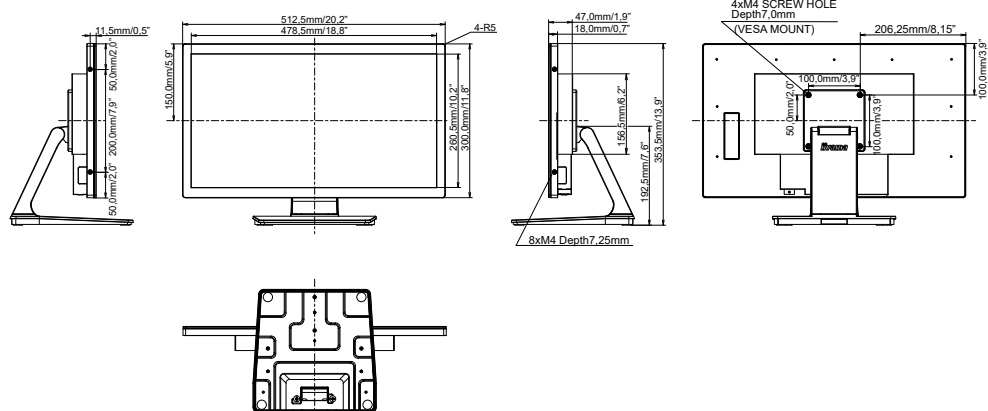

FREQUENZE CONFORMI

Modalità video	Frequenza orizzontale	Frequenza verticale	Dot Clock
640 × 480	31,469kHz	59,940Hz	25,175MHz
	37,500kHz	75,000Hz	31,500MHz
	37,861kHz	72,809Hz	31,500MHz
800 × 600	35,156kHz	56,250Hz	36,000MHz
	37,879kHz	60,317Hz	40,000MHz
	46,875kHz	75,000Hz	49,500MHz
	48,077kHz	72,188Hz	50,000MHz
1024 × 768	48,363kHz	60,004Hz	65,000MHz
	56,476kHz	70,069Hz	75,000MHz
	60,023kHz	75,029Hz	78,750MHz
1280 × 1024	63,981kHz	60,020Hz	108,000MHz
	79,976kHz	75,025Hz	135,000MHz
1440 × 900	55,935kHz	59,887Hz	106,500MHz
1680 × 1050	65,290kHz	60,000Hz	146,250MHz
1920 × 1080	66,590kHz	59,930Hz	138,500MHz