

Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Imetec Compact

ES1 100 o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Cura della Persona



Istruzioni per l'uso
Operating instructions
Instrucciones de uso
Instruções de utilização
Οδηγίες χρήσης
Νάvod κ ρουζίτι
Руководство по эксплуатации



BILANCIA PESAPERSONE

BILANCIA PESAPERSONE
WEIGHT SCALE
BÁSCULA
BALANŢA
ΖΥΓΑΡΙΑ
VÁHA
ВЕСЫ

IT
EN
ES
PT
EL
CZ
RU

Type M1901

IMETEC

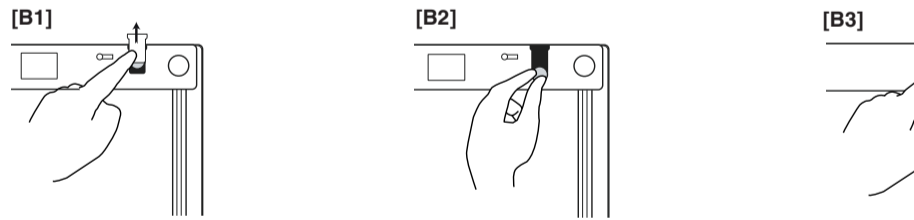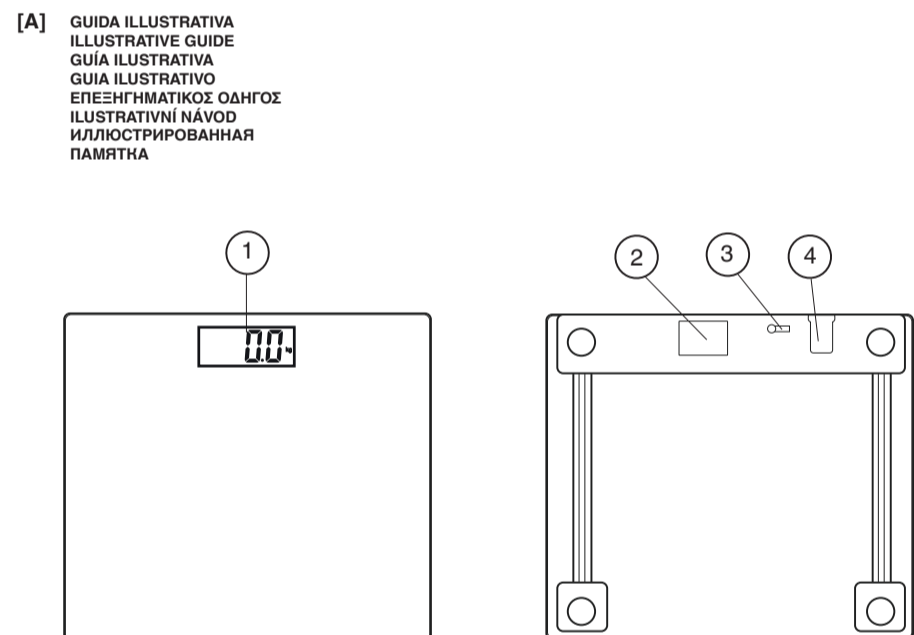

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA
DATOS TÉCNICOS
DADOS TÉCNICOS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
TECHNICKÉ ÚDAJE
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Unit: Kg / lb
IMETEC
TYPE M1901
max:150 Kg Min: 5 Kg Div:100 g
Battery:1x3V size: CR2032
TENECTA GROUP S.p.A. VIA PIEMONTE 5 IT
24032 AZZANO S.P. www.imetec.com

Tenecta Group S.p.A. Via Piemonte, 511 24052 AZZANO S. PAOLO (BG) ITALY

ITALIANO

MANUALE DI ISTRUZIONI PER L'USO DELLA BILANCIA PESAPERSONE

Gentile cliente, La ringraziamo per aver scelto il nostro prodotto. Siamo sicuri che Lei apprezzerà la sua qualità e affidabilità in quanto progettato e prodotto mettendo in primo piano la soddisfazione del cliente. Le presenti istruzioni per l'uso sono conformi alla norma europea EN 883079.

ATTENZIONE! Istruzioni e avvertenze per un uso sicuro dell'apparecchio.

Prima di utilizzare questo apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare note, avvertenze e istruzioni sulla sicurezza, attenendosi a esse. Conservare il presente manuale insieme alla relativa guida illustrativa, a scopo di consultazione futura. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche l'intera documentazione.

NOTA: se nella lettera di questo manuale alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, contattare l'azienda all'indirizzo indicato in ultima pagina prima di utilizzare l'apparecchio.

NOTA: gli ipovedenti possono consultare la versione digitale di queste istruzioni per l'uso sul sito www.tenectagroup.com

AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione, assicurarsi che sia integro e completo come mostrato nella guida illustrativa e privo di danni visibili. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.

ATTENZIONE! Rimuovere dall'apparecchio eventuali materiali di comunicazione quali etichette, cartellini ecc. prima dell'utilizzo.

ATTENZIONE! Rischio di soffocamento. I bambini non devono giocare con la confezione. Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini.

Questo apparecchio deve essere utilizzato unicamente allo scopo per cui è stato progettato, ovvero come bilancia pesapersona per uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme all'uso previsto e pertanto pericoloso. L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza. Utilizzare l'apparecchio con mani bagnate o piedi umidi. Non esporre l'apparecchio all'umidità o all'influsso di agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.) o temperature estreme. In caso di questo o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato. Per le caratteristiche dell'apparecchio, fare riferimento alla confezione esterna. Utilizzare unicamente con gli accessori forniti che costituiscono parte integrante dell'apparecchio. Sostituire le batterie solo con batterie dello stesso tipo e con le stesse caratteristiche tecniche. Assicurarsi di inserire le batterie rispettando la polarità indicata sull'apparecchio. Rimuovere le batterie dall'apparecchio se si prevede di non utilizzarlo per un lungo periodo di tempo. Conservare le batterie in un luogo fresco e asciutto a temperatura ambiente. Non ricaricare le batterie non ricaricabili. Non utilizzare le batterie fornite con questo apparecchio in altri apparecchi.

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO SICURO DELLE BATTERIE

Sostituire le batterie solo con batterie dello stesso tipo e con le stesse caratteristiche tecniche.

Assicurarsi di inserire le batterie rispettando la polarità indicata sull'apparecchio.

Rimuovere le batterie dall'apparecchio se si prevede di non utilizzarlo per un lungo periodo di tempo.

Conservare le batterie in un luogo fresco e asciutto a temperatura ambiente.

Non ricaricare le batterie non ricaricabili.

Non utilizzare le batterie fornite con questo apparecchio in altri apparecchi.

PERICOLO! Rischio di fuoriuscita di sostanze corrosive dalla batteria e di esplosione. Le batterie NON devono essere disassemblate, esposte ad un calore eccessivo come quello provocato dai raggi solari, dal fuoco o da fonti di calore in genere. NON devono essere cortocircuitate, danneggiate meccanicamente, gettate nel fuoco, messe nell'acqua, riposte insieme ad oggetti metallici, fatti cadere su superfici dure. In caso di perdita dalla batteria evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Non inserire alcun oggetto nel vano delle batterie.

Rimuovere le batterie dall'apparecchio se si prevede di non utilizzarlo per un lungo periodo di tempo.

Conservare le batterie in un luogo fresco e asciutto a temperatura ambiente.

Non ricaricare le batterie non ricaricabili.

Non utilizzare le batterie fornite con questo apparecchio in altri apparecchi.

PERICOLO! Rischio di lesioni gravi. Tenere sempre le batterie lontano dalla portata dei bambini. In caso di ingestione le batterie possono causare lesioni mortali. Conservare quindi le batterie in un luogo inaccessibile per i bambini. In caso di ingestione di una batteria, consultare immediatamente un medico o il centro antiveleni locale.

LEGENDA SIMBOLI

Avvertenza

Divieto

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO E DEGLI ACCESSORI

Consultare la Guida illustrativa [A] per controllare il contenuto della confezione.

1. Display LCD

2. Dati Tecnici

3. Tasto kg/lb per selezione dell'unità di misura (kg/lb)

4. Vano batterie

CONSIGLI UTILI

Pesarsi sempre nelle stesse condizioni, preferibilmente al risveglio, per non considerare le fluttuazioni di peso durante la giornata legate all'alimentazione, alla digestione o all'attività fisica di ogni individuo. Da un giorno all'altro possono essere rilevate variazioni di peso. Il tempo di visualizzazione del peso dipende dalla vostra capacità di stabilizzarsi sulla bilancia pesapersona e dal peso stesso: generalmente, più il peso è elevato, più il tempo di visualizzazione è lungo. Durante l'operazione restare perfettamente immobili sulla bilancia.

UTILIZZO

Capacità minima: 5 kg
Capacità massima: 150 kg
Divisione: 100 g

ATTENZIONE! NON utilizzare questo apparecchio se vi sono segni di danni visibili.

ENGLISH

OPERATING INSTRUCTIONS FOR THE WEIGHT SCALE

Dear customer, thank you for choosing our product. We feel certain you will appreciate its quality and reliability as it was designed and manufactured with customer satisfaction in mind. These instructions for use are compliant with the European Standard EN 82079.

ATTENTION! Instructions and warnings for safe use.

Before using this appliance, carefully read the instructions for use and in particular the safety notes and warnings, which must be complied with. Keep this manual together with its illustrative guide for future consultation. Should you transfer the appliance to another user, make sure you hand over this documentation as well.

NOTE: should any part of this manual be difficult to understand or if you doubt arise, contact the company at the address indicated on the last page before using the appliance.

NOTE: partially sighted persons can consult the digital version of these instructions for use on the website www.tenectagroup.com

IMPIEGO

Sistemare la bilancia pesapersona su un piano rigido e stabile.

Salire sulla pedana: il display LCD si accenderà automaticamente.

Rimanere immobili sulla pedana fino a che il peso non verrà visualizzato stabilmente sul display LCD (1).

Una volta scesi dalla pedana il peso rimarrà visualizzato sul display LCD (1) per circa 8 secondi prima dello spegnimento automatico dell'apparecchio.

Per pesarsi nuovamente, scendere dalla bilancia pesapersona, attendere che l'indicazione del peso scompaia e quindi risalire.

L'apparecchio si spegnerà automaticamente dopo circa 8 secondi di inattività.

MANUTENZIONE

Pulire la superficie in vetro con un panno morbido e umido.

ATTENZIONE! Prima di riutilizzare l'apparecchio, assicurarsi che tutte le parti pulite siano completamente asciutte.

Conservare l'apparecchio in un luogo fresco e asciutto.

Conservare l'apparecchio in posizione orizzontale.

PROBLEMI E SOLUZIONI

Non sono presenti parti riparabili dall'utente. Se si verificasse uno dei problemi indicati, adottare la soluzione proposta.

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il display visualizza la seguente simbologia:	Batteria scarica (la bilancia si spegnerà entro pochi secondi)	Sostituire la batteria
	Bilancia sovraccarica	Rimuovere il peso dalla bilancia pesapersona
	Errore di rilevamento del peso	Pesarsi nuovamente

SMALTIMENTO

L'imballaggio del prodotto è composto da materiali riciclabili. Smaltirlo in conformità alla normativa di tutela ambientale. Ai sensi della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici. In alternativa alla gestione automatica è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento o allo smaltimento compatibile con il rispetto dell'ambiente contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riempimento e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

SMALTIMENTO DELLE BATTERIE

Rimuovere le batterie dall'apparecchio prima del suo smaltimento.

Smaltire le batterie in un centro di raccolta specifico.

NON gettare le batterie nei rifiuti domestici.

ASSISTENZA E GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di consegna. Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura (purché chiaramente leggibile), a meno che l'acquirente non provi che la consegna è successiva.

In caso di difetto del prodotto preesistente alla data di consegna, viene garantita la riparazione o la sostituzione senza spese dell'apparecchio, salvo che uno dei due rimedi risultino sproporzionato rispetto all'altro. L'acquirente ha l'onere di denunciare a un Centro Assistenza autorizzato il difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta del difetto stesso.

Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di:

a) danni da trasporto o da cadute accidentali,

b) errata installazione o inadeguatezza impianto elettrico,

c) riparazioni o modifiche operate da personale non autorizzato,

d) mancata o non corretta manutenzione e pulizia,

e) prodotto e/o parti di prodotto soggette a usura e/o consumabili, inclusa la riduzione del tempo di utilizzo delle batterie dovuta all'uso o al tempo se presentati.

La garanzia copre le difettosità delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio, negligenza o trascuratezza nell'uso. L'elenco di cui sopra è a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in quanto la presente garanzia è comunque esclusa per tutte quelle circostanze che non possono farsi risalire a difetti di fabbrica o difetti di manutenzione.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di uso professionale.

Si declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito "Libretto Istruzioni ed avvertenze" in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio. Sono fatte salve le azioni contrattuali di garanzia nei confronti del venditore.

Modalità di assistenza

La riparazione dell'apparecchio deve essere effettuata presso un Centro Assistenza autorizzato. L'apparecchio difettoso, se in garanzia, dovrà pervenire al Centro Assistenza unitamente ad un documento fiscale che ne attesti la data di vendita o di consegna.

ENGLISH

OPERATING INSTRUCTIONS FOR THE WEIGHT SCALE

Dear customer, thank you for choosing our product. We feel certain you will appreciate its quality and reliability as it was designed and manufactured with customer satisfaction in mind. These instructions for use are compliant with the European Standard EN 82079.

ATTENTION! Instructions and warnings for safe use.

Before using this appliance, carefully read the instructions for use and in particular the safety notes and warnings, which must be complied with. Keep this manual together with its illustrative guide for future consultation. Should you transfer the appliance to another user, make sure you hand over this documentation as well.

NOTE: should any part of this manual be difficult to understand or if you doubt arise, contact the company at the address indicated on the last page before using the appliance.

NOTE: partially sighted persons can consult the digital version of these instructions for use on the website www.tenectagroup.com

SAFETY NOTES

After unpacking, make sure the appliance is intact, complete with all its parts as shown in the illustrative guide and with no sign of damage. If in any doubt, do not use the appliance and contact an authorised service centre.

ATTENTION! Remove any communication material such as labels, tags etc. from the appliance before use.

ATTENTION! Risk of suffocation. Children shall not play with the packaging. Keep the plastic bag out of the reach of children.

This appliance must be used only for the purpose for which it was designed, namely as a weight scale for home use. Any other use is considered not compliant with the intended use and therefore dangerous.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

DO NOT use the appliance with wet hands, damp feet.

DO NOT expose the appliance to humidity, to the effects of weather (rain, sun, etc.) or to extreme temperatures.

If the appliance is faulty or malfunctioned, switch it off and do not tamper with it. Contact an authorised technical service centre for any repairs.

See the external packaging for the characteristics of the appliance.

Use the appliance only with the supplied accessories that are an essential part of the appliance.

INSTRUCTIONS FOR SAFE USE OF THE BATTERIES

Replace the batteries with batteries of the same kind only.

Make sure to insert batteries respecting the polarity indicated on the appliance.

Remove batteries from the appliance if you expect not to use it for a long time.

Keep batteries in a cool and dry place at ambient temperature.

DO NOT recharge non-rechargeable batteries.

DO NOT use batteries supplied with this appliance in other appliances.

DANGER! Risk of corrosive substance leakage and explosion. Batteries shall NOT be disassembled, exposed to excessive heat such as that caused by sunlight, fire or similar sources. They shall NOT be short circuited, mechanically damaged, thrown into the fire, put into water, stored with metallic objects, dropped on hard surfaces. In case of battery leakage, avoid any contact with skin, eyes and clothing.

DO NOT use the appliance and the batteries if batteries show any sign of deterioration such as: deformation, scratches, anomalous smell or discoloration of the surface. In such a case contact an authorised service centre.

DO NOT place any object in the battery compartment.

DO NOT use old and new batteries together.

DANGER! Risk of serious lesions. Always keep the batteries out of reach of children. If swallowed, the batteries can cause lethal lesions. Therefore, always keep the batteries out of reach of children. In the event that a battery is swallowed, contact a doctor or the local poison centre immediately.

DISPOSAL

The product packaging is made of recyclable materials. Dispose of the packaging in accordance with the environmental protection regulations. Pursuant to Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE), the crossed bin symbol on the appliance or its packaging indicates that the appliance must be disposed of separately from other waste at the end of its useful life.

The user must therefore take the appliance to an appropriate recycling centre for electrical and electronic equipment. As an alternative to disposing of it yourself, it is possible to take the appliance to be disposed of to a reseller when purchasing a new appliance of the same type. The user can hand over electronic products measuring less than 25 cm to retailers of electronic products having a sales area of at least 400 m² free of charge and with no obligation to buy. Proper waste sorting prior to sending the equipment no longer used for recycling, processing and disposal in a manner that respects the environment contributes towards avoiding negative impacts on the environment and on health and promotes the reuse and/or recycling of the equipment's material.

DISPOSING OF USED BATTERIES

Remove the batteries from the appliance before disposing of it.

Dispose of the batteries at a specific collection centre.

DO NOT dispose of the batteries in domestic waste.

SERVICE AND WARRANTY

This appliance is guaranteed for a period of 2 years from the date of delivery to the customer. The warranty period starts from the date indicated on the receipt/voice (if clearly legible), unless the purchaser can demonstrate that it was delivered at a later date. In the case of a product defect that existed prior to the delivery date, its repair or replacement is guaranteed without any cost, unless one of the two remedies is disproportionate with respect to the other. The purchaser is required to report the lack of conformity to an authorised Service Centre within two months of the discovery of the defect. The warranty does not cover all the parts that are defective as a result of the following:

a) damage from transport or accidental drops,

b) incorrect installation or inadequate electrical system,

c) repairs or alterations performed by unauthorised personnel,

d) insufficient or improper maintenance and cleaning,

e) products and/or parts of products subject to wear and/or consumables, and reduced operating time of rechargeable batteries, if applicable, due to usage or age.

f) failure to observe the operating instructions for the appliance, negligent or careless usage.

The above list is provided as a mere example, and is not complete, as this warranty does not apply to any of the circumstances that cannot be connected to appliance manufacturing defects. The warranty is also excluded in the case of improper use of the appliance and in case of professional use. The manufacturer declines all liability for any damage that can be caused directly or indirectly to people, property or pets as a result of the failure to observe all the instructions indicated in the "Instructions and warnings booklet" regarding appliance installation, use and maintenance.

This does not apply to the seller's contractual warranty actions.

SERVICE AND WARRANTY

The appliance may only be repaired by an authorised service centre. If under warranty, the defective appliance must be sent to the Service Centre together with proof of purchase that indicates the date of purchase or delivery.

ATTENTION! DO NOT use this appliance if there are visible signs of damage.

FIRST USE

Remove the isolating battery strip that exits the battery compartment cover (4).

If the device does not display any function, remove the battery from the battery compartment (4) and insert it again as indicated in the "inserting and removing the battery" paragraph.

ENGLISH

INSERTING AND REMOVING THE BATTERY

Open the battery compartment (4) located on the back of the weight scale (B1).

Remove the battery from the battery compartment (B2).

Insert the new battery, correctly observing the +/- poles.

Close the battery compartment (4) (B3).

The following will appear on the LCD display (1).

SELECTING THE UNIT OF MEASURE

When the device is on, press the kg/lb button (3) to select the desired unit of measure (kg/lb).

The unit of measure indicated on the LCD display (1) changes each time it is pressed.

USE

Place the weight scale on a rigid and stable surface.

Climb onto the scale: the LCD display turns on automatically.

Remain still on the scale until the weight is displayed stably on the LCD display (1).

Once you get off the scale, the weight will remain on the LCD display (1) for approx. 8 seconds before the device turns off automatically.

To weigh yourself again, step off the scale, wait for the weight indication to disappear and then climb back onto it.

The device will turn off automatically after 8 seconds of inactivity.

MAINTENANCE

Clean the glass surface using a soft damp cloth.

ATTENTION! Make sure all cleaned parts are completely dry before reusing the appliance.

ATTENTION! Risk of suffocation. Children shall not play with the packaging. Keep the plastic bag out of the reach of children.

There are no parts that can be repaired by the user. If one of the indicated problems occurs, adopt the suggested solution.

Problem	Possible cause	Solution
The following symbol appears on the display:	Battery discharged (the scale will turn off in a few seconds)	Replace the battery
	Scale overloaded	Remove the weight from the weight scale
	Weight detection error	Weigh yourself again

TROUBLESHOOTING

There are no parts that can be repaired by the user. If one of the indicated problems occurs, adopt the suggested solution.

DISPOSAL

The product packaging is made of recyclable materials. Dispose of the packaging in accordance with the environmental protection regulations. Pursuant to Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE), the crossed bin symbol on the appliance or its packaging indicates that the appliance must be disposed of separately from other waste at the end of its useful life.

The user must therefore take the appliance to an appropriate recycling centre for electrical and electronic equipment. As an alternative to disposing of it yourself, it is possible to take the appliance to be disposed of to a reseller when purchasing a new appliance of the same type. The user can hand over electronic products measuring less than 25 cm to retailers of electronic products having a sales area of at least 400 m² free of charge and with no obligation to buy. Proper waste sorting prior to sending the equipment no longer used for recycling, processing and disposal in a manner that respects the environment contributes towards avoiding negative impacts on the environment and on health and promotes the reuse and/or recycling of the equipment's material.

DISPOSING OF USED BATTERIES

Remove the batteries from the appliance before disposing of it.

Dispose of the batteries at a specific collection centre.

DO NOT dispose of the batteries in domestic waste.

SERVICE AND WARRANTY

This appliance is guaranteed for a period of 2 years from the date of delivery to the customer. The warranty period starts from the date indicated on the receipt/voice (if clearly legible), unless the purchaser can demonstrate that it was delivered at a later date. In the case of a product defect that existed prior to the delivery date, its repair or replacement is guaranteed without any cost, unless one of the two remedies is disproportionate with respect to the other. The purchaser is required to report the lack of conformity to an authorised Service Centre within two months of the discovery of the defect. The warranty does not cover all the parts that are defective as a result of the following:

a) damage from transport or accidental drops,

b) incorrect installation or inadequate electrical system,

c) repairs or alterations performed by unauthorised personnel,

d) insufficient or improper maintenance and cleaning,

e) products and/or parts of products subject to wear and/or consumables, and reduced operating time of rechargeable batteries, if applicable, due to usage or age.

f) failure to observe the operating instructions for the appliance, negligent or careless usage.

USEFUL TIPS

Always weigh yourself in the same conditions, preferably just after you wake up, to avoid weight fluctuations during the day that are related to food, digestion or the physical activity of every individual. Your weight can change from one day to the next. The time the weight is displayed depends on your ability to stabilise yourself on the weight scale and on the weight itself: generally, a higher weight is displayed for a longer period of time. Stand perfectly still on the scale during the measurement.

USE

Minimum measurement: 5 kg
Maximum measurement: 150 kg
Distribution: 100 g

ATTENTION! DO NOT use this appliance if there are visible signs of damage.

FIRST USE

Remove the isolating battery strip that exits the battery compartment cover (4).

If the device does not display any function, remove the battery from the battery compartment (4) and insert it again as indicated in the "inserting and removing the battery" paragraph.

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE USO DE LA BÁSCULA

Estimado cliente, le agradecemos que haya elegido nuestro producto. Estamos convencidos de que valorará su calidad y fiabilidad ya que ha sido diseñado y fabricado teniendo como prioridad la satisfacción del cliente. Este manual de instrucciones se ajusta a la norma europea EN 82079.

¡ATENCIÓN! Instrucciones y advertencias para un uso seguro del aparato.

Antes de utilizar este aparato, lea atentamente las instrucciones de uso, especialmente las observaciones y advertencias de seguridad, que se deben respetar. Guarde este manual junto con su guía ilustrativa para consultas futuras. Si el aparato se cediera a otro usuario, asegúrese de entregarlo también junto con esta documentación.

NOTA: En caso de duda o problemas para comprender el manual, póngase en contacto con la empresa a través de la dirección indicada en la última página antes de utilizar el aparato.

NOTA: las personas con baja visión pueden consultar la versión digital de este manual de instrucciones en la página web www.tenectagroup.com

NOTAS DE SEGURIDAD

Al retirar el aparato de su envoltorio, asegúrese de que esté entero y completo, tal como se muestra en la guía ilustrativa y que no presenta ningún daño visible. Si tiene dudas, no utilice el aparato y póngase en contacto con el servicio de asistencia autorizado.

¡ATENCIÓN! Retire del aparato los posibles materiales informativos, como etiquetas, etc., antes de usarlo.

¡ATENCIÓN! Riesgo de asfixia. No deje que los niños jueguen con el embalaje. Mantenga la bolsa de plástico fuera del alcance de los niños.

Este aparato debe utilizarse únicamente para el fin para el que ha sido diseñado, es decir, como báscula para uso doméstico. Cualquier otro uso se considera no conforme con el uso previsto y por lo tanto peligroso.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad y personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o con falta de experiencia y conocimientos, siempre y cuando se encuentren bajo la supervisión de un adulto o hayan recibido las instrucciones pertinentes sobre el uso seguro del aparato y entiendan los riesgos implicados. Los niños no deben utilizar el aparato tocando el símbolo del contenedor tachado presente en el aparato o no lo manipule. Si es necesario repararlo, diríjase únicamente a un centro de asistencia técnica autorizado.

Para obtener más información sobre las características del aparato, consulte el embalaje exterior.

Utilice el aparato solo con los accesorios suministrados, que forman parte esencial del aparato.

INSTRUCCIONES PARA UN USO SEGURO DE LAS PILAS

Cambie las pilas solo por pilas del mismo tipo.

Asegúrese de introducir las pilas respetando la polaridad indicada en el aparato.

Quite las pilas del aparato si no va a usarlo durante un periodo prolongado.

Guarde las pilas en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente.

NO recargue las pilas no recargables.

NO use las pilas suministradas con este aparato en otros aparatos.

¡PELIGRO! Riesgo de escape de sustancias corrosivas de la batería y de explosión. NO desensamble la batería ni la exponga a temperaturas demasiado altas, como las generadas por los rayos del sol, el fuego u otras fuentes de calor. La batería NO debe cortocircuitarse, sufrir daños mecánicos, arrojarse al fuego, sumergirse en agua, guardarse con objetos metálicos o dejarse caer en superficies duras. Si la batería pierde líquido, evite el contacto de este con la piel, los ojos y la ropa.

NO use el aparato ni las pilas si las pilas presentan algún signo de deterioro, por ejemplo: deformación, rayado, olores anómalos o superficie deteriorada. En este caso, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.

NO introduzca ningún objeto en el compartimento de pilas.

NO use pilas viejas y nuevas a la vez.

¡PELIGRO! Riesgo de lesiones graves. Mantenga la batería fuera del alcance de los niños en todo momento. En caso de ingestión de una batería, póngase en contacto con un médico o con un centro toxicológico de inmediato.

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

El embalaje del producto está hecho de materiales reciclables. Elimine el embalaje de acuerdo con las normas de protección ambiental. De conformidad con la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), el símbolo del contenedor tachado presente en el aparato o en su embalaje indica que el aparato debe eliminarse por separado del resto de residuos al final de su vida útil. El usuario, por tanto, deberá entregar el aparato en un centro autorizado de recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil. El usuario también puede deshacerse de un aparato obsoleto entregándolo en un punto de venta en el momento de comprar un aparato nuevo del mismo tipo. El usuario puede entregar productos electrónicos de menos de 25 cm a minoristas de productos electrónicos con un área de venta de al menos 400 m² de forma gratuita y sin obligación de compra. La clasificación adecuada de los residuos antes de enviar el equipo que ya no se utiliza para reciclar, procesar y desechar de una manera respetuosa con el medio ambiente y evitar impactos negativos en el medio ambiente y en la salud, y promueve la reutilización o el reciclaje del material del equipo.

ELIMINACIÓN DE LAS PILAS

Retire la batería del aparato antes de desecharlo.

Para desechar la batería, entréguela a un centro de recogida autorizado.

NO arroje las pilas junto con los residuos domésticos.

ASISTENCIA Y GARANTÍA

El aparato tiene una garantía de dos años a partir de la fecha de entrega al usuario. Si se encuentra en garantía, el aparato defectuoso debe enviarse al Centro de Asistencia junto con el comprobante de compra en el que figure la fecha de compra o de entrega. Si el aparato no funciona, envíe el aparato a un centro de asistencia autorizado. El aparato defectuoso, si está en garantía, deberá enviarse al Centro de Asistencia junto con un documento fiscal que acredite la fecha de compra o de entrega. La garantía no cubre todas las piezas que resulten defectuosas por:

a) daños de transporte

