

**Guida rapida**

**IT**



**GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN PRODOTTO INDESIT**  
Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto su [www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)



**Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni relative alla sicurezza.**


**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

**PRIMO UTILIZZO**

Dopo l'installazione, attendere almeno due ore prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica. Collegare l'apparecchio alla rete elettrica e ruotare la manopola del termostato per accenderlo.

Dopo la messa in funzione, attendere 4-6 ore prima che venga raggiunta la temperatura di conservazione adeguata per un carico normale dell'apparecchio. Posizionare il filtro antibatterico-antiodore nella ventola come indicato sulla confezione del filtro (se disponibile).

**PANNELLO COMANDI**

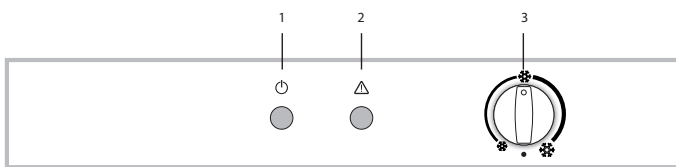

1. Spia di rete
2. Spia allarme
3. Manopola della temperatura


**CONGELAMENTO DI ALIMENTI FRESCHI**

Disporre gli alimenti freschi da congelare sulla griglia del comparto congelatore, evitando il contatto diretto con gli alimenti già congelati. La quantità degli alimenti freschi che è possibile congelare in 24 ore è riportata sulla targhetta matricola. Per congelare alimenti freschi, disporre la griglia del comparto congelatore nella posizione superiore.

**TEMPERATURA DEI COMPARTI CONGELATORE E FRIGORIFERO**

Per accendere il frigorifero/congelatore si utilizza il termostato situato nel comparto congelatore. La temperatura dei due comparti può essere regolata ruotando la manopola del termostato. Termostato impostato su ❄️ : **refrigerazione minima**  
Termostato impostato su ❄️❄️ : **refrigerazione media**  
Termostato impostato su ❄️❄️❄️ : **refrigerazione massima**  
Termostato impostato su • : **nessuna refrigerazione, luce spenta**  
Posizionando la manopola termostato su • si spegne l'intero prodotto.

**COMPARTO CONGELATORE E CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI**

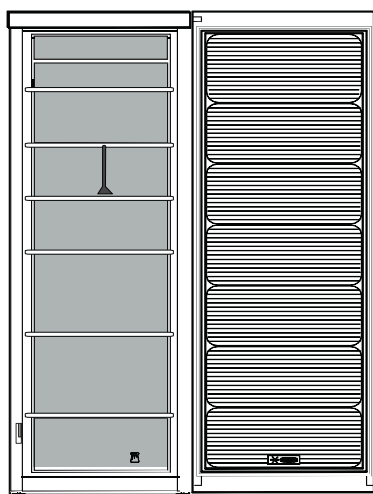

**Legenda**



**ZONA DI CONGELAMENTO**  
Tutti gli alimenti

## ANOMALIE E RIMEDI

Cosa fare se...	Possibili cause	Soluzioni
L'apparecchio non funziona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Può essere presente un problema di alimentazione dell'apparecchio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che:</li> <li>• non si sia verificata un'interruzione della corrente elettrica;</li> <li>• la spina sia correttamente inserita nella presa di corrente e l'interruttore bipolare (se presente) sia nella posizione corretta (On);</li> <li>• i dispositivi di protezione dell'impianto elettrico domestico funzionino correttamente;</li> <li>• il cavo di alimentazione non sia danneggiato;</li> <li>• la manopola del termostato non sia ruotata sulla posizione "●".</li> </ul>
La luce interna non funziona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potrebbe essere necessario sostituire la lampadina.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica e rivolgersi al Servizio Assistenza per richiedere i ricambi necessari.</li> </ul>
La temperatura all'interno dei compartimenti non è sufficientemente fredda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le ragioni possono essere diverse (vedere la colonna "Soluzioni").</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare che:</li> <li>• le porte siano chiuse correttamente;</li> <li>• l'apparecchio non sia installato in prossimità di una fonte di calore;</li> <li>• la temperatura impostata sia adeguata;</li> <li>• la circolazione dell'aria attraverso le griglie di ventilazione alla base dell'apparecchio non sia ostruita.</li> </ul>
È presente acqua sul fondo del comparto frigorifero.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lo scarico dell'acqua di sbrinamento è bloccato.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulire lo scarico dell'acqua di sbrinamento (vedere la sezione "Pulizia e manutenzione").</li> </ul>
Presenza eccessiva di brina nel comparto congelatore.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La porta del comparto congelatore non si chiude correttamente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che non vi sia nulla che impedisca la corretta chiusura della porta.</li> <li>• Sbrinare il comparto congelatore.</li> <li>• Verificare che l'apparecchio sia stato installato correttamente.</li> </ul>
Il bordo anteriore del frigorifero è caldo in corrispondenza della guarnizione della porta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non si tratta di un difetto. Impedisce la formazione della condensa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non è richiesta una soluzione.</li> </ul>
La temperatura del comparto frigorifero è eccessivamente fredda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La temperatura impostata è troppo fredda.</li> <li>• È possibile che sia stata introdotta una grande quantità di alimenti freschi nel comparto congelatore.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provare a impostare una temperatura meno fredda.</li> <li>• Se sono stati introdotti alimenti freschi nel comparto congelatore, attendere il completo congelamento degli alimenti.</li> <li>• Spegnerne la ventola (se presente) come descritto nel paragrafo "VENTOLA".</li> </ul>



Per scaricare le istruzioni di sicurezza, il manuale d'uso, la scheda tecnica e i dati energetici:

- Visitare il sito web [docs.indesit.eu](http://docs.indesit.eu)
- Usare il codice QR
- Oppure, **contattare il Servizio Assistenza** (al numero di telefono riportato sul libretto di garanzia). Quando si contatta il Servizio Assistenza, fornire i codici presenti sulla targhetta matricola del prodotto.

