

innoliving

easy tech, easy life

**ESTRATTORE
DI SUCCO**



INN-720
MANUALE D'USO
USER MANUAL

Grazie per aver acquistato l'estrattore di succo INN-720, dotato di un rivoluzionario sistema di spremitura a bassa velocità che garantisce il massimo valore nutritivo di succhi ed estratti e il minimo scarto di frutta e verdura.

Prima dell'uso:

Leggere attentamente tutte le avvertenze e le istruzioni d'uso e conservare il presente manuale per future consultazioni.

Lavare i componenti ed accessori: vedere la sezione "Cura e Pulizia".

Rimuovere tutti i materiali di imballaggio

NORME DI SICUREZZA E AVVERTENZE


- Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi ad esse. Conservare il presente manuale, per l'intera durata di vita dell'apparecchio, a scopo di consultazione. La mancata osservanza delle istruzioni potrebbe essere causa di incidenti e rendere nulla la garanzia, sollevando il fabbricante da ogni responsabilità.
- Il presente apparecchio deve essere utilizzato unicamente per lo scopo per cui è stato progettato, ovvero come estrattore di succo e verdura per uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e pertanto pericoloso.
- Questo prodotto è stato concepito per il solo uso DOMESTICO, non è stato concepito per uso industriale o professionale.
- Gli elementi di imballaggio (sacchetti di plastica, cartone, polistirolo ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo e devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
- Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione, controllare l'eventuale presenza di danni da trasporto e l'integrità della fornitura in base al disegno. In caso di danneggiamenti o dubbi sull'effettiva integrità, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.
- Non usare l'apparecchio se il cavo o la spina risultano danneggiati.
- Prima di collegare l'apparecchio, controllare che i dati della tensione di rete riportati sull'etichetta dati corrispondano a quelli della rete elettrica locale. L'etichetta dati si trova sull'apparecchio stesso.
- La spina dell'apparecchio deve entrare nella presa perfettamente. Non alterare in alcun modo la spina. Non usare adattatori.
- Non usare il prodotto all'aperto.
- Non usare il prodotto se è caduto a terra, se ci sono visibili segni di danneggiamento o perdite.
- Non tirare il cavo di rete per sollevare, trasportare o togliere la spina dalla presa di corrente.
- Assicurarsi che il cavo non presenti nodi o piegature.
- Verificare lo stato del cavo elettrico. Cavi danneggiati o annodati aumentano il rischio di scossa elettrica.
- Non usare la spina o il cavo con le mani o i piedi bagnati o umidi.
- Se il cavo o la spina è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.
- In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non

manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi esclusivamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.

- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali, o privi di esperienza e conoscenza solo se sotto supervisione o se hanno ricevuto istruzioni riguardanti il l'uso in sicurezza dell'apparecchiatura e comprendono i rischi associati al suo utilizzo.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio. Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Non lasciare mai che il cavo penzoli da una superficie dove un bambino potrebbe afferrarlo.
- Non capovolgere il prodotto mentre è in funzione o è collegato alla rete.
- Prima di montare o smontare gli accessori, dopo l'uso o prima della pulizia, spegnere l'apparecchio e togliere la spina dalla presa elettrica. Scollegare il prodotto dalla corrente, ogniqualvolta viene lasciato incustodito.
- Non lasciare mai il prodotto incustodito quando è in funzione.
- Riporre il prodotto in un ambiente asciutto privo di polvere, lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore.
- NON immergere mai la base del motore, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o altri liquidi e non metterli mai sotto il getto di acqua corrente.
- Scollegare l'unità prima del montaggio, smontaggio o pulizia del dispositivo.
- Per l'uso, posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile, in modo che non possa cadere a terra, nel lavandino o in altri contenitori di acqua.
- NON utilizzare in prossimità del piano cottura della cucina e o altre fonti di calore.
- Prestare attenzione affinché il cavo non venga a contatto con superfici calde, incandescenti, fiamme libere, pentole e altri utensili bollenti.
- Non toccare le parti in movimento. ATTENZIONE: Non tentare in nessun modo di toccare e/o estrarre gli accessori mentre l'apparecchio è in funzione.
- Tutte le parti destinate al contatto con il cibo durante l'utilizzo dell'apparecchio devono essere ben lavate prima dell'uso.
- Spingere il cibo nell'apposito tubo utilizzando il pestello. Non utilizzare mai le dita né altri utensili.
- Se devi estrarre il succo da alimenti estremamente morbidi, ricorda di aggiungerne pochi per volta per ottenere una quantità maggiore di succo.
- Assicurarsi di spegnere e scollegare l'unità dopo l'uso e smontarla per procedere alla pulizia. Le parti non sono lavabili in lavastoviglie.
- Assicurarsi che il motore abbia completamente cessato di girare prima di procedere con lo smontaggio e pulizia dell'apparecchio.
- Non usare l'apparecchio se il cestello rotante è danneggiato.
- Prestare attenzione alle lame taglienti quando si maneggia il prodotto, svuotando il cestello e durante la pulizia. La manutenzione e la pulizia del prodotto non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. Pestello
2. Apertura per inserimento cibo
3. Codlea
4. Filtro
5. Cestello filtro
6. Cilindro erogatore
7. Beccuccio
8. Contenitore polpa/succo
9. Unità principale


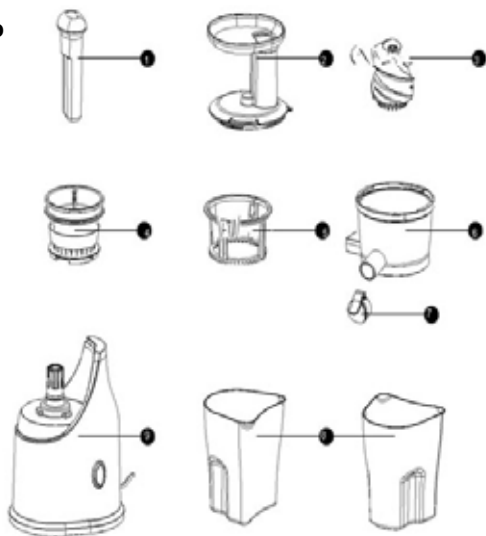


COME MONTARE E SMONTARE L'APPARECCHIO

1. Posizionare il cilindro erogatore (6) sulla base del motore (9). Assicurarsi di installare il beccuccio per l'uscita del succo (7).
2. Inserire il filtro (4) nel cestello per filtro (5). Assicurarsi di premerlo fino in fondo di modo che sia ben inserito nel cestello. Inserire il cestello con il filtro nella base, facendo attenzione che il triangolo del filtro indichi una scanalatura presente internamente nel cilindro, vedi foto sotto.



3. Inserire la codlea (3) nel cestello del filtro. Posizionare il coperchio superiore facendolo girare in senso orario per bloccarlo al dispositivo.
4. Dopo le suddette fasi, l'unità è pronta all'uso.
5. Per la pulizia dell'apparecchio, smontare l'unità seguendo i punti sopra elencati in ordine inverso.
6. Per rimuovere il coperchio superiore dall'apparecchio, ruotarlo in senso anti-orario.

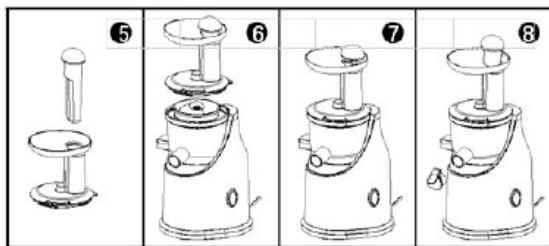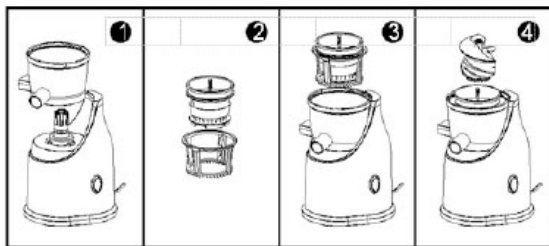

COME UTILIZZARE L'ESTRATTORE DI SUCCO

1. Lavare attentamente frutta e verdure (togliere la buccia se necessario) e tagliare a cubetti o a fette.

ATTENZIONE! È consigliabile non inserire frutta con ridotte quantità di succo come banana, albicocca, ecc. La frutta secca come noci, nocciole ecc. potrebbero danneggiare il motore e il filtro quindi non devono essere utilizzati. Rimuovere i semi e il nocciolo del frutto prima di procedere con la spremitura. Se si vuole utilizzare l'ananas, rimuoverne la parte centrale. Posizionare il contenitore per il succo sotto il beccuccio e il contenitore per polpa sotto il beccuccio rettangolare.

2. Collegare il dispositivo a una fonte di alimentazione e spostare l'interruttore sulla posizione ON.

3. Posizionare gli alimenti nell'apposito tubo e premere leggermente con il pestello. Non utilizzare le dita per premere gli alimenti. Il succo estratto uscirà direttamente dal beccuccio. Se il contenitore scarti è pieno, spegnere l'apparecchio, staccare la spina e ripulirlo.

Se avete inserito troppo cibo, spostare l'interruttore su R, per attivare la funzione reverse e sbloccare gli alimenti che si sono incastrati. Spostare nuovamente l'interruttore su posizione ON per riprendere la spremitura.

4. Se non c'è più succo da estrarre o il contenitore è pieno, spostare l'interruttore su "O" e scollegare la spina. Assicurarsi che il motore abbia completamente cessato di girare prima di procedere con lo smontaggio e pulizia dell'apparecchio. Ripulire tutte le parti prima di riporre l'apparecchio.

Nota bene: Non utilizzare l'apparecchio per più di 20 minuti consecutivamente e dopo 2-3 cicli di utilizzo, lasciare raffreddare l'apparecchio prima di utilizzarlo nuovamente.

È possibile scaricare il ricettario dal seguente link: www.innoliving.it/downloads/ricettario.pdf

CURA E PULIZIA

1. NON immergere mai la base del motore, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o altri liquidi e non metterli mai sotto il getto di acqua corrente.
2. Assicurarsi di scollegare l'unità dopo l'uso e smontarla per procedere alla pulizia. Le parti non sono lavabili in lavastoviglie.
3. Lavare tutte le parti removibili (ad eccezione della base motore) in acqua calda e asciugare bene prima di riporre il dispositivo. Non utilizzare l'acqua bollente per ripulire le parti in plastica per evitare il rischio di deformazioni.
4. Per proteggere la rete del filtro da eventuali danni, si prega di utilizzare la spazzola per pulirlo.
5. Questo prodotto deve essere riposto in un luogo fresco e asciutto.

ETICHETTA DATI

Innoliving Spa

Via Merloni, 9 - 60131 Ancona - Italy

INN-720 SLOW JUICE - ESTRATTORE SUCCO

220-240V~50/60Hz 220W

MADE IN CHINA

LOT n.





Questo prodotto è conforme a tutte le direttive europee applicabili.



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso



Per contatto con alimenti



Apparecchio con isolamento elettrico di classe II



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25CM. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

Thank you for purchasing Innoliving INN-720 slow juicer; a very useful instrument to prepare healthy and vitamin fruit and vegetables juices.

Before using the device:

Read all the instructions and warnings carefully and keep this user manual safe for future use.

Wash the parts and accessories: see "Cleaning and maintenance".

Remove all packaging materials.

SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS:


- Please read the instructions of use and safety norms before using the appliance and follow these at all times. Keep this manual with the appliance for future consultation for all the product life. Failure to comply with the use and maintenance instructions provided in this user manual could lead to an accident and will invalidate all and any rights to the manufacturer's warranty.
- This appliance must be used only for the purpose for which it was designed that is as a SLOW JUICER for home use. Any other use is improper and potentially dangerous.
- This appliance is for household use only, not professional or industrial use.
- Keep all packing material (plastic bags, cardboard, polystyrene, etc.) out of reach of the children, since they are potential sources of danger and must be disposed of as provided by law.
- After having removed the appliance from its packaging, verify its integrity based on the drawing and any presence of damage caused by transport. If in doubt, do not use the appliance and contact an authorized service centre.
- Do not use the appliance if the cable or plug is damaged.
- Ensure that the voltage indicated on the rating label matches the mains voltage before plugging in the appliance. The rating label is on the product.
- The appliance's plug must fit into the mains socket properly. Do not alter the plug. Do not use plug adaptors.
- Do not use or store the appliance outdoors.
- Do not use the appliance if it has fallen on the floor, if there are visible signs of damage or if it has a leak.
- Do not force the electrical connection wire. Never use the electric wire to lift up, carry or unplug the appliance.
- Ensure that the electric cable does not get trapped or tangled.
- Check the state of the electric cable. Damaged or knotted cables increase the risk of electric shock.
- DO NOT use the appliance with damp or wet hands or feet.
- If the power cable is damaged, it must be replaced by an authorized technical service centre, so as to prevent all risks.
- In case of fault or malfunctioning of the appliance, switch it off and do not tamper with it. If the device needs to be repaired, contact an authorized technical assistance centre.
- This appliance is not intended for use by persons (including children under the age of 8 years old) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- This product is not a TOY. Children should be supervised to ensure that they do not play

with the appliance. Keep this product out of reach of children.

- Never let the cord hang down where a child could grab it.
- Do not turn the appliance over while it is in use or connected to the mains.
- Always unplug the mixer from the power outlet before removing or changing accessories.
- Never leave the product unattended when in use.
- Store the appliance in a dry place, free from dust and out of direct sunlight, far from heating sources.
- Never immerse the appliance into water or other liquids and not place it under tap water.
- Always unplug the mixer from the power outlet before assembling, dismantling or cleaning the device.
- When in use, place the product on a flat and stable surface; ensure it cannot fall on the floor, in a sink or a container full of water.
- DO NOT use near the kitchen hob and/or other sources of heat.
- Be careful that the cable does not touch hot, incandescent surfaces, open flames, pans or other utensils.
- Do not touch the moving parts. CAUTION: Do not touch and/or remove accessories while the unit is in operation.
- All parts that come into contact with food during the use of the device must be well washed before use.
- The extractor is equipped with two types of speed: 1-for the extraction of juice from soft foods such as strawberry, grape, pineapple, watermelon or tomato, etc.; while 2-is suitable for the extraction of juice from hard foods such as apple, carrot or pear, etc.
- Push the food into the tube using the pusher cap. Never use your fingers or other utensils.
- If you have to extract the juice from extremely soft foods, remember to add few at a time to obtain a greater quantity of juice.
- This device is equipped with a safety device that prevents the extractor being put into operation if the button is not in the right position.
- Make sure to unplug the unit after use and disassemble it for cleaning. The parts are not dishwasher safe.
- Ensure that the motor has totally stopped rotating before proceeding with the disassembling of the unit.
- Do not use the appliance if the rotating drum is damaged.
- Pay attention to the sharp blades when handling the product, emptying the basket, and while cleaning. The maintenance and cleaning of the product must not be made by children without supervision.

PRODUCT DESCRIPTION

1. Pusher Cap
2. Top cover/Pusher stalk
3. Auger
4. Filter
5. Filter Container
6. Juicing Bowl
7. Pout
8. Container for juice/pulp collection
9. Main Unit

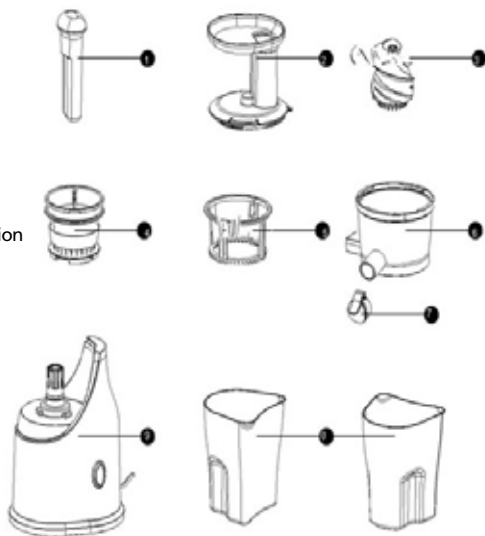


HOW TO ASSEMBLE AND DISASSEMBLE

1. Place the juicing bowl onto the motor base. Make sure to install the spout to the juice outlet.
2. Install the filter container and the filter itself into the juicer container. Make sure to press it as far as it can go.



3. Insert the cochlea (3) in the filter basket. Place the top cover by turning it clockwise in order to lock it to the device.
4. After the above mentioned five steps, the unit is ready for use now. Connect it to power source and turn on the unit. If it runs normally, you can start to make the juice.
5. To disassemble the unit for cleaning follow the steps in a reverse order.
6. To remove the top cover, turn it anti-clockwise.

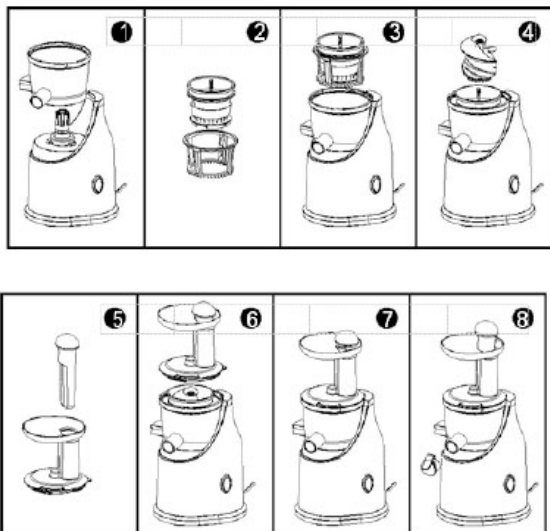

HOW TO USE THE JUICER EXTRACTOR

1. Wash fruits & vegetables cleanly (peel skin when necessary), cut them into a proper blocks or pieces.

WARNING! It is advisable not to put fruit with small amounts of juice as banana, apricot, etc. Nuts such as walnuts, hazelnuts etc. may damage the engine and the filter, therefore they must not be used. Remove the seeds and the core of the fruit before proceeding with juicing. If you want to use the pineapple, remove the middle part.

Place a juice cup or other container right under the juice outlet.

2. Connect the unit to power source and move the switch to the ON position.

3. Place foods in the food chute and press lightly with pusher. Do not use your fingers as pusher. Extracted juice will run out from the juice outlet into the juice cup. If the dregs container is full, unplug and clean it out. If you added too much food, move the switch to R

position, to activate the reverse function and unlock the foods that are stuck. Move the switch to the ON position again to resume pressing.

4. After juicing, turn the switch to "0", then unplug it. Completely clean all parts before you store it.

Note: Do not use the unit for more than 20 minutes consecutively and after 2-3 cycles of use, let it cool down before using it again.

You can download recipes from the following link: www.innoliving.it/downloads/ricettario.pdf

CARE AND CLEANING

1. Do not immerse motor base, power cord or plug in water or other liquids, or performance may be impaired by moisture.

2. Unplug the unit after use and disassembly the unit to proceed with cleaning. The parts are not dishwasher safe.

3 Wash all the removable parts (except for the base engine) in hot water and dry thoroughly before putting the device. Do not use hot water to clean the plastic parts to avoid the risk of deformation.

4. To protect the filter net from damage, please use brush to clean it.

5. This product should be stored in a cool, dry place.

RATING LABEL:

Innoliving Spa

Via Merloni, 9 - 60131 Ancona - Italy

INN-720 SLOW JUICE - ESTRATTORE SUCCO

220-240V~50/60Hz 220W

MADE IN CHINA

LOT n.



Rev. 00_12.2015



The product is made conforming with all the applicable European regulations



Read carefully the user manual



Food contact



Class II insulated electrical appliance



INFORMATION TO USERS according to Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014 " 2012/19/UE Implementation of the Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) "

The crossed-out dustbin symbol indicates that the product at the end of its life must be collected separately from other waste. The user should, therefore, take the equipment with the essential components at the end of its useful life to the separate collection center of electronic and electrical waste, or return it to the retailer when purchasing new equipment of equivalent type, in ratio of one to one, or one to zero for devices with larger side less than 25 CM. The separate collection for the decommissioned equipment for recycling, treatment and environmentally compatible disposal contributes to avoid possible negative effects on the environment and human health and promotes recycling of the materials. Improper disposal of the product by the user entails the application of administrative sanctions according to Legislative Decree No. 49 of 14 March 2014



Innoliving Spa
Via Merloni, 9
60131 Ancona Italy
Tel 199.188.335
www.innoliving.it

MADE IN CHINA

