




Questo manuale d'istruzione è fornito da [trovaprezzi.it](#). Scopri tutte le offerte per [Insta360 Ace Pro 2](#) [Pack MM93](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Videocamere Digitali](#)

Manuale Utente Insta360 Ace Pro 2



Manuale Utente

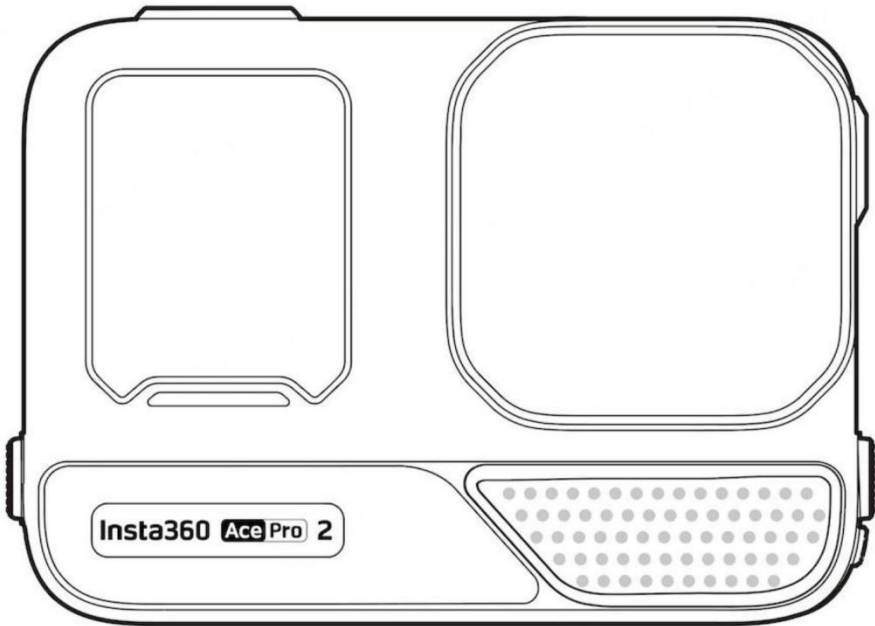

Contenuto


Introduzione al prodotto	1
Insta360 Ace Pro 2 Introduzione	1
Accessori standard	2
Primo utilizzo	5
Inserisci la batteria	5
Inserisci la MicroSD	6
Ricarica	7
Dispositivi esterni	8
Trova il tuo numero seriale	9
Attivazione	11
Utilizzo di base	12
Guida ai Pulsanti	12
Utilizzo del Touch Screen	14
Indicatori luminosi	24
Archiviazione	25
Formato MicroSD	26
INSTA360 APP	27
Connettiti a Insta360 App	27
Transferimento File	28
Editing	32
CARATTERISTICHE ESCLUSIVE	33

Manuale Utente Insta360 Ace Pro 2

Controllo dei Gesti	33
Clarity Zoom	34
Pre-registrazione	35
Timecode	37
I-Log	37
Modalità Resistenza	37
Statistiche Attività GPS	38
Dashboard delle Statistiche (Garmin/Apple/COROS/IGPSPORT/FIT e file GPX) ..	40
MANUTENZIONE	44
Aggiornamento del firmware	44
Impermeabilità	46
Pulizia	47
Precauzioni batteria	47

Introduzione al prodotto



Insta360 Ace Pro 2 Introduzione

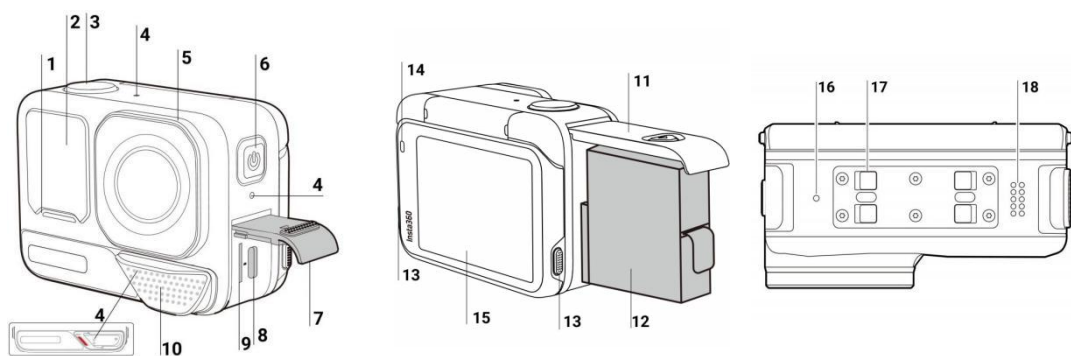

- | | |
|---|--|
| 1. Indicatore Luminoso | 11. Copribatteria |
| 2. Schermo anteriore | 12. Batteria ricaricabile in polimeri di litio |
| 3. Pulsante Otturatore | 13. Switch di Rilascio |
| 4. Microfono | 14. Indicatore Luminoso |
| 5. Protezioni Lenti | 15. Touchscreen direzionale |
| 6. Pulsante di Accensione | 16. Foro di ventilazione |
| 7. Cover Porta USB | 17. Fermo di montaggio |
| 8. Porta USB-C | 18. Altoparlante |
| 9. Slot per MicroSD | |
| 10. Protezione
Microfono/Cover Antivento | |


Accessori standard

All'interno della scatola di Insta360 Ace Pro 2 troverai due utilissimi accessori per effettuare riprese in modo flessibile ovunque tu vada.

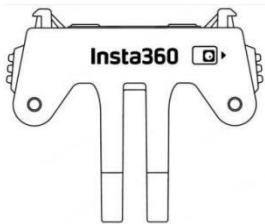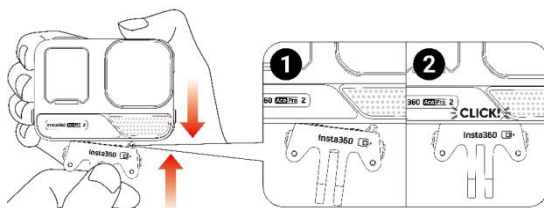Accessori	Descrizione
Supporto Standard Installa la tua videocamera su qualsiasi accessorio per riprese ultra-stabili con l'attacco universale a 2 punte. Design a sgancio rapido per installare e smontare la videocamera in pochi secondi. 	Modo di utilizzo: 1. Allinea l'obiettivo della videocamera con il segno di demarcazione sul Supporto Standard. 2. Premi il Supporto Standard contro la videocamera finché non senti un clic. Quindi, estrailo leggermente dalla videocamera verso di te per verificare che sia installato correttamente. 3. Tieni premuti contemporaneamente i pulsanti su entrambi i lati del Supporto Standard per rimuovere la videocamera. 4. Il Supporto Standard può essere utilizzato anche per installare la videocamera su accessori a 3 poli, come il Mini treppiede 2-in-1, il Supporto Adesivo Flessibile e altri accessori.  Note: 1. Assicurati che il Supporto Standard sia ben saldo durante le riprese ad alta intensità ed evita gli urti violenti per evitare che la videocamera si sganci e cada a terra.

Protezione Antivento

Ottieni un audio cristallino in qualsiasi situazione con l'innovativa Cover Antivento. La schiuma acustica professionale combinata con un design a rete metallica riduce il rumore del vento e migliora la chiarezza del suono.



Ideale per le riprese ad alta velocità come il motociclismo e la mountain bike.


La Cover Antivento è installata su Insta360 Ace Pro 2 per impostazione predefinita. Può essere installata o rimossa a seconda delle necessità.

Installazione:

1. Allinea la Cover Antivento con il segno diagonale sulla parte anteriore della videocamera e impugnala saldamente.
2. Fai scorrere la Cover Antivento verso sinistra finché non senti un clic. Assicurati che il segno di demarcazione rosso sia completamente coperto.

Rimozione:

1. Fai scorrere la Cover Antivento verso destra finché non vedi il segno di demarcazione rosso, quindi rimuovila.

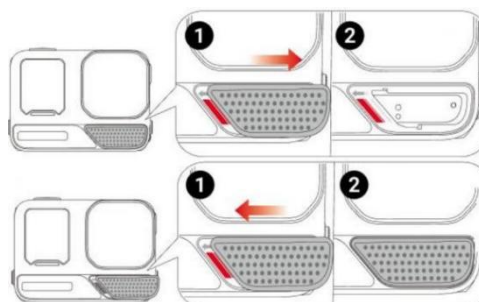


Note:

1. Utilizza e riponi la Cover solo in ambienti asciutti, in quanto l'umidità potrebbe influire negativamente sulla qualità del suono e sulle prestazioni di riduzione del rumore.
2. Per utilizzare la videocamera sott'acqua, rimuovi la Cover Antivento e installa la Protezione Microfono.
3. L'installazione e la rimozione della Cover Antivento non influisce sull'impermeabilità della videocamera stessa.

Protezione Microfono

La Protezione Microfono removibile può sostituire la Cover Antivento per le riprese subacquee o gli sport acquatici. Ideale per gli sport acquatici e le immersioni.

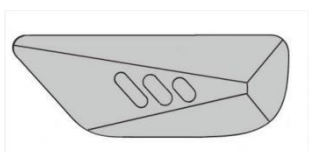


Installazione:

1. La Cover Antivento è installata di default. Per disinstallare la Cover Antivento, spingila verso destra come indicato dalla freccia e rimuovila.
2. Allinea la Protezione Microfono con il segno diagonale sulla parte anteriore della videocamera e impugnala saldamente. Fai scorrere la Protezione Microfono verso sinistra finché non senti un clic. Assicurati che il segno di demarcazione rosso sia completamente coperto.

Rimozione

1. Fai scorrere la Protezione Microfono verso destra finché non vedi il segno di demarcazione rosso, quindi rimuovila.

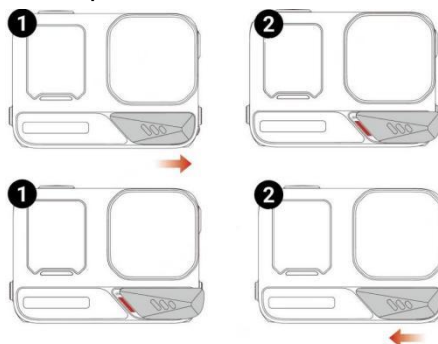


Note:

1. Utilizza la Protezione Microfono per le riprese subacquee o di sport acquatici.
2. L'installazione e la rimozione della Protezione Microfono non influisce sull'impermeabilità della videocamera stessa.

Primo utilizzo


Inserisci la batteria

1. Tieni premuto il fermo del coperchio della batteria e fallo scorrere verso il basso.
2. Una volta intravisto il segno di demarcazione giallo, apri il coperchio verso l'esterno.
3. Inserisci la batteria nella direzione indicata sulla stessa.
4. Chiudi il coperto della batteria e assicurati che la guarnizione gialla di gomma intorno alla batteria sia completamente coperta affinché l'impermeabilità non venga compromessa.

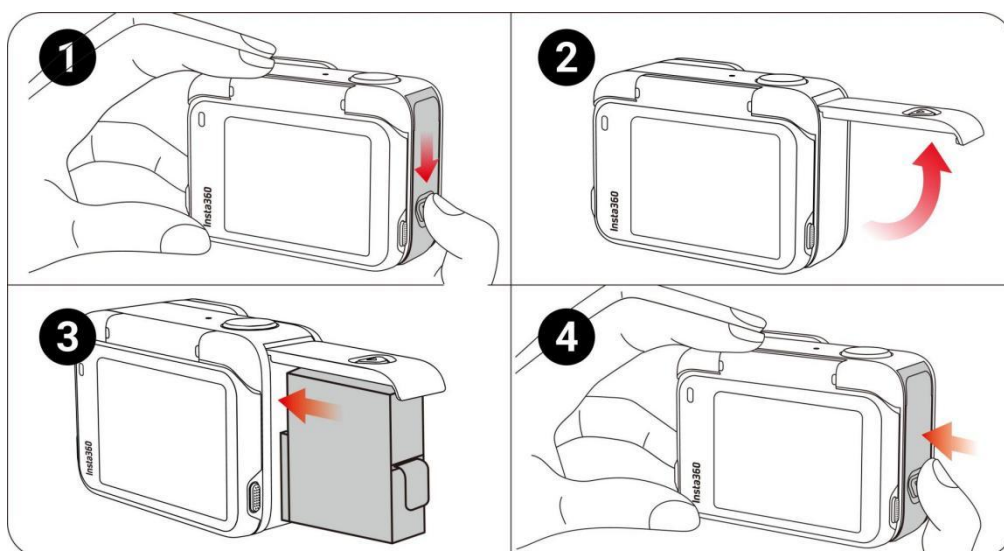

Inserisci la MicroSD

1. Tieni premuto il fermo della Porta USB e fallo scorrere verso il basso.
2. Inserisci la MicroSD nella direzione indicata sulla stessa.
3. Assicurati di chiudere la Cover correttamente affinché l'impermeabilità non venga compromessa.

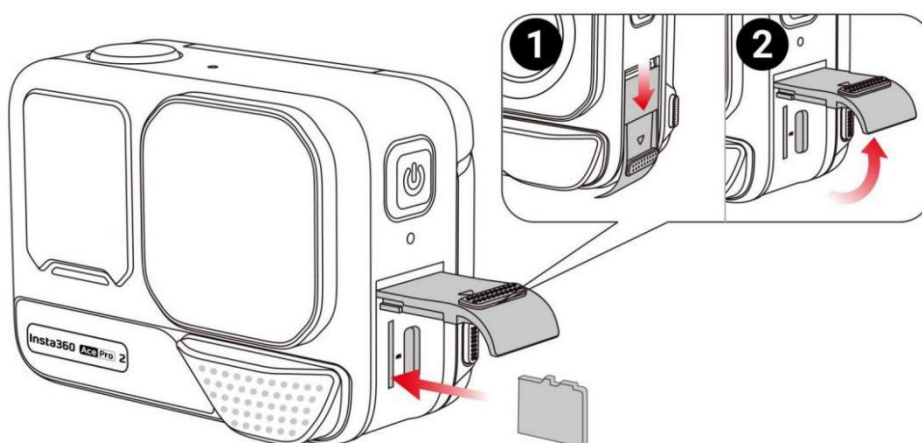

Nota:


Al fine di garantire una registrazione adeguata, utilizza solamente MicroSD/TF in formato exFAT con classi di velocità UHS-I e V30 o superiori.

Lo spazio di archiviazione massimo supportato è 1 TB.

Ricarica

Apri la cover di protezione della porta USB della videocamera. Utilizza il cavo di ricarica USB-C incluso nella confezione per collegare Insta360 Ace Pro 2 a un caricatore USB-C.

Le spie luminose rimarranno fisse sul rosso durante la ricarica e si spegneranno quando la batteria sarà completamente carica.

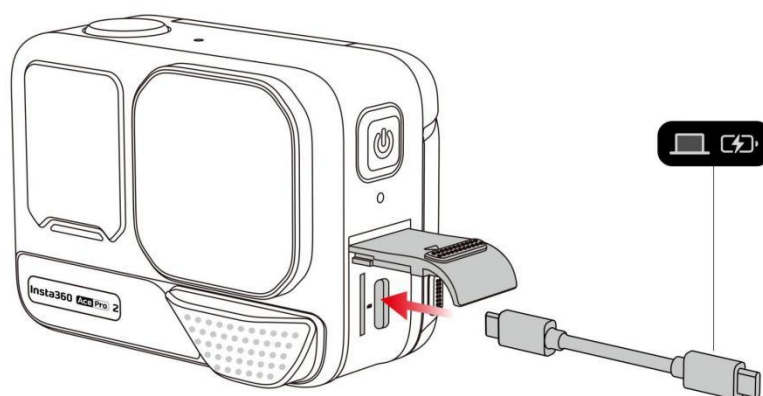

La Ricarica Rapida PD può caricare Ace Pro 2 all'80% in 18 minuti e ricaricarla completamente in soli 47 minuti.

Insta360 Ace Pro 2 Tempo di ricarica:

- Ricarica Rapida PD: 47 minuti - 100%

Testato in laboratorio a 25°C con un caricatore USB-C da 30W con la videocamera spenta. Il tempo di ricarica può variare in base a diversi fattori.

- Ricarica normale: 75 minuti - 100%

Testato in laboratorio a 25°C con un caricatore USB-C da 15W con la videocamera spenta. Il tempo di ricarica può variare in base a diversi fattori.

Dispositivi esterni

1. Apri la Cover della porta USB per collegare dispositivi esterni. Tieni premuto il fermo della Cover USB e fallo scorrere verso il basso.
2. Apri la cover verso l'esterno ed estraila.
3. Dopo aver rimosso la cover della porta USB, potrai inserire accessori quali il Quick Reader, microfoni esterni, ecc...
4. Per inserire nuovamente la cover, allinea il gancio con la barra metallica sopra il vano dello slot, aggancialo e chiudilo.

Trova il tuo numero seriale

Il numero seriale è un codice univoco che può essere utilizzato per identificare rapidamente la tua videocamera. Ecco come puoi trovare il numero seriale della tua videocamera:

1: Sulla Confezione

Il numero seriale della videocamera si trova sul retro della scatola originale del prodotto.




2: Impostazioni Videocamera

1. Accendi la videocamera.
2. Scorri il dito verso il basso sul touchscreen per accedere al Menu di scelta rapida, poi vai su [Impostazioni] > [Info videocamera] per visualizzare il numero seriale.

3: App Insta360

1. Connetti la videocamera all'App Insta360.
2. Entra nelle Impostazioni > [Informazioni sul dispositivo] per visualizzare il numero seriale.

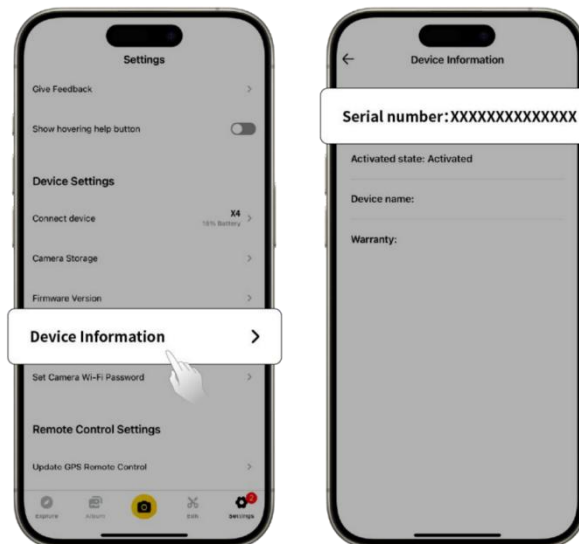

4: Insta360 Studio

1. Avvia Insta360 Studio sul tuo PC per importare qualsiasi file registrato con la videocamera.
2. Seleziona il filmato e clicca sull'icona informativa nel lato destro della schermata per accedere alle Proprietà del file e visualizzare il numero seriale.



Attivazione

Dovrai attivare Insta360 Ace Pro 2 dall'app Insta360 prima di poterla utilizzare per la prima volta.

Passaggi:

1. Scarica l'app Insta360. In alternativa, cerca "Insta360" in tutti i principali app store o scansiona il codice QR sulla confezione.
2. Premi il pulsante di accensione per accendere Insta360 Ace Pro 2.
3. Accendi sia il Wi-Fi che il Bluetooth del tuo smartphone
4. Apri l'app e premi sull'icona della videocamera nella parte inferiore della pagina.
5. Seleziona il dispositivo che vuoi connettere dal menù a tendina e segui le istruzioni sullo schermo per completare la connessione.
6. Il nome della videocamera è "Insta360 Ace Pro 2 **" di default, dove ** sono le sei cifre del numero seriale che puoi trovare sulla scatola della Insta360 Ace Pro 2.
7. La prima volta che connetti la Insta360 Ace Pro 2 dovrai confermare la connessione sullo schermo.
8. Dopo aver associato con successo il dispositivo, segui le istruzioni sullo schermo per attivare la videocamera.
9. Una volta connessa, l'app ti chiederà di aggiornare il firmware se è disponibile una nuova versione. Aggiorna il firmware seguendo le istruzioni sullo schermo di Insta360 Ace Pro 2.

Utilizzo di base

Guida ai Pulsanti

Pulsante di Accensione



Stato Videocamera	Funzionamento	Descrizione
Spegnimento	Premi una volta	Accendi la videocamera.
Acceso	Premi una volta	Passa da una modalità di ripresa all'altra o da una impostazione predefinita all'altra. Durante le riprese, premi per selezionare le clip come parti importanti. Potrai trovare più velocemente le clip contrassegnate durante l'editing. Puoi personalizzare il Pulsante di Accensione in Impostazioni nel Menu di Scelta Rapida. Puoi scegliere tra funzioni come accendere/spegnere lo schermo, controllo dello zoom, ecc., sia quando la videocamera sta o non sta riprendendo.
	Tieni premuto	1 secondo: Spegnimento. 5 secondi: Spegnimento forzato.

Pulsante Otturatore



Stato Videocamera	Funzionamento	Descrizione
Spegnimento	Premi una volta	Avvia le riprese con QuickCapture. *QuickCapture deve essere abilitato prima nelle impostazioni della videocamera.**
Acceso	Premi una volta	Nella schermata d'anteprima: 1. Scatta una foto o avvia una registrazione video. 2. Interrompi le riprese. Sulle altre schermate: 1. Torna sulla schermata d'anteprima per avviare le riprese o scattare una foto.
	Premi a lungo	Annulla ed elimina rapidamente la registrazione.


Switch di Rilascio

Funzionamento	Descrizione
Premi contemporaneamente i pulsanti su ciascun lato del touchscreen orientabile.	Cambia l'angolazione del touchscreen.

Utilizzo del Touch Screen

Schermo anteriore

Una volta accesa la videocamera, lo schermo frontale mostrerà le seguenti informazioni:

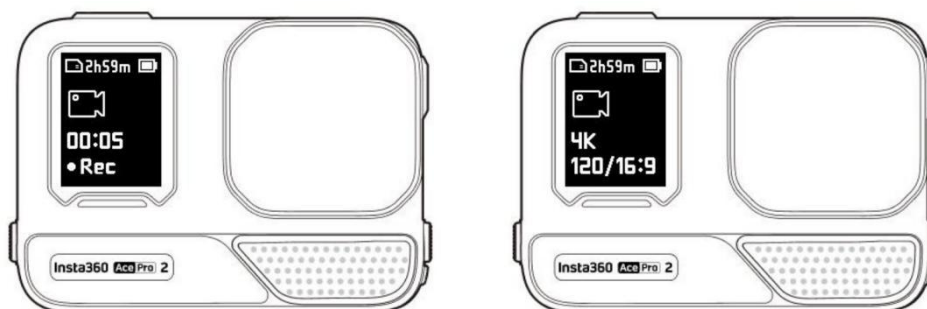





Stato Videocamera	Descrizione
Anteprima	Batteria, capacità di archiviazione, specifiche di ripresa, modalità di ripresa in uso.
Video	Stato della ripresa, ad esempio in pausa, pre-registrazione, conto alla rovescia, ecc.
Altro	Salvataggio dei filmati, connessione all'app, aggiornamento del firmware, ecc.

Touchscreen Orientabile


Il display del touchscreen **mostrerà la modalità** di ripresa in corso della videocamera.

La barra dei menu mostra il **livello della batteria**, la **capacità di archiviazione** e i **parametri di ripresa in uso**.

Scorrendo o toccando lo schermo, potrai regolare i seguenti parametri:

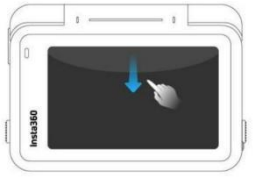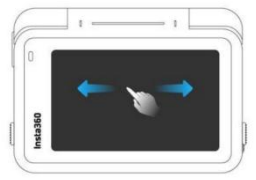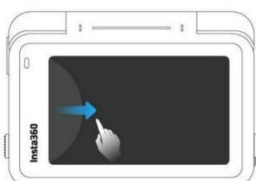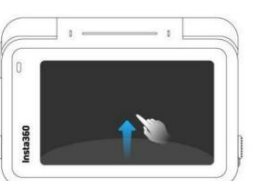		
Premere sullo schermo per nascondere/mostrare informazioni sul touchscreen.	Scorri verso il basso dall'alto per entrare nelle impostazioni della videocamera.	Scorri a sinistra e a destra dal centro per cambiare la modalità di ripresa.
		
Scorri da sinistra per entrare nella pagina dell'album.	Scorri verso destra per accedere alle impostazioni dei parametri di ripresa.	Scorri verso l'alto dal basso per entrare nelle impostazioni dei parametri di ripresa.

Interfaccia di ripresa

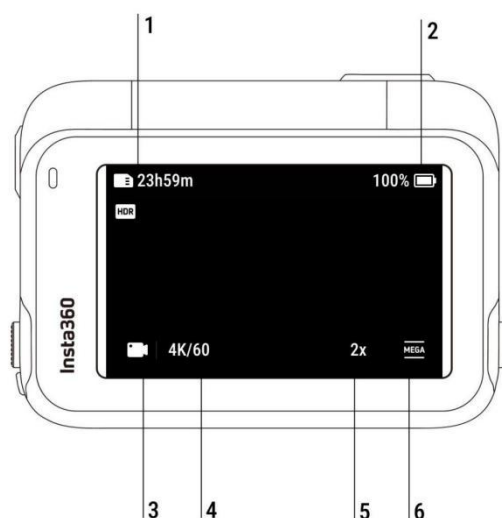

1. Archiviazione: Mostra il numero rimanente di foto o la lunghezza massima del filmato che è possibile archiviare sulla microSD.
2. Stato della batteria: Livello attuale della batteria di Insta360 Ace Pro 2.
3. Modalità di ripresa: Premi sull'icona e scrolla per selezionare un'altra modalità di ripresa.
4. Specifiche di ripresa: Consulta i parametri della modalità di ripresa corrente.
5. Clarity Zoom: Premi sull'icona oppure premi due volte sullo schermo per ingrandire o rimpicciolire di 2 volte senza compromettere la qualità dell'immagine.
6. Campo visivo: Cambia il campo visivo.


Modalità di ripresa

Clicca sull'icona per scorrere verso sinistra o verso destra dal centro del touch screen per selezionare la modalità di ripresa.

Shooting Mode	Description
Video	Effettua riprese con la Stabilizzazione FlowState inserita automaticamente. Active HDR supportato fino a 4K 60fps.
PureVideo	PureVideo migliora la qualità d'immagine in condizioni di scarsa luminosità.
FreeFrame Video	Applica la Stabilizzazione FlowState e l'Horizon Lock con rapporto d'aspetto regolabile in post editing tramite l'app o lo Studio. Active HDR supportato fino a 4K 60fps.
TimeShift	Il video TimeShift può essere utilizzato in movimento per creare un effetto hyperlapse.
Timelapse	Adatto per i timelapse statici.
Dashcam	Registra continuamente e salva i filmati fino a una quantità di memoria specificata. Active HDR supportato fino a 4K 30fps.
Loop Recording	Registra in continuazione ma salverà solo l'ultimo segmento di lunghezza fissa. Active HDR supportato fino a 4K 60fps.
Slow Motion	Riprendi video in Slow Motion con una frequenza di fotogrammi elevata.
Starlapse	Scatta e archivia più foto e combina automaticamente gli effetti Starlapse.
Burst Photo	Scatta più foto in un breve lasso di tempo.
Interval	La videocamera scatta automaticamente foto continue a un intervallo di tempo specifico.
Photo	Scatta una foto singola.

Menu di scelta rapida

Scorri verso il basso sul touchscreen per visualizzare il Menu di scelta rapida.

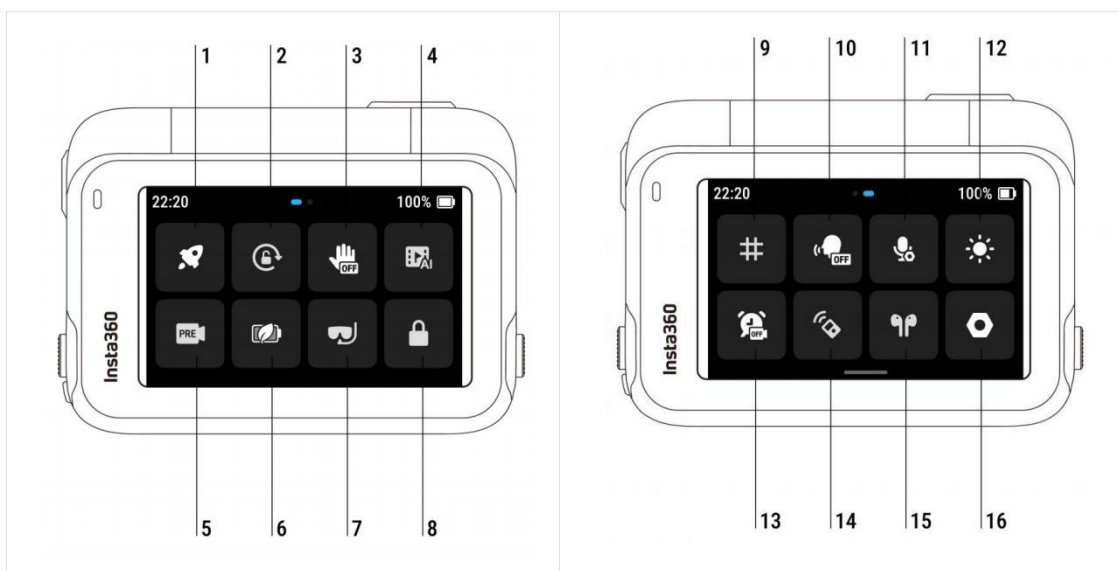


1. QuickCapture: Attivo/Disattivo Una volta abilitato, premi il pulsante dell'otturatore quando la videocamera è spenta per accenderla e avviare le riprese.
2. Blocco della rotazione: Attivo/disattivo.
3. Controllo dei gesti: Attiva/disattiva.
4. Assistente IA: Attivo/Disattivo. Seleziona per te i momenti migliori di un singolo video mostrandoli direttamente sullo schermo della videocamera! Unisci le tue clip in un unico video o seleziona le tue preferite. Visualizzale nella pagina dell'Album.
5. Pre-registrazione: Attiva/disattiva. Salva fino a 120 secondi di filmati prima di premere il Pulsante dell'Otturatore.
6. Modalità Resistenza: Attiva/Disattiva Agisce come modalità a basso consumo per prolungare la durata della batteria. Alcune funzioni e specifiche non sono disponibili in Modalità Resistenza, come il Controllo dei Gesti e il Controllo Vocale.
7. Modalità Subacquea: Attiva/Disattiva. Ottimizzato per la stabilizzazione e la distorsione subacquea, ti garantisce filmati più realistici e naturali.

8. Blocco Schermo: Premi per attivare il blocco dello schermo. Scorri verso l'alto sul touchscreen per disattivarlo.
9. Griglia: Attiva/Disattivata
10. Controllo Vocale: Attivo/Disattivo.
11. Modalità Audio: Scegli tra tre modalità audio: Riduzione del vento, Miglioramento Voci e Stereo. Puoi selezionare la modalità audio più adatta in base allo scenario.
12. Imposta Luminosità: Scorri la barra per regolare la luminosità dello schermo.
13. Registrazione programmata: Utilizza la funzione della registrazione programmata.
14. BluetoothTelecomando Bluetooth: Cerca e collega un telecomando Bluetooth.
15. Auricolari Bluetooth: Cerca e collega cuffie e auricolari Bluetooth.
16. Impostazioni: Vedi le impostazioni della videocamera, come il volume dell'altoparlante, l'accensione/spegnimento dell'Indicatore Luminoso, la personalizzazione del Pulsante di Accensione, ecc.

Impostazioni delle specifiche di ripresa

Scorri verso l'alto dalla parte inferiore del touchscreen per visualizzare le impostazioni delle specifiche di ripresa.

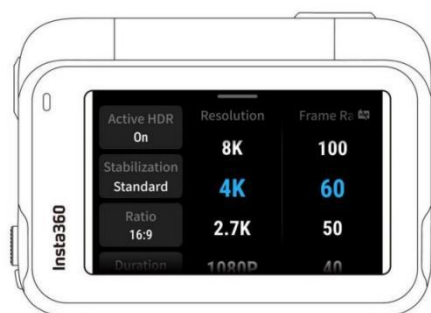

Shooting Mode	Parameters
Video	Active HDR, Stabilizzazione, Rapporto, Durata, Risoluzione, Frame Rate
PureVideo	Stabilizzazione, Rapporto, Durata, Risoluzione, Frame Rate
FreeFrame Video	Active HDR, Rapporto, Durata, Risoluzione, Frame Rate
TimeShift	Stabilizzazione, Rapporto, Durata
Timelapse	Risoluzione, Frequenza fotogrammi, Stabilizzazione, Rapporto, Intervallo, Lunghezza scatto
Dashcam	Active HDR, Spazio d'archiviazione del Loop, Filigrana Temporale, Stabilizzazione, Rapporto, Risoluzione, Frequenza dei Fotogrammi
Loop Recording	Active HDR, Stabilizzazione, Rapporto, Durata del Loop, Risoluzione, Frame Rate
Slow Motion	Stabilizzazione, Rapporto, Durata, Risoluzione, Frame Rate
Starlapse	Tipologia, Formato, Rapporto, Durata, Risoluzione, Timer
Burst Photo	Burst, Cache, Formato, Rapporto, Risoluzione, Timer
Interval	Intervallo, Formato, Rapporto, Durata, Risoluzione, Timer
Photo	Formato, Rapporto, Risoluzione, Timer

Impostazioni dei parametri di ripresa

Scorri verso sinistra dal bordo destro del touchscreen per visualizzare le impostazioni dei parametri di ripresa.



Parameters	Description
Shutter Speed	Controlla il tempo necessario che impiega la luce ad entrare nella videocamera. Più veloce è la velocità dell'otturatore, più chiara sarà l'immagine. Prova ad aumentare questo valore per riprese d'azione intensa o a ridurlo in condizioni di scarsa luminosità.
Sensitivity (ISO)	Riflette la sensibilità del sensore alla luce. Una sensibilità più elevata significa che la videocamera è in grado di catturare più luce per ottenere un'immagine più luminosa.
Exposure Compensation Value (EV)	In modalità Auto, puoi regolare il valore VE per aiutare la sovraesposizione o la sottoesposizione.
White Balance (WB)	Rimuove i colori e i toni irrealistici in modo che i colori siano catturati con precisione nell'immagine. Un bilanciamento del bianco più alto produce toni più caldi, mentre un bilanciamento più basso produce toni più freddi.


Exposure Preset	Assicurati di utilizzare l'Anti-Flicker per le riprese di tutti i giorni per ottenere la migliore luminosità d'immagine. Per le scene d'azione, la riduzione della sfocatura del jitter può migliorare la stabilità, ma l'immagine potrebbe risultare più scura.
Filter	Aggiungi diverse tonalità di colore ed effetti.
Metering Mode	Face Priority darà la priorità al volto per la luminosità. Matrix assicura un'esposizione accurata dell'intera immagine.
I-Log	Un profilo colore professionale che cattura più dettagli per una maggiore flessibilità nella correzione del colore durante la post-produzione.
Sharpness	Migliora il contrasto ai bordi dell'immagine per far apparire più nitidi i video sfocati.

Shooting Mode	Parameters	
	Auto	Manual
Video	Filters, EV, Metering Mode, Sharpness, I-Log, Exposure Preset, WB	Filters, Shutter, ISO, EV, Sharpness, I-Log, WB
PureVideo	Filters, EV, Exposure Preset, WB, Metering Mode	Filters, Shutter, ISO, EV, WB, Metering Mode
FreeFrame Video	Filters, EV, Metering Mode, Exposure Preset, Sharpness, I-Log, WB	Filters, Shutter, Sharpness, I-Log, ISO, EV, WB
TimeShift	Filters, EV, WB, Sharpness	Filters, Shutter, ISO, EV, WB, Sharpness
Timelapse	Filters, EV, WB, Sharpness	Filters, Shutter, ISO, EV, WB, Sharpness

Dashcam	Filters, EV, Metering Mode, Exposure Preset, Sharpness, I-Log, WB	Filters, Shutter, ISO, EV, WB, Sharpness, I-Log
Loop Recording	Filters, EV, Metering Mode, Exposure Preset, WB, Sharpness, I-Log	Filters, Shutter, ISO, EV, WB, Sharpness, I-Log
Slow Motion	Filters, EV, WB, Sharpness	Filters, Shutter, ISO, EV, WB, Sharpness
Starlapse	WB, EV	Shutter, ISO, EV, WB
Burst Photo	Filters, EV, WB	Filters, Shutter, ISO, EV, WB
Interval	Filters, EV, WB	Filters, Shutter, ISO, EV, WB
Photo	Filters, EV, Metering Mode, WB	Filters, Shutter, ISO, EV, WB

Pagina dell'Album

Scorri verso destra sul touchscreen per accedere alla pagina dell'Album.

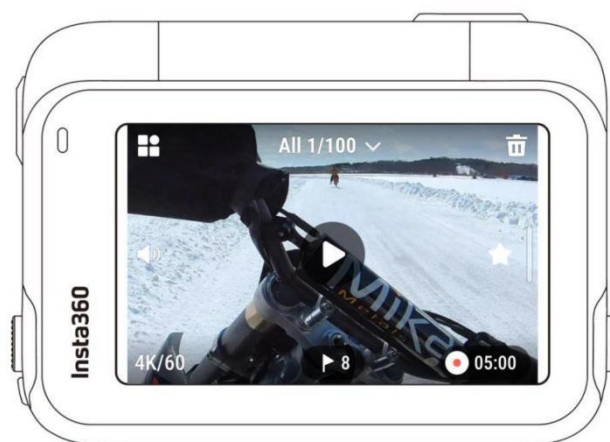

Indicatori luminosi

Insta360 Ace Pro 2 ha due indicatori luminosi a LED, uno sulla parte anteriore della videocamera e uno sulla parte posteriore. Entrambi visualizzano le stesse informazioni. Puoi attivare/disattivare le spie luminose in Impostazioni > Generali.

Camera Status	Indicator Light Status
Powered on	Blu fisso all'avvio, poi azzurro fisso
Start shooting with QuickCapture	Lampeggia tre volte in azzurro
Standby/standby (charging)/standby (fully charged)	Azzurro fisso
Power off	Lampeggia cinque volte in azzurro
Charging (powered off)	Rosso (si spegne quando è completamente carica)
Pre-Recording	Azzurro fisso
Countdown >1s	Lampeggia in azzurro
Countdown ≤1s	Lampeggia cinque volte in azzurro
U-Disk Mode/Webcam Mode	Azzurro fisso
Downloading to app	Verde lampeggiante
Insufficient storage/backup interrupted/formatting failed	Lampeggia tre volte in giallo e poi si ferma
Quick Reader has no SD card	Giallo fisso
Updating firmware	Lampeggia lentamente in blu
Low battery	Lampeggia tre volte in giallo ogni 5 secondi
Temperature too high	Lampeggia tre volte in giallo
Insufficient storage/file error/USB error/no SD card	Giallo fisso

Archiviazione

Utilizza solamente MicroSD/TF in formato exFAT con classi di velocità UHS-I e V30 o superiori. La velocità ridotta può influire sulla registrazione. Lo spazio di archiviazione massimo supportato è 1 TB. Problemi di compatibilità potrebbero causare l'interruzione della registrazione.

Ti consigliamo di utilizzare le Micro SD originali disponibili sull'Insta360 Store. Se desideri utilizzare un'altra microSD, le seguenti sono state testate per essere compatibili con Insta360 Ace Pro 2:

MicroSD Cards	Model Number	Capacity	Speed Class
Sandisk Extreme V30 A1	SDSQXVF-032G-GN6MA	32GB	V30
Sandisk Extreme Pro V30 A1	SDSQXCG-032G-GN6MA	32GB	V30
Sandisk Extreme Pro V30 A1	SDSQXCG-064G-GN6MA	64GB	V30
Sandisk Extreme V30 A1	SDSQXAF-128G-GN6MA	128GB	V30
Sandisk Extreme V30 A2	SDSQXAF-128G-GN6MA	64GB	V30
Sandisk Extreme V30 A2	SDSQXA1-256G-ZN6MA	256GB	V30
Sandisk Extreme Pro V30 A2	SDSQXCZ-1T00-ZN6MA	1TB	V30
Lexar 1066x microSD UHS-I SILVER Series	LMS1066064G-BN	64GB	V30
Lexar 1066x microSD UHS-I SILVER Series	LMS1066128G-BN	128GB	V30
Lexar 1066x microSD UHS-I SILVER Series	LMS1066256G-BN	256GB	V30

Formato MicroSD

Si consiglia di trasferire regolarmente i file della videocamera su di uno smartphone o PC per il backup e di formattare la microSD tramite la videocamera o l'app Insta360 per evitare problemi di archiviazione.

- **Formattazione tramite Insta360 Ace Pro 2:**

1. Inserisci la microSD all'interno di Insta360 Ace Pro 2.
2. Accendi Insta360 Ace Pro 2.
3. Scorri verso il basso sul touchscreen per accedere al Menu di scelta rapida, premi su [Impostazioni] > Scheda SD > Formattazione.

- **Formattazione tramite l'app di Insta360:**

1. Collega Insta360 Ace Pro 2 al tuo smartphone tramite l'app Insta360.
2. Entra in Impostazioni dell'app > Altre impostazioni > Memoria videocamera > Formattazione.

Nota: quando la scheda viene formattata da PC, deve essere in formato exFAT e la dimensione dell'unità di allocazione deve essere lasciata come da impostazione predefinita.

Insta360 App

Connettiti a Insta360 App

1. Scarica l'app Insta360. In alternativa, cerca "Insta360" nell'App Store o nel Google Play Store per scaricare l'App di Insta360.
2. Premi il pulsante di accensione per accendere la videocamera.
3. Accendi sia il Wi-Fi che il Bluetooth del tuo smartphone.
4. Apri l'app e premi sull'icona della videocamera nella parte inferiore della pagina. Segui le istruzioni sullo schermo per completare l'attivazione della videocamera.
5. Se ti connetti all'App Insta360 per la prima volta, è necessario autorizzare la connessione sul touchscreen o premere il Pulsante dell'Otturatore.

Se non riesci a connetterti all'app, accedi alle impostazioni Wi-Fi del tuo smartphone, trova la videocamera, inserisci la password e torna all'app.

Nota: è possibile modificare la password Wi-Fi della videocamera nelle impostazioni dell'app.

Non riesci ancora a collegarti all'app Insta360?

1. Controlla se l'app Insta360 dispone dell'autorizzazione per quanto segue: autorizzazione di rete, autorizzazione Bluetooth o autorizzazione di rete locale.
2. Controlla che il Wi-Fi sia abilitato sulla tua videocamera.
3. Assicurati che la videocamera sia abbastanza vicina al tuo smartphone.

Trasferimento File

Puoi scaricare i file della videocamera sul tuo smartphone o PC, quindi editarli ed esportarli utilizzando l'app Insta360 o Insta360 Studio.

Trasferimento file dalla videocamera

Trasferimento file dalla videocamera al tuo smartphone

Connessione wireless (iOS/Android)

1. Connetti la videocamera all'App Insta360.
2. Apri la Pagina dell'album nell'app.
3. Premi sull'icona in alto a destra per selezionare i file che vuoi trasferire. e seleziona i file che vuoi scaricare o esportare.

Premi sull'icona di esportazione per salvarla nell'album del tuo smartphone. Non uscire dall'app e non bloccare lo smartphone durante l'esportazione.

Premi sull'icona di download per scaricare il materiale nella galleria dell'app.

Se la tua videocamera non riesce a connettersi all'app Insta360, prova a seguire i passaggi riportati qui di seguito:

1. Aggiorna l'app Insta360 all'ultima versione disponibile.
2. Controlla le impostazioni Wi-Fi del tuo smartphone per verificare se è connesso.
 - In caso contrario, inserisci la password Wi-Fi e riavvia sia la videocamera che il tuo smartphone prima di riprovare.
 - Se il problema sussiste, dimentica la rete Wi-Fi della videocamera nelle impostazioni del tuo smartphone e prova nuovamente.
3. Assicurati che l'app Insta360 abbia i permessi GPS e Bluetooth abilitati.
 - Sui dispositivi Android, disattiva la WLAN+ o la commutazione automatica del Wi-Fi (se disponibile).

- Sui dispositivi iOS, vai nelle impostazioni di sistema, seleziona Insta360 e attiva "Rete locale".

Trasferimento di file dalla videocamera al PC (Mac/Windows)

1. Usa il cavo di Tipo C in dotazione per collegare la videocamera al PC.
2. Accendi la videocamera e seleziona la Modalità "Unità USB". Attendi che il PC riconosca l'unità della videocamera.
3. Apri la cartella DCIM > Camera01 e copia le foto/video da questa cartella al tuo PC.

Se la tua videocamera non riesce a connettersi, prova a seguire questi passaggi:

1. Assicurati che il firmware della videocamera sia aggiornato all'ultima versione disponibile.
2. Utilizza il cavo in dotazione per il trasferimento, i cavi non originali potrebbero avere problemi di compatibilità.
3. Assicurati che la videocamera sia accesa.

Trasferimento di file tra l'app Insta360 e il PC

Trasferimento file tra l'app e Mac

iPhone

1. Collegamento iPhone al Mac.
2. Nella finestra del Finder del Mac, seleziona il tuo iPhone.
3. Clicca sul triangolino accanto all'app Insta360 per visualizzare la cartella.
4. Trasferimento da Mac a iPhone: Crea una nuova cartella sul desktop e rinominala con IMPORT. Trascina i tuoi file nella cartella IMPORT e poi nella cartella dell'app Insta360 sul tuo dispositivo.

5. Trasferimento da iPhone a Mac: Clicca sul triangolino accanto all'app Insta360 per visualizzare la cartella DCIM, quindi trascina i file desiderati in una cartella del Mac.

Note:

- La cartella deve essere denominata IMPORT con tutte le lettere maiuscole.
- Potresti non essere in grado di vedere l'avanzamento del trasferimento.

Attendi che il processo venga portato a termine.

- Dopo il trasferimento, riavvia l'app Insta360 sul tuo smartphone per visualizzare i file.

Android

1. Installa Android File Transfer sul tuo Mac.
2. Collega il tuo smartphone al Mac e apri Android File Transfer.
3. Trova "data > com.arashivision insta360akiko > files > Insta360OneR > galleryOriginal", quindi esegui una delle seguenti operazioni:
4. Sfoglia i file e le cartelle sul tuo dispositivo Android, quindi copia e incolla o trascina i file in una cartella del Mac.

Trasferimento file tra l'app e Windows PC

iPhone

1. Installa iTunes sul tuo PC Windows. Collega il tuo iPhone al PC, apri iTunes, quindi completa il processo di autorizzazione seguendo le istruzioni.
2. Dopo l'autorizzazione, clicca sull'icona dell'iPhone nell'angolo in alto a sinistra per visualizzare i file dell'iPhone.
3. Clicca su "Condivisione file" e scegli "Insta360" dall'elenco. Poi fai una delle seguenti operazioni:
 - Trasferimento da iPhone a PC Windows: trova la cartella DCIM, quindi clicca

su Salva. Seleziona il percorso desiderato e clicca su "Salva".

- Trasferimento da PC Windows a iPhone: crea una nuova cartella e rinominala con IMPORT, quindi copia il filefoto/video in questa cartella. Sostituisci la cartella IMPORT nell'app Insta360.

Note:

- La cartella deve essere denominata IMPORT con tutte le lettere maiuscole.
- Dopo il trasferimento, riavvia l'app Insta360 sul tuo smartphone per visualizzare i file.

Android

1. Collega il tuo smartphone Android al PC. Se necessario, seleziona "Gestisci i file" alla voce "USB collegato" dello smartphone.
2. Clicca su "Il mio computer/Questo computer", trova il modello del tuo smartphone e clicca su "Memoria interna".
3. Trova "data > com.arashivision.insta360akiko > files > Insta360OneR > galleryOriginal", quindi esegui una delle seguenti operazioni:
 - Trasferimento da Android a PC Windows: Copia la cartella o i file sul tuo PC.
 - Trasferimento da PC Windows ad Android: Copia i file in questa cartella dal tuo PC.

Editing

Puoi visualizzare ed effettuare l'editing dei tuoi video dall'app Insta360 o in Insta360 Studio.

App Insta360

Schermata di Editing

1. Connetti la videocamera all'App Insta360.
2. Vai alla Schermata di Editing. Puoi aprire o editare il tuo materiale in "Crea Video", oppure utilizzare l'IA per editare automaticamente le tue clip con "Auto Edit". Prova i template, i temi e gli effetti d'IA con FlashCut e Shot Lab per ottenere video virali in pochi secondi.

Página del Álbum

1. Connetti la videocamera all'App Insta360.
2. Entra nella pagina Album per visualizzare tutte le tue clip.
3. Apri il filmato ed editalo nel player.

Insta360 Studio

1. Scarica e apri Insta360 Studio dal sito Insta360 sul tuo PC.
2. Collega la videocamera al computer e importa il filmato.
3. Effettua l'editing con gli ampi strumenti che Studio ha a disposizione, oppure utilizza il plugin Adobe Premiere per avere ancora più opzioni.

Caratteristiche esclusive

Controllo dei Gest

Puoi controllare la videocamera con i gesti, perfetto per i selfie di gruppo o in ambienti rumorosi. Abilita il controllo dei gesti sulla tua videocamera, quindi fai un segno per avviare/interrompere la registrazione o scattare una foto. Scorri verso il basso sul touchscreen e attiva il controllo dei gesti.

Tieni la testa e la mano chiaramente inquadrare per attivare la funzione. Il Controllo dei Gest è supportato anche con guanti e casco.

Gesto	Controllo Trigger
 Segno della PInsta360 Ace	Scatta una foto con il conto alla rovescia.
 Palmo della mano	Avvia/Interrompi le riprese.

Clarity Zoom

Durante la registrazione e l'anteprima, premi per due volte sullo schermo o premi sul pulsante dello zoom in alto a destra per ingrandire o ridurre l'immagine di 1x o 2x senza comprometterne la qualità. Il Clarity Zoom è supportato nelle seguenti modalità e specifiche:

Shooting Mode	Specifications
Photo/Interval/Burst Photo	12,5 MP 9 MP
Video	4K (16:9/4:3/2.35:1) @60fps e inferiore 2,7K (16:9/4:3) @60fps e inferiore 1080p (16:9/4:3) @60fps e inferiore
Loop Recording/Dashcam	4K (16:9/4:3) @60fps e inferiore 2,7K (16:9/4:3) @60fps e inferiore 1080p (16:9/4:3) @60fps e inferiore

Pre-registrazione

La Pre-registrazione ti permette di salvare fino a 120 secondi di filmato prima ancora di avviare le riprese, per non perderti mai un momento importante.


La Pre-registrazione è supportata nelle seguenti modalità e specifiche di ripresa:

Shooting Mode	Shooting Specification	Duration (seconds)
Video	4K@120/100	15
	4K@60/50/48 2.7K@120/100 1080p@120/100	30, 15
	4K@30/25/24 2.7K@60/50/48/30/25/24	90, 60, 30, 15
	1440p@60/50/48/30/25/24 1080p@60/50/48/30/25/24	120, 90, 60, 30, 15
PureVideo	4K@60/50/48	30, 15
	4K@30/25/24 2.7K@60/50/48/30/25/24	90, 60, 30, 15
	1440p@60/50/48/30/25/24 1080p@60/50/48/30/25/24	120, 90, 60, 30, 15
FreeFrame Video	4K@60/50/48	30, 15
	4K@30/25/24 2.7K@60/50/48/30/25/24	90, 60, 30, 15
	1440p@60/50/48/30/25/24	120, 90, 60, 30, 15
Slow Motion	4K@120/100	15
	2.7K@120/100 1080p@120/100	30, 15

Seleziona la modalità di ripresa, scorri verso il basso sul touchscreen per accedere al Menu di scelta rapida, premi sull'icona "PRE" e seleziona una durata. Una volta attivata, la videocamera registrerà in modo continuo, ma salverà sulla microSD solo la durata impostata una volta premuto il Pulsante dell'Otturatore. Ad esempio, se imposti la Pre-registrazione su 15 secondi, ma ci sono stati 30 secondi di azione prima che tu avviassi le riprese, il filmato finale che verrà salvato sarà quello degli ultimi 15 secondi.

Puoi annullare la Pre-Registrazione in qualsiasi momento. Il video non verrà salvato.

Se premi il Pulsante dell'Otturatore durante la Pre-Registrazione, la videocamera inizierà a registrare normalmente e il video finale conterrà sia il video pre-registrato che quello regolare.

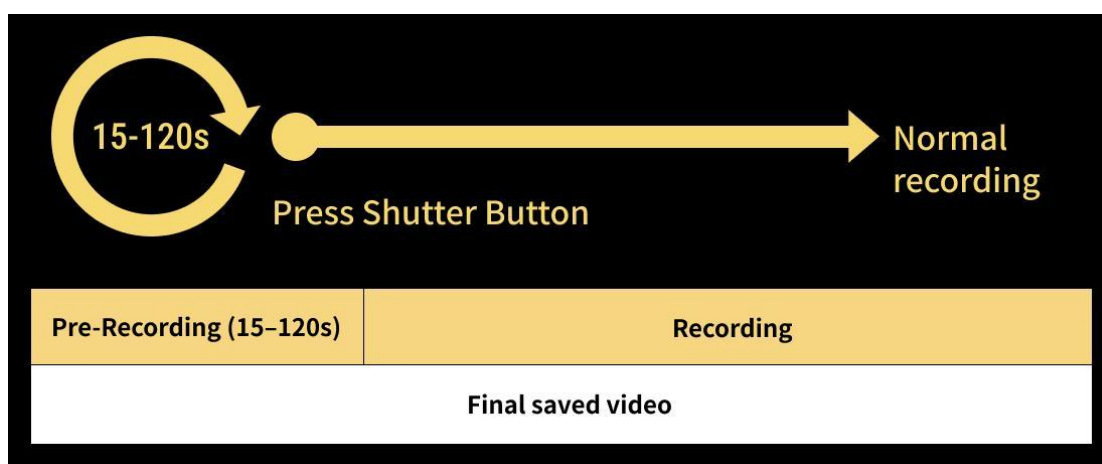

Timecode

La videocamera ha un timecode integrato per un flusso di lavoro più fluido quando vengono effettuate più riprese con diverse videocamere. Dopo la registrazione, potrai sincronizzare diverse tracce video nell'editing.

Ci sono tre modi per sincronizzare il timecode:

1. **Generatore di timecode:** Collega la videocamera a un generatore di timecode per sincronizzare il timecode.
2. **App Insta360:** Collega la videocamera all'app Insta360 per calibrare automaticamente il tempo di sistema della videocamera e utilizzarlo come timecode.
3. **Sincronizzazione manuale:** Imposta manualmente lo stesso orario d'inizio su più videocamere per settarle sullo stesso orario. Assicurati che siano tutte impostate sullo stesso orario, quindi premi su "Avvia timecode".

I-Log

Attiva I-Log nella schermata dei parametri di ripresa della videocamera prima di avviare le riprese. Dopo la registrazione, collega la videocamera con l'app Insta360, vai su "Album", seleziona il file e premi sull'icona LUT per regolare il colore.

Modalità Resistenza

Quando utilizzi la videocamera per un lungo periodo, attiva la Modalità Resistenza nel menu scorciatoie della videocamera per una maggiore autonomia della batteria, fino a 3 ore*. Se attivata, alcune funzioni, quali il Controllo dei Gesti e il Controllo Vocale, non saranno disponibili. *Testato in un ambiente di laboratorio a 25°C, in Modalità Resistenza, con video in 1080p 24fps e Active HDR disattivato. La durata della batteria può variare a seconda della situazione.

Statistiche Attività GPS

Utilizza le Statistiche delle attività GPS nell'app Insta360 per sovrapporre dati in tempo reale dal tuo smartphone senza bisogno di attrezzature sportive di terze parti.

Come annullare l'iscrizione:

1. Se è la prima volta che utilizzi le Statistiche, collega la videocamera all'app Insta360 per sincronizzare l'orario dal tuo smartphone.
2. Vai nelle impostazioni dell'app, premi su "Statistiche Attività GPS" e autorizza l'app Insta360 ad accedere ai dati GPS del tuo smartphone.
3. Premi sul pulsante di registrazione nella parte inferiore dello schermo per avviare le riprese con i dati GPS. Tieni l'app aperta sulla schermata delle statistiche GPS per avviare le riprese GPS senza che la videocamera sia connessa all'app. Scorri il pulsante verso destra per interrompere le riprese. Premi sull'angolo in alto a destra per visualizzare i dati.
4. Dopo la registrazione, troverai il tuo filmato con tanto di statistiche nell'Album dell'app. Premi sul filmato per visualizzarlo in anteprima, seleziona l'icona della dashboard delle statistiche e dei GPS per visualizzarli come impostazione predefinita.

Note:

1. Non è necessario mantenere la connessione Wi-Fi una volta attivate le Statistiche GPS. L'app continuerà a registrare i tuoi dati fintanto che l'interfaccia delle Statistiche GPS rimanga aperta nell'app Insta360, anche se dovessi passare su altre app. La registrazione verrà interrotta se esci dall'interfaccia delle Statistiche GPS nell'app Insta360.
2. La posizione GPS in tempo reale non è attualmente supportata.

3. I video 360° non sono attualmente supportati.
4. Segnali forti nell'ambiente circostante potrebbero interferire con i dati GPS ed influire sulla sincronizzazione. Avvia le riprese possibilmente all'aperto.
5. Le Statistiche GPS non sono supportate nelle seguenti modalità di ripresa: Timelapse, Starlapse, Timelapse dinamico, Slow Motion e Bullet Time.

Dashboard delle Statistiche (Garmin/Apple/COROS/IGPSPORT/FIT e file GPX)

Puoi anche aggiungere al video statistiche in tempo reale come la velocità, l'elevazione, la distanza cumulativa, l'inclinazione e la traiettoria del movimento da app e dispositivi di terze parti durante l'esportazione. Puoi sovrapporre i dati del tuo dispositivo Garmin, COROS e IGPSPORT o del tuo Apple Watch e importare file FIT e GPX.

Attualmente sono supportati solo i dati provenienti da dispositivi Garmin, Apple, COROS e IGPSPORT, oltre ai file FIT e GPX. Maggiori estensioni potrebbero essere aggiunte in futuro.

Note:

1. I video 360° non sono attualmente supportati.
2. Segnali forti nell'ambiente circostante potrebbero interferire con i dati GPS ed influire sulla sincronizzazione. Avvia le riprese possibilmente all'aperto.
3. La Dashboard delle Statistiche non supporta le seguenti modalità di ripresa: Timelapse, Starlapse, Timelapse dinamico, Slow Motion e Bullet Time.

Dispositivo Garmin/COROS/IGPSPORT

Come connettersi:

1. Collega la videocamera all'app Insta360, apri un video dall'album, metti in pausa la riproduzione e premi su "Stats" nel menu inferiore.
2. Seleziona il tuo dispositivo come sorgente dati.
3. Se non hai ancora effettuato la registrazione o l'accesso all'app Insta360, dovrai prima eseguire questi passaggi.
4. Accedi al tuo account Garmin/COROS/IGPSPORT e consenti l'autorizzazione all'app Insta360.
5. I dati si sincronizzeranno automaticamente con l'app Insta360.

Note:

- Per ottenere una corrispondenza accurata del timecode tra i dati GPS e quelli della videocamera, assicurati di connettere la videocamera all'app Insta360 prima di avviare le riprese, in modo che la videocamera possa recuperare automaticamente un timecode accurato dallo smartphone.
- Dovrai caricare i dati dal tuo dispositivo all'app corrispondente prima che i dati possano essere sincronizzati sull'app Insta360.
- Puoi passare da una fonte dati all'altra premendo sull'icona nella pagina della dashboard.
- I dati possono essere sincronizzati su più dispositivi collegati all'app Insta360.
- **Dispositivi Garmin:** Insta360 Ace Pro 2 supporta qualsiasi dispositivo Garmin che condivide i dati con Garmin Connect, compresi i contachilometri da ciclismo e gli smartwatch.

Apple Watch

Come connettersi:

1. Collega la videocamera all'app Insta360, apri un video dall'album, metti in pausa la riproduzione e premi su "Stats" nel menu inferiore.
2. Seleziona "Apple Health" come sorgente dati.
3. Se non hai ancora effettuato la registrazione o l'accesso all'app Insta360, dovrai prima eseguire questi passaggi.
4. Autorizza l'app Insta360.
5. I dati di Apple Health verranno sincronizzati automaticamente con l'app Insta360.

Note:

- L'app Insta360 non supporta Apple Health sui dispositivi Android.
- Per ottenere una corrispondenza accurata del timecode tra i dati GPS e quelli della videocamera, assicurati di connettere la videocamera all'app

Insta360 prima di avviare le riprese, in modo che la videocamera possa recuperare automaticamente un timecode accurato dallo smartphone.

- Prima di avviare le riprese, dovrai avviare una sessione sul tuo Apple Watch e salvare i dati e le informazioni GPS. Puoi anche aggiungere manualmente una sessione di allenamento nell'app di Apple Health per la sincronizzazione dei dati.
- Puoi passare da una fonte dati all'altra premendo sull'icona nella pagina della dashboard.

File FIT e GPX

Puoi importare file FIT o GPX da app di terze parti nell'app Insta360 nei seguenti due modi:

Condividi i file FIT o GPX da un'app di terze parti con l'app Insta360

Se l'app di terze parti supporta la condivisione di file FIT e GPX, puoi condividere questi file con l'app Insta360. L'app abbinerà automaticamente i dati ai tuoi video.

Rimani sulla homepage dell'app Insta360 prima di condividere i file FIT o GPX per velocizzare la corrispondenza dei dati.

Salvataggio dei file FIT o GPX sul tuo smartphone

Se il tuo smartphone supporta il salvataggio dei file FIT e GPX con app di terze parti, puoi aprire i file salvati nell'app Insta360 tramite il gestore file del sistema.

In alternativa, vai su "Dashboard Statistiche" > "Sorgente dati" > "File locali" e seleziona il file da importare. I dati si sincronizzeranno automaticamente con il tuo filmato.

Note:

1. Alcune app o dispositivi possono generare file GPX senza timestamp e sono quindi incompatibili con la dashboard delle statistiche.
2. A causa delle impostazioni di fuso orario incoerenti tra i vari produttori, i file importati possono presentare delle incongruenze.
3. Rimani sulla homepage dell'app Insta360 prima di condividere i file FIT o GPX per velocizzare la corrispondenza dei dati.

Manutenzione

Aggiornamento del firmware

Gli aggiornamenti del firmware saranno regolarmente disponibili per Insta360 Ace Pro 2, per garantirne un funzionamento efficiente. Per risultati ottimali, assicurati di aggiornare il firmware all'ultima versione.

Prima di aggiornare, assicurati che la batteria Insta360 Ace Pro 2 sia almeno del 20%.

Aggiornamento tramite l'app di Insta360:

Collega Insta360 Ace Pro 2 all'app Insta360. L'app ti avviserà quando sarà disponibile un nuovo aggiornamento. Segui le istruzioni sullo schermo per completare l'aggiornamento del firmware.

Se l'aggiornamento del firmware della videocamera non va a buon fine, controlla quanto segue e riprova:

1. Assicurati che la videocamera sia abbastanza vicino al tuo smartphone.
2. Tieni l'app Insta360 in esecuzione e non chiuderla o ridurla a icona.
3. Assicurati che il tuo smartphone abbia una connessione di rete stabile.

Una volta confermate le condizioni sopra indicate, riavvia la videocamera e prova nuovamente l'aggiornamento del firmware. Se il problema sussiste, prova ad aggiornare il firmware tramite un PC.

Aggiornamento tramite PC

1. Assicurati che Insta360 Ace Pro 2 sia accesa.
2. Collega la videocamera al PC tramite cavo USB di tipo C e seleziona **Modalità U-Disk**.
3. Scarica l'ultima versione del firmware dal sito di Insta360 sul tuo PC.
4. Una volta che il computer ha riconosciuto Insta360 Ace Pro 2, copia il file "Insta360AcePro2FW.bin" nella directory principale di quest'ultima. Non rinominare il file.
5. Disconnetti Insta360 Ace Pro 2 dal computer. Insta360 Ace Pro 2 si spegnerà automaticamente. La spia luminosa lampeggerà lentamente in blu.
6. Insta360 Ace Pro 2 si riavvierà automaticamente una volta completato l'aggiornamento.

Impermeabilità

1. Insta360 Ace Pro 2 è impermeabile fino a 39 piedi (12 m) senza un Case Subacqueo. Per un uso prolungato sott'acqua, utilizza il Case Subacqueo. Il Case Subacqueo è impermeabile fino a 197 piedi (60 m).
2. Controlla che il vano batteria sia libero da sporco o oggetti estranei. Una volta inserita la batteria, chiudi il coperchio della batteria e assicurati che il marchio indicativo giallo sia completamente coperto affinché l'impermeabilità non venga compromessa.
3. Controlla che il coperchio della porta USB sia libero da sporco o oggetti estranei. Assicurati che sia completamente chiuso prima di utilizzare la videocamera sott'acqua.
4. Dopo ogni utilizzo in acqua di mare, immergi la videocamera in acqua dolce per 15 minuti, sciacquala delicatamente con il display ribaltato aperto e asciugala accuratamente con un panno morbido. Aspetta che sia completamente asciutta prima di usarla di nuovo.
5. Insta360 Ace Pro 2 viene fornita con la Protezione Antivento preinstallata. La rimozione o l'installazione della Protezione Antivento e della Protezione Microfono non influisce sull'impermeabilità della videocamera. Tuttavia, l'umidità può influire sulla qualità del suono e sulla riduzione del rumore. Prima di utilizzare la videocamera sotto la pioggia o negli sport acquatici, rimuovi la Protezione Antivento o sostituiscila con la Protezione Microfono.

Per mantenere l'impermeabilità di Insta360 Ace Pro 2:

- Non utilizzare un asciugacapelli per asciugare la videocamera, poiché potrebbe danneggiare il microfono e l'altoparlante e compromettere l'impermeabilità interna.
- Evita di utilizzare la videocamera per periodi prolungati (>1 ora) al di fuori dell'intervallo di temperatura consigliato (-20°C a 45°C) o in ambienti umidi.
- Non conservare la videocamera in ambienti ad alta temperatura o umidità elevata.
- Non smontare la videocamera.
- Evita di entrare in acqua ad alta velocità. Un impatto eccessivo con l'acqua

può danneggiare il dispositivo.

- Assicurati che il coperchio della batteria, il coperchio della porta USB e il copriobiettivo siano installati e ben chiusi, altrimenti la videocamera non sarà impermeabile.

Pulizia

1. Se ci sono oggetti estranei, come sporco o capelli, sull'obiettivo, utilizza un panno in microfibra per pulirlo.
2. Assicurati che la batteria e il suo coperchio siano privi di sporcizia e/o di oggetti estranei come sabbia o capelli. Se necessario, puliscilo con un panno morbido e asciutto o con un fazzoletto.
3. Assicurati che lo slot della MicroSD sia libero da polvere, sporco e sabbia per garantire il corretto funzionamento della videocamera.

Precauzioni batteria

1. Utilizza solo le batterie fornite da Insta360 e progettate per Insta360 Ace Pro 2. Insta360 non è responsabile di eventuali incidenti o guasti causati dall'uso di batterie non originali. Se hai bisogno di sostituire la batteria, acquistala sull'Insta360 Store o attraverso i nostri rivenditori autorizzati.
2. Non caricare la batteria della videocamera subito dopo l'utilizzo, attendi un momento prima che torni a temperatura ambiente. Aspetta che la batteria si raffreddi prima di caricarla. La ricarica della batteria a temperature superiori a 40°C o sotto lo 0°C può causare l'espansione della batteria, perdite, surriscaldamento o danni.
3. Se la batteria non viene utilizzata per molto tempo, le sue prestazioni saranno compromesse.
4. Ricarica e scarica la batteria ogni tre mesi per mantenerla in uno stato ottimale.

Arashi Vision Inc.

ADD: 11th Floor, Building 2, Jinlitong Financial Center, Bao'an District, Shenzhen,
Guangdong, China

WEB: www.insta360.com

TEL: 400-833-4360 +1 800 6920 360

EMAIL: service@insta360.com

V1.0