



# Stampanti MS531, MS631, MS632, MS639, M3350

---

## Guida per l'utente

**Aprile 2023**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

---

Tipo di macchina:

4602

Modelli:

470, 480, 630, 670, 675, 680, 685, 695

# Sommar

<b>Informazioni sulla sicurezza.....</b>	<b>5</b>
Convenzioni.....	5
Dichiarazioni relative al prodotto.....	5
<b>Informazioni sulla stampante.....</b>	<b>8</b>
Individuazione delle informazioni sulla stampante.....	8
Individuazione del numero di serie della stampante.....	9
Configurazioni della stampante.....	10
Tramite il pannello di controllo.....	11
Informazioni sullo stato della spia luminosa.....	12
Scelta della carta.....	12
<b>Impostazione, installazione e configurazione.....</b>	<b>18</b>
Scelta della posizione della stampante.....	18
Collegamento dei cavi.....	19
Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale.....	19
Configurazione e utilizzo delle funzioni di accessibilità.....	24
Caricamento della carta e dei supporti speciali.....	27
Installazione e aggiornamento di software, driver e firmware.....	31
Installazione delle opzioni hardware.....	34
Collegamento in rete.....	46
<b>Protezione della stampante.....</b>	<b>50</b>
Individuazione dello slot di sicurezza.....	50
Cancellazione della memoria della stampante.....	50
Cancellazione dell'unità di archiviazione della stampante.....	50
Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica.....	51
Dichiarazione di volatilità.....	51
<b>Stampa.....</b>	<b>52</b>
Stampa da un computer.....	52
Stampa da un dispositivo mobile.....	52
Stampa da un'unità flash.....	54
Unità flash e tipi di file supportati.....	55
Configurazione di processi riservati.....	55

Stampa di processi riservati e in attesa.....	56
Stampa di un elenco di esempi di font.....	57
Inserimento di fogli separatori tra copie.....	57
Annullamento di un processo di stampa.....	57
Regolazione dell'intensità del toner.....	57

## **Utilizzo dei menu della stampante.....58**

Mappa dei menu.....	58
Periferica.....	59
Stampa.....	70
Carta.....	77
Unità USB.....	79
Rete/Porte.....	81
Protezione.....	94
Servizi cloud.....	101
Report.....	102
Risoluzione dei problemi.....	103
Forms Merge.....	103
Stampa della Pagina impostazioni menu.....	104

## **Manutenzione della stampante..... 105**

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante.....	105
Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo.....	105
Impostazione degli avvisi e-mail.....	105
Visualizzazione dei rapporti.....	106
Ordinazione di componenti e materiali di consumo.....	106
Sostituzione di componenti e materiali di consumo.....	108
Pulizia dei componenti della stampante.....	118
Risparmio energetico e di carta.....	119
Spostamento della stampante in un'altra posizione.....	120
Spedizione della stampante.....	121

## **Risoluzione dei problemi.....122**

Problemi di qualità di stampa.....	122
Codici di errore della stampante.....	123
Problemi di stampa.....	128
La stampante non risponde.....	153

---

Impossibile leggere l'unità flash.....	154
Attivazione della porta USB.....	155
Rimozione degli inceppamenti.....	155
Problemi di connessione di rete.....	165
Problemi delle opzioni hardware.....	167
Problemi con i materiali di consumo.....	169
Problemi di alimentazione della carta.....	170
Come contattare l'assistenza clienti.....	173
<b>Riciclo e smaltimento.....</b>	<b>174</b>
Riciclaggio dei prodotti Lexmark.....	174
Riciclo del materiale di imballaggio Lexmark.....	174
<b>Avvertenze.....</b>	<b>175</b>
<b>Indice.....</b>	<b>183</b>

# Informazioni sulla sicurezza

## Convenzioni

**Nota:** una *nota* identifica le informazioni utili.

**Avvertenza:** un'*avvertenza* identifica la possibilità che l'hardware o il software del prodotto vengano danneggiati.

**ATTENZIONE:** un messaggio di *attenzione* indica una situazione di potenziale pericolo che può causare lesioni.

Tipi diversi di messaggi di attenzione includono:

-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Indica il rischio di ferirsi.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Indica il rischio di scosse elettriche.
-  **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** Indica il rischio di bruciarsi al contatto.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** Indica il pericolo di essere schiacciati.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO:** Indica il rischio di intrappolamento tra parti in movimento.

## Dichiarazioni relative al prodotto

-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione direttamente a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Non utilizzare il prodotto con cavi di prolunga, prese multiple, prolunghie multipresa o gruppi di continuità. La capacità della potenza di questi tipi di accessori può essere facilmente sovraccaricata da una stampante laser e può comportare incendi, danni o scarse prestazioni della stampante.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Con questo prodotto può essere utilizzato solo un protettore di sovratensione in linea Lexmark fornito con la stampante correttamente collegato alla stampante e al cavo di alimentazione. L'utilizzo di protettori di sovratensione non Lexmark può comportare il rischio di incendi, danni o scarse prestazioni della stampante.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non posizionare o utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o superfici bagnate.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio del cavo di alimentazione, della funzione fax o del telefono, durante un temporale.

-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Non attorcigliare, legare, schiacciare o posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Evitare abrasioni o tensioni. Non stringere il cavo di alimentazione tra oggetti quali mobili o pareti. Se si verifica una qualunque di queste cose, si può incorrere in rischi di incendi o elettrocuzione. Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per individuare segni di problemi. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di ispezionarlo.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, accertarsi che tutte le connessioni esterne (quali connessioni Ethernet e a sistemi telefonici) siano installate in modo corretto nelle relative porte contrassegnate.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, se si accede alla scheda del controller o si installano periferiche di memoria o componenti hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Se la stampante pesa più di 20 kg (44 libbre), potrebbe richiedere due o più persone per essere sollevata in modo sicuro.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare di ferirsi o di danneggiare la stampante, quando si sposta la stampante, seguire le istruzioni riportate di seguito:
- Assicurarci che tutti gli sportelli e i vassoi siano chiusi.
  - Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
  - Scollegare tutti i cavi della stampante.
  - Se la stampante è dotata di vassoi opzionali separati che poggiano sul pavimento o di opzioni di output collegate, scollegarli prima di spostare la stampante.
  - Se la stampante è dotata di una base a rotelle, spostarla con cautela nella nuova posizione. Prestare attenzione quando si passa sopra le soglie e le incrinature del pavimento.
  - Se la stampante non è dotata di una base a rotelle ma è configurata con vassoi opzionali o opzioni di output, rimuovere le opzioni di output e sollevare la stampante per rimuovere i vassoi. Non tentare di sollevare la stampante e le opzioni di output contemporaneamente.
  - Utilizzare sempre le maniglie della stampante per sollevarla.
  - Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base.
  - Il carrello utilizzato per trasportare i componenti hardware opzionali deve avere dimensioni adeguate a sostenerli.
  - Mantenere la stampante in posizione verticale.
  - Evitare movimenti bruschi.
  - Assicurarci che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
  - Assicurarci di lasciare spazio sufficiente intorno alla stampante.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** per installare una o più opzioni sulla stampante o sull'MFP, può essere necessario disporre di una base con ruote, di un mobile o di altri elementi per evitare che il prodotto possa cadere e di conseguenza provocare lesioni. Per ulteriori informazioni sulle configurazioni supportate, visitare il sito Web [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

-  **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO:** Per evitare il rischio di lesioni, prestare la massima cautela quando si accede alle aree contrassegnate con questa etichetta. Potrebbero infatti verificarsi lesioni da schiacciamento in prossimità di parti in movimento, quali ad esempio ingranaggi, porte, vassoi e coperchi.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Questo prodotto utilizza un laser. L'uso di regolazioni, procedure o controlli diversi da quelli specificati nella *Guida per l'utente* può causare l'esposizione a radiazioni pericolose.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** La batteria al litio presente nel prodotto non deve essere sostituita. In caso di sostituzione errata della batteria al litio, potrebbe verificarsi un'esplosione. Non ricaricare, smontare o bruciare batterie al litio. Smaltire le batterie al litio usate seguendo le istruzioni del produttore e le norme locali.

Questo prodotto è stato progettato, testato e approvato per essere utilizzato con componenti di uno specifico produttore, conformemente ai rigidi standard globali per la sicurezza. Le caratteristiche legate alla sicurezza di alcune parti potrebbero non essere ovvie. Il produttore non è da ritenere responsabile in caso di uso di altre parti di ricambio.

Per riparazioni di tipo diverso dagli interventi descritti nella documentazione per l'utente, rivolgersi al rappresentante dell'assistenza.

**CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.**

# Informazioni sulla stampante


## Individuazione delle informazioni sulla stampante

Argomento di ricerca	Disponibile in
Istruzioni di installazione iniziale	Consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Software della stampante</li> <li>• Driver di stampa o fax</li> <li>• Firmware delle stampanti</li> <li>• Utility</li> </ul>	Visitare il sito Web <a href="http://www.lexmark.com/downloads">www.lexmark.com/downloads</a> , cercare il modello di stampante in uso, quindi selezionare il driver, il firmware o l'utility desiderati nel menu Tipo.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezione e conservazione della carta e dei supporti speciali</li> <li>• Caricamento della carta</li> <li>• Configurazione delle impostazioni della stampante</li> <li>• Visualizzazione e stampa di documenti e foto</li> <li>• Configurazione della stampante su una rete</li> <li>• Gestione e manutenzione della stampante</li> <li>• Risoluzione dei problemi</li> </ul>	<p>Centro informazioni: visitare il sito Web <a href="https://infoserve.lexmark.com">https://infoserve.lexmark.com</a>.</p> <p>Video di istruzioni: visitare il sito Web <a href="https://infoserve.lexmark.com/idv/">https://infoserve.lexmark.com/idv/</a>.</p>
Informazioni della guida per l'uso del software della stampante.	<p>Guida in linea per sistemi operativi Microsoft Windows o Macintosh: aprire un'applicazione o un programma software della stampante e fare clic su <b>Guida</b>.</p> <p>Fare clic su  per visualizzare le informazioni sensibili al contesto.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La Guida viene installata automaticamente con il software della stampante.</li> <li>• A seconda del sistema operativo in uso, il software della stampante si trova nella cartella di programma della stampante o sul desktop.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentazione</li> <li>• Supporto chat in diretta</li> <li>• Supporto e-mail</li> <li>• Supporto telefonico</li> </ul>	<p>Visitare il sito <a href="https://support.lexmark.com">https://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>Nota:</b> Selezionare il paese o la regione, quindi il prodotto per visualizzare il sito del supporto appropriato.</p> <p>Per le informazioni di contatto del supporto nel proprio paese o regione, consultare il sito Web o fare riferimento alla garanzia stampata fornita insieme alla stampante.</p> <p>Tenere a portata di mano le seguenti informazioni quando si contatta il Supporto clienti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Luogo e data di acquisto</li> <li>• Tipo di macchina e numero di serie</li> </ul> <p>Per ulteriori informazioni, vedere "<a href="#">Individuazione del numero di serie della stampante</a>" a pagina 9.</p>


Argomento di ricerca	Disponibile in
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informazioni sulla sicurezza</li> <li>• Informazioni normative</li> <li>• Garanzia</li> <li>• Informazioni ambientali</li> </ul>	<p>Le informazioni sulla garanzia variano in base al paese o alla regione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Negli Stati Uniti:</b> vedere la Dichiarazione di Garanzia limitata fornita con la stampante o disponibile all'indirizzo <a href="https://support.lexmark.com">https://support.lexmark.com</a>.</li> <li>• <b>In altri paesi e regioni:</b> consultare la garanzia stampata fornita insieme alla stampante.</li> </ul> <p><i>Guida informativa sul prodotto:</i> consultare la documentazione fornita con la stampante o visitare il sito Web <a href="https://support.lexmark.com">https://support.lexmark.com</a>.</p>
<p>Informazioni sul passaporto digitale di Lexmark</p>	<p>Visitare il sito <a href="https://csr.lexmark.com/digital-passport.php">https://csr.lexmark.com/digital-passport.php</a>.</p>

## Individuazione del numero di serie della stampante

1 Aprire lo sportello A.

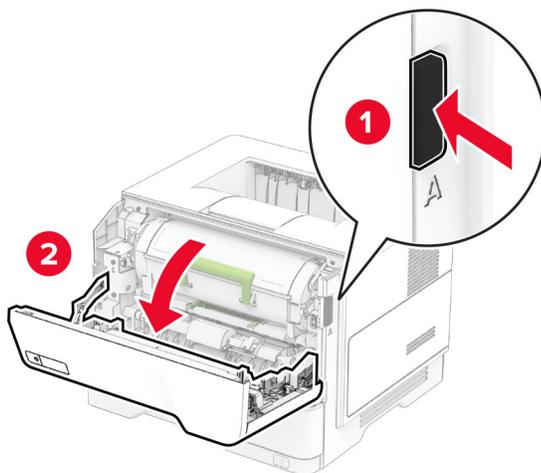

2 Individuare il numero di serie.

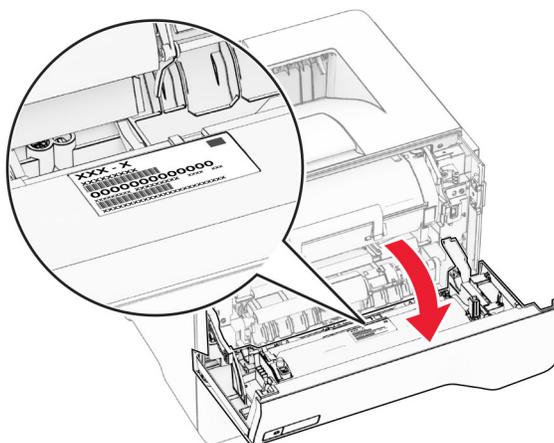


## Configurazioni della stampante

**ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** per installare una o più opzioni sulla stampante o sull'MFP, può essere necessario disporre di una base con ruote, di un mobile o di altri elementi per evitare che il prodotto possa cadere e di conseguenza provocare lesioni. Per ulteriori informazioni sulle configurazioni supportate, visitare il sito Web [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

**ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.


È possibile configurare la stampante aggiungendo fino a tre vassoi opzionali da 250 o 550 fogli. Per ulteriori informazioni, vedere "[Installazione dei vassoi opzionali](#)" a pagina 34.

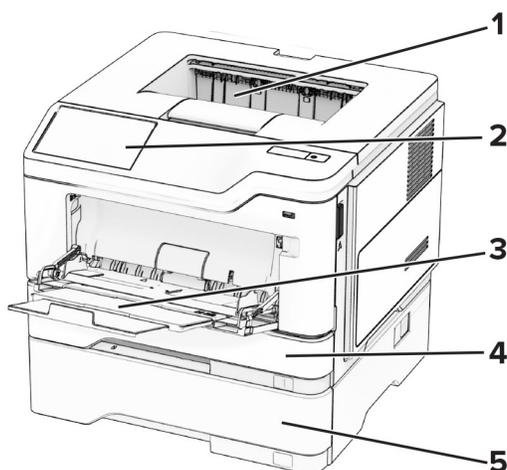

1	Raccoglitore standard
2	Pannello di controllo
3	Alimentatore multiuso
4	Vassoio standard da 250 o 550 fogli
5	Vassoio opzionale da 250 o 550 fogli


## Tramite il pannello di controllo

### Lexmark MS531, Lexmark MS631 e Lexmark MS639

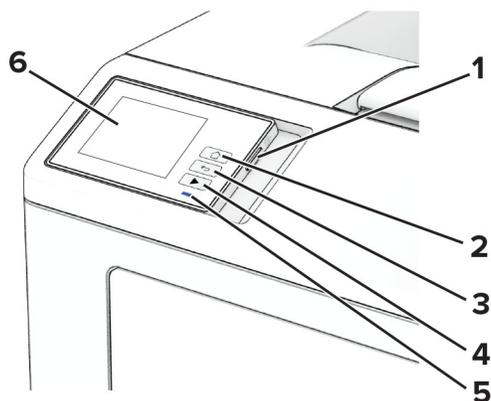

	Elemento del pannello di controllo	Funzione
1	Pulsante di accensione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accendere o spegnere la stampante.</li> <li><b>Nota:</b> per spegnere la stampante, tenere premuto il pulsante di accensione per cinque secondi.</li> <li>• Impostare la stampante in modalità di sospensione.</li> <li>• Attivare la stampante dalla modalità di sospensione o ibernazione.</li> </ul>
2	Pulsante di pagina iniziale	Tornare alla schermata iniziale.
3	Pulsante Indietro	Tornare alla schermata precedente.
4	Pulsante Avvio	Avviare un processo.
5	Spia luminosa	Verificare lo stato della stampante.
6	Visualizza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualizzare i messaggi della stampante e lo stato dei materiali di consumo.</li> <li>• Configurare e utilizzare la stampante.</li> </ul>

### Lexmark MS632 e Lexmark M3350

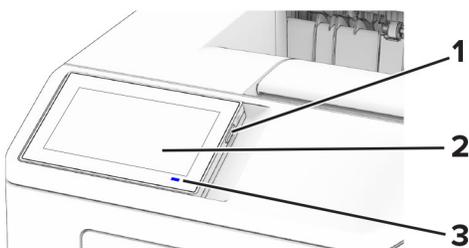

	Elemento del pannello di controllo	Funzione
1	Pulsante di accensione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accendere o spegnere la stampante.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> per spegnere la stampante, tenere premuto il pulsante di accensione per cinque secondi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impostare la stampante in modalità di sospensione.</li> <li>• Attivare la stampante dalla modalità di sospensione o ibernazione.</li> </ul>
2	Visualizza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualizzare i messaggi della stampante e lo stato dei materiali di consumo.</li> <li>• Configurare e utilizzare la stampante.</li> </ul>
3	Spia luminosa	Verificare lo stato della stampante.

## Informazioni sullo stato della spia luminosa

Spia luminosa	Stato della stampante
Disattivato	La stampante è spenta.
Blu fisso	La stampante è pronta.
Blu lampeggiante	La stampante è in fase di stampa o di elaborazione dei dati.
Rosso lampeggiante	La stampante richiede l'intervento dell'utente.
Ambra fisso	La stampante è in modalità di sospensione.
Ambra lampeggiante	La stampante è in modalità di sospensione profonda o ibernazione.

## Scelta della carta

### Istruzioni relative alla carta

Usare carta appropriata per prevenire gli inceppamenti e assicurare una stampa senza problemi.

- Utilizzare sempre carta nuova, senza difetti.
- Prima di caricare la carta, identificare il lato di stampa consigliato. In genere, questa informazione è riportata sulla confezione della carta.
- Non utilizzare carta tagliata o rfilata a mano.
- Non utilizzare contemporaneamente supporti di formato, tipo o peso diverso nello stesso vassoio; ciò potrebbe causare inceppamenti.
- Non utilizzare carta patinata, a meno che non sia appositamente concepita per la stampa elettrofotografica.

Per ulteriori informazioni, consultare la *Guida alla carta e ai supporti speciali*.

### Caratteristiche della carta

Le caratteristiche della carta descritte di seguito determinano la qualità e la riuscita della stampa; È opportuno considerare questi fattori prima di eseguire la stampa.

## Peso

I vassoi possono alimentare carta di peso variabile. La carta con peso inferiore a 60 g/m<sup>2</sup> (16 libbre) non presenta lo spessore necessario per una corretta alimentazione e può causare inceppamenti. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Pesi della carta supportati".

## Arricciamento

L'arricciamento è la tendenza della carta a curvarsi ai bordi. Un arricciamento eccessivo può causare problemi di alimentazione. La carta può arricciarsi dopo il passaggio nella stampante, dove è esposta ad alte temperature. La conservazione della carta fuori dalla confezione in condizioni calde, fredde, umide o secche può favorirne l'arricciamento prima della stampa e causare problemi di alimentazione.

## Levigatezza

La levigatezza della carta influisce direttamente sulla qualità di stampa. Se la carta è troppo ruvida, il toner non si fonde correttamente con la carta. Se la carta è troppo levigata, potrebbe causare problemi di alimentazione o di qualità di stampa. Si consiglia l'utilizzo di carta con 50 punti Sheffield.

## Contenuto di umidità

La quantità di umidità presente nella carta influisce sia sulla qualità di stampa che sulla corretta alimentazione. Lasciare la carta nella confezione originale fino al momento dell'utilizzo. L'esposizione della carta a variazioni di umidità può comprometterne le prestazioni.

Prima di stampare, conservare la carta nell'involucro originale per 24-48 ore. L'ambiente in cui viene conservata la carta deve essere lo stesso della stampante. Prolungare il periodo di tempo di alcuni giorni se l'ambiente di conservazione o di trasporto è molto diverso da quello della stampante. La carta spesso può richiedere un periodo di condizionamento più lungo.

## Direzione della grana

La grana è l'allineamento delle fibre di carta in un foglio. La grana può essere *lunga*, se segue la lunghezza del foglio, oppure *corta*, se segue la larghezza. Per la direzione della grana consigliata, vedere l'argomento "Pesi della carta supportati".

## Contenuto di fibre

Generalmente, la carta xerografica di alta qualità è interamente composta di pasta di legno sottoposta a trattamenti chimici. Ciò le conferisce un elevato livello di stabilità, che comporta un minor numero di problemi di alimentazione e offre una migliore qualità di stampa. La carta che contiene fibre come il cotone possiede caratteristiche che possono causare problemi di gestione della carta stessa.

## Carta non adatta

Si consiglia di non utilizzare i seguenti tipi di carta con la stampante:

- Carta sottoposta a trattamenti chimici utilizzati per eseguire copie senza carta carbone, detta anche carta autocopiante, carta da copia senza carta carbone (CCP, Carbonless Copy Paper) o carta che non richiede copia carbone (NCR, No Carbon Required).
- Carta prestampata con sostanze chimiche che potrebbero contaminare la stampante.
- Carta prestampata che può alterarsi a causa della temperatura nell'unità di fusione della stampante.

- Carta prestampata che richiede una registrazione (l'esatta indicazione dell'area di stampa sulla pagina) maggiore o inferiore a  $\pm 2,3$  mm ( $\pm 0,09$  poll.), ad esempio moduli OCR (Optical Character Recognition).

In alcuni casi, per stampare correttamente su questi moduli, è possibile regolare la registrazione mediante un'applicazione software.

- Carta patinata (di qualità cancellabile), carta sintetica o carta termica.
- Carta con bordi irregolari, ruvida, arricciata o con superficie lavorata.
- Carta riciclata non conforme allo standard europeo EN12281:2002.
- Carta di grammatura inferiore a  $60 \text{ g/m}^2$  (16 libbre).
- Moduli o documenti composti da più parti.

## Conservazione della carta

Le seguenti istruzioni per la conservazione della carta consentono di evitare eventuali inceppamenti e di mantenere la qualità di stampa a un livello elevato:

- Conservare la carta nella confezione originale nello stesso ambiente della stampante per 24 - 48 ore prima di eseguire delle stampe.
- Prolungare il periodo di tempo di alcuni giorni se l'ambiente di conservazione o di trasporto è molto diverso da quello della stampante. La carta spesso può richiedere un periodo di condizionamento più lungo.
- Per ottenere risultati ottimali, conservare la carta in un ambiente con temperatura di  $21 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $70 \text{ }^\circ\text{F}$ ) e con umidità relativa del 40%.
- La maggior parte dei produttori di etichette consiglia di stampare in un ambiente con temperatura compresa tra  $18$  e  $24 \text{ }^\circ\text{C}$  (tra  $65$  e  $75 \text{ }^\circ\text{F}$ ) e con umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%.
- Conservare la carta nelle apposite confezioni, su uno scaffale o un ripiano anziché sul pavimento.
- Conservare le singole confezioni su una superficie piana.
- Non poggiare nulla sopra le confezioni della carta.
- Rimuovere la carta dalla scatola o dalla confezione solo quando è il momento di caricarla nella stampante. La scatola e la confezione consentono di mantenere la carta pulita, asciutta e piatta.

## Scelta dei moduli prestampati e della carta intestata

- Utilizzare carta a grana lunga.
- Utilizzare solo moduli e carta intestata ottenuti con un processo di fotolitografia o di stampa a rilievo.
- Evitare tipi di carta con superfici ruvide o lavorate.
- Utilizzare inchiostri che non risentano dell'eventuale presenza di resina nel toner. Tra gli inchiostri che soddisfano tali requisiti sono solitamente compresi gli inchiostri stabilizzati per ossidazione od oleosi ma non quelli al lattice.
- Eseguire una stampa di prova sui moduli prestampati e la carta intestata che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità. Questa azione stabilisce se l'inchiostro sul modulo prestampato o sulla carta intestata influisce sulla qualità di stampa.
- In caso di dubbio, contattare il fornitore della carta.
- Quando si esegue la stampa su carta intestata, caricare la carta con l'orientamento corretto per la stampante in uso. Per ulteriori informazioni, consultare la *Guida alla carta e ai supporti speciali*.

## Formati carta supportati

Formato carta	Vassoio standard da 250 o 550 fogli	Vassoio opzionale da 250 o 550 fogli	Alimentatore multiuso	Stampa su due lati
<b>A4</b> 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 poll.)	✓	✓	✓	✓
<b>Verticale A5 (SEF)</b> 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 poll.)	✓	✓	✓	X
<b>Orizzontale A5 (LEF)<sup>1</sup></b> 210 x 148 mm (8,27 x 5,83 poll.)	✓	✓ <sup>2</sup>	✓	X
<b>A6<sup>2</sup></b> 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 poll.)	✓	✓	✓	X
<b>JIS B5</b> 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 poll.)	✓	✓	✓	X
<b>Oficio (Messico)</b> 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 poll.)	✓	✓	✓	✓
<b>Hagaki</b> 100 x 148 mm (3,93 x 5,83 poll.)	X	X	✓	X
<b>Statement</b> 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 poll.)	✓	✓	✓	X
<b>Executive</b> 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 poll.)	✓	✓	✓	X
<b>Letter</b> 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 poll.)	✓	✓	✓	✓
<b>Legal</b> 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.)	✓	✓	✓	✓

<sup>1</sup> Il senso di alimentazione predefinito supportato è dal lato corto.

<sup>2</sup> Supportato solo nel modello di stampante MS639.

<sup>3</sup> Se è selezionata l'opzione Universal, si ottiene un formato di pagina pari a 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.), a meno di diverse indicazioni specificate dall'applicazione.

<sup>4</sup> Per la stampa su due lati, le dimensioni minime della carta devono essere 210 mm (8,27 poll.) in larghezza e 279,4 mm (11 poll.) in lunghezza.

Formato carta	Vassoio standard da 250 o 550 fogli	Vassoio opzionale da 250 o 550 fogli	Alimentatore multiuso	Stampa su due lati
<b>Folio</b> 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 poll.)	✓	✓	✓	✓
<b>Universal<sup>3</sup></b> Da 105 x 148 mm a 215,9 x 359,92 mm (Da 4,13 x 5,83 poll. a 8,5 x 14,17 poll.)	✓	✓	X	✓ <sup>4</sup>
<b>Universal<sup>3</sup></b> Da 76,2 x 127 mm a 215,9 x 359,92 mm (Da 3 x 5,83 poll. a 8,5 x 14,17 poll.)	X	X	✓	X
<b>Universal<sup>3</sup></b> Da 25,4 x 25,4 mm a 215,9 x 355,6 mm (Da 1 x 1 poll. a 8,5 x 14 poll.)	X	X	X	X
<b>Busta 7 3/4</b> 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 poll.)	X	X	✓	X
<b>Busta 9</b> 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 poll.)	X	X	✓	X
<b>Busta 10</b> 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 poll.)	X	X	✓	X
<b>Busta DL</b> 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 poll.)	X	X	✓	X
<b>Busta C5</b> 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 poll.)	X	X	✓	X
<b>Busta B5</b> 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 poll.)	X	X	✓	X
<b>Altre buste</b> Da 76,2 x 127 mm a 215,9 x 359,92 mm (Da 3 x 5,83 poll. a 8,5 x 14,17 poll.)	X	X	✓	X

<sup>1</sup> Il senso di alimentazione predefinito supportato è dal lato corto.

<sup>2</sup> Supportato solo nel modello di stampante MS639.

<sup>3</sup> Se è selezionata l'opzione Universal, si ottiene un formato di pagina pari a 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.), a meno di diverse indicazioni specificate dall'applicazione.

<sup>4</sup> Per la stampa su due lati, le dimensioni minime della carta devono essere 210 mm (8,27 poll.) in larghezza e 279,4 mm (11 poll.) in lunghezza.

## Tipi di carta supportati

Tipo di carta	Vassoio standard da 250 o 550 fogli	Vassoio opzionale da 250 o 550 fogli	Alimentatore multiuso	Stampa su due lati
Carta normale	✓	✓	✓	✓
Cartoncino	x	x	✓	x
Riciclata	✓	✓	✓	✓
Etichette di carta*	✓	✓	✓	x
Carta di qualità	✓	✓	✓	✓
Intestata	✓	✓	✓	✓
Prestampata	✓	✓	✓	✓
Carta colorata	✓	✓	✓	✓
Carta leggera	✓	✓	✓	✓
Carta spessa	✓	✓	✓	✓
Ruvida/cotone	✓	✓	✓	✓
Busta	x	x	✓	x
Busta ruvida	x	x	✓	x

\* Le etichette di carta stampabili su un lato sono supportate per un uso occasionale inferiore a 20 pagine al mese. Non sono supportate etichette viniliche, da farmacia o a due facciate.

## Pesi della carta supportati

Vassoio standard da 250 o 550 fogli	Vassoio opzionale da 250 o 550 fogli	Alimentatore multiuso	Stampa su due lati*
60-120 g/m <sup>2</sup> (carta di qualità da 16-32 libbre)	60-120 g/m <sup>2</sup> (carta di qualità da 16-32 libbre)	60-216 g/m <sup>2</sup> (carta di qualità da 16-58 libbre)	60-120 g/m <sup>2</sup> (Carta di qualità da 16-24 libbre)

\* Non supporta cartoncini, etichette o buste.

# Impostazione, installazione e configurazione

## Scelta della posizione della stampante

- Lasciare spazio sufficiente per aprire vassoi, coperchi e sportelli e per installare opzioni hardware.
- Installare la stampante vicino a una presa elettrica.


**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.

**⚡ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non posizionare o utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o superfici bagnate.

- Accertarsi che il flusso d'aria nella stanza sia conforme all'ultima revisione delle norme standard ASHRAE 62 o CEN TC 156.
- Scegliere una superficie piana, solida e stabile.
- Posizionare la stampante:
  - Al riparo da polvere e sporcizia.
  - Al riparo da punti di cucitrice sfusi e graffette.
  - Lontano dal flusso diretto di eventuali condizionatori d'aria, riscaldatori o ventilatori.
  - Al riparo dalla luce solare diretta e da livelli estremi di umidità.
- Rispettare le temperature consigliate ed evitare fluttuazioni:

Temperatura dell'ambiente	Da 10 a 32,2 °C (da 50 a 90 °F)
Temperatura di conservazione	tra 15,6° e 32,2° C (tra 60° e 90° F)

- Consentire la seguente quantità di spazio consigliata intorno alla stampante per una corretta ventilazione:

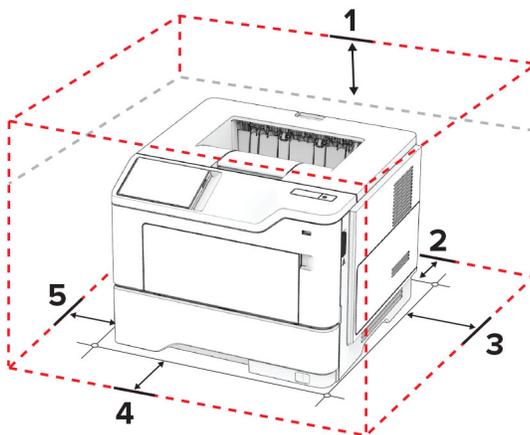

1	In alto	305 mm (12 poll.)
2	Lato posteriore	100 mm (3,94 poll.)
3	Lato destro	76,2 mm (3 poll.)
4	Anteriore	305 mm (12 poll.)


**Nota:** lo spazio minimo necessario nella parte anteriore della stampante è di 76 mm (3 poll.).

5	Lato sinistro	110 mm (4,33 poll.)
---	---------------	---------------------

## Collegamento dei cavi

- ⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** per evitare il rischio di scosse elettriche, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio del cavo di alimentazione, della funzione fax o del telefono, durante un temporale.
- ⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.
- ⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o i componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

**Attenzione - Possibili danni:** per evitare la perdita di dati o il malfunzionamento della stampante, non toccare il cavo USB, eventuali adattatori di rete wireless o la stampante nelle aree mostrate mentre è in corso la stampa.

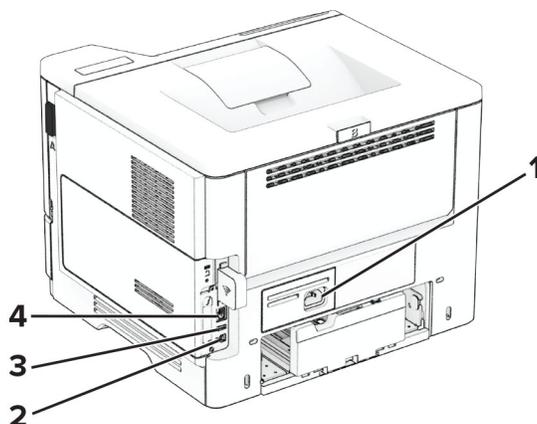


	Porta della stampante	Funzione
1	Presa del cavo di alimentazione	Collegare la stampante a una presa elettrica dotata di messa a terra.
2	Porta USB della stampante	Collegare la stampante a un computer.
3	Porta USB	Collegare una tastiera o una qualsiasi opzione compatibile.
4	Porta Ethernet	Collegare la stampante a una rete.

## Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale

### Uso della schermata iniziale

**Nota:** La schermata iniziale può variare a seconda delle relative opzioni di personalizzazione, dell'installazione di amministrazione e delle embedded solutions attive.

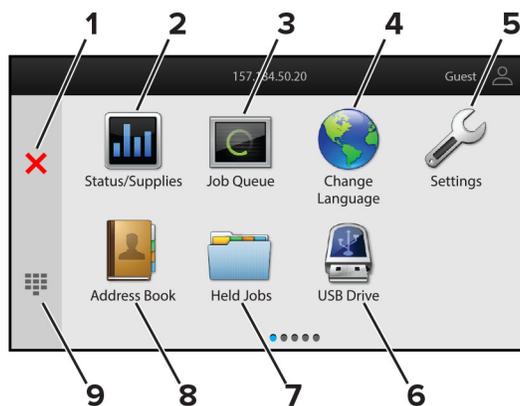

	Icona	Funzione
1	Pulsante Stop o Annulla	Interrompere l'attività di stampa corrente.
2	Stato/Materiali di consumo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualizzare un avviso o un messaggio di errore ogni volta che è necessario un intervento per il proseguimento dell'elaborazione.</li> <li>• Visualizzare ulteriori informazioni sull'avviso o sul messaggio della stampante e su come eliminarlo.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> È inoltre possibile accedere a questa impostazione toccando la sezione superiore della schermata iniziale.</p>
3	Coda processi	Mostrare tutti i processi di stampa correnti. <b>Nota:</b> È inoltre possibile accedere a questa impostazione toccando la sezione superiore della schermata iniziale.
4	Modifica lingua	Modificare la lingua sul display.
5	Impostazioni	Accedere ai menu della stampante.
6	Unità USB	Stampare foto e documenti da un'unità flash.
7	Processi in attesa	Mostrare i processi di stampa in attesa nella memoria della stampante.
8	Rubrica	Gestire un elenco di contatti accessibile da altre applicazioni della stampante.
9	Tastierino su schermo	Immettere numeri o simboli in un campo di input.

## Personalizzazione della schermata iniziale

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della periferica. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un proxy, disabilitarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Impostazioni > Periferica > Personalizzazione della schermata iniziale**.

**3** Eseguire una o più delle seguenti operazioni:

- Per aggiungere un'icona alla schermata iniziale, fare clic su **+**, selezionare il nome dell'app, quindi fare clic su **Aggiungi**.
- Per rimuovere un'icona della schermata iniziale, selezionare il nome dell'applicazione, quindi fare clic su **Rimuovi**.
- Per personalizzare il nome di un'app, selezionare il nome dell'app, fare clic su **Modifica**, quindi assegnare un nome.
- Per ripristinare il nome di un'app, selezionare il nome dell'app, fare clic su **Modifica**, quindi selezionare **Ripristina etichetta app**.
- Per aggiungere uno spazio tra le app, fare clic su **+**, selezionare **SPAZIO VUOTO**, quindi fare clic su **Aggiungi**.
- Per organizzare le app, trascinare i nomi delle app nell'ordine desiderato.
- Per ripristinare la schermata iniziale predefinita, fare clic su **Ripristina schermata iniziale**.

**4** Applicare le modifiche.**Applicazioni supportate**

Applicazione	Modelli di stampante
Centro scelte rapide	MS632, MS639, M3350
Personalizzazione del display	MS632, MS639, M3350
Assistenza clienti	M3350
Quote periferica	M3350

**Uso di Personalizzazione del display**

Prima di utilizzare l'applicazione, assicurarsi di abilitare e configurare le impostazioni relative a screen saver, presentazione e sfondo da Embedded Web Server.

**Gestione delle immagini per screen saver e presentazioni**

- 1** Da Embedded Web Server, fare clic su **App** > **Personalizzazione del display** > **Configura**.
- 2** Nella sezione Immagini per screen saver e presentazioni, aggiungere, modificare o eliminare un'immagine.

**Note:**

- È possibile aggiungere fino a 10 immagini.
- Dopo l'abilitazione, le icone di stato vengono visualizzate sullo screen saver solo in caso di errori, avvertenze o notifiche basate su cloud.

**3** Applicare le modifiche.**Modifica dell'immagine dello sfondo**

- 1** Nella schermata iniziale toccare **Modifica sfondo**.
- 2** Selezionare un'immagine da utilizzare.
- 3** Applicare le modifiche.

## Esecuzione di una presentazione da un'unità flash

- 1 Inserire un'unità flash nella porta USB anteriore.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Presentazione**.

**Nota:** è possibile rimuovere l'unità flash dopo l'avvio della presentazione, ma in tal caso le immagini non vengono memorizzate nella stampante. Se la presentazione si interrompe, inserire di nuovo l'unità flash per visualizzare le immagini.

## Utilizzo di Assistenza clienti

### Note:

- Questa applicazione è supportata solo su alcuni modelli di stampante. Per ulteriori informazioni, vedere ["Applicazioni supportate" a pagina 21](#).
- Per informazioni sulla procedura di configurazione delle impostazioni dell'applicazione, vedere la *Guida dell'amministratore per Assistenza clienti*.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Assistenza clienti**.
- 2 Stampare o inviare via e-mail le informazioni.

## Configurazione di Quote periferica

### Note:

- Questa applicazione è supportata solo su alcuni modelli di stampante. Per ulteriori informazioni, vedere ["Applicazioni supportate" a pagina 21](#).
- Per informazioni su come configurare l'applicazione e le relative impostazioni di protezione, vedere la *Guida dell'amministratore di Quote periferica*.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

### Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della periferica. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un proxy, disabilitarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Applicazioni > Quote periferica > Configura**.
- 3 Nella sezione Account utente, aggiungere o modificare un utente, quindi impostare la quota utente.
- 4 Applicare le modifiche.

## Gestione dei segnalibri

### Creazione di segnalibri

Utilizzare i segnalibri per stampare documenti usati di frequente che sono memorizzati nei server o sul Web.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della periferica. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un proxy, disabilitarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Segnalibri > Aggiungi segnalibro**, quindi digitare un nome per il segnalibro.

**3** Selezionare un tipo di protocollo Indirizzo ed eseguire una delle seguenti operazioni:

- Per HTTP e HTTPS, digitare l'URL che si desidera aggiungere ai segnalibri.
- Per HTTPS, assicurarsi di utilizzare il nome host e non l'indirizzo IP. Ad esempio, digitare **myWebsite.com/sample.pdf** anziché **123.123.123.123/sample.pdf**. Accertarsi che il nome host corrisponda anche al valore del nome comune (CN) nel certificato del server. Per ulteriori informazioni su come ottenere il valore CN nel certificato del server, consultare la guida del browser web.
- Per FTP, digitare l'indirizzo FTP. Ad esempio, **myServer/myDirectory**. Immettere il numero di porta FTP. La Porta 21 è quella predefinita per l'invio dei comandi.
- Per SMB, digitare l'indirizzo della cartella di rete. Ad esempio, **myServer/myShare/myFile.pdf**. Digitare il nome del dominio di rete.
- Se necessario, selezionare il tipo di Autenticazione per FTP e SMB.

Per limitare l'accesso al segnalibro, inserire un PIN.

**Nota:** L'applicazione supporta i seguenti tipi di file: PDF, JPEG e TIFF. Altri tipi di file, quali DOCX e XLSX, sono supportati su alcuni modelli di stampante.

**4** Fare clic su **Salva**.

## Creazione di cartelle

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Segnalibri > Aggiungi cartella**, quindi digitare un nome per la cartella.

**Nota:** Per limitare l'accesso alla cartella, inserire un PIN.

**3** Fare clic su **Salva**.

**Nota:** È possibile creare cartelle o segnalibri all'interno di una cartella. Per creare un segnalibro, vedere ["Creazione di segnalibri" a pagina 22](#).

## Gestione dei contatti

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Rubrica**.
- 2 Eseguire una o più delle seguenti operazioni:
  - Per aggiungere un contatto, toccare  nella parte superiore dello schermo, quindi toccare **Crea contatto**. Se necessario, specificare un metodo di accesso per consentire l'accesso alle applicazioni.
  - Per eliminare un contatto, toccare  nella parte superiore dello schermo, toccare **Elimina contatti**, quindi selezionare il contatto.
  - Per modificare le informazioni sul contatto, toccare il nome del contatto.
  - Per creare un gruppo, toccare  nella parte superiore dello schermo, quindi toccare **Crea gruppo**. Se necessario, specificare un metodo di accesso per consentire l'accesso alle applicazioni.
  - Per eliminare un gruppo, toccare  nella parte superiore della schermata, toccare **Elimina gruppi**, quindi selezionare il gruppo.
  - Per modificare un gruppo di contatti, toccare **GRUPPI** > selezionare il nome di un gruppo >  > selezionare l'azione che si desidera eseguire.
- 3 Applicare le modifiche.

## Configurazione e utilizzo delle funzioni di accessibilità

### Attivazione della Guida vocale

#### Dalla schermata iniziale

- 1 Con un solo movimento e utilizzando un dito, scorrere lentamente verso sinistra e verso l'alto sul display finché non viene emesso un messaggio vocale.

**Nota:** Per i modelli di stampante senza altoparlanti incorporati, utilizzare le cuffie per ascoltare il messaggio.
- 2 Con due dita, toccare **OK**.

**Nota:** Se il movimento non funziona, applicare una pressione maggiore.

#### Dalla tastiera

- 1 Tenere premuto il tasto **5** finché non viene prodotto un messaggio vocale.

**Nota:** Per i modelli di stampante senza altoparlanti incorporati, utilizzare le cuffie per ascoltare il messaggio.
- 2 Premere **Tab** per spostare il cursore di selezione sul pulsante OK, quindi premere **Invio**.

#### Note:

- Quando la Guida vocale è attiva, utilizzare sempre due dita per selezionare una voce qualsiasi sul display.
- La Guida vocale supporta solo alcune lingue.

## Disattivazione della Guida vocale

- 1 Con un solo movimento e utilizzando un dito, scorrere lentamente verso sinistra e verso l'alto sul display finché non viene emesso un messaggio vocale.

**Nota:** Per i modelli di stampante senza altoparlanti incorporati, utilizzare le cuffie per ascoltare il messaggio.

- 2 Utilizzando due dita, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Toccare **Guida vocale**, quindi toccare **OK**.
- Toccare **Annulla**.

**Nota:** Se il movimento non funziona, applicare una pressione maggiore.

È inoltre possibile disattivare la guida vocale effettuando una delle seguenti operazioni:

- Con due dita, toccare due volte la schermata iniziale.
- Premere il pulsante di accensione per consentire alla stampante di passare alla modalità di sospensione o ibernazione.

## Navigazione su schermo mediante gesti

### Note:

- La maggior parte dei gesti è applicabile solo con la Guida vocale attivata.
- Abilitare Ingrandimento per utilizzare i gesti di zoom e panoramica.
- Utilizzare una tastiera fisica per digitare i caratteri e regolare determinate impostazioni.

Gesto	Funzione
Scorrimento verso sinistra e quindi verso l'alto con un dito	Avviare la modalità Accessibilità. Utilizzare lo stesso gesto per uscire dalla modalità Accessibilità. <b>Nota:</b> Questo gesto è applicabile anche quando la stampante è in modalità normale.
Doppio tocco con un solo dito	Selezionare un'opzione o un elemento sullo schermo.
Doppio tocco sull'icona Home con due dita	Disattivare la modalità Accessibilità.
Triplo tocco con un solo dito	Ingrandire o ridurre testi e immagini.
Scorrimento verso destra o verso il basso con un dito	Passare all'elemento successivo sullo schermo.
Scorrimento verso sinistra o verso l'alto con un dito	Passare all'elemento precedente sullo schermo.
Scorrimento verso l'alto, quindi verso il basso con un dito	Passare al primo elemento sullo schermo.
Riquadro	Accedere alle parti dell'immagine ingrandita che superano il limite della schermata. <b>Nota:</b> Utilizzare due dita per trascinare un'immagine ingrandita.
Scorrimento verso l'alto, quindi verso destra con un dito	Consente di aumentare il volume. <b>Nota:</b> Questo gesto è applicabile anche quando la stampante è in modalità normale.

Gesto	Funzione
Scorrimento verso il basso, quindi verso destra con un dito	Consente di diminuire il volume. <b>Nota:</b> Questo gesto è applicabile anche quando la stampante è in modalità normale.
Scorrimento verso l'alto, quindi verso sinistra con un dito	Uscire da un'applicazione e tornare alla schermata iniziale.
Scorrimento verso il basso, quindi verso sinistra con un dito	Tornare all'impostazione precedente.

## Utilizzando la tastiera sullo schermo

Quando viene visualizzata la tastiera sullo schermo, effettuare una o più delle seguenti operazioni:

- Toccare un tasto per annunciare e digitare il carattere nel campo.
- Trascinare un dito su caratteri diversi per annunciare e digitare il carattere nel campo.
- Toccare una casella di testo con due dita per annunciare i caratteri nel campo.
- Toccare **Backspace** per eliminare i caratteri.

## Abilitazione della modalità di ingrandimento

- 1 Con un solo movimento e utilizzando un dito, scorrere lentamente verso sinistra e verso l'alto sul display finché non viene emesso un messaggio vocale.

**Nota:** Per i modelli di stampante senza altoparlanti incorporati, utilizzare le cuffie per ascoltare il messaggio.

- 2 Con due dita, procedere come segue:
  - a Toccare **Modalità di ingrandimento**.
  - b Toccare **OK**.

**Nota:** Se il movimento non funziona, applicare una pressione maggiore.

Per ulteriori informazioni sulla navigazione dello schermo ingrandito, vedere ["Navigazione su schermo mediante gesti" a pagina 25](#).

## Regolazione della velocità del parlato della Guida vocale

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Accessibilità > Velocità del parlato**.
- 2 Selezionare la velocità del parlato.

## Regolazione del volume predefinito delle cuffie

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Accessibilità**.
- 2 Regolare il volume della cuffia.

**Nota:** Il volume viene ripristinato al valore predefinito dopo che l'utente esce dalla modalità Accessibilità o quando la stampante esce dalla modalità di sospensione o ibernazione.

## Regolazione del volume predefinito dell'altoparlante interno

- 1 Nella schermata iniziale, toccare .
- 2 Regolare il volume.

### Note:

- Se è attiva la Modalità silenziosa, gli avvisi acustici sono disattivati. Questa impostazione potrebbe anche rallentare le prestazioni della stampante.
- Il volume viene ripristinato al valore predefinito dopo che l'utente esce dalla modalità Accessibilità o quando la stampante esce dalla modalità di sospensione o ibernazione.

## Attivazione PIN o password vocale

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Periferica** > **Accessibilità** > **Pronuncia password/PIN**.
- 2 Attivare l'impostazione.

## Caricamento della carta e dei supporti speciali

### Impostazione del tipo e del formato carta

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Carta** > **Configurazione vassoi** > **Formato/Tipo carta** > selezionare un'origine carta.
- 2 Impostare il formato e il tipo di carta.

### Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale


- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Carta** > **Configurazione supporti** > **Impostazione Universale**.
- 2 Configurare le impostazioni.

### Caricamento dei vassoi


 **ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

- 1 Rimuovere il vassoio.

**Nota:** per evitare inceppamenti, non rimuovere il vassoio quando la stampante è occupata.

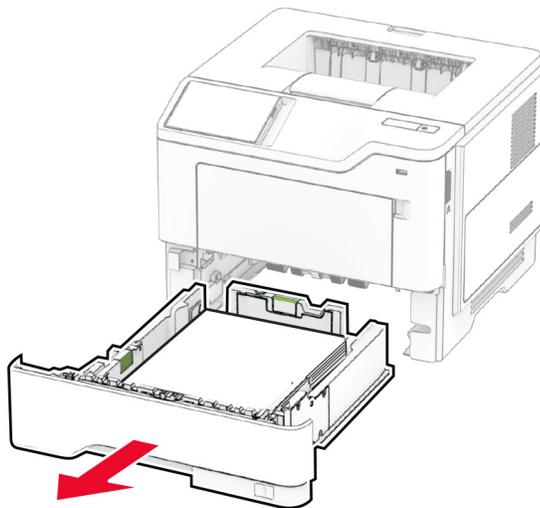

**2** Regolare le guide in modo che corrispondano al formato della carta da caricare.

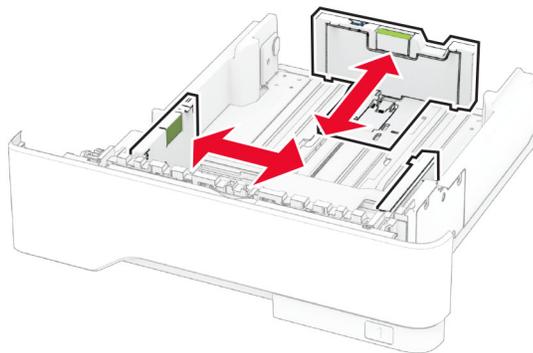


**3** Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.



**4** Caricare la risma di carta con il lato di stampa rivolto verso il basso, quindi accertarsi che le guide aderiscano bene ai bordi della carta.

**Note:**

- Per la stampa su un lato, caricare la carta intestata rivolta verso il basso, con l'intestazione verso la parte anteriore del vassoio.
- Per la stampa su due lati, caricare la carta intestata rivolta verso l'alto, con l'intestazione verso la parte posteriore del vassoio.
- Non far scivolare la carta nel vassoio.
- Per evitare inceppamenti della carta, accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di riempimento carta massimo.

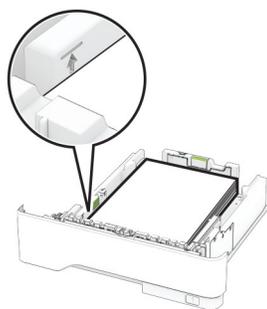


**5** Inserire il vassoio.


Se necessario, impostare il tipo e il formato della carta nel pannello di controllo in modo che corrispondano alla carta caricata.

## Caricamento dell'alimentatore multiuso

**1** Aprire l'alimentatore multiuso.

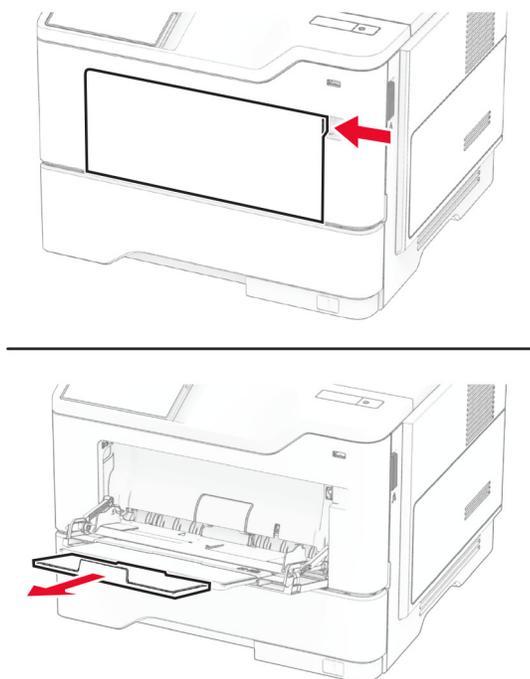

**2** Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.

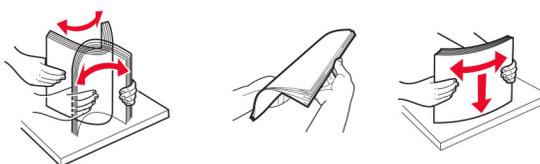


**3** Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto.

**Note:**

- Per la stampa su un lato, caricare la carta intestata rivolta verso l'alto, con l'intestazione verso la parte posteriore del vassoio.
- Per la stampa su due lati, caricare la carta intestata rivolta verso il basso, con l'intestazione verso la parte anteriore del vassoio.
- Caricare le buste con l'aletta rivolta verso il basso e a sinistra.

**Attenzione - Possibili danni:** non utilizzare buste con francobolli, graffette, ganci, finestre, autoadesivi o rivestimenti patinati.

- 4** Regolare la guida in base al formato della carta che si sta caricando.

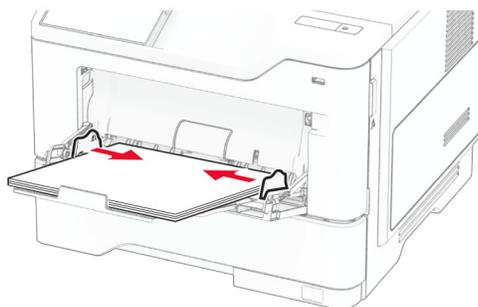

- 5** Dal pannello di controllo, impostare il formato e il tipo di carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata.

## Collegamento dei vassoi

- 1** Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi >** e selezionare l'origine della carta.
- 2** Impostare lo stesso formato e tipo di carta per i vassoi da collegare.
- 3** Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Manutenzione > Menu Configurazione > Configurazione vassoi > Collegamento vassoi.**
- 4** Toccare **Automatico.**

Per scollegare i vassoi, assicurarsi che i vassoi non abbiano le stesse impostazioni di formato e tipo di carta.

**Attenzione - Possibili danni:** La temperatura del fusore varia in base al tipo di carta specificato. Per evitare problemi di stampa, far corrispondere l'impostazione del tipo di carta nella stampante con quella della carta caricata nel vassoio.

# Installazione e aggiornamento di software, driver e firmware

## Installazione del software della stampante

### Note:

- Il driver di stampa è incluso nel pacchetto del programma di installazione del software.
  - Per i computer Macintosh con macOS 10.7 o versione successiva, non è necessario installare il driver per stampare su una stampante certificata AirPrint. Se si desidera utilizzare funzioni di stampa personalizzate, scaricare il driver di stampa.
- 1 Ottenere una copia del pacchetto del programma di installazione del software.
    - Dal CD del software fornito con la stampante.
    - Accedere a [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
  - 2 Eseguire il programma di installazione, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

## Aggiunta di stampanti a un computer

Prima di iniziare, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Connettere la stampante e il computer alla stessa rete. Per ulteriori informazioni sulla connessione della stampante a una rete, vedere "[Connessione della stampante a una rete Wi-Fi](#)" a pagina 46.
- Connettere il computer alla stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "[Connessione di un computer alla stampante](#)" a pagina 49.
- Collegare la stampante al computer mediante un cavo USB. Per ulteriori informazioni, vedere "[Collegamento dei cavi](#)" a pagina 19.

**Nota:** il cavo USB è venduto separatamente

### Per gli utenti Windows

- 1 Installare il driver di stampa sul computer.

**Nota:** Per ulteriori informazioni, vedere "[Installazione del software della stampante](#)" a pagina 31.

- 2 Aprire la cartella delle stampanti, quindi fare clic su **Aggiungi una stampante o uno scanner**.
- 3 A seconda della connessione della stampante, effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Selezionare una stampante dall'elenco, quindi fare clic su **Aggiungi dispositivo**.
  - Fare clic su **Mostra stampanti Wi-Fi Direct**, selezionare una stampante, quindi fare clic su **Aggiungi dispositivo**.
  - Fare clic su **La stampante desiderata non è nell'elenco**, quindi, nella finestra Aggiungi stampante, procedere come segue:
    - a Selezionare **Aggiungi stampante utilizzando un nome host o un indirizzo TCP/IP**, quindi fare clic su **Avanti**.
    - b Nel campo "Nome host o indirizzo IP" digitare l'indirizzo IP della stampante, quindi fare clic su **Avanti**.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della periferica. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
  - Se si utilizza un proxy, disabilitarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
- c** Selezionare un driver di stampa, quindi fare clic su **Avanti**.
  - d** Selezionare **Usa il driver attualmente installato (scelta consigliata)**, quindi fare clic su **Avanti**.
  - e** Digitare un nome per la stampante, quindi fare clic su **Avanti**.
  - f** Selezionare un'opzione di condivisione della stampante, quindi fare clic su **Avanti**.
  - g** Fare clic su **Fine**.

**Per gli utenti Macintosh**

- 1** Aprire **Stampanti e scanner** sul computer.
- 2** Fare clic su **+**, quindi selezionare una stampante.
- 3** Nel menu Usa, selezionare un driver di stampa.

**Note:**

- Per utilizzare il driver di stampa Macintosh, selezionare **AirPrint** o **Secure AirPrint**.
- Se si desidera utilizzare funzioni di stampa personalizzate, selezionare il driver di stampa Lexmark. Per installare il driver, vedere "[Installazione del software della stampante](#)" a pagina 31.

- 4** Aggiungere la stampante.

**Aggiornamento del firmware**

Per migliorare le prestazioni della stampante e risolvere i problemi, aggiornare regolarmente il firmware della stampante.

Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento del firmware, contattare il rappresentante Lexmark.

Per scaricare la versione più recente del firmware, visitare il sito Web [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads), quindi cercare il modello di stampante in uso.

- 1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della periferica. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un proxy, disabilitarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2** Fare clic su **Impostazioni > Periferica > Aggiorna firmware**.

- 3** Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Fare clic su **Verifica disponibilità aggiornamenti ora > Accetto, avvia aggiornamento**.
- Caricare il file flash.
  - a** Individuare il file flash.

**Nota:** Assicurarsi di aver estratto il file zip del firmware.

- b** Fare clic su **Carica > Avvia**.

## Esportazione o importazione di un file di configurazione

È possibile esportare le impostazioni di configurazione della stampante in un file di testo e importare tale file per applicare le impostazioni ad altre stampanti.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 In Embedded Web Server, fare clic su **Esporta configurazione** o **Importa configurazione**.

- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

- 4 Se la stampante supporta le applicazioni, effettuare le seguenti operazioni:

- a Fare clic su **App** > selezionare l'applicazione > **Configura**.
- b Fare clic su **Esporta** o **Importa**.

## Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa

### Per gli utenti Windows

- 1 Aprire la cartella delle stampanti.
- 2 Selezionare la stampante che si desidera aggiornare, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Per Windows 7 o versioni successive, selezionare **Proprietà stampante**.
  - Per le versioni precedenti, selezionare **Proprietà**.
- 3 Selezionare la scheda Configurazione, quindi selezionare **Aggiorna ora - Richiedi stampante**.
- 4 Applicare le modifiche.

### Per gli utenti Macintosh

- 1 Da Preferenze di sistema nel menu Apple, trovare la stampante, quindi selezionare **Opzioni e materiali di consumo**.
- 2 Accedere all'elenco delle opzioni hardware, quindi aggiungere le opzioni installate.
- 3 Applicare le modifiche.

## Installazione delle opzioni hardware

### Opzioni interne disponibili

- Unità di archiviazione intelligente
  - Caratteri
    - Cinese semplificato
    - Cinese tradizionale
    - Giapponese
    - Coreano
    - Arabo
  - Archiviazione di massa
- Disco fisso
- Funzionalità concesse in licenza
  - IPDS
  - Codice a barre
- Porta ISP (Internal Solutions Port)
  - Scheda interfaccia seriale RS-232C
  - Scheda interfaccia 1284-B parallela
  - MarkNet™ Ethernet a fibra ottica N8230


**Nota:** per attivare l'opzione Forms Merge e alcune funzioni IPDS è necessario disporre di un'unità di archiviazione intelligente o di un disco fisso.

### Installazione dei vassoi opzionali

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** per evitare il rischio di scosse elettriche, se si accede alla scheda del controller o si installano periferiche di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere le eventuali periferiche collegate alla stampante e scollegare tutti i cavi dalla stampante.

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e quindi dalla stampante.
- 3 Estrarre il vassoio opzionale dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.
- 4 Allineare la stampante al vassoio opzionale e abbassarla fino a bloccarla in posizione.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** se la stampante pesa più di 20 kg (44 libbre), potrebbero essere necessarie due o più persone per sollevarla in modo sicuro.

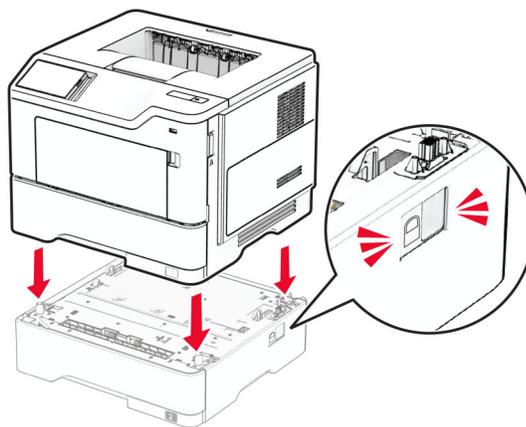

**5** Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica.

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.

**6** Accendere la stampante.

Aggiungere il vassoio nel driver di stampa per renderlo disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere ["Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 33](#).

## Installazione dell'unità di archiviazione intelligente


**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** per evitare il rischio di scosse elettriche, se si accede alla scheda del controller o si installano periferiche di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere le eventuali periferiche collegate alla stampante e scollegare tutti i cavi dalla stampante.

**1** Spegner la stampante.

**2** Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e quindi dalla stampante.

**3** Utilizzando un cacciavite a testa piatta, aprire il coperchio di accesso alla scheda del controller.


**Attenzione - Possibili danni:** I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare componenti o connettori della scheda del controller, toccare una superficie metallica della stampante.

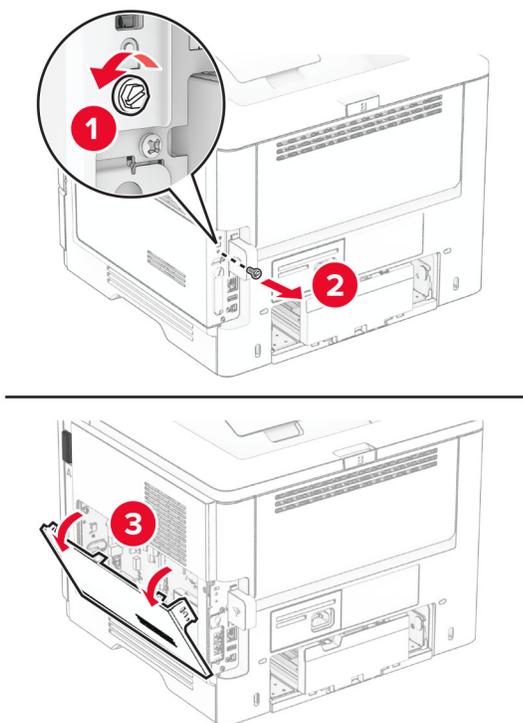


**4** Disimballare l'unità di archiviazione intelligente (ISD).

**Attenzione - Possibili danni:** non toccare i punti di connessione lungo il bordo dell'unità di archiviazione.


**5** Individuare il connettore dell'unità ISD.

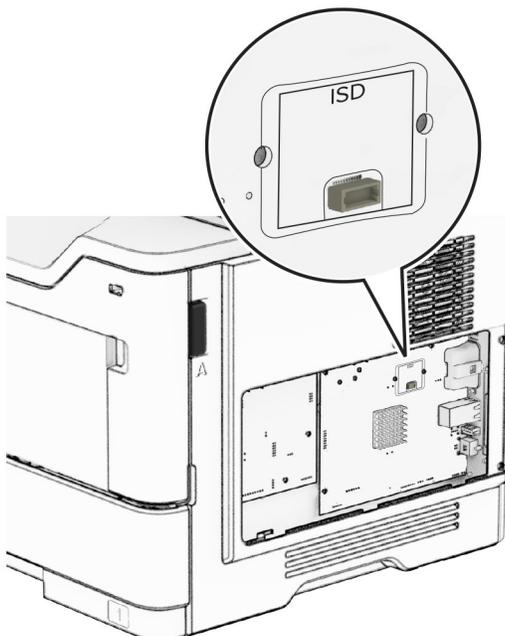

**6** Inserire l'ISD nel relativo connettore.

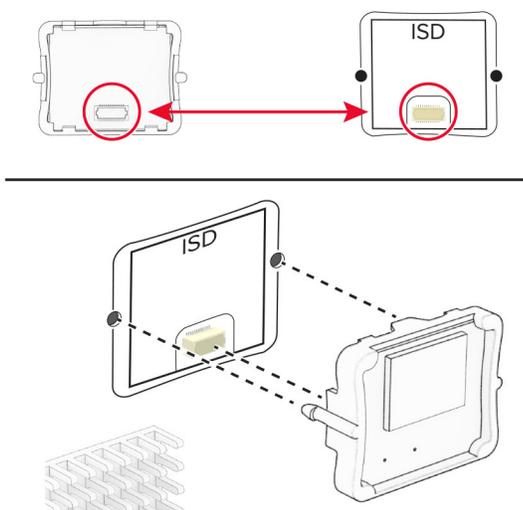

**7** Chiudere il coperchio di accesso alla scheda del controller, quindi installare la vite.

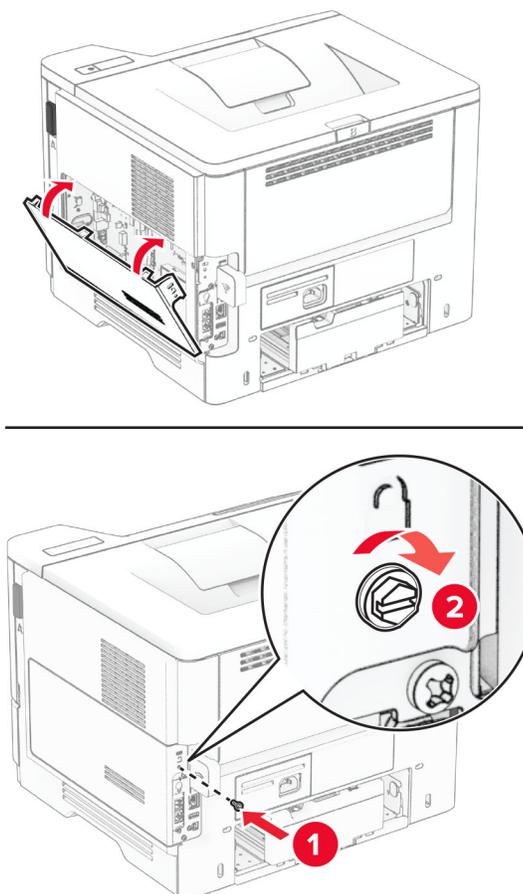

8 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica.

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità del prodotto e facilmente accessibile.

9 Accendere la stampante.

## Installazione del disco fisso della stampante

**Nota:** queste istruzioni sono valide solo per le stampanti che supportano il disco fisso.


**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** per evitare il rischio di scosse elettriche, se si accede alla scheda del controller o si installano periferiche di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere le eventuali periferiche collegate alla stampante e scollegare tutti i cavi dalla stampante.

1 Spegnere la stampante.

2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e quindi dalla stampante.

3 Utilizzando un cacciavite a testa piatta, aprire il coperchio di accesso alla scheda del controller.


**Attenzione - Possibili danni:** I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare componenti o connettori della scheda del controller, toccare una superficie metallica della stampante.

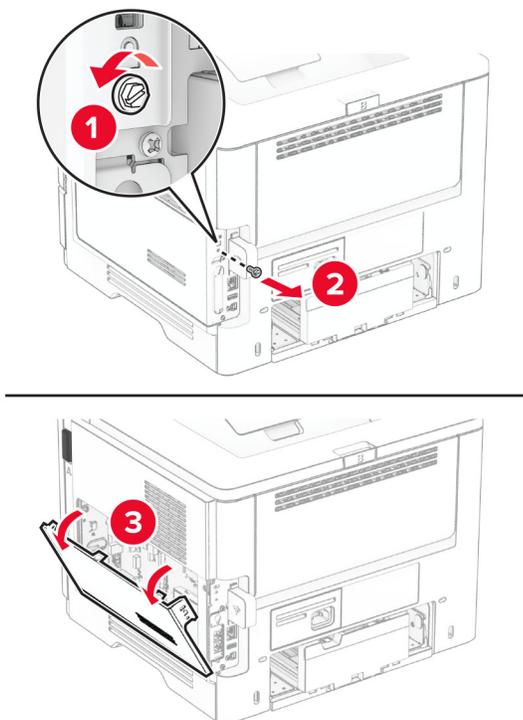


4 Estrarre il disco fisso dalla confezione.

5 Collegare il disco fisso alla scheda del controller, quindi installare le viti.


**Attenzione - Possibili danni:** non toccare o premere sul centro del disco fisso.

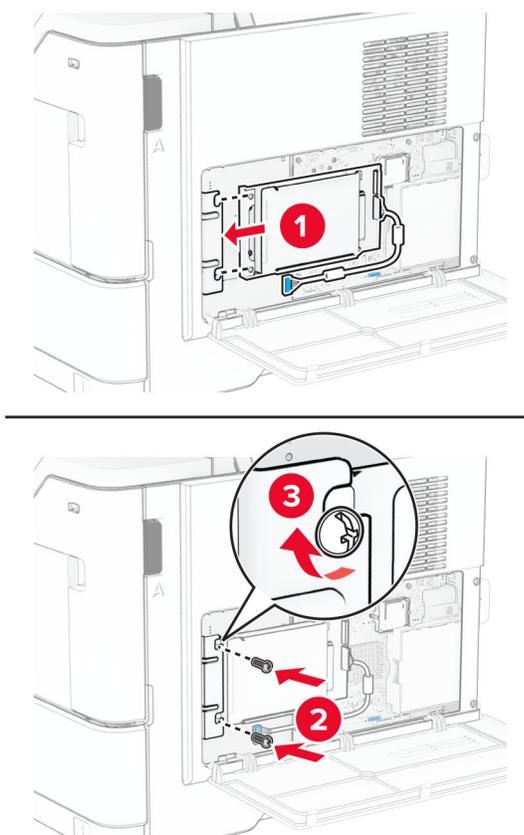

**6** Collegare il cavo di interfaccia del disco fisso alla scheda del controller.

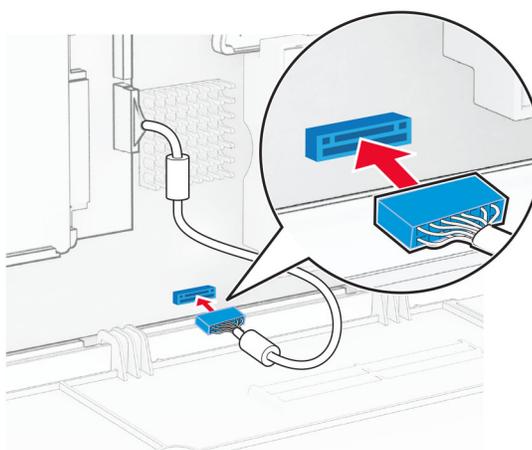

- 7** Chiudere il coperchio di accesso alla scheda del controller, quindi installare la vite.

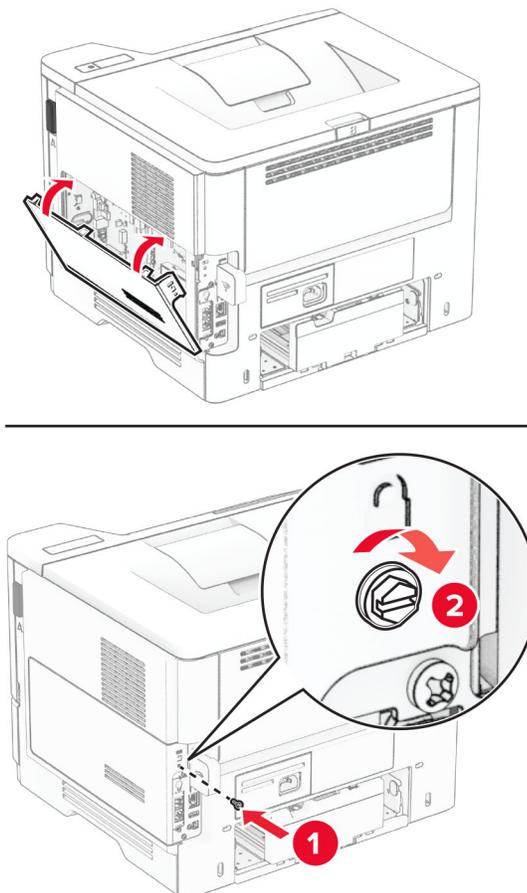

- 8** Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica.

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità del prodotto e facilmente accessibile.


- 9** Accendere la stampante.

## Installazione di una porta ISP (Internal Solutions Port)

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** per evitare il rischio di scosse elettriche, se si accede alla scheda del controller o si installano periferiche di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne le eventuali periferiche collegate alla stampante e scollegare tutti i cavi dalla stampante.


- 1** Spegnere la stampante.
- 2** Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e quindi dalla stampante.

**3** Estrarre dalla confezione il kit ISP.

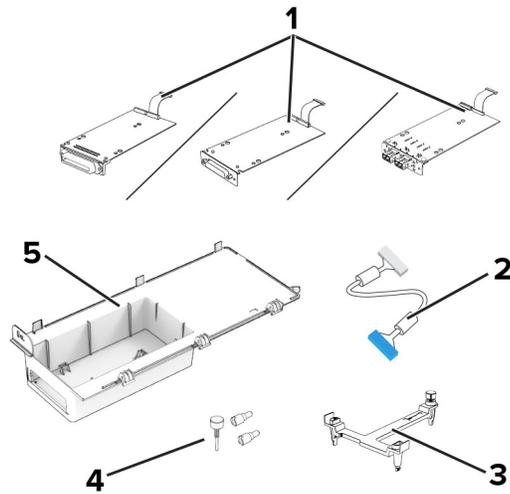


<b>1</b>	ISP <ul style="list-style-type: none"> <li>• Scheda interfaccia seriale RS-232C</li> <li>• Scheda interfaccia 1284-B parallela</li> <li>• MarkNet Ethernet a fibra ottica N8230</li> </ul>
<b>2</b>	Cavo ISP esteso
<b>3</b>	Staffa di montaggio
<b>4</b>	Viti a testa piatta
<b>5</b>	Alloggiamento


**4** rimuovere il cavo di interfaccia preinstallato dall'ISP.

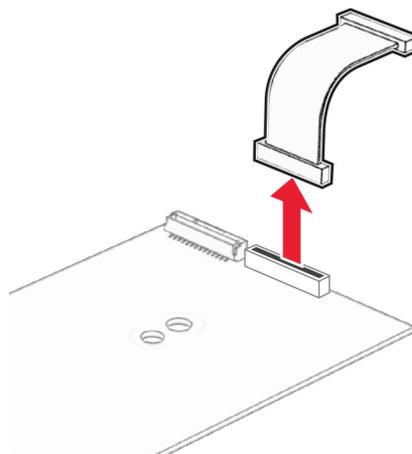

**5** Installare la porta ISP nel relativo alloggiamento.

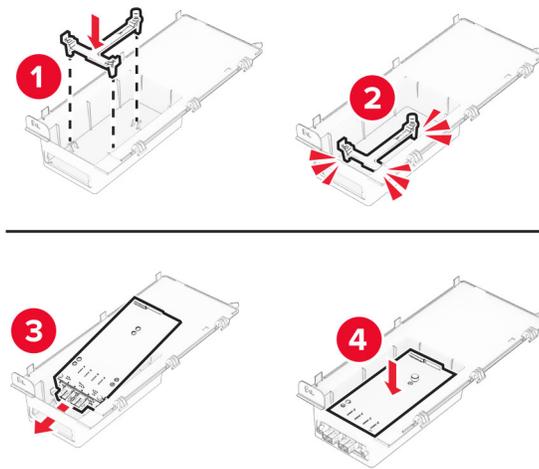


**6** Fissare l'ISP in posizione e collegare il cavo ISP esteso.

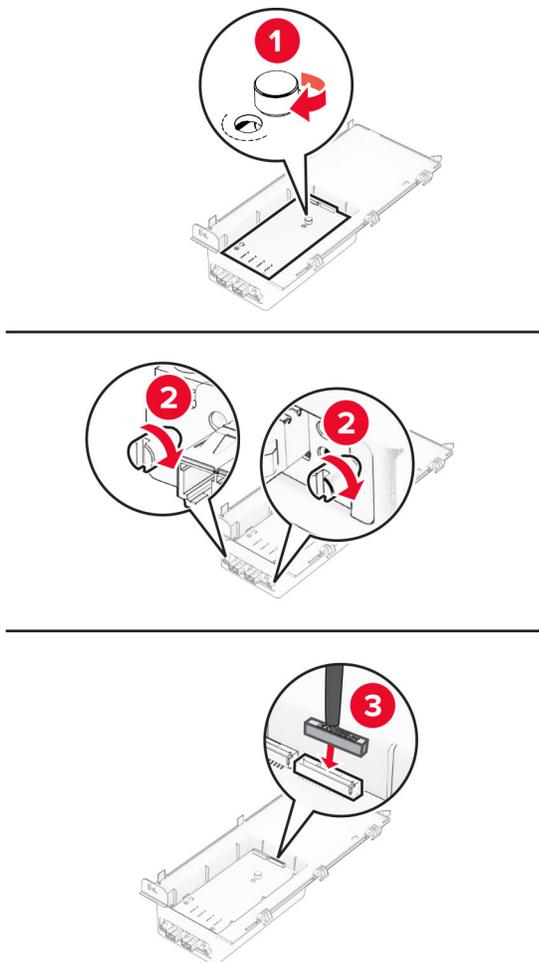


**7** Utilizzando un cacciavite a testa piatta, rimuovere il coperchio di accesso alla scheda del controller.

**Attenzione - Possibili danni:** I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica.

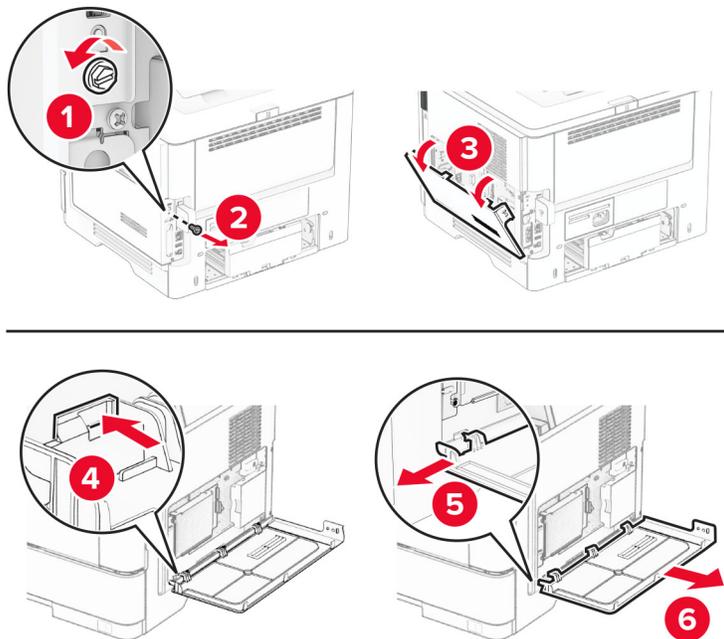


**8** Collegare il kit ISP alla stampante.

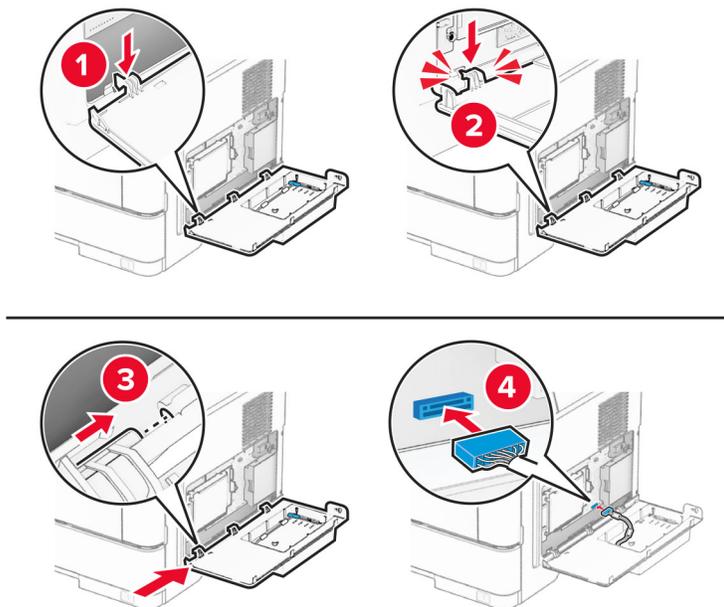


Se è installato un disco fisso, scollegare il relativo cavo di interfaccia prima di installare l'ISP.

**Nota:** il disco fisso è supportato solo in alcuni modelli di stampante.


- a** Scollegare il cavo di interfaccia del disco fisso dalla scheda del controller.

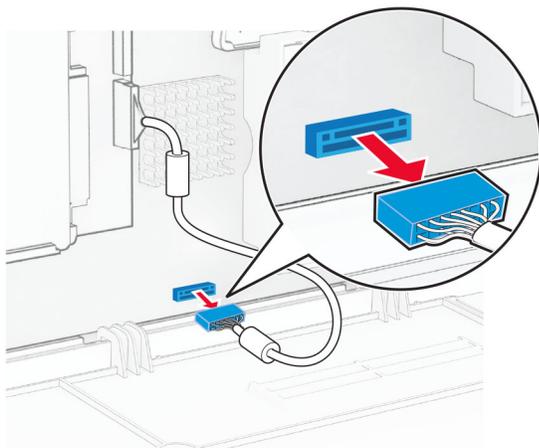



- b** Collegare il cavo di interfaccia del disco fisso all'ISP.

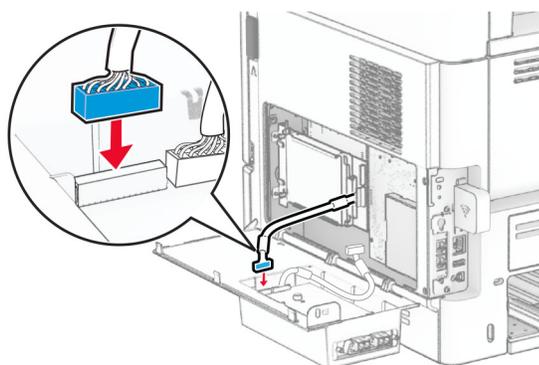

- c** Collegare il cavo ISP esteso al connettore ISP.

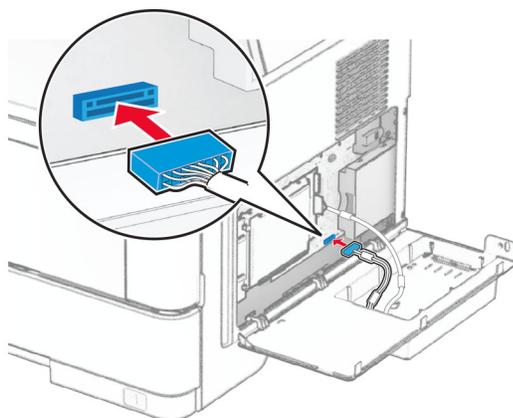

- 9** Chiudere il kit ISP e installare la vite.

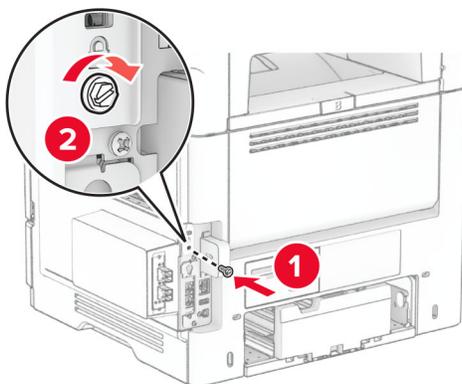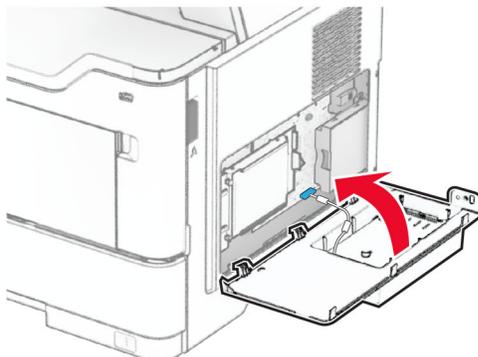

- 10** Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica.

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità del prodotto e facilmente accessibile.

- 11** Accendere la stampante.

## Collegamento in rete

### Supporto wireless

Modello di stampante	Tipo di macchina	Numero modello	Wireless
MS531dw	4602	470	X
		480	✓
MS631dw		670	X
		680	✓
MS632dwe		675	X
		685	✓
MS639		630	X
M3350		695	✓

### Connessione della stampante a una rete Wi-Fi

Accertarsi che Adattatore attivo sia impostato su Automatico. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Rete/Porte** > **Panoramica sulla rete** > **Adattatore attivo**.

#### Utilizzo del pannello di controllo

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Rete/Porte** > **Wireless** > **Configura su pannello stampante** > **Scegli rete**.
- 2 Selezionare una rete Wi-Fi e digitare la password.

**Nota:** per i modelli di stampante predisposti per la rete Wi-Fi, viene visualizzata una richiesta di configurazione della rete Wi-Fi durante l'installazione iniziale.

#### Utilizzo di Lexmark Mobile Assistant

- 1 A seconda del dispositivo mobile, scaricare l'applicazione Lexmark Mobile Assistant da Google Play™ Store o dall'App Store online.
- 2 Nella schermata iniziale della stampante, toccare **Impostazioni** > **Rete/Porte** > **Wireless** > **Configurazione tramite app per dispositivi mobili** > **ID stampante**.
- 3 Dal dispositivo mobile, avviare l'applicazione e accettare i Termini di utilizzo.  
**Nota:** Se necessario, concedere le autorizzazioni.
- 4 Toccare **Connetti alla stampante** > **Vai a impostazioni Wi-Fi**.
- 5 Connettere il dispositivo mobile alla rete wireless della stampante.
- 6 Tornare all'applicazione, quindi toccare **Configura connessione Wi-Fi**.

**7** Selezionare una rete Wi-Fi e digitare la password.

**8** Toccare **Fine**.

## Connessione della stampante a una rete wireless tramite Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- Il punto di accesso (router wireless) è certificato o compatibile con WPS. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.
- Nella stampante è installato un adattatore di rete wireless. Per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni fornite con l'adattatore.
- Adattatore attivo è impostato su Automatico. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Rete/Porte** > **Panoramica sulla rete** > **Adattatore attivo**.

### Uso del metodo a pulsante

- 1** Nella schermata Iniziale, toccare **Impostazioni** > **Rete/Porte** > **Wireless** > **Wi-Fi Protected Setup** > **Avvia metodo a pulsante**.
- 2** Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

### Uso del metodo PIN (Personal Identification Number)

- 1** Nella schermata Iniziale, toccare **Impostazioni** > **Rete/Porte** > **Wireless** > **Wi-Fi Protected Setup** > **Avvia metodo PIN**.
- 2** Copiare il PIN WPS a otto cifre.
- 3** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP del punto di accesso nel campo dell'indirizzo.

**Note:**

- Per conoscere l'indirizzo IP, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.
  - Se si utilizza un server proxy, disabilitarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
- 4** Accedere alle impostazioni WPS. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.
  - 5** Immettere il PIN a otto cifre, quindi salvare le modifiche.

## Configurazione di Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct® è una tecnologia peer-to-peer basata su Wi-Fi che consente alle periferiche wireless di connettersi direttamente a una stampante compatibile con Wi-Fi Direct senza utilizzare un punto di accesso (router wireless).

Accertarsi che Adattatore attivo sia impostato su Automatico. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Rete/Porte > Panoramica sulla rete > Adattatore attivo**.

**1** Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Rete/Porte > Wi-Fi Direct**.

**2** Configurare le impostazioni.

- **Abilita Wi-Fi Direct:** consente alla stampante di trasmettere sulla propria rete Wi-Fi Direct.
- **Nome Wi-Fi Direct:** consente di assegnare un nome alla rete Wi-Fi Direct.
- **Password Wi-Fi Direct:** consente di assegnare la password per la negoziazione della protezione wireless quando si utilizza la connessione peer-to-peer.
- **Mostra password nella pagina Impostazioni:** consente di visualizzare la password nella Pagina delle impostazioni di rete.
- **Accetta automaticamente le richieste del pulsante di comando:** consente alla stampante di accettare automaticamente le richieste di connessione.

**Nota:** l'accettazione automatica delle richieste pulsante di comando non è sicura.

### Note:

- Per impostazione predefinita, la password di rete Wi-Fi Direct non è visibile sul display della stampante. Per visualizzare la password, abilitare l'icona di anteprima della password. Nella schermata iniziale toccare **Impostazioni > Protezione > Varie > Abilita visualizzazione password/PIN**.
- È possibile visualizzare la password della rete Wi-Fi Direct senza visualizzarla sul display della stampante. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Rapporti > Rete > Pagina delle impostazioni di rete**.

## Connessione di un dispositivo mobile alla stampante

Prima di connettere il dispositivo mobile, assicurarsi che la funzione Wi-Fi Direct sia stata configurata. Per ulteriori informazioni, vedere ["Configurazione di Wi-Fi Direct" a pagina 48](#).

### Connessione tramite Wi-Fi Direct

**Nota:** Queste istruzioni si applicano solo ai dispositivi mobili Android.

- 1** Dal dispositivo mobile, andare al menu delle impostazioni.
- 2** Abilitare la funzione **Wi-Fi**, quindi toccare **Wi-Fi Direct**.
- 3** Selezionare il nome Wi-Fi Direct della stampante.
- 4** Confermare la connessione sul pannello di controllo della stampante.

### Connessione tramite Wi-Fi

- 1** Dal dispositivo mobile, andare al menu delle impostazioni.
- 2** Toccare **Wi-Fi** e selezionare il nome Wi-Fi Direct della stampante.

**Nota:** la stringa DIRECT-xy (dove x e y sono due caratteri casuali) precede il nome Wi-Fi Direct.

- 3 Immettere la password Wi-Fi Direct.

## Connessione di un computer alla stampante

Prima di connettere il computer, assicurarsi che la funzione Wi-Fi Direct sia stata configurata. Per ulteriori informazioni, vedere ["Configurazione di Wi-Fi Direct" a pagina 48](#).

### Per gli utenti Windows

- 1 Aprire la cartella delle stampanti, quindi fare clic su **Aggiungi una stampante o uno scanner**.
- 2 Fare clic su **Mostra stampanti Wi-Fi Direct**, quindi selezionare il nome Wi-Fi Direct della stampante.
- 3 Annotare il PIN a otto cifre indicato sul display della stampante.
- 4 Immettere il PIN sul computer.

**Nota:** Se il driver di stampa non è già installato, Windows scarica il driver appropriato.

### Per gli utenti Macintosh

- 1 Fare clic sull'icona wireless, quindi selezionare il nome Wi-Fi Direct della stampante.  
**Nota:** La stringa DIRECT-xy (dove x e y sono due caratteri casuali) precede il nome Wi-Fi Direct.
- 2 Immettere la password Wi-Fi Direct.

**Nota:** Ripristinare il computer sulla rete precedente dopo la disconnessione dalla rete Wi-Fi Direct.

## Disattivazione della rete Wi-Fi

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Rete/Porte > Panoramica di rete > Rete attiva > Rete standard**.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

## Verifica della connettività della stampante


- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Rapporti > Rete > Pagina impostazioni rete**.
- 2 Nella prima sezione della pagina delle impostazioni di rete verificare che lo stato indichi che la stampante è connessa.

Se la stampante non risulta connessa, è possibile che il connettore LAN non sia attivo o che il cavo di rete non funzioni correttamente. Contattare l'amministratore per assistenza.

# Protezione della stampante

## Individuazione dello slot di sicurezza

La stampante è dotata di un'opzione di blocco di sicurezza. Applicare un blocco di sicurezza compatibile con la maggior parte dei computer portatili nella posizione mostrata per proteggere la stampante.

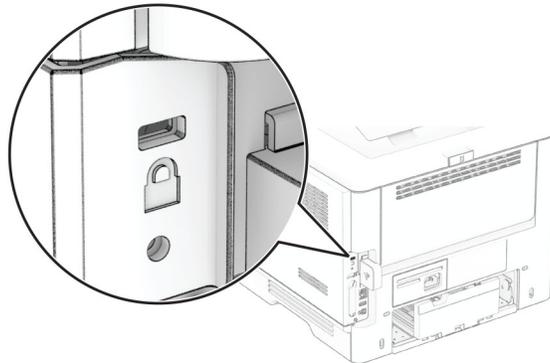

## Cancellazione della memoria della stampante

Per cancellare la memoria volatile o i dati memorizzati nel buffer della stampante, spegnere la stampante.

Per cancellare memoria non volatile, impostazioni della periferica e di rete, impostazioni di protezione ed embedded solutions, effettuare le seguenti operazioni:

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Manutenzione > Cancellazione fuori servizio**.
- 2 Selezionare la casella di controllo **Cancella tutte le informazioni sulla memoria non volatile** e toccare **CANCELLA** oppure **OK**.
- 3 Toccare **Avvia configurazione iniziale** o **Lascia stampante non in linea**, quindi toccare **Avanti** oppure **OK**.
- 4 Avviare l'operazione.

**Nota:** questo processo distrugge anche la chiave di crittografia utilizzata per proteggere i dati utente. La distruzione della chiave di crittografia rende i dati irrecuperabili.

## Cancellazione dell'unità di archiviazione della stampante

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Manutenzione > Cancellazione fuori servizio**.
- 2 A seconda dell'unità di archiviazione installata nella stampante, effettuare una delle seguenti operazioni:
  - In caso di disco fisso, toccare la casella di controllo **Cancella tutte le info su disco fisso**, toccare **CANCELLA**, quindi selezionare un metodo per cancellare i dati.

**Nota:** Il processo di cancellazione dei dati nel disco fisso può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. In questo intervallo di tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.

- In caso di unità di archiviazione intelligente (ISD), toccare **Cancella unità di archiviazione intelligente**, quindi toccare **CANCELLA** per cancellare tutti i dati utente.

**3** Avviare l'operazione.

## Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

- 1** Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Ripristina valori predefiniti di fabbrica**.
- 2** Toccare **Ripristina impostazioni** > selezionare le impostazioni che si desidera ripristinare e toccare > **RIPRISTINA**.
- 3** Avviare l'operazione.

## Dichiarazione di volatilità

Tipo di memoria	Per
Memoria volatile	La stampante usa RAM (Random Access Memory) standard come buffer temporaneo dei dati utente durante semplici processi di stampa.
Memoria non volatile	La stampante può usare due tipi di memoria non volatile: EEPROM e NAND (memoria flash). Entrambi i tipi memorizzano il sistema operativo, le impostazioni della stampante e le informazioni di rete. Inoltre, memorizzano le impostazioni dei segnalibri e le embedded solutions.
Unità di archiviazione disco fisso	Alcune stampanti sono dotate di un'unità disco fisso installata. Il disco fisso della stampante è progettato per funzionalità specifiche della stampante. Il disco fisso consente alla stampante di mantenere i dati utente memorizzati nel buffer da processi di stampa complessi, dati di moduli e di font.
Unità di archiviazione intelligente (ISD)	In alcune stampanti potrebbe essere installata un'unità ISD. L'unità ISD utilizza una memoria flash non volatile per memorizzare i dati utente da processi di stampa complessi, dati di moduli e di font.

Cancellare il contenuto di qualsiasi memoria della stampante installata nelle seguenti circostanze:

- La stampante viene dismessa.
- Il disco fisso o l'unità ISD della stampante vengono sostituiti.
- La stampante viene spostata in un altro reparto o in un'altra ubicazione.
- La stampante viene riparata da un operatore esterno all'organizzazione.
- La stampante viene rimossa dal perimetro aziendale per la riparazione.
- La stampante viene venduta a un'altra organizzazione.

**Nota:** Per smaltire un'unità di archiviazione, seguire i criteri e le procedure della propria organizzazione.

# Stampa

## Stampa da un computer

**Nota:** Per etichette, cartoncini e buste, impostare il tipo e il formato della carta nella stampante prima di stampare il documento.

- 1 Dal documento che si sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa.
- 2 Se necessario, regolare le impostazioni.
- 3 Stampare il documento.

## Stampa da un dispositivo mobile

### Stampa da un dispositivo mobile con Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print consente di inviare documenti e immagini direttamente a una stampante Lexmark supportata.

- 1 Aprire il documento, quindi inviare il documento o condividerlo su Lexmark Mobile Print.

**Nota:** Alcune applicazioni di terze parti potrebbero non supportare le funzioni di invio o condivisione. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con l'applicazione.

- 2 Selezionare una stampante.
- 3 Stampare il documento.

### Stampa da un dispositivo mobile con Lexmark Print

Lexmark Print è una soluzione di mobile printing per dispositivi mobili con Android™ 6.0 o versioni successive. Consente di inviare documenti e immagini a stampanti connesse alla rete e a server di gestione stampa.

**Note:**

- Scaricare l'applicazione Lexmark Print da Google Play Store e abilitare l'opzione sul dispositivo mobile.
- Accertarsi che la stampante e la periferica mobile siano connesse alla stessa rete.

- 1 Sul dispositivo mobile, selezionare un documento dal file manager.
- 2 Inviare o condividere il documento a Lexmark Print.

**Nota:** Alcune applicazioni di terze parti potrebbero non supportare le funzioni di invio o condivisione. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con l'applicazione.

- 3 Selezionare una stampante, quindi, se necessario, modificare le impostazioni.
- 4 Stampare il documento.

## Stampa da un dispositivo mobile con Mopria Print Service

Mopria® Print Service è una soluzione di mobile printing per dispositivi mobili con Android 5.0 o versioni successive. Consente di stampare direttamente su qualsiasi stampante certificata Mopria.

**Nota:** Scaricare l'applicazione Mopria Print Service da Google Play Store e abilitare l'opzione sul dispositivo mobile.

- 1 Dal dispositivo cellulare Android, aprire un documento oppure selezionarne uno da Gestione file.
- 2 Toccare  > **Stampa**.
- 3 Selezionare una stampante, quindi, se necessario, modificare le impostazioni.
- 4 Toccare .

## Stampa da un dispositivo mobile con AirPrint

La funzione software AirPrint è una soluzione di stampa mobile che consente di stampare direttamente dai dispositivi su una stampante certificata AirPrint.

### Note:

- Assicurarsi che il dispositivo Apple e la stampante siano collegati alla stessa rete. Se la rete è dotata di più hub wireless, accertarsi che entrambi i dispositivi siano connessi alla stessa subnet.
- Questa applicazione è supportata solo in alcuni dispositivi Apple.

- 1 Da un dispositivo mobile, selezionare un documento da File Manager o avviare un'applicazione compatibile.
- 2 Toccare  > **Stampa**.
- 3 Selezionare una stampante, quindi, se necessario, modificare le impostazioni.
- 4 Stampare il documento.

## Stampa da un dispositivo cellulare con Wi-Fi Direct®


Wi-Fi Direct è un servizio di stampa che consente di stampare su qualsiasi stampante abilitata per Wi-Fi Direct.

**Nota:** Accertarsi che il dispositivo cellulare sia connesso alla rete wireless della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "[Connessione di un dispositivo mobile alla stampante](#)" a pagina 48.

- 1 Dal dispositivo cellulare, aprire un documento oppure selezionarne uno da Gestione file.
- 2 A seconda del dispositivo mobile in uso, effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Toccare  > **Stampa**.
  - Toccare  > **Stampa**.
  - Toccare  > **Stampa**.
- 3 Selezionare una stampante, quindi, se necessario, modificare le impostazioni.
- 4 Stampare il documento.

## Stampa da un'unità flash

1 Inserire l'unità flash.

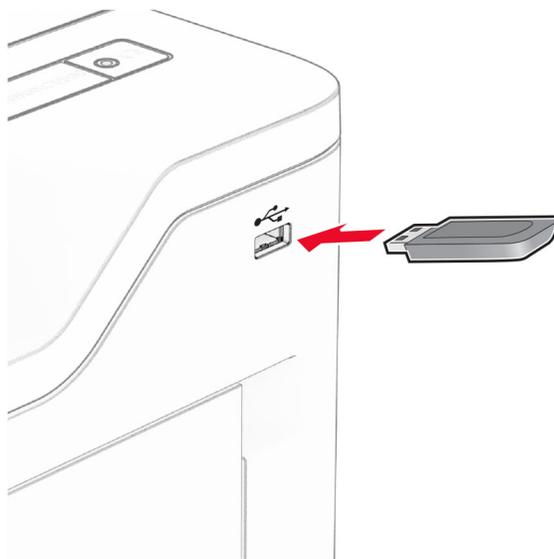

### Note:

- Se si inserisce l'unità flash quando è visualizzato un messaggio di errore, la stampante la ignora.
- Se si inserisce l'unità flash quando la stampante elabora altri processi di stampa, sul display viene visualizzato il messaggio **Occupata**.

2 Sul display toccare il documento che si desidera stampare.

Se necessario, configurare le impostazioni di stampa.

3 Stampare il documento.

Per stampare un altro documento, toccare **Unità USB**.

**Attenzione - Possibili danni:** per evitare la perdita di dati o il malfunzionamento della stampante, non toccare l'unità flash o la stampante nell'area mostrata mentre è in corso la stampa, la lettura o la scrittura da un dispositivo di memoria.



## Unità flash e tipi di file supportati

### Unità flash

- Unità flash che supportano USB 2.0 o versioni precedenti.
- Unità flash che supportano un file system NTFS (New Technology File System) o FAT32 (File Allocation Table).

### Tipi di file

Documenti	Immagini
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PDF (versione 1.7 o precedente)</li> <li>• Formati file Microsoft (DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• JPEG o JPG</li> <li>• TIFF o TIF</li> <li>• GIF</li> <li>• BMP</li> <li>• PNG</li> <li>• PCX</li> <li>• DCX</li> </ul>

## Configurazione di processi riservati

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Protezione** > **Impostazione stampa riservata**.
- 2 Configurare le impostazioni.

Impostazione	Descrizione
N. max tentativi PIN errati	Impostare il limite per l'immissione di un PIN non valido. <b>Nota:</b> una volta raggiunto il limite specificato, i processi di stampa associati al nome utente vengono eliminati.
Scadenza processo riservato	Impostare una scadenza per l'eliminazione automatica di ciascun processo in attesa dalla memoria della stampante, dal disco fisso o dall'unità di archiviazione intelligente. <b>Nota:</b> Un processo in attesa può essere di tipo Riservato, Ripeti, Prenota o Verifica.
Scadenza processi da ripetere	Impostare l'ora di scadenza dei processi di stampa da ripetere.
Scadenza processo di verifica	Impostare l'ora di scadenza per la stampa di una copia di un processo per verificarne la qualità prima di stampare le copie rimanenti.
Scadenza processo prenotato	Impostare la scadenza per i processi che si desidera memorizzare nella stampante e stampare in un secondo momento.
Richiedi che tutti i processi siano messi in attesa	Impostare la stampante in modo da sospendere tutti i processi di stampa.
Conserva documenti duplicati	Impostare la stampante in modo che tutti i documenti siano conservati con lo stesso nome file.

## Stampa di processi riservati e in attesa

### Per gli utenti Windows

- 1 Con un documento aperto, fare clic su **File > Stampa**.
- 2 Selezionare una stampante, quindi fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Impostazioni**.
- 3 Fare clic su **Stampa e mantieni**.
- 4 Selezionare **Usa Stampa e mantieni**, quindi assegnare un nome utente.
- 5 Selezionare il tipo di processo di stampa (riservato, da ripetere, prenotato o di verifica).  
Se si seleziona **Riservato**, proteggere il processo di stampa con un numero di identificazione personale (PIN).
- 6 Fare clic su **OK** o su **Stampa**.
- 7 Dalla schermata iniziale della stampante, rilasciare il processo di stampa.
  - Per i processi di stampa riservata, toccare **Processi in attesa** > selezionare il proprio nome utente > **Riservato** > immettere il PIN > selezionare il processo di stampa > configurare le impostazioni > **Stampa**.
  - Per altri processi di stampa, toccare **Processi in attesa** > selezionare il proprio nome utente > selezionare il processo di stampa > configurare le impostazioni > **Stampa**.

### Per gli utenti Macintosh

#### Utilizzo di AirPrint

- 1 Con un documento aperto, selezionare **File > Stampa**.
- 2 Selezionare una stampante, quindi dal menu a discesa dopo Orientamento scegliere **Stampa con PIN**.

- 3 Abilitare l'opzione **Stampa con PIN**, quindi immettere un PIN di quattro cifre.
- 4 Fare clic su **Stampa**.
- 5 Dalla schermata iniziale della stampante, rilasciare il processo di stampa. Toccare **Processi in attesa** > selezionare il nome del proprio computer > **Riservato** > immettere il PIN > selezionare il processo di stampa > **Stampa**.

#### Utilizzo del driver di stampa

- 1 Con un documento aperto, selezionare **File** > **Stampa**.
- 2 Selezionare una stampante, quindi dal menu a discesa dopo Orientamento scegliere **Stampa e mantieni**.
- 3 Scegliere **Stampa riservata**, quindi immettere un PIN di quattro cifre.
- 4 Fare clic su **Stampa**.
- 5 Dalla schermata iniziale della stampante, rilasciare il processo di stampa. Toccare **Processi in attesa** > selezionare il nome del computer > **Riservato** > selezionare il processo di stampa > immettere il PIN > **Stampa**.

## Stampa di un elenco di esempi di font

- 1 Nella schermata iniziale toccare **Impostazioni** > **Report** > **Stampa** > **Stampa font**.
- 2 Selezionare **Caratteri PCL** o **Caratteri PS**.

## Inserimento di fogli separatori tra copie

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Stampa** > **Layout** > **Fogli separatori** > **Tra copie**.
- 2 Stampare il documento.

## Annullamento di un processo di stampa

- 1 Nella schermata iniziale, toccare .
- 2 Selezionare il processo che si desidera annullare.

**Nota:** È inoltre possibile annullare un processo toccando **Coda processi**.

## Regolazione dell'intensità del toner

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Stampa** > **Qualità** > **Intensità toner**.
- 2 Regolare l'impostazione.

# Utilizzo dei menu della stampante

## Mappa dei menu

Periferica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Preferenze</a></li> <li>• <a href="#">Eco Mode</a></li> <li>• <a href="#">Pannello operatore remoto</a></li> <li>• <a href="#">Notifiche</a></li> <li>• <a href="#">Gestione alimentazione</a></li> <li>• <a href="#">Raccolta dati anonimi</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Accessibilità<sup>1</sup></a></li> <li>• <a href="#">Ripristina valori predefiniti di fabbrica</a></li> <li>• <a href="#">Manutenzione</a></li> <li>• <a href="#">Personalizzazione della schermata iniziale<sup>2,3</sup></a></li> <li>• <a href="#">Aggiornamento firmware</a></li> <li>• <a href="#">Info su stampante</a></li> </ul>
Stampa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Layout</a></li> <li>• <a href="#">Impostazioni</a></li> <li>• <a href="#">Qualità</a></li> <li>• <a href="#">Account processi</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">PDF</a></li> <li>• <a href="#">PostScript</a></li> <li>• <a href="#">PCL</a></li> <li>• <a href="#">Immagine</a></li> </ul>
Carta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Configurazione vassoi</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Configurazione dei supporti</a></li> </ul>
Unità USB	<a href="#">Stampa unità flash</a>	
Rete/Porte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Panoramica sulla rete</a></li> <li>• <a href="#">Wireless</a></li> <li>• <a href="#">Wi-Fi Direct</a></li> <li>• <a href="#">AirPrint<sup>2</sup></a></li> <li>• <a href="#">Gestione servizi mobili</a></li> <li>• <a href="#">Ethernet</a></li> <li>• <a href="#">TCP/IP</a></li> <li>• <a href="#">SNMP</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">IPSec</a></li> <li>• <a href="#">802.1x</a></li> <li>• <a href="#">Configurazione LPD</a></li> <li>• <a href="#">Impostazioni HTTP/FTP</a></li> <li>• <a href="#">ThinPrint<sup>1</sup></a></li> <li>• <a href="#">USB</a></li> <li>• <a href="#">Limita accesso alla rete esterna</a></li> </ul>
Protezione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Metodi di accesso<sup>1</sup></a></li> <li>• <a href="#">Programma periferiche USB<sup>1</sup></a></li> <li>• <a href="#">Registro controllo protezione</a></li> <li>• <a href="#">Gestione certificati<sup>2</sup></a></li> <li>• <a href="#">Restrizioni di accesso</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Impostazione stampa riservata</a></li> <li>• <a href="#">Crittografia disco<sup>1</sup></a></li> <li>• <a href="#">Cancella file dati temporanei</a></li> <li>• <a href="#">Impostazioni LDAP soluzioni</a></li> <li>• <a href="#">Varie</a></li> </ul>
Servizi cloud	<a href="#">Registrazione ai servizi cloud</a> <a href="#">Cloud Connector<sup>1</sup></a> <a href="#">Cloud Print Release<sup>1</sup></a>	
Report	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Pagina impostazioni menu</a></li> <li>• <a href="#">Periferica</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Stampa</a></li> <li>• <a href="#">Rete</a></li> </ul>
<a href="#">Risoluzione dei problemi</a>	Stampa pagine prova qualità	
Forms Merge <sup>4</sup>	<a href="#">Forms Merge</a>	

<sup>1</sup> Disponibile solo in alcuni modelli di stampante.

<sup>2</sup> È disponibile solo in Embedded Web Server.

<sup>3</sup> In alcuni modelli di stampante, questo menu viene visualizzato come Icone della schermata iniziale visibili.

<sup>4</sup> Viene visualizzato solo quando è installato un disco fisso o un'unità di archiviazione intelligente.

# Periferica

## Preferenze...

Voce di menu	Per
<b>Lingua display</b> [Elenco delle lingue]	Impostare la lingua del testo visualizzato sul display.
<b>Paese/Regione</b> [Elenco dei Paesi o regioni]	Identificare il Paese o la regione per cui è configurata la stampante.
<b>Esegui impostazione iniziale</b> Disattivata* Attivato	Eseguire la procedura guidata di impostazione.
<b>Tastiera</b> Tipo di tastiera [Elenco delle lingue]	Selezionare una lingua come tipo di tastiera. <b>Nota:</b> tutti i valori Tipo di tastiera potrebbero non essere visualizzati o richiedere un hardware speciale per essere visualizzati.
<b>Informazioni visualizzate</b> Testo visualizzato 1 (Indirizzo IP*) Testo visualizzato 2 (Data/Ora*) Testo personalizzato 1 Testo personalizzato 2	Specificare le informazioni da visualizzare sulla schermata iniziale.
<b>Data e ora</b> Configura Data e ora correnti Imposta data e ora manualmente Formato data (MM-GG-AAAA*) Formato ora (12 ore AM/PM*) Fuso orario Differenza UTC (GMT) Inizio ora legale Fine ora legale Differenza ora legale Protocollo orario rete Abilita NTP (Attivato*) Server NTP Abilita autenticazione (Nessuna*) ID chiave Password	Configurare la data e l'ora della stampante e il protocollo orario rete. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MM-GG-AAAA è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. GG-MM-AAAA è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> <li>• Differenza UTC (GMT), Inizio ora legale, Fine ora legale e Differenza ora legale vengono visualizzati solo quando Fuso orario è impostato su (UTC +utente) Personalizzato.</li> <li>• ID chiave e Password vengono visualizzati solo se l'opzione Abilita autenticazione è impostata su Chiave MD5.</li> </ul>
<b>Formati carta</b> USA* Metrico	Specificare l'unità di misura per i formati carta. <b>Nota:</b> la selezione del Paese o della regione nell'installazione guidata iniziale determina l'impostazione iniziale del formato della carta.
<b>Luminosità schermo</b> 20-100% (100*)	Regolare la luminosità del display.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Per
<b>Accesso unità flash</b> Disabilitato Abilitato*	Abilitare l'accesso all'unità flash.
<b>Suoni periferica</b> Disattiva tutti i suoni (Disattivato*) Feedback pulsante (Attivato)* Volume (5*) Controllo allarme (Singolo*) Allarme cartuccia (Singolo*)	Configurare le impostazioni audio della stampante.  <b>Nota:</b> questa voce di menu viene visualizzata solo in alcuni modelli di stampante.
<b>Timeout schermo</b> 5-300 (60*)	Impostare il tempo di inattività in secondi prima che sul display venga visualizzata la schermata iniziale o prima che la stampante disconnetta automaticamente un account utente.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Eco Mode

Voce di menu	Descrizione
<b>Stampa</b> Lati Su 1 lato* Su 2 lati	Specificare se stampare su un solo lato del foglio di carta o su entrambi i lati.
<b>Stampa</b> Pagine per lato Disattivato* 2 pagine per lato 3 pagine per lato 4 pagine per lato 6 pagine per lato 9 pagine per lato 12 pagine per lato 16 pagine per lato	Stampare le immagini su più pagine su un unico lato del foglio di carta.
<b>Stampa</b> Intensità toner 1-10 (8*)	Determinare la luminosità delle immagini di testo.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Pannello operatore remoto

Voce di menu	Descrizione
<b>Connessione VNC esterna</b> Non consentire* Consenti	Consentire agli utenti di collegare un client esterno VNC (Virtual Network Computing) per l'esecuzione del pannello di controllo remoto.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Tipo di autenticazione</b> Nessuno* Autenticazione standard	Impostare il tipo di autenticazione quando si accede al server client VNC.
<b>Password VNC</b>	Specificare la password per la connessione al server del client VNC. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo se Tipo di autenticazione è impostato su Autenticazione standard.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Notifiche

Voce di menu	Per
<b>Controllo allarme</b> Disattivata Singolo* Continuo	Impostare il numero di volte per cui viene emesso il segnale di allarme quando la stampante richiede l'intervento dell'utente. <b>Nota:</b> questa voce di menu è disponibile solo su alcuni modelli di stampante.
<b>Materiali di consumo</b> Mostra stime materiali di consumo Mostra stime* Non mostrare stime	Visualizzare lo stato stimato dei materiali di consumo.
<b>Materiali di consumo</b> Allarme cartuccia Disattivata Singolo* Continuo	Impostare il numero di volte per cui viene emesso il segnale di allarme quando la cartuccia è quasi esaurita. <b>Nota:</b> questa voce di menu è disponibile solo su alcuni modelli di stampante.
<b>Materiali di consumo</b> Notifiche materiali di consumo personalizzate	Configurare le impostazioni di notifica quando è richiesto l'intervento dell'utente sulla stampante. <b>Nota:</b> questa voce di menu è disponibile solo sull'Embedded Web Server.
<b>Impostazione avvisi e-mail</b> Configurazione e-mail Gateway SMTP primario	Digitare l'indirizzo IP o il nome host del server SMTP primario per l'invio dei messaggi e-mail.
<b>Impostazione avvisi e-mail</b> Configurazione e-mail Porta del gateway SMTP primario (25*)	Immettere il numero di porta del server SMTP primario.
<b>Impostazione avvisi e-mail</b> Configurazione e-mail Gateway SMTP secondario	Digitare l'indirizzo IP del server o il nome host del server SMTP secondario o di backup.
<b>Impostazione avvisi e-mail</b> Configurazione e-mail Porta del gateway SMTP secondario (25*)	Immettere il numero di porta del server SMTP secondario o di backup.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Per
<b>Impostazione avvisi e-mail</b> Configurazione e-mail Timeout SMTP (30*)	Specificare l'intervallo di tempo che deve trascorrere prima del timeout della stampante se il server SMTP non risponde.
<b>Impostazione avvisi e-mail</b> Configurazione e-mail Indirizzo di risposta	Specificare un indirizzo di risposta nell'e-mail.
<b>Impostazione avvisi e-mail</b> Configurazione e-mail Usa sempre indirizzo di risposta SMTP predefinito (Disattivato*)	Utilizzare l'Indirizzo di risposta SMTP predefinito.
<b>Impostazione avvisi e-mail</b> Configurazione e-mail Usa SSL/TLS (Disabilitato*)	Inviare un'e-mail utilizzando un collegamento crittografato.
<b>Impostazione avvisi e-mail</b> Configurazione e-mail Richiedi certificato attendibile (Attivato*)	Richiedere un certificato attendibile quando si accede al server SMTP.
<b>Impostazione avvisi e-mail</b> Configurazione e-mail Autenticazione server SMTP (Autenticazione non richiesta*)	Impostare il tipo di autenticazione per il server SMTP.
<b>Impostazione avvisi e-mail</b> Configurazione e-mail E-mail avviata dalla periferica (Nessuna*)	Stabilire se sono necessarie le credenziali per le e-mail avviate dalla periferica.
<b>Impostazione avvisi e-mail</b> Configurazione e-mail E-mail avviata dall'utente (Nessuna*)	Stabilire se sono necessarie le credenziali per le e-mail avviate dall'utente. <b>Nota:</b> questa voce di menu è disponibile solo su alcuni modelli di stampante.
<b>Impostazione avvisi e-mail</b> Configurazione e-mail Utilizza credenziali periferica Active Directory (Disattivato*)	Abilitare le credenziali dell'utente e le designazioni del gruppo per connettersi al server SMTP.
<b>Impostazione avvisi e-mail</b> Configurazione e-mail ID utente della periferica	Specificare l'ID utente per la connessione al server SMTP.
<b>Impostazione avvisi e-mail</b> Configurazione e-mail Password periferica	Specificare la password per la connessione al server SMTP.
<b>Impostazione avvisi e-mail</b> Configurazione e-mail Area di autenticazione Kerberos 5	Specificare l'area di autenticazione per il protocollo di autenticazione Kerberos 5.
<b>Impostazione avvisi e-mail</b> Configurazione e-mail Dominio NTLM	Specificare il nome di dominio per il protocollo di sicurezza NTLM.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Per
<b>Impostazione avvisi e-mail</b> Configurazione e-mail Disabilita errore "Server SMTP non impostato" (Disattivato*)	Disabilitare la visualizzazione sul display di un messaggio di errore di impostazione SMTP.
<b>Prevenzione errori</b> Assistenza inceppamento Disattivata Attivato*	Impostare la stampante per il controllo automatico della carta inceppata.
<b>Prevenzione errori</b> Proseguimento automatico Disattivata Attivato* (5 secondi) Ora proseguimento automatico (5*)	Consentire alla stampante di continuare l'elaborazione o la stampa di un processo automaticamente dopo l'eliminazione di alcune condizioni di intervento. <b>Nota:</b> l'opzione Ora proseguimento automatico è disponibile solo in alcuni modelli di stampante.
<b>Prevenzione errori</b> Riavvio auto Riavvio auto Riavvia quando inattivo Riavvia sempre* Non riavviare mai	Impostare la stampante per il riavvio in caso di errore.
<b>Prevenzione errori</b> Riavvio auto N. massimo riavvii automatici (2*)	Impostare il numero di riavvii automatici che la stampante può eseguire.
<b>Prevenzione errori</b> Riavvio auto Finestra Riavvio automatico (720*)	Impostare il numero di secondi prima che la stampante esegua un riavvio automatico.
<b>Prevenzione errori</b> Riavvio auto Contatore riavvii automatici	Mostrare informazioni di sola lettura del contatore di riavvii.
<b>Prevenzione errori</b> Riavvio auto Azzerà contatore riavvii automatici Annulla Continua	Azzerare il contatore riavvii automatici. <b>Nota:</b> l'opzione Azzerà contatore riavvii automatici è disponibile solo in alcuni modelli di stampante.
<b>Prevenzione errori</b> Mostra errore carta corta Attivato Cancellazione automatica*	Impostare la stampante in modo da visualizzare un messaggio quando si verifica un errore di carta corta. <b>Nota:</b> carta corta si riferisce al formato della carta caricata.
<b>Prevenzione errori</b> Protezione pagina Disattivata* Attivato	Impostare la stampante in modo da elaborare l'intera pagina nella memoria prima della stampa.

**Nota:** un asterisco (\*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Per
<b>Ripristino contenuto inceppato</b> Rimozione inceppamento Disattivata Attivato Automatico*	Impostare sulla stampante la ristampa delle pagine inceppate.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Gestione alimentazione

Voce di menu	Descrizione
<b>Profilo modalità sospensione</b> Stampa da modalità sospensione Rimani attiva dopo la stampa Attiva modalità sospensione dopo la stampa*	Impostare la stampante in modo che rimanga attiva o torni alla modalità sospensione dopo la stampa.
<b>Profilo modalità sospensione</b> Tocca per attivare dalla sospensione profonda Disattivato Attivato*	Attivare la stampante dalla modalità di sospensione profonda toccando il display della stampante.
<b>Timeout</b> Modalità sospensione 1-114 minuti (15*)	Impostare il tempo di inattività prima che la stampante passi alla modalità sospensione.
<b>Timeout</b> Timeout ibernazione Disabilitato 1 ora 2 ore 3 ore 6 ore 1 giorno 2 giorni 3 giorni* 1 settimana 2 settimane 1 mese	Impostare il tempo che deve trascorrere prima che la stampante si spenga.
<b>Timeout</b> Timeout ibernazione alla connessione Iberna Non attivare ibernazione*	Impostare il Timeout ibernazione per spegnere la stampante mentre esiste una connessione Ethernet attiva.
<b>Programma modalità di alimentazione</b> Programmazioni Aggiungi nuova pianificazione	Programmare la stampante per entrare in modalità di pausa o sospensione.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Raccolta dati anonimi

Voce di menu	Per
<b>Raccolta dati anonimi</b> Info uso e prestazioni periferica Nessuno*	Inviare informazioni sulle prestazioni e l'utilizzo della stampante a Lexmark. <b>Nota:</b> Ora di invio dati anonimi viene visualizzato solo quando si imposta Raccolta dati anonima su Info uso e prestazioni periferica.
<b>Ora di invio dati anonimi</b> Ora di inizio Ora di arresto	
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Accessibilità

**Nota:** Questo menu viene visualizzato solo su alcuni modelli di stampante.

Voce di menu	Descrizione
<b>Intervallo pressione ripetuta dei tasti</b> 0-5 (0*)	Impostare l'intervallo di tempo in cui la stampante ignora le pressioni ripetute dei tasti su una tastiera collegata.
<b>Ritardo iniziale ripetizione tasti</b> 0,25-5 (1*)	Impostare la lunghezza iniziale del ritardo in secondi prima che un tasto ripetuto inizi la ripetizione. <b>Nota:</b> Questa voce di menu è disponibile solo quando una tastiera è collegata alla stampante.
<b>Ripetizione tasti automatica</b> 0,5-30 (30*)	Impostare il numero di pressioni al secondo per un tasto ripetuto. <b>Nota:</b> Questa voce di menu è disponibile solo quando una tastiera è collegata alla stampante.
<b>Estendi timeout schermo</b> Disattivato* Attivato	Consentire all'utente di rimanere nella stessa posizione e reimpostare il timer Timeout schermo alla scadenza anziché tornare alla schermata iniziale.
<b>Volume cuffie</b> 1-10 (5*)	Regolare il volume della cuffia. <b>Nota:</b> Questa voce di menu è disponibile solo quando una cuffia è collegata alla stampante.
<b>Abilita guida vocale quando sono collegate le cuffie</b> Disattivato* Attivato	Abilitare la guida vocale quando una cuffia è collegata alla stampante.
<b>Pronuncia password/PIN</b> Disattivato* Attivato	Impostare la stampante per la lettura ad alta voce delle password o dei PIN (Personal Identification Number). <b>Nota:</b> Questa voce di menu è disponibile solo quando una cuffia o un altoparlante sono collegati alla stampante.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Velocità del parlato</b> Molto lenta Lenta Normale* Veloce Più veloce Molto veloce Rapida Molto rapida Massima	Impostare la velocità del parlato della Guida vocale. <b>Nota:</b> Questa voce di menu è disponibile solo quando una cuffia o un altoparlante sono collegati alla stampante.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica

Voce di menu	Descrizione
<b>Ripristina impost.</b> Ripristina tutte le impostazioni Ripristina impost. stamp. Ripristina impost. di rete Ripristina impost. app	Ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante. <b>Nota:</b> Ripristina impost. app viene visualizzata solo su alcuni modelli di stampante.

## Manutenzione

### Menu Configurazione

Voce di menu	Per
<b>Configurazione USB</b> PnP USB 1* 2	Modificare la modalità driver USB della stampante per migliorarne la compatibilità con un personal computer.
<b>Configurazione USB</b> Velocità USB Massima Automatico*	Impostare la porta USB alla velocità massima e disabilitare le funzioni ad alta velocità.
<b>Configurazione vassoi</b> Concatenam. Cassetti Automatico* Disattivata	Impostare la stampante in modo da collegare i vassoi che hanno le stesse impostazioni relative al tipo e al formato della carta.
<b>Configurazione vassoi</b> Mostra messaggio: cassetto del vassoio Disattivata Solo per formati sconosciuti* Sempre	Visualizzare un messaggio che consente all'utente di modificare le impostazioni relative al formato e al tipo di carta dopo l'inserimento del vassoio.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Per
<b>Configurazione vassoi</b> Caricamento A5 Lato corto* Lato lungo	Determinare l'orientamento predefinito del caricamento per la carta in formato A5 in tutte le origini carta.
<b>Configurazione vassoi</b> Messaggi carta Automatico* Alimentatore multiuso Carta manuale	Impostare l'origine carta che l'utente dovrà riempire quando viene visualizzato il messaggio per il caricamento della carta.  <b>Nota:</b> perché venga visualizzato Alimentatore multiuso, nel menu Carta impostare Configura alimentatore multiuso su Cassetto.
<b>Configurazione vassoi</b> Messaggi busta Automatico* Alimentatore multiuso Busta manuale	Impostare l'origine carta che l'utente dovrà riempire quando viene visualizzato il messaggio per il caricamento delle buste.  <b>Nota:</b> perché venga visualizzato Alimentatore multiuso, nel menu Carta impostare Configura alimentatore multiuso su Cassetto.
<b>Configurazione vassoi</b> Azione per richieste Richiedi conferma* Continua Usa corrente	Impostare la stampante in modo da risolvere i messaggi di modifica relativi alla carta o alle buste.
<b>Configurazione vassoi</b> più formati universali Disattivata* Attivato	Impostare il vassoio in modo da supportare più formati universali.
<b>Report</b> Pagina impostazioni menu Registro eventi Riepilogo Registro eventi	Stampare report sulle impostazioni dei menu della stampante, sullo stato e sui registri eventi.
<b>Utilizzo e contatori materiali di consumo</b> Cancella cronologia uso materiali di consumo	Reimpostare la cronologia di utilizzo dei materiali di consumo al livello predefinito di fabbrica.
<b>Utilizzo e contatori materiali di consumo</b> Azzera contatore manutenzione	Reimpostare il contatore dopo l'installazione di un nuovo kit di manutenzione.
<b>Emulazioni stampante</b> Emulazione PPDS Disattivata* Attivato	Impostare la stampante in modo da riconoscere e utilizzare il flusso di dati PPDS.
<b>Emulazioni stampante</b> Emulazione PS Disattivata Attivato*	Impostare la stampante in modo da riconoscere e utilizzare il flusso di dati PS.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Per
<b>Emulazioni stampante</b> Abilita Formsmerge Disattivata* Attivato	Attivare Forms Merge per memorizzare i moduli nel disco fisso o nell'unità di archiviazione intelligente (ISD). <b>Nota:</b> è necessario installare un disco fisso o un'unità ISD.
<b>Emulazioni stampante</b> Abilita Prescribe Disattivata* Attivato	Attivare Prescribe. <b>Nota:</b> La licenza di Prescribe deve essere installata.
<b>Emulazioni stampante</b> Protezione emulatore Timeout pagina (60 minuti*) Ripristina emulatore dopo il processo (Disattivato*) Disabilita accesso ai messaggi della stampante (Attivato*)	Configurare le impostazioni di protezione della stampante durante la modalità di emulazione.
<b>Configurazione stampa</b> Aumento contrasto font 0-150 (24*)	Impostare la dimensione in punti del testo su un valore al di sotto del quale vengono utilizzate le schermate ad alta frequenza per la stampa dei dati dei font. Ad esempio, se il valore è 24, tutti i font con dimensione di 24 punti o meno utilizzano i retini ad alta frequenza.
<b>Configurazione stampa</b> Densità stampa Disabilitato 1-5 (3*)	Regolare la densità del toner durante la stampa di documenti.
<b>Operazioni periferica</b> Modalità silenziosa Disattivata* Attivato	Impostare la stampante per il funzionamento in Modalità silenziosa. <b>Nota:</b> l'attivazione di questa impostazione rallenta le prestazioni complessive della stampante.
<b>Operazioni periferica</b> Modalità provvisoria Disattivata* Attivato	Impostare la stampante in modo da funzionare in una speciale modalità per continuare a offrire la maggiore quantità di funzionalità possibile nonostante i problemi noti. Ad esempio, quando questa opzione è attivata e il motore stampa fronte/retro non è in funzione, la stampante esegue la stampa su un lato anche se il processo è una stampa su due lati.
<b>Operazioni periferica</b> Cancella stato personalizzato	Cancellare le stringhe definite dall'utente per i messaggi personalizzati Predefinito o Alternativo.
<b>Operazioni periferica</b> Cancella tutti i messaggi installati in remoto	Cancellare i messaggi che sono stati installati in remoto.
<b>Operazioni periferica</b> Visualizzazione automatica errore Disattivata Attivato*	Mostrare i messaggi di errore esistenti sul display dopo che la stampante è rimasta inattiva sulla schermata iniziale per un periodo di tempo.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Per
<b>Configurazione app</b> Applicazioni LES Disattivata Attivato*	Abilitare le applicazioni Lexmark Embedded Solutions (LES). <b>Nota:</b> questa voce di menu è disponibile solo su alcuni modelli di stampante.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Cancellazione fuori servizio

Voce di menu	Descrizione
<b>Cancellazione fuori servizio</b> Ultima cancellazione memoria Ultima cancellazione ISD	Mostra un'informazione di sola lettura sull'ultima cancellazione dell'unità di archiviazione o della memoria della stampante. <b>Nota:</b> l'opzione Ultima cancellazione ISD viene visualizzata solo se è installata un'unità di archiviazione intelligente.
<b>Cancellazione fuori servizio</b> Cancella tutte le informazioni sulla memoria non volatile Cancella tutte le impostazioni della stampante e di rete Cancella tutte le applicazioni e relative impostazioni Cancella tutte le scelte rapide e relative impostazioni Cancella unità di archiviazione intelligente	Cancellare tutte le informazioni sulla memoria non volatile e sull'unità di archiviazione. <b>Nota:</b> l'opzione Cancella unità di archiviazione intelligente viene visualizzata solo se è installata un'unità ISD.

## Personalizzazione della schermata iniziale

**Nota:** Questo menu viene visualizzato solo in Embedded Web Server.

Menu	Descrizione
Stato/Materiali di consumo Coda processi Impostazioni Rubrica Unità USB Processi in attesa	Specificare le icone che verranno visualizzate sulla schermata iniziale.

## Aggiorna firmware

Voce di menu	Per
<b>Versione corrente</b>	Mostrare la versione corrente del firmware installata sulla stampante.
<b>Verifica disponibilità aggiornamenti ora</b>	Verificare la disponibilità di aggiornamenti firmware.
<b>Verifica automatica aggiornamenti</b>	Impostare la stampante in modo da verificare automaticamente la disponibilità di aggiornamenti.

## Info su stampante

Voce di menu	Descrizione
<b>Etichetta risorsa</b>	Specificare l'identità della stampante. La lunghezza massima è 32 caratteri.
<b>Posizione stampante</b>	Specificare la posizione della stampante. La lunghezza massima è 63 caratteri.
<b>Contattare</b>	Specificare i dati di contatto per la stampante. La lunghezza massima è 63 caratteri.
<b>Versione firmware</b>	Mostrare la versione del firmware installata sulla stampante.
<b>Motore</b>	Mostrare il numero di motore della stampante.
<b>Numero di serie</b>	Mostrare il numero di serie della stampante.
<b>Esporta file di configurazione su USB</b>	Consente di esportare file di configurazione su un'unità flash.
<b>Esporta registri compressi su USB</b>	Consente di esportare il file dei registri compresso su un'unità flash.
<b>Invia registri</b>	Inviare informazioni di registro della stampante a Lexmark.

## Stampa

### Layout

Voce di menu	Descrizione
<b>Lati</b> Su 1 lato* Su 2 lati	Specificare se stampare su un solo lato del foglio di carta o su entrambi i lati.
<b>Stile rotazione</b> Lato lungo* Lato corto	Determinare il lato del foglio rilegato durante la stampa su due lati.
<b>Pagine vuote</b> Stampa Non stampare*	Stampare le pagine vuote incluse in un processo di stampa.
<b>Fascicola</b> Disattivato (1,1,2,2,2) Attivato (1,2,1,2,1,2)*	Mantenere l'ordine delle pagine di un processo di stampa, in particolare quando si stampano più copie del processo.
<b>Fogli separatori</b> Nessuno* Tra copie Tra processi Tra pagine	Inserire fogli separatori vuoti durante la stampa.
<b>Origine foglio separatore</b> Vassoio [x] (1*) Alimentatore multiuso	Specificare l'origine carta del foglio separatore.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Pagine per lato</b> Disattivato* 2 pagine per lato 3 pagine per lato 4 pagine per lato 6 pagine per lato 9 pagine per lato 12 pagine per lato 16 pagine per lato	Stampare le immagini di più pagine su un unico lato del foglio di carta.
<b>Ordinamento pagine per lato</b> Orizzontale* Orizzontale inverso Verticale Verticale inverso	Consente di specificare la disposizione delle immagini su più pagine quando si utilizza il menu Pagine per lato.
<b>Orientamento pagine per lato</b> Automatico* Orizzontale Verticale	Consente di specificare l'orientamento delle immagini su più pagine quando si utilizza il menu Pagine per lato.
<b>Bordo pagine per lato</b> Nessuno* Continuo	Consente di stampare un bordo attorno all'immagine di ciascuna pagina quando si utilizza il menu Pagine per lato.
<b>Copie</b> 1-9999 (1*)	Specificare il numero di copie per ogni processo di stampa.
<b>Area di stampa</b> Normale* Pagina intera	Impostare l'area di stampa su un foglio di carta.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Configurazione

Voce di menu	Per
<b>Linguaggio stampante</b> Emulazione PCL* Emulazione PS	Impostare il linguaggio della stampante. <b>Nota:</b> la selezione di un linguaggio predefinito non impedisce a un programma di inviare in stampa processi che utilizzano un altro linguaggio.
<b>Processo in attesa</b> Disattivata* Attivato	Conservare i processi che richiedono materiali di consumo mancanti per stampare quelli che non li richiedono. <b>Nota:</b> questa voce di menu viene visualizzata solo quando è installato un disco fisso o un'unità di archiviazione intelligente (ISD).
<b>Timeout di attesa del processo</b> 0-255 (30*)	Impostare il tempo in secondi che la stampante deve attendere per l'intervento dell'utente prima di mettere in attesa i processi che richiedono risorse non disponibili. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso o un'unità ISD.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Per
<b>Destinazione di download</b> RAM* Disco	Specificare il percorso in cui salvare tutte le risorse permanenti che sono state scaricate sulla stampante. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso o un'unità ISD.
<b>Salvataggio risorse</b> Disattivata* Attivato	Determinare in che modo la stampante utilizza le risorse scaricate quando riceve un processo che richiede una quantità di memoria superiore a quella disponibile. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se questa opzione è impostata su Disattivato, la stampante conserva le risorse scaricate solo finché la memoria lo consente. Le risorse associate al linguaggio della stampante non attivo vengono eliminate.</li> <li>• Se questa opzione è impostata su Attivato, la stampante conserva tutte le risorse permanenti scaricate per tutti i linguaggi. Quando necessario, la stampante visualizza messaggi di memoria piena anziché eliminare le risorse permanenti.</li> </ul>
<b>Ordine Stampa tutto</b> Alfabetico* Dal più recente Dal meno recente	Specificare l'ordine che verrà seguito quando si sceglie di stampare tutti i processi in attesa e riservati.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Qualità[SP]

Voce di menu	Per
<b>Risoluzione di stampa</b> 600 dpi Qualità immagine 1200* Qualità immagine 2400 1200 dpi 300 dpi	Impostare la risoluzione per la pagina stampata.
<b>Aumento pixel</b> Disattivata* Font* Orizzontalmente Verticalmente Entrambe le direzioni	Stampare più pixel in cluster per una maggiore chiarezza in modo da migliorare le immagini orizzontalmente o verticalmente o migliorare i font.
<b>Intensità toner</b> Da 1 a 10 (8*)	Determinare la luminosità delle immagini di testo.
<b>Mezzitoni</b> Normale* Dettagli	Ottimizzare l'output stampato per ottenere linee più uniformi con bordi più nitidi.
<b>Luminosità</b> Da -6 a 6 (0*)	Regolare la stampa schiarendola o scurendola.
<b>Contrasto</b> Da 0 a 5 (0*)	Regolare il contrasto degli oggetti stampati.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Per
<b>Correzione grigio</b> Disattivata Automatico*	Attivare l'algoritmo di correzione del grigio della stampante sulle immagini stampate su un livello di grigio medio.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Account processi

Voce di menu	Per
<b>Account processi</b> Disattivata* Attivato	Impostare la stampante per la creazione di un registro dei processi di stampa ricevuti.
<b>Frequenza registro account</b> Giornaliero Settimanale Mensile*	Specificare la frequenza con cui la stampante crea un file di registro.
<b>Azione registro a fine frequenza</b> Nessuno* Invia registro corrente per e-mail Invia tramite e-mail ed elimina registro corrente Pubblica registro corrente Pubblica registro corrente ed eliminalo	Determinare la risposta della stampante al momento della scadenza della soglia di frequenza. <b>Nota:</b> il valore definito in Frequenza registro account determina quando deve essere attivata questa azione.
<b>Livello registro quasi pieno</b> Disattivata Attivato* (5)	Specificare la dimensione massima del file di registro prima che la stampante esegua l'azione di Livello azione registro quasi pieno. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso o un'unità ISD.
<b>Livello azione registro quasi pieno</b> Nessuno* Invia registro corrente per e-mail Invia tramite e-mail ed elimina registro corrente Invia tramite e-mail ed elimina registro meno recente Pubblica registro corrente Pubblica registro corrente ed eliminalo Pubblica registro meno recente ed eliminalo Elimina registro corrente Elimina registro meno recente Elimina tutti tranne corrente Elimina tutti i registri	Determinare la risposta della stampante quando la memoria del disco fisso o dell'unità ISD è quasi piena. <b>Nota:</b> il valore definito in Livello registro quasi pieno determina quando deve essere attivata questa azione.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Per
<b>Livello azione registro pieno</b> Nessuno* Invia tramite e-mail ed elimina registro corrente Invia tramite e-mail ed elimina registro meno recente Pubblica registro corrente ed eliminalo Pubblica registro meno recente ed eliminalo Elimina registro corrente Elimina registro meno recente Elimina tutti tranne corrente Elimina tutti i registri	Determinare la risposta della stampante quando l'utilizzo del disco fisso o dell'unità ISD raggiunge il limite massimo (100 MB).
<b>URL pubblicazione registri</b>	Specificare la posizione a cui la stampante invia i registri account processi.
<b>Indirizzo e-mail per invio registri</b>	Specificare l'indirizzo e-mail a cui la stampante invia i registri account processi.
<b>Prefisso file di registro</b>	Specificare il prefisso per i file di registro. <b>Nota:</b> come prefisso file di registro predefinito viene utilizzato il nome host corrente definito nel menu TCP/IP.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## PDF

Voce di menu	Descrizione
<b>Adatta a pagina</b> Disattivato* Attivato	Adattare il contenuto della pagina al formato carta selezionato.
<b>Annotazioni</b> Stampa Non stampare*	Specificare se stampare le annotazioni nel PDF.
<b>Stampa errore PDF</b> Disattivato Attivato*	Consente di attivare la stampa dell'errore PDF.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## PostScript

Voce di menu	Per
<b>Stampa errore PS</b> Disattivata* Attivato	Stampare una pagina con una descrizione dell'errore PostScript®. <b>Nota:</b> quando si verifica un errore, l'elaborazione del processo si arresta, la stampante stampa un messaggio di errore e il resto del processo di stampa viene rimosso.
<b>Spessore linea minimo</b> 1-30 (2*)	Impostare lo spessore minimo del tratto. <b>Nota:</b> i processi stampati con una risoluzione di 1200 dpi utilizzano il valore direttamente.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Per
<b>Blocca modalità avvio PS</b> Disattivato Attivato*	Disattivare il file SysStart. <b>Nota:</b> l'attivazione del file SysStart espone la stampante o la rete a un rischio per la sicurezza.
<b>Priorità font</b> Residente* Flash/Disco	Specificare l'ordine di ricerca dei font. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Residente imposta la stampante per cercare il font desiderato nella relativa memoria prima che nel disco fisso o nell'unità di archiviazione intelligente (ISD).</li> <li>• Flash/Disco imposta la stampante per ricercare il font desiderato nel disco fisso e nell'unità ISD prima che nella memoria della stampante.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso o un'unità ISD.</li> </ul>
<b>Timeout attesa</b> Disattivato Attivato* (40 secondi)	Impostare la stampante affinché attenda la ricezione di ulteriori dati prima che un processo di stampa venga annullato.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## PCL

Voce di menu	Per
<b>Origine font</b> Residente* Disco Download Flash Scheda font Tutto	Selezionare l'origine che contiene la selezione font predefinita. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le opzioni Disco e Flash vengono visualizzate solo se è installato un disco fisso o un'unità di archiviazione intelligente (ISD) contenente font.</li> <li>• L'opzione Download viene visualizzata solo se sono disponibili font scaricati nella memoria della stampante.</li> <li>• Scheda font viene visualizzato solo quando è installata un'unità ISD.</li> </ul>
<b>Nome font</b> [Elenco dei font disponibili] (Courier*)	Selezionare un font dall'origine font specificata.
<b>Set di simboli</b> [Elenco dei set di simboli disponibili] (10U PC-8*)	Specificare il set di simboli per ogni nome font. <b>Nota:</b> per set di simboli si intende una serie di caratteri alfanumerici, segni di punteggiatura e simboli speciali. I set di simboli supportano lingue diverse o programmi specifici, ad esempio i simboli matematici per testi scientifici.
<b>Passo</b> 0,08-100,00 (10,00*)	Specificare il passo per font fissi o a spaziatura fissa. <b>Nota:</b> per Passo si intende il numero di caratteri a spaziatura fissa per pollice in orizzontale.
<b>Orientamento</b> Orientamento verticale* Orientamento orizzontale Verticale inverso Orizzontale inverso	Specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti sulla pagina.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Per
<b>Righe per pagina</b> 1-255	Specificare il numero di righe di testo per ogni pagina stampata mediante il flusso di dati PCL®.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questa voce di menu attiva il meccanismo che spazia le righe in verticale e che determina la stampa del numero di righe selezionate tra i margini predefiniti della pagina.</li> <li>• 60 è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. 64 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> </ul>
<b>Spessore linea minimo PCL5</b> 1-30 (2*)	Impostare la larghezza minima del tratto iniziale.
<b>Spessore linea minimo PCLXL</b> 1-30 (2*)	
<b>Larghezza A4</b> 198 mm* 203 mm	Impostare la larghezza della pagina logica su carta di formato A4.  <b>Nota:</b> la pagina logica è lo spazio sulla pagina fisica in cui vengono stampati i dati.
<b>CR automatico dopo LF</b> Attivato Disattivata*	Impostare la stampante per eseguire un ritorno a capo dopo un comando di avanzamento riga.  <b>Nota:</b> il ritorno a capo è un meccanismo che ordina alla stampante di spostare la posizione del cursore alla prima posizione sulla stessa riga.
<b>LF automatico dopo CR</b> Attivato Disattivata*	Impostare la stampante per eseguire un avanzamento riga dopo un comando di ritorno a capo.
<b>Rinumerazione vassoio</b> Assegna alimentatore multiuso Assegna vassoio [x] Assegna carta manuale Assegna busta manuale	Configurare la stampante in modo che possa funzionare con un driver di stampa o un'applicazione personalizzata differente che utilizza un set diverso di assegnazioni di origini per richiedere una determinata origine carta.  Selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Disattivato*: la stampante utilizza le assegnazioni predefinite per le origini carta. Nessuno: il comando per la selezione dell'alimentazione carta viene ignorato dall'origine carta. 0-199: selezionare un valore numerico per assegnare un valore personalizzato a un'origine carta.
<b>Rinumerazione vassoio</b> Visualizza impostazioni di fabbrica	Mostrare il valore predefinito di fabbrica assegnato per ogni origine carta.
<b>Rinumerazione vassoio</b> Ripristina valori predefiniti	Ripristinare i valori predefiniti della numerazione dei vassoi.
<b>Timeout stampa</b> Disattivata Attivato* (90 secondi)	Impostare la stampante perché termini un processo di stampa dopo che è stato inattivo per il numero di secondi specificato.  <b>Nota:</b> l'opzione Tempo timeout stampa viene visualizzata solo se l'impostazione Timeout stampa è abilitata.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Immagine

Voce di menu	Per
<b>Adatta automaticam.</b> Attivato Disattivato*	Selezionare la migliore impostazione possibile per il formato e l'orientamento della carta per un'immagine. <b>Nota:</b> Se è selezionata l'opzione Attivato, questa voce di menu sovrascrive le impostazioni di proporzioni e orientamento per l'immagine.
<b>Inverti</b> Disattivato* Attivato	Consente di invertire le immagini monocromatiche bitonali. <b>Nota:</b> Questa voce di menu non è applicabile ai formati immagine GIF o JPEG.
<b>Proporzioni</b> Ancoraggio sup. sin. Migliore adattamento* Ancoraggio centrale Adatta altezza/largh. Adatta altezza Adatta larghezza	Consente di regolare l'immagine per adattarla all'area di stampa. <b>Nota:</b> Quando l'opzione Adatta automaticam. è attivata, Proporzioni viene impostato automaticamente su Migliore adattamento.
<b>Orientamento</b> Verticale* Orizzontale Verticale inverso Orizzontale inverso	Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti sulla pagina.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Carta

### Configurazione vassoi

Voce di menu	Descrizione
<b>Origine predefinita</b> Vassoio [x] (1*) Alimentatore multiuso Carta manuale Busta manuale	Consente di impostare l'origine carta per tutti i processi di stampa.
<b>Formato/tipo carta</b> Vassoio [x] Alimentatore multiuso Carta manuale Busta manuale	Specificare il formato della carta o il tipo di carta caricato in ciascuna origine.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Sostituisci formato</b> Disattivato Letter/A4 Intero elenco*	Impostare la stampante in modo da sostituire un formato carta specificato qualora il formato richiesto non sia caricato nell'origine carta. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione Disattivato richiede all'utente di caricare il formato carta richiesto.</li> <li>• L'opzione Intero elenco consente di utilizzare tutte le sostituzioni disponibili.</li> </ul>
<b>Configura alimentatore multiuso</b> Cassetto* Manuale Primo	Consente di determinare il funzionamento dell'alimentatore multiuso. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione Cassetto consente di configurare l'alimentatore multiuso come origine carta automatica.</li> <li>• Manuale imposta l'alimentatore multiuso solo per processi di stampa ad alimentazione manuale.</li> <li>• Primo configura l'alimentatore multiuso come origine carta principale.</li> </ul>
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Configurazione dei supporti

### Impostazione universale

Voce di menu	Per
<b>Unità di misura</b> Pollici Millimetri	Specificare l'unità di misura per la carta universale. <b>Nota:</b> Pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. Millimetri è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
<b>Larghezza verticale</b> 3,00 - 14,17 pollici (8,50*) 76 - 360 mm (216*)	Impostare la larghezza verticale della carta universale.
<b>Altezza verticale</b> 3,00 - 14,17 pollici (14*) 76 - 360 mm (356*)	Impostare l'altezza verticale della carta universale.
<b>Direzione alimentaz.</b> Lato corto* Lato lungo	Impostare la stampante in modo che la carta venga prelevata dal bordo corto o dal bordo lungo. <b>Nota:</b> L'opzione Lato lungo viene visualizzata solo se il lato più lungo è inferiore alla larghezza massima supportata.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Tipi di supporto

Voce di menu	Per
Carta normale Cartoncino Riciclata Etichette Carta di qualità Busta Busta ruvida Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta spessa Ruvida/cotone Tipo personalizzato [x]	Specificare la grana, il peso e l'orientamento della carta.

## Unità USB

### Stampa unità flash

Voce di menu	Descrizione
<b>Numero di copie</b> 1-9999 (1*)	Impostare il numero di copie.
<b>Origine carta</b> Vassoio [x] (1*) Alimentatore multiuso Carta manuale Busta manuale	Impostare l'origine carta per il processo di stampa.
<b>Fascicola</b> Disattivato [1,1,1,2,2,2] Attivato [1,2,1,2,1,2]*	Mantenere l'ordine delle pagine di un processo di stampa, in particolare quando si stampano più copie del processo.
<b>Lati</b> Su 1 lato* Su 2 lati	Specificare se stampare su un solo lato del foglio o su entrambi i lati.
<b>Stile rotazione</b> Lato lungo* Lato corto	Determinare il lato del foglio rilegato durante la stampa su due lati.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Pagine per lato</b> Disattivata* 2 pagine per lato 3 pagine per lato 4 pagine per lato 6 pagine per lato 9 pagine per lato 12 pagine per lato 16 pagine per lato	Stampare le immagini di più pagine su un unico lato del foglio di carta.
<b>Ordinamento pagine per lato</b> Orizzontale* Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	Specificare la disposizione delle immagini di più pagine quando si utilizza il menu Pagine per lato.
<b>Orientamento pagine per lato</b> Automatico* Orizzontale Verticale	Specificare l'orientamento delle immagini su più pagine quando si utilizza il menu Pagine per lato.
<b>Bordo pagine per lato</b> Nessuno* Continuo	Stampare un bordo attorno all'immagine di ciascuna pagina quando si utilizza il menu Pagine per lato.
<b>Fogli separatori</b> Disattivata* Tra copie Tra processi Tra pagine	Inserire fogli separatori vuoti durante la stampa.
<b>Origine foglio separatore</b> Vassoio [x] (1*) Alimentatore multiuso	Specificare l'origine carta del foglio separatore.
<b>Pagine vuote</b> Non stampare* Print	Stampare le pagine vuote in un processo di stampa.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Rete/Porte

### Panoramica sulla rete

Voce di menu	Descrizione
<b>Adattatore attivo</b> Automatico* Rete standard Wireless	Specificare il tipo di connessione di rete. <b>Nota:</b> l'opzione Wireless è disponibile solo per le stampanti connesse a una rete wireless.
<b>Stato rete</b>	Visualizzare lo stato di connessione della rete della stampante.
<b>Visualizza stato di rete sulla stampante</b> Disattivato Attivato*	Mostrare lo stato di rete sul display.
<b>Velocità, Fronte/Retro</b>	Mostrare la velocità di una scheda di rete attiva.
<b>IPv4</b>	Mostrare l'indirizzo IPv4.
<b>Tutti gli indirizzi IPv6</b>	Mostrare tutti gli indirizzi IPv6.
<b>Reimposta server di stampa</b>	Ripristinare tutte le connessioni di rete attive sulla stampante. <b>Nota:</b> Questa impostazione rimuove tutte le impostazioni di configurazione di rete.
<b>Timeout processo di rete</b> Disattivato Attivato* (90 secondi)	Impostare l'intervallo di tempo prima che la stampante annulli un processo di stampa in rete.
<b>Pagina di intestazione</b> Disattivata* Attivata	Stampare una pagina di intestazione.
<b>Abilita connessioni di rete</b> Disattivato Attivato*	Collegare la stampante a una rete.
<b>Abilita LLDP</b> Disattivato* Attivato	Abilitare il protocollo LLDP (Link Layer Discovery Protocol) sulla stampante.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

### Wireless

**Nota:** Questo menu è disponibile solo sulle stampanti connesse a una rete Wi-Fi o sui modelli di stampante dotati di una scheda di rete wireless.

Voce di menu	Per
<b>Configurazione tramite app per dispositivi mobili</b>	Configurare la connessione Wi-Fi tramite Lexmark Mobile Assistant.

Voce di menu	Per
<b>Configura su pannello stampante</b> Scegli rete Aggiungi rete Wi-Fi Nome di rete Modalità di rete Infrastruttura Modalità di protezione wireless Disabilitata* WPA2/WPA - Personale WPA2 - Personale WPA2/WPA3 - Personale WPA3 - Personale 802.1x - RADIUS	Configurare la connessione Wi-Fi utilizzando il pannello di controllo. <b>Nota:</b> Questa voce di menu è disponibile come <i>Configurazione connessione wireless</i> nell'Embedded Web Server.
<b>Wi-Fi Protected Setup</b> Avvia metodo a pulsante Avvia metodo PIN	Stabilire una rete Wi-Fi e abilitare la protezione di rete. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avvia metodo a pulsante consente di connettere la stampante a una rete Wi-Fi quando vengono premuti i pulsanti sia della stampante che del punto di accesso (router wireless) entro un determinato intervallo di tempo.</li> <li>• Avvia metodo PIN consente di connettere la stampante a una rete Wi-Fi quando si immette un PIN sulla stampante nelle impostazioni wireless del punto di accesso.</li> </ul>
<b>Compatibilità</b> 802.11b/g/n (2,4 GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz)	Specificare lo standard per la rete Wi-Fi. <b>Nota:</b> Le voci 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) e 802.11a/n/ac (5 GHz) vengono visualizzate solo se è installata un'opzione Wi-Fi.
<b>Modalità di protezione wireless</b> Disabilitata* WPA2/WPA-Personale WPA2-Personale WPA2/WPA3 - Personale WPA3 - Personale 802.1x - RADIUS	Impostare la modalità di protezione per connettere la stampante alle periferiche Wi-Fi.
<b>WPA2/WPA-Personale</b> AES*	Abilitare la protezione Wi-Fi tramite WPA (Wi-Fi Protected Access). <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo quando Modalità di protezione wireless è impostata su WPA2/WPA-Personale.
<b>Imposta PSK</b>	Impostare la password per la connessione Wi-Fi protetta.
<b>WPA2-Personale</b> AES*	Abilitare la protezione Wi-Fi tramite WPA2. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo quando Modalità di protezione wireless è impostata su WPA2-Personale.
<b>Modalità di crittografia 802.1x</b> WPA+ WPA2* WPA2 + PMF*	Abilitare la protezione Wi-Fi tramite lo standard 802.1x. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo quando Modalità di protezione wireless è impostata su 802.1x - RADIUS.

Voce di menu	Per
<b>IPv4</b> Abilita DHCP Attivato* Disattivata Imposta indirizzo IP statico Indirizzo IP Netmask Gateway	Abilitare e configurare le impostazioni IPv4 nella stampante.
<b>IPv6</b> Abilita IPv6 Attivato* Disattivata Abilita DHCPv6 Attivato Disattivata* Configurazione automatica indirizzo senza stato Attivato* Disattivata Indirizzo server DNS Indirizzo IPv6 assegnato manualmente Router IPv6 assegnato manualmente Prefisso dell'indirizzo Tutti gli indirizzi IPv6 Tutti gli indirizzi router IPv6	Abilitare e configurare le impostazioni IPv6 nella stampante.
<b>Indirizzo di rete</b> UAA LAA	Visualizzare gli indirizzi di rete.
<b>PCL SmartSwitch</b> Attivato* Disattivata	Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.  <b>Nota:</b> Se l'impostazione PCL SmartSwitch è disattivata, la stampante non esamina i dati in entrata e utilizza il linguaggio predefinito specificato nel menu Impostazioni.
<b>PS SmartSwitch</b> Attivato* Disattivata	Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.  <b>Nota:</b> Se l'impostazione PS SmartSwitch è disattivata, la stampante non esamina i dati in entrata e utilizza il linguaggio predefinito specificato nel menu Impostazioni.
<b>Buffer processo</b> Attivato Disattivata*	Memorizzare temporaneamente i processi di stampa nel disco fisso o nell'unità di archiviazione intelligente (ISD) prima della stampa.  <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso o un'unità ISD.

Voce di menu	Per
<b>PS binario MAC</b> Automatico* Attivato Disattivata	Impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se si seleziona Attivato, la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw.</li> <li>• Se si seleziona Disattivato, i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard.</li> </ul>

## Wi-Fi Direct

**Nota:** questo menu è disponibile solo sulle stampanti connesse a una rete Wi-Fi o sui modelli di stampante dotati di una scheda di rete wireless.

Voce di menu	Descrizione
<b>Abilita Wi-Fi Direct</b> Attivato Disattivata*	Impostare la stampante in modo che si connetta direttamente alle periferiche Wi-Fi.
<b>Nome Wi-Fi Direct</b>	Specificare il nome della rete Wi-Fi Direct.
<b>Password Wi-Fi Direct</b>	Impostare la password per autenticare e convalidare gli utenti su una connessione Wi-Fi.
<b>Mostra password nella pagina Impostazioni</b> Disattivato Attivato*	Mostrare la Password Wi-Fi Direct sulla Pagina delle impostazioni di rete.
<b>Numero di canale preferito</b> 1-11 Automatico*	Impostare il canale preferito della rete Wi-Fi.
<b>Indirizzo IP proprietario gruppo</b>	Specificare l'indirizzo IP del proprietario gruppo.
<b>Accetta automaticamente le richieste pulsante di comando</b> Disattivata* Attivato	Accettare automaticamente le richieste di connessione alla rete.  <b>Nota:</b> non è sicuro accettare automaticamente i client.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## AirPrint

**Nota:** Questo menu viene visualizzato solo in Embedded Web Server.

Voce di menu	Descrizione
<b>Tutte le funzioni AirPrint</b>	Visualizzare lo stato AirPrint della stampante.
<b>Abilita AirPrint</b> Attivato* Disattivato	Abilitare la funzione AirPrint.  <b>Nota:</b> questa voce di menu viene visualizzata solo se l'impostazione IPP (Internet Printing Protocol) o mDNS è disabilitata.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Abilita iBeacon</b> Attivato Disattivata*	Abilitare la funzione iBeacon.
<b>Nome Bonjour</b>	Identificare la designazione e la posizione della stampante.
<b>Nome organizzazione</b>	
<b>Unità organizzativa</b>	
<b>Posizione stampante</b>	
<b>Latitudine stampante</b>	
<b>Longitudine stampante</b>	
<b>Altitudine stampante</b>	
<b>Altre opzioni</b>	
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Gestione servizi mobili

Voce di menu	Per
<b>Abilita stampa IPP</b> Attivato* Disattivata	Consentire la stampa da dispositivi mobili tramite IPP (Internet Printing Protocol).
<b>IPP abilitato su USB</b> Attivato* Disattivata	Consentire processi di stampa o acquisizione tramite connessione USB.
<b>Abilita rilevamento Mopria Print</b> Attivato* Disattivata	Consentire ai dispositivi abilitati Mopria di rilevare la stampante.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Ethernet

Voce di menu	Descrizione
<b>Velocità di rete</b>	Consente di visualizzare la velocità di un adattatore di rete attivo.
<b>IPv4</b> Abilita DHCP (Attivato*) Imposta indirizzo IP statico	Consente di configurare le impostazioni IPv4.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>IPv6</b> Abilita IPv6 (Attivato*) Abilita DHCPv6 (Disattivato*) Configurazione automatica indirizzo senza stato (Attivato*) Indirizzo server DNS Indirizzo IPv6 assegnato manualmente Router IPv6 assegnato manualmente Prefisso dell'indirizzo (64*) Tutti gli indirizzi IPv6 Tutti gli indirizzi router IPv6	Consente di configurare le impostazioni IPv6.
<b>Indirizzo di rete</b> UAA LAA	Consente di specificare l'indirizzo di rete.
<b>PCL SmartSwitch</b> Disattivato Attivato*	Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.  <b>Nota:</b> quando questa impostazione è disattivata, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni.
<b>PS SmartSwitch</b> Disattivato Attivato*	Impostare il passaggio della stampante all'emulazione PostScript quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.  <b>Nota:</b> quando questa impostazione è disattivata, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni.
<b>Buffer processo</b> Disattivata* Attivato	Memorizzare temporaneamente i processi di stampa nel disco fisso o nell'unità di archiviazione intelligente (ISD) prima della stampa.  <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso o un'unità ISD.
<b>PS binario MAC</b> Automatico* Attivato Disattivato	Impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se impostato su Automatico la stampante elabora i processi di stampa inviati sia dai computer con sistema operativo Windows che Macintosh.</li> <li>• Se impostato su Disattivato, i processi di stampa PostScript vengono filtrati attraverso il protocollo standard.</li> </ul>
<b>Ethernet a risparmio energetico</b> Attivato Disattivato Automatico*	Ridurre il consumo di energia quando la stampante non riceve i dati dalla rete Ethernet.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## TCP/IP

**Nota:** questo menu viene visualizzato solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.

Voce di menu	Per
<b>Imposta nome host</b>	Impostare il nome host TCP/IP corrente.
<b>Nome dominio</b>	Impostare il nome di dominio.
<b>Consenti a DHCP/BOOTP di aggiornare il server NTP</b> Attivato* Disattivata	Consentire ai client DHCP e BOOTP di aggiornare le impostazioni NTP della stampante.
<b>Nome configurazione Zero</b>	Specificare un nome di servizio per la rete a configurazione zero.
<b>Abilita IP automatico</b> Disattivata Attivato*	Assegnare un indirizzo IP automaticamente.
<b>Indirizzo server DNS</b>	Specificare l'attuale indirizzo del server DNS (Domain Name System).
<b>Indirizzo DNS di backup</b>	Specificare gli indirizzi del server DNS di backup.
<b>Indirizzo DNS di backup 2</b>	
<b>Indirizzo DNS di backup 3</b>	
<b>Ordine di ricerca dominio</b>	Specificare un elenco di nomi di dominio per individuare la stampante e le risorse che risiedono in domini diversi sulla rete.
<b>Abilita DDNS</b> Disattivata* Attivato	Aggiornare le impostazioni Dynamic DNS.
<b>DDNS TTL</b>	Specificare le impostazioni DDNS correnti.
<b>TTL predefinito</b>	
<b>Durata aggiornamento DDNS</b>	
<b>Abilita mDNS</b> Disattivata Attivato*	Aggiornare le impostazioni DNS multicast.
<b>Indirizzo server WINS</b>	Specificare un indirizzo server per WINS (Windows Internet Naming Service).
<b>Abilita BOOTP</b> Disattivata* Attivato	Consentire a BOOTP di assegnare un indirizzo IP stampante.
<b>Elenco server con limitazioni</b>	<p>Specificare gli indirizzi IP a cui è consentito comunicare con la stampante mediante TCP/IP.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzare una virgola per separare ciascun indirizzo IP.</li> <li>• È possibile aggiungere fino a 50 indirizzi IP.</li> <li>• questa voce di menu è disponibile solo su alcuni modelli di stampante.</li> </ul>
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Per
<b>Opzioni elenco server con limitazioni</b> Blocca tutte le porte* Blocca solo stampa Blocca solo stampa e HTTP	Consente di specificare l'opzione di accesso per gli indirizzi IP che non sono nell'elenco. <b>Nota:</b> questa voce di menu è disponibile solo su alcuni modelli di stampante.
<b>MTU</b> 256-1500 Ethernet (1500*)	Specificare un parametro MTU (Maximum Transmission Unit) per le connessioni TCP.
<b>Porta di stampa raw</b> 1-65535 (9100*)	Specificare un numero di porta raw per le stampanti collegate in rete.
<b>Velocità massima traffico in uscita</b> Disattivata* Attivato	Consente di impostare la velocità massima di trasferimento della stampante. <b>Nota:</b> quando è abilitata, l'opzione per questa impostazione è 100-1000000 kilobit/secondo.
<b>Supporto TLS</b> Abilita TLSv1.0 (Disattivato) Abilita TLSv1.1 (Disattivato*) Abilita TLSv1.2 (Attivato*)	Abilitare il protocollo Transport Layer Security.
<b>Elenco crittografie SSL</b>	Specificare gli algoritmi di crittografia da utilizzare per le connessioni SSL o TLS.
<b>Elenco crittografie SSL TLSv1.3</b>	Specificare la stringa di crittografia specifica da utilizzare per TLS v1.3.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## SNMP

**Nota:** questo menu viene visualizzato solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Voce di menu	Descrizione
<b>SNMP versioni 1 e 2c</b> Abilitato Disattivato Attivato* Consenti impostazione SNMP Disattivato Attivato* Abilita MIB PPM Disattivato Attivato* Community SNMP	Configurare le versioni 1 e 2c di SNMP (Simple Network Management Protocol) per installare i driver di stampa e le applicazioni.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>SNMP versione 3</b> Abilitato Disattivato Attivato* Nome contesto Imposta credenziali lettura/scrittura Nome utente Password di autenticazione Password di privacy Imposta credenziali di sola lettura Nome utente Password di autenticazione Password di privacy Hash autenticazione MD5 SHA1* Livello minimo autenticazione Nessuna autenticazione, nessuna privacy Autenticazione, nessuna privacy Autenticazione, privacy* Algoritmo privacy DES AES-128*	Configurare SNMP versione 3 per installare e aggiornare la protezione della stampante.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## IPSec

**Nota:** Questo menu viene visualizzato solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Voce di menu	Descrizione
<b>Abilita IPSec</b> Disattivato* Attivato	Attivare IPSec (Internet Protocol Security).
<b>Configurazione base</b> Predefinita* Compatibilità Protetto	Impostare la configurazione base IPSec. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo quando l'opzione Abilita IPSec è Attivata.
<b>Proposta gruppo DH (Diffie-Hellman)</b> modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17)	Impostare la configurazione base IPSec. <b>Nota:</b> questa voce di menu viene visualizzata solo quando Configurazione base è impostata su Compatibilità.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Metodo di crittografia proposto</b> 3DES AES*	Consente di impostare il metodo di crittografia. <b>Nota:</b> questa voce di menu viene visualizzata solo quando Configurazione base è impostata su Compatibilità.
<b>Metodo di autenticazione proposto</b> SHA1 SHA256* SHA512	Impostare il metodo di autenticazione. <b>Nota:</b> questa voce di menu viene visualizzata solo quando Configurazione base è impostata su Compatibilità.
<b>Ciclo di vita IKE SA (ore)</b> 1 2 4 8 24*	Specificare il periodo della scadenza IKE SA. <b>Nota:</b> questa voce di menu viene visualizzata solo quando Configurazione base è impostata su Protetta.
<b>Ciclo di vita IPSec SA (ore)</b> 1 2 4 8* 24	Specificare il periodo della scadenza IPSec SA. <b>Nota:</b> questa voce di menu viene visualizzata solo quando Configurazione base è impostata su Protetta.
<b>Certificato periferica IPSec</b>	Specificare un certificato IPSec. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo quando l'opzione Abilita IPSec è Attivata.
<b>Connessioni autenticate con chiave precondivisa</b> Host [x]	Configurare le connessioni autenticate della stampante. <b>Nota:</b> Queste voci di menu vengono visualizzate solo quando l'opzione Abilita IPSec è Attivata.
<b>Connessioni autenticate con certificato</b> Host [x] Indirizzo[/subnet]	
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## 802.1x

**Nota:** questo menu viene visualizzato solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Voce di menu	Per
<b>Attivo</b> Disattivata* Attivato	Consentire alla stampante di collegarsi alle reti che richiedono l'autenticazione prima dell'accesso.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Per
<b>Autenticazione 802.1x</b> Nome accesso periferica Password accesso periferica Convalida certificato server (Attivato*) Abilita registrazione eventi (Disattivato*) Certificato periferica 802.1x	Configurare le impostazioni per l'autenticazione della connessione 802.1x.
<b>Meccanismi di autenticazione</b> EAP - MD5 (Attivato*) EAP - MSCHAPv2 (Attivato*) LEAP (Attivato*) PEAP (Attivato*) EAP - TLS (Attivato*) EAP - TTLS (Attivato*) Metodo di autenticazione TTLS (MSCHAPv2*)	Configurare i meccanismi di autenticazione consentiti per la connessione 802.1x.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Configurazione LPD

**Nota:** Questo menu viene visualizzato solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Voce di menu	Per
<b>Timeout LPD</b> 0-65535 secondi (90*)	Impostare il valore di timeout per interrompere l'attesa indefinita del server LPD (Line Printer Daemon) in presenza di processi di stampa non validi o bloccati.
<b>Pagina intestazione LPD</b> Disattivato* Attivato	Stampare una pagina di intestazione LPD per tutti i processi di stampa. <b>Nota:</b> Una pagina di intestazione è la prima pagina di un processo di stampa utilizzata come separatore dei processi di stampa e per identificare l'autore della richiesta del processo di stampa.
<b>Pagina trailer LPD</b> Disattivato* Attivato	Stampare una pagina trailer per tutti i processi di stampa LPD. <b>Nota:</b> La pagina trailer è l'ultima pagina di un processo di stampa.
<b>Conversione ritorno a capo LPD</b> Disattivato* Attivato	Abilita conversione ritorno a capo. <b>Nota:</b> Il ritorno a capo è un meccanismo che ordina alla stampante di spostare la posizione del cursore alla prima posizione sulla stessa riga.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Impostazioni HTTP/FTP

Voce di menu	Descrizione
<b>Proxy</b> Indirizzo IP proxy HTTP Porta IP predefinita HTTP Indirizzo IP proxy FTP Porta IP predefinita FTP Autenticazione Nome utente Password Domini locali	Configurare le impostazioni del server HTTP e FTP.
<b>Altre impostazioni</b> Abilita server HTTP (Attivato*)	Accedere a Embedded Web Server per monitorare e gestire la stampante.
<b>Altre impostazioni</b> Abilita HTTPS (Attivato*)	Consente di abilitare il protocollo HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) per crittografare i dati in trasferimento da e verso il server di stampa.
<b>Altre impostazioni</b> Forza connessioni HTTPS (Disattivato*)	Consente di forzare l'uso da parte della stampante delle connessioni HTTPS.
<b>Altre impostazioni</b> Abilita FTP/TFTP (Attivato*)	Consente di inviare file tramite FTP/TFTP.
<b>Altre impostazioni</b> Certificato periferica HTTP (predefinito*)	Visualizzare il certificato della periferica HTTP utilizzato sulla stampante.
<b>Altre impostazioni</b> Timeout per richieste HTTP/ (30*)	Specificare l'intervallo di tempo prima che la connessione al server si arresti.
<b>Altre impostazioni</b> Tentativi per richieste HTTP/FTP (3*)	Impostare il numero di tentativi per la connessione al server HTTP/FTP.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## ThinPrint

Voce di menu	Descrizione
<b>Abilita ThinPrint</b> Disattivato* Attivato	Stampare mediante ThinPrint.
<b>Numero porta</b> 4000-4999 (4000*)	Impostare il numero della porta del server ThinPrint.
<b>Larghezza di banda (bit/sec)</b> 100-1000000 (0*)	Impostare la velocità di trasmissione dati in un ambiente ThinPrint.
<b>Dimensioni pacchetti (kbyte)</b> 0-64000 (0*)	Impostare la dimensione del pacchetto per la trasmissione dei dati.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## USB

Voce di menu	Descrizione
<b>PCL SmartSwitch</b> Disattivato Attivato*	Impostare il passaggio della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. <b>Nota:</b> quando questa impostazione è disattivata, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni.
<b>PS SmartSwitch</b> Disattivato Attivato*	Consente di impostare il passaggio della stampante all'emulazione PostScript, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. <b>Nota:</b> quando questa impostazione è disattivata, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni.
<b>Buffer processo</b> Disattivato* Attivato	Memorizzare temporaneamente i processi di stampa nel disco fisso o nell'unità di archiviazione intelligente (ISD) prima della stampa. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso o un'unità ISD.
<b>PS binario MAC</b> Automatico* Attivato Disattivato	Impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se impostato su Automatico la stampante elabora i processi di stampa inviati sia dai computer con sistema operativo Windows che Macintosh.</li> <li>• Se impostato su Disattivato, i processi di stampa PostScript vengono filtrati attraverso il protocollo standard.</li> </ul>
<b>Abilita porta USB</b> Disattivato Attivato*	Consente di abilitare la porta dell'unità USB anteriore.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Limita accesso alla rete esterna

Voce di menu	Descrizione
<b>Limita accesso alla rete esterna</b> Disattivato* Attivato	Limitare l'accesso ai siti della rete.
<b>Indirizzo della rete esterna</b>	Specificare gli indirizzi di rete con accesso limitato.
<b>Indirizzo e-mail di notifica</b>	Specificare un indirizzo e-mail per l'invio di una notifica degli eventi registrati.
<b>Frequenza ping</b> 1-300 (10*)	Specificare l'intervallo per le query di rete in secondi.
<b>Oggetto</b>	Specificare l'oggetto e il testo del messaggio e-mail di notifica.
<b>Messaggio</b>	
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

# Protezione

## Metodi di accesso

### Gestisci autorizzazioni

Voce di menu	Per
<b>Accesso alle funzioni</b> Modifica rubrica Gestisci scelte rapide Crea profili Gestisci segnalibri Stampa unità flash Accesso ai processi in attesa Usa profili Annulla processi nella periferica Modifica lingua IPP (Internet Printing Protocol) Stampa in B/N	Controllare l'accesso alle funzioni della stampante.
<b>Menu amministrativi</b> Menu Protezione Menu Rete/Porte Menu Carta Menu Report Menu di configurazione delle funzioni Menu Materiali di consumo Menu Scheda opzionale Menu SE Menu Periferica	Controllare l'accesso ai menu della stampante.
<b>Gestione periferiche</b> Gestione remota Aggiornamenti firmware Configurazione applicazioni Blocco pannello operatore Accesso a Embedded Web Server Importa/Esporta tutte le impostazioni Cancellazione fuori servizio Registrazione ai servizi cloud	Controllare l'accesso alle opzioni di gestione della stampante.
<b>App</b> Nuove app Presentazione Modifica sfondo Screen saver	Controllare l'accesso alle applicazioni della stampante.

## Account locali

Voce di menu	Descrizione
<b>Gestisci gruppi/autorizzazioni</b> Aggiungi gruppo Importa controlli di accesso Accesso alle funzioni Menu amministrativi Gest. periferica App. Tutti gli utenti Importa controlli di accesso Accesso alle funzioni Menu amministrativi Gest. periferica App. Amministratore	Controllare l'accesso utente o gruppo alle funzioni, applicazioni e impostazioni di protezione della stampante.
<b>Aggiungi utente</b> Nome utente/Password Nome utente Password PIN	Creare account locali per gestire l'accesso alle funzioni della stampante.
<b>Account nome utente/password</b> Aggiungi utente	
<b>Account nome utente</b> Aggiungi utente	
<b>Account password</b> Aggiungi utente	
<b>Account PIN</b> Aggiungi utente	

## Programma periferiche USB

Voce di menu	Descrizione
<b>Programmazioni</b> Aggiungi nuova pianificazione	Consente di porta USB anteriore.

## Registro controllo protezione

Voce di menu	Descrizione
<b>Consenti controllo</b> Disattivata* Attivato	Registrare gli eventi nel registro di controllo protetto e nel syslog remoto.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Abilita syslog remoto</b> Disattivata* Attivato	Inviare i registri di controllo a un server remoto.
<b>Server Syslog remoto</b>	Specificare il server syslog remoto.
<b>Porta Syslog remoto</b> 1-65535 (514*)	Specificare la porta syslog remoto.
<b>Metodo Syslog remoto</b> UDP normale* Stunnel	Specificare un metodo syslog per trasmettere gli eventi registrati a un server remoto.
<b>Struttura Syslog remoto</b> 0 - Messaggi kernel 1 - Livello-utente 2 - Sistema di posta 3 - Daemon sistema 4 - Messaggi di sicurezza/autorizzazione* 5 - Messaggi generati internamente dai Syslog 6 - Sottosistema stampante linea 7 - Sottosistema informazioni di rete 8 - Sottosistema UUCP 9 - Daemon clock 10 - Messaggi di sicurezza/autorizzazione 11 - Daemon FTP 12 - Sottosistema NTP 13 - Controllo log 14 - Avviso log 15 - Daemon clock 16 - Uso locale 0 (local0) 17 - Uso locale 1 (local1) 18 - Uso locale 2 (local2) 19 - Uso locale 3 (local3) 20 - Uso locale 4 (local4) 21 - Uso locale 5 (local5) 22 - Uso locale 6 (local6) 23 - Uso locale 7 (local7)	Specificare un codice che la stampante utilizza durante l'invio degli eventi di registro a un server remoto.
<b>Gravità degli eventi da registrare</b> 0 - Urgente 1 - Avviso 2 - Eventi critici 3 - Errore 4 - Avvertenza* 5 - Avviso 6 - Informazione 7 - Debug	Specificare il livello di priorità limite per la registrazione di messaggi ed eventi.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Eventi non registrati nel syslog remoto</b> Disattivata* Attivato	Inviare tutti gli eventi, indipendentemente dal livello di gravità, al server remoto.
<b>Indirizzo e-mail amministratore</b>	Inviare e-mail di notifica degli eventi registrati all'amministratore.
<b>Invia tramite e-mail avviso registro cancellato</b> Disattivata* Attivato	Inviare un'e-mail di notifica all'amministratore quando una voce del registro viene eliminata.
<b>Invia tramite e-mail avviso registro con voci sovrascritte</b> Disattivata* Attivato	Inviare un'e-mail di notifica all'amministratore quando il registro è pieno e inizia a sovrascrivere le voci meno recenti.
<b>Comportamento registro pieno</b> Sovrascrivi voci meno recenti* Invia registro tramite e-mail ed elimina tutte le voci	Risolvere problemi di archiviazione del registro quando il registro riempie la memoria assegnata.
<b>Invia tramite e-mail avviso completamento %</b> Disattivata* Attivato	Inviare un'e-mail di notifica all'amministratore quando il registro occupa tutta la memoria assegnata.
<b>% livello avviso pieno</b> 1-99 (90*)	
<b>Invia tramite e-mail avviso registro esportato</b> Disattivata* Attivato	Inviare un'e-mail di notifica all'amministratore quando un registro viene esportato.
<b>Invia tramite e-mail avviso impostazioni registro modificate</b> Disattivata* Attivato	Consente di inviare un'e-mail di notifica all'amministratore quando viene attivata l'opzione Abilita controllo.
<b>Terminazioni riga registro</b> LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Specificare il modo in cui il file di registro termina alla fine di ogni riga.
<b>Esportazione con firma digitale</b> Disattivata* Attivato	Aggiungere una firma digitale per ogni file di log esportato.
<b>Cancella registro</b>	Eliminare tutti i registri di controllo.
<b>Esporta registro</b> Syslog (RFC 5424) Syslog (RFC 3164) CSV	Esportare un registro protezione su un'unità flash.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Gestione certificati

Voce di menu	Voce di menu
<b>Configura valori predefiniti certificato</b> Nome comune Nome organizzazione Nome unità Paese/Regione Nome provincia Nome città Nome alternativo oggetto	Impostare i valori predefiniti per i certificati generati.
Certificati periferica	Generare, eliminare o visualizzare i certificati della periferica.
Gestisci certificati CA	Caricare, eliminare o visualizzare i certificati dell'Autorità di certificazione (CA).

## Restrizioni di accesso

Voce di menu	Descrizione
<b>Errori di accesso</b> 1-10 (3*)	Specificare il numero dei tentativi di accesso non riusciti prima del blocco dell'utente.
<b>Intervallo di tempo errore</b> 1-60 minuti (5*)	Specificare l'intervallo di tempo tra i tentativi di accesso non riusciti e il blocco dell'utente.
<b>Periodo di blocco</b> 1-60 minuti (5*)	Specificare la durata del blocco.
<b>Timeout di accesso al Web</b> 1-120 minuti (10*)	Specificare il ritardo per un accesso remoto prima della disconnessione automatica dell'utente.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Impostazione stampa riservata

Voce di menu	Descrizione
<b>N. max tentativi PIN errati</b> Da 2 a 10	Impostare il limite per l'immissione di un PIN non valido. <b>Nota:</b> una volta raggiunto il limite specificato, i processi di stampa associati al nome utente vengono eliminati.
<b>Scadenza processo riservato</b> Disattivata* 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare una scadenza per l'eliminazione automatica di ciascun processo in attesa dal disco fisso o dall'unità di archiviazione intelligente. <b>Nota:</b> Un processo in attesa può essere di tipo Riservato, Ripeti, Prenota o Verifica.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Scadenza processi da ripetere</b> Disattivata* 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare la scadenza di un processo di stampa che si desidera ripetere.
<b>Scadenza processo di verifica</b> Disattivata* 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare l'ora di scadenza per la stampa di una copia di un processo per verificarne la qualità prima di stampare le copie rimanenti.
<b>Scadenza processo prenotato</b> Disattivata* 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare la scadenza per i processi che si desidera memorizzare nella stampante e stampare in un secondo momento.
<b>Richiedi che tutti i processi siano messi in attesa</b> Disattivata* Attivato	Impostare la stampante in modo da sospendere tutti i processi di stampa.
<b>Conserva documenti duplicati</b> Disattivata* Attivato	Impostare la stampante in modo che tutti i documenti siano conservati con lo stesso nome file.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Crittografia disco

**Nota:** questa voce di menu viene visualizzata solo quando è installato un disco fisso o un'unità di archiviazione intelligente.

Voce di menu	Per
<b>Disco fisso</b> <b>Unità di archiviazione intelligente</b>	Mostrare lo stato di crittografia del disco fisso o dell'unità di archiviazione intelligente.

## Cancellazione file dati temporanei

Voce di menu	Descrizione
<b>Salvato nella memoria interna</b> Disattivata* Attivata	Eliminare tutti i file memorizzati nella memoria della stampante.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Impostazioni LDAP soluzioni

Voce di menu	Descrizione
<b>Segui riferimenti LDAP</b> Disattivato* Attivato	Cercare i diversi server nel dominio per l'account utente collegato.
<b>Verifica certificato LDAP</b> Sì No*	Abilitare la verifica dei certificati LDAP.

## Varie

Voce di menu	Per
<b>Funzioni protette</b> Mostra* Nascondi	Mostrare tutte le funzioni protette dal controllo di accesso alle funzioni (FAC) indipendentemente dall'autorizzazione di protezione dell'utente. <b>Nota:</b> l'opzione Nascondi visualizza solo le funzioni protette da FAC cui l'utente ha accesso.
<b>Autorizzazione di stampa</b> Disattivata* Attivato	Consentire all'utente di eseguire l'accesso prima di stampare.
<b>Accesso autorizzazione stampa predefinito</b> PIN* Nome utente/Password Nome utente	Impostare l'accesso predefinito per Autorizzazione di stampa.
<b>Ponticello di ripristino protezione</b> Abilita accesso "Guest"* Nessun effetto	Specificare l'accesso utente alla stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Abilita accesso "Guest" consente il ripristino della periferica in caso di perdita della password amministratore. Se il problema persiste, contattare l'assistenza clienti.</li> <li>Nessun effetto impedisce l'uso del ponticello di protezione per il ripristino della periferica.</li> <li>Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un ponticello di protezione effettivo.</li> </ul>
<b>Utilizza l'unità di archiviazione intelligente per i dati utente</b> Disattivata Attivato*	Abilitare un'unità di archiviazione intelligente per archiviare i dati degli utenti. <b>Nota:</b> questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata un'unità di archiviazione intelligente.
<b>Lunghezza minima password</b> 0-32 (0*)	Specificare la lunghezza della password.
<b>Abilita visualizzazione password/PIN</b> Disattivata* Attivato	Mostrare la password o il numero di identificazione personale.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Servizi cloud

### Connettore cloud

**Nota:** questa voce di menu è disponibile solo su alcuni modelli di stampante.

Voce di menu	Per
<b>Abilita/Disabilita</b> Box Disattivato Attivato*	Abilitare il provider cloud Box.
<b>Abilita/Disabilita</b> Dropbox Disattivato Attivato*	Abilitare il provider cloud Dropbox.
<b>Abilita/Disabilita</b> Google Drive Disattivato Attivato*	Abilitare il provider cloud Google Drive.
<b>Abilita/Disabilita</b> OneDrive Disattivato Attivato*	Abilitare il provider cloud OneDrive.

### Cloud Print Release

**Nota:** questo menu è disponibile solo in alcuni modelli di stampante.

Voce di menu	Per
<b>Indirizzo server</b>	Specificare l'indirizzo del server cloud.
<b>ID client</b>	Specificare l>ID client specifico dell'organizzazione.
<b>Segreto client</b>	Specificare il segreto client specifico dell'organizzazione.

### Registrazione ai servizi cloud

Voce di menu	Descrizione
<b>Visualizza ulteriori informazioni</b>	Visualizzare ulteriori informazioni sull'utilizzo Lexmark Cloud Services.
<b>Attiva comunicazione con Lexmark Cloud Services</b> Disattivata* Attivato	Abilitare la comunicazione con Lexmark Cloud Services.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Visualizza stato attuale</b>	Visualizzare lo stato della connessione tra la stampante e Lexmark Cloud Services.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Report

### Pagina delle impostazioni dei menu

Voce di menu	Per
<b>Pagina delle impostazioni dei menu</b>	Stampare un report contenente i menu della stampante.

### Periferica

Voce di menu	Descrizione
<b>Informazioni sulla periferica</b>	Stampare un report contenente informazioni sulla stampante.
<b>Statistiche periferica</b>	Stampare un report sull'uso della stampante e sullo stato dei materiali di consumo.
<b>Elenco profili</b>	Stampare un elenco dei profili memorizzati sulla stampante.
<b>Report risorse</b>	Stampare uno strumento diagnostico per problemi di stampa. <b>Nota:</b> Per evitare di tagliare il contenuto, stampare il report su carta in formato Letter o A4.

### Print

Voce di menu	Descrizione
<b>Stampa font</b> Caratteri PCL Font PS	Stampare campioni e informazioni sui font disponibili in ogni linguaggio della stampante.
<b>Stampa demo</b> Pagina demo	Stampare una pagina che mostra la capacità della stampante e le soluzioni supportate.
<b>Stampa directory</b>	Stampare le risorse memorizzate nell'unità flash, nel disco fisso o nell'unità di archiviazione intelligente (ISD). <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata un'unità flash, un disco fisso o un'unità ISD.

### Rete

Voce di menu	Per
<b>Pagina impostazioni rete</b>	Stampare una pagina con le impostazioni wireless e di rete configurate sulla stampante. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.

Voce di menu	Per
<b>Client connessi con Wi-Fi Direct</b>	Stampare una pagina con l'elenco dei dispositivi connessi alla stampante mediante Wi-Fi Direct. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo quando l'opzione Abilita Wi-Fi Direct è attivata.

## Risoluzione dei problemi

Voce di menu	Per
<b>Pagine di prova della qualità di stampa</b>	Stampare pagine di prova per identificare e risolvere i problemi relativi alla qualità di stampa.

## Forms Merge

**Nota:** questo menu viene visualizzato solo quando è installato un disco fisso o un'unità di archiviazione intelligente.

Voce di menu	Per
<b>Modalità unione</b> Stampa* Acquisizione dati Disabilitato	Specificare la modalità di funzionamento di Forms Merge.
<b>Destinazione acquisizione dati</b> Flash*	Impostare la destinazione a cui vengono inoltrati i dati acquisiti. <b>Nota:</b> questa voce di menu viene visualizzata solo se Modalità unione è impostata su Acquisizione dati.
<b>Impostazioni porta di stampa e filtro</b> Porta di rete Attivato* Disattivata	Abilitare Forms Merge a elaborare tutti i dati inviati alla porta di rete.
<b>Impostazioni porta di stampa e filtro</b> Filtro rete Disabilitata* NULL OFIS OFIS+NULL OFIS+AS400 AS400 PCL ZPL ZPLF	Specificare il filtro rete per tutti i dati inviati alla stampante.
<b>Impostazioni porta di stampa e filtro</b> Porta USB Attivato* Disattivata	Abilitare Forms Merge a elaborare tutti i dati inviati alla porta USB.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Per
<b>Impostazioni porta di stampa e filtro</b> Filtro USB Disabilitata* NULL OFIS OFIS+NULL OFIS+AS400 AS400 PCL ZPL ZPLF	Specificare il filtro USB per tutti i dati inviati alla stampante.
<b>Impostazioni porta di stampa e filtro</b> Timeout porta locale 1-100 (10*)	Specificare il valore di timeout per i processi Forms Merge inviati alla porta locale.
<b>Varie</b> Stampa tutti i moduli	Stampare tutti i set di moduli memorizzati nell'unità di archiviazione intelligente o nel disco fisso della stampante.
<b>Varie</b> Stampa pagina di errore Attivato* Disattivata	Abilitare la stampa di una pagina di errore quando si verifica un errore in un processo Forms Merge.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Stampa della Pagina impostazioni menu

Nella schermata iniziale toccare **Impostazioni > Rapporti > Pagina impostazioni menu**.

# Manutenzione della stampante

## Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Stato/Mat. cons.**.
- 2 Selezionare i componenti o materiali di consumo che si desidera controllare.

**Nota:** È inoltre possibile accedere a questa impostazione toccando la sezione superiore della schermata iniziale.

## Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Periferica > Notifiche**.
- 3 Dal menu Materiali di consumo, fare clic su **Notifiche pers. materiali cons.**.
- 4 Selezionare una notifica per ogni materiale di consumo.
- 5 Applicare le modifiche.

## Impostazione degli avvisi e-mail

È possibile configurare la stampante per l'invio di avvisi e-mail quando i materiali di consumo sono in esaurimento, quando la carta deve essere cambiata o aggiunta oppure quando si verifica un inceppamento della carta.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della periferica. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un proxy, disabilitarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Periferica > Notifiche > Impostazione avviso e-mail**, quindi configurare le impostazioni.

**Nota:** Per ulteriori informazioni sulle impostazioni SMTP, rivolgersi al provider e-mail.

- 3 Applicare le modifiche.

- 4 Fare clic su **Imposta elenchi e allarmi e-mail**, quindi configurare le impostazioni.
- 5 Applicare le modifiche.

## Visualizzazione dei rapporti

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Report**.
- 2 Selezionare il report che si desidera visualizzare.

## Ordinazione di componenti e materiali di consumo

Per ordinare materiali di consumo negli Stati Uniti, chiamare Lexmark al numero 1-800-539-6275 per informazioni sui fornitori autorizzati Lexmark di zona. In altri paesi o regioni, visitare [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

**Nota:** la durata stimata dei materiali di consumo della stampante si riferisce alla stampa su carta normale di formato Letter o A4.

**Attenzione - Possibili danni:** la mancata manutenzione ottimale della stampante o sostituzione di componenti e materiali di consumo può causare danni alla stampante.

## Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali

La stampante Lexmark è progettata per funzionare al meglio con componenti e materiali di consumo Lexmark originali. L'utilizzo di materiali o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini. Inoltre, può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di componenti e materiali di consumo di terze parti non sono coperti dalla garanzia. Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con componenti e materiali di consumo Lexmark e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di componenti e materiali di consumo di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Lexmark o a componenti associati.

**Attenzione - Possibili danni:** Materiali di consumo e componenti non coperti dai termini del contratto del Return Program si possono azzerare e rigenerare. Tuttavia, la garanzia del produttore non copre gli eventuali danni causati da materiali di consumo o componenti non originali. L'azzeramento dei contatori del materiale di consumo o dei componenti senza un'adeguata rigenerazione può causare danni alla stampante. Dopo l'azzeramento del contatore del materiale di consumo o del componente, la stampante potrebbe visualizzare un messaggio di errore per evidenziare la presenza della voce azzerata.

## Ordinazione di una cartuccia di toner

### Note:

- La resa stimata della cartuccia si basa sullo standard ISO/IEC 19752.
- Una copertura di stampa estremamente bassa per un periodo di tempo prolungato può influire negativamente sulla resa effettiva.

**Cartucce di toner Return Program - Lexmark MS532**

Articolo	Stati Uniti e Canada	Spazio economico europeo, Islanda, Liechtenstein e Norvegia	Resto dell'Asia Pacifico	America Latina	Resto d'Europa, Medio Oriente e Africa
Cartuccia di toner Return Program	66S1000	66S2000	66S3000	66S4000	66S5000
Cartuccia di toner Return Program ad alta resa	66S1H00	66S2H00	66S3H00	66S4H00	66S5H00

**Cartuccia di toner normale - Lexmark MS532**

Articolo	Universale
Cartuccia di toner normale ad alta resa	66S0HA0

**Cartucce di toner Return Program - Lexmark MS631 e MS632**

Articolo	Stati Uniti e Canada	Spazio economico europeo, Islanda, Liechtenstein e Norvegia	Resto dell'Asia Pacifico	America Latina	Resto d'Europa, Medio Oriente e Africa
Cartuccia di toner Return Program	66S1000	66S2000	66S3000	66S4000	66S5000
Cartuccia di toner Return Program ad altissima resa	66S1X00	66S2X00	66S3X00	66S4X00	66S5X00

**Cartuccia di toner normale - Lexmark MS632**

Articolo	Universale
Cartuccia di toner normale ad altissima resa	66S0XA0

**Cartuccia di toner normale - Lexmark MS639**

Articolo	Gruppo Asia/Pacifico
Cartuccia di toner normale ad alta resa	66S300K
Cartuccia di toner normale ad altissima resa	66S3H0K

**Ordinazione di un'unità immagini**


Una copertura di stampa estremamente bassa per periodi di tempo prolungati può compromettere il funzionamento di alcune parti dell'unità immagini prima dell'esaurimento del toner.

Articolo	Numero di parte
Unità immagini normale	66S0ZA0
Unità immagini Return Program	66S0Z00


## Sostituzione di componenti e materiali di consumo

### Sostituzione della cartuccia di toner

1 Aprire lo sportello A.

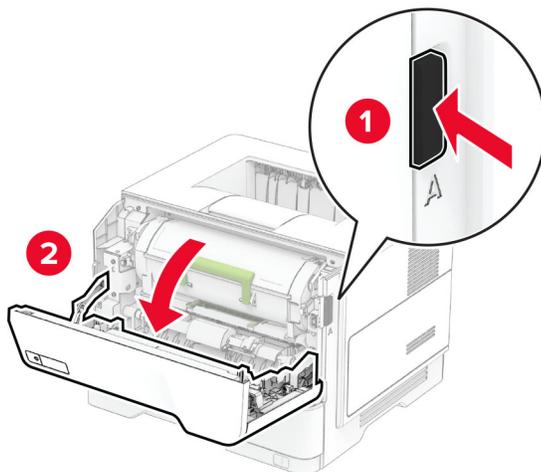


2 Rimuovere la cartuccia di toner usata.

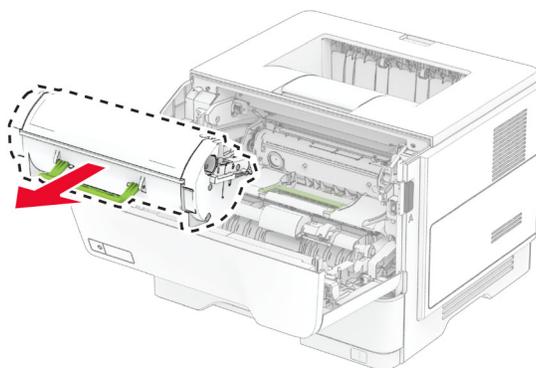


3 Estrarre la nuova cartuccia di toner dalla confezione.

**4** Agitare la cartuccia di toner per ridistribuire il toner.

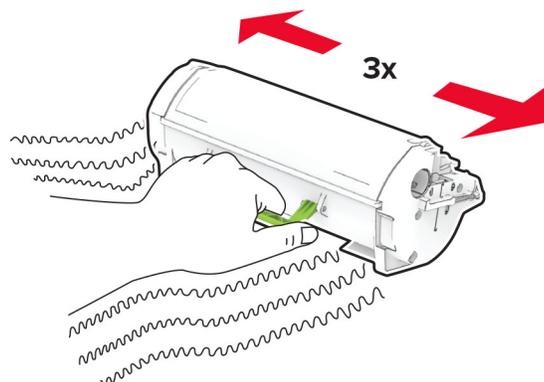


**5** Inserire la nuova cartuccia di toner.

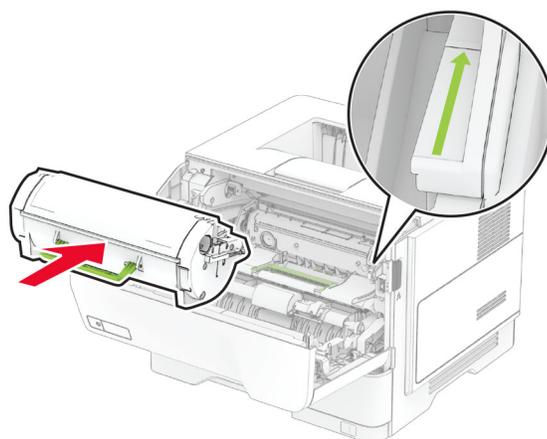


**6** Chiudere lo sportello A.

## Sostituzione dell'unità immagini


**1** Aprire lo sportello A.

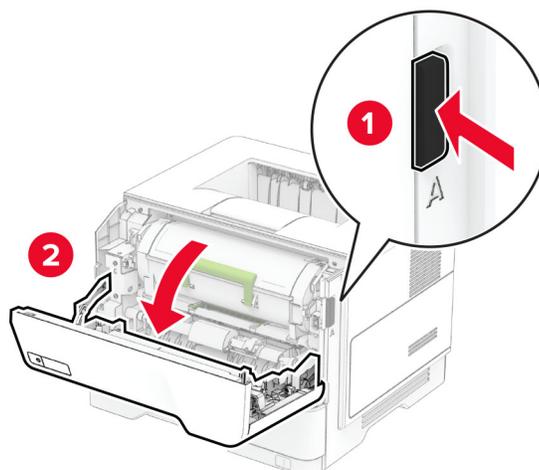

**2** Rimuovere la cartuccia di toner.

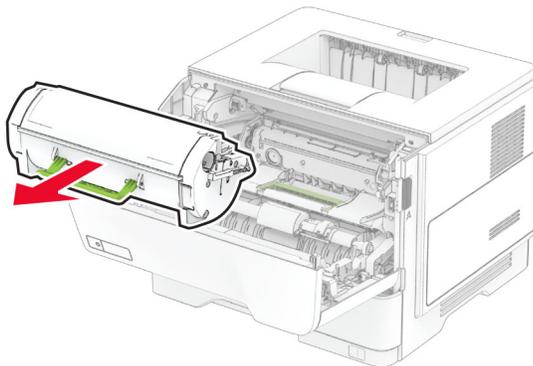


**3** Rimuovere l'unità immagini usata.

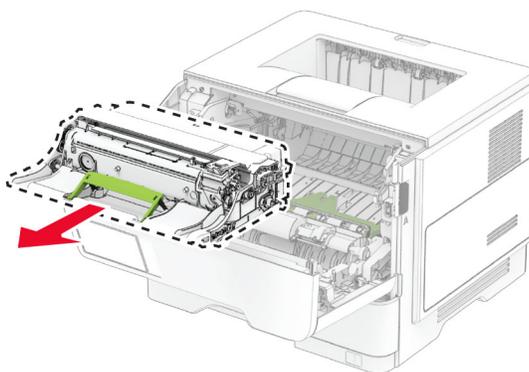

**4** Estrarre dalla confezione la nuova unità di imaging.

**5** Agitare l'unità immagini per ridistribuire il toner.

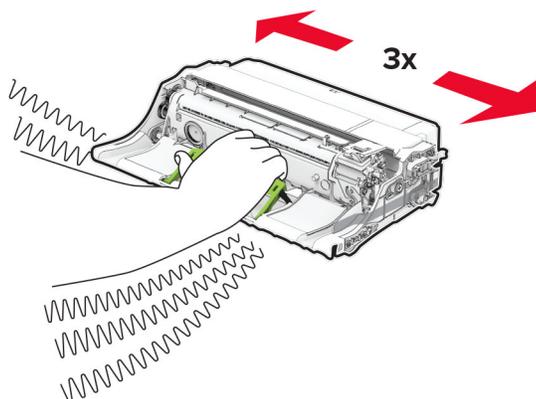


**Attenzione - Possibili danni:** Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.


**Attenzione - Possibili danni:** non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.



**6** Inserire la nuova unità immagini.

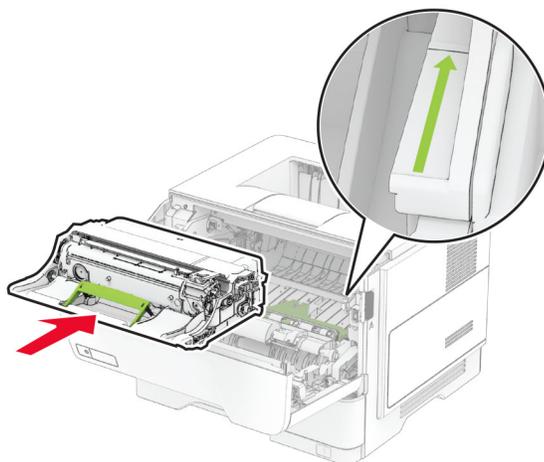

**7** Inserire la cartuccia di toner.

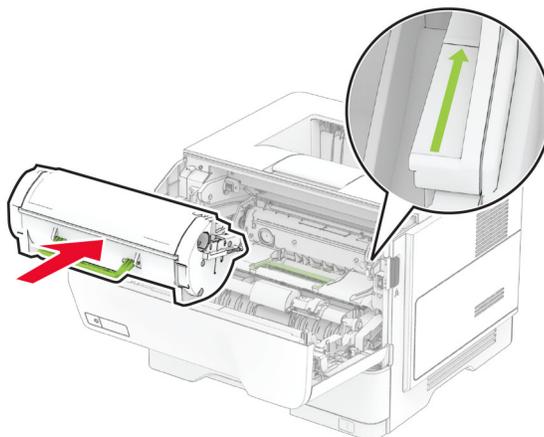

**8** Chiudere lo sportello A.


## Sostituzione del server di stampa wireless MarkNet N8450

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** per evitare il rischio di scosse elettriche, se si accede alla scheda del controller o si installano periferiche di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere le eventuali periferiche collegate alla stampante e scollegare tutti i cavi dalla stampante.


**Nota:** per questa operazione occorre un cacciavite a testa piatta.

- 1** Spegnere la stampante.
- 2** Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e quindi dalla stampante.
- 3** Aprire il coperchio di accesso alla scheda del controller.


**Attenzione - Possibili danni:** I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare componenti o connettori della scheda del controller, toccare una superficie metallica della stampante.

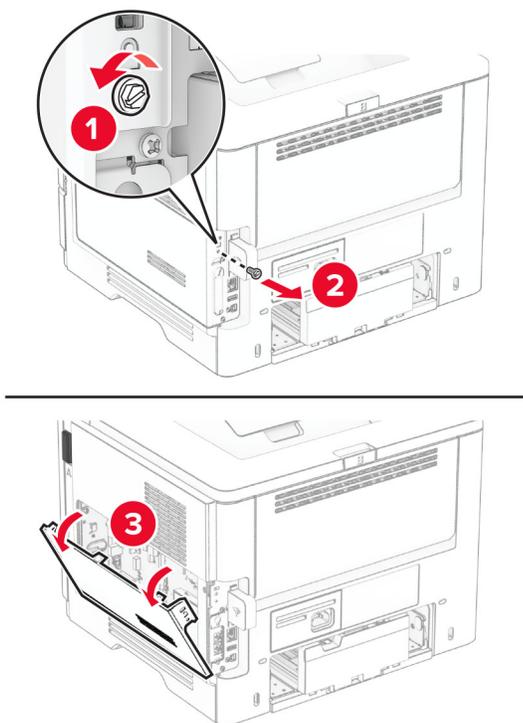

**4** Rimuovere il coperchio del server di stampa wireless.


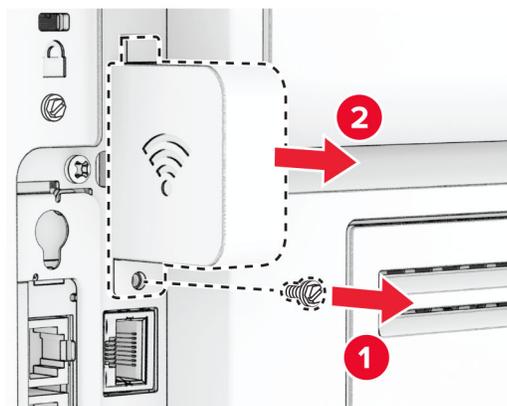


**5** Rimuovere il server di stampa wireless utilizzato.

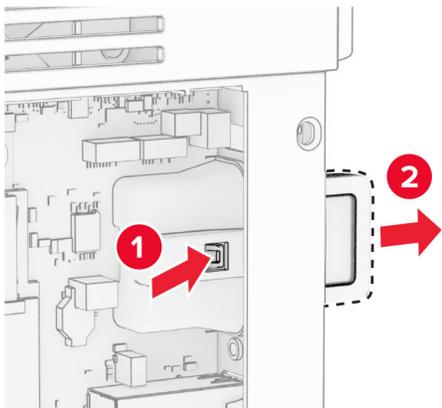


**6** Estrarre il nuovo server di stampa wireless dalla confezione.


**7** Inserire il nuovo server di stampa wireless finché non scatta in posizione.

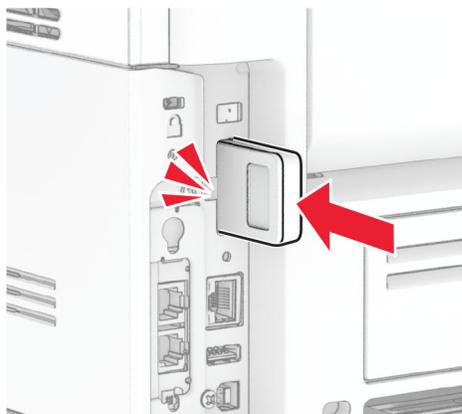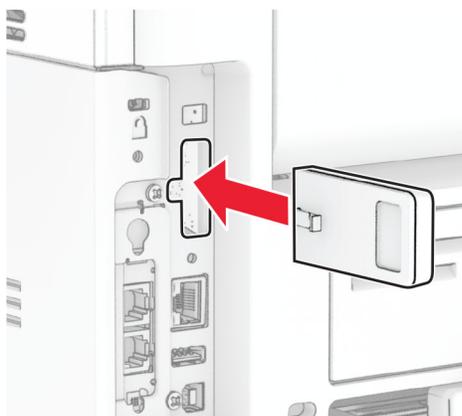

**8** Fissare il coperchio del server di stampa wireless, quindi installare la vite.

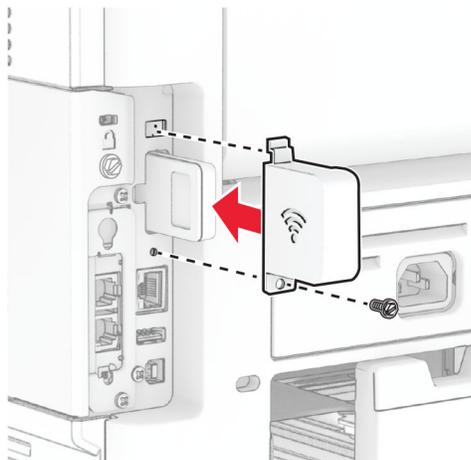

**9** Chiudere il coperchio di accesso alla scheda del controller, quindi installare la vite.

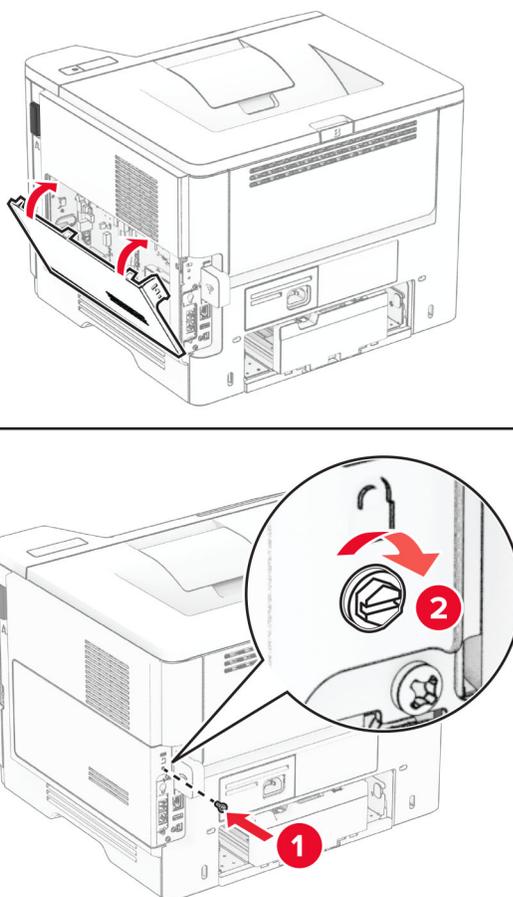

**10** Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica.

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità del prodotto e facilmente accessibile.


**11** Accendere la stampante.

## Sostituzione dei gommini di prelievo


**1** Spegner la stampante.

**2** Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e quindi dalla stampante.

**3** Rimuovere il vassoio.

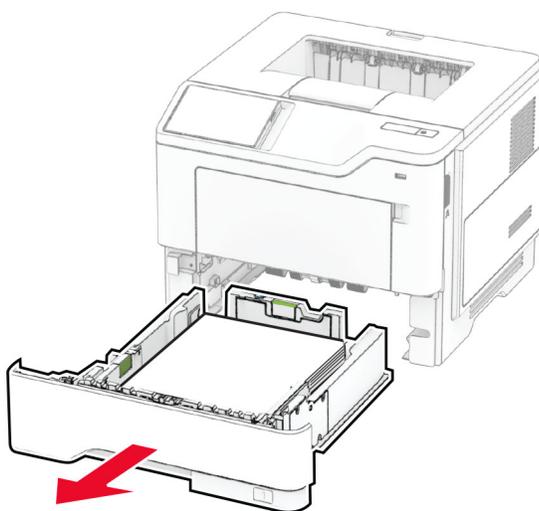


**4** Rimuovere i gommini di prelievo usati.

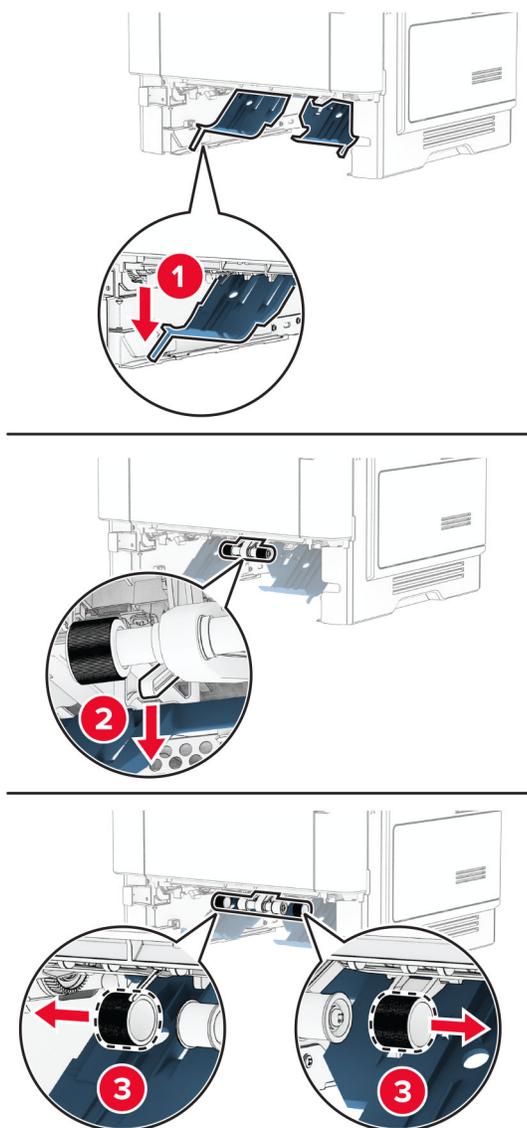

**5** Estrarre i nuovi gommini di prelievo dalla confezione.

**6** Inserire i nuovi gommini di prelievo.

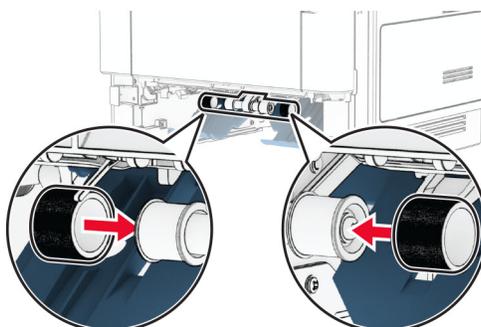

7 Inserire il vassoio.

8 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.

9 Accendere la stampante.

## Azzeramento dei contatori di utilizzo dei materiali di consumo

1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Manutenzione > Menu Configurazione > Utilizzo e contatori materiali di consumo**.

2 Selezionare il contatore da azzerare.

**Attenzione - Possibili danni:** materiali di consumo e componenti non coperti dai termini del contratto del Return Program si possono azzerare e rigenerare. Tuttavia, la garanzia del produttore non copre gli eventuali danni causati da materiali di consumo o componenti non originali. L'azzeramento dei contatori dei materiali di consumo o dei componenti senza un'adeguata rigenerazione può causare danni alla stampante. Dopo l'azzeramento del contatore dei materiali di consumo o dei componenti, la stampante potrebbe visualizzare un messaggio di errore per evidenziare la presenza della voce azzerata.

## Pulizia dei componenti della stampante

### Pulizia della stampante

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

#### Note:

- Eseguire questa operazione a intervalli regolari di pochi mesi.
- I danni provocati da un'errata gestione della stampante non sono coperti dalla garanzia.

1 Spegnerla stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

2 Rimuovere la carta dal raccogliatore standard e dall'alimentatore multiuso.

3 Utilizzare un pennello morbido o un aspirapolvere per rimuovere polvere, residui e frammenti di carta intorno e all'interno della stampante.

4 Pulire la parte esterna della stampante con un panno morbido, umido e privo di lanugine.

#### Note:

- Non utilizzare detersivi e detergenti comuni, poiché potrebbero danneggiare la finitura della stampante.

- Assicurarsi che tutte le aree della stampante siano asciutte dopo la pulizia.

**5** Collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica e accendere la stampante.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.

## Pulizia dello schermo a sfioramento

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

**1** Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

**2** Utilizzando un panno morbido, umido e privo di lanugine, pulire lo schermo a sfioramento.

### Note:

- Non utilizzare detergenti domestici, poiché potrebbero danneggiare lo schermo a sfioramento.
- Assicurarsi che lo schermo a sfioramento sia asciutto dopo la pulizia.

**3** Collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica e accendere la stampante.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità del prodotto e facilmente accessibile.

## Risparmio energetico e di carta

### Configurazione delle impostazioni della modalità risparmio energetico

#### Modalità sospensione

**1** Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Gestione alimentazione > Timeout > Modalità sospensione**.

**2** Consente di specificare l'intervallo di tempo durante il quale la stampante rimane inattiva prima di entrare in modalità sospensione.

#### Modalità ibernazione

**1** Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Gestione alimentazione > Timeout > Timeout ibernazione**.

**2** Selezionare l'intervallo di tempo durante il quale la stampante rimane inattiva prima di entrare in modalità di sospensione.

### Note:

- Affinché Timeout ibernazione possa funzionare, impostare Timeout ibernazione alla connessione su Iberna.
- L'Embedded Web Server resta disattivato quando la stampante è in modalità ibernazione.

## Regolazione della luminosità del display

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Periferica** > **Preferenze**.
- 2 Nel menu Luminosità schermo, regolare l'impostazione.

## Conservazione dei materiali di consumo

- Stampare su entrambi i lati della carta.  
**Nota:** La stampa fronte/retro è l'impostazione predefinita nel driver di stampa.
- Stampare più pagine su un singolo foglio di carta.
- Utilizzare la funzione di anteprima per visualizzare come appare il documento prima di stamparlo.
- Stampare una copia del documento per controllare che il relativo contenuto e il formato siano corretti.

## Spostamento della stampante in un'altra posizione

-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Se la stampante pesa più di 20 kg (44 libbre), potrebbe richiedere due o più persone per essere sollevata in modo sicuro.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare di ferirsi o di danneggiare la stampante, quando si sposta la stampante, seguire le istruzioni riportate di seguito:
  - Assicurarsi che tutti gli sportelli e i vassoi siano chiusi.
  - Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
  - Scollegare tutti i cavi della stampante.
  - Se la stampante è dotata di vassoi opzionali separati che poggiano sul pavimento o di opzioni di output collegate, scollegarli prima di spostare la stampante.
  - Se la stampante è dotata di una base con ruote, spostarla con cautela nella nuova posizione. Prestare attenzione quando si passa sopra le soglie e le incrinature del pavimento.
  - Se la stampante non è dotata di una base con ruote ma è configurata con vassoi opzionali o opzioni di output, rimuovere le opzioni di output e sollevare la stampante per rimuovere i vassoi. Non tentare di sollevare la stampante e le opzioni di output contemporaneamente.
  - Utilizzare sempre le maniglie della stampante per sollevarla.
  - Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base.
  - Il carrello utilizzato per trasportare i componenti hardware opzionali deve avere dimensioni adeguate a sostenerli.
  - Mantenere la stampante in posizione verticale.
  - Evitare movimenti bruschi.
  - Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
  - Assicurarsi di lasciare spazio sufficiente intorno alla stampante.

**Nota:** I danni provocati da un errato spostamento della stampante non sono coperti dalla garanzia.

## Spedizione della stampante

Per le istruzioni di spedizione, visitare il sito <https://support.lexmark.com> oppure contattare l'assistenza clienti.

# Risoluzione dei problemi

## Problemi di qualità di stampa

Individuare l'immagine che presenta lo stesso problema di qualità di stampa che si è verificato, quindi fare clic sul collegamento riportato di seguito per scoprire quali sono i passaggi di risoluzione dei problemi.



["Pagine vuote o bianche" a pagina 128](#)



["Stampa scura" a pagina 129](#)



["Le linee sottili non vengono stampate correttamente" a pagina 131](#)



["Carta piegata o stropicciata" a pagina 132](#)




["Sfondo grigio" a pagina 133](#)



["Bande chiare orizzontali" a pagina 143](#)



["Margini errati" a pagina 134](#)

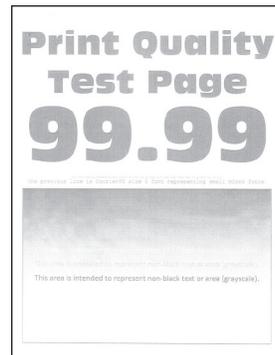

["Stampa chiara" a pagina 135](#)



["Stampa con macchie e punti" a pagina 137](#)



["Arricciamento della carta" a pagina 138](#)




["Stampa storta o inclinata" a pagina 139](#)



["Difetti ricorrenti" a pagina 148](#)



["Pagine tutte nere" a pagina 140](#)

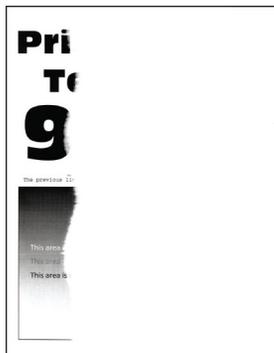

["Testo o immagini tagliate" a pagina 141](#)




["Problemi di aderenza del toner" a pagina 142](#)



["Bande scure verticali" a pagina 145](#)



["Linee o striature scure verticali" a pagina 147](#)

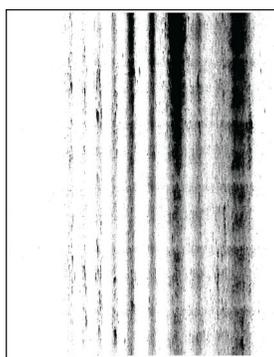

["Striature scure verticali con stampa mancante" a pagina 147](#)



["Bande chiare verticali" a pagina 144](#)



["Linee bianche verticali" a pagina 145](#)

## Codici di errore della stampante

Codici di errore	Messaggio di errore	Soluzione
8,01	Chiudere sportello anteriore A.	Tenere tutti gli sportelli chiusi se non si eseguono attività di manutenzione.
9,00	È stato necessario riavviare la stampante. L'ultimo processo potrebbe essere incompleto.	Toccare <b>Continua</b> per annullare il messaggio e continuare a stampare.
11.11, 11.21, 11.31, 11.41	<b>Caricare &lt;source/&gt; con &lt;type/&gt; &lt;size/&gt;.</b>	Aprire il vassoio indicato, quindi caricare la carta. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">"Caricamento dei vassoi" a pagina 27.</a>
11.12, 11.22, 11.32, 11.42	<b>Caricare &lt;source/&gt; con &lt;type/&gt; &lt;size/&gt; &lt;orientation/&gt;.</b>	
11,91	<b>Caricare alimentatore multiuso con &lt;type/&gt; &lt;size/&gt;.</b>	Aprire l'alimentatore multiuso, quindi caricare la carta. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">"Caricamento dell'alimentatore multiuso" a pagina 29.</a>
11,92	<b>Caricare l'alimentatore multiuso con &lt;type/&gt; &lt;size/&gt; &lt;orientation/&gt;.</b>	

Codici di errore	Messaggio di errore	Soluzione
12.11, 12.21, 12.31, 12.41	<b>Cambiare &lt;source/&gt; in &lt;type/&gt; &lt;size/&gt;.</b>	Aprire il vassoio indicato, rimuovere la carta, quindi caricare il tipo e il formato di carta corretti. Per ulteriori informazioni, vedere " <a href="#">Caricamento dei vassoi</a> " a pagina 27.
12.12, 12.22, 12.32, 12.42	<b>Cambiare &lt;source/&gt; in &lt;type/&gt; &lt;size/&gt; &lt;orientation/&gt;.</b>	
12,91	<b>Caricare alimentatore multiuso con &lt;type/&gt; &lt;size/&gt;.</b>	Rimuovere la carta, quindi caricare il tipo e il formato di carta corretti. Per ulteriori informazioni, vedere " <a href="#">Caricamento dell'alimentatore multiuso</a> " a pagina 29.
12,92	<b>Cambiare alimentatore multiuso in &lt;type/&gt; &lt;size/&gt; &lt;orientation/&gt;.</b>	
29,08	Rimuovere il materiale di imballaggio.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Aprire lo sportello A.</li> <li>2 Rimuovere la cartuccia di toner.</li> <li>3 Rimuovere l'unità immagini.</li> <li>4 Rimuovere il materiale di imballaggio.</li> </ol> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre l'unità fotoconduttore alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non toccare il tamburo del fotoconduttore lucido sotto l'unità immagini. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5 Inserire l'unità immagini.</li> <li>6 Inserire la cartuccia di toner.</li> <li>7 Chiudere lo sportello A.</li> <li>8 Estrarre tutti i vassoi e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.</li> <li>9 Inserire tutti i vassoi.</li> </ol>
31.40z	Reinstallare la cartuccia mancante o che non risponde.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Aprire lo sportello A.</li> <li>2 Rimuovere la cartuccia di toner.</li> <li>3 Inserire la cartuccia di toner.</li> <li>4 Chiudere lo sportello A.</li> </ol>
31.60z	Reinstallare l'unità immagini mancante o che non risponde.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Aprire lo sportello A.</li> <li>2 Rimuovere la cartuccia di toner.</li> <li>3 Rimuovere l'unità immagini.</li> </ol> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre l'unità fotoconduttore alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non toccare il tamburo del fotoconduttore lucido sotto l'unità immagini. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4 Inserire l'unità immagini.</li> <li>5 Inserire la cartuccia di toner.</li> <li>6 Chiudere lo sportello A.</li> </ol>

Codici di errore	Messaggio di errore	Soluzione
32.40z	Sostituire la cartuccia non supportata.	Vedere <a href="#">"Sostituzione della cartuccia di toner" a pagina 108.</a>
33,40	Cartuccia non Lexmark, vedere la Guida per l'utente.	Vedere <a href="#">"Materiale di consumo non Lexmark" a pagina 169.</a>
37,1	Memoria insufficiente per fascicolare il processo.	Provare una o più delle soluzioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per stampare la parte del processo memorizzata e iniziare la fascicolazione della parte restante del processo, toccare <b>Continua</b>.</li> <li>• Annullare il processo di stampa corrente.</li> </ul>
37,3	Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa.	Toccare <b>Continua</b> per annullare il messaggio e continuare a stampare.
38,1	Memoria piena.	Provare una o più delle soluzioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per annullare il messaggio, toccare <b>Annulla processo</b>.</li> <li>• Stampare il documento in più parti o inviarlo a un'altra stampante.</li> <li>• Installare altra memoria nella stampante.</li> </ul>
39,1	Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati.	Provare una o più delle soluzioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toccare <b>Continua</b> per annullare il messaggio e continuare a stampare.</li> <li>• Annullare il processo di stampa corrente.</li> <li>• Installare altra memoria nella stampante.</li> <li>• Ridurre la complessità e le dimensioni del processo di stampa prima di inviarlo per la stampa. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ridurre il numero di pagine del processo di stampa.</li> <li>– Ridurre il numero e le dimensioni dei font scaricati.</li> <li>– Eliminare eventuali font o macro non necessari dal processo di stampa.</li> <li>– Ridurre il numero di grafica del processo di stampa.</li> </ul> </li> </ul>
42.yy	Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente.	Vedere <a href="#">"sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente" a pagina 169.</a>
43.40z	Reinstallare la cartuccia.	Vedere <a href="#">"Sostituzione della cartuccia di toner" a pagina 108.</a>
44,40	Sostituire cartuccia nero, stampante non corrispondente.	Vedere <a href="#">"sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente" a pagina 169.</a>
55,1	Errore di lettura dell'unità USB. Rimozione dell'unità USB.	Rimuovere l'unità flash per continuare.
55,2	Errore di lettura hub USB. Rimuovere hub.	Rimuovere l'hub USB per continuare.

Codici di errore	Messaggio di errore	Soluzione
58	<b>Troppi vassoi collegati. È possibile supportare solo &lt;x/&gt; vassoio/i.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.</li> <li>2 Rimuovere uno o più vassoi.</li> <li>3 Collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica e accendere la stampante.</li> </ol> <p> <b>ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:</b> Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità del prodotto e facilmente accessibile.</p>
59	<b>Vassoio [x] non compatibile.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.</li> <li>2 Rimuovere il vassoio indicato.</li> <li>3 Collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica e accendere la stampante.</li> </ol> <p> <b>ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:</b> Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità del prodotto e facilmente accessibile.</p>
61	Rimuovere il disco difettoso.	Sostituire l'unità di archiviazione difettosa.
62	Disco pieno.	Provare una o più delle soluzioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per annullare il messaggio, premere <b>Continua</b>.</li> <li>• Eliminare font, macro e altri dati memorizzati sul disco fisso della stampante.</li> <li>• Installare un disco fisso della stampante.</li> </ul>
63	Formattare disco.	La formattazione cancella tutte le informazioni dall'unità di archiviazione. Per formattare l'unità di archiviazione in un secondo momento, procedere come segue: <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Periferica &gt; Manutenzione &gt; Cancellazione fuori servizio</b>.</li> <li>2 Toccare <b>Cancella unità di archiviazione intelligente</b>, quindi toccare <b>CANCELLA</b>.</li> </ol>
71,4	Ora stampante errata.	Per impostare l'ora corretta della stampante, procedere come indicato di seguito: <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Toccare <b>Impostazioni &gt; Periferica &gt; Preferenze</b></li> <li>2 Toccare <b>Data e ora</b>, quindi impostare l'ora corretta.</li> </ol>
80.01, 80.03, 80.09	Kit manutenzione quasi esaurito.	Per annullare il messaggio, premere <b>Continua</b> .
80.11, 80.13, 80.19	Kit manutenzione in esaurimento.	
80.21, 80.23, 80.29	Kit manutenzione praticamente esaurito.	

Codici di errore	Messaggio di errore	Soluzione
84, 84.01, 84.02, 84.03, 84.09	Unità immagini quasi in esaurimento.	Per annullare il messaggio, premere <b>Continua</b> .
84.11, 84.12, 84.13, 84.19	Unità immagini in esaurimento.	
84.21, 84.22, 84.23, 84.29	Unità immagini quasi esaurita.	
84.31, 84.32, 84.33	Sostituire l'unità immagini, superata la durata consigliata.	Vedere <a href="#">"Sostituzione dell'unità immagini" a pagina 109</a> .
84.41, 84.42, 84.43	Sostituire l'unità immagini per riprendere la stampa.	
88.00, 88.08, 88.09	Cartuccia quasi in esaurimento.	Per annullare il messaggio, premere <b>Continua</b> .
88.10, 88.18, 88.19	Cartuccia in esaurimento.	
88.20, 88.28, 88.29	Cartuccia quasi esaurita.	
88.30, 88.38	<b>Sostituire la cartuccia, pagine restanti stimate &lt;num/&gt;.</b>	Vedere <a href="#">"Sostituzione della cartuccia di toner" a pagina 108</a> .
88.30, 88.38	Sostituire la cartuccia.	
88.40, 88.48	Sostituire la cartuccia, 0 pagine rimanenti.	
200,03	<b>Inceppamento carta, [jam header]. [xxx.yy]</b>	Vedere <a href="#">"Inceppamento della carta nell'alimentatore multiuso" a pagina 165</a> .
200.04, 200.05, 200.14, 200.24, 200.25, 200.34, 200.35, 200.44, 200.45, 202.05, 202.15, 202.25, 202.35, 202.45, 230.03, 230.13, 230.23, 230.33, 230.43	<b>Inceppamento carta, [jam header]. [xxx.yy]</b>	Vedere <a href="#">"Inceppamento della carta nello sportello B" a pagina 161</a> .

Codici di errore	Messaggio di errore	Soluzione
200,12, 200,15, 200,22, 200,32, 200,33, 200,42, 200,91, 202,03, 200,13, 202,33, 202,43, 202,93	<b>Inceppamento carta,</b> [jam header]. [xxx.yy]	Vedere <a href="#">"Inceppamento carta nello sportello A" a pagina 159.</a>
200,13, 200,23, 200,33, 200,43, 241,86	<b>Inceppamento carta,</b> [jam header]. [xxx.yy]	Vedere <a href="#">"Inceppamento della carta nei vassoi" a pagina 164.</a>
230,15, 230,25, 230,33, 230,45, 232,13, 232,23, 232,33, 232,43, 232,53, 232,93	<b>Inceppamento carta,</b> [jam header]. [xxx.yy]	Vedere <a href="#">"Inceppamento della carta nell'unità fronte/retro" a pagina 163.</a>
24x.x6, 24x.8y, 602.x9 66x.x3, 66x.8y	<b>Errore caricamento carta, [jam header]. [xxx.yy]</b>	Vedere <a href="#">"Inceppamento della carta nei vassoi" a pagina 164.</a>

## Problemi di stampa

### Qualità di stampa scarsa

#### Pagine vuote o bianche



**Nota:** prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità.**

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p><b>Nota:</b> Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampante sta stampando pagine vuote o bianche?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere tutto il materiale di imballaggio rimasto nell'unità immagini.</p> <p><b>1</b> Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> non toccare il tamburo sul fotoconduttore sotto l'unità immagini. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <p><b>2</b> Verificare se l'unità immagini presenta danni e sostituirla se necessario.</p> <p><b>Nota:</b> assicurarsi che il contatto del tamburo del fotoconduttore non sia piegato o fuori posto.</p> <p><b>3</b> Agitare con decisione l'unità immagini per ridistribuire il toner.</p> <p><b>4</b> Inserire l'unità immagini e la cartuccia di toner.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampante sta stampando pagine vuote o bianche?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Verificare lo stato della cartuccia di toner e, se necessario, sostituirla.</p> <p><b>a</b> Nella schermata iniziale, toccare <b>Stato/Materiali di consumo &gt; Materiali di consumo.</b></p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampante sta stampando pagine vuote o bianche?</p>	<p>Contattare l'<a href="#">assistenza clienti</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

## Stampa scura




**Nota:** prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità.**

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p><b>Nota:</b> Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa è scura?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Spegnerne la stampante, attendere 10 secondi circa e riaccenderla.</p> <p><b>b</b> Ridurre l'intensità del toner. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Stampa &gt; Qualità &gt; Intensità toner.</b></p> <p><b>c</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa è scura?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra di dialogo Preferenze stampa o Stampa.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato.</li> <li>• È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Carta &gt; Configurazione vassoi &gt; Formato/tipo carta.</b></li> </ul> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa è scura?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p>Verificare che la carta non abbia grana o finiture ruvide.</p> <p>Si sta stampando su carta con superficie ruvida o poco levigata?</p>	Andare al passaggio 5.	Andare al passaggio 6.
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p><b>a</b> Sostituire la carta con grana con carta normale.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa è scura?</p>	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 6</b></p> <p><b>a</b> Caricare la carta prelevata da una risma nuova.</p> <p><b>Nota:</b> la carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa è scura?</p>	Andare al passaggio 7.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 7</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere e reinsertire l'unità immagini.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> non toccare il tamburo sul fotoconduttore sotto l'unità immagini. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa è scura?</p>	Andare al passaggio 8.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 8</b></p> <p><b>a</b> Sostituire l'unità di acquisizione immagini.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa è scura?</p>	Contattare l' <a href="#">assistenza clienti</a> .	Il problema è stato risolto.

**Le linee sottili non vengono stampate correttamente**

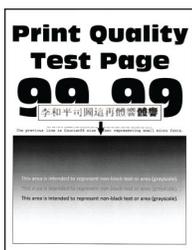

**Nota:** prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p><b>Nota:</b> Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Le linee sottili vengono stampate correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Regolare le impostazioni della qualità di stampa.</p> <p><b>1</b> Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Stampa &gt; Qualità &gt; Aumento pixel &gt; Caratteri</b>.</p> <p><b>2</b> Regolare Intensità del toner su 7. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Stampa &gt; Qualità &gt; Intensità toner</b>.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Le linee sottili vengono stampate correttamente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contattare l'<a href="#">assistenza clienti</a>.</p>

### Carta piegata o stropicciata



**Nota:** prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p><b>Nota:</b> Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La carta è piegata o stropicciata?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Caricare la carta prelevata da una risma nuova.</p> <p><b>Nota:</b> la carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La carta è piegata o stropicciata?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra di dialogo Preferenze stampa o Stampa.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato.</li> <li>• È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Carta &gt; Configurazione vassoi &gt; Formato/tipo carta.</b></li> </ul> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La carta è piegata o stropicciata?</p>	<p>Contattare <a href="#">l'assistenza clienti.</a></p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

### Sfondo grigio



**Nota:** prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità.**

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Spegnerne la stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.</p> <p><b>b</b> Diminuire l'intensità del toner. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Stampa &gt; Qualità &gt; Intensità toner.</b></p> <p><b>c</b> Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe è visibile uno sfondo grigio?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata. <b>Nota:</b> Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe è visibile uno sfondo grigio?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra di dialogo Preferenze stampa o Stampa.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato.</li> <li>• È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Carta &gt; Configurazione vassoi &gt; Formato/tipo carta.</b></li> </ul> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe è visibile uno sfondo grigio?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere e reinserire l'unità immagini.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> non esporre l'unità immagini alla luce diretta. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe è visibile uno sfondo grigio?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p><b>a</b> Aggiornare il firmware della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">"Aggiornamento del firmware" a pagina 32.</a></p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe è visibile uno sfondo grigio?</p>	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 6</b></p> <p><b>a</b> Sostituire l'unità di acquisizione immagini.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe è visibile uno sfondo grigio?</p>	Contattare l' <a href="#">assistenza clienti.</a>	Il problema è stato risolto.

**Margini errati**



**Nota:** prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Regolare le guide della carta nel vassoio in base alla carta caricata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>I margini sono corretti?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo in uso, specificare il formato carta nella finestra Preferenze stampa o Stampa.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato.</li> <li>• È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Carta &gt; Configurazione vassoi &gt; Formato/tipo carta</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>I margini sono corretti?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare l' <a href="#">assistenza clienti</a> .

## Stampa chiara



**Nota:** prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p><b>Nota:</b> Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa è chiara?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Spegnere la stampante, attendere 10 secondi circa e riaccenderla.</p> <p><b>b</b> Aumentare l'intensità del toner. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Stampa &gt; Qualità &gt; Intensità toner.</b></p> <p><b>c</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa è chiara?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra di dialogo Preferenze stampa o Stampa.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato.</li> <li>• È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Carta &gt; Configurazione vassoi &gt; Formato/tipo carta.</b></li> </ul> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa è chiara?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo in uso, specificare la risoluzione di stampa nella finestra di dialogo Preferenze stampa o Stampa.</p> <p><b>b</b> Impostare la risoluzione su <b>600 dpi.</b></p> <p><b>c</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa è chiara?</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere l'unità immagini.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> non esporre l'unità immagini alla luce diretta. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <p><b>b</b> Agitare con decisione l'unità immagini per ridistribuire il toner.</p> <p><b>c</b> Inserire l'unità immagini.</p> <p><b>d</b> Spegnere la stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.</p> <p><b>e</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa è chiara?</p>	<p>Andare al passaggio 6.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 6</b></p> <p><b>a</b> Verificare lo stato della cartuccia di toner. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Report &gt; Periferica &gt; Statistiche periferica</b>.</p> <p><b>b</b> Nella sezione Informazioni sui materiali di consumo delle pagine stampate, verificare lo stato della cartuccia di toner.</p> <p>La cartuccia di toner è quasi esaurita?</p>	Andare al passaggio 7.	Contattare l' <a href="#">assistenza clienti</a> .
<p><b>Passaggio 7</b></p> <p><b>a</b> Sostituire la cartuccia di toner.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa è chiara?</p>	Contattare l' <a href="#">assistenza clienti</a> .	Il problema è stato risolto.

### Stampa con macchie e punti



**Nota:** prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p><b>Nota:</b> Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa contiene macchie?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Verificare che la stampante non sia contaminata da perdite di toner.</p> <p>Sono presenti perdite di toner nella stampante?</p>	Andare al passaggio 4.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Sostituire la cartuccia di toner.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa contiene macchie?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 4</b>                      Verificare lo stato dell'unità immagini.                      Nella schermata iniziale, toccare <b>Stato/Materiali di consumo &gt; Materiali di consumo</b>.</p> <p>L'unità immagini è in fase di esaurimento?</p>	Andare al passaggio 5.	Contattare l' <a href="#">assistenza clienti</a> .
<p><b>Passaggio 5</b>  <b>a</b> Sostituire l'unità di acquisizione immagini.  <b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa contiene macchie?</p>	Contattare l' <a href="#">assistenza clienti</a> .	Il problema è stato risolto.

### Arricciamento della carta



Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b>  <b>a</b> Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.  <b>Nota:</b> Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata.  <b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La carta è arricciata?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b>  <b>a</b> Regolare le guide nel vassoio adattandole alle dimensioni della carta caricata.  <b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La carta è arricciata?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo in uso, specificare il formato e il tipo di carta nella finestra di dialogo Preferenze stampa o Stampa.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che tutte le impostazioni corrispondano al tipo di carta caricato.</li> <li>• È anche possibile modificare le impostazioni dal pannello di controllo della stampante.</li> </ul> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La carta è arricciata?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere la carta dal vassoio e capovolverla.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La carta è arricciata?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p><b>a</b> Caricare la carta prelevata da una risma nuova.</p> <p><b>Nota:</b> la carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La carta è arricciata?</p>	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 6</b></p> <p><b>a</b> Verificare che la carta caricata sia supportata.</p> <p><b>Nota:</b> se la carta non è supportata, caricarne una supportata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La carta è arricciata?</p>	Contattare l' <a href="#">assistenza clienti</a> .	Il problema è stato risolto.

### Stampa storta o inclinata



**Nota:** prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Estrarre il vassoio.</p> <p><b>b</b> Rimuovere la carta, quindi caricare carta da una risma nuova.</p> <p><b>Nota:</b> la carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata.</p> <p><b>c</b> Premere e far scorrere le guide della carta nella posizione corretta per il formato di carta caricato.</p> <p><b>d</b> Inserire il vassoio.</p> <p><b>e</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa è storta o inclinata?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Verificare di stampare su una carta supportata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa è storta o inclinata?</p>	Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a> .	Il problema è stato risolto.

## Pagine tutte nere



**Nota:** prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p><b>Nota:</b> se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampante continua a stampare pagine nere?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere l'unità immagini.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> non toccare il tamburo sul fotoconduttore sotto l'unità immagini. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <p><b>b</b> Rimuovere tutto il materiale di imballaggio bloccato nell'unità immagini.</p> <p><b>Nota:</b> assicurarsi di rimuovere tutti gli ostacoli presenti tra il rullo di carica e il tamburo del fotoconduttore.</p> <p><b>c</b> Inserire l'unità immagini.</p> <p><b>d</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampante continua a stampare pagine nere?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Verificare che l'unità immagini non sia danneggiata.</p> <p>L'unità immagini non presenta danni?</p>	Contattare l' <a href="#">assistenza clienti</a> .	Andare al passaggio 4.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Sostituire l'unità di acquisizione immagini.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampante continua a stampare pagine nere?</p>	Contattare l' <a href="#">assistenza clienti</a> .	Il problema è stato risolto.

## Testo o immagini tagliate



**Nota:** prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p><b>Nota:</b> Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Il testo o le immagini sono tagliate?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere l'unità immagini.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> non toccare il tamburo sul fotoconduttore sotto l'unità immagini. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <p><b>b</b> Rimuovere tutto il materiale di imballaggio bloccato nell'unità immagini.</p> <p><b>Nota:</b> assicurarsi di rimuovere tutti gli ostacoli presenti tra il rullo di carica e il tamburo del fotoconduttore.</p> <p><b>c</b> Inserire l'unità immagini.</p> <p><b>d</b> Stampare il documento.</p> <p>Il testo o le immagini sono tagliate?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Sostituire l'unità di acquisizione immagini.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Il testo o le immagini sono tagliate?</p>	<p>Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

### Problemi di aderenza del toner



**Nota:** prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p><b>Nota:</b> Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Il toner si stacca facilmente?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra di dialogo Preferenze stampa o Stampa.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato.</li> <li>• È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Carta &gt; Configurazione vassoi &gt; Formato/tipo carta.</b></li> </ul> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Il toner si stacca facilmente?</p>	Contattare <a href="#">l'assistenza clienti.</a>	Il problema è stato risolto.

### Bande chiare orizzontali



**Nota:** prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità.**

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p><b>Nota:</b> Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti bande chiare orizzontali?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere e reinsertare l'unità immagini.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> non esporre l'unità immagini alla luce diretta. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti bande chiare orizzontali?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Sostituire l'unità di acquisizione immagini.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti bande chiare orizzontali?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Spegnerne la stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti bande chiare orizzontali?</p>	Contattare l' <a href="#">assistenza clienti</a> .	Il problema è stato risolto.

## Bande chiare verticali



**Nota:** prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**.

Azione	Sì	No
<p><b>a</b> Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p><b>Nota:</b> Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti bande chiare verticali?</p>	Contattare l' <a href="#">assistenza clienti</a> .	Il problema è stato risolto.

### Linee bianche verticali



**Nota:** prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p><b>Nota:</b> Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti linee bianche verticali?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra di dialogo Preferenze stampa o Stampa.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato.</li> <li>• È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Carta &gt; Configurazione vassoi &gt; Formato/tipo carta</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti linee bianche verticali?</p>	<p>Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>


### Bande scure verticali



**Nota:** prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p><b>Nota:</b> Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti bande scure verticali?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> non toccare il tamburo sul fotoconduttore sotto l'unità immagini. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <p><b>b</b> Inserire l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p><b>c</b> Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti bande scure verticali?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere l'unità immagini.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> non toccare il tamburo sul fotoconduttore sotto l'unità immagini. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <p><b>b</b> Rimuovere tutto il materiale di imballaggio bloccato nell'unità immagini.</p> <p><b>Nota:</b> assicurarsi di rimuovere tutti gli ostacoli presenti tra il rullo di carica e il tamburo del fotoconduttore.</p> <p><b>c</b> Inserire l'unità immagini.</p> <p><b>d</b> Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti bande scure verticali?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Verificare se una luce intensa penetra dal lato destro della stampante, quindi spostare la stampante se necessario.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti bande scure verticali?</p>	<p>Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>


### Linee o striature scure verticali

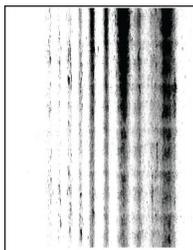

**Nota:** prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p><b>Nota:</b> Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti linee o striature scure verticali?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere e reinserire l'unità immagini.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> non toccare il tamburo sul fotoconduttore sotto l'unità immagini. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti linee o striature scure verticali?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Sostituire l'unità di acquisizione immagini.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti linee o striature scure verticali?</p>	Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a> .	Il problema è stato risolto.

### Striature scure verticali con stampa mancante

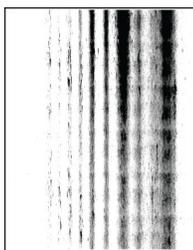

**Nota:** prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità.**

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p><b>Nota:</b> Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature scure verticali con immagini mancanti?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere l'unità immagini.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> non toccare il tamburo sul fotoconduttore sotto l'unità immagini. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <p><b>b</b> Rimuovere tutto il materiale di imballaggio bloccato nell'unità immagini.</p> <p><b>Nota:</b> assicurarsi di rimuovere tutti gli ostacoli presenti tra il rullo di carica e il tamburo del fotoconduttore.</p> <p><b>c</b> Inserire l'unità immagini.</p> <p><b>d</b> Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature scure verticali con immagini mancanti?</p>	<p>Contattare <a href="#">l'assistenza clienti.</a></p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

### Difetti ricorrenti



**Nota:** prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità.**

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Utilizzando le pagine di prova della qualità di stampa, verificare se la distanza tra i difetti ricorrenti è uguale a uno dei seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 97 mm (3,82 poll.)</li> <li>• 47 mm (1,85 poll.)</li> <li>• 38 mm (1,5 poll.)</li> </ul> <p>La distanza tra i difetti ricorrenti corrisponde a una delle misure?</p>	Andare al passaggio 2.	Annotare la distanza, quindi contattare l' <a href="#">assistenza clienti</a> .
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Sostituire l'unità di acquisizione immagini. <b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Compaiono i difetti ricorrenti?</p>	Contattare l' <a href="#">assistenza clienti</a> .	Il problema è stato risolto.

## I processi di stampa non vengono eseguiti

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Dal documento che si sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa e verificare che sia selezionata la stampante corretta. <b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Il documento viene stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Verificare se la stampante è accesa. <b>b</b> Risolvere i messaggi di errore che vengono visualizzati sul display. <b>c</b> Stampare il documento.</p> <p>Il documento viene stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Verificare se le porte funzionano e se i cavi sono collegati correttamente al computer e alla stampante. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante. <b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Il documento viene stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Spegnerla stampante, attendere 10 secondi circa e riaccenderla. <b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Il documento viene stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere e quindi reinstallare il driver di stampa.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Il documento viene stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare l' <a href="#">assistenza clienti</a> .

## Stampa di documenti riservati e altri documenti in attesa non eseguita

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Dal pannello di controllo, verificare se i documenti vengono visualizzati nell'elenco Processi in attesa.</p> <p><b>Nota:</b> Se i documenti non sono presenti nell'elenco, stamparli utilizzando le opzioni di Stampa e mantieni.</p> <p><b>b</b> Stampare i documenti.</p> <p>I documenti vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Il processo di stampa potrebbe contenere un errore di formattazione o dati non validi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eliminare il processo di stampa, quindi inviarlo di nuovo.</li> <li>• Per i file PDF, generare un nuovo file, quindi stampare i documenti.</li> </ul> <p>I documenti vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Se si sta stampando da Internet, è possibile che la stampante legga i diversi titoli dei processi come duplicati.</p> <p><b>Per gli utenti Windows</b></p> <p><b>a</b> Aprire la finestra di dialogo Preferenze stampa.</p> <p><b>b</b> Dalla scheda Stampa e mantieni, fare clic su <b>Usa Stampa e mantieni</b>, quindi fare clic su <b>Conserva documenti duplicati</b>.</p> <p><b>c</b> Immettere un PIN, quindi salvare le modifiche.</p> <p><b>d</b> Inviare il processo di stampa.</p> <p><b>Per gli utenti Macintosh</b></p> <p><b>a</b> Salvare e assegnare un nome diverso a ogni processo.</p> <p><b>b</b> Inviare ogni processo singolarmente.</p> <p>I documenti vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Eliminare alcuni processi in attesa per liberare memoria nella stampante.</p> <p><b>b</b> Stampare i documenti.</p> <p>I documenti vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p><b>a</b> Aggiungere memoria alla stampante.</p> <p><b>b</b> Stampare i documenti.</p> <p>I documenti vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare l' <a href="#">assistenza clienti</a> .

## Il tipo di carta o il vassoio utilizzato per il processo di stampa non è corretto

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Verificare che il tipo di carta utilizzato sia corretto.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Per la stampa del documento si sta utilizzando il tipo di carta corretto?</p>	Andare al passaggio 2.	Caricare carta di formato e tipo corretti.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo in uso, specificare il formato e il tipo di carta nella finestra di dialogo Preferenze stampa o Stampa.</p> <p><b>Nota:</b> È anche possibile modificare queste impostazioni dal pannello di controllo della stampante. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Carta &gt; Configurazione vassoi &gt; Formato/tipo carta</b>.</p> <p><b>b</b> Accertarsi che tutte le impostazioni corrispondano al tipo di carta caricato.</p> <p><b>c</b> Stampare il documento.</p> <p>Per la stampa del documento si sta utilizzando il tipo di carta corretto?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Verificare se i vassoi sono collegati.</p> <p>Per ulteriori informazioni, vedere "<a href="#">Collegamento dei vassoi</a>" a <a href="#">pagina 30</a>.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Il documento viene stampato dal vassoio corretto?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare l' <a href="#">assistenza clienti</a> .

## Stampa lenta

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Verificare che il cavo della stampante sia collegato correttamente alla stampante e al computer, al server di stampa, all'opzione o ad altre periferiche di rete.</p> <p>La stampante è lenta?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Accertarsi che la stampante non sia in Modalità silenziosa. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Periferica &gt; Manutenzione &gt; Menu Configurazione &gt; Operazioni periferica &gt; Modalità silenziosa.</b></p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampante è lenta?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo in uso, specificare la risoluzione di stampa nella finestra di dialogo Preferenze stampa o Stampa.</p> <p><b>b</b> Impostare la risoluzione su <b>600 dpi.</b></p> <p><b>c</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampante è lenta?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Stampa &gt; Qualità &gt; Risoluzione di stampa.</b></p> <p><b>b</b> Impostare la risoluzione su <b>600 dpi.</b></p> <p><b>c</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampante è lenta?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra di dialogo Preferenze stampa o Stampa.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato.</li> <li>• È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante.</li> <li>• Con i tipi di carta più pesanti la velocità di stampa diminuisce.</li> <li>• Con i tipi di carta più stretti rispetto ai formati Letter, A4 e Legal, la velocità di stampa potrebbe diminuire.</li> </ul> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampante è lenta?</p>	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 6</b></p> <p><b>a</b> Verificare che le impostazioni della stampante relative alla grana e al peso corrispondano alle caratteristiche della carta caricata. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Carta &gt; Configurazione dei supporti &gt; Tipi di supporto</b>.</p> <p><b>Nota:</b> Con i tipi di carta spessa o a grana ruvida, la velocità di stampa potrebbe diminuire.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampante è lenta?</p>	Andare al passaggio 7.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 7</b></p> <p>Rimuovere i processi in attesa.</p> <p>La stampante è lenta?</p>	Andare al passaggio 8.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 8</b></p> <p><b>a</b> Accertarsi che la stampante non si stia surriscaldando.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attendere il raffreddamento della stampante dopo un processo di stampa lungo.</li> <li>• Tenere conto della temperatura ambiente consigliata per la stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "<a href="#">Scelta della posizione della stampante</a>" a pagina 18.</li> </ul> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampante è lenta?</p>	Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a> .	Il problema è stato risolto.

## La stampante non risponde

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Verificare che il cavo di alimentazione della stampante sia collegato alla presa elettrica.</p> <p> <b>ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:</b> per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.</p> <p>La stampante risponde?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Verificare se la presa elettrica è disattivata tramite un interruttore o un commutatore.</p> <p>La presa elettrica è disattivata tramite un interruttore o un commutatore?</p>	Attivare l'interruttore o reimpostare il commutatore.	Andare al passaggio 3.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 3</b> Verificare se la stampante è accesa.</p> <p>La stampante è accesa?</p>	Andare al passaggio 4.	Accendere la stampante.
<p><b>Passaggio 4</b> Controllare se la stampante è in modalità di sospensione o ibernazione.</p> <p>La stampante è in modalità di sospensione o ibernazione?</p>	Premere il pulsante di accensione per attivare la stampante.	Andare al passaggio 5.
<p><b>Passaggio 5</b> Verificare se i cavi che collegano la stampante e il computer sono inseriti nelle porte corrette.</p> <p>I cavi sono inseriti nelle porte corrette?</p>	Andare al passaggio 6.	Inserire i cavi nelle porte corrette.
<p><b>Passaggio 6</b> Spegnere la stampante, installare le opzioni hardware e accenderla di nuovo. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con l'opzione.</p> <p>La stampante risponde?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 7.
<p><b>Passaggio 7</b> Installare il driver di stampa corretto.</p> <p>La stampante risponde?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 8.
<p><b>Passaggio 8</b> Spegnere la stampante, attendere 10 secondi circa e riaccenderla.</p> <p>La stampante risponde?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a> .

## Impossibile leggere l'unità flash

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b> Controllare se la stampante è occupata a elaborare un altro processo di stampa.</p> <p>La stampante è pronta?</p>	Andare al passaggio 3.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attendere che la stampante completi l'elaborazione dell'altro processo.</li> <li>• Rimuovere, quindi inserire l'unità flash.</li> </ul> <p>La stampante riconosce l'unità flash?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Controllare se l'unità flash è inserita nella porta USB anteriore.</p> <p><b>Nota:</b> L'unità flash non funziona quando è inserita nella porta USB posteriore.</p> <p>L'unità flash è inserita nella porta corretta?</p>	Andare al passaggio 5.	Andare al passaggio 4.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p>Inserire l'unità flash nella porta corretta.</p> <p>La stampante riconosce l'unità flash?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p>Controllare che l'unità flash sia supportata. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">"Unità flash e tipi di file supportati" a pagina 55</a>.</p> <p>L'unità flash è supportata?</p>	Andare al passaggio 7.	Andare al passaggio 6.
<p><b>Passaggio 6</b></p> <p>Inserire un'unità flash supportata.</p> <p>La stampante riconosce l'unità flash?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 7.
<p><b>Passaggio 7</b></p> <p>Rimuovere, quindi inserire l'unità flash.</p> <p>La stampante riconosce l'unità flash?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a> .

## Attivazione della porta USB


Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Rete/Porte > USB > Attiva porta USB**.

## Rimozione degli inceppamenti


### Come evitare gli inceppamenti

#### Caricare la carta correttamente

- Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.

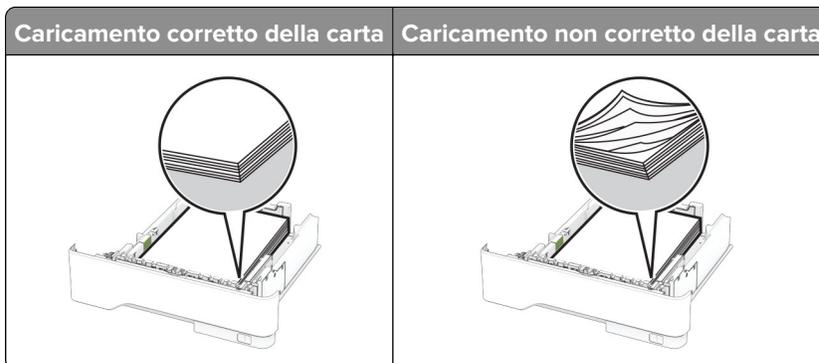


- Non caricare o rimuovere un vassoio durante la stampa.
- Non caricare una quantità eccessiva di carta. Accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo della carta.
- Non far scivolare la carta nel vassoio. Caricare la carta come mostrato in figura.

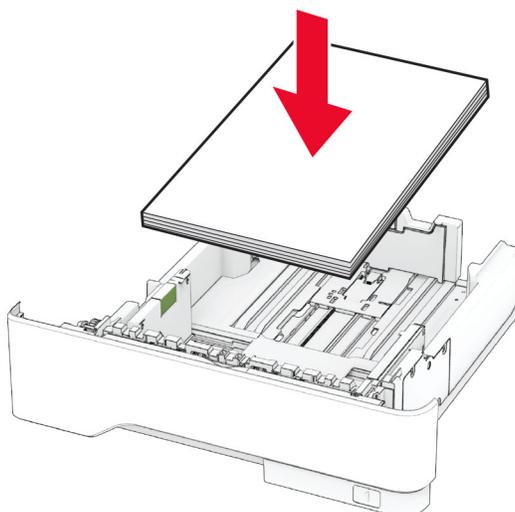

- Assicurarsi che le guide della carta siano posizionate correttamente e che non aderiscano eccessivamente alla carta o alle buste.
- Dopo aver caricato carta, inserire con decisione il vassoio nella stampante.

**Utilizzare la carta consigliata**

- Utilizzare solo carta consigliata o supporti speciali.
- Non caricare carta che sia piegata, sgualcita, umida, ripiegata o arricciata.
- Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.

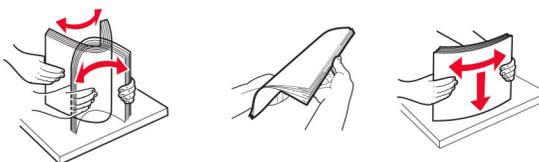




- Non utilizzare carta tagliata o rifulata a mano.
- Non mischiare tipi, pesi o dimensioni di supporti diversi nello stesso vassoio.

- Accertarsi che il tipo e il formato della carta siano impostati correttamente sul computer o sul pannello di controllo della stampante.
- Conservare la carta come consigliato dal produttore.

## **Individuazione delle aree di inceppamento**

### **Note:**


- Quando l'opzione Assistenza inceppamento è attivata, una volta rimossa la pagina inceppata, la stampante espelle automaticamente le pagine vuote o parzialmente stampate. Verificare se nel risultato di stampa sono presenti pagine vuote.
- Se l'opzione Rimozione inceppamento è attivata o impostata su Automatica, le pagine inceppate vengono ristampate.

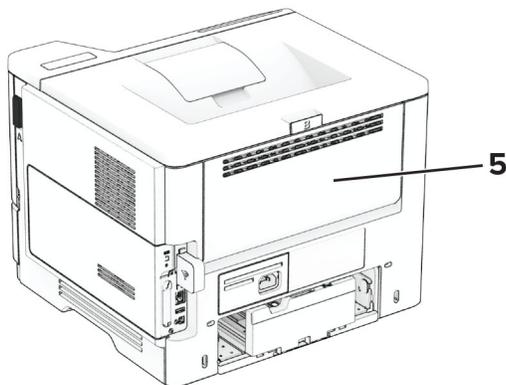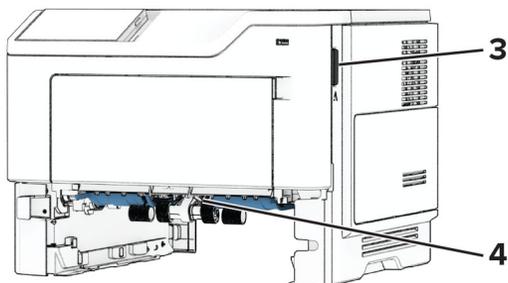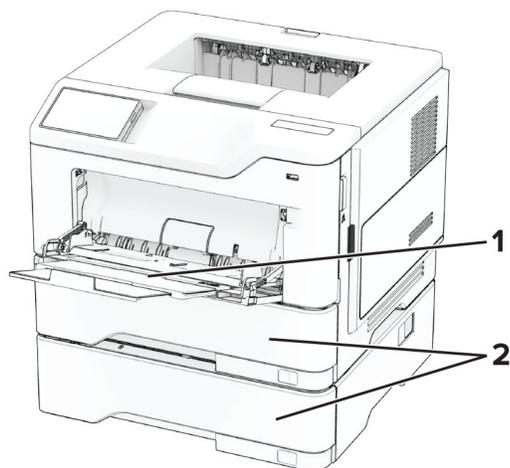


	Aree di inceppamento
<b>1</b>	Alimentatore multiuso
<b>2</b>	Vassoi
<b>3</b>	Sportello A
<b>4</b>	Unità fronte/retro
<b>5</b>	Sportello B

## Inceppamento carta nello sportello A


1 Aprire lo sportello A.

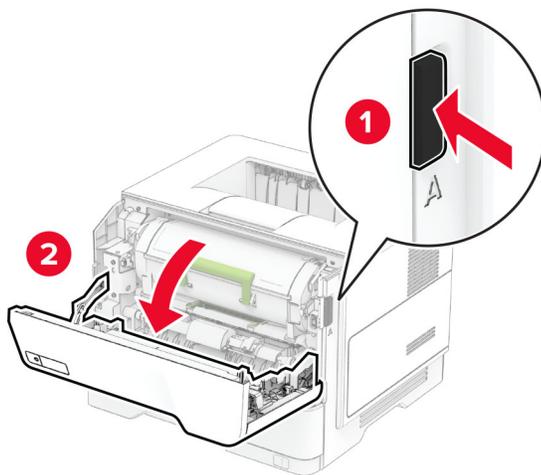

2 Rimuovere la cartuccia di toner.

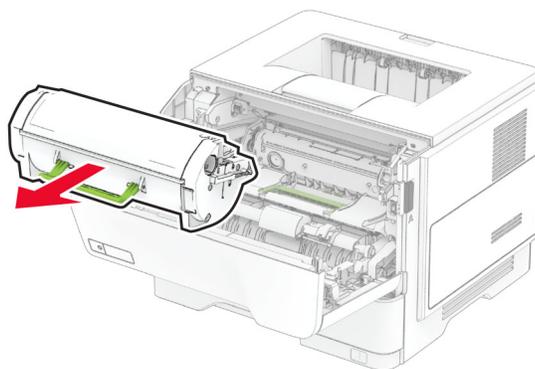


3 Rimuovere l'unità immagini.

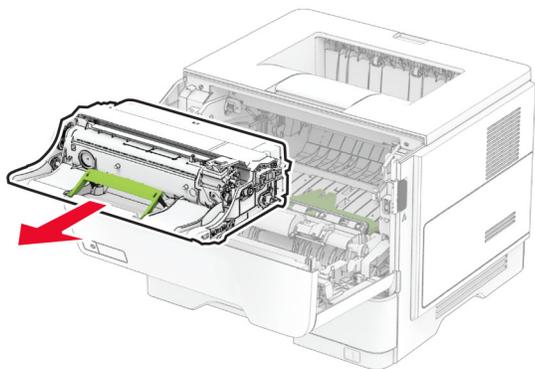

**Attenzione - Possibili danni:** Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.


**Attenzione - Possibili danni:** non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.

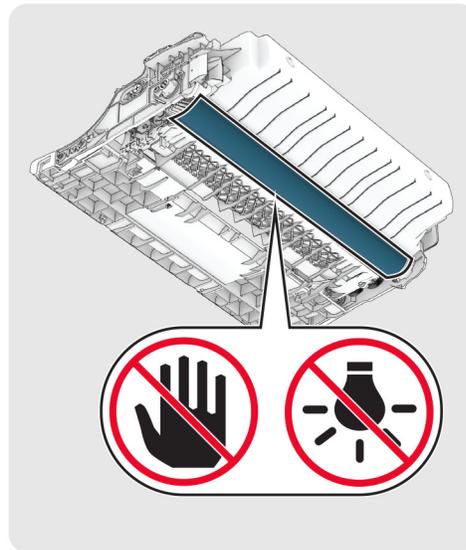

**4** Rimuovere la carta inceppata.


 **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe essere molto calda. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie dei componenti prima di toccarli.

**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

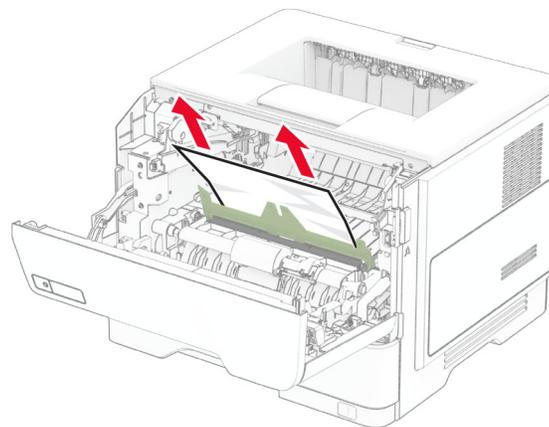


**5** Inserire l'unità immagini.

**Nota:** Utilizzare le frecce all'interno della stampante come guide.

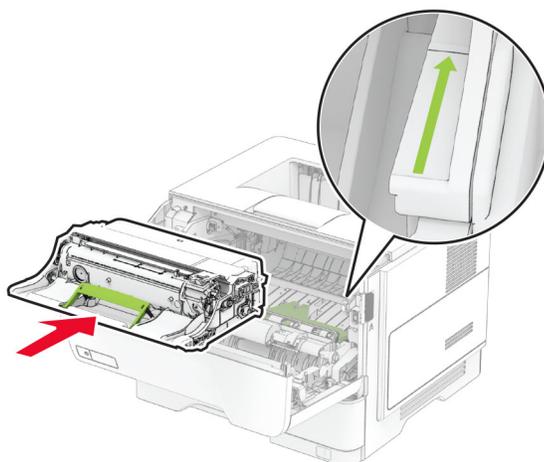

**6** Inserire la cartuccia di toner.

**Nota:** Utilizzare le frecce all'interno della stampante come guide.

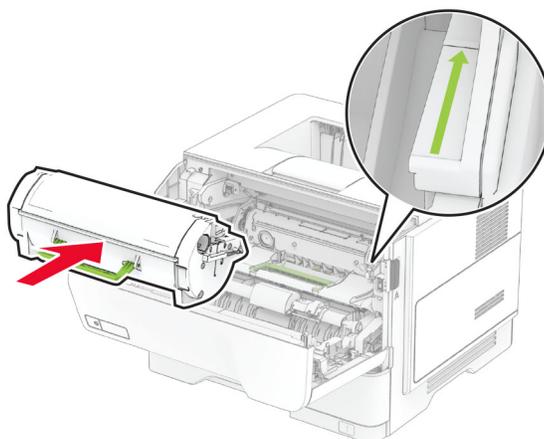


**7** Chiudere lo sportello A.

## Inceppamento della carta nello sportello B

**1** Aprire lo sportello B.




**ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe essere molto calda. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie dei componenti prima di toccarli.

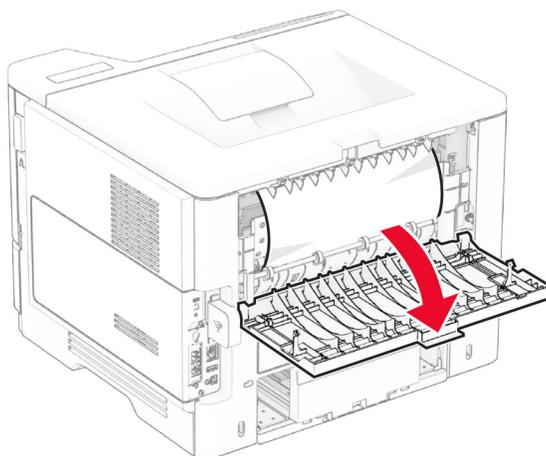

**2** Rimuovere la carta inceppata.


**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

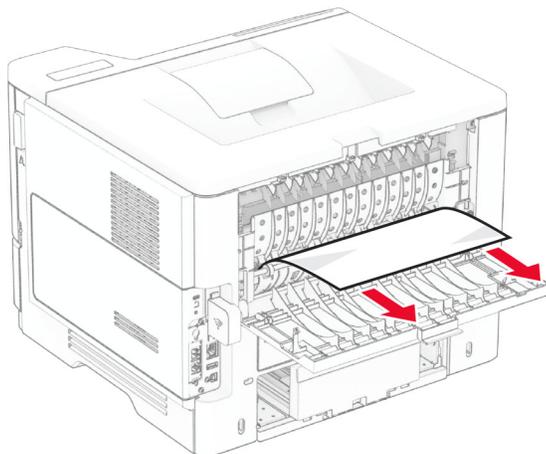


**3** Chiudere lo sportello B.

## Inceppamento della carta nell'unità fronte/retro

1 Rimuovere il vassoio.

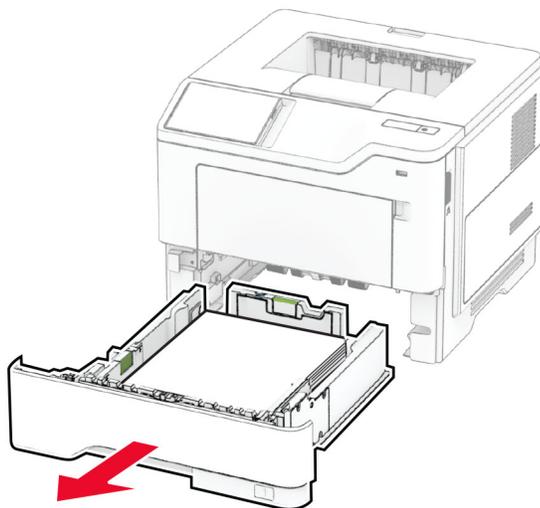


2 Spingere l'apposito fermo per aprire l'unità fronte/retro.

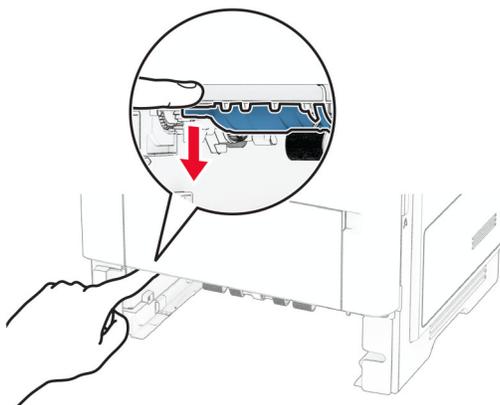

3 Rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

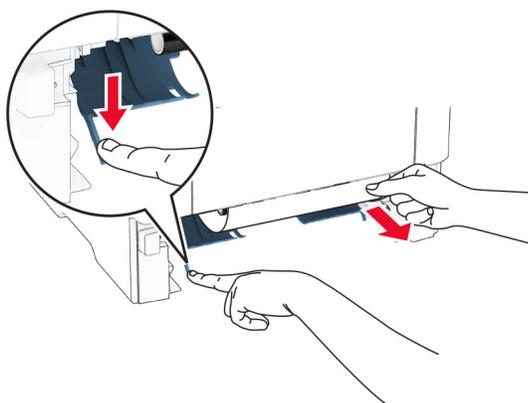


4 Inserire il vassoio.

## Inceppamento della carta nei vassoi


1 Rimuovere il vassoio.

**Attenzione - Possibili danni:** per evitare danni causati da scariche elettrostatiche, toccare una parte in metallo esposta del telaio prima di accedere o toccare le parti interne della stampante.

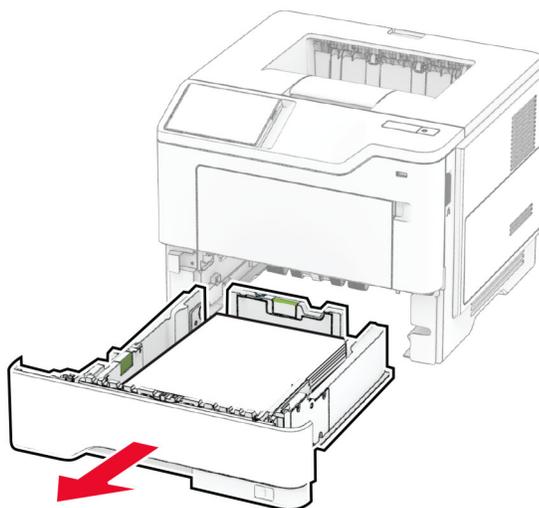

2 Rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

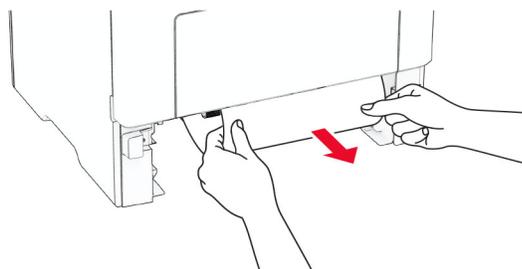


3 Inserire il vassoio.

### Inceppamento della carta nell'alimentatore multiuso

1 Rimuovere la carta dall'alimentatore multiuso.

2 Rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

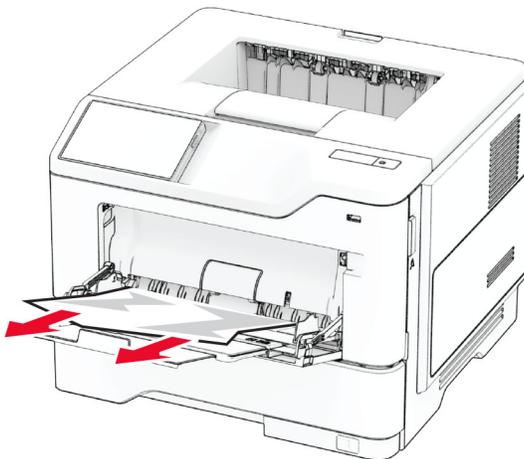

3 Ricaricare la carta, quindi regolare la guida della carta.

## Problemi di connessione di rete

### Impossibile aprire l'Embedded Web Server

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Verificare se la stampante è accesa.</p> <p><b>b</b> Accedere all'Embedded Web Server (EWS) della stampante.</p> <p>È possibile aprire l'EWS?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Accertarsi che l'indirizzo IP della stampante sia corretto.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualizzare l'indirizzo IP sulla schermata iniziale.</li> <li>• L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.</li> </ul> <p><b>b</b> Accedere all'EWS.</p> <p>È possibile aprire l'EWS?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Assicurarsi di aver installato un browser supportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internet Explorer versione 11 o successiva</li> <li>• Microsoft Edge</li> <li>• Safari versione 6 o successiva</li> <li>• Google Chrome™ versione 32 o successiva</li> <li>• Mozilla Firefox versione 24 o successiva</li> </ul> <p><b>b</b> Accedere all'EWS.</p> <p>È possibile aprire l'EWS?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Verificare che la connessione di rete funzioni.</p> <p><b>Nota:</b> Se la connessione non funziona, contattare l'amministratore.</p> <p><b>b</b> Accedere all'EWS.</p> <p>È possibile aprire l'EWS?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p><b>a</b> Verificare che i collegamenti dei cavi alla stampante e al server di stampa siano stati effettuati correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con il server di stampa.</p> <p><b>b</b> Accedere all'EWS.</p> <p>È possibile aprire l'EWS?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 6.
<p><b>Passaggio 6</b></p> <p><b>a</b> Verificare se i server proxy Web sono disabilitati.</p> <p><b>Nota:</b> Se i server sono disabilitati, contattare l'amministratore.</p> <p><b>b</b> Accedere all'EWS.</p> <p>È possibile aprire l'EWS?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a> .

## Non è possibile connettere la stampante alla rete Wi-Fi

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Accertarsi che Adattatore attivo sia impostato su Automatico.</p> <p>Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Rete/Porte &gt; Panoramica sulla rete &gt; Adattatore attivo &gt; Automatico</b>.</p> <p>La stampante riesce a connettersi alla rete Wi-Fi?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Verificare che sia selezionata la rete Wi-Fi corretta.</p> <p><b>Nota:</b> Alcuni router potrebbero condividere l'SSID predefinito.</p> <p>Si sta tentando di connettersi alla rete Wi-Fi corretta?</p>	Andare al passaggio 4.	Andare al passaggio 3.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 3</b>            Connettersi alla rete Wi-Fi corretta. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">"Connessione della stampante a una rete Wi-Fi" a pagina 46.</a></p> <p>La stampante riesce a connettersi alla rete Wi-Fi?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
<p><b>Passaggio 4</b>            Controllare la modalità di protezione wireless.            Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Rete/Porte &gt; Wireless &gt; Modalità di protezione wireless.</b></p> <p>È stata selezionata la modalità di protezione wireless corretta?</p>	Andare al passaggio 6.	Andare al passaggio 5.
<p><b>Passaggio 5</b>            Selezionare la modalità di protezione wireless corretta.</p> <p>La stampante riesce a connettersi alla rete Wi-Fi?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 6.
<p><b>Passaggio 6</b>            Accertarsi di aver immesso la password di rete corretta.  <b>Nota:</b> Prendere nota degli spazi, dei numeri e delle lettere maiuscole nella password.</p> <p>La stampante riesce a connettersi alla rete Wi-Fi?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare <a href="#">l'assistenza clienti.</a>

## Problemi delle opzioni hardware

### Impossibile rilevare l'opzione interna

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b>            Spegnerne la stampante, attendere 10 secondi circa e riaccenderla.</p> <p>La stampante rileva l'opzione interna?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b>            Stampare la Pagina impostazioni menu e controllare se l'opzione interna è presente nell'elenco delle funzioni installate.</p> <p>L'opzione interna è presente?</p>	Andare al passaggio 4.	Andare al passaggio 3.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Verificare se l'opzione interna è installata correttamente nella scheda del controller.</p> <p><b>a</b> Spegnerne la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.</p> <p><b>b</b> Accertarsi che l'opzione interna sia installata nel connettore appropriato della scheda del controller.</p> <p><b>c</b> Collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica e accendere la stampante.</p> <p> <b>ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:</b> Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.</p> <p>La stampante rileva l'opzione interna?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Controllare se l'opzione interna è disponibile nel driver della stampante.</p> <p><b>Nota:</b> Se necessario, aggiungere manualmente l'opzione interna nel driver della stampante per renderla disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "<a href="#">Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa</a>" a pagina 33.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampante rileva l'opzione interna?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare l' <a href="#">assistenza clienti</a> .

## Rilevata flash difettosa

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Sostituire l'unità di archiviazione intelligente difettosa.
- Nella schermata iniziale, toccare **Continua** per ignorare il messaggio e continuare la stampa.
- Annullare il processo di stampa corrente.

## Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.
- Eliminare i font, le macro e gli altri dati contenuti nella memoria flash.
- Installare un disco fisso.

**Nota:** Le macro e i font scaricati e non precedentemente memorizzati nella memoria flash vengono eliminati.

## Problemi con i materiali di consumo

### sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente

Per risolvere il problema, acquistare una cartuccia con la regione corretta corrispondente a quella della stampante oppure acquistare una cartuccia per tutto il mondo.

- Il primo numero nel messaggio dopo il 42 indica la regione della stampante.
- Il secondo numero nel messaggio dopo il 42 indica la regione della cartuccia.

#### Regioni per stampante e cartuccia di toner

Regione	Codice numerico
Tutto il mondo o regione non definita	0
Nord America (Stati Uniti, Canada), Australia, Nuova Zelanda	1
Spazio economico europeo, Islanda, Liechtenstein e Norvegia	2
Asia Pacifico	3
America Latina	4
Resto d'Europa, Medio Oriente e Africa	5
Regione non valida	9

**Nota:** per trovare le impostazioni della regione della stampante e la cartuccia di toner, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Risoluzione dei problemi** > **Stampa pagine prova qualità**.

### Materiale di consumo non Lexmark

La stampante ha rilevato un componente o un materiale di consumo o non Lexmark installato.

La stampante Lexmark è progettata per funzionare al meglio con materiali di consumo e componenti Lexmark originali. L'utilizzo di materiali di consumo o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini.

Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con materiali e componenti Lexmark e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di materiali e componenti di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Lexmark o a componenti associati.

**Attenzione - Possibili danni:** L'utilizzo di materiali di consumo o componenti di terze parti può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di materiali di consumo o componenti di terze parti potrebbero non essere coperti dalla garanzia.

Per accettare tutti questi rischi o parte di essi e continuare a utilizzare materiali di consumo o componenti non originali nella stampante, tenere premuto il messaggio di errore sul display con due dita per 15 secondi. Quando viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma, toccare **Continua**.

Se non si desidera accettare questi rischi, rimuovere il materiale di consumo o il componente di terze parti dalla stampante, quindi installare un materiale o un componente Lexmark originale. Per ulteriori informazioni, vedere ["Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali" a pagina 106](#).

Se la stampante non stampa dopo aver cancellato il messaggio di errore, azzerare il contatore di utilizzo dei materiali di consumo.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Manutenzione > Menu Configurazione > Utilizzo e contatori materiali di consumo**.
- 2 Selezionare il componente o il materiale di consumo per cui si desidera azzerare il contatore, quindi toccare **Avvia**.
- 3 Leggere il messaggio di avviso, quindi toccare **Continua**.
- 4 Con due dita, toccare il display per 15 secondi per cancellare il messaggio.

**Nota:** Se non è possibile azzerare i contatori di utilizzo dei materiali di consumo, riportare il materiale di consumo presso il luogo di acquisto.

## Problemi di alimentazione della carta

### Le buste vengono sigillate durante la stampa

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Utilizzare buste conservate in un ambiente asciutto.</p> <p><b>Nota:</b> La stampa su buste con un alto tasso di umidità può sigillare i lembi.</p> <p><b>b</b> Inviare il processo di stampa.</p> <p>Le buste vengono sigillate durante la stampa?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Accertarsi che il tipo di carta sia impostato su Busta.</p> <p>Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Carta &gt; Configurazione vassoi &gt; Formato/tipo carta</b>.</p> <p><b>b</b> Inviare il processo di stampa.</p> <p>Le buste vengono sigillate durante la stampa?</p>	Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a> .	Il problema è stato risolto.

### Fascicolazione non funzionante

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Stampa &gt; Layout &gt; Fascicola</b>.</p> <p><b>b</b> Toccare <b>Attivato [1,2,1,2,1,2]</b>.</p> <p><b>c</b> Stampare il documento.</p> <p>Il documento è fascicolato correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Dal documento che si sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa, quindi selezionare <b>Fascicola</b>.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Il documento è fascicolato correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Ridurre il numero di pagine da stampare.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Le pagine sono fascicolate correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare l' <a href="#">assistenza clienti</a> .

## Collegamento dei vassoi non funzionante

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Controllare se i vassoi contengono lo stesso formato e tipo di carta.</p> <p><b>b</b> Controllare se le guide della carta sono posizionate correttamente.</p> <p><b>c</b> Stampare il documento.</p> <p>Il collegamento dei vassoi viene eseguito in modo corretto?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Carta &gt; Configurazione vassoi &gt; Formato/tipo carta</b>.</p> <p><b>b</b> Impostare il formato e il tipo di carta in base alla carta caricata nei vassoi collegati.</p> <p><b>c</b> Stampare il documento.</p> <p>Il collegamento dei vassoi viene eseguito in modo corretto?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Accertarsi che Collegamento vassoi sia impostato su Automatico. Per ulteriori informazioni, vedere "<a href="#">Collegamento dei vassoi</a>" a <a href="#">pagina 30</a>.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Il collegamento dei vassoi viene eseguito in modo corretto?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare l' <a href="#">assistenza clienti</a> .

## Si verificano numerosi inceppamenti della carta

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere il vassoio.</p> <p><b>b</b> Controllare se la carta è stata caricata correttamente.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che le guide della carta siano posizionate correttamente.</li> <li>• Accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di riempimento carta massimo.</li> <li>• Accertarsi di utilizzare il formato e il tipo di carta consigliati per la stampa.</li> </ul> <p><b>c</b> Inserire il vassoio.</p> <p><b>d</b> Stampare il documento.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano di frequente?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Carta &gt; Configurazione vassoi &gt; Formato/tipo carta</b>.</p> <p><b>b</b> Impostare il formato e il tipo di carta corretti.</p> <p><b>c</b> Stampare il documento.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano di frequente?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Caricare la carta prelevata da una risma nuova.</p> <p><b>Nota:</b> la carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano di frequente?</p>	Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a> .	Il problema è stato risolto.

## Pagine inceppate non ristampate

Azione	Sì	No
<p><b>a</b> Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Periferica &gt; Notifiche &gt; Ripristino contenuto inceppato</b>.</p> <p><b>b</b> Nel menu Rimozione inceppamento, toccare <b>Attivato o Automatico</b>.</p> <p><b>c</b> Stampare il documento.</p> <p>Le pagine inceppate sono state ristampate?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a> .

## Come contattare l'assistenza clienti

Prima di contattare il centro di assistenza clienti, assicurarsi di disporre delle seguenti informazioni:

- Problema della stampante
- Messaggio di errore
- Modello e numero di serie della stampante

Andare all'indirizzo <http://support.lexmark.com> per ricevere assistenza tramite e-mail o chat oppure sfogliare la libreria dei manuali, la documentazione di supporto, i driver e altri download.

È disponibile anche l'assistenza tecnica telefonica. Negli Stati Uniti o in Canada, chiamare il numero 1-800-539-6275. Per gli altri paesi o regioni, visitare la [directory dei contatti del supporto internazionale](#).

# Riciclo e smaltimento

## Riciclaggio dei prodotti Lexmark

Per restituire i prodotti Lexmark per il riciclaggio:

- 1 Visitare il sito [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Selezionare il proprio paese o la propria regione.
- 3 Selezionare un programma di riciclo.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

## Riciclo del materiale di imballaggio Lexmark

Lexmark è costantemente impegnata a minimizzare gli imballaggi. Un imballaggio ridotto aiuta a garantire che le stampanti Lexmark vengano trasportate nel modo più efficiente e più sostenibile possibile e che ci sia meno materiale da smaltire. Questo tipo di risparmio comporta meno emissioni di gas serra, risparmio energetico e un consumo ridotto di risorse naturali. In alcuni paesi o aree geografiche, Lexmark offre anche la possibilità di riciclare i componenti dell'imballaggio. Per maggiori informazioni, visitare [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle) e scegliere il paese o l'area geografica. Le informazioni sui programmi di riciclo degli imballaggi sono fornite con le informazioni sul riciclaggio dei prodotti.

I cartoni Lexmark sono interamente riciclabili nei luoghi in cui sono disponibili strutture di riciclaggio di materiale corrugato. È possibile che tali strutture non esistano nella propria zona.

La schiuma utilizzata negli imballaggi Lexmark è riciclabile nei luoghi in cui sono disponibili strutture di riciclaggio della schiuma. È possibile che tali strutture non esistano nella propria zona.

Per restituire le cartucce a Lexmark, è possibile riutilizzare la scatola originale della cartuccia. Lexmark ricicla la scatola.

# Avvertenze

## Informazioni sul prodotto

Nome del prodotto:

Stampanti Lexmark MS531dw, Lexmark MS631dw, Lexmark MS632dwe, Lexmark MS639, Lexmark M3350

Tipo di macchina:

4602

Modelli:

470, 480, 630, 670, 675, 680, 685, 695

## Nota sull'edizione

Aprile 2023

**Le informazioni incluse nel seguente paragrafo non si applicano a tutti quei Paesi in cui tali disposizioni non risultano conformi alle leggi locali:** LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA DA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. COSÌ COM'È, SENZA ALCUNA GARANZIA IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI. In alcuni paesi non è consentita la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate transazioni, pertanto la presente dichiarazione potrebbe non essere valida.

La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le presenti informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle edizioni successive.

Miglioramenti o modifiche ai prodotti o ai programmi descritti nel presente documento possono essere apportati in qualsiasi momento.

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi contenuti in questa pubblicazione non sottintendono alcuna intenzione del produttore di renderli disponibili in tutti i Paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio non implica alcun uso esclusivo di tale prodotto, programma o servizio. Ogni prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non violi diritti di proprietà intellettuale può essere utilizzato in sostituzione. La valutazione e la verifica del funzionamento insieme ad altri prodotti, programmi o servizi, tranne quelli espressamente progettati dal produttore, sono di responsabilità dell'utente.

Per il supporto tecnico Lexmark, visitare il sito Web <http://support.lexmark.com>.

Per informazioni sui criteri relativi alla privacy di Lexmark che regolano l'uso di questo prodotto, visitare il sito Web [www.lexmark.com/privacy](http://www.lexmark.com/privacy).

Per informazioni sui materiali di consumo e sui download, visitare il sito Web [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2023 Lexmark International, Inc.

Tutti i diritti riservati.

## Marchi commerciali

Lexmark, il logo Lexmark e MarkNet sono marchi o marchi registrati di Lexmark International, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Android, Google Play e Google Chrome sono marchi di Google LLC.

Macintosh, macOS, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Microsoft, Internet Explorer, Microsoft Edge e Windows sono marchi commerciali del gruppo di società Microsoft.

Il marchio Mopria® è un marchio registrato e/o non registrato di Mopria Alliance, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. L'uso non autorizzato è severamente vietato.

PCL® è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company. PCL è la denominazione Hewlett-Packard di una serie di comandi (linguaggio) e funzioni inclusi nelle stampanti. Questa stampante è compatibile con il linguaggio PCL. Ciò significa che la stampante riconosce i comandi del linguaggio PCL utilizzati nelle diverse applicazioni e ne emula le funzioni corrispondenti.

PostScript è un marchio registrato di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Wi-Fi® e Wi-Fi Direct® sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance®.

Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

## Informazioni sulla licenza

È possibile visualizzare tutti gli avvisi sulla licenza relativi a questo prodotto nel CD del software di installazione: \Directory NOTICES del CD del software di installazione.

## Livelli di emissione dei rumori


Le seguenti misurazioni sono state effettuate in conformità con ISO 7779 e riportate in base a ISO 9296.

**Nota:** alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Pressione sonora media a un metro, dBA	
Stampa...	Su un lato: 55 (MS531dw); 56 (MS631dw, MS632dwe, M3350) Su due lati: 55
Pronta	14

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) per i valori correnti.


## Direttiva WEEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

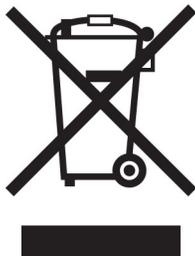

Il logo WEEE indica programmi e procedure per prodotti elettronici specifici per il riciclo nei Paesi dell'Unione Europea. Si raccomanda il riciclaggio dei prodotti.

Per ulteriori informazioni sulle opzioni di riciclaggio, è possibile trovare il numero telefonico dei punti vendita più vicini sul sito Web Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Batteria ricaricabile agli ioni di litio

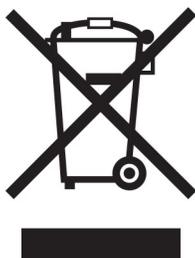

Questo prodotto può contenere una batteria a bottone agli ioni di litio ricaricabile, che deve essere rimossa solo da un tecnico qualificato. Il bidone dei rifiuti barrato indica che il prodotto non deve essere smaltito come rifiuti indifferenziati, ma deve essere inviato a strutture di raccolta separate per il recupero e il riciclo. Se la batteria viene rimossa, non smaltirla nei rifiuti domestici. Nella comunità locale potrebbero essere presenti sistemi di raccolta separati per le batterie, ad esempio un punto di raccolta per il riciclo delle batterie. La raccolta separata delle batterie garantisce il trattamento appropriato dei rifiuti, incluso il riutilizzo e il riciclo, ed evita potenziali effetti negativi sulla salute e sull'ambiente. Smaltire le batterie in modo responsabile.

## Smaltimento dei prodotti

Lo smaltimento della stampante o dei materiali di consumo non può essere eseguito come per i normali rifiuti domestici. Per le possibilità di smaltimento e riciclaggio, consultare le autorità locali.


## Restituzione delle cartucce Lexmark per il riuso o il riciclo

Il Cartridge Collection Program di Lexmark consente di restituire gratuitamente a Lexmark le cartucce consumate per consentirne il riuso o il riciclo. Il 100% delle cartucce vuote restituite a Lexmark sono riutilizzate o disassemblate per il riciclo. Vengono riciclate anche le confezioni utilizzate per restituire le cartucce.

Per restituire le cartucce Lexmark per il riuso o il riciclo, effettuare le seguenti operazioni:

- 1 Visitare il sito [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Selezionare il proprio paese o la propria regione.
- 3 Selezionare **Cartridge Collection Program di Lexmark**
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

## Avviso sensibilità ad elettricità statica

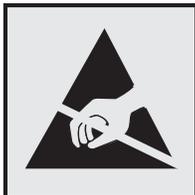

Questo simbolo identifica componenti sensibili all'elettricità statica. Non toccare le aree in prossimità di questi simboli senza prima toccare una superficie di metallo in un'area distante dal simbolo.

Per evitare danni da scariche elettrostatiche durante l'esecuzione delle operazioni di manutenzione, ad esempio l'eliminazione degli inceppamenti della carta o la sostituzione dei materiali di consumo, toccare una parte esposta del telaio metallico della stampante prima di accedere o di toccare le aree interne anche se non è presente il simbolo.

## ENERGY STAR

La presenza del simbolo ENERGY STAR® sui prodotti Lexmark o sulla schermata di avvio ne certifica la conformità della configurazione con i requisiti EPA (Environmental Protection Agency) ENERGY STAR alla data di fabbricazione del prodotto.



## Informazioni sulle temperature

Temperatura operativa e umidità relativa	Da 10 a 32,2 °C (da 50 a 90 °F) e dal 15 all'80% di umidità relativa Da 15,6 a 32,2 °C (da 60 a 90 °F) e dall'8 all'80% di umidità relativa Temperatura di bulbo umido massima <sup>2</sup> : 22,8 °C (73 °F) Ambiente senza condensa
Stoccaggio a lungo termine di una stampante / cartuccia / unità immagini <sup>1</sup>	Da 15,6 a 32,2 °C (da 60 a 90 °F) e dall'8 all'80% di umidità relativa Temperatura di bulbo umido massima <sup>2</sup> : 22,8 °C (73 °F)
Spedizione a breve termine di una stampante / cartuccia / unità immagini	Da -40 a 40 °C (da -40 a 104 °F)
<sup>1</sup> La durata a magazzino dei materiali è di circa 2 anni. Le stime si riferiscono alla conservazione in un ambiente d'ufficio standard a una temperatura di 22 °C (72 °F) e con un'umidità del 45%. <sup>2</sup> La temperatura di bulbo umido viene determinata in base alla temperatura dell'aria e all'umidità relativa.	

## Avvertenze sui prodotti laser

La stampante è certificata negli Stati Uniti come prodotto conforme ai requisiti DHHS 21 CFR Capitolo I, Sottocapitolo J per i prodotti laser di Classe I (1), mentre in altri paesi è certificata come prodotto laser di consumo di Classe I conforme ai requisiti IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 ed EN 50689:2021.

I prodotti laser di Classe I non sono considerati pericolosi. Il sistema laser e la stampante sono stati progettati in modo da impedire l'esposizione a radiazioni laser superiori al livello previsto dalla Classe I durante le normali operazioni di stampa, manutenzione o assistenza. La stampante è dotata di un gruppo testina di stampa non riparabile che contiene un laser con le seguenti specifiche:

Classe: IIIb (3b) AlGaInP

Potenza di uscita nominale (milliwatt): 15

Lunghezza d'onda (nanometri): 650-670

## Consumo di energia

### Consumo elettrico del prodotto

Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche di consumo energetico del prodotto.

**Nota:** alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Modalità	Descrizione	Consumo elettrico (Watt)
Stampa...	Il prodotto sta generando output stampato da input elettronici.	Su un lato: 644 (MS531dw); 657 (MS631dw); 669 (MS632dwe, M3350) Su due lati: 397 (MS531dw); 401 (MS631dw); 417 (MS632dwe, M3350)
Copia	Il prodotto sta generando output stampato da originali stampati.	N/D
Acquisizione	Il prodotto sta acquisendo documenti stampati.	N/D
Pronta	Il prodotto è in attesa di un processo di stampa.	6,8 (MS531dw); 7,1 (MS631dw); 7,7 (MS632dwe, M3350)
Modalità risparmio energetico	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello elevato.	0,9 (MS531dw, MS631dw); 1,0 (MS632dwe, M3350) MS639: N/D
Sospendi	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello ridotto.	0,1 MS639: N/D
Disattivato	Il prodotto è collegato a una presa elettrica, ma l'interruttore di alimentazione è spento.	0,1

I livelli di consumo energetico elencati nella precedente tabella rappresentano misurazioni medie. Le misurazioni istantanee di consumo energetico potrebbero risultare notevolmente più elevate della media.

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) per i valori correnti.

## Modalità sospensione

Questo prodotto è progettato con una modalità di risparmio energetico definita *Modalità sospensione*. Questa modalità consente di risparmiare energia riducendo il consumo elettrico nei periodi di inattività prolungati. Questa modalità viene attivata automaticamente dopo un periodo di inattività del prodotto specificato, denominato *Timeout modalità sospensione*.

Impostazioni predefinite del timeout della modalità sospensione per questo prodotto (in minuti):	15 MS639: N/D
--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

Utilizzando i menu di configurazione, è possibile modificare il timeout della Modalità sospensione tra 1 e 120 minuti o tra 1 e 114 minuti, a seconda del modello di stampante. Se la velocità della stampante è inferiore o pari a 30 pagine al minuto, è possibile impostare il timeout massimo a 60 o 54 minuti, a seconda del modello di stampante. Impostando un valore basso, viene ridotto il consumo energetico, ma aumenta il tempo di risposta del prodotto. Impostando un valore alto, si mantiene una risposta rapida, ma aumenta il consumo energetico.

Alcuni modelli supportano una *modalità di sospensione profonda*, che riduce ulteriormente il consumo energetico dopo periodi di inattività più lunghi.

## Modalità ibernazione

Questo prodotto è stato progettato con una modalità di funzionamento a bassissima potenza denominata *modalità ibernazione*. Quando è attiva la modalità ibernazione, gli altri sistemi e le altre periferiche vengono spenti in modo sicuro.

La modalità ibernazione può essere attivata in uno dei seguenti metodi:

- Utilizzando il timeout ibernazione
- Utilizzando l'opzione Programma modalità di alimentazione

Timeout sospensione predefinito in fabbrica per questo prodotto in tutti i paesi/regioni	3 giorni MS639: N/D
------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

Il tempo che la stampante attende dopo la stampa di un processo prima di entrare in modalità ibernazione può essere modificato tra un'ora e un mese.

### Note sui prodotti delle apparecchiature di grafica registrate EPEAT:

- Il livello di alimentazione in standby si verifica in modalità ibernazione o disattivata.
- Il prodotto si spegne automaticamente a un livello di alimentazione in standby di  $\leq 1W$ . La funzione di standby automatico (ibernazione o disattivata) deve essere attivata al momento della spedizione del prodotto.

## Modalità di spegnimento

Se questo prodotto dispone di una modalità di spegnimento che consuma comunque una minima quantità di corrente, per interrompere completamente il consumo elettrico del prodotto, scollegare l'alimentazione dalla presa elettrica.

## Utilizzo totale di energia

A volte può risultare utile calcolare l'utilizzo totale di energia del prodotto. Poiché le dichiarazioni sui consumi elettrici sono fornite in Watt, per calcolare l'utilizzo di energia il consumo va moltiplicato per il tempo speso dal prodotto in ciascuna modalità. L'utilizzo totale di energia del prodotto è la somma dell'utilizzo di ciascuna modalità.

## Avvisi sulle normative per i prodotti wireless

Questa sezione contiene informazioni sulle normative che si applicano solo ai modelli wireless.

Se non si sa con certezza se il modello in uso è un modello wireless, consultare la sezione "[Supporto wireless](#)" a pagina 46.

## Avvertenza sui componenti modulari

I modelli wireless contengono i seguenti componenti modulari:

AzureWave AW-CM467-SUR; ID FCC:TLZ-CM467; IC:6100A-CM467

Per stabilire quali componenti modulari sono installati nel prodotto specifico, fare riferimento alle etichette presenti sul prodotto stesso.

## Esposizione alle radiazioni di radiofrequenza

La potenza delle radiazioni emesse da questo apparecchio è sensibilmente al di sotto dei limiti di esposizione alle frequenze radio FCC e di altre agenzie normative. Una distanza minima di 20 cm (8 pollici) deve essere mantenuta tra l'antenna e le persone in conformità con i requisiti di esposizione RF dell'FCC e di altre agenzie normative.

## Conformità alle direttive dell'Unione Europea (UE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalla direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 2014/53/UE in merito al ravvicinamento e all'armonizzazione delle leggi degli Stati membri in relazione alle apparecchiature radio.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato per SEE/UE è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest UNGHERIA. L'importatore SEE/UE è: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Ginevra, Svizzera. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive contattando il rappresentante autorizzato o all'indirizzo


[www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

La conformità è indicata dalla presenza della marcatura CE:



## Restrizioni

Questa apparecchiatura radio può essere utilizzata solo in ambienti interni. L'uso all'esterno è vietato. Questa restrizione si applica a tutti i Paesi elencati nella tabella seguente:

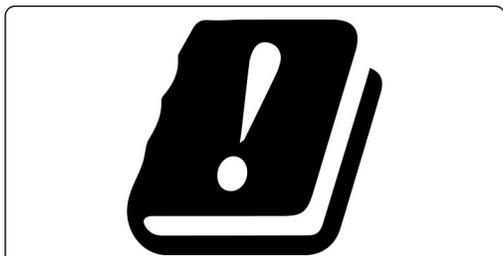

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK (NI)			

### **Dichiarazione UE e di altri Paesi relativa alle bande di frequenza di funzionamento del radiotrasmettitore e alla potenza RF massima**

Questo prodotto radio trasmette nelle bande a 2,4 GHz (2,412-2,472 GHz nell'UE) o a 5 GHz (5,15-5,35, 5,47-5,725 nell'UE). L'uscita di potenza EIRP massima del trasmettitore, incluso il guadagno di antenna, è ≤ 20 dBm per entrambe le bande.

### **Conformità alle direttive dell'Unione Europea (UE)**

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/CE e 2011/65/UE nella versione modificata dalla (UE) 2015/863 in merito all'avvicinamento e all'armonizzazione delle leggi degli stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di voltaggio, alla progettazione di prodotti eco-sostenibili e in merito alla limitazione di utilizzo di alcune sostanze tossiche in apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato per SEE/UE è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest UNGHERIA. L'importatore SEE/UE è: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Ginevra, Svizzera. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive contattando il rappresentante autorizzato o all'indirizzo

[www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Questo prodotto è conforme alle limitazioni previste per i prodotti di Classe B dalla direttiva EN 55032 e ai requisiti di sicurezza della direttiva EN 62368-1.

# Indice

## A

abilitazione dei PIN 27  
abilitazione della modalità di ingrandimento 26  
abilitazione della porta USB 155  
abilitazione delle password vocali 27  
abilitazione di Wi-Fi Direct 48  
aggiornamento del firmware 32  
aggiunta dei gruppi di contatti 24  
aggiunta di app alla schermata iniziale 20  
aggiunta di contatti 24  
aggiunta di opzioni hardware driver di stampa 33  
aggiunta di opzioni interne driver di stampa 33  
aggiunta di stampanti a un computer 31  
AirPrint  
  utilizzo 53  
alimentatore multiuso  
  caricamento 29  
annullamento di un processo di stampa 57  
applicazioni stampante 21  
applicazioni supportate 21  
aree di inceppamento  
  identificazione 157  
arricciamento della carta 138  
Assistenza clienti  
  utilizzo 22  
attivazione della Guida vocale 24  
avvertenze 176, 177, 179, 180, 181  
avvertenze sulle emissioni 176, 181  
avvertenze sulle norme FCC 181  
avvisi e-mail  
  impostazione 105  
azzeramento dei contatori di utilizzo dei materiali di consumo 118, 169

## B

bande chiare orizzontali 143  
bande chiare verticali 144

bande scure verticali sulle stampe 145

## C

cancellazione  
  memoria della stampante 50  
cancellazione dell'unità di archiviazione della stampante 50  
cancellazione della memoria della stampante 51  
caratteristiche della carta 12  
caricamento carta intestata 27  
  nell'alimentatore multiuso 29  
caricamento dei vassoi 27  
caricamento della carta 27  
caricamento delle buste nell'alimentatore multiuso 29  
carta  
  carta intestata 14  
  impostazione del formato carta Universale 27  
  moduli prestampati 14  
  non adatta 13  
  selezione 12  
carta intestata  
  selezione 14  
carta piegata 132  
carta stropicciata 132  
cartuccia di toner  
  ordinazione 106  
  sostituzione 108  
codici di errore 123  
codici di errore della stampante 123  
collegamento dei cavi 19  
collegamento dei vassoi 30  
come contattare l'assistenza clienti 173  
come evitare gli inceppamenti della carta 155  
componenti della stampante 10  
componenti e materiali di consumo Lexmark originali 106  
componenti e materiali di consumo originali 106  
computer  
  connessione alla stampante 49

configurazione delle notifiche dei materiali di consumo 105  
configurazione di Wi-Fi Direct 48  
configurazioni della stampante 10  
connessione a una rete wireless 46  
  con il metodo a pulsante 47  
  con il metodo PIN 47  
connessione della stampante a una rete wireless 46  
connessione di un computer alla stampante 49  
connessione di un dispositivo mobile  
  alla stampante 48  
conservazione dei materiali di consumo 120  
conservazione della carta 14  
contatori di utilizzo dei materiali di consumo  
  reimpostazione 118, 169  
creazione di cartelle per segnalibri 23  
creazione di segnalibri 22

## D

dichiarazione di volatilità 51  
difetti ricorrenti sulle stampe 148  
disattivazione della Guida vocale 25  
disattivazione della rete Wi-Fi 49  
disco fisso 34  
  cancellazione 50  
dispositivo mobile  
  connessione alla stampante 48  
  stampa da 52, 53  
documenti, stampa  
  da un computer 52  
  da un dispositivo mobile 52  
driver di stampa  
  installazione 31  
  opzioni hardware, aggiunta 33

## E

elenco di esempi di font stampa 57

eliminazione dei gruppi di contatti 24  
eliminazione di contatti 24  
esecuzione di una presentazione 21  
esportazione di un file di configurazione  
  utilizzo di Embedded Web Server 33

## F

fascicolazione non funzionante 170  
firmware, aggiornamento 32  
fogli separatori  
  posizionamento 57  
formati carta, supportati 15  
formati carta supportati 15  
formato carta Universale  
  impostazione 27

## G

gestione dello screen saver 21  
gommini di prelievo  
  sostituzione 116  
Guida vocale  
  attivazione 24  
  disattivazione 25  
  velocità del parlato 26

## I

icone della schermata iniziale  
  visualizzazione 20  
immagini tagliate sulla stampa 141  
importazione di un file di configurazione  
  utilizzo di Embedded Web Server 33  
impossibile aprire Embedded Web Server 165  
impossibile connettere la stampante al Wi-Fi 166  
impossibile leggere l'unità flash  
  risoluzione dei problemi, stampa 154  
impossibile rilevare l'opzione interna 167  
impostazione degli avvisi e-mail 105

impostazione del formato carta 27  
impostazione del formato carta Universale 27  
impostazione del tipo di carta 27  
impostazione di Quote periferica 22  
impostazioni ambientali 119  
impostazioni della stampante  
  ripristino dei valori predefiniti di fabbrica 51  
impostazioni predefinite di fabbrica  
  ripristino 51  
inceppamenti, carta prevenzione 155  
inceppamenti carta individuazione 157  
  prevenzione 155  
inceppamenti carta frequenti 172  
inceppamento carta nei vassoi 164  
inceppamento carta nell'alimentatore multiuso 165  
inceppamento carta nell'unità fronte/retro 163  
inceppamento carta nello sportello A 159  
inceppamento della carta nello sportello B 161  
individuazione degli inceppamenti carta 157  
individuazione delle informazioni sulla stampante 8  
individuazione dello slot di sicurezza 50  
informazioni sulla sicurezza 6, 7  
inserimento di fogli separatori 57  
installazione dei vassoi 34  
installazione del disco fisso della stampante 38  
installazione del driver di stampa 31  
installazione delle opzioni disco fisso della stampante 38  
installazione delle opzioni interne  
  porta ISP (Internal Solutions Port) 40  
  unità di archiviazione intelligente 35

installazione del software della stampante 31  
intensità toner  
  regolazione 57  
istruzioni relative alla carta 12

## L

l'assistenza clienti  
  come contattare 173  
le buste si incollano durante la stampa 170  
le icone nella schermata iniziale  
  visualizzare 20  
Lexmark Mobile Print  
  utilizzo 52  
Lexmark Print  
  utilizzo 52  
linee bianche verticali 145  
linee scure verticali sulle stampe 147  
linee sottili non stampate correttamente 131  
livelli di emissione del rumore 176  
luminosità display  
  regolazione 120

## M

mancata risposta della stampante 153  
mancata ristampa delle pagine inceppate 172  
margini errati 134  
materiale di consumo non Lexmark 169  
materiali di consumo  
  conservazione 120  
memoria della stampante  
  cancellazione 50  
memoria non volatile 51  
  cancellazione 50  
memoria volatile 51  
  cancellazione 50  
memorizzazione dei processi di stampa 55  
menu  
  802.1x 90  
  Accessibilità 65  
  Account locali 95  
  Account processi 73  
  Aggiornamento firmware 69

- AirPrint 84
  - Cancella file dati
    - temporanei 99
  - Cancellazione fuori servizio 69
  - Cloud Print Release 101
  - Codifica disco 99
  - Configurazione LPD 91
  - Configurazione vassoi 77
  - Connettore cloud 101
  - Eco Mode 60
  - Ethernet 85
  - Forms Merge 103
  - Gestione alimentazione 64
  - Gestione certificati 98
  - Gestione servizi mobili 85
  - Gestisci autorizzazioni 94
  - Immagine 77
  - Impostazione stampa
    - riservata 98
  - Impostazione universale 78
  - Impostazioni 71
  - Impostazioni HTTP/FTP 92
  - Impostazioni LDAP
    - soluzioni 100
  - Info su stampante 70
  - IPSec 89
  - Layout 70
  - Limita accesso alla rete
    - esterna 93
  - Menu Configurazione 66
  - Notifiche 61
  - Pagina impostazioni menu 102
  - Pannello operatore remoto 60
  - Panoramica sulla rete 81
  - PCL 75
  - PDF 74
  - Periferica 102
  - Personalizzazione della
    - schermata iniziale 69
  - PostScript 74
  - Preferenze 59
  - Programma periferiche USB 95
  - Qualità 72
  - Raccolta dati anonimi 65
  - Registrazione ai servizi
    - cloud 101
  - Registro controllo
    - protezione 95
  - Restrizioni di accesso 98
  - Rete 102
  - Ripristina valori predefiniti di
    - fabbrica 66
  - Risoluzione dei problemi 103
  - SNMP 88
  - Stampa 102
  - Stampa unità flash 79
  - TCP/IP 87
  - ThinPrint 92
  - Tipi di supporto 79
  - USB 93
  - Varie 100
  - Wi-Fi Direct 84
  - Wireless 81
  - menu della stampante 58, 104
  - messaggi della stampante
    - materiale di consumo non
      - Lexmark 169
    - Rilevata flash difettosa 168
    - Sostituire cartuccia, regione
      - stampante non
        - corrispondente 169
      - Spazio libero insufficiente nella
        - memoria flash per le
          - risorse 168
  - messaggi di errore 123
  - messaggi di errore della stampante 123
  - metodo a pulsante 47
  - metodo PIN 47
  - modalità di ibernazione
    - configurazione 119
  - Modalità di ingrandimento
    - abilitazione 26
  - modalità risparmio energetico
    - configurazione 119
  - Modalità sospensione
    - configurazione 119
  - modifica dello sfondo 21
  - modifica di contatti 24
  - moduli prestampati
    - selezione 14
  - Mopria Print Service 53
- N**
- navigazione su schermo
    - mediante gesti 25
  - navigazione su schermo
    - mediante gesti 25
  - notifiche sui materiali di consumo
    - configurazione 105
  - numero di serie, stampante
    - ricerca 9
  - numero di serie della stampante
    - ricerca 9
- O**
- opzioni hardware
    - vassoi 34
  - opzioni hardware, aggiunta
    - driver di stampa 33
  - opzioni interne 34
    - disco fisso della stampante 38
  - opzioni interne, aggiunta
    - driver di stampa 33
  - ordinazione dei materiali di consumo
    - cartuccia di toner 106
    - unità immagini 107
- P**
- pagina delle impostazioni di rete
    - stampa 49
  - Pagina impostazioni menu
    - stampa 104
  - pagine bianche 128
  - pagine completamente nere 140
  - pagine nere 140
  - pagine vuote 128
  - pannello di controllo
    - utilizzo 11
  - password vocali
    - abilitazione 27
  - personalizzazione del display 21
  - Personalizzazione del display
    - utilizzo 21
  - pesi carta supportati 17
  - PIN
    - abilitazione 27
  - porta Ethernet 19
  - porta ISP (Internal Solutions Port)
    - installazione 40
  - Porta USB 19
    - abilitazione 155
  - presa del cavo di alimentazione 19
  - problema di qualità di stampa
    - arricciamento della carta 138
    - bande chiare orizzontali 143
    - bande chiare verticali 144
    - bande scure verticali 145
    - carta piegata 132
    - carta stropicciata 132
    - difetti ricorrenti 148

- linee bianche verticali 145
  - linee sottili non stampate
    - correttamente 131
  - marginetti errati 134
  - pagine bianche 128
  - pagine completamente nere 140
  - pagine vuote 128
  - problemi di aderenza del toner 142
  - punti sulla stampa 137
  - sfondo grigio sulle stampe 133
  - stampa a chiazze 137
  - stampa chiara 135
  - stampa inclinata 139
  - stampa scura 129
  - stampa storta 139
  - striature scure verticali senza testo stampato 147
  - testo o immagini tagliati 141
  - problema di stampa
    - mancata esecuzione dei processi di stampa 149
    - stampa lenta 152
  - problemi di aderenza del toner 142
  - problemi di qualità di stampa 122
  - processi di stampa non eseguiti 149
  - processi di stampa riservata
    - configurazione 55
    - stampa 56
  - processi in attesa
    - impostazione della scadenza 55
    - stampa 56
  - processo di stampa
    - eliminazione 57
  - processo stampato dal vassoio errato 151
  - processo stampato su carta errata 151
  - protezione dei dati della stampante 51
  - pulizia
    - parte esterna della stampante 118
    - parte interna della stampante 118
  - pulizia della stampante 118
  - pulizia dello schermo a sfioramento 119
  - punti sulla stampa 137
- Q**
- Quote periferica
    - impostazione 22
- R**
- regolazione dell'intensità del toner 57
  - regolazione della luminosità del display 120
  - regolazione della velocità del parlato
    - Guida vocale 26
  - regolazione del volume predefinito
    - altoparlante 27
    - cuffia 26
  - reimpostazione
    - contatori di utilizzo dei materiali di consumo 169
  - report
    - stato stampante 106
    - utilizzo della stampante 106
  - rete Wi-Fi
    - disattivazione 49
  - rete wireless
    - collegamento della stampante 46
    - Wi-Fi Protected Setup 47
  - riciclaggio
    - materiali di imballaggio Lexmark 174
  - riciclo dei prodotti Lexmark 174
  - rimozione di un inceppamento nei vassoi 164
    - nell'alimentatore multiuso 165
    - nell'unità fronte/retro 163
    - nello sportello A 159
    - nello sportello B 161
  - rimozione inceppamento carta nei vassoi 164
    - nell'alimentatore multiuso 165
    - nell'unità fronte/retro 163
    - nello sportello A 159
    - nello sportello B 161
  - ripeti processi di stampa 55
  - risoluzione dei problemi
    - impossibile aprire Embedded Web Server 165
  - impossibile connettere la stampante al Wi-Fi 166
  - mancata risposta della stampante 153
  - problemi di qualità di stampa 122
  - risoluzione dei problemi, opzioni della stampante
    - impossibile rilevare l'opzione interna 167
  - risoluzione dei problemi, qualità di stampa
    - linee o striature scure verticali 147
  - risoluzione dei problemi, stampa
    - collegamento dei vassoi non funzionante 171
    - fascicolazione non funzionante 170
    - inceppamenti carta frequenti 172
    - le buste si incollano durante la stampa 170
    - mancata ristampa delle pagine inceppate 172
    - processo stampato dal vassoio errato 151
    - processo stampato su carta errata 151
    - stampa di documenti riservati e altri documenti in attesa non eseguita 150
  - risoluzione dei problemi della qualità di stampa
    - linee o striature scure verticali 147
  - risoluzione dei problemi delle opzioni della stampante
    - impossibile rilevare l'opzione interna 167
  - risoluzione dei problemi di stampa
    - collegamento dei vassoi non funzionante 171
    - fascicolazione non funzionante 170
    - impossibile leggere l'unità flash 154
    - inceppamenti carta frequenti 172
    - le buste si incollano durante la stampa 170

problemi di qualità di  
 stampa 122  
 processo stampato dal vassoio  
 errato 151  
 processo stampato su carta  
 errata 151  
 stampa di documenti riservati e  
 altri documenti in attesa non  
 eseguita 150  
 Rubrica  
 utilizzo 24

## S

scelta della posizione  
 per la stampante 18  
 scheda firmware 34  
 schede opzionali 34  
 schermata iniziale  
 personalizzazione 20  
 utilizzo 19  
 scollegamento dei vassoi 30  
 segnalibri  
 creazione 22  
 creazione di cartelle per 23  
 server di stampa wireless  
 sostituzione 112  
 Server di stampa wireless  
 MarkNet N8450 112  
 sfondo grigio sulle stampe 133  
 slot di sicurezza  
 individuazione 50  
 software della stampante  
 installazione 31  
 Sostituire cartuccia, regione  
 stampante non  
 corrispondente 169  
 sostituzione dei componenti  
 gommini di prelievo 116  
 sostituzione dei materiali di  
 consumo  
 cartuccia di toner 108  
 unità immagini 109  
 sostituzione del server di stampa  
 wireless 112  
 Spazio libero insufficiente nella  
 memoria flash per le risorse 168  
 spedizione della stampante 121  
 spia luminosa  
 informazioni sullo stato 12  
 spostamento della  
 stampante 18, 120

stampa  
 da un'unità flash 54  
 da un computer 52  
 da un dispositivo mobile 53  
 elenco di esempi di font 57  
 mediante Mopria Print  
 Service 53  
 mediante Wi-Fi Direct 53  
 pagina delle impostazioni di  
 rete 49  
 Pagina impostazioni menu 104  
 processi di stampa riservata 56  
 processi in attesa 56  
 stampa a chiazze 137  
 stampa chiara 135  
 stampa da un computer 52  
 stampa di documenti riservati  
 non eseguita 150  
 stampa di processi in attesa non  
 eseguita 150  
 stampa di una pagina delle  
 impostazioni di rete 49  
 stampa di un elenco di esempi di  
 font 57  
 stampa inclinata 139  
 stampa lenta 152  
 stampa mancante 147  
 stampante  
 selezione di una posizione  
 per 18  
 spazio minimo 18  
 spedizione 121  
 Stampa pagine prova qualità 103  
 stampa scura 129  
 stampa storta 139  
 stato dei componenti  
 verifica 105  
 stato dei materiali di consumo  
 verifica 105  
 stato stampante 12  
 striature scure verticali 147  
 striature verticali sulle  
 stampe 147  
 supporto di pesi della carta 17  
 supporto di tipi di carta 17  
 supporto wireless 46

## T

tastiera sullo schermo  
 utilizzo 26  
 temperatura nell'ambiente della  
 stampante 178

testo tagliato sulla stampa 141  
 tipi di carta supportati 17  
 tipi di file supportati 55  
 touch screen  
 pulizia 119

## U

umidità nell'ambiente della  
 stampante 178  
 unità di archiviazione  
 cancellazione 50  
 unità di archiviazione disco  
 fisso 51  
 unità di archiviazione  
 intelligente 34, 51  
 cancellazione 50  
 installazione 35  
 unità di archiviazione intelligente  
 difettosa 168  
 unità Flash  
 stampa da 54  
 unità flash supportate 55  
 unità immagini  
 ordinazione 107  
 sostituzione 109  
 uso di componenti e materiali di  
 consumo Lexmark originali 106  
 utilizzo della schermata  
 iniziale 19  
 utilizzo del pannello di  
 controllo 11  
 utilizzo di Personalizzazione del  
 display 21  
 utilizzo di Supporto clienti 22

## V

vassoi  
 collegamento 30  
 installazione 34  
 scollegamento 30  
 velocità del parlato di Guida  
 vocale  
 regolazione 26  
 verifica dello stato dei  
 componenti e dei materiali di  
 consumo 105  
 verifica processi di stampa 55  
 visualizzazione dei report 106  
 visualizzazione delle app sulla  
 schermata iniziale 20

volume predefinito  
dell'altoparlante  
  regolazione 27  
volume predefinito delle cuffie  
  regolazione 26

## **W**

Wi-Fi Direct  
  abilitazione 48  
  configurazione 48  
  stampa da un dispositivo  
  mobile 53  
Wi-Fi Protected Setup  
  rete wireless 47