Questo manuale d’istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Lexon Mino L Blu
o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Diffusori Audio

LEXON

LA121
MINO L

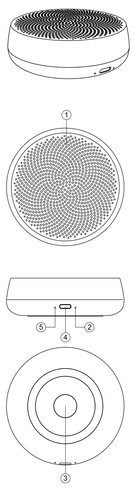

Design by Manuela Simonelli & Andrea Quaglio

ENGLISH

(1) Speaker
(2) Microphone (Hands free phone call)
(3) Multi-Function Button (MFB button)
(4) USB type-C port
(5) Light indicator

CHARGING
Connect the USB Type-C cable to a USB charging source, plug the USB type-C plug into (4).
When the device is powered by an electrical source, a Red light will light up.

PAIRING / CONNECTING
Pairing / connecting
For 1 MINO L:
1. Turn on Mino L by pressing the "MFB" button for few seconds.
2. When the speaker is in pairing mode, it will emit a sound as notification and the Blue light indicator will start flashing rapidly.
3. Go into the Bluetooth® settings of your smartphone and make sure to switch on the Bluetooth® mode.
4. Scroll to Other or new Devices and look for your new Bluetooth® speaker's "LEXON MINO L".
5. Once it appears, tap it to connect. Your speaker will emit a confirmation sound as soon as it is paired.

Note: Once paired and connected, the Bluetooth® speaker will be automatically connected to your device whenever you turn the speaker on again, provided the device is in range.

For 2 MINO L (with the True Wireless Stereo technology)
1. Turn on both Mino L's and activate the Bluetooth® mode on your smartphone, make sure to double press the "MFB" button of one Mino L, until hearing a continuous "do•du•do" sound. This Mino L will serve as the host device and it will actively search for the second Mino L. A sound will confirm that both Mino L's are successfully paired. The "LEXON MINO L" can automatically be paired together thanks to the TWS technology.
3. Turn on the Bluetooth® of your smartphone, search for Bluetooth® speaker's "LEXON MINO L"
4. Once it appears, tap it to connect. Your speaker will emit a confirmation sound as soon as it is paired.

Note: Once paired and connected, the Bluetooth® speaker will be automatically connected to your device whenever you turn the speaker on again, provided the device is in range.

Light status indicator

Operation mode	Light (5)
Power supply	Steady Red light
Power On (Long press MFB button)	Flashing Blue light and emits a sound
Power Off (Long press MFB Button)	Emits a sound
Enter in pairing mode	Blue light flashing quickly
Bluetooth® device connected with phone	Steady Blue light and emits a sound
Playing Music	Blue light flashing slowly

If the indicator light does not work as described above, unplug the charger from MINO L and reconnect it.

Bluetooth® Hands-Free Operations
Answer/Hang up a call: Press the "MFB" button once.
Reject a call: Long press the "MFB" button.

Selfie control function
1) Make sure that your "LEXON MINO L" is paired with your smartphone.
2) Open the native camera of your smartphone and position your phone on a stable surface.
3) Make sure that your speaker is in range and press the "MFB" button to take a picture.

How to pair with another phone
To pair your speaker with another phone, make sure that your Bluetooth® speaker is ON and short press the "MFB" button twice.
2) To disconnect or forget "LEXON MINO L" directly from your smartphone's Bluetooth® settings first.
3) Then, perform a new pairing procedure with another smartphone.

SAFETY PRECAUTIONS:
Read all the instructions before using the device.
1. Protect the speaker from near heat sources such as radiators, heaters, air ducts, sunlight.
2. Avoid contact with liquids: keep away from water and high moisture conditions.
3. No hitting the product severely, or insert any conductive objects into the speaker, or charging port.
4. Do not open the speaker or attempt to disassemble or service and the wireless charger surface.
5. Do not repair the speaker by yourself, seek for professional service.
6. Avoid getting shocked, do not touch product with wet hands.

PRODUCT SPECIFICATIONS:
Material of body: ABS & Aluminum
Net Weight: 231g
Dimensions: Ø 9.2 x 3 cm
Power: 5 W
Bluetooth® version: 4.2
Bluetooth® Range: 10 Meters
Power supplied: DC 5V/500 mAh
Battery life: 5h
Capacity of battery: 800 mAh
Charging time: 2-3h
Port: USB Type-C

FRANÇAIS

(1) Enceinte
(2) Microphone (mains libres)
(3) Bouton multifonction (bouton MFB)
(4) Port USB Type-C
(5) Indicateur lumineux

CHARGEMENT
Connectez le câble USB Type-C à une source de charge USB correspondante, branchez la fiche USB Type-C (4).
Lorsque l'appareil est alimenté par une source électrique, un voyant rouge s'allume.

JUMELAGE / CONNEXION
Jumelage Bluetooth®
Jumelage 1 MINO L
1. Activez votre Mino L en appuyant sur le bouton « MFB » pendant quelques secondes.
2. Lorsque l'enceinte est en mode jumelage, elle émet un son comme notification et le voyant bleu commence à clignoter rapidement.
3. Accédez aux paramètres Bluetooth® de votre smartphone et assurez-vous d'activer le mode Bluetooth®.
4. Faites défiler jusqu'à Autres ou nouveaux appareils puis recherchez "LEXON MINO L" qui correspond au nom de votre nouvelle enceinte Bluetooth®.
5. Une fois qu'il apparaît, appuyez dessus pour vous connecter. Votre enceinte émettra un son de confirmation dès que le jumelage sera effectué.

Remarque : une fois jumelée et connectée, votre enceinte Bluetooth® sera automatiquement connectée à votre appareil chaque fois que vous le rallumerez, à condition que l'enceinte soit à portée.

Jumelez 2 MINO L (grâce à la technologie True Wireless Stereo)
1. Allumez les deux Mino L en appuyant sur le bouton « MFB » pendant quelques secondes.
2. Avant de connecter les deux enceintes à votre smartphone, veillez à appuyer deux fois sur le bouton « MFB » d'un Mino L jusqu'à ce que vous entendiez un son « do ré do ». Cette Mino L servira d'appareil hôte et recherchera activement le second Mino L. Un son confirmera que les deux Mino L ont bien été couplées. Les enceintes « LEXON MINO L » peuvent être automatiquement jumelées grâce à la technologie TWS.
3. Allumez le Bluetooth® de votre smartphone, recherchez "LEXON MINO L" correspondant à l'enceinte Bluetooth®.
4. Une fois que ce nom apparaît, appuyez dessus pour vous connecter. Votre enceinte émettra un son de confirmation dès qu'elle sera jumelée.

Remarque : une fois jumelée et connectée, l'enceinte Bluetooth® sera automatiquement connectée à votre appareil chaque fois que vous le rallumerez, à condition que votre enceinte soit à portée.

Les voyants lumineux

Mode de démarrage	Lumière (5)
Source de branchement	Lumière rouge fixe
Power On (pression longuement le bouton MFB)	Lumière bleue clignotante émettant un son
Power Off (pression longuement le bouton MFB)	Émission d'un son
Entrée en mode jumelage	Lumière bleue clignotante rapidement
Appareil Bluetooth® connecté au téléphone	Lumière bleue fixe émettant un son
Lecture de la musique	Lumière bleue clignotante lentement

Si le voyant ne fonctionne pas comme décrit ci-dessus, débranchez le chargeur de MINO L et reconnectez-le.

Bluetooth® Fonctionnalités mains libres
Répondre / raccrocher : Appuyez une fois sur le bouton « MFB ».
Rejeter un appel : appuyez brièvement sur le bouton «MFB».

Fonction d'autoportrait au selfie
1) Assurez-vous que votre enceinte « LEXON MINO L » soit jumelée avec votre smartphone.
2) Ouvrez l'appareil photo natif de votre smartphone et placez votre appareil sur une surface stable.
3) Assurez-vous que votre enceinte soit à portée et appuyez sur le bouton « MFB » pour prendre une photo.

Comment jumeler avec un autre téléphone
1) Pour jumeler votre enceinte avec un autre téléphone, assurez-vous que votre enceinte Bluetooth® soit allumée et appuyez deux fois sur le bouton « MFB » brièvement.
2) Déconnectez ou bien oubliez " LEXON MINO L " directement depuis les paramètres Bluetooth® de votre smartphone.
3) Effectuez ensuite une nouvelle procédure de jumelage avec un autre smartphone.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
1. Protégez l'enceinte des sources de chaleur proches telles que les radiateurs, les chauffages, les conduits d'aération, la lumière du soleil.
2. Évitez le contact avec des liquides : tenez l'appareil à l'écart de l'eau et des conditions d'humidité élevée.
3. Évitez les chocs violents contre le produit ou l'insertion d'objets conducteurs dans l'enceinte ou le port de charge.
4. Ne pas ouvrir l'enceinte ou tenter de la démonter ou de la réparer ou la surface de charge sans fil.
5. Ne réparez pas l'enceinte par vous-même ; recherchez un service de réparations de professionnels agréés.
6. Évitez les chocs, ne touchez pas le produit avec les mains mouillées.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :
Matière : ABS & Aluminium
Poids net : 231g
Dimensions : Ø 9,2 x 3 cm
Puissance : 5 W
Version Bluetooth® : 4.2
Portée Bluetooth® : 10 mètres
Alimentation : DC 5V/500 mAh
Durée de la batterie : 5h
Capacité de la batterie : 800 mAh
Temps de charge : 2-3h
Port : USB Type-C

DEUTSCH

(1) Lautsprecher
(2) Mikrofon (zum Freihand-Telefonieren)
(3) Multifunktionstaste (MFB-Taste)
(4) USB-Anschluss Typ C
(5) Statusanzeige

DEN LAUTSPRECHER LADEN
Verbinden Sie das USB-C-Kabel mit einem USB-Ladeanschluss; stecken Sie den USB-C-Stecker in (4).
Sobald das Gerät mit einer Stromquelle verbunden ist, leuchtet das rote Anzeigelämpchen auf.

KOPPELN / VERBINDEN
Bluetooth®-Kopplung
Koppeln 1 MINO L
1. Schalten Sie den Mino L ein: Halten Sie die MFB-Taste einige Sekunden lang gedrückt.
2. Sobald sich der Lautsprecher im Kopplungsmodus befindet, ertönt ein bestätigender Signalton und die blaue Leuchtanzeige beginnt schnell zu blinken.
3. Vergewissern Sie sich an den Bluetooth®-Einstellungen Ihres Smartphones, dass der Bluetooth®-Modus eingeschaltet ist.
4. Scrollen Sie zu anderen oder neuen Geräten und suchen Sie Ihren neuen Bluetooth®-Lautsprecher LEXON MINO L.
5. Sobald sein Symbol erscheint, tippen Sie ihn an, um die Verbindung herzustellen. Ihr Lautsprecher wird einen Bestätigungston abgeben, sobald er gekoppelt ist.

Hinweis: Nachdem der Bluetooth®-Lautsprecher angeschlossen und gekoppelt ist, stellt sich bei jedem Einschalten seine Verbindung zu Ihrem Gerät automatisch wieder her, sofern sich das Gerät in Reichweite befindet.

Kopplung: zwei MINO L (mit True Wireless Stereo-Technologie)
1. Schalten Sie beide Mino L ein: Halten Sie die MFB-Taste einige Sekunden lang gedrückt.
2. Bevor Sie beide Lautsprecher mit Ihrem Smartphone verbinden, müssen Sie die MFB-Taste an einem Mino L zweimal drücken, bis Sie einen durchgehenden Ton hören. Dieser Mino L wird als Host-Gerät und sucht aktiv das zweite Mino L. Ein Signalton bestätigt die erfolgreiche Kopplung der beiden Mino L. Dank der TWS-Technologie koppelt sich die LEXON MINO L automatisch aneinander.
3. Schalten Sie Bluetooth® an Ihrem Smartphone ein und suchen Sie den LEXON MINO L unter den Bluetooth®-Lautsprechern.
4. Sobald sein Symbol erscheint, tippen Sie es an, um die Verbindung herzustellen. Ihr Lautsprecher wird einen Bestätigungston abgeben, sobald er gekoppelt ist.

Hinweis: Nachdem der Bluetooth®-Lautsprecher angeschlossen und gekoppelt ist, stellt sich bei jedem Einschalten seine Verbindung zu Ihrem Gerät automatisch wieder her, sofern sich das Gerät in Reichweite befindet.

Status-Leuchtanzeige

Betriebsmodus	Licht (5)
Stromversorgung	Rotes Dauerlicht
Einschalten (langes Drücken der MFB-Taste)	Blaues Blinklicht und Signalton
Ausschalten (langes Drücken der MFB-Taste)	Ein Signalton ertönt
Übergang in den Kopplungsmodus	Das blaue Licht blinkt schnell
Bluetooth®-Gerät ist mit Smartphone verbunden	Blaues Dauerlicht und Signalton
Laufende Musikwiedergabe	Blaues Licht blinkt langsam

Wenn die Leuchtanzeige nicht wie oben beschrieben funktioniert, trennen Sie das Ladegerät vom MINO L und verbinden Sie es erneut.

Bluetooth® Freihandbedienung
Einen Anruf beantworten oder beenden: Drücken Sie die MFB-Taste einmal.
Einen Anruf abweisen: Drücken Sie die MFB-Taste kurz.

Selfie-Steuerfunktion
1) Vergewissern Sie sich, dass Ihr LEXON MINO L an Ihr Smartphone gekoppelt ist.
2) Öffnen Sie die Kamera-App Ihres Smartphones und positionieren Sie Ihr Smartphone auf einer stabilen Fläche.
3) Prüfen Sie, dass sich Ihr Lautsprecher in Reichweite befindet, Mit einem Druck auf die MFB-Taste machen Sie ein Foto.

Kopplung mit einem anderen Smartphone
1) Vergewissern Sie sich, vor dem Koppeln an ein anderes Smartphone, dass Ihr Bluetooth®-Lautsprecher eingeschaltet ist (ON), und drücken Sie die MFB-Taste zweimal kurz.
2) Deaktivieren Sie die Verbindung zu Ihrem LEXON MINO L an den Bluetooth®-Einstellungen Ihres Smartphones.
3) Dann können Sie ein anderes Smartphone ankoppeln.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN:
Lesen Sie sich vor Gebrauch des Gerätes die Anweisungen durch:
1. Schützen Sie den Lautsprecher vor nahen Wärmequellen, wie etwa Heizungen, Öfen, Lüftungskanälen oder Sonneneinstrahlung.
2. Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten: Halten Sie das Gerät von Wasser und hoher Luftfeuchte fern.
3. Stoßen Sie nicht fest gegen den Lautsprecher und führen Sie keine leitfähigen Gegenstände in die Ladebuchse ein.
4. Öffnen Sie den Lautsprecher nicht selbst, und versuchen Sie nicht, ihn zu reparieren oder zu warten.
5. Reparieren Sie den Lautsprecher nicht selbst; suchen Sie sich fachmännischen Service.
6. Vermeiden Sie einen elektrischen Schlag, fassen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen an.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:
Gehäusematerial: ABS und Aluminium
Nettogewicht: 231g
Abmessungen: Ø 9,2 x 3cm
Leistung: 5 W
Bluetooth®-Version: 4.2
Bluetooth®-Reichweite: 10 Meter
Stromversorgung: DC 5 V / 500 mAh
Akkulaufzeit: 5h
Batteriekapazität:800 mAh
Ladezeit: 2-3 h
Schnittstelle: USB-Typ C

NEDERLANDS

(1) Luidspreker
(2) Microfoon (Handsfree telefoongesprek)
(3) Multifunctionele knop (MFB-knop)
(4) USB-poort, type C
(5) Controlelampje

LADEN
Sluit de USB-kabelstekker type-C aan op een USB-kabelbron, steek de USB-kabelstekker type-C in (4).
Wanneer het apparaat wordt gevoed door een elektrische bron, zal er een rood licht gaan branden.

KOPPELEN/VERBINDEN
Bluetooth®-koppeling
1 MINO L koppelen
1. Schakel Mino L in door enkele seconden op de "MFB"-knop te drukken.
2. Wanneer de luidspreker in de koppelfunctie staat, zal deze een geluidssignaal afgeven als melding en zal het blauwe lampje snel beginnen te knipperen.
3. Ga naar de Bluetooth®-instellingen van uw smartphone en zorg ervoor dat u de Bluetooth®-modus inschakelt.
4. Ga naar het apparaat koppelen en zoek uw nieuwe Bluetooth®-luidspreker LEXON MINO L.
5. Tik op deze naam zodra die wordt getoond. Uw luidspreker laat een bevestigingsgeluid horen zodra hij gekoppeld is.

Let op: Zodra de Bluetooth®-luidspreker gekoppeld en verbonden is, zal hij automatisch verbonden worden met uw apparaat wanneer u de luidspreker inschakelt en het apparaat binnen bereik is.

Koppel 2 MINO L (met de True Wireless Stereo technologie)
1. Schakel beide Mino L in door enkele seconden op de "MFB"-knop te drukken.
2. Voordat u beide apparaten met uw smartphone verbindt, moet u de "MFB"-knop van een Mino L tweemaal indrukken tot u een continu "do•du•do"-geluid hoort. Deze Mino L zal dienen als het host-apparaat en actief op zoek gaan naar de tweede Mino L. Een geluid zal bevestigen dat beide Mino L's met succes zijn gekoppeld zijn. De "LEXON MINO L" kan dankzij de TWS-technologie automatisch aan elkaar gekoppeld worden.
3. Schakel de Bluetooth® van uw smartphone in en zoek naar de "LEXON MINO L" van de Bluetooth®-luidspreker.
4. Tik op deze naam zodra die wordt getoond. Uw luidspreker laat een bevestigingsgeluid horen zodra hij gekoppeld is.

Let op: Zodra de Bluetooth®-luidspreker gekoppeld en verbonden is, zal hij automatisch verbonden worden met uw apparaat wanneer u de luidspreker inschakelt en het apparaat binnen bereik is.

Statuscontroldiampje

Bedrijfsstand	Lampje (5)
Voeding aangesloten	Continu rood licht
Inschakelen (MFB-knop lang indrukken)	Knipperend blauw licht en er klinkt een geluid
Uitschakelen (langes Drücken der MFB-Taste)	Er klinkt een geluid
Voer een koppelmodus in	Blauw licht knippert snel
Bluetooth®-apparaat verbonden met telefoon	Continu blauw licht en er klinkt een geluid
Muziek afspelen	Blauw licht knippert langzaam

Als het indicatielampje niet gaat branden zoals hierboven beschreven, koppelt u de lader los van de MINO L en sluit u hem opnieuw aan.

Handsfree-bediening via Bluetooth®
Een telefoongesprek beantwoorden/ophangen: Druk eenmaal op de "MFB"-knop.
Een gesprek weigeren: Druk kortstondig op de "MFB"-knop.

Selfiefunctie
1) Zorg ervoor dat uw "LEXON MINO L" gekoppeld is aan uw smartphone.
2) Open de camera van uw smartphone en plaats uw telefoon op een stabiel oppervlak.
3) Controleer of uw luidspreker binnen bereik is en druk op de "MFB"-knop om een foto te nemen.

Met een ander telefoon koppelen
1) Om uw luidspreker met een andere telefoon te koppelen, controleert u of uw Bluetooth®-luidspreker is INGESCHAKELD en drukt u tweemaal kort op de "MFB"-toets.
2) Of verbreek of vervijder eerst de "LEXON MINO L" direct van de Bluetooth®-instellingen van uw smartphone.
3) Vervolgens voert u een nieuwe koppelingsprocedure uit met een andere smartphone.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN:
Lees alle instructies voordat u het apparaat gaat gebruiken.
1. Bescherm de luidspreker tegen warmtebronnen, zoals radiatoren, verwarmingen, luchtkanalen, zonlicht.
2. Vermijd contact met vloeistoffen: houd het buiten weer en omgevingen met een hoge vochtigheid houden.
3. Niet hard op het product slaan en geen ingeleide objecten in de luidspreker of de laadingang steken.
4. Geen metalen voorwerpen of magneten tussen het mobiele apparaat en het draadloze laadoppervlak plaatsen.
5. Probeer de luidspreker niet zelf te repareren; neem contact op met een erkend servicebedrijf.
6. Voorkom elektrische schokken door het apparaat niet met natte handen aan te raken.

PRODUCTSPECIFICATIES:
Behuizingsmateriaal: ABS & Aluminium
Netto gewicht: 231g
Afmetingen: Ø 9,2 x 3 cm
Vermogen: 5 W
Bluetooth®-versie: 4.2
Bluetooth®-bereik: 10 meter
Voeding: DC 5V/500 mAh
Batterijlevensduur: 5 uur
Accuvermogen: 800 mAh
Oplaadduur: 2-3 uur
Poort: 1 x USB, type C

ITALIANO

(1) Altoparlante
(2) Microfono (chiamata in viva voce)
(3) Pulsante multifunzione (pulsante MFB)
(4) Porta USB tipo C
(5) Indicatore luminoso

RICARICA
Collegare il cavo USB tipo C a una fonte ricaricabile e inserire la spina USB tipi nell punto (4).
Quando il dispositivo è alimentato da una fonte di elettricidad, se encenderà una luz roja.

ACCOPPIAMENTO / CONNESSIONE
Accoppiamento bluetooth®
Accoppiamento 1 dispositivo MINO L
1. Tenere premuto il pulsante MFB per qualche secondo per accendere Mino L.
2. Quando l'altoparlante è in modalità accoppiamento, emette un suono e la luce blu lampeggia velocemente.
3. Andare nelle impostazioni Bluetooth® della smartphone e assicurarsi che il Bluetooth® sia acceso.
4. Scorrere fino a Dispositivi disponibili e altoparlante Bluetooth® "LEXON MINO L".
5. Toccare sul nome dell'altoparlante per connettere, L'altoparlante emetterà un suono di conferma di avvenuto accoppiamento.

Nota: Una volta accoppiato e connesso, l'altoparlante Bluetooth® si connetterà automaticamente al dispositivo ogni volta che l'altoparlante è acceso e si trova nel raggio d'azione.

Accoppiamento 2 dispositivi MINO L (con tecnologia TWS)
1. Tenere premuto il pulsante MFB per qualche secondo per accendere entrambi i dispositivi Mino L.
2. Prima di collegare entrambi gli altoparlanti allo smartphone, assicurarsi di premere due volte il pulsante MFB di uno dei Mino L, fino a quando non si sente un suono «do•re•do» continuo. Il Mino L attuerà come dispositivo host e cercherà attivamente il secondo Mino L. Un suono confermerà che i due altoparlanti Mino L sono stati accoppiati. L'dispositivi "LEXON MINO L" possono essere accoppiati automaticamente grazie alla tecnologia TWS.
3. Accendere il Bluetooth® dello smartphone e cercare l'altoparlante Bluetooth® "LEXON MINO L".
4. Toccare sul nome dell'altoparlante per connettere, L'altoparlante emetterà un suono di conferma di avvenuto accoppiamento.

Nota: Una volta accoppiato e connesso, l'altoparlante Bluetooth® si connetterà automaticamente al dispositivo ogni volta che l'altoparlante è acceso e si trova nel raggio d'azione.

Indicatore luminoso stato

Funzionamento	Luce (5)
Alimentazione	Luce rossa fissa
Accensione (tenere premuto il pulsante MFB)	La luce blu lampeggia ed emette un suono
Spegnimento (tenere premuto il pulsante MFB)	Emette un suono
Modalità accoppiamento	La luce blu lampeggia velocemente
Dispositivo Bluetooth® connesso al telefono	La luce blu rimane fissa ed emette un suono
Riproduzione musica	La luce blu lampeggia lentamente

Se l'indicatore luminoso non funziona come descritto sopra, scollegare il caricatore dalla base di MINO L e ricollegarlo.

Funzione vivavoce Bluetooth®
Rispondere/chiudere una chiamata: Premere una volta il pulsante MFB.
Rifiutare una chiamata: Premere brevemente il pulsante MFB.

Funzione selfie control
1) Assicurarsi che il dispositivo "LEXON MINO L" sia accoppiato allo smartphone.
2) Aprire la fotocamera dello smartphone e posizionare il telefono su una superficie stabile.
3) Assicurarsi che l'altoparlante sia nel raggio d'azione e premere il pulsante MFB per scattare un foto.

Come accoppiare un altro telefono
1) Per accoppiare l'altoparlante con un altro telefono, assicurarsi che l'altoparlante Bluetooth® sia acceso e premere due volte il pulsante MFB.
2) Oppure disconnettere o eliminare "LEXON MINO L" direttamente dalle impostazioni Bluetooth® dello smartphone.
3) Procedere con l'accoppiamento a un altro dispositivo.

AVVERTENZE:
Leggere le istruzioni prima di usare il dispositivo:
1. proteggere l'altoparlante da fonti di calore come radiatori, stufe elettriche, condotti dell'aria, luce solare.
2. Evitare il contatto con liquidos: mantenga el dispositivo alejado de agua y condiciones de humedad elevada.
3. Non colpire il prodotto con forza, non inserire oggetti conduttori nell'altoparlante o nella porta di ricarica.
4. Non mettere oggetti di metallo o magneti tra il dispositivo mobile e la base di ricarica wireless.
5. Non riparare l'altoparlante; affidarsi a un servizio professionale.
6. Non toccare il prodotto con le mani bagnate per evitare di prendere la scossa.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
Materiale: ABS e alluminio
Peso netto: 231g
Dimensioni: Ø 9,2 x 3cm
Potenza: 5 W
Versione Bluetooth®: 4.2
Portata Bluetooth®: 10 metri
Alimentazione: DC 5V/500 mAh
Durata batteria: 5 ore
Capacità batteria: 800 mAh
Tempo di ricarica: 2-3 ore
Porta: USB tipo C

ESPAÑOL

(1) Altavoz
(2) Micrófono (llamadas telefónica con manos libres)
(3) Pulsante multifunción (botón MFB)
(4) Puerto USB tipo C
(5) Indicador luminoso

CARGA
Conecte el cable USB de tipo C a un dispositivo de carga, conecte el USB de tipo C a (4).
Cuando el dispositivo esté alimentado a una fuente de electricidad, se encenderá una luz roja.

EMPAREJAR / CONECTAR
Emparejamiento Bluetooth®
Emparejamiento de 1 MINO L
1. Encienda el altavoz Mino L: mantenga pulsado el botón "MFB" durante unos pocos segundos.
2. Cuando el altavoz esté en modo de emparejamiento, emitirá un sonido a la luz azul comenzará a parpadear rápidamente.
3. Acceda a la configuración de Bluetooth® de su dispositivo móvil y asegúrese de que el modo Bluetooth® esté activado.
4. Desplácese a «Otros» o «nuevos Dispositivos» y busque el altavoz Bluetooth® «LEXON MINO L».
5. Cuando aparezca en la pantalla, pulse para conectar. Su altavoz emitirá un sonido de confirmación en cuanto los dispositivos estén empareados.

Nota: Una vez emparejado y conectado, el altavoz se conectará automáticamente al dispositivo móvil cada vez que lo encienda y siempre y cuando el dispositivo móvil esté dentro del alcance del altavoz.

Emparejamiento de 2 MINO L (con la tecnología True Wireless Stereo)
1. Presione el botón «MFB» durante unos pocos segundos para encender los dos Mino L.
2. Antes de conectar los altavoces a su dispositivo móvil, asegúrese de presionar dos veces el botón «MFB» de uno de los Mino L hasta que se escuche un sonido «do•re•do» continuo. El Mino L actuará como dispositivo receptor y buscará activamente el segundo Mino L. Cuando los dos Mino L estén correctamente emparejados, se escuchará un sonido de confirmación. Los altavoces «LEXON MINO L» pueden emparejarse entre sí automáticamente.
3. Conecte el Bluetooth® de su dispositivo móvil y busque el altavoz Bluetooth® «LEXON MINO L».
4. Cuando aparezca en la pantalla, pulse para conectar. Su altavoz emitirá un sonido de confirmación en cuanto los dispositivos estén empareados.

Nota: Una vez emparejado y conectado, el altavoz se conectará automáticamente al dispositivo móvil cada vez que lo encienda y siempre y cuando el dispositivo móvil esté dentro del alcance del altavoz.

Indicador luminoso de estado

Modo de operación	Luz (5)
Fuente de alimentación	Luz roja fija
Encendido (mantener presionado el botón MFB)	La luz azul parpadea y el dispositivo emite un sonido
Apagado (mantener presionado el botón MFB)	El dispositivo emite un sonido
Modo de emparejamiento	La luz azul parpadea rápidamente
Dispositivo conectado con el dispositivo móvil	La luz azul no parpadea y el dispositivo emite un sonido
Reproducción de música	La luz azul parpadea lentamente

Si el indicador luminoso no funciona como se describe anteriormente, desconecte el cargador del MINO L y reconéctelo.

Operaciones Bluetooth® en modo manos libres
Descolgar/colgar el teléfono: Presione una vez el botón «MFB».
Rechazar una llamada: Presione brevemente el botón «MFB».

Función de control de autofoto
1) Asegúrese de que el «LEXON MINO L» está emparejado con su dispositivo móvil.
2) Abra la cámara nativa de su dispositivo móvil y colóquelo sobre una superficie estable.
3) Asegúrese de que el altavoz está en el alcance y pulse el botón «MFB» para tomar una foto.

Cómo emparejar el altavoz con otro dispositivo móvil
1) Para emparejar su altavoz con otro dispositivo móvil, asegúrese de que el altavoz Bluetooth® indique ON y presione brevemente el botón «MFB» dos veces.
2) También puede desconectar u olvidar el «LEXON MINO L» directamente a través del Bluetooth® de su dispositivo móvil.
3) Una vez eliminado, empareje el altavoz con otro dispositivo siguiendo las instrucciones de emparejamiento.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:
Lea las instrucciones antes de utilizar el dispositivo:
1. Proteja el altavoz de fuentes de calor como radiadores, calentadores, conductos de aire o luz solar.
2. Evite el contacto con líquidos: mantenga el dispositivo alejado de agua y condiciones de humedad elevada.
3. No golpee o inserte ningún objeto en el altavoz o en el puerto de carga.
4. No abra el altavoz ni intente desmontarlo o repararlo o la superficie de carga inalámbrica.
5. No repare el altavoz usted mismo; acuda a un servicio profesional.
6. Evite daños por descargas eléctricas: no toque el altavoz con las manos mojadas.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:
Material de la caja: ABS y aluminio
Peso neto: 231g
Dimensiones: Ø 9,2 x 3cm
Potencia: 5 W
Versión de Bluetooth®: 4.2
Alcance de Bluetooth®: 10 metros
Alimentaciónes: DC 5V/500 mAh
Duración de la batería: 5 h
Capacidad de la batería: 800 mAh
Duración de carga: 2-3 h
Puerto: USB de tipo C

العربية

(1) سماعة
(2) ميكروفون (لمكالمة هاتفية بدون استخدام اليدين)
(3) زر متعدد الوظائف (زر MFB)
(4) منفذ USB من النوع C
(5) المؤشر الضوئي

الشحن
وصّل كابل USB من النوع C بمصدر شحن USB، وصّل قابس USB من النوع C بـ USB-C (4).
عندما يتم تزويد الجهاز بالطاقة من مصدر كهربائي، فسوف يضيء ضوء أحمر.

الاقتران / الاتصال
اقتران Bluetooth®
اقتران 1 MINO L
1. قم بتشغيل Mino L عن طريق الضغط على الزر متعدد الوظائف "MFB" لثوان قليلة.
2. عندما تكون السماعة في وضع الاقتران، فسوف تصدر صوتًا كإشعار وسوف يبدأ مؤشر الضوء الأزرق في الوميض بسرعة.
3. أدخل إلى إعدادات Bluetooth® في هاتفك الذكي وتأكد من تشغيل وضع Bluetooth®.
4. قم بالتمرير إلى "أجهزة أخرى" أو "أجهزة جديدة" وابحث عن اسم "LEXON MINO L" الخاص بسماعة Bluetooth® الجديدة.
5. بمجرد ظهوره، اضغط عليه للاتصال. ستصدر سماعتك تأكيدًا بمجرد إقرانها.

ملاحظة: بعد الإقران والاتصال، ستتصل سماعة Bluetooth® تلقائيًا بجهازك كلما قمت بتشغيل السماعة مرة أخرى بشرط أن يكون الجهاز في المدى.

اقتران 2 MINO L (مع تقنية True Wireless Stereo)
1. قم بتشغيل كلا من Mino L وتنشيط وضع Bluetooth® على جهازك الذكي، تأكد من الضغط مرتين على زر "MFB" الخاص بـ Mino L واحد، حتى تسمع صوتًا مستمرًا "do•du•do". سيعمل Mino L هذا كجهاز مضيف وسيبحث بنشاط عن Mino L الثاني. سيصدر صوت تأكيد أنه تم اقتران كلا من Mino L بنجاح. يمكن اقتران "LEXON MINO L" معًا تلقائيًا بفضل تقنية TWS.
3. قم بتشغيل Bluetooth® في هاتفك الذكي، وابحث عن سماعة Bluetooth® "LEXON MINO L".
4. بمجرد ظهوره، اضغط عليه للاتصال. ستصدر سماعتك تأكيدًا بمجرد إقرانها.

ملاحظة: بعد الإقران والاتصال، ستتصل سماعة Bluetooth® تلقائيًا بجهازك كلما قمت بتشغيل السماعة مرة أخرى بشرط أن يكون الجهاز في المدى.

مؤشر الحالة الضوئي

وضع التشغيل	الضوء (5)
إمداد الطاقة	ضوء أحمر ثابت
تشغيل الطاقة (الضغط مطوّل على زر الوظائف المتعددة MFB)	ضوء أزرق وامض وتصدر صوتًا
إيقاف الطاقة (الضغط مطوّل على زر الوظائف المتعددة MFB)	يصدر صوتًا
الدخل في وضع الإقران	ضوء أزرق وميض سريع جدًا
جهاز Bluetooth® متصل مع الهاتف	ضوء أزرق ثابت وتصدر صوتًا
تشغيل الموسيقى	ضوء أزرق وميض بطيء

إذا لم يعمل ضوء المؤشر كما هو مبين أعلاه، انزع الشاحن من MINO L وأعد توصيله.

عناصر تحكم Bluetooth® بدون استخدام اليدين
الرد/قطع مكالمة: اضغط على الزر مرة واحدة.
رفض مكالمة: اضغط مطوّلاً على الزر "MFB".

وظيفة تحكم التقاط الصورة الذاتية
1) تأكد من أن "LEXON MINO L" مقترن مع هاتفك الذكي.
2) قم بفتح الكاميرا الأصلية لهاتفك الذكي، ومن ثم ضع هاتفك على سطح ثابت.
3) تأكد من أن سماعتك في النطاق المحدد، ثم اضغط على الزر "MFB" لالتقاط صورة.

كيفية الإقران بهاتف آخر
1) لإقران سماعتك مع هاتف آخر، تأكد من أن سماعة Bluetooth® الخاصة بك قيد التشغيل واضغط لفترة قصيرة على الزر متعدد الوظائف "MFB" مرتين.
2) أو افصل أو تجاهل "LEXON MINO L" مباشرةً من إعدادات Bluetooth® في هاتفك الذكي أولاً.
3) ثم قم بتنفيذ عملية إقران جديدة مع هاتف ذكي آخر.

احتياطات السلامة:
قراءة كل التعليمات قبل استخدام الجهاز.
1. ابعد السماعة عن المصادر القريبة من الحرارة مثل المدفئات، السخانات، أنابيب التهوية، وضوء الشمس.
2. تجنب التلامس مع السوائل: احتفظ بعيدًا عن المياه والظروف ذات الرطوبة العالية.
3. عدم ضرب المنتج بشدة، أو إدخال أي أجسام موصلة في السماعة أو منفذ الشحن.
4. لا تفتح أبدًا السماعة أو تحاول فكها أو إصلاحها أو سطح الشحن اللاسلكي.
5. لا تصلح السماعة بنفسك؛ ابحث عن طلب خدمة محترف.
6. تجنب التعرض للصدمات، لا تلمس المنتج بيدين مبللتين.

مواصفات المنتج:
مادة الجسم: ABS والألمنيوم
الوزن الصافي: 231 جرام
الأبعاد: Ø 9.2 x 3 سم
الطاقة: 5 واط
إصدار Bluetooth®: 4.2
مدى Bluetooth®: 10 أمتار
مصدر الطاقة: DC 5V/500 mAh
قدرة البطارية: 800 مللي أمبير
زمن الشحن: 2-3 ساعات
المنفذ: USB من النوع C

日本語

(1) スピーカー
(2) マイク（ハンズフリー通話）
(3) 多機能ボタン（MFBボタン）
(4) USB Type-Cポート
(5) ライトインジケータ

充電
USB Type-Cケーブルをを USB充電源に接続し、USB Type-Cプラグを (4)に差し込みます。
デバイスの電源がオンになると、赤いライトが点灯します。

ペアリング / 接続
Bluetooth® ペアリング
ペアリング 1 MINO L
1. 「MFB」ボタンを数秒押して、Mino Lをオンにします。
2. スピーカーがペアリングモードになると通知音が鳴り、青いライトインジケータが点滅し始めます。
3. ご利用のスマートフォンのBluetooth®設定を開き、Bluetooth®モードがオンになっていることを確認してください。
4. 他のデバイスまたは新規デバイスをスクロールして、ご