



USER GUIDE

LM-K200EMW

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

ITALIANO

NEDERLANDS

About this user guide

Thank you for choosing this LG product. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- Descriptions are based on the device default settings.
- Default apps on the device are subject to updates, and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact an LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some content and illustrations may differ from your device, depending on the area, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licenced for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may incur for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To avoid additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.
- This user guide is written in major languages for each country. Depending on the language used, content may partly differ.

Instructional notices



WARNING: Situations that could cause injury to the user and third parties.



CAUTION: Situations that may cause minor injury or damage to the device.



NOTE: Notices or additional information.

Table of contents

5 Guidelines for safe and efficient use

01

Custom-designed Features

16 Google Assistant

02

Basic Functions

- 19 Product components and accessories
- 20 Parts overview
- 22 Turning the power on or off
- 23 Installing the SIM card and memory card
- 25 Removing the memory card
- 25 Battery
- 27 Touch screen
- 30 Home screen
- 37 Screen lock
- 38 Taking screenshots
- 38 Copy and Paste
- 38 Do Not Disturb

03

Useful Apps

- 40 Installing and uninstalling apps
- 41 App Shortcuts
- 42 Phone
- 46 Messaging
- 47 Camera
- 50 Photos
- 53 Contacts
- 55 Clock
- 57 Google apps

04

Settings

- 60 Settings
- 60 Network and Internet
- 66 Connected devices
- 68 Apps & notifications
- 69 Battery
- 70 Display
- 71 Sound
- 72 Storage
- 72 Privacy
- 73 Location
- 73 Security
- 74 Accounts
- 74 Accessibility
- 76 Digital Wellbeing & parental controls
- 76 Google
- 77 System
- 79 About phone

05

Appendix

- 81 Language Settings
- 81 Phone software update
- 83 Anti-Theft Guide
- 84 Open Source Software Notice Information
- 84 Regulatory information (Regulation ID number, E-labeling, etc.)
- 85 Trademarks
- 86 Laser safety statement
- 87 DECLARATION OF CONFORMITY
- 87 Contact office for compliance of this product
- 87 More information
- 91 FAQ

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This device has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the device transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG device models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model tested for use at the ear is 0.340 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.538 W/kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 5 mm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 5 mm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Information about the RF exposure from FCC

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both international and U.S. standards. The design of this device complies with FCC guidelines and these international standards.

Part 15.19 statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Part 15.21 Statement

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Body-worn Operation

This device was tested for typical bodyworn operations with the back of the device kept 0.39 inches (1 cm) between the user's body and the back of the device. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.39 inches (1 cm) must be maintained between the user's body and the back of the device.

Any beltclips, holsters, and similar accessories containing metallic components may not be used. Body-worn accessories that cannot maintain 0.39 inches (1 cm) separation distance between the user's body and the back of the device, and have not been tested for typical body-worn operations may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

Part 15.105 Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Product care and maintenance

- Use only in-box accessories which are authorised by LG. LG does not guarantee any damage or failure which is caused by third party accessories.
- Some contents and illustrations may differ from your device without prior notice.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the device in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your device in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the device with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your device.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the device when it is on soft furnishings.
- The device should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the device next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the device.
- Do not expose the device to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your device is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your device during or immediately after operation.
- If your device gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet device, changes the colour of the product label inside your device. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.
- A mobile device requires proper air circulation in order to dissipate heat. Direct skin contact and inadequate circulation of air flow to the device may cause the device to overheat. The device must be at least 1.0cm from between the user's body.
- Prevent dust of any other foreign substances from getting into the Charger/ USB cable port. It may cause heat or fire.
- Avoid exposing the device to low air pressure at high altitude.
- Do not expose the device to extremely low air pressure. Otherwise, it can cause explosion of the battery or leakage of flammable liquid or gas.
- Please ensure that the product does not get in contact with liquid. Do not use or recharge the product if it is wet. Once the product becomes wet, the liquid damage indicator changes color. Please note that this will limit you from receiving any free-of-charge repair services provided under warranty.

Efficient device operation

Electronics devices

All devices may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your device near medical equipment without requesting permission. Please consult your doctor to determine if operation of your device may interfere with the operation of your medical device.
- Pacemaker manufacturers recommend that you leave at least 15 cm of space between other devices and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker.
- This device may produce a bright or flashing light.
- Some hearing aids might be disturbed by devices.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your device in temperatures between 0 °C and 40 °C, if possible. Exposing your device to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of devices in the area when you drive.

- Do not use a hand-held device while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.



- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your device are made of glass. This glass could break if your device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the device where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your device at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your device or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your device off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the device in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your device for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
- Always unplug the charger from the wall socket after the device is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or claws, come into contact with the battery. This could cause a fire.

Securing personal information

- Make sure to protect your personal information to prevent data leakage or misuse of sensitive information.
- Always back up important data while using the device. LG is not responsible for any data loss.
- Make sure to back up all data and reset the device when disposing of the device to prevent any misuse of sensitive information.
- Read the permission screen carefully while downloading applications.
- Be cautious using the applications that have access to multiple functions or to your personal information.
- Check your personal accounts regularly. If you find any sign of misuse of your personal information, ask your service provider to delete or change your account information.
- If your device is lost or stolen, change the password of your account to secure your personal information.
- Do not use applications from unknown sources.



Notice for Battery replacement

- Li-Ion Battery is a hazardous component which can cause injury.
- Battery replacement by a non-qualified professional can cause damage to your device.
- Do not replace the battery by yourself. The battery can be damaged, which can cause overheat and injury. The battery must be replaced by a qualified professional. The battery should be recycled or disposed separately from household waste.
- In case this product contains a battery incorporated within the product which cannot be readily removed by end-users, LG recommends that only qualified professionals remove the battery, either for replacement or for recycling at the end of this product's working life. To prevent damage to the product, and for their own safety, users should not attempt to remove the battery and should contact LG Service Helpline, or other independent service providers for advice.
- Removal of the battery will involve dismantling of the product case, disconnection of the electrical cables/ contacts, and careful extraction of the battery cell using specialized tools. If you need the instructions for qualified professionals on how to remove the battery safely, please visit <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01

Custom-designed Features

Google Assistant


Google Assistant overview

You can launch or use desired apps with your voice.



- To use this feature, first connect to the network and sign in to your Google Account.
- This feature may not work properly or voice recognition accuracy may decrease in areas where Wi-Fi or mobile network signal strength is weak.
- This function may be not supported, or the supported languages may differ depending on the service area.


Launching Google Assistant

- 1 Press and hold  from the Home screen to launch **Google Assistant**.
- 2 Tap **GET STARTED**.
- 3 Follow the on-screen instructions and say **“Ok Google”**.
 - The device saves your voice data for recognition.
- 4 Tap **Save**.

Launching Google Assistant with your voice

- 1 Say **“Ok Google”** when the screen is turned on.
- 2 Say a command or question when Google assistant pop-up appears on the screen.

Launching Google Assistant from the Home screen

- 1 Touch and hold  on the Home screen.
- 2 Say a command or question when Google assistant pop-up appears on the screen.



- Voice recognition accuracy may decrease if you speak with an unclear voice or in a noisy place. When you use the voice recognition feature, increase its accuracy by speaking with a clear voice in a quiet place.



02

Basic Functions

Product components and accessories

The following items are included with your device.

- Device
- USB cable
- Charger
- Quick Start Guide
- Ejection pin




- The items described above may be optional.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the area and service provider.
- Always use genuine LG Electronics accessories. Using accessories made by other manufacturers may affect your device's call performance or cause malfunctions. This may not be covered by LG's repair service.
- Some of the device parts are made of tempered glass. If you drop your device on a hard surface or subject it to severe impact, the tempered glass may be damaged. If this happens, stop using your device immediately and contact an LG Customer Service Centre.



- If any of these basic items are missing, contact the dealer from which you purchased your device.
- To purchase additional items, contact an LG Customer Service Centre.
- Some items in the product box are subject to change without notice.
- The appearance and specifications of your device are subject to change without notice.
- Device specifications may vary depending on the area or service provider.

Parts overview

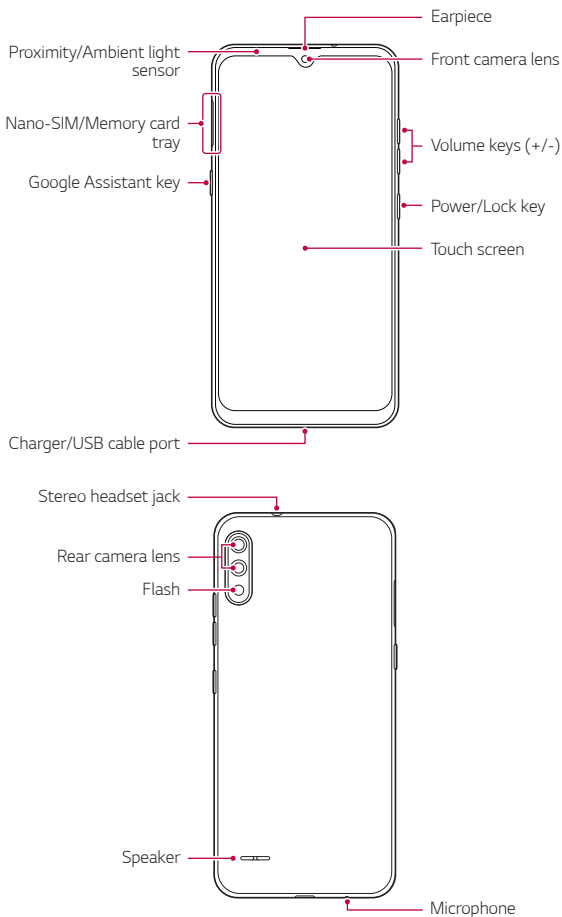



Do NOT attempt to remove the back cover by yourself.

Doing so may severely damage the battery and device, which could cause overheating, fire, and injury. This device's back cover and battery are not to be removed or replaced by a non-qualified professional.

- Proximity/Ambient light sensor
 - Proximity sensor: During a call, the proximity sensor turns off the screen and disables touch functionality when the device is in close proximity to the human body. It turns the screen back on and enables touch functionality when the device is outside a specific range.
 - Ambient light sensor: The ambient light sensor analyses the ambient light intensity when the auto-brightness control mode is turned on.
- Volume keys
 - Adjust the volume for ringtones, calls or notifications.
 - While using the Camera, gently press a Volume key to take a photo.
- Power/Lock key
 - Briefly press the key when you want to turn the screen on or off.
 - Press and hold the key when you want to select a power control option.
- Google Assistant key
 - You can short-press it once to run Google Assistant. You can press and hold it to run Google Assistant and then release the finger from the key to run the voice command function.
 - See the *Google Assistant* details.



- Some functions may be restricted for access, depending on the device specifications.
- Do not put heavy objects on the device or sit on it. Failure to do so may damage the touch screen.
- Screen-protective film or accessories may interfere with the proximity sensor.
- If your device is wet or is being used in a humid place, the touch screen or buttons may not function properly.

Turning the power on or off

Turning the power on

When the power is turned off, press and hold the Power/Lock key.



- When the device is turned on for the first time, initial configuration takes place. The first booting time for the smart phone may be longer than usual.

Turning the power off

Press and hold the Power/Lock key, then select **Power off**.

Restarting the device

When the device is not working properly or does not respond, restart it by following the instructions below.

- 1 Press and hold the Power/Lock key until the power is turned off.
- 2 When the device is restarted, release the key.

Power control options

Press and hold the Power/Lock key, then select an option.

- **Power off:** Turn the device off.
- **Restart:** Restart the device.
- **Screenshot:** You can take screenshots of the current screen you are viewing.


Installing the SIM card and memory card

Insert the SIM card from your mobile service provider and the separately purchased memory card into the device.




• Be careful with the ejection pin since it has a sharp edge.

- 1 Insert the ejection pin into the hole in the card tray and then pull out the card tray from the device.

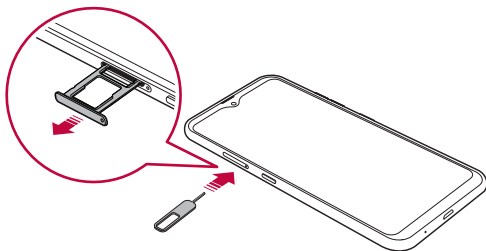


- 2 Place the SIM card or memory card on the card tray and then insert the card tray into the device in the direction of the arrow.

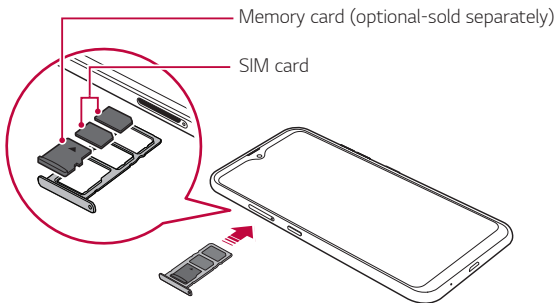





- This device supports only Nano SIM cards.



- For problem-free performance, it is recommended to use the phone with the correct type of SIM card. Always use a factory-made SIM card supplied by the service provider.
- Do not lose your SIM card. LG is not responsible for damage and other issues caused by loss or transfer of a SIM card.
- Be careful not to damage the SIM card when you insert or remove it.
- When you insert the SIM card or memory card, place it on the card tray correctly.
- When you insert the card tray back into the device, insert it horizontally in the direction of arrow as shown in the figure. Make sure that the card placed on the card tray does not move out of its position.
- Insert the SIM card with the gold-coloured contacts facing downwards.
- Be sure to insert the SIM card into the device by following the instructions in the user manual.
- If you insert or remove the card tray from the device, be careful not to let water or other liquids enter into the card tray. If a wet card tray or card is inserted into the device, your device may get damaged.
- Memory card is an optional item.
- Frequent writing and erasing of data may shorten the memory card lifespan.
- Some memory cards may not be fully compatible with the device. If you use an incompatible card, it may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.

Removing the memory card

Unmount the memory card before removing it for safety.

- 1 Tap  and swipe up on the Home screen.
- 2 Tap **Settings** > **Storage** > .
- 3 Insert the ejection pin into the hole in the card tray and then pull out the card tray from the device.
- 4 Remove the memory card from the card tray.
- 5 Insert the card tray back into the slot.




- Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. This may cause data to be lost or corrupted, or may damage the memory card or the device. LG is not responsible for losses that result from the abuse or improper use of memory cards, including the loss of data.

Battery

Charging the battery

Before using the device, fully charge the battery.

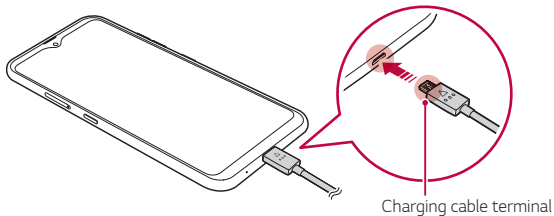



- Do not use the external terminal, charging cable or gender for the device in presence of moisture. This may cause fire, electric shock, injury, or device malfunction. If there is moisture, stop using the device immediately and remove the moisture completely.
- Make sure to use the USB cable provided with your device.
- Make sure to use an LG-approved charger and charging cable. Charging the battery with a third-party charger may cause the battery to explode or may damage the device.
- Your device has an internal rechargeable battery. For your safety, do not remove the embedded battery.
- Using the device when it is charging may cause electric shock. To use the device, stop charging it.



- Remove the charger from the power socket after the device is fully charged. This prevents unnecessary power consumption.
- Another way to charge the battery is by connecting a USB cable between the device and a desktop or laptop computer. This may take a longer time than plugging the adapter to a wall outlet.
- Do not charge the battery by using a USB hub that is unable to maintain the rated voltage. Charging may fail or unintentionally stop.

Precautions when using the device

- Make sure to use the USB cable provided; do not use third party USB cables or chargers with your device. The LG limited warranty does not cover the use of third party accessories.
- Failure to follow the instructions in this guide and improper use may damage the device.

Using the battery efficiently

Battery lifespan may decrease if you keep many apps and functions running simultaneously and continuously.

Cancel background operations to increase battery life.

To minimise battery consumption, follow these tips:


- Turn off the **Bluetooth**[®] or Wi-Fi network function when not using them.
- Set the screen timeout to as short a time as possible.
- Minimise the screen brightness.
- Set a screen lock when the device is not used.
- Check the battery level while using any downloaded apps.

Touch screen

You can familiarise yourself with how to control your device by using touch screen gestures.


Tapping

Lightly tap with your fingertip to select or run an app or option.

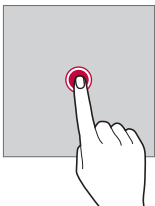


Touching and holding

Touch and hold for several seconds to display a menu with available options.

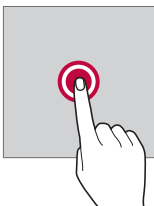


Double-tapping

Tap twice quickly to zoom in or out on a web page or map.

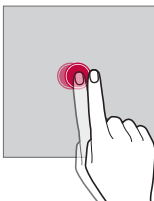


Dragging

Touch and hold an item, such as an app or widget, then move your finger to another location in a controlled motion. You can use this gesture to move an item.

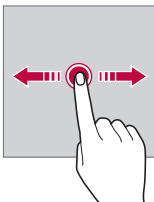



Swiping

Touch the screen with your finger and move it quickly without pausing. You can use this gesture to scroll through a list, a web page, photos, screens, and more.

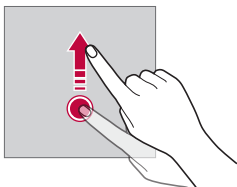

Pinching and spreading

Pinch two fingers to zoom out such as on a photo or map. To zoom in, spread your fingers apart.

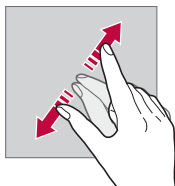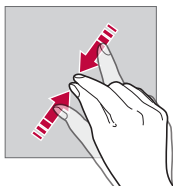


- Do not expose the touch screen to excessive physical shock. You might damage the touch sensor.




- A touch screen failure may occur if you use the device near a magnetic, metallic or conductive material.
- If you use the device under bright lights, such as direct sunlight, the screen may not be visible, depending on your position. Use the device in a shady location or a location with an ambient light that is not too bright and bright enough to read books.
- Do not press the screen with excessive force.
- Gently tap with your fingertip on the option you want.
- Touch control may not work properly if you tap while wearing a glove or by using the tip of your fingernail.
- Touch control may not work properly if the screen is moist or wet.
- The touch screen may not function properly if a screen-protective film or accessory purchased from a third party store is attached to the device.
- Displaying a static image for extended periods of time may result in after-images or screen burn-in. Turn off the screen or avoid displaying the same image for a long time when you do not use the device.

Home screen


Home screen overview

The Home screen is the starting point for accessing various functions and apps on your device. Tap  on any screen to directly go to the Home screen.

You can manage all apps on the App page. Tap  and swipe up on the Home screen to view all installed apps.

Home screen layout

You can view all apps and organise widgets and folders on the Home screen.

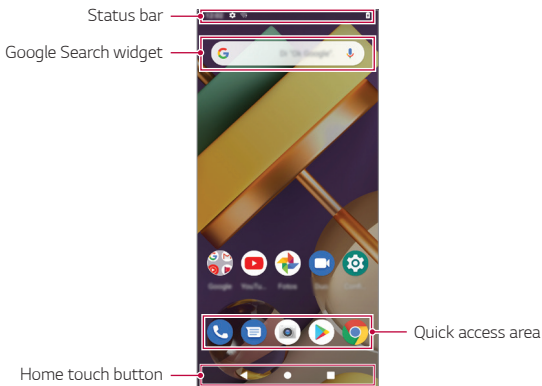










- The Home screen may differ depending on the manufacturer policy, user settings, software version or service provider.

- **Status bar:** View status icons, the time and the battery level.
- **Google Search widget:** Type or speak to pull open Google Search.
- **Quick access area:** Fix main apps at the bottom of the screen so that they can be accessed from any Home screen canvas.
- **Home touch button**
 - ◀: Return to the previous screen. Close the keypad or pop-up windows.
 - ●: Tap to go to the Home screen. To launch Google search, touch and hold.
 - ■: Tap to view a list of recently used apps or run an app from the list.

Status icons

When there is a notification for an unread message, calendar event or alarm, the status bar displays the corresponding notification icon. Check your device's status by viewing notification icons displayed on the status bar.


	Data is being transmitted over the network
	Alarm is set
	Vibrate mode is on
	Battery level
	Airplane mode is on
	Missed calls
	Wi-Fi is connected
	Mute mode is on
	Hotspot is on





- Some of these icons may appear differently or may not appear at all, depending on the device's status. Refer to the icons according to the actual environment and area in which you are using the device and your service provider.
- Displayed icons may vary, depending on the area or service provider.

Notifications panel

You can open the notifications panel by dragging the status bar downward on the main screen.

- To open the quick access icons list, drag the notifications panel downwards.
- To rearrange, add, or remove icons, tap .
- If you touch and hold the icon, the settings screen for the corresponding function appears.

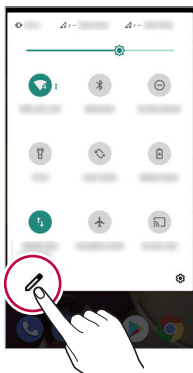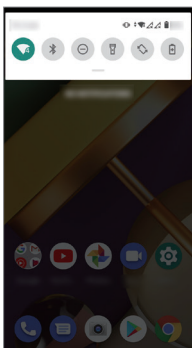

- You can use the notifications panel even on the lock screen. Drag the notifications panel while the screen is locked to quickly access the desired features.

Switching the screen orientation

You can set the screen orientation to automatically switch according to the device's physical orientation.


On the notification panel, tap and activate **Auto-rotate** from the quick access icon list.

You can also go to **Settings > Display > Advanced** and activate **Auto-rotate screen**.



Editing the Home screen

On the Home screen, touch and hold on an empty space, then select the desired action from below.

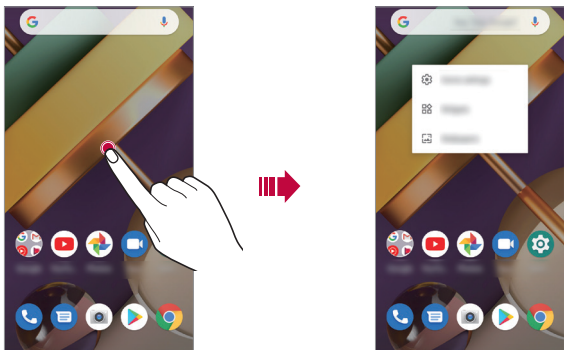

- To add a widget to the Home screen, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Widgets**.
- To change wallpapers, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Wallpapers**.
You can also go to **Settings > Display > Advanced > Wallpaper**.
- To configure the Home screen settings, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Home settings**.

Moving apps on the App page

On the App page, touch and hold an app, then drag it to another location.

- To keep frequently used apps at the bottom of the Home screen, touch and hold an app, then drag it to the quick access area at the bottom.
- To remove an icon from the quick access area, drag the icon to the Home screen.

Using folders from the Home screen

Creating folders

On the Home screen, touch and hold an app, then drag it over another app.

- A new folder is created and the apps are added to the folder.

Editing folders

On the Home screen, tap a folder and do one of the following actions.

- To edit the folder name tap **Unnamed Folder**.
- To add apps, touch and hold an app, then drag it over the folder and release it.
- To remove an app from the folder, touch the app and drag it to outside the folder. If the removed app is the only one app that existed in the folder, the folder is removed automatically.

Screen lock

Screen lock overview

Your device's screen turns off and locks itself if you press the Power/Lock key. This also happens after the device is left idle for a specified period of time.

If you press the Power/Lock key when a screen lock is not set, the Home screen appears immediately.


To ensure security and prevent unwanted access to your device, set a screen lock.



- A screen lock prevents unnecessary touch input on the device screen and reduces battery consumption. We recommend that you activate the screen lock while not using the device.

Setting a screen lock

There are several options available for configuring the screen lock settings.

- 1 Tap  and swipe up on the Home screen.
- 2 Tap **Settings** > **Security** > **Screen lock** and then select the method you prefer.
- 3 Customise the following settings:
 - **None**: Deactivate the screen lock function.
 - **Swipe**: Swipe on the screen to unlock the screen.
 - **Pattern**: Draw a pattern to unlock the screen.
 - **PIN**: Enter a numeric password to unlock the screen.
 - **Password**: Enter an alphanumeric password to unlock the screen.



- If you incorrectly attempt to unlock the device 5 times, the screen is blocked for 30 seconds.

Taking screenshots

You can take screenshots of the current screen you are viewing.

Via a shortcut

Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down (-) key at the same time for at least two seconds.



Or

Press and hold the Power/Lock key, then tap **Screenshot**.

- Screenshots can be viewed from the **Screenshots** folder in the **Photos**.

Copy and Paste

You can cut or copy text from an app, and then paste the text into the same app. Or, you can run other apps and paste the text into them.

- 1 Touch and hold around the text you want to copy or cut.
- 2 Drag  /  to specify the area to copy or cut.
- 3 Select either **Cut** or **Copy**.
 - Cut or copied text is automatically added to the clipboard.
- 4 Touch and hold the text input window, then select **Paste**.



- If there is no item that has been copied or cut, the **Paste** option will not appear.

Do Not Disturb

To turn off some or all sounds, swipe the status bar down with your fingers and tap **Do Not Disturb**.



03

Useful Apps

Installing and uninstalling apps

Installing apps

Access an app store to search and download apps.

- You can use Play Store or the app store provided by your service provider:



- Some app stores may require you to create an account and sign in.
- Some apps may charge fees.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage, depending on your pricing plan.

Uninstalling apps

Uninstall apps

To remove an app from a home screen page, touch and hold the app, then drag it to **Remove**. The app isn't removed from your phone, just the home screen.

To remove an app from your phone, touch and hold the app, then drag it to **Uninstall**.

To disable an app or force it to stop running, go to **Settings > Apps and notifications**, then select the app.

Uninstalling apps from the app store

To uninstall an app, access the app store from which you download the app and uninstall it.


Installing and uninstalling apps during the setup

When you turn on the device for the first time, you can download recommended apps.

You can skip to the next step without installation.

App Shortcuts

On the Home screen, touch and hold an app icon such as Call, Message, Camera and Settings to display a quick access menu. Use apps more easily through App Shortcuts.

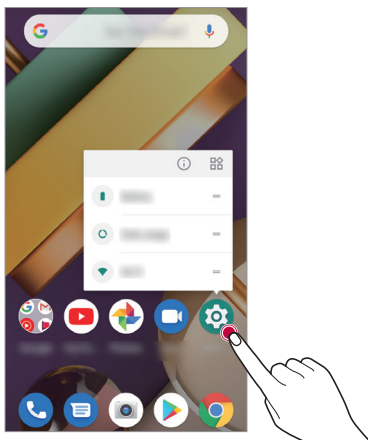

- This feature is available only on some apps.


Phone

Calls






Dial contacts, speed dial numbers, recent calls, or numbers, and search, all from one app.

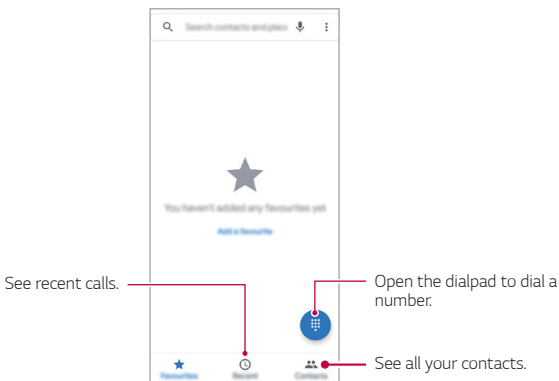Find it: 📞

- To call a contact or recent call, tap it.
- To open the dialpad, tap 📞. Enter a number, then tap 📞 to call it.







Tips & tricks







- **During a call:** Your touchscreen goes dark to avoid accidental touches. To wake it up, move it away from your face or press the Power/Lock key.
- **Multi-task:** While you're on a call, tap  to hide the call screen and look up a phone number, address, or open other apps. To reopen the call screen, swipe the status bar down and tap **On-going call**.
- **Contacts:** To search your contacts, tap .
- **Favourite contact:** Have someone you call all the time? Touch and hold an empty spot on the home screen, tap **Widgets**, then touch and hold the **Direct dial** widget. Drag it to your home screen, then select the contact. Tap the widget to dial the person.
- **Voicemail:**  appears in the status bar when you have new voicemail. To hear it, tap  > , then touch and hold **1**.

Make calls

When you make a call, you have options:

- Tap  to see your recent calls, groups, and frequently-called contacts. Select a contact or number to call it.
- To dial a number, tap , enter a number, then tap  to call it.
- To enter the international dialing code (+), touch and hold **0**. To add a pause or wait after numbers, tap .

Answer & end calls

- **Answer a call:** When your phone is locked, swipe  up.
- When the phone is unlocked, tap **ANSWER**.
- **Ignore a call:** When your phone is locked, swipe  down.
- When the phone is unlocked, tap **DECLINE**.
You can also press a volume button to silence the ringer.
- **Respond with a text:** When your phone is locked, tap  **Reply**. Select a message to immediately send it.
- **End a call:** Tap .
- **During a call:** Tap  on the call screen to mute the call. To hide the call screen, tap . To reopen it, swipe the status bar down and tap **On-going call**.






- When you hold your phone to your ear, the touchscreen goes dark to avoid accidental touches. When you move the phone away from your ear, the screen lights up again.
- Don't use covers or screen protectors (even clear ones) that cover the proximity sensor above the touchscreen.

Recent calls







View your calls (with newest first), and then call, text, or store them:

Find it:  > .

- To return a call, tap  next to the caller's name or number.
- To send a text message, store the number, or other options, tap the caller's picture.
- To remove an entry from the call log, long press the name or number, then delete the call log.
- To clear the list, tap  > **Call history**, then tap  > **Clear call history**.

3-way calls

During a call, you can start another call, switch between them, or join them in a 3-way call:

- To answer a second call, swipe  up.
- The first call goes on hold if you answer the second call. To switch between calls, tap .
- To dial a second call, tap  enter a number, then tap  to call it. The first call goes on hold when you tap . To join the calls after the second call answers, tap .




Your phone number

Find it: Go to **Settings > About phone > SIM status > Phone number on SIM.**

Emergency calls



- Your service provider programs one or more emergency phone numbers you can call under any circumstances, even when your phone is locked. Emergency numbers vary by country. Your pre-programmed emergency number(s) may not work in all locations, and sometimes an emergency call cannot be placed due to network, environmental, or interference issues.

- 1 Tap  (if your phone is locked, drag  up to unlock it, then tap **EMERGENCY**).
- 2 Enter the emergency number.
- 3 Tap  to call the emergency number.







Messaging

Sending a message

You can create and send messages to your contacts using the Messaging app.



- Sending messages abroad may incur additional charges. Consult with your service provider for more information.

- 1 Tap  > .
- 2 Tap .
- 3 Specify a recipient and create a message.
 - To use multimedia options, tap .
 - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap  to send the message.

Reading a message

You can view exchanged messages organised by contact.

- 1 Tap  > .
- 2 Select a contact from the message list.

Configuring messaging settings



You can change messaging settings to suit your preferences.

- 1 Tap  > .
- 2 Tap  > **Settings** from the message list.

Camera


Starting the camera

You can take a photo or record a video to cherish all of your memorable moments.


- 1 Tap  and swipe up on the Home screen.
- 2 Tap .





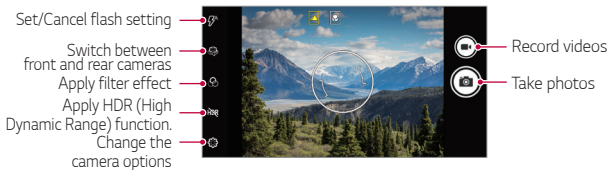


- Before taking a photo or recording a video, wipe the camera lens with a soft cloth.
- Be careful not to stain the camera lens with your fingers or other foreign substance.
- Images included in this user guide may be different from the actual device.
- Photos and videos can be viewed or edited from the Photos. See [Parts overview](#) for details.



Taking a photo


- 1 Select a camera mode and tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap  to take a photo.
 - You can also press the Volume Down (-) or Volume Up (+) key to take a photo.

Recording a video

- 1 Select a camera mode and tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap 
 - To take a photo while recording a video, tap .
 - To pause the video recording, tap . To resume the video recording, tap .
 - While recording a video, you may spread or pinch two fingers to zoom in or out.
- 3 Tap  to end the video recording.

Customising the camera options

You can customise a variety of camera options to suit your preferences.

Tap  on the screen.



- Available options vary depending on the selected camera (front or rear camera) and the selected camera mode.

Store location	Save the image with GPS location data.
Face Detection	Set to detect face. When the camera detects face, the white coloured square appears.
Storage	Select if you want to store the pictures and videos in the Internal storage or SD card. (Available when a memory card is inserted.)
Countdown timer	Set the timer to automatically take photos or record videos after a specified period of time.
Picture size	Select values for aspect ratio and size for taking photos.
Exposure	Set the exposure level.
Video quality	Select values for resolution and size for recording videos.
Restore defaults	Restore camera settings to defaults.
Version Info	Shows camera version info.

Additional options on the front camera

Selfie Mirror	Saves as flipped images when taking a selfie.
---------------	---

Other useful features in the Camera app

Auto-Exposure/Auto-Focus lock


You can fix the current exposure level and focus position by touching and holding the screen in the Auto mode. To turn off the feature, tap a blank area on the screen.



- This feature is available only in specific modes.

Switching between cameras

You can switch between the front and rear cameras to suit your environment.

On the camera screen, tap  to switch between the front and rear cameras.

Zoom in or out



You can use zoom in or out on the camera screen while taking a photo or recording a video.

- On the camera screen, pinch or spread two fingers to zoom in or out.

Photos

Photos overview


You can view and manage photos and videos saved on your device.

- 1 Tap  and swipe up on the Home screen.
- 2 Tap .
 - Saved photos and videos are displayed by folder.
- 3 Tap a folder and select a file.
 - View the selected file in full-screen mode.
 - While viewing a photo, swipe left or right to view the previous or next photo.
 - While viewing a video, swipe left or right to view the previous or next video.
 - You can view the photos or videos organised by year, month or date in the Photos tab.




- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Some files may not be opened due to encoding.
- Files that exceed the size limit may cause an error.

Viewing photos

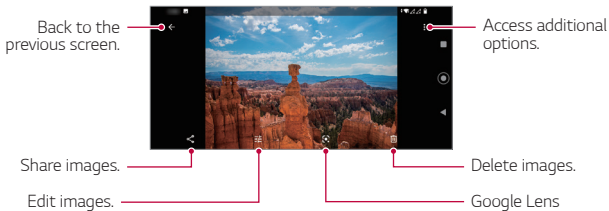


- To display the menu items, gently tap the screen. To hide the menu items, tap the screen again.


Editing photos


- 1 While viewing a photo, tap .
- 2 Use a variety of effects and tools to edit the photo.
- 3 Tap **Save** to save changes.
 - The changes are overwritten to the original file.

Playing a video

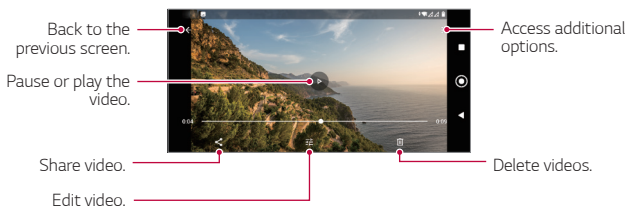

Editing videos

- 1 While viewing a video, tap .
- 2 Use a variety of effects and edit tools to edit the video.

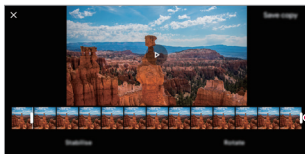



Adjust the video duration.

- 3 Tap **Save copy** to save changes.




Deleting files

You can delete files by using one of the following options:

- Touch and hold a file from the file list, then tap .
- Tap  from the file list and delete the desired files.
- Deleted files are automatically moved to **Bin** and they can be restored to the Photos within 60 days.

Sharing files


You can share files by using one of the following options:

- While viewing a photo / video, tap  to share the file by using the method you want.
- Tap  > **Select** from the file list to select files, and then tap  to share them using the method you want.

Contacts


Contacts overview

You can save and manage contacts.

- 1 Tap  and swipe up on the Home screen.
- 2 Tap **Essentials** > **Contacts**.


Adding contacts

Adding new contacts

- 1 On the contact list screen, tap .
- 2 Enter contact details and tap **Save**.

Importing contacts

You can import contacts from another storage device.

- 1 On the contact list screen, tap  > **Settings** > **Import**.
- 2 Select the source and target locations of the contact you want to import.
- 3 Select the contacts.

Searching for contacts

You can search for contacts by using one of the following options:


- From the top of the contacts list, enter the contact information or phone number.
- Scroll the contact list up or down.
- From the index of the contact list screen, tap the initial letter of a contact.



- From the top of the contacts list, enter the contact information or phone number to display all search details from contacts and groups.

Contacts list

Editing contacts

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap  and edit details.
- 3 Tap **Save** to save changes.

Deleting contacts


Tap  > **Select** on the contact list screen.



- Deleted contacts may not be restored.

Adding favourites




You can register frequently used contacts as favourites.

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap .

Clock

Alarm

You can set an alarm to trigger it at a specified time.




- 1 Tap  and swipe up on the Home screen.
- 2 Tap **Essentials** > **Clock** > .
- 3 Tap  to add a new alarm.
- 4 Configure the alarm settings and tap **OK**.



• If you select a previously set alarm, you can edit the alarm.




World clock

You can view the current time in cities around the world.

- 1 Tap  and swipe up on the Home screen.
- 2 Tap **Essentials** > **Clock** > .
- 3 Tap  and add a city.






Timer

You can set the timer to trigger an alarm after a specified period of time.

- 1 Tap  and swipe up on the Home screen.
- 2 Tap **Essentials** > **Clock** > .
- 3 Set the time and tap .

Stopwatch

You can use the stopwatch to record a lap time.

- 1 Tap  and swipe up on the Home screen.
- 2 Tap **Essentials** > **Clock** > .
- 3 Tap  to initiate the stopwatch.
 - To record a lap time, tap **Lap**.
- 4 Tap  to suspend the stopwatch.
 - To resume the stopwatch, tap .
 - To clear all the records and restart the stopwatch, tap **Reset**.

Google apps

You can use Google apps by setting a Google account. The Google account registration window appears automatically when you use a Google app for the first time. If you do not have a Google account, create one from your device. For details on how to use an app, see the Help in the app.



• Some apps may not work depending on the area or service provider.

Calendar

The Calendar app allows you to track your schedule of events (that you created), organised by Day, 3-day, Week or Month.

Chrome

A fast, simple, and secure web browser, built for the modern web.

Gmail

Gmail is an easy to use mail app that keeps your messages safe, makes your inbox smarter, and helps you stay organised.

Google

The Google Go app keeps you in the know about the things you care about. Find quick answers, explore your interests, and get a feed of stories and updates on topics that matter to you.

Maps

Going somewhere? Go with Maps, the app you can rely on for real-time GPS navigation, traffic, transit, and details about millions of places, such as reviews and popular times.

Photos

Home for all your photos and videos, automatically organised so you can share and save what matters.

Google Play Movies & TV

Google Play is a digital content experience from Google where you can find and enjoy your favourite music, movies, TV shows, books, magazines, and Android apps and games.

- **Download apps:** Go to **Google Play Store**.

YouTube

Watch your favourite channels, listen to music you love, and upload videos to share with people around the world.

Google Assistant

Your device has the Google Assistant built-in. Find answers and get things done while on-the-go. To get started, just tap the Google Assistant button on the side of the phone or touch and hold the home button of the phone.



- The Google Assistant is not available in certain languages and countries.




04


Settings

Settings

You can customise the device settings in accordance with your preferences.

- 1 Tap  and swipe up on the Home screen.
- 2 Tap **Settings**.




• Tap  and enter a keyword in the search box to access a setting item.

Network and Internet

Wi-Fi

You can connect to nearby devices over a Wi-Fi network.

Connecting to a Wi-Fi network

- 1 On the settings screen, tap **Network and Internet > Wi-Fi**.
- 2 Tap  to activate it.
 - Available Wi-Fi networks appear automatically.
- 3 Select a network.
 - You may need to enter the network's Wi-Fi password.
 - The device skips this process for previously accessed Wi-Fi networks. If you do not want to automatically connect to a certain Wi-Fi network, tap the network and then tap **FORGET**.

Mobile network

You can customise the mobile networks settings.

- 1 On the settings screen, tap **Network and Internet** > **Mobile network**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Mobile data:** You can turn mobile data on and off. You can also manage mobile data usage.
 - **Roaming:** Browse the web, use emails, multimedia messages and other data services overseas.
 - **Data usage:** You can track the amount of data your phone uploads and downloads.
 - **Enhanced 4G LTE Mode:** Use LTE services to improve voice and other communications (recommended).
 - **Preferred network type:** Select a network type.
 - **Automatically select network:** Search for network operators and connect automatically to a network.
 - **Access Point Names:** View or change the access point for using mobile data services. To change the access point, select a choice from the access point list.

Data saver

To help reduce data usage, Data Saver prevent some apps from sending or receiving data in the background.




- Usage information is provided to help you manage your phone. This may not match the amounts charged by your service provider, as they're not measured in the same way.

Hotspot and tethering

Wi-Fi hotspot

You can set the device as a wireless router so that other devices can connect to the Internet by using your device's mobile data.


- 1 On the settings screen, tap **Network and Internet > Hotspot and tethering > Wi-Fi hotspot** and then tap  to activate it.
- 2 Enter **Hotspot name** and password.
- 3 Turn on Wi-Fi on the other device, and select the name of the device network on the Wi-Fi list.
- 4 Enter the network password.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:
<http://www.android.com/tether#wifi>

USB tethering

You can connect the device to another device via USB and share mobile data.

- 1 Connect your device and other devices via USB cable.
- 2 On the settings screen, tap **Network and Internet > Hotspot and tethering > USB tethering** and then tap  to activate it.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- When connecting to a computer, download the USB driver from www.lg.com and install it on the computer.
- You cannot send or receive files between your device and a computer while USB tethering is turned on. Turn off USB tethering to send or receive files.
- Operating systems that support tethering are Window XP or higher, or Linux.

Bluetooth tethering

A Bluetooth-connected device can connect to the Internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Network and Internet > Hotspot and tethering > Bluetooth tethering** and then tap to activate it.
- 2 Turn on Bluetooth on both devices and pair them.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

SIM cards

You can configure Dual SIM settings.

- 1 On the settings screen, tap **Network and Internet > SIM cards**.
- 2 Customise the following functions:
 - **SIM 1**: Change the name and icon of the SIM card 1.
 - **SIM 2**: Change the name and icon of the SIM card 2.
 - **Cellular data**: Select a SIM card you want to use for mobile data service.
 - **Calls**: Select a SIM card you want to use for call service.
 - **SMS messages**: Select a SIM card you want to use for sms message service.

Aeroplane mode

You can turn off the call and mobile data functions. When this mode is on, functions that do not involve data, such as games and music playback, remain available.

- On the settings screen, tap **Network and Internet** > **Aeroplane mode**.

VPN

You can connect to a safe virtual network, such as an intranet. You can also manage connected virtual private networks.

Adding VPN

- 1 On the settings screen, tap **Network and Internet** > **VPN**.
- 2 Tap **+**.



- This feature is available only when the screen lock is activated. If the screen lock is deactivated, a notification screen appears. Tap **Set lock** from the notification screen to activate the screen lock. See [Setting a screen lock](#) for details.

- 3 Enter VPN details and tap **SAVE**.

Configuring VPN settings

- 1 Tap a VPN from the **VPNS** list.
- 2 Enter the VPN user account details and tap **CONNECT**.
 - To save the account details, select the **Save account information** checkbox.

Private DNS

You can configure the Private DNS (Domain Name System) options.


- 1 On the settings screen, tap **Network and Internet** > **Private DNS**.
- 2 Select the desired option and tap **SAVE**.

Connected devices

Bluetooth

You can connect your device to nearby devices that support Bluetooth to exchange data with them. Connect your device to a Bluetooth headset and a keyboard. This makes it easier to control the device.

Pairing with another device

- 1 On the settings screen, tap **Connected devices** > **Connection preferences** > **Bluetooth**.
- 2 Tap  to activate it.
- 3 Tap **Pair new device** and select a device from the list.
 - Available devices appear automatically.




• Only devices set as visible are displayed on the list.

- 4 Follow the on-screen instructions to perform authentication.



• This step is skipped for previously accessed devices.

Sending data via Bluetooth

- 1 Select a file.
 - You can send multimedia files or contacts.
- 2 Tap  > **Bluetooth**.
- 3 Select a target device for the file.
 - The file is sent as soon as the target device accepts it.



• File sharing processes may differ, depending on the file.

Cast

If you have a Chromecast, or other device that can cast, you can show your phone's screen and audio on a TV.

Cast your screen

- 1 On the settings screen, tap **Connected devices** > **Connection preferences** > **Cast**.
- 2 On the list, tap the device where you want to show your screen.

Stop casting your screen

- 1 Swipe down from the top of your device's screen.
- 2 On the Cast notification, tap **Disconnect**.

Printing

You can connect your device to a Bluetooth printer and print photos or documents saved on the device.

- 1 On the settings screen, tap **Connected devices** > **Connection preferences** > **Printing**.



- If the desired printer is not in the list, install the printer driver from the app store.

- 2 Tap **Default print service** and then tap to activate it.
- 3 Select a printer from the printer list screen.
 - To add a printer, tap **Add service**.



- If you do not have a Google Account, tap **Add account** to create an account.

Files received via Bluetooth

Received contents via Bluetooth are displayed.

Chromebook

Link devices so you can text from your computer, share your phone's internet connection, and simplify unlocking.

Apps & notifications

You can check a list of installed apps, and configure the settings for notifications, app permissions, and more.

- 1 On the settings screen, tap **Apps and notifications**.
- 2 Customise the settings.
 - **Notifications:** Depending what notifications you want, you can change settings for certain apps.
 - **Screen time:** You can set Screen time, Notifications received, and Times opened.
 - **Default apps:** You can check and configure the default apps.
 - **Permission manager:** You can check and set the permissions for the apps using microphone, contacts, and calendar.
 - **Emergency alerts:** You can set emergency alerts and alert preferences.
 - **Special app access:** You can change the permissions that apps can access in the main Settings app on your device at any time. Keep in mind turning off permissions may cause apps on your device to lose functionality.

Battery

You can see how much charge you have left, and about how long until a full charge.

- 1 On the settings screen, tap **Battery**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Battery saver**: Reduce battery consumption by cutting down some device settings, such as the display brightness, speed and vibration intensity.
 - **Adaptive Battery**: When Battery Manager detects that apps are draining battery, you will have the option to restrict these apps. Restricted apps may not work properly and notifications may be delayed.
 - **Battery percentage**: Display the remaining battery level as a percentage on the status bar.

Display

You can customise detailed settings for each screen type.

On the settings screen, tap **Display** and customise the following settings:

- **Brightness level:** Use the slide bar to change the device's screen brightness.
- **Night Light:** It tints your screen amber. This makes it easier to look at your screen or read in dim light, and may help you fall asleep more easily.
- **Adaptive brightness:** Setting brightness to a high level decreases your phone's battery life. To maximise battery life, optimise brightness level for the available light.
- **Wallpaper:** Select a screen wallpaper for your device.
- **Dark theme:** Change the background colour to the dark theme.
- **Screen timeout:** Automatically turn off the screen when the device is left idle for a specified period of time.
- **Auto-rotate screen:** Automatically rotate the screen according to the device's orientation.
- **Font size:** Change the font size.
- **Display size:** Set the items on the screen to a size easy for you to see. Some items may change position.
- **Screen saver:** Display a screen saver when the device is connected to the holder or charger. Select a screen saver type to display.

Sound

You can customise sound, vibrate and notification settings.

On the settings screen, tap **Sound** and customise the following settings:

- **Media volume:** Adjust the Media sound volume.
- **Call volume:** Adjust the Call sound volume.
- **Ring volume:** Adjust the Ring sound volume.
- **Alarm volume:** Adjust the Alarm sound volume.
- **Vibrate for calls:** Set the device to vibrate and play a ringtone simultaneously.
- **Do not disturb:** Set the time, range and app type to receive notification messages. Receive notification messages only on particular days of the week.
- **Shortcut to prevent ringing:** You can set shortcut key options to prevent ringing.
- **Phone ringtone:** Select a ringtone for incoming calls. Add or delete ringtones.
- **Default notification sound:** Select a notification ringtone. Set music saved on the device as a notification ringtone.
- **Default alarm sound:** Select a alarm ringtone. Set music saved on the device as a alarm ringtone.
- **Dial pad tones:** Use the function to adjust the dial pad tone.
- **Screen-locking sounds:** Use the function to adjust the screen locking sounds.
- **Charging sounds and vibration:** Use the function to adjust the charging sounds and vibration.
- **Touch sounds:** Use the function to adjust the touch sounds.

Storage

You can view and manage internal storage on the device or storage space of the memory card.

- 1 On the settings screen, tap **Storage**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Internal shared storage:** View the total storage space and free space in the device's internal storage. View a list of apps in use and the storage capacity for each app.
 - **SD card:** View the total storage space and free space in the memory card. This option appears only when a memory card is inserted. To unmount the memory card, tap ▲.

Privacy

- **Permission manager:** Allows you to check and change the permissions granted to the apps.
- **Show passwords:** Display characters briefly as you type.
- **Lock screen:** Allows you to set notifications to show on the lock screen.
- **Auto-fill service from Google:** Enable this option to enter your information saved in your account such as password, address, or credit card number with a single tap. You can also disable this option, use the Google Autocomplete feature, or add a new service account.
- **Google Location History:** Allows you to enable or disable Location History. When enabled, Google periodically stores and uses your phone's most recent location data in connection with your Google Account. From the Location History screen, tap ⋮ to view and/or manage your location data.
- **Activity controls:** Select activities and information which you want Google to save.

- **Ads:** Allows you to check the advertising ID and set the personalised ads.
- **Usage and diagnostics:** Enable this option to help improve the Android experience by automatically sending diagnostic, device, and app usage data to Google.

Location

You can check how your location information is shared and configure the permission to access your location information. On the settings screen, tap **Location** and set the desired function.

Security

You can customise lock screen and security settings.

- **Google Play Protect:** Scans your device daily for potentially harmful apps.
- **Find My Device:** Remotely track the device location. You can also protect your data securely if you lost your device.
- **Security update:** Check for software update and configure automatic installation settings.
- **Screen lock:** Select the desired screen lock method. See [Setting a screen lock](#) for details.
- **Smart Lock:** Allows you to set trusted devices, places, voice, and/or on-body detection that will allow your phone to remain unlocked.
- **Device admin apps:** Allows privileges to restrict the control or use of the device to particular apps.
- **SIM card lock:** Lock or unlock the USIM card, or change the password (PIN).
- **Encryption and credentials:** Encryption protects the accounts, settings, apps, and files on your phone, so that people cannot access them if your phone is stolen. Configure the settings for encryption and credentials.

- **Trust agents:** View and use trust agents installed on the device.
- **Screen pinning:** Fix the app screen so that only the currently active app can be used.

Accounts

You can add users to share your device and register a cloud account.

- 1 On the settings screen, tap **Accounts**.
- 2 Customise the settings.

Accessibility

You can manage accessibility plug-ins installed on your device.

- 1 On the settings screen, tap **Accessibility**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Volume key shortcut:** You can use the volume key shortcut to turn on TalkBack or another accessibility tool quickly.
 - **SCREEN READERS > Select to Speak:** Allows you to tap items to hear spoken feedback.
 - **SCREEN READERS > TalkBack:** Set the device to notify screen status or actions via voice.
 - **SCREEN READERS > Text-to-speech output:** Change the settings for text-to-speech features used when Voice Assistant is activated, such as languages, speed, and more.
 - **DISPLAY > Font size:** Change the font size.
 - **DISPLAY > Display size:** Set the items on the screen to a size easy for you to see. Some items may change position.
 - **DISPLAY > Dark theme:** Change the background colour to the dark theme.
 - **DISPLAY > Magnification:** Triple tap the screen for full screen magnification, or triple tap and hold to temporarily magnify.

- **DISPLAY > Colour correction:** Adjust the display colour.
- **DISPLAY > Colour inversion:** Increase the display colour contrast for people with low vision.
- **DISPLAY > Large mouse cursor:** Magnify the mouse cursor.
- **DISPLAY > Remove animations:** Allows you to set the animation display.
- **INTERACTION CONTROLS > Accessibility Menu:** The Accessibility Menu is a large on-screen menu to control your Android device. You can control gestures, hardware buttons, navigation, and more.
- **INTERACTION CONTROLS > Switch Access:** Create key combinations to control your device.
- **INTERACTION CONTROLS > Dwell timing:** If you use a mouse, you can set the cursor to take action automatically when the cursor stops moving for a certain amount of time. This feature can be helpful for users with motor impairments.
- **INTERACTION CONTROLS > Power button ends call:** When this setting is enabled, you can simply press your device's power button to end a call. This setting can make it faster and easier to hang up.
- **INTERACTION CONTROLS > Auto-rotate screen:** Automatically rotate the screen according to the device's orientation.
- **INTERACTION CONTROLS > Touch and hold delay:** This setting adjusts the amount of time before your touch on the screen becomes a touch and hold.
- **INTERACTION CONTROLS > Time to take action (Accessibility timeout):** You can choose how long to show messages that ask you to take action, but are visible only temporarily.
- **INTERACTION CONTROLS > Vibration and haptic strength:** You can turn on vibration for ringing, notifications, and touch.
- **AUDIO AND ON-SCREEN TEXT > Mono audio:** Mono output combines stereo sound into one signal that is played through all earphone speakers. Use this if you have a hearing impairment or if a single earbud is more convenient.

- **AUDIO AND ON-SCREEN TEXT > Audio balance:** Adjust the audio output balance. Use the slide bar to change the balance.
- **AUDIO AND ON-SCREEN TEXT > Captions preferences:** Turn on the subtitle service when playing videos for the hearing impaired.
- **EXPERIMENTAL > High-contrast text:** High contrast makes text easier to read on your device. This feature fixes the text colour as either black or white, depending on the original text colour.

Digital Wellbeing & parental controls

You can view the product use time and set the timer for each app.

Also, you can manage the mobile phone use time by using the Sleep Preparation Mode and Focus Mode.

Select **Digital Wellbeing & parental controls** on the settings screen and set the desired function.

Google

You can use Google settings to manage your Google apps and account settings.

On the settings screen, tap **Google**.

System

Languages & input

You can customise language and keyboard settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **System > Languages & input**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Languages:** Select a language to apply for the device.
 - **Virtual keyboard:** Allows you to customise the Gboard, Google voice typing settings.
 - **Physical keyboard:** Select to use the physical keyboard, or check keyboard shortcut keys.
 - **Spell checker:** Allows you to set various options for the Google Spell Checker.
 - **Auto-fill service:** Enable this option to enter your information saved in your account such as password, address, or credit card number with a single tap. You can also disable this option, use Google Autocomplete, or add a new service account.
 - **Personal dictionary:** Add a word in the user dictionary using the Add (+) button.
 - **Pointer speed:** Adjust the pointer speed of a mouse or trackpad.
 - **Text-to-speech output:** Configure the settings for text-to-speech output.

Gestures

You can interact with your device using gestures. You can turn some gestures on and off.

Turn gestures on or off

- 1 On the settings screen, tap **System > Gestures**.
- 2 Customise the settings.

Date & time

You can customise date and time settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **System > Date & time**.
- 2 Customise the settings.

Backup

Your Google account data is backed up online. If you reset or replace your phone, just log in to your Google account to restore the contacts, events, and other details you synced with the account.

- 1 On the settings screen, tap **System > Backup**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Back up to Google Drive:** Change Google drive backup settings. You can also check the backup account currently used, or add a new backup account.

Reset options

You can reset the device including network and app settings.

- 1 On the settings screen, tap **System > Reset options**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Reset Wi-Fi, mobile & Bluetooth:** Reset Wi-Fi, Bluetooth and other network settings.
 - **Reset app preferences:** Reset the settings for an app. The data saved in the app will not be deleted.
 - **Erase all data (factory reset):** Reset all settings for the device and delete data.



- Restarting and resetting your device deletes all data on it. Enter your device name, Google Account and other initial information again.

System Update

From time to time, updates may become available for your phone. You can download and apply updates through the Settings menu.

On the settings screen, tap **System > System Update**.

About phone

You can view information about your device, such as the name, status, software details and legal information.

On the settings screen, tap **About phone** and view information.




05

Appendix

Language Settings

Select a language to use on your device.

- 1 Tap  and swipe up on the Home screen.
- 2 Tap **Settings** > **System** > **Languages & input** > **Languages**, and add a language.

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp>, select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.



- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting a USB cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

To perform the phone software update, **Settings > System > System Update > Check for update**.



- Your personal data from internal phone storage—including information about your Google Account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on the area or service provider.

Anti-Theft Guide

Set up your device to prevent other people from using it if it's been reset to factory settings without your permission. For example, if your device is lost, stolen, or wiped, only someone with your Google Account or screen lock information can use the device.

All you need to make sure your device is protected is:

- Set a screen lock: If your device is lost or stolen but you have a screen lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless your screen is unlocked.
- Add your Google Account on your device: If your device is wiped but you have your Google Account on it, the device can't finish the setup process until your Google Account information is entered again.

After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or enter your Google Account password if you need to do a factory reset. This ensures that you or someone you trust is doing the reset.



- Do not forget your Google Account and password you had added to your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the account information during the setup process, you won't be able to use the device at all after performing the factory reset.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.

This offer is valid for a period of three years after our last shipment of this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

Regulatory information (Regulation ID number, E-labeling, etc.)

For regulatory details, go to **Settings > About phone > Regulatory labels**.

Trademarks

- Copyright ©2020 LG Electronics Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets and other related marks and logos are trademarks of Google LLC.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.




Laser safety statement

Caution!

This product employs a Laser system. To ensure proper use of this product, please read this owner's manual carefully and retain for future reference. Should the unit require maintenance, contact an authorised service centre.

Use of controls, adjustments, or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

To prevent direct exposure to laser beam, do not try to open the enclosure or make direct contact with the laser.

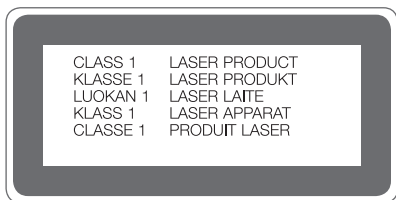

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LM-K200EMW** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **2014/53/EU**.

A copy of the Declaration of Conformity can be found at
<http://www.lg.com/global/declaration>

Contact office for compliance of this product

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

More information

Tempered glass parts

Tempered glass parts of this device are not permanent and they may wear out over time.

- If you drop your device on a hard surface or subject it to severe impact, the tempered glass may be damaged.

If this happens, stop using your device immediately and contact an LG Customer Service Centre.

- You can purchase protective cases to protect your device from damage on the market.

Note that these protective cases are not covered under the warranty service provided by LG Electronics and safety is not guaranteed.

Guide to data transfers

- For the data that can be exchange between LG devices or between the LG device and a third party device, see the following table.

Type	Item details	LG device → LG device	Third party Android device → LG device	iOS device → LG device
Personal data	Contacts, messages, dial logs, calendar, voice recordings	○	○	○
	Memos	○	X	○
	Alarms	○	X	X
Media data	Photos, videos, songs, documents	○	○	○
Screen settings	Home screen settings (folders and widgets)	○	X	X
	Lock screen settings (screen lock settings excluded)	○	X	X
Apps	Downloaded apps	○	○	-
	Personal data of the downloaded app	○	X	
Others	Public certificate	○	○	X
	Settings (Wi-Fi, Bluetooth, Calls, sound & notification, accessibility, battery)	○	X	X



- Some data may not be transmitted depending on the software version, app version, operating system, manufacturer or service provider's policy.

Supported Frequency Bands	Transmitter Output power
GSM 900	33.7 dBm
GSM 1800	30.7 dBm
WCDMA B1	24.7 dBm
WCDMA B8	24.7 dBm
LTE B1	24.2 dBm
LTE B3	24.2 dBm
LTE B7	24.7 dBm
LTE B8	24.7 dBm
LTE B20	24.7 dBm
LTE B38	24.7 dBm
BT	10.0 dBm
WLAN 2.4GHz	18.2 dBm

Travel Adapter Information can be found at
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Disposal of your old appliance



1. This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
2. Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
3. You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see www.lg.com/global/recycling

Disposal of waste batteries/accumulators



1. This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
2. All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

FAQ

This chapter lists some problems you might encounter when using your device. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Device overheats

Device overheats while it is used.

In the following cases, the battery consumption increases and the device may overheat:

- When you turn on the device for the first time or back up the data
- When running multiple apps simultaneously
 - When multiple apps are running in the background
 - When downloading large files while making a video call or recording a video
- When using features that require high power
 - When watching video streaming on the internet, or recording a long video
 - When playing high-end games for long time
 - When using the device with maximum screen brightness for a long time
- When using lots of mobile data
 - When using Wi-Fi hotspot or tethering
 - When synchronising the data for multiple accounts simultaneously

- Other cases
 - When roaming overseas
 - When using the device in areas with weak signals or no reception
 - When charging the device with the charger/USB cable port that is damaged or contaminated with foreign substance



- Some of the above cases may not apply depending on the features and apps.

Device overheats while charging.

- The device and the charger may become hot while charging. If the battery temperature rises above a certain level, the device may stop charging.
 - Disconnect the charger from the device and close any running apps. Let the device cool down before charging the device or running an app again.
 - Stop charging if the charger/USB cable port at the lower part of the device overheats, and visit the nearest LG Customer Service Centre.

How to solve overheating of the device

- Close any running apps or features, and let the device cool down.
- Always update the software to the latest version.
- Turn off Wi-Fi, Bluetooth, or GPS features while not using them.
- Close apps you don't use.
- If you are using the device with maximum screen brightness, decrease the brightness.
- If the device overheats for a prolonged period, stop using it for a while. If the device continues to overheat, visit the LG Customer Service Centre.

Usage limitations when the device overheats

If the device overheats while using it or charging, some features, apps, or even the device may be turned off.

This is a normal operation for the devices that support this feature.

- If the device temperature rises above a certain level, a warning message appears.
 - If you play high-end games, record videos, or upload large files, the device may overheat for a prolonged period. In this case, a warning message may appear to notify automatic shutdown.
Turn off the device or close any running apps or features, and let the device cool down.
- The screen brightness and the operating speed may be limited to cool down the device. Any running apps or features may slow down or stop. The device may stop charging.

SIM card error

Make sure the SIM card is correctly inserted.

No network connection or dropped network

Signal is weak. Move to a window or an open area.

You are outside the carrier network area. Move and check the network.

Calls are not available

New network not authorised.

Make sure you have not set call barring for the incoming number.

Make sure you have not set call barring for the number you are dialing.

Device cannot be turned on

When the battery is completely discharged, your device will not turn on.

Fully charge the battery before turning on the device.

Charging error

Make sure device is charging at a normal temperature.

Check the charger and its connection to the device.

Use only in-box accessories which are authorised by LG.

The battery depletes faster than when first purchased

When you expose the device or the battery to very cold or hot temperatures, the battery life may be reduced.

Battery consumption will increase when you use certain features or apps, such as GPS, games or the Internet.

The battery is consumable and the battery life will get shorter over time.

Error messages appear when launching the camera

Charge the battery.

Free some memory by transferring files to a computer or deleting files from your device.

Restart the device.

If you are still having trouble with the camera app after trying these tips, contact a LG Electronics Service Center.

The photo quality is poor

The quality of your photos may vary, depending on the surroundings and the photography techniques you use.

If you take photos in dark areas, at night or indoors, image noise may occur or images may be out of focus.

If you have any problems, reset the options.

The touch screen responds slowly or incorrectly

If you attach a screen protector or optional accessories to the touch screen, the touch screen may not function properly.

If you are wearing gloves, if your hands are not clean while touching the touch screen or if you tap the screen with sharp objects or your fingertips, the touch screen may malfunction.

The touch screen may malfunction in humid conditions or when exposed to water.

Restart your device to clear any temporary software bugs.

If the touch screen is scratched or damaged, visit a LG Electronics Service Center.

Hangs or freezes

Restart the device

- If your device freezes or hangs, you may need to close apps or turn the device off and then on again.

Perform a boot-up

- A soft reset may be used to reset the device if the screen freezes, or the buttons, touch screen or device are no longer responding.
- To perform a soft reset of your device, simply press and hold the Volume Down and Power keys until the device restarts.

Reset the device

- If the methods above do not solve your problem, perform a factory data reset.
- On the settings screen, tap **System > Reset options > Erase all data (factory reset)**.
 - This method resets all settings for the device and deletes data. Before performing the factory data reset, remember to make back-up copies of all important data stored in the device.
 - If you registered a Google Account to the device, you must sign in to the same Google Account after resetting the device.

Bluetooth device is not located

Make sure the Bluetooth wireless feature is activated on your device.

Make sure the Bluetooth wireless feature is activated on the device you wish to connect to.

Make sure your device and the other Bluetooth device are within the maximum Bluetooth range (10 m).

If the tips above do not solve your problem, contact a LG Electronics Service Center.

A connection is not established when you connect the device to a computer

Make sure the USB cable you are using is compatible with your device.

Make sure you have the proper driver installed and updated on your computer.

Downloaded application causes a lot of errors

Application has problems.

Remove and reinstall the application.

À propos de ce guide de l'utilisateur

Merci d'avoir choisi LG. Pour une utilisation sûre et adéquate, veuillez lire attentivement ce guide de l'utilisateur avant d'utiliser cet appareil pour la première fois.

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Les éléments fournis sont conçus uniquement pour ce téléphone et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de l'appareil.
- Les applications installées par défaut sur l'appareil sont sujettes à des mises à jour et à une prise en charge qui peuvent être supprimées sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, veuillez contacter un Centre de service LG. Pour les applications installées par l'utilisateur, veuillez contacter le fournisseur de ce service.
- La modification du système d'exploitation de l'appareil ou l'installation de logiciels de sources non officielles peut endommager l'appareil et entraîner la corruption ou la perte de données. Ces actions enfreignent votre contrat de licence LG et annulent votre garantie.
- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil en fonction de la région, de l'opérateur de téléphonie, de la version logicielle ou de la version du système d'exploitation, et sont sujets à modification sans préavis.
- Les logiciels, les sons, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil font l'objet d'une licence d'utilisation limitée. Si vous recopiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits d'auteur. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale d'éléments multimédias.
- Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour les services de données comme la messagerie, le chargement et le téléchargement, la synchronisation automatique ou les services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.
- Ce guide d'utilisation est rédigé dans les langues principales de chaque pays. Il est possible que le contenu varie de manière partielle en fonction de la langue utilisée.

Remarques instructives



AVERTISSEMENT : Situations susceptibles de causer des blessures à l'utilisateur et à des tiers.



AVERTISSEMENT : Situations susceptibles de causer des blessures légères ou d'endommager l'appareil.



REMARQUE : Remarques et informations complémentaires.

Sommaire

5 Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

01

Fonctionnalités personnalisées

19 Google Assistant

02

Fonctions de base

- 22 Composants du produit et accessoires
- 23 Présentation des pièces
- 25 Mise en marche/Arrêt du téléphone
- 27 Installation de la carte SIM et de la carte mémoire
- 29 Extraction de la carte mémoire
- 29 Batterie
- 31 Écran tactile
- 34 Écran d'accueil
- 41 Verrouillage de l'écran
- 42 Captures d'écran
- 42 Copier-coller
- 42 Ne pas déranger

03

Applications utiles

- 44 Installation et désinstallation d'applications
- 45 Raccourcis des applications
- 46 Téléphone
- 50 Messagerie
- 51 Photo
- 54 Photos
- 57 Répertoire
- 59 Horloge
- 61 Applications Google

04

Paramètres

- 64 Paramètres
- 64 Réseau et Internet
- 70 Appareils connectés
- 72 Apps et notifications
- 73 Batterie
- 74 Écran
- 75 Son
- 76 Stockage
- 76 Confidentialité
- 77 Position
- 77 Sécurité
- 78 Comptes
- 78 Accessibilité
- 80 Bien-être numérique et contrôle parental
- 81 Google
- 81 Système
- 83 À propos du téléphone

05

Annexe

- 85 Paramètres de langue
- 85 Mise à jour du logiciel du téléphone
- 87 Guide contre le vol
- 88 Informations sur les logiciels libres
- 88 Infos réglementaires (numéro d'identification réglementaire, étiquetage électronique, etc.)
- 89 Marques commerciales
- 90 Avertissement relatif au laser
- 90 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
- 91 Contactez notre service pour connaître les normes auxquelles ce produit est conforme
- 91 En savoir plus
- 95 FAQ

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil crée un historique des pannes. Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme l'intensité du signal, la position de l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et les applications chargées. L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG, dans le cas où vous devriez retourner l'appareil pour réparation.

Informations importantes sur l'appareil

- Les applications et services proposés par l'appareil sont susceptibles d'être modifiés ou annulés sans préavis, selon la situation du fournisseur et la version du logiciel que vous utilisez.
- Lorsque l'appareil est activé pour la première fois, la configuration initiale a lieu. Le premier démarrage peut être plus long que d'ordinaire.

À lire attentivement avant utilisation

- Pour acheter des accessoires en option, contactez le centre d'informations clientèle LG pour obtenir la liste des revendeurs.
- L'apparence et les caractéristiques techniques de l'appareil sont sujettes à modification sans préavis.
- Utilisez uniquement les produits dans le cadre de l'utilisation pour laquelle ils sont prévus. L'utilisation d'applications ou de logiciels non certifiés peut endommager l'appareil et n'est pas prise en charge par la garantie.

Exposition aux radiofréquences

CET APPAREIL EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre téléphone portable est un émetteur récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales (ICNIRP) en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces limites font partie d'un ensemble de directives et déterminent les niveaux autorisés d'énergie FR pour la population. Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières issues d'études scientifiques.

Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure appelée DAS (débit d'absorption spécifique). La limite DAS fixée dans les directives internationales est de 2,0 W/kg*. Lors des tests visant à déterminer le DAS, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le taux d'absorption spécifique soit déterminé sur le niveau de puissance certifié le plus élevé, le taux d'absorption spécifique réel du téléphone en fonctionnement peut être largement inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance dont il a besoin pour accéder au réseau. En principe, plus vous êtes proche d'une antenne relais, plus la puissance de sortie est faible. Avant d'être commercialisé, tout modèle de téléphone doit être soumis à des tests visant à garantir sa conformité à la directive européenne RED 2014/53/EU.

Cette directive impose le respect de règles strictes afin de garantir la sécurité des utilisateurs et de l'ensemble de la population, et prévenir tout risque sanitaire.

La valeur DAS (sur 10g) la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau de l'oreille est de 0,340 W/kg.

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c'est-à-dire au niveau de l'oreille, soit à une distance minimale de 5 mm du reste du corps.

Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 5 mm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veuillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

La valeur DAS (sur 10g) la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau du corps est de 1,538 W/kg.

* La limite DAS applicable aux équipements mobiles utilisés par le public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur dix grammes de tissu cellulaire.

Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à assurer une protection supplémentaire pour les consommateurs et à prendre en compte toute variation de mesure.

Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau utilisée.

Pour connaître les valeurs DAS autorisées dans les autres pays, veuillez consulter la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.lg.com/fr.

Pour activer ou désactiver les accès sans fil aux réseaux tels que le Wi-Fi, le **Bluetooth®** ou la connexion aux données mobiles, appuyez sur les boutons on/off respectifs dans le menu paramètres de votre appareil.

Par ailleurs, vous pouvez empêcher toute connexion sans fil en activant le mode avion.

Mesures touchant à la sécurité

- Dans certains lieux ou situations tels que les avions, les hôpitaux, les stations services, et les garages professionnels, l'usage du téléphone est interdit. Il est donc impératif de respecter strictement les consignes de sécurité propres à chacune de ces situations et d'éteindre votre téléphone lorsque cela est requis.
- Par ailleurs, pour éviter les risques d'interférences, les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) doivent conserver une distance de 15 cm entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.
- Téléphoner en conduisant, même avec des équipements qui ne sont pas interdits par la réglementation, est dangereux. Cela augmente le risque d'accident provenant de la distraction créée par la conversation elle-même. Aussi est-il interdit de téléphoner en conduisant et l'utilisation d'un kit mains-libres ne doit pas être considéré comme une solution.

Informations sur l'exposition à l'énergie électromagnétique des radiofréquences (RF) provenant de la Federal Communication Commission (FCC)

En août 1996, la Federal Communication Commissions (FCC) des États-Unis, dans le Report and Order FCC 96-326, a adopté une nouvelle norme de sécurité relative à l'exposition des personnes à l'énergie électromagnétique des radiofréquences (RF) émise par les émetteurs réglementés par la FCC. Ces directives sont conformes aux normes de sécurité déjà définies par les organes normatifs américains et internationaux. La conception de cet appareil est conforme aux directives de la FCC et à ces normes internationales.

Déclaration section 15.19

Cet appareil est conforme aux normes FCC Part 15. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit émettre aucune interférence nuisible et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement.

Déclaration section 15.21

Tout changement ou toute modification non approuvé expressément par le fabricant peut annuler le droit d'utilisation de l'appareil.

Fonctionnement près du corps

Cet appareil a été testé pour une utilisation avec le dos du téléphone maintenu à 1 cm du corps. Pour se conformer aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux RF, le dos du téléphone doit être maintenu à au moins 1 cm de distance du corps de l'utilisateur.

Les pinces pour ceinture, étuis et accessoires similaires fournis par des tiers et utilisés avec cet appareil ne doivent contenir aucune pièce métallique. Les accessoires portés au niveau du corps sans respect de la distance de sécurité de 1 cm entre le corps de l'utilisateur et l'arrière de l'appareil et qui n'ont pas été testés pour une utilisation typique en cas de transport sur soi peuvent ne pas être conformes aux limites d'exposition aux RF et ne doivent pas être utilisés.

Déclaration section 15.105

Ce périphérique a été testé et correspond à la classe B telle que définie pour les appareils numériques, conformément à la section 15 des réglementations FCC. Cette classification a été mise au point pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans le secteur résidentiel. Cet appareil génère, utilise et émet des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux radiocommunications. Cependant, il est possible que des interférences se produisent dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception télévisuelle (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant les équipements), il est fortement conseillé à l'utilisateur d'essayer de corriger ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance séparant le dispositif du récepteur.
- Raccorder l'appareil à une prise placée sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Contacter un revendeur ou un technicien spécialisé en radio/TV pour obtenir de l'aide.

Entretien et réparation

- Utilisez uniquement les accessoires fournis dans l'emballage, car ils sont autorisés par LG. LG n'offre aucune garantie en cas de dommage ou de défaillance causée par des accessoires fournis par un tiers.
- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil sans qu'aucun avis préalable ne soit nécessaire.
- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre appareil dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre appareil dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont humides, ne manipulez pas l'appareil lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer une décharge électrique et endommager gravement votre appareil.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas l'appareil lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez l'appareil dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez pas votre appareil à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager l'appareil.
- Ne mettez pas l'appareil en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre appareil est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez dès lors votre appareil avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
- Si votre appareil est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
- Le liquide contenu dans votre appareil lorsqu'il est mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur de l'appareil. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.
- Un appareil mobile a besoin d'une bonne circulation d'air pour détruire la chaleur. En raison d'une circulation insuffisante du contact direct avec la peau et du flux d'air sur l'appareil, l'appareil peut être trop chauffé. L'appareil doit mesurer au moins 1,0 cm entre le corps de l'utilisateur.
- Empêchez la poussière de toute substance étrangère de pénétrer dans le port chargeur/câble USB. Cela peut causer de la chaleur ou un incendie.
- Évitez d'exposer l'appareil à de faibles pressions atmosphériques à haute altitude.
- N'exposez pas l'appareil à des pressions atmosphériques extrêmement faibles. Cela pourrait entraîner l'explosion de la batterie ou provoquer la fuite de liquide ou gaz inflammable.
- Assurez-vous que le produit n'entre pas en contact avec de l'eau. Vous ne devez pas utiliser ou charger le produit s'il est mouillé. Lorsque le produit a été mouillé, l'indicateur de dommage causé par un liquide change de couleur. Cela annule les services de réparation gratuits dans le cadre de la garantie.

Fonctionnement optimal de l'appareil

Appareils électroniques

Tous les appareils portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter leurs performances.

- N'utilisez pas votre appareil à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Demandez l'avis de votre médecin afin de déterminer si le fonctionnement de votre appareil est susceptible d'interférer avec le fonctionnement de votre appareil médical.
- Les appareils peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Pour les porteurs d'implants électroniques, des précautions sont à prendre : utilisez le téléphone sur le côté opposé à l'implant.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Utilisez si possible votre appareil dans une plage de températures comprise entre 0 °C et 40 °C. Exposer votre appareil à des températures extrêmement basses ou hautes peut l'endommager ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance minimale de 15 cm entre un téléphone portable et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence avec ce dernier. Pour ce faire, utilisez le téléphone sur l'oreille opposée à votre stimulateur cardiaque et ne le transportez pas dans une poche de chemise.

Hôpitaux

Éteignez votre appareil sans fil lorsque cela vous est demandé dans les hôpitaux, cliniques et établissements de santé ; ce type d'appareil peut en effet provoquer des interférences avec des équipements médicaux sensibles.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des appareils dans la zone où vous conduisez.

- N'utilisez pas d'appareil portable en conduisant.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et gardez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

Évitez toute nuisance auditive



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Ce produit est conforme aux exigences posées par la norme EN 60950-1/A12 (tel que décrit dans les normes EN 50332-1/-2)

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre votre téléphone près de votre oreille. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez le kit main libre, baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre les gens parler autour de vous ou si la personne à côté de vous peut entendre ce que vous écoutez.



- Un volume sonore trop élevé provenant des vos écouteurs (oreillettes, casques) pourrait entraîner d'éventuels dommages auditifs.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas l'appareil lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre appareil dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas ou ne stockez pas des produits dangereux, des liquides ou des gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre appareil ou ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre appareil avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez l'appareil dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre appareil pour passer un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne courtcircuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil.
- N'exposez pas l'appareil à des températures élevées ou basses, cela pourrait affecter les performances de la batterie.
- La batterie risque d'exploser si vous la remplacez par un modèle inadéquat. Mettez la batterie au rebut conformément aux instructions.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque l'appareil est complètement chargé pour éviter toute consommation d'énergie inutile.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

Conditions d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition du consommateur aux rayonnements

- Téléphonez dans de bonnes conditions de réception pour diminuer la quantité de rayonnements. Pour ce faire, évitez de téléphoner dans les parking souterrains, lors de déplacements en train ou en voiture.
- Téléphonez quand le téléphone capte au mieux (affichage d'un maximum de barettes de réception de réseau).
- Utilisez un kit main libre tout en veillant à éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et des parties génitales pour les adolescents.

Précautions d'usage préconisées par le constructeur

- Évitez de téléphoner dans les parking souterrains, les ascenseurs, lors de déplacements en train, en voiture ou dans un secteur mal couvert par le réseau.
- Les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques...) doivent conserver une distance de 15 centimètres entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.
- Utilisez un kit piéton (oreillettes) le plus souvent possible, notamment en cas d'usage fréquent ou prolongé du téléphone mobile.
- Éloignez votre téléphone mobile du ventre chez les femmes enceintes ou du bas du ventre chez les enfants et adolescents.

Sécurisation des informations personnelles

- Assurez-vous de protéger vos informations personnelles afin d'éviter les fuites de données ou une utilisation abusive des informations confidentielles.
- Effectuez toujours une copie de sauvegarde des données importantes lorsque vous utilisez l'appareil. LG n'est pas responsable de la perte de données.
- Assurez-vous de sauvegarder toutes les données et de réinitialiser l'appareil lors de l'élimination de l'appareil afin d'éviter toute utilisation abusive des informations confidentielles.
- Lisez attentivement l'écran d'autorisation lors du téléchargement des applications.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez des applications qui ont accès à plusieurs fonctions ou à vos informations personnelles.
- Vérifiez régulièrement vos comptes personnels. Si vous détectez le moindre signe d'une utilisation abusive de vos informations personnelles, demandez à votre fournisseur de services de supprimer ou de modifier les informations de votre compte.
- Si votre appareil est perdu ou volé, changez le mot de passe de votre compte afin de sécuriser vos informations personnelles.
- N'utilisez pas d'applications provenant de sources inconnues.



Instructions relatives au remplacement de la batterie

- Les batteries Li-Ion sont des composants dangereux qui peuvent provoquer des blessures.
- Le remplacement de la batterie par un professionnel non qualifié peut endommager votre appareil.
- Ne remplacez pas vous-même la batterie. La batterie pourrait être endommagée et risquerait de provoquer une surchauffe et des blessures. La batterie doit être remplacée par un professionnel qualifié. La batterie doit être recyclée et ne pas être jetée avec les déchets ménagers.
- Dans le cas où ce produit contiendrait une batterie intégrée impossible à retirer facilement par les utilisateurs finaux, LG recommande de confier exclusivement à des professionnels qualifiés le soin de retirer la batterie, que ce soit pour la remplacer ou pour la recycler lorsque le produit est arrivé en fin de vie. Pour éviter d'endommager le produit et pour leur propre sécurité, les utilisateurs ne doivent pas tenter de retirer la batterie et ils doivent demander conseil à l'aide en ligne de LG Service ou à d'autres prestataires de services indépendants.
- Le retrait de la batterie implique de démonter le boîtier du produit, de débrancher les câbles/contacts électriques et d'extraire avec précaution la cellule de la batterie en s'aidant d'outils spécialisés. En allant sur <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>, vous trouverez des instructions destinées aux professionnels qualifiés sur les procédures à employer pour retirer la batterie en toute sécurité.



01

Fonctionnalités personnalisées

Google Assistant

Présentation de l'Assistant Google

Vous pouvez lancer ou utiliser les applications souhaitées avec votre voix.



- Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous d'abord au réseau et connectez-vous à votre compte Google.
- Cette fonctionnalité peut ne pas fonctionner correctement ou la précision de la reconnaissance vocale peut diminuer dans les zones où la puissance du signal Wi-Fi ou du réseaux mobiles est faible.
- Cette fonction n'est peut-être pas prise en charge ou les langues prises en charge peuvent être différentes, selon la région.

Lancement de l'Assistant Google

- 1 Appuyez et maintenez ● de l'écran d'accueil pour lancer **l'Assistant Google**.
- 2 Appuyez sur **PREMIERS PAS**.
- 3 Suivez les instructions à l'écran et dites « **Ok Google** ».
 - L'appareil enregistre vos données vocales pour la reconnaissance.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

Lancement de Google Assistant avec votre voix

- 1 Dites « **Ok Google** » lorsque l'écran est allumé.
- 2 Dites une commande ou une question quand la Fenêtre pop-up de l'Assistant Google apparaît sur l'écran.

Lancement de Google Assistant à partir de l'écran d'accueil

- 1 Touchez et maintenez ● à partir de l'écran d'accueil.
- 2 Dites une commande ou une question quand la Fenêtre pop-up de l'Assistant Google apparaît sur l'écran.



- La précision de la reconnaissance vocale peut diminuer si vous parlez avec une voix peu claire ou dans un endroit bruyant. Lorsque vous utilisez la fonction de reconnaissance vocale, augmentez sa précision en parlant avec une voix claire dans un endroit calme.



02

Fonctions de base

Composants du produit et accessoires

Les accessoires suivants sont inclus avec votre appareil.

- Appareil
- Câble USB
- Chargeur
- Guide de démarrage rapide
- Outil d'éjection




- Les éléments décrits ci-dessus peuvent être en option.
- Les éléments fournis avec l'appareil et les éventuels accessoires disponibles peuvent varier en fonction de la région et de l'opérateur de téléphonie.
- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG Electronics. L'utilisation d'accessoires d'autres fabricants peut avoir une incidence sur la performance d'appel de votre appareil et causer des dysfonctionnements. Cela peut être couvert par le service de réparation de LG.
- Certaines parties de votre appareil sont en verre trempé. Si vous laissez tomber cet appareil sur une surface dure ou le soumettez à de forts impacts, le verre trempé risque d'être endommagé. Dans ce cas, cessez d'utiliser votre appareil immédiatement et contactez un centre de service client LG.



- En cas d'absence de l'un de ces éléments de base, contactez le vendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil.
- Pour acheter d'autres accessoires, contactez un centre de service client LG.
- Certains éléments de la boîte du produit peuvent changer sans préavis.
- L'apparence et les spécifications de votre appareil peuvent être changées sans préavis.
- Les spécifications de l'appareil peuvent varier en fonction de la région et de l'opérateur de téléphonie.

Présentation des pièces

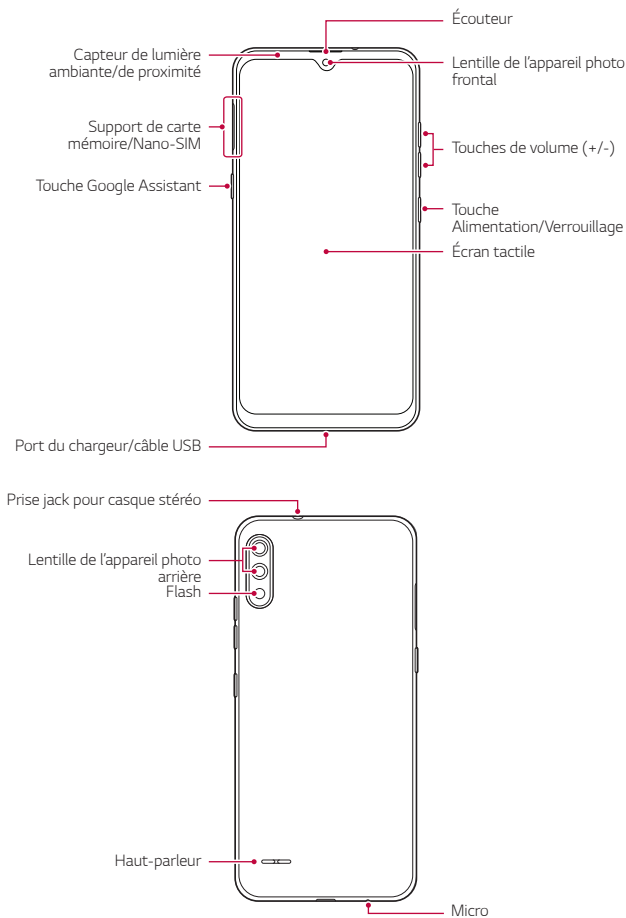



N'essayez PAS de retirer le cache arrière.

Cela pourrait endommager gravement la batterie et l'appareil, ce qui pourrait provoquer une surchauffe, un incendie et des blessures. Le cache arrière et la batterie de cet appareil ne doivent pas être enlevés ou remplacés par des professionnels non qualifiés.

- Capteur de lumière ambiante/de proximité
 - Capteur de proximité : Pendant un appel, le capteur de proximité éteint l'écran et désactive les fonctions tactiles lorsque l'appareil est à proximité du corps humain. Il rallume l'écran et réactive les fonctions tactiles lorsque l'appareil se trouve à une distance spécifique.
 - Capteur de lumière ambiante : Le capteur de lumière ambiante analyse l'intensité de la lumière ambiante lorsque le mode de réglage automatique de la luminosité est activé.
- Touches de volume
 - Réglez le volume des sonneries, appels ou notifications.
 - Appuyez légèrement sur une touche de volume pour prendre une photo lorsque vous utilisez la caméra.
- Touche Alimentation/Verrouillage
 - Appuyez brièvement sur la touche lorsque vous souhaitez activer ou désactiver l'écran.
 - Appuyez de manière prolongée sur la touche lorsque vous souhaitez sélectionner une option de contrôle de l'alimentation.
- Touche Google Assistant
 - Appuyez brièvement une fois dessus pour lancer Google Assistant. Maintenez-la enfoncée pour lancer Google Assistant puis relâchez le doigt de la touche pour lancer la fonction de commande vocale.
 - Consultez la section *Google Assistant* pour plus d'informations.



- L'accès à certaines fonctions peut être restreint en fonction des spécifications de l'appareil.
- Ne posez pas d'objets lourds et ne vous asseyez pas sur l'appareil. Cela pourrait endommager l'écran tactile.
- Le film de protection de l'écran ou des accessoires peuvent gêner le capteur de proximité.
- L'écran tactile ou les boutons peuvent ne pas fonctionner correctement si votre appareil est mouillé ou utilisé dans un lieu humide.

Mise en marche/Arrêt du téléphone

Mise en marche du téléphone

Alors que l'appareil est hors tension, appuyez de manière prolongée sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.



- La configuration initiale s'effectue lors de la première mise en marche de l'appareil. Le premier démarrage du smartphone peut être plus long que d'ordinaire.

Arrêt du téléphone

Maintenez la touche Marche-Arrêt/Verrouillage enfoncée, puis sélectionnez **Éteindre**.

Redémarrage de l'appareil

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou ne répond pas, redémarrez-le en suivant les instructions ci-dessous.

- 1 Maintenez la touche Marche-Arrêt/Verrouillage enfoncée jusqu'à ce que l'appareil soit hors tension.
- 2 Lorsque l'appareil a redémarré, relâchez la pression de votre doigt sur la touche.

Options de contrôle de l'alimentation

Maintenez le doigt appuyé sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage, puis sélectionnez une option.

- **Eteindre**: Éteindre l'appareil.
- **Redémarrer**: Redémarrage de l'appareil.
- **Capture d'écran** : Vous pouvez réaliser des captures de l'écran que vous consultez.


Installation de la carte SIM et de la carte mémoire

Insérez dans l'appareil la carte SIM de votre opérateur et la carte mémoire achetée séparément.




• Faites attention à l'outil d'éjection car il est muni d'un bord tranchant.

- 1 Insérez la broche d'éjection dans l'orifice du support de carte, puis retirez le support de carte de l'appareil.

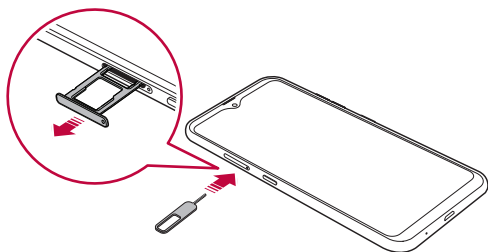


- 2 Placez la carte SIM ou la carte mémoire sur le support de carte, puis insérez le support de carte dans l'appareil en respectant le sens indiqué par la flèche.

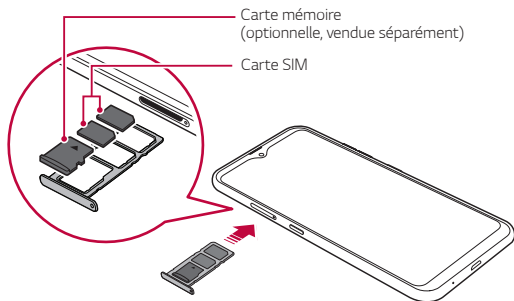



- Cet appareil ne prend en charge que les cartes nano SIM.



- Pour des performances optimales, il est recommandé d'utiliser le téléphone avec le type de carte SIM approprié. Utilisez toujours une carte SIM fabriquée en usine et fournie par le fournisseur de services.
- Ne perdez pas votre carte SIM. LG ne peut être tenu responsable des dommages et autres problèmes causés par la perte ou le transfert d'une carte SIM.
- Veillez à ne pas endommager la carte SIM lorsque vous l'insérez ou la retirez.
- Lorsque vous insérez une carte SIM ou une carte mémoire, placez-la sur le support de carte correctement.
- Lorsque vous réinsérez le support de carte dans votre appareil, insérez-le horizontalement, dans la direction indiquée par la flèche sur l'illustration. Assurez-vous que la carte placée sur le support de carte n'est pas délogée de sa place.
- Insérez la carte SIM avec les zones de contact dorées orientées vers le bas.
- Assurez-vous de suivre les instructions du manuel d'utilisation pour insérer la carte SIM dans l'appareil.
- Si vous insérez le support de carte dans l'appareil ou si vous l'en retirez, veillez à ne pas laisser d'eau ni d'autre liquide s'infiltrer dans le support de carte. Si une carte ou un support de carte mouillé est inséré dans l'appareil, votre appareil risque d'être endommagé.
- La carte mémoire est un élément en option.
- L'écriture et l'effacement fréquents des données peut réduire la durée de vie des cartes mémoire.
- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être pleinement compatibles avec l'appareil. Si vous utilisez une carte incompatible, vous risquez d'endommager l'appareil ou la carte mémoire, voire encore corrompre les données qui sont dessus.

Extraction de la carte mémoire

Pour plus de sécurité, démontez la carte mémoire avant de l'extraire.

- 1 Appuyez sur ● et balayez l'écran d'accueil vers le haut.
- 2 Appuyez sur **Paramètres** > **Stockage** > ▲.
- 3 Insérez la broche d'éjection dans l'orifice du support de carte, puis retirez le support de carte de l'appareil.
- 4 Retirez la carte mémoire du support de carte.
- 5 Réinsérez le support de carte dans son emplacement.




- N'extrayez pas la carte mémoire alors que l'appareil est en train de transférer ou d'accéder aux informations. Cela pourrait provoquer la perte ou la corruption des données, voire endommager la carte mémoire ou l'appareil. LG ne saurait être tenu responsable des pertes résultant de l'abus ou de l'utilisation impropre des cartes mémoire, y compris la perte de données.

Batterie

Chargement de la batterie

Chargez entièrement la batterie avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois.

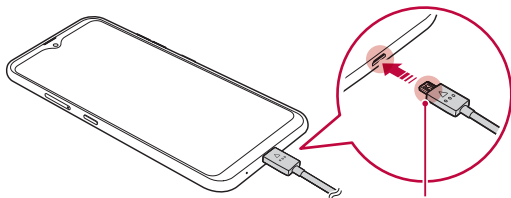

Connecteur du câble de chargement



- N'utilisez pas le terminal externe, le câble de chargement ou le chargeur de genre pour l'appareil en présence d'humidité. Cela pourrait causer un incendie, un choc électrique, une blessure ou un dysfonctionnement de l'appareil. En cas de présence d'humidité, cessez d'utiliser votre appareil immédiatement et retirez toute l'humidité.
- Utilisez le câble USB fourni avec votre appareil.
- Veillez à utiliser un chargeur et un câble de chargement agréés par LG. L'utilisation d'un chargeur provenant d'autres fabricants pour recharger la batterie présente un risque d'explosion ou d'endommagement de l'appareil.
- Votre appareil est équipé d'une batterie interne rechargeable. Pour votre sécurité, ne retirez pas la batterie intégrée.
- L'utilisation de l'appareil en cours de charge peut provoquer un choc électrique. Arrêtez le chargement pour utiliser l'appareil.



- Débranchez le chargeur de la prise d'alimentation lorsque l'appareil est entièrement chargé. Cela évite toute consommation d'électricité inutile.
- Il est également possible de recharger la batterie en branchant l'appareil sur un ordinateur de bureau portable au moyen d'un câble USB. Cela peut durer plus longtemps que de brancher l'adaptateur sur une prise murale.
- Ne chargez pas la batterie avec un concentrateur USB incapable de maintenir la tension nominale. Le chargement pourrait échouer ou s'arrêter involontairement.

Précautions d'utilisation de l'appareil

- Assurez-vous d'utiliser le câble USB fourni ; n'utilisez pas de câbles USB ou de chargeurs d'autres fabricants avec votre appareil. La garantie limitée de LG ne couvre pas l'utilisation d'accessoires d'autres fabricants.
- Si vous ne respectez pas les consignes figurant dans le guide, une mauvaise manipulation risque d'endommager l'appareil.

Utilisation optimale de la batterie

La durée de vie de la batterie peut diminuer si vous faites fonctionner simultanément un grand nombre d'applications et de fonctionnalités logicielles de manière continue.

Annulez les tâches d'arrière-plan pour prolonger l'autonomie de la batterie.

Suivez les conseils ci-dessous pour limiter la consommation de la batterie :


- Désactivez le **Bluetooth**[®] ou le réseau Wi-Fi lorsque vous ne les utilisez pas.
- Paramétrez un délai de mise en veille de l'écran le plus court possible.
- Réduisez la luminosité de l'écran.
- Réglez le verrouillage de l'écran lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Vérifiez le niveau de la batterie pendant l'utilisation d'applications téléchargées.

Écran tactile

Vous pouvez vous familiariser avec les commandes tactiles de votre appareil.

Appuyer

Appuyez légèrement avec le bout du doigt pour sélectionner ou exécuter une application ou une option.

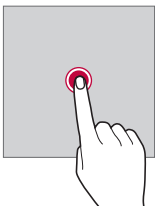


Appui de façon prolongée

Restez appuyé sur l'écran pendant plusieurs secondes pour afficher un menu contenant plusieurs options.




Appuyer deux fois

Appuyez deux fois rapidement pour faire un zoom avant ou arrière sur une page Web ou une carte.

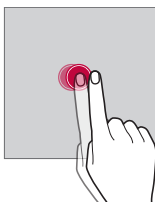


Faire glisser

Maintenez le doigt appuyé sur un élément, comme une application ou un widget, puis faites glisser votre doigt vers un autre emplacement dans un mouvement contrôlé. Vous pouvez utiliser ce geste pour déplacer un élément.

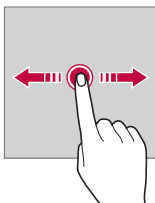



Glisser

Touchez l'écran avec votre doigt et déplacez-le rapidement, sans faire de pause. Vous pouvez utiliser ce geste pour parcourir une liste, une page Web, des photos, des écrans, etc.

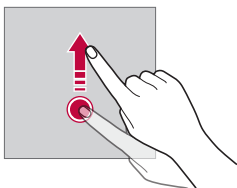

Rapprocher/écarter

Rapprochez deux doigts pour faire un zoom arrière, sur une photo ou une carte. Pour faire un zoom avant, écartez les doigts.

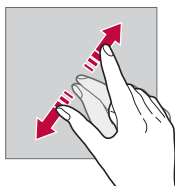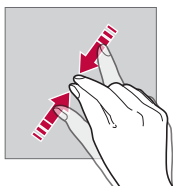


- Évitez d'exposer l'écran tactile à tout choc excessif. Cela pourrait endommager le capteur tactile.




- L'écran tactile peut ne pas fonctionner si vous utilisez l'appareil à proximité d'un matériau magnétique, métallique ou conducteur.
- L'écran peut ne pas être visible en fonction de votre position si vous utilisez l'appareil dans des conditions de forte luminosité, comme sous les rayons directs du soleil. Utilisez l'appareil à l'ombre ou dans un endroit où la lumière ambiante n'est pas trop lumineuse, mais suffisamment pour la lecture.
- N'appuyez pas trop fort sur l'écran.
- Appuyez légèrement du bout du doigt sur l'option de votre choix.
- Les commandes tactiles peuvent ne pas fonctionner correctement si vous portez des gants ou tapez avec vos ongles.
- Les commandes tactiles peuvent ne pas fonctionner correctement si l'écran est humide ou mouillé.
- L'écran tactile peut ne pas fonctionner correctement s'il est recouvert d'un film de protection ou si le téléphone est équipé d'accessoires achetés dans une boutique en ligne ou un point de vente.
- Si une image fixe est affichée pendant une période prolongée, des images rémanentes ou des images altérées risquent d'apparaître. Éteignez l'écran ou évitez d'afficher la même image pendant une période prolongée si vous n'utilisez pas l'appareil.

Écran d'accueil


Présentation de l'écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ de nombreuses applications et fonctions. Appuyez sur , sur n'importe quel écran, pour vous rendre directement sur l'écran d'accueil.

Vous pouvez gérer toutes les applications sur la page des applications. Appuyez sur  et balayez l'écran d'accueil vers le haut pour voir toutes les applications installées.

Disposition de l'écran d'accueil

Affichez toutes les applications et organisez les widgets et les dossiers sur l'écran d'accueil.

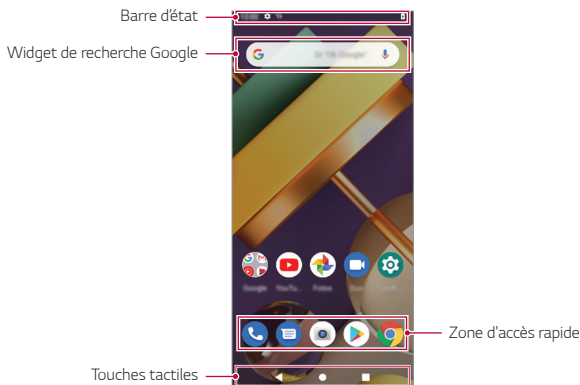










• L'écran d'accueil peut varier en fonction de la politique du fabricant, des paramètres utilisateur, de la version logicielle et de votre opérateur.

- **Barre d'état** Affichage des icônes d'état, de l'heure et du niveau de la batterie.
- **Widget de recherche Google**: Saisissez ou parlez pour ouvrir la recherche Google.
- **Zone d'accès rapide** : Ancrage des principales applications en bas de l'écran pour qu'elles restent accessibles depuis n'importe quelle page de l'écran d'accueil.
- **Touches tactiles**
 - ◀ : Retour à l'écran précédent. Fermeture du clavier ou des fenêtres contextuelles.
 - ● : Appuyez pour revenir à l'écran d'accueil. Pour ouvrir la recherche Google, maintenez le doigt appuyé.
 - ■ : Appuyez pour afficher une liste des applications récemment utilisées ou lancer une application de la liste.

Icônes d'état

Lorsqu'il y a une notification de message non lu, d'événement du calendrier ou d'alarme, la barre d'état affiche l'icône de notification correspondante. Vérifiez l'état de votre téléphone en visualisant les icônes de notification affichées sur la barre d'état.


	Transmission de données en cours sur le réseau
	Alarme activée
	Mode Vibreur activé
	Niveau de la batterie
	Mode Avion actif
	Appels manqués
	Wi-Fi connecté
	Mode Silence activé
	Point d'accès Wi-Fi activé





- Certaines de ces icônes peuvent apparaître différemment ou ne pas apparaître du tout en fonction de l'état de l'appareil. Reportez-vous aux icônes en fonction de l'environnement et la zone réels dans lequel vous utilisez l'appareil et votre fournisseur de service.
- Les icônes affichées peuvent varier en fonction de la zone et de l'opérateur.

Panneau de notifications

Pour ouvrir le panneau de notifications, faites glisser la barre d'état vers le bas sur l'écran principal.

- Pour ouvrir la liste des icônes d'accès rapide, faites glisser le panneau de notifications vers le bas.
- Pour réorganiser, ajouter, ou supprimer des icônes, appuyez sur .
- Si vous maintenez le doigt appuyé sur l'icône, l'écran paramètres de la fonction correspondante apparaît.

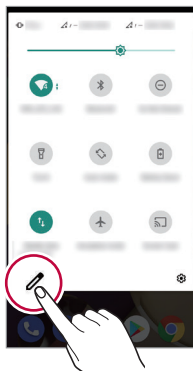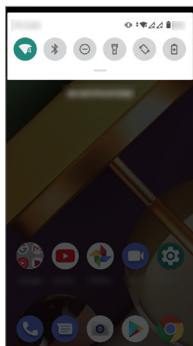

- Vous pouvez utiliser le panneau de notifications même sur l'écran de verrouillage. Faites glisser le panneau de notifications lorsque l'écran est verrouillé pour accéder rapidement aux fonctions souhaitées.

Changement de l'orientation de l'écran

Vous pouvez régler le changement automatique de l'orientation de l'écran en fonction de la position physique du téléphone.


Sur le panneau de notifications, appuyez sur **Rotation automatique** depuis la liste des icônes d'accès rapide pour l'activer.

Vous pouvez aussi accéder à **Paramètres** > **Écran** > **Avancé** et activer **Rotation automatique de l'écran**.



Modification de l'écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur un espace vide, puis sélectionnez la fonction désirée ci-dessous.

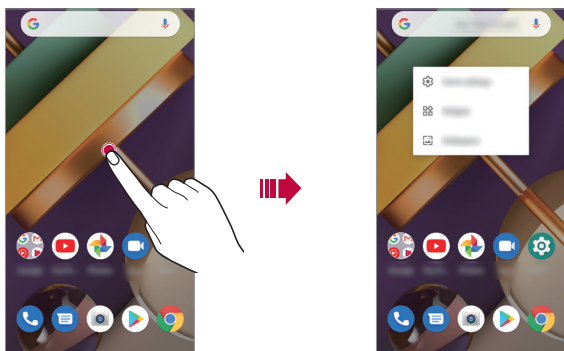

- Pour ajouter un widget à votre écran d'accueil, restez appuyé sur une zone vierge de votre écran d'accueil, puis sélectionnez **Gadgets**.
- Pour modifier les fonds d'écran, restez appuyé sur une zone vierge de votre écran d'accueil, puis sélectionnez **Fonds d'écran**.
Vous pouvez aussi accéder à **Paramètres > Écran > Avancé > Fond d'écran**.
- Pour paramétrer votre écran d'accueil, restez appuyé sur une zone vierge de votre écran d'accueil, puis sélectionnez **Paramètres d'accueil**.

Déplacement d'applications sur la page des applications

Sur la page des applications, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers un autre emplacement.

- Pour conserver vos applications fréquemment utilisées en bas de l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser sur la zone d'accès rapide dans la partie inférieure.
- Pour supprimer une icône de la zone d'accès rapide, faites glisser l'icône sur l'écran d'accueil.

Utilisation de dossiers depuis l'écran d'accueil

Création de dossiers

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser sur une autre application.

- Un nouveau dossier est créé et l'application y est ajoutée.

Modification de dossiers

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur un dossier, puis exécutez une des actions suivantes.

- Pour modifier le nom du dossier, appuyez sur **Dossier sans nom**.
- Pour ajouter des applications, restez appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers le dossier et relâchez-la.
- Pour supprimer une application du dossier, maintenez le doigt appuyé sur l'application et faites-la glisser en dehors du dossier. Si l'application désinstallée est la seule application présente dans le dossier, ce dossier est automatiquement supprimé.

Verrouillage de l'écran

Présentation du verrouillage de l'écran

Lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage, l'écran de votre téléphone s'éteint et se verrouille. Cela est également le cas lorsque votre appareil reste inactif pendant une période donnée.

Si vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage lorsque le verrouillage de l'écran n'est pas activé, l'écran d'accueil apparaît immédiatement.


Activez le verrouillage de l'écran pour plus de sécurité et empêcher tout accès indésirable à votre appareil.



- Le verrouillage de l'écran évite les saisies non désirées sur l'écran de l'appareil et réduit la consommation de la batterie. Nous vous recommandons d'activer le verrouillage de l'écran pendant que vous n'utilisez pas l'appareil.

Réglage d'un écran de verrouillage

Plusieurs options sont disponibles pour configurer les paramètres de verrouillage de l'écran.

- 1 Appuyez sur  et balayez l'écran d'accueil vers le haut.
- 2 Appuyez sur **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran** puis sélectionnez votre méthode préférée.
- 3 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Aucun**: Désactivation de la fonction de verrouillage de l'écran.
 - **Glisser**: Déverrouillage de l'écran d'un glissement de doigt.
 - **Schéma**: Déverrouillage de l'écran en traçant un schéma.
 - **Code PIN**: Déverrouillage de l'écran grâce à la saisie d'un mot de passe numérique.
 - **Mot de passe**: Déverrouillage de l'écran grâce à la saisie d'un mot de passe alphanumérique.



- Si vous tentez de déverrouiller votre appareil sans succès plus de 5 fois, l'écran sera bloqué durant 30 secondes.

Captures d'écran

Vous pouvez réaliser des captures de l'écran que vous consultez.

Par raccourci

Appuyez de manière prolongée sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage et la touche Diminuer le volume (-) en même temps pendant au moins deux secondes.



Ou

Maintenez la touche Marche-Arrêt/Verrouillage enfoncée, puis sélectionnez **Capture d'écran**.

- Les captures d'écran peuvent être visualisées depuis le dossier **Captures d'écran** sous **Photos**.

Copier-coller

Vous pouvez couper ou coller du texte depuis une application, puis le coller dans la même application. Ou vous pouvez encore exécuter d'autres applications et coller du texte dedans.

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur le texte que vous souhaitez copier ou couper.
- 2 Faites glisser  /  pour définir la section à copier ou couper.
- 3 Sélectionnez **Couper** ou **Copier**.
 - Le texte coupé ou copié est automatiquement placé dans le presse-papiers.
- 4 Maintenez le doigt appuyé sur la fenêtre de saisie de texte, puis sélectionnez **Coller**.



- Si aucun élément n'a été copié ou coupé, l'option **Coller** n'apparaîtra pas.

Ne pas déranger

Pour couper certains sons (ou tous), faites glisser la barre d'état vers le bas avec vos doigts et appuyez sur **Ne pas déranger**.



03

Applications utiles

Installation et désinstallation d'applications

Installation d'applications

Accédez à une boutique d'applications pour rechercher et télécharger des applications.

- Vous pouvez utiliser Play Store ou la boutique d'applications fournie par votre opérateur de téléphonie mobile.



- Certaines boutiques d'applications peuvent vous demander de créer un compte et de vous identifier.
- Certaines applications sont payantes.
- Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit.

Désinstallation d'applications

Désinstaller des applications

Pour supprimer une application d'une page de l'écran d'accueil, maintenez enfoncée l'application puis faites-la glisser vers **Supprimer**. L'application n'est pas supprimée de votre téléphone, uniquement de l'écran d'accueil.

Pour supprimer une application de votre téléphone, maintenez enfoncée l'application puis faites-la glisser vers **Désinstaller**.

Pour désactiver une application ou la forcer à stopper son exécution, accédez à **Paramètres > Apps et notifications**, puis sélectionnez l'application..

Désinstallation d'applications à partir des boutiques d'applications

Pour désinstaller une application, accédez à la boutique d'application à partir de laquelle vous avez téléchargé l'application et désinstallez-la.


Installation et désinstallation d'applications lors du premier démarrage

Lors du premier démarrage de l'appareil, il est possible de télécharger des applications recommandées.

Vous pouvez passer à l'étape suivante sans installation.

Raccourcis des applications

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur l'icône d'une application, comme Appel, Message, Appareil photo ou Paramètres, pour afficher un menu à accès rapide. Utilisez des applications plus facilement grâce aux raccourcis des applications.

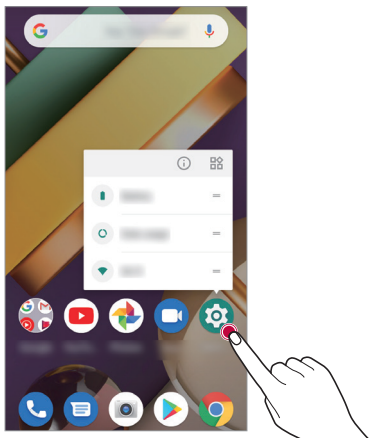

- Cette fonction est disponible uniquement sur certaines applications.


Téléphone

Appels






Appeler les contacts, numéros rapides, appels récents, ou numéros, et recherche, le tout dans une seule application.

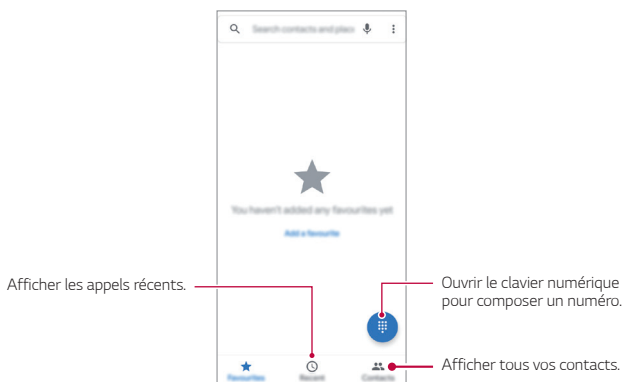Le trouver : 📞

- Pour appeler un contact ou un appel récent, appuyez dessus.
- Pour ouvrir le clavier numérique, appuyez sur 📞. Composez un numéro, puis appuyez sur 📞 pour l'appeler.






Astuce et conseils :

- **Pendant un appel** : Votre écran tactile devient noir pour éviter tout appui accidentel. Pour le réveiller, éloignez-le de votre visage ou appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.
- **Multitâches** : Pendant un appel, appuyez sur  pour masquer l'écran d'appel et rechercher un numéro de téléphone, une adresse, ou ouvrir d'autres applications. Pour réouvrir l'écran d'appel, faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur **Appel en cours**.
- **Contacts** : Pour chercher vos contacts, appuyez sur .
- **Contact favori** : Une personne que vous appelez très régulièrement ? Maintenez le doigt appuyé sur un point vide de l'écran d'accueil, appuyez sur **Gadgets**, puis maintenez le doigt appuyé sur le widget **Appel direct**. Faites-le glisser sur votre écran d'accueil, puis sélectionnez le contact. Appuyez sur le widget pour appeler la personne.
- **Message vocal** :  s'affiche dans la barre d'état quand vous avez un nouveau message vocal. Pour l'écouter, appuyez sur  > , puis maintenez enfoncé **1**.

Émettre des appels

Quand vous émettez des appels, vous avez différentes options :

- Appuyez sur  pour voir vos appels récents, vos groupes et les contacts que vous appelez souvent. Sélectionnez un contact ou un numéro pour l'appeler.
- Pour appeler un numéro, appuyez sur , composez un numéro, puis appuyez sur .
- Pour saisir le code de numérotation internationale (+), maintenez enfoncé **0**. Pour ajouter une pause ou patienter après les numéros, appuyez sur **:**.

Répondre et mettre fin à des appels

- **Répondre à un appel** : Lorsque votre téléphone est verrouillé, faites glisser  vers le haut.
- Lorsque votre téléphone est déverrouillé, appuyez sur **RÉPONDRE**.
- **Ignorer un appel** : Lorsque votre téléphone est verrouillé, faites glisser  vers le bas.
- Lorsque votre téléphone est déverrouillé, appuyez sur **REJETER**.
Vous pouvez aussi appuyer sur une touche de volume pour taire la sonnerie.
- **Répondre par un message** : Lorsque votre téléphone est verrouillé, . Sélectionnez un message pour l'envoyer immédiatement.
- **Raccrocher**. Appuyez sur .
- **Pendant un appel** : Appuyez sur  sur l'écran d'appel pour mettre l'appel en silence. Pour masquer l'écran d'appel, appuyez sur . Pour le réouvrir, faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur **Appel en cours**.






- Lorsque vous portez votre téléphone à l'oreille, l'écran tactile devient noir pour éviter les appuis accidentels. Lorsque vous éloignez votre téléphone, l'écran se rallume.
- N'utilisez pas de coques ni de protecteurs d'écran (même transparent) recouvrant le capteur de proximité au-dessus de l'écran tactile.

Appels récents




Affichez vos appels (les plus récents en premier), puis appelez-les, envoyez-leur un message ou enregistrez-les :


Le trouver :  > .

- Pour rappeler une personne, appuyez sur  à côté du nom ou du numéro de l'appelant.
- Pour envoyer un message, enregistrer le numéro ou autres, appuyez sur l'image de l'appelant.
- Pour supprimer une entrée du journal d'appels, appuyez sur le nom ou sur le numéro, puis supprimez le journal d'appels.
- Pour effacer la liste, appuyez sur  > **Historique des appels**, puis appuyez sur  > **Supprimer l'historique des appels**.

Appels à 3

Pendant un appel, vous pouvez démarrer un autre appel, basculer entre eux, ou réaliser un appel à 3 :

- Pour répondre à un deuxième appel, faites glisser  vers le haut.
- Le premier appel reste en attente si vous répondez au deuxième appel. Pour basculer entre les appels, appuyez sur .
- Pour appeler un deuxième numéro, appuyez sur composez un numéro, puis appuyez sur .

Le premier appel se met en attente lorsque vous appuyez sur Pour unir les appels après avoir décroché le deuxième appel, appuyez sur .




Votre numéro

Le trouver : Accédez à **Paramètres** > **À propos du téléphone** > **État SIM** > **Numéro de téléphone sur SIM**.

Appels d'urgence



- Votre opérateur de téléphonie programme un numéro d'urgence ou deux que vous pouvez appeler en toute circonstance, même si votre téléphone est verrouillé. Les numéros d'urgence varient en fonction du pays. Vos numéros d'urgence préprogrammés peuvent ne pas fonctionner partout, et parfois un appel d'urgence peut ne pas être émis en raison de problèmes de réseau, environnementaux ou d'interférence.

- 1 Appuyez sur  (si votre téléphone est verrouillé, faites glisser  vers le haut puis appuyez sur **URGENCE**).
- 2 Composez le numéro d'urgence.
- 3 Appuyez sur  pour appeler le numéro d'urgence.







Messagerie

Envoi d'un message

Vous pouvez créer et envoyer des messages à vos contacts sélectionnés avec l'application de messagerie.



- L'envoi de messages à l'étranger peut occasionner des frais supplémentaires. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.

- 1 Appuyez sur  > .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Spécifiez un destinataire et composez votre message.
 - Pour utiliser les options multimédias, appuyez sur .
 - Pour accéder à des éléments de menu optionnels, appuyez sur .
- 4 Appuyez sur  pour envoyer le message.

Lecture d'un message

Vous pouvez afficher les messages échangés, en les organisant par contact.

- 1 Appuyez sur  > .
- 2 Sélectionnez un contact sur la liste de messages.

Configuration des paramètres de messagerie



Vous pouvez modifier les paramètres de messagerie en fonction de vos préférences.

- 1 Appuyez sur  > .
- 2 Appuyez sur  > **Paramètres** sur la liste de messages.

Photo

Ouverture de l'appareil photo

Vous pouvez prendre une photo ou enregistrer une vidéo pour conserver tous vos instants mémorables.


- 1 Appuyez sur  et balayez l'écran d'accueil vers le haut.
- 2 Appuyez sur .



- Avant de prendre une photo, essayez l'objectif de l'appareil photo avec un chiffon doux.
- Veillez à ne pas tâcher l'objectif avec vos doigts ou une substance étrangère.
- Les images de l'appareil figurant dans ce guide de l'utilisateur peuvent être différentes de la réalité.
- Il est possible de visualiser ou de modifier des photos et vidéos à partir des Photos. Consultez la section *Présentation des pièces* pour plus d'informations.



Prendre une photo

- 1 Sélectionnez un mode d'appareil photo et appuyez sur le sujet pour que l'appareil photo fasse la mise au point.
- 2 Appuyez sur  pour prendre une photo.
 - Vous pouvez aussi appuyer sur la touche Diminuer le volume (-) ou Augmenter le volume (+) pour prendre une photo.

Enregistrement vidéo

- 1 Sélectionnez un mode d'appareil photo et appuyez sur le sujet pour que l'appareil photo fasse la mise au point.
- 2 Appuyez sur 
 - Pour prendre une photo tout en enregistrant une vidéo, appuyez sur .
 - Pour mettre en pause l'enregistrement vidéo, appuyez sur . Pour reprendre l'enregistrement vidéo, appuyez sur .
 - Pendant l'enregistrement d'une vidéo, vous pouvez étendre ou pincer deux doigts pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- 3 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement vidéo.

Personnalisation des options de l'appareil photo

Vous pouvez personnaliser de nombreuses options de l'appareil photo selon vos préférences.

Appuyez sur  sur l'écran.



- Les options disponibles varient en fonction de l'appareil photo sélectionné (frontal ou arrière) et du mode d'appareil photo sélectionné.

Emplacement de stockage	Enregistrez l'image avec les données GPS associées.
Détection du visage	Est réglé pour détecter le visage. Quand l'appareil photo détecte le visage, le carré blanc s'affiche.
Stockage	Sélectionnez si vous souhaitez stocker les images et les vidéos sur la Mémoire interne ou une Carte SD. (Disponible si une carte mémoire est insérée.)
Minuteur du compte à rebours	Réglage du minuteur pour la prise automatique de photos ou enregistrer une vidéo après un certain laps de temps.
Taille d'image	Sélectionnez des valeurs concernant le rapport d'affichage et la taille pour prendre des photos.
Exposition	Définit le niveau d'exposition.

Qualité vidéo	Sélectionnez des valeurs concernant la résolution et la taille pour prendre des vidéos.
Rétablir les valeurs par défaut	Rétablit les paramètres par défaut de la caméra.
Info de la version	Affiche les informations de la version de la caméra.

Options supplémentaires de la caméra frontale

Miroir selfie	Enregistre les selfies pris en images inversées.
----------------------	--

D'autres options utiles de l'application Appareil photo

Verrouillage d'exposition automatique/mise au point automatique

Vous pouvez corriger le niveau d'exposition et la position de mise au point actuels en restant appuyé sur l'écran en mode auto. Pour désactiver cette option, appuyez sur une zone vierge de l'écran.



- Cette fonction est disponible uniquement dans certains modes.

Passage en mode appareil frontal/arrière

Vous pouvez basculer entre les appareils photo frontal et arrière pour vous adapter à votre environnement.

Sur l'écran appareil photo, appuyez sur  pour alterner entre l'appareil photo frontal et arrière.

Zoom avant ou arrière



Vous pouvez utiliser le zoom avant ou arrière de l'écran appareil photo tout en prenant une photo ou en enregistrant une vidéo.

- Sur l'écran appareil photo, rapprochez ou écartez deux doigts pour faire un zoom avant ou arrière.

Photos

Présentation de Photos


Vous pouvez visualiser et gérer les photos et vidéos enregistrées sur votre appareil.

- 1 Appuyez sur  et balayez l'écran d'accueil vers le haut.
- 2 Appuyez sur .
 - Les photos et vidéos enregistrées sont affichées par dossier.
- 3 Appuyez sur un dossier, puis sélectionnez un fichier:
 - Affichez le fichier sélectionné en mode plein écran.
 - Lorsque vous regardez une photo, faites glisser vers la gauche ou la droite pour voir la photo précédente ou la suivante.
 - Lorsque vous regardez une vidéo, faites glisser vers la gauche ou la droite pour voir la vidéo précédente ou la suivante.
 - Vous pouvez afficher les photos ou vidéos organisées par année, mois ou date dans l'onglet Photos.




- Certains formats de fichiers peuvent ne pas être pris en charge en fonction du logiciel installé.
- Un encodage peut empêcher l'ouverture de certains fichiers.
- Les fichiers qui dépassent la taille limite peuvent causer une erreur.

Affichage des photos

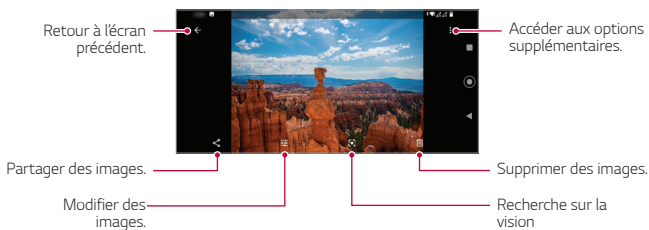


- Pour afficher les menus, appuyez brièvement sur l'écran. Pour cacher les menus, appuyez à nouveau sur l'écran.


Modification des photos


- 1 Pendant que vous prenez une photo, appuyez sur .
- 2 Utilisez les nombreux effets et outils pour modifier la photo.
- 3 Appuyez sur **Enreg** pour enregistrer les modifications.
 - Les modifications sont écrasées dans le fichier d'origine.

Lecture d'une vidéo

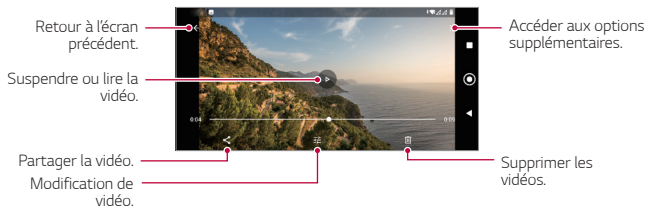

Modification des vidéos

- 1 Pendant le visionnage d'une vidéo, appuyez sur .
- 2 Utilisez les nombreux effets et outils pour modifier la photo.

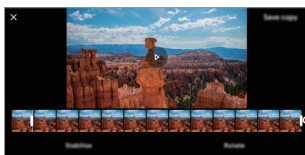



Modifier la durée de la vidéo.

- 3 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer les modifications.




Suppression de fichiers

Pour supprimer des fichiers, utilisez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur un fichier de la liste de façon prolongée, puis appuyez sur .
- Appuyez sur  sur la liste de fichiers, puis sélectionnez un fichier à supprimer.
- Les fichiers supprimés sont automatiquement déplacés à la **Corbeille** et peuvent être restaurés dans les Photos pendant 60 jours.

Partage de fichiers


Pour partager des fichiers, utilisez l'une des options suivantes :

- Pendant le visionnage d'une photo ou d'une vidéo, appuyez sur  pour partager le fichier à l'aide de la méthode de votre choix.
- Appuyez sur  > **Sélectionner** sur la liste de fichiers pour sélectionner des fichiers et appuyez sur  pour les partager selon la méthode de votre choix.

Répertoire


Présentation du répertoire

Vous pouvez enregistrer et gérer vos contacts.

- 1 Appuyez sur  et balayez l'écran d'accueil vers le haut.
- 2 Appuyez sur **Essentiels > Contacts**.


Ajout de contacts

Ajouter de nouveaux contacts

- 1 Sur l'écran du répertoire, appuyez sur .
- 2 Entrez les coordonnées du contact et appuyez sur **Enregistrer**.

Importation de contacts

Vous pouvez importer des contacts depuis un autre périphérique de stockage.

- 1 Sur l'écran du répertoire, appuyez sur  > **Paramètres > Importer**.
- 2 Sélectionnez les emplacements source et cible du contact à importer.
- 3 Sélectionnez les contacts.

Recherche de contacts

Vous pouvez rechercher des contacts en utilisant l'une des options suivantes :


- Depuis le haut de la liste des contacts, saisissez les coordonnées ou le numéro de téléphone.
- Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou vers le bas.
- Depuis l'index de l'écran de la liste de contacts, tapez la première lettre du nom du contact.




- Depuis le haut de la liste des contacts, saisissez les coordonnées ou le numéro de téléphone pour afficher tous les détails de recherche des contacts et des groupes.

Liste de contacts

Modification des contacts

- 1 Sélectionnez un contact sur l'écran de la liste de contacts.
- 2 Sur l'écran des coordonnées du contact, appuyez sur  et modifiez ses coordonnées.
- 3 Appuyez sur **Enreg** pour enregistrer les modifications.

Suppression de contacts


Appuyez sur  > **Sélectionner** sur l'écran des contacts.



- Les contacts supprimés peuvent ne pas être restaurés.

Ajouter de favoris




Vous pouvez enregistrer les contacts que vous appelez fréquemment dans vos favoris.

- 1 Sélectionnez un contact sur l'écran de la liste de contacts.
- 2 Sur l'écran des coordonnées du contact, appuyez sur .

Horloge

Alarme

Vous pouvez définir une alarme pour qu'elle se déclenche à une heure précise.




- 1 Appuyez sur  et balayez l'écran d'accueil vers le haut.
- 2 Appuyez sur **Essentiels** > **Horloge** > .
- 3 Appuyez sur  pour ajouter une nouvelle alarme.
- 4 Configurez les paramètres de l'alarme et appuyez sur **OK**.



- Si vous sélectionnez une alarme précédemment réglée, vous pouvez la modifier.




Fuseaux horaires

Vous pouvez voir l'heure actuelle dans d'autres villes du monde.

- 1 Appuyez sur  et balayez l'écran d'accueil vers le haut.
- 2 Appuyez sur **Essentiels** > **Horloge** > .
- 3 Appuyez sur  et ajoutez une ville.






Minuteur

Vous pouvez régler le minuteur pour déclencher une alarme lorsque le délai défini s'est écoulé.

- 1 Appuyez sur  et balayez l'écran d'accueil vers le haut.
- 2 Appuyez sur **Essentiels** > **Horloge** > .
- 3 Définissez l'heure et appuyez sur .

Chronomètre

Vous pouvez utiliser le chronomètre pour enregistrer un temps par tour.

- 1 Appuyez sur  et balayez l'écran d'accueil vers le haut.
- 2 Appuyez sur **Essentiels** > **Horloge** > .
- 3 Appuyez sur  pour lancer le chronomètre.
 - Pour enregistrer un temps par tour, appuyez sur **Tour**.
- 4 Appuyez sur  pour suspendre le chronomètre.
 - Pour relancer le chronomètre, appuyez sur .
 - Pour effacer tous les enregistrements et relancer le chronomètre à zéro, appuyez sur **Réinit**.

Applications Google

Vous pouvez utiliser des applications Google en paramétrant un compte Google. La fenêtre d'enregistrement de compte Google apparaît automatiquement lorsque vous utilisez une application Google pour la première fois. Si vous n'avez pas de compte Google, créez-en un à partir de votre appareil. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'une application, consultez l'Aide dans l'application.



- Certaines applications peuvent ne pas fonctionner selon la région ou l'opérateur de téléphonie.

Agenda

L'application d'agenda vous permet de suivre vos événements (ceux que vous avez créés), classés par jour, période de 3 jours, semaine ou mois.

Chrome

Un navigateur Web rapide, simple et sécurisé, conçu pour le Web moderne.

Gmail

Gmail est une application de messagerie facile à utiliser qui sécurise vos messages, rend votre boîte de réception plus intelligente et vous aide à rester organisé.

Google

L'application Google Go vous tient au courant des choses qui vous intéressent. Trouvez des réponses rapides, explorez vos centres d'intérêt et retrouvez des histoires et des mises à jour sur des sujets qui vous intéressent.

Maps

Vous allez quelque part ? Go with Maps, l'application sur laquelle vous pouvez compter pour la navigation GPS en temps réel, le trafic, le transit, et des détails sur des millions de lieux, tels que les critiques et les temps populaires.

Photos

Accueil pour toutes vos photos et vidéos, organisé automatiquement afin que vous puissiez partager et enregistrer ce qui compte.

Google Play Films et TV

Google Play est une expérience de contenus numériques de Google. Vous y trouverez votre contenu préféré comme musique, films, programmes télé, livres, magazines, ainsi que des applications et des jeux Android.

- **Télécharger des applications** : accédez à **Google Play Store**.

YouTube

Regardez vos chaînes préférées, écoutez de la musique que vous aimez et mettez en ligne des vidéos à partager avec des gens du monde entier.

Google Assistant

Votre appareil est équipé de l'Assistant Google intégré. Trouvez des réponses et faites avancer les choses pendant vos déplacements. Pour commencer, appuyez simplement sur le bouton de l'Assistant Google situé sur le côté du téléphone ou appuyez de manière prolongée sur le bouton principal du téléphone.



- L'Assistant Google n'est pas disponible dans certaines langues et certains pays.



04


Paramètres

Paramètres

Vous pouvez personnaliser les paramètres de l'appareil, en fonction de vos préférences.

- 1 Appuyez sur  et balayez l'écran d'accueil vers le haut.
- 2 Appuyez sur **Paramètres**.




- Appuyez sur  et saisissez un mot clé dans la zone de recherche pour accéder à un paramètre.

Réseau et Internet

Wi-Fi

Vous pouvez vous connecter à des appareils se trouvant à proximité par le biais d'un réseau Wi-Fi.

Connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet > Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur  pour l'activer.
 - Les réseaux Wi-Fi disponibles apparaissent automatiquement.
- 3 Sélectionnez un réseau.
 - Il peut vous être demandé d'entrer le mot de passe du réseau Wi-Fi.
 - Vous en serez dispensé toutefois si vous avez déjà accédé à ce réseau Wi-Fi précédemment. Si vous ne souhaitez pas être connecté automatiquement à un réseau Wi-Fi donné, appuyez sur le réseau, puis appuyez sur **RETIRER**.

Réseaux mobiles

Vous pouvez personnaliser les paramètres des réseaux mobiles.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet > Réseaux mobiles**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Activé** : Vous pouvez activer et désactiver les données mobiles. Vous pouvez également gérer l'utilisation des données mobiles.
 - **Itinérance** : Surfer sur Internet, envoyer des MMS et utiliser la messagerie électronique ainsi que d'autres services de données à l'étranger.
 - **Usage des données** : Vous pouvez suivre la quantité de données de téléchargement de votre téléphone.
 - **Mode LTE 4G avancé** : Utilisez les services LTE pour améliorer les communications vocales et autres (recommandé).
 - **Type de réseau préféré** : Sélection d'un type de réseau.
 - **Sélection automatique du réseau** : Recherche des opérateurs de réseau pour une connexion automatique.
 - **Noms des points d'accès** : Affichage ou modification du point d'accès pour l'utilisation des services de données mobiles. Pour une modification, sélectionnez le point d'accès de votre choix sur la liste.

Économiseur de données

Pour aider à réduire l'usage des données, la fonction Économiseur de données empêche certaines applications d'envoyer ou de recevoir des données en arrière-plan.




- Les informations relatives à l'usage sont données pour vous aider à gérer votre téléphone. Cela peut ne pas correspondre aux quantités facturées par votre opérateur, car elles ne sont pas mesurées de la même manière.

Point d'accès et partage de connexion

Point d'accès Wi-Fi

Vous pouvez définir un appareil comme routeur Wi-Fi pour permettre à d'autres appareils de se connecter à Internet en utilisant les données mobiles de votre appareil.


- 1 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet > Point d'accès et partage de connexion > Point d'accès Wi-Fi** puis appuyez sur  pour l'activer.
- 2 Saisissez le **Nom du hotspot** et le mot de passe.
- 3 Activez le Wi-Fi sur l'autre appareil, puis sélectionnez le nom du réseau de l'appareil dans la liste Wi-Fi.
- 4 Entrez le mot de passe réseau.



- Cette option utilise des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.
- Pour plus d'informations, rendez-vous sur ce site Web : <http://www.android.com/tether#wifi>

Partager connexion USB

Vous pouvez connecter l'appareil à un autre appareil via USB et partager des données mobiles.


- 1 Connectez votre appareil à d'autres appareils à l'aide du câble USB.
- 2 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet > Point d'accès et partage de connexion > Partager connexion USB** puis appuyez sur  pour l'activer.



- Cette option utilise des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.
- Lorsque vous connectez l'appareil à un ordinateur, téléchargez le pilote USB sur le site www.lg.com et installez-le.
- Vous ne pouvez pas envoyer ou recevoir des fichiers entre votre appareil et votre ordinateur lorsque le partage de connexion via USB est activé. Désactivez le partage de connexion via USB pour envoyer ou recevoir des fichiers.
- Les systèmes d'exploitation qui prennent en charge le partage de connexion sont Windows XP et supérieur, ou Linux.

Partage de connexion Bluetooth

Un appareil connecté via Bluetooth peut se connecter à Internet à l'aide des données mobiles de votre appareil.

- 1 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet > Point d'accès et partage de connexion > Partage de connexion Bluetooth** puis appuyez sur  pour l'activer.
- 2 Activez la connexion Bluetooth sur les deux appareils puis connectez-les.



- Cette option utilise des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.
- Pour plus d'informations, rendez-vous sur ce site Web : http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Cartes SIM

Vous pouvez configurer les paramètres de double carte SIM.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet > Cartes SIM**.
- 2 Personnalisez les fonctions suivantes :
 - **SIM 1** : Modifiez le nom et l'icône de la carte SIM 1.
 - **SIM 2** : Modifiez le nom et l'icône de la carte SIM 2.
 - **Données cellulaires** : Sélectionnez la carte SIM que vous souhaitez utiliser pour le service de données mobiles.
 - **Appels** : Sélectionnez la carte SIM que vous souhaitez utiliser pour réaliser les appels.
 - **Messages SMS** : Sélectionnez la carte SIM que vous souhaitez utiliser pour le service de messages SMS.

Mode Avion

Vous pouvez désactiver les fonctions d'appel et de données mobiles. Lorsque ce mode est activé, les fonctions n'utilisant pas de données, comme des jeux et la musique, restent disponibles.

- Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet** > **Mode Avion**.

VPN

Vous pouvez vous connecter à un réseau virtuel sécurisé, comme un IntraNet. Vous pouvez également gérer des réseaux privés virtuels connectés.

Ajouter d'un VPN

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet** > **VPN**.
- 2 Appuyez sur **+**.



- Cette fonctionnalité n'est disponible que lorsque le verrouillage de l'écran est activé. Un écran de notification apparaît si le verrouillage de l'écran est désactivé. Appuyez sur **DÉFINIR VERROUILLAGE** sur l'écran de notification pour activer le verrouillage de l'écran. Consultez la section *Réglage d'un écran de verrouillage* pour plus d'informations.

- 3 Entrez les informations sur le VPN et appuyez sur **ENREGISTRER**.

Configuration des paramètres du VPN

- 1 Appuyez sur un VPN sur la liste **VPNS**.
- 2 Entrez les informations sur le compte utilisateur VPN et appuyez sur **ACCÉDER**.
 - Pour enregistrer les informations sur le compte, cochez la case **Enregistrer les informations de compte**.

DNS privé

Vous pouvez configurer les options de DNS privé (Domain Name System ou Système de noms de domaine).

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet** > **DNS privé**.
- 2 Configurez l'option souhaitée et appuyez sur **ENREGISTRER**.

Appareils connectés

Bluetooth

Vous pouvez connecter votre appareil à des appareils compatibles Bluetooth se trouvant à proximité pour échanger des données avec eux. Connectez votre appareil à un casque et à un clavier Bluetooth. Cela rend plus facile le contrôle de l'appareil.

Appairage avec un autre appareil

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Appareils connectés > Préférences de connexion > Bluetooth**.
- 2 Appuyez sur  pour l'activer.
- 3 Appuyez sur **Associer nouvel app** et sélectionnez un appareil de la liste.
 - Les appareils disponibles apparaissent automatiquement.




• Seuls les appareils dont la visibilité a été activée apparaissent sur la liste.

- 4 Suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'authentification.



• Cette étape est ignorée pour les appareils auxquels vous avez accès précédemment.

Envoi de données via Bluetooth

- 1 Sélectionnez un fichier.
 - Vous pouvez envoyer des fichiers multimédias ou des contacts.
- 2 Appuyez sur  > **Bluetooth**.
- 3 Sélectionnez un appareil cible pour le fichier.
 - Le fichier est envoyé dès que l'appareil cible l'accepte.



• Les processus de partage peuvent varier en fonction du type de fichier.

Cast

Si vous avez un Chromecast, ou un autre dispositif de diffusion, vous pouvez regarder l'écran de votre téléphone avec son son sur un téléviseur.

Diffuser votre écran

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Appareils connectés** > **Préférences de connexion** > **Cast**.
- 2 Dans la liste, appuyez sur l'appareil sur lequel vous voulez regarder votre écran.

Arrêtez la diffusion de votre écran.

- 1 Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran de votre appareil.
- 2 Dans les notifications de diffusion, appuyez sur **Déconnecter**.

Impression

Vous pouvez connecter votre appareil à une imprimante Bluetooth et imprimer des photos ou documents enregistrés sur l'appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Appareils connectés** > **Préférences de connexion** > **Impression**.



- Si l'imprimante souhaitée ne figure pas dans la liste, installez le pilote d'imprimante à partir de la boutique d'applications.

- 2 Appuyez sur **Service d'impression par défaut** puis sur pour l'activer.
- 3 Sélectionnez une imprimante sur la liste qui apparaît à l'écran.
 - Pour ajouter une imprimante, appuyez sur **Ajt service**.



- Si vous n'avez pas de compte Google, appuyez sur **Ajouter un compte** pour créer un compte.

Fichiers reçus par Bluetooth

Les contenus reçus par Bluetooth sont affichés.

Chromebook

Associez les appareils de sorte que vous puissiez saisir du texte depuis votre ordinateur, partager la connexion Internet de votre téléphone et simplifier le déverrouillage.

Apps et notifications

Vous pouvez consulter la liste des applications installées et configurer les paramètres pour les notifications, les autorisations d'application, etc.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Apps et notifications**.
- 2 Personnalisez les paramètres.
 - **Notifications** : Selon les notifications que vous souhaitez recevoir, vous pouvez modifier les paramètres de certaines applications.
 - **Temps d'écran** : Vous pouvez définir le Temps d'écran, les Notifications reçues et les Heures ouvertes.
 - **Applications par défaut** : Vous pouvez vérifier et configurer les applications par défaut.
 - **Permission responsable** : Vous pouvez vérifier et définir les permissions des applications utilisant le microphone, les contacts et l'agenda.
 - **Alertes d'urgence** : Vous pouvez définir des alertes d'urgence et vos préférences d'alerte.
 - **Applis : accès spécial** : Vous pouvez modifier les permissions auxquelles peuvent accéder les applications depuis l'application principale des Paramètres de votre appareil à tout moment. Souvenez-vous que désactiver les permissions peut diminuer la fonctionnalité des applications de votre appareil.

Batterie

Vous pouvez consulter la charge qu'il vous reste et le temps restant jusqu'à une charge complète.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Batterie**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Économie d'énergie** : Économie d'énergie de la batterie à travers la réduction de certains paramètres, comme la luminosité de l'affichage, la vitesse et l'intensité des vibrations.
 - **Batterie adaptative** : Quand le Gestionnaire de batterie détecte les applications qui épuisent la batterie, vous aurez la possibilité de les restreindre. Les applications restreintes peuvent ne pas fonctionner correctement et leurs notifications peuvent être effacées.
 - **Pourcentage de batterie** : Affichage du pourcentage du niveau de la batterie dans la barre d'état.

Écran

Vous pouvez personnaliser des paramètres détaillés pour chaque type d'écran.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Écran** et personnalisez les paramètres suivants :

- **Niveau de luminosité** : Utilisez la barre de réglage pour modifier la luminosité de l'écran du téléphone.
- **Éclairage nocturne** : Votre écran devient orangé. Cela vous facilite la lecture de votre écran en cas de faible luminosité, et vous aide à vous endormir plus facilement.
- **Luminosité adaptative** : Régler la luminosité à un trop haut degré diminue la durée de vie de votre batterie. Pour maximiser la durée de la batterie, optimisez le niveau de luminosité en fonction de la lumière disponible.
- **Fond d'écran** : Sélectionnez un fond d'écran pour votre appareil.
- **Thème sombre** : Change la couleur de l'arrière-plan pour le thème sombre.
- **Mise en veille de l'écran** : Désactivation automatique de l'écran quand l'appareil reste inactif pendant une période donnée.
- **Rotation automatique de l'écran** : Rotation automatique de l'écran en fonction de l'orientation de l'appareil.
- **Taille de la police** : Changement de la taille de la police.
- **Taille d'affichage** : Réglez les éléments sur l'écran à la taille que vous souhaitez. Certains éléments peuvent changer de position.
- **Economiseur d'écran** : Affichage d'un écran de veille lorsque l'appareil est connecté au support ou au chargeur. Sélection d'un écran de veille.

Son

Vous pouvez personnaliser les paramètres de sonnerie, vibreur et notification. Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Son** et personnalisez les paramètres suivants :

- **Volume des contenus multimédias** : Ajustez le volume sonore du média.
- **Volume d'appel** : Ajustez le volume sonore des appels.
- **Volume de la sonnerie** : Ajustez le volume sonore de la sonnerie.
- **Volume de l'alarme** : Ajustez le volume sonore de l'alarme.
- **Vibration des appels** : Activation du vibreur en plus de la sonnerie.
- **Ne pas déranger** : Définition de l'heure, du type de notification et du type d'application pour la réception de messages de notification. Réception de messages de notification uniquement certains jours de la semaine.
- **Raccourci pour bloquer la sonnerie** : Vous pouvez définir les options principales de raccourci pour empêcher la sonnerie.
- **Sonnerie du téléphone** : Sélection d'une sonnerie pour les appels entrants. Ajouter ou suppression de sonneries.
- **Son notif. par défaut** : Sélection d'une sonnerie de notification. Définition d'une musique enregistrée sur l'appareil en tant que sonnerie de notification.
- **Son de l'alarme par défaut** : Sélection d'une sonnerie d'alarme. Définition d'une musique enregistrée sur l'appareil en tant que sonnerie d'alarme.
- **Tonalités du numéroteur** : Utilisez la fonction pour ajuster les tonalités du clavier.
- **Sons du verrouillage d'écran** : Utilisez la fonction pour ajuster les sons de verrouillage de l'écran.
- **Sons et vibration de chargement** : Utilisez la fonction pour ajuster les sons et la vibration de chargement.
- **Son touches** : Utilisez la fonction pour ajuster les son touches.

Stockage

Vous pouvez afficher et gérer la mémoire interne de l'appareil et l'espace de stockage de la carte mémoire.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Stockage**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Mémoire interne partagée**: Affichage de l'espace de stockage total et possibilité de libérer de l'espace sur la mémoire interne de l'appareil. Affichage de la liste des applications utilisées et de la capacité de stockage de chacune.
 - **Carte SD**: Affichage de l'espace de stockage total et possibilité de libérer de l'espace sur la carte mémoire. Cette option n'apparaît que lorsqu'une carte mémoire est insérée. Pour démonter la carte mémoire, appuyez sur ▲.

Confidentialité

- **Permission responsable**: vous permet de vérifier et de modifier les permissions octroyées aux applications.
- **Afficher les mots de passe**: Affiche brièvement les caractères pendant que vous les écrivez.
- **Écran de verrouillage**: vous permet de définir les notifications à afficher sur l'écran de verrouillage.
- **Saisie automatique Google** : Activez cette option pour entrer vos informations enregistrées dans votre compte, telles que votre mot de passe, votre adresse ou votre numéro de carte de crédit, en un seul appui. Vous pouvez également désactiver cette option, utiliser la saisie semi-automatique de Google ou ajouter un nouveau compte de service.
- **Historique des positions Google**: vous permet d'activer ou de désactiver l'historique des emplacements. Si cette fonction est activée, Google enregistre et utilise régulièrement les données des emplacements les plus récents de votre téléphone avec votre compte Google. Depuis l'écran d'historique des emplacements, appuyez sur ⋮ pour afficher ou gérer vos données d'emplacements.

- **Commandes d'activité** : sélectionne les activités et les informations que vous souhaitez que Google enregistre.
- **Annonces** : vous permet de vérifier l'identifiant de publicité et de configurer les annonces personnalisées.
- **Utilisation et diagnostics** : activez cette option pour aider à améliorer votre expérience Android, en envoyant automatiquement les données de diagnostic, de l'appareil et d'utilisation des applications à Google.

Position

Vous pouvez vérifier comment sont partagées vos informations d'emplacement et configurer les autorisations pour accéder à vos informations d'emplacement. Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Position** et configurez la fonctionnalité souhaitée.

Sécurité

Vous pouvez personnaliser les paramètres de l'écran de verrouillage et de sécurité.

- **Google Play Protect** : Analysez quotidiennement votre appareil à la recherche d'applications potentiellement dangereux.
- **Localiser mon appareil** : Suivre à distance l'emplacement de l'appareil. Vous pouvez également protéger vos données en toute sécurité si vous avez perdu votre appareil.
- **Mise à jour de sécurité** : Vérifiez la mise à jour du logiciel et configurez les paramètres d'installation automatique.
- **Verrouillage de l'écran** : Sélection d'une méthode de verrouillage de l'écran. Consultez la section *Réglage d'un écran de verrouillage* pour plus d'informations.
- **Smart Lock** : Vous permet de définir des dispositifs fiables, des lieux, la voix et/ou la détection sur le corps qui permettra à votre téléphone de rester déverrouillé.
- **Applis d'administration des appareils** : Attribution de privilèges pour limiter le contrôle et l'utilisation de l'appareil pour des applications données.

- **Verrouillage de la carte SIM** : Verrouillage ou déverrouillage de la carte USIM ou modification du mot de passe (PIN).
- **Cryptage et données d'identification** : Le cryptage protège les comptes, les paramètres, les applications et les fichiers de votre téléphone, pour que personne ne puisse y accéder en cas de vol ou perte. Configurez les paramètres pour le cryptage et les données d'identification.
- **Trust agents** : Affichage et utilisation des trust agents installés sur l'appareil.
- **Épinglage de l'écran** : Épinglage de l'écran d'application pour une utilisation de l'application actuellement active uniquement.

Comptes

Vous pouvez ajouter des utilisateurs pour partager votre appareil et enregistrer un compte cloud.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Comptes**.
- 2 Personnalisez les paramètres.

Accessibilité

Vous pouvez gérer les plug-ins d'accessibilité installés sur votre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Accessibilité**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Raccourci de la touche Volume** : Vous pouvez utiliser le raccourci de la touche Volume pour revenir rapidement à TalkBack ou à un autre outil d'accessibilité.
 - **LECTEURS D'ÉCRAN > Sélectionner pour prononcer** : Vous permet d'appuyer sur des éléments pour écouter des commentaires oraux.
 - **LECTEURS D'ÉCRAN > TalkBack** : Configuration de l'appareil pour délivrer des messages vocaux sur l'état de l'écran ou des actions.
 - **LECTEURS D'ÉCRAN > Paramètres de la synthèse vocale** : Modifiez les paramètres des fonctions de synthèse vocale utilisées quand l'assistant vocal est activé, comme les langues, la vitesse ou autres.

- **ÉCRAN > Taille de la police** : Changement de la taille de la police.
- **ÉCRAN > Taille d'affichage** : Réglez les éléments sur l'écran à la taille que vous souhaitez. Certains éléments peuvent changer de position.
- **ÉCRAN > Thème sombre** : Change la couleur de l'arrière-plan pour le thème sombre.
- **ÉCRAN > Agrandissement** : Appuyez trois fois sur l'écran pour agrandir en plein écran, ou maintenez enfoncé après avoir appuyé trois fois pour agrandir provisoirement.
- **ÉCRAN > Correction de la couleur** : Réglage de la couleur d'affichage.
- **ÉCRAN > Inversion de la couleur** : Amélioration du contraste des couleurs pour les personnes malvoyantes.
- **ÉCRAN > Curseur de grande taille** : Agrandit le curseur.
- **ÉCRAN > Supprimer les animations** : Vous permet de définir l'écran d'animation.
- **CONTRÔLES D'INTERACTION > Menu d'accessibilité** : Le Menu d'accessibilité est un menu à l'écran de grande taille pour contrôler votre appareil Android. Vous pouvez contrôler les gestes, les boutons physiques, la navigation, et autres.
- **CONTRÔLES D'INTERACTION > Switch Access** : Création de combinaisons de touches pour commander votre appareil.
- **CONTRÔLES D'INTERACTION > Temps de résidence** : Si vous utilisez une souris, vous pouvez ajuster le curseur pour qu'une mesure soit automatiquement prise quand le curseur s'arrête pendant un certain laps de temps. Cette fonction peut être utile pour les utilisateurs ayant des déficits moteurs.
- **CONTRÔLES D'INTERACTION > Le bouton de Marche-Arrêt raccroche** : Lorsque ce paramètre est activé, il suffit d'appuyer sur le bouton de Marche-Arrêt de votre appareil pour terminer l'appel. Cela permet de raccrocher plus rapidement et plus facilement.
- **CONTRÔLES D'INTERACTION > Rotation automatique de l'écran** : Rotation automatique de l'écran en fonction de l'orientation de l'appareil.

- **CONTRÔLES D'INTERACTION > Durée de l'appui long** : Ce paramètre ajuste la durée avant que votre appui sur l'écran ne devienne un appui prolongé.
- **CONTRÔLES D'INTERACTION> Temps pour réaliser une action (Délai d'accessibilité)** : Vous pouvez choisir la durée d'affichage des messages vous demandant de réaliser une action, visibles que ponctuellement.
- **CONTRÔLES D'INTERACTION > Vibration et force tactile** : Vous pouvez activer la vibration pour la sonnerie, les notifications et les appuis tactiles.
- **AUDIO ET TEXTE À L'ÉCRAN > Audio mono** : La sortie mono combine le son stéréo en un signal qui est reproduit dans tous les écouteurs. Utilisez ceci si vous avez un problème de surdité ou s'il vous est plus pratique de n'utiliser qu'un écouteur.
- **AUDIO ET TEXTE À L'ÉCRAN > Balance audio** : Ajustement de la balance de sortie du son. Modifiez la balance à l'aide du curseur.
- **AUDIO ET TEXTE À L'ÉCRAN > Préférences des légendes** : Activation du service de sous-titrage lors de la lecture vidéo pour les personnes malentendantes.
- **EXPÉRIMENTAL > Texte à fort contraste** : Le fort contraste facilite la lecture du texte sur votre appareil. Cette fonction corrige la couleur du texte comme le noir ou le blanc, en fonction de la couleur d'origine.

Bien-être numérique et contrôle parental

Vous pouvez voir le temps d'utilisation du produit et ajuster le chronomètre de chaque application.

De même, vous pouvez gérer le temps d'utilisation du téléphone mobile à l'aide du mode Préparation au sommeil et du mode Mise au point.

Sélectionnez **Bien-être numérique et contrôle parental** sur l'écran des paramètres pour ajuster la fonction souhaitée.

Google

Vous pouvez utiliser les paramètres Google pour gérer vos applications Google et les paramètres de votre compte.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Google**.

Systeme

Langue et saisie

Vous pouvez personnaliser les paramètres de langue et de clavier de votre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Systeme > Langue et saisie**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Langue** : Sélectionnez une langue à utiliser pour l'appareil.
 - **Clavier virtuel** : Vous permet de personnaliser les paramètres du Gboard, de Dicter du texte de Google.
 - **Clavier physique** : Sélectionnez cette option pour utiliser le clavier physique ou les touches de raccourci clavier.
 - **Spell checker** : Vous permet de définir diverses options pour la fonction Google Spell Checker.
 - **Service de remplissage automatique** : Activez cette option pour entrer vos informations enregistrées dans votre compte, telles que votre mot de passe, votre adresse ou votre numéro de carte de crédit, en un seul appui. Vous pouvez également désactiver cette option, utiliser la saisie semi-automatique Google ou ajouter un nouveau compte de service.
 - **Dictionnaire personnel** : Ajouter un mot dans le dictionnaire d'utilisateur à l'aide du bouton Ajouter (+).
 - **Vitesse du curseur** : Réglage de la vitesse du pointeur de la souris ou du pavé tactile.
 - **Paramètres de la synthèse vocale** : Configurez les paramètres de synthèse vocale.

Mouvement

Vous pouvez agir avec votre appareil à l'aide de gestes. Vous pouvez activer et désactiver certains gestes.

Activer ou désactiver les gestes.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Système > Mouvement**.
- 2 Personnalisez les paramètres.

Date et heure

Vous pouvez personnaliser les paramètres de date et d'heure de votre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Système > Date et heure**.
- 2 Personnalisez les paramètres.

Sauvegarder

Vos données de compte Google sont sauvegardées en ligne. Si vous réinitialisez ou remplacez votre téléphone, il vous suffit de vous connecter à votre compte Google et de restaurer vos contacts, événements, et autres détails synchronisés à votre compte.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Système > Sauvegarder**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Sauvegarde vers Google Drive** : Modifiez les paramètres de sauvegarde Google Drive. Vous pouvez également vérifier le compte de sauvegarde actuellement utilisé ou ajouter un nouveau compte de sauvegarde.

Options de réinitialisation

Vous pouvez réinitialiser l'appareil, y compris les paramètres réseau et de l'application.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Système > Options de réinitialisation**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Réinitialiser Wi-Fi, données mobiles et Bluetooth** : Réinitialisation du Wi-Fi, Bluetooth et d'autres paramètres réseau.
 - **Réinitialiser les préférences d'application**: Réinitialisez les paramètres d'une application. Les données enregistrées dans l'application ne seront pas supprimées.
 - **Effacer toutes les données (rétablir la configuration d'usine)** : Réinitialisation de tous les paramètres de l'appareil et suppression des données.



- Redémarrer et réinitialiser votre appareil supprime toutes les données qu'il contient. Saisissez à nouveau le nom de l'appareil, votre compte Google et d'autres informations initiales.

Mise à jour du système

De temps en temps, il peut y avoir des mises à jour pour votre téléphone. Vous pouvez télécharger et appliquer des mises à jour via le menu des paramètres.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Système > Mise à jour du système**.

À propos du téléphone

Vous pouvez afficher des informations sur l'appareil, comme le nom, l'état, la version logicielle et les informations légales.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **À propos du téléphone** et consultez les informations.




05

Annexe

Paramètres de langue

Sélectionnez une langue à utiliser sur votre appareil.

- 1 Appuyez sur  et balayez l'écran d'accueil vers le haut.
- 2 Appuyez sur **Paramètres** > **Système** > **Langue et saisie** > **Langues**, et ajoutez une langue.

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour des informations complémentaires sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> et sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micro-logiciel sur votre appareil et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micro-logiciel pour votre téléphone.

La mise à jour du micro-logiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : retirer le câble USB durant la mise à niveau peut gravement endommager votre téléphone mobile.



- LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micro-logicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micro-logicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par liaison radio (OTA, Over-the-Air)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micro-logiciel pour votre téléphone.

Pour réaliser la mise à jour logicielle du téléphone, **Paramètres > Système > Mise à jour du système > Rechercher les mises à jour maintenant.**



- Vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre appareil. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.
- Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge en fonction de la région ou de l'opérateur de téléphonie.

Guide contre le vol

Configurez votre appareil pour empêcher d'autres personnes de l'utiliser sans votre autorisation s'il a été réinitialisé avec les paramètres d'usine. Par exemple, si votre appareil est perdu, volé ou effacé, seule une personne disposant des informations relatives à votre compte Google ou au verrouillage de l'écran peut l'utiliser.

Il vous suffit de vous assurer que votre appareil est protégé comme suit :

- Définissez un écran de verrouillage : si votre appareil est perdu ou volé mais que vous avez défini un verrouillage d'écran, il n'est pas possible de l'effacer depuis le menu Paramètres sauf si l'écran est déverrouillé.
- Ajouter votre compte Google sur votre appareil : si votre appareil est effacé mais qu'il est doté de votre compte Google, le processus de configuration ne peut se terminer sur l'appareil tant que vos informations de compte Google ne sont pas saisies à nouveau.

Une fois votre appareil protégé, vous devrez soit déverrouiller l'écran, soit saisir le mot de passe de votre compte Google si vous avez besoin de faire une réinitialisation d'usine. La réinitialisation ne peut donc être réalisée que par vous-même ou une personne en laquelle vous avez confiance.



- N'oubliez pas l'identifiant et le mot de passe du compte Google que vous avez saisis sur l'appareil avant d'effectuer la réinitialisation d'usine. Si vous ne pouvez pas fournir les informations du compte pendant le processus de configuration, vous ne pourrez pas utiliser l'appareil après avoir effectué la réinitialisation des données d'usine.

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de garantie et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de distribution (support, envoi et manutention) sur simple demande adressée par e-mail à opensource@lge.com.

Cette offre est valable pour une période de trois ans à compter de la date de la dernière distribution de ce produit. Cette offre est valable pour toute personne possédant cette information.

Infos réglementaires (numéro d'identification réglementaire, étiquetage électronique, etc.)

Pour connaître les informations concernant la réglementation et la sécurité, aller à **Paramètres > À propos du téléphone > Libellés réglementaires**.

Marques commerciales

- Copyright ©2020 LG Electronics Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses entités apparentées.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets et d'autres marques et logos associés sont des marques commerciales de Google LLC.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier.
- Wi-Fi® et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Tous les autres marques commerciales et tous les autres droits d'auteur sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.




Avertissement relatif au laser

Attention !

Ce produit utilise un système Laser. Pour garantir une utilisation conforme du produit, veuillez lire attentivement le manuel utilisateur et conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Si l'unité nécessite un entretien, contactez un centre de réparation agréé.

L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux spécifiés dans ce document peut provoquer une exposition à des rayons dangereux.

Pour éviter toute exposition directe aux rayons laser, n'essayez pas d'ouvrir le couvercle ou d'entrer directement en contact avec le laser.

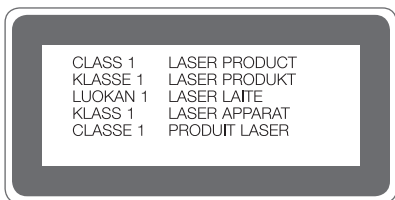

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LM-K200EMW** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **2014/53/EU**.

Consultez la Déclaration de conformité sur
<http://www.lg.com/global/declaration>

Contactez notre service pour connaître les normes auxquelles ce produit est conforme

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

En savoir plus

Parties en verre trempé

Les parties en verre trempé de cet appareil ne sont pas permanentes et peuvent s'user au fil du temps.

- Si vous laissez tomber cet appareil sur une surface dure ou le soumettez à de forts impacts, le verre trempé risque d'être endommagé.
Dans ce cas, cessez d'utiliser votre appareil immédiatement et contactez un centre de service client LG.
- Vous pouvez acheter des étuis protecteurs pour protéger votre appareil de tout dommage dans le commerce.
Notez que ces étuis protecteurs ne sont pas couverts par la garantie fournie par LG Electronics et leurs sécurité n'est pas garantie.

Guide pour les transferts de données

- Pour connaître les données pouvant être échangées entre des appareils LG ou entre l'appareil LG et un appareil tiers, consultez le tableau suivant.

Type	Détails de l'élément	Appareil LG → Appareil LG	Appareil Android tiers → Appareil LG	Appareil iOS → Appareil LG
Données personnelles	Contacts, messages, journaux de numérotation, calendrier, enregistrements vocaux	○	○	○
	Mémos	○	X	○
	Alarmes	○	X	X
Données multimédia	Photos, vidéos, chansons, documents	○	○	○
Paramètres d'écran	Paramètres de l'écran d'accueil (dossiers et widgets)	○	X	X
	Paramètres de l'écran de verrouillage (paramètres de verrouillage de l'écran exclus)	○	X	X
Applications	Applications téléchargées	○	○	-
	Données personnelles de l'application téléchargée	○	X	
Autres	Certificat public	○	○	X
	Paramètres (Wi-Fi, Bluetooth, appels, son & notification, accessibilité, batterie)	○	X	X



- Certaines données peuvent ne pas être transmises, en fonction de la version logicielle, de la version de l'application, du système d'exploitation et de la politique du fabricant de l'appareil ou de l'opérateur.

Bandes de fréquence prises en charge	Puissance de sortie de l'émetteur
GSM 900	33.7 dBm
GSM 1800	30.7 dBm
WCDMA B1	24.7 dBm
WCDMA B8	24.7 dBm
LTE B1	24.2 dBm
LTE B3	24.2 dBm
LTE B7	24.7 dBm
LTE B8	24.7 dBm
LTE B20	24.7 dBm
LTE B38	24.7 dBm
BT	10.0 dBm
WLAN 2.4GHz	18.2 dBm

Retrouvez les informations concernant l'adaptateur de voyage sur <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Recyclage de votre ancien appareil



1. Ce symbole de poubelle barrée d'une croix indique que votre équipement électrique et électronique (EEE) ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit faire l'objet d'un tri et d'une collecte sélective séparée.
2. Les équipements électriques que vous jetez peuvent contenir des substances dangereuses. Il est donc important de les jeter de façon appropriée afin d'éviter des impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine. L'équipement que vous jetez peut également contenir des pièces réutilisables pour la réparation d'autres produits ainsi que des matériaux précieux pouvant être recyclés pour préserver les ressources de la planète.
3. Vous pouvez rapporter votre appareil au commerçant qui vous l'a vendu ou contacter votre collectivité locale pour connaître les points de collecte de votre EEE. Vous trouverez également des informations à jour concernant votre pays en allant sur www.quefairedemesdechets.fr

Recyclage des batteries/accumulateurs usagés



1. Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
2. Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
3. La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
4. Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

FAQ

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre appareil. Certains d'entre eux nécessitent que vous appeliez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Les surchauffes de l'appareil

L'appareil surchauffe lorsqu'il est utilisé.

Dans les cas suivants, la consommation de la batterie augmente et l'appareil peut surchauffer :

- Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois ou sauvegardez les données
- Lors de l'exécution simultanée de plusieurs applications
 - Lorsque plusieurs applications sont en cours d'exécution en arrière-plan
 - Lors du téléchargement de fichiers volumineux lors d'un appel vidéo ou de l'enregistrement d'une vidéo
- Lorsque vous utilisez des fonctionnalités nécessitant une puissance élevée
 - Lorsque vous regardez une vidéo en streaming sur Internet ou enregistrez une longue vidéo
 - Lors de la lecture de jeux haut de gamme pendant une longue période
 - Lors de l'utilisation de l'appareil avec une luminosité maximale de l'écran pendant une longue période
- Lorsque vous utilisez beaucoup de données mobiles
 - Lors de l'utilisation d'un point d'accès Wi-Fi ou d'un partage de connexion
 - Lors de la synchronisation des données pour plusieurs comptes simultanément

- D'autres cas
 - En itinérance à l'étranger
 - Lors de l'utilisation de l'appareil dans des zones avec des signaux faibles ou sans réception
 - Lorsque vous chargez l'appareil avec le port du chargeur/port USB endommagé ou contaminé par une substance étrangère



- Certains des cas ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer en fonction des fonctionnalités et des applications

L'appareil surchauffe pendant la charge.

- L'appareil et le chargeur peuvent devenir chauds pendant le chargement. Pendant le chargement sans fil ou le chargement rapide, l'appareil peut devenir encore plus chaud. Si la température de la batterie dépasse un certain niveau, l'appareil peut arrêter de charger.
 - Débranchez le chargeur de l'appareil et fermez toutes les applications en cours d'exécution. Laissez l'appareil refroidir avant de recharger l'appareil ou d'exécuter à nouveau une application.
 - Arrêtez la charge si le port du chargeur/câble USB situé dans la partie inférieure de l'appareil surchauffe et rendez-vous au centre de service après-vente LG le plus proche.

Comment résoudre la surchauffe de l'appareil

- Fermez toutes les applications ou fonctionnalités en cours et laissez l'appareil refroidir.
- Mettez toujours à jour le logiciel vers la dernière version.
- Désactivez les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS lorsque vous ne les utilisez pas.
- Fermez les applications que vous n'utilisez pas.
- Si vous utilisez l'appareil avec la luminosité maximale de l'écran, diminuez la luminosité.
- Si l'appareil surchauffe pendant une période prolongée, arrêtez de l'utiliser pendant un certain temps. Si l'appareil continue de surchauffer, visitez le Centre de service à la clientèle LG.

Limitations d'utilisation lorsque le périphérique surchauffe

Si l'appareil surchauffe pendant l'utilisation ou la charge, certaines fonctions, applications ou même le périphérique peuvent être désactivés.

C'est une opération normale pour les périphériques qui prennent en charge cette fonctionnalité.

- Si la température de l'appareil dépasse un certain niveau, un message d'avertissement apparaît.
 - Si vous jouez à des jeux haut de gamme, enregistrez des vidéos ou téléchargez de gros fichiers, l'appareil peut surchauffer pendant une période prolongée. Dans ce cas, un message d'avertissement peut apparaître pour signaler l'arrêt automatique.
Fermez toutes les applications ou fonctionnalités en cours et laissez l'appareil refroidir.
- La luminosité de l'écran et la vitesse de fonctionnement peuvent être limitées pour faire refroidir l'appareil. Toutes les applications ou fonctionnalités en cours d'exécution peuvent ralentir ou s'arrêter. L'appareil peut arrêter de charger.

Erreur carte SIM

Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.

Pas de connexion ou réseau perdu

Le signal est faible. Placez-vous près d'une fenêtre ou dans un espace ouvert. Vous êtes à l'extérieur de la zone couverte par l'opérateur. Déplacez-vous et vérifiez le réseau.

Les appels sont indisponibles

Nouveau réseau non autorisé.

Assurez-vous de ne pas avoir interdit le numéro entrant.

Assurez-vous de ne pas avoir interdit le numéro que vous appelez.

Impossible d'allumer l'appareil

Si la batterie est totalement vide, l'appareil ne s'allume pas.

Procédez à une charge complète de la batterie avant d'allumer l'appareil.

Erreur de chargement

Chargez votre appareil dans des conditions de températures normales.

Vérifiez le chargeur et sa connexion à l'appareil.

Utilisez uniquement les accessoires fournis dans l'emballage, car ils sont autorisés par LG.

La batterie se vide plus vite qu'à l'origine

L'exposition de l'appareil ou de la batterie à des températures très chaudes ou très froides peut réduire la durée de la batterie.

La consommation de la batterie augmente lors de l'utilisation de certaines fonctionnalités ou applications (par exemple, GPS, jeux, Internet).

La batterie est un consommable dont la durée de vie diminuera avec le temps.

Des messages d'erreur apparaissent lors de l'activation de l'appareil photo

Rechargez la batterie.

Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en en supprimant.

Redémarrage de l'appareil.

Si les problèmes liés à l'appareil photo persistent après avoir suivi ces conseils, contactez un centre de service LG Electronics.

La qualité des photos est mauvaise

La qualité de vos photos dépend de l'environnement et des techniques photographiques que vous utilisez.

Si vous prenez des photos dans des endroits sombres, la nuit ou en intérieur, les images peuvent être floues ou produire du bruit.

En cas de problèmes, réinitialisez les options.

L'écran tactile répond lentement ou de manière incorrecte

Si vous utilisez un film protecteur ou d'autres accessoires avec l'écran tactile, il est possible qu'il ne fonctionne pas correctement.

Le port de gants, l'utilisation de l'écran tactile avec des mains sales, des objets pointus ou le bout de vos doigts peut empêcher le bon fonctionnement de l'écran tactile.

L'écran tactile risque de mal fonctionner dans des conditions humides ou s'il est exposé à l'eau.

Redémarrez votre appareil pour éliminer des bugs logiciels temporaires.

Si l'écran tactile est griffé ou endommagé, rendez-vous dans un centre de service LG Electronics.

Le téléphone raccroche ou se fige

Redémarrez l'appareil

- Si votre appareil se fige ou raccroche, vous devrez peut-être fermer des applications, ou éteindre l'appareil et le redémarrer.

Réinitialisez l'appareil

- Une réinitialisation logicielle peut être utilisée pour réinitialiser l'appareil si l'écran se bloque, ou si les boutons, l'écran tactile ou l'appareil ne répondent plus.
- Pour effectuer une réinitialisation logicielle de votre appareil, il suffit de maintenir enfoncées les touches Diminuer le volume et Marche/Arrêt jusqu'à ce qu'il redémarre.

Réinitialiser le périphérique

- Si les méthodes ci-dessus ne parviennent pas à résoudre le problème, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut.
- Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Système > Options de réinitialisation > Effacer toutes les données (réinitialisation d'usine)**.
 - Cette méthode réinitialise tous les paramètres de l'appareil et suppression des données. Avant de procéder à la réinitialisation aux valeurs d'usine, rappelez-vous de faire des copies de sauvegarde de toutes les données importantes que contient l'appareil.
 - Si vous avez enregistré un compte Google sur le téléphone, vous devez vous connecter au même compte Google après avoir réinitialiser le téléphone.

L'appareil Bluetooth n'est pas localisé

Assurez-vous que la fonctionnalité sans fil Bluetooth est activée sur votre appareil.

Assurez-vous que la fonctionnalité sans fil Bluetooth est activée sur l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.

Assurez-vous que votre appareil et l'autre appareil Bluetooth se trouvent dans la plage Bluetooth maximale (10 m).

Si les conseils ci-dessous ne résolvent pas votre problème, contactez un centre de service LG Electronics.

La connexion ne s'établit pas lorsque vous connectez votre appareil à un ordinateur

Assurez-vous que le câble USB que vous utilisez est compatible avec votre appareil.

Assurez-vous d'avoir installé et mis à jour les pilotes appropriés sur votre ordinateur.

Le téléchargement d'une application provoque de nombreuses erreurs.

L'application rencontre des problèmes.

Supprimez et réinstallez l'application.

Über dieses Benutzerhandbuch

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses LG Produkt entschieden haben. Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch vor der erstmaligen Verwendung des Geräts sorgfältig durch, um die sichere und ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten.

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG. Die mitgelieferten Artikel sind nur für die Verwendung mit diesem Gerät vorgesehen und sind möglicherweise nicht mit anderen Geräten kompatibel.
- Die Beschreibungen basieren auf den Standardeinstellungen des Geräts.
- Standardmäßig auf dem Gerät vorinstallierte Apps unterliegen Aktualisierungen. Möglicherweise werden diese Apps ohne vorherige Ankündigung nicht mehr unterstützt. Sollten Sie Fragen zu einer auf dem Gerät vorinstallierten App haben, wenden Sie sich bitte an ein LG Servicezentrum. Bei benutzerinstallierten Apps wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Anbieter.
- Das Verändern des Betriebssystems des Geräts oder das Installieren von Software von inoffiziellen Quellen kann zu Schäden am Gerät und zu Beschädigung oder Verlust von Daten führen. Derartige Handlungen stellen Verstöße gegen Ihre Lizenzvereinbarung mit LG dar und haben das Erlöschen der Garantie zur Folge.
- Einige Inhalte und Abbildungen weichen je nach Region, Dienstanbieter, Softwareversion oder Version des Betriebssystems möglicherweise von Ihrem Gerät ab und unterliegen Änderungen ohne Vorankündigung.
- Software, Audiodateien, Hintergrundbilder, Bilder sowie andere Medien auf diesem Gerät unterliegen einer Lizenzvereinbarung für die eingeschränkte Nutzung. Wenn Sie diese Materialien für gewerbliche oder sonstige Zwecke extrahieren und verwenden, stellt dies möglicherweise einen Verstoß gegen Urheberrechtsgesetze dar. Als Benutzer tragen Sie die volle Verantwortung bei illegaler Verwendung von Medien.
- Es können zusätzliche Kosten für Datendienste wie den Versand von Nachrichten, das Hochladen und Herunterladen von Inhalten, die automatische Synchronisation oder die Verwendung von Standortdiensten anfallen. Wählen Sie einen Ihren Anforderungen entsprechenden Datentarif aus, um zusätzliche Kosten zu vermeiden. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter, wenn Sie weitere Informationen wünschen.
- Dieses Benutzerhandbuch wurde in den Hauptsprachen jeden Landes verfasst. Je nach Sprache kann der Inhalt teilweise voneinander abweichen.

Gebrauchshinweise



WARNUNG: Situationen, die zu Verletzungen des Benutzers und Dritter führen können



ACHTUNG: Situationen, die zu kleineren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen können



HINWEIS: Hinweise oder weitere Informationen

Inhaltsverzeichnis

5 Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

01

Maßgeschneiderte Funktionen

16 Google Assistant

02

Grundlegende Funktionen

19 Gerätekomponenten und Zubehör

20 Teileübersicht

22 Gerät ein- oder ausschalten

24 SIM-Karte und Speicherkarte einlegen

26 Speicherkarte entnehmen

26 Akku

28 Touchscreen

31 Homescreen

38 Bildschirmsperre

39 Screenshots erstellen

39 Kopieren und Einfügen

39 Nicht stören

03

Nützliche Apps

41 Apps installieren und deinstallieren

42 App-Verknüpfungen

43 Telefon

47 Nachrichten

48 Kamera

51 Fotos

54 Kontakte

56 Uhr

58 Google-Apps

04

Einstellungen

- 61 Einstellungen
- 61 Netzwerk und Internet
- 67 Verbundene Geräte
- 69 Apps & Benachrichtigungen
- 70 Akku
- 71 Display
- 72 Töne
- 73 Speicher
- 73 Datenschutz
- 74 Standort
- 74 Sicherheit
- 75 Konten
- 75 Bedienungshilfen
- 77 Digital Wellbeing & Jugendschutzeinstellungen
- 77 Google
- 78 System
- 80 Über das Telefon

05

Anhang

- 82 Spracheinstellungen
- 82 Telefonsoftware-Update
- 84 Diebstahlschutz
- 85 Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software
- 85 Informationen zu Bestimmungen (ID-Nummer der Bestimmung, E-Label etc.)
- 86 Marken
- 87 Sicherheitshinweise zu Lasern
- 87 KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG
- 87 Kontakt für Produktkonformität
- 88 Weitere Informationen
- 92 Häufig gestellte Fragen

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein. Sollte eine Störung auftreten, sorgt ein in Ihrem Gerät integriertes Software-Tool dafür, dass ein Fehlerprotokoll erstellt wird. Dieses Tool erfasst nur Informationen über die aufgetretene Störung wie z. B. Signalstärke, Cell ID Position bei plötzlichem Gesprächsabbruch und geladene Apps. Das Protokoll dient ausschließlich dazu, die Ursache der Störung zu bestimmen. Die Protokolle sind verschlüsselt und können nur von einem autorisierten LG-Reparaturzentrum abgerufen werden, falls Sie Ihr Gerät zur Reparatur geben müssen.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR).

Dieses Gerät entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Gerätemodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste für dieses Modell ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0,340 W/kg (10 g) bzw. 1,538 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens 5 mm beträgt. Tragetaschen, Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens 5 mm vom Körper halten. Um Dateien oder Nachrichten übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine gute Netzverbindung. In einigen Fällen wird die Übertragung von Dateien und Nachrichten verzögert, bis die Netzverbindung entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben genannte Abstand eingehalten wird, bis die Übertragung abgeschlossen ist.

Informationen der FCC zur HF-Belastung

Im August 1996 hat die Federal Communications Commission (FCC) der Vereinigten Staaten mittels der Maßnahme Report and Order FCC 96-326 einen neuen Sicherheitsstandard für die Exposition des Menschen gegenüber elektromagnetischer Hochfrequenz (HF)-Energie angenommen, die von FCC-konformen Sendern abgegeben wird. Diese Richtlinien stehen im Einklang mit dem Sicherheitsstandard, der zuvor durch internationale und US-Standards festgelegt wurde. Das Design dieses Geräts entspricht den FCC-Richtlinien und diesen internationalen Standards.

Teil 15.19 der Erklärung

Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte gemäß Teil 15 der Richtlinien der amerikanischen Bundesbehörde für das Fernmeldewesen FCC (Federal Communications Commission). Beim Betrieb müssen demnach folgende

Bedingungen erfüllt werden:

- (1) Das Gerät darf keine schädlichen Funkstörungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss empfangene Störungen aufnehmen, die unerwünschten Betrieb verursachen können.

Teil 15.21 der Erklärung

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Bedienen des Geräts führen.

Tragen am Körper

Dieses Gerät wurde für den typischen körpernahen Betrieb getestet, wobei die Rückseite des Geräts 0.39 Zoll (1 cm) zwischen dem Körper des Benutzers und der Rückseite des Geräts gehalten wurde. Um den FCC-Anforderungen zur HF-Belastung zu entsprechen muss ein minimaler Trennungsabstand von 0.39 Zoll (1 cm) zwischen dem Körper des Benutzers und der Rückseite des Geräts eingehalten werden.

Alle Gürtelclips, Halfter und ähnliches Zubehör, das metallische Komponenten enthält, darf nicht verwendet werden. Am Körper getragenes Zubehör, das keinen Trennungsabstand von 0.39 Zoll (1 cm) zwischen dem Körper des Benutzers und der Rückseite des Geräts einhalten kann und nicht für den typischen körpernahen Betrieb getestet wurde, entspricht eventuell nicht den RF-Belastungsgrenzen der FCC und sollte vermieden werden.

Teil 15.105 der Erklärung

Dieses Gerät wurde geprüft und gemäß Teil 15 der Richtlinien der FCC als digitales Gerät der Klasse B eingestuft. Diese Vorgaben dienen dazu, bei einer Verwendung im häuslichen Bereich einen angemessenen Schutz vor schädlichen Funkstörungen zu gewährleisten. Das Gerät erzeugt und verwendet elektromagnetische Energie im Radiofrequenzbereich und kann diese an die Umgebung abgeben. Bei einer nicht sachgemäßen Installation oder Verwendung kann dies Funkübertragungen über Radiofrequenzen stören. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Funkstörungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädigende Störungen oder Störungen des Fernsehempfangs verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer aufgefordert, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Antenne neu aus oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an einen Anschluss an, der mit einem anderen Stromkreis verbunden ist als der Empfänger.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen fachkundigen Radio- und Fernsehtechniker.

Pflege und Wartung des Telefons

- Verwenden Sie nur von LG zugelassenes Zubehör. LG übernimmt keine Haftung für Schäden oder Fehler, die durch Zubehör von Drittanbietern verursacht werden.
- Einige Inhalte und Abbildungen weichen möglicherweise von Ihrem Gerät ab und unterliegen Änderungen ohne Vorankündigung.
- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- LG ist berechtigt, bei Reparaturen im Rahmen der Garantie neue oder überholte Ersatzteile oder Platinen zu verwenden, sofern diese über den gleichen Funktionsumfang verfügen wie die zu ersetzenden Teile.
- Benutzen Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Gerät beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da sonst die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Es besteht sonst Stromschlaggefahr, auch kann das Gerät schwer beschädigt werden.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Gerät beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Gerät sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verräuchten oder staubigen Umgebungen auf.

- Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugtickets usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.
- Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Berühren, entfernen oder reparieren Sie nicht zerbrochenes oder gesprungenes Glas. Schäden am Glas-Display aufgrund von Missbrauch fallen nicht unter die Garantiebedingungen.
- Dies ist ein elektronisches Gerät, das sich bei normalem Betrieb erhitzt. Besteht anhaltender, direkter Hautkontakt ohne angemessene Belüftung, kann es zu Beschwerden oder leichten Verbrennungen kommen. Gehen Sie daher während und direkt nach dem Betrieb vorsichtig mit Ihrem Gerät um.
- Falls Ihr Gerät nass wird, müssen Sie es sofort vom Netz trennen und vollständig trocknen lassen. Versuchen Sie nicht, das Trocknen mit einer externen Heizquelle, wie Ofen, Mikrowelle oder Haartrockner, zu beschleunigen.
- Die Flüssigkeit in Ihrem nassen Gerät ändert die Farbe der Produktkennzeichnung in Ihrem Gerät. Geräteschaden, der aufgrund des Eindringens von Flüssigkeiten entsteht, fällt nicht unter die Garantiebedingungen.
- Ein Mobilgerät erfordert hinreichende Luftzirkulation, damit Hitze abgeführt werden kann. Bei direktem Hautkontakt oder bei nicht angemessener Luftzirkulation zum Gerät kann dieses zu heiß werden. Zwischen Gerät und Körper des Benutzers muss mindestens ein Abstand von 1,0 cm vorhanden sein.
- Achten Sie darauf, dass in den Anschluss vom Ladegerät / USB-Kabel kein Staub oder Fremdkörper eindringen kann. Dies kann zu Überhitzung oder gar Feuer führen.
- Setzen Sie das Gerät nicht niedrigem Luftdruck in großen Höhen aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht extrem niedrigem Luftdruck aus. Ansonsten könnte die Batterie explodieren oder es könnte entflammbare Flüssigkeit oder Gas austreten.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommt. Verwenden oder laden Sie das Produkt nicht, wenn es nass ist. Sobald das Produkt nass wird, ändert der Indikator für Feuchtigkeitsschäden die Farbe. Beachten Sie, dass kostenlose Reparaturen im Rahmen der Garantie damit ausgeschlossen sind.

Effizienter Betrieb des Geräts

Elektronische Geräte

Bei jedem Gerät kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Gerät nicht ohne ausdrückliche Erlaubnis in der Nähe medizinischer Geräte. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Arzt, ob die Verwendung des Geräts Störungen Ihres medizinischen Geräts verursachen kann.
- Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen anderen Geräten und einem Herzschrittmacher eingehalten wird, um mögliche Störungen zu vermeiden.
- Das Gerät kann hell aufleuchten oder blinken.
- Einige Hörhilfen können durch das Gerät beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nach Möglichkeit nur bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C. Die Verwendung bei besonders niedrigen oder hohen Temperaturen kann zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder sogar zu einer Explosion führen.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zur Verwendung von Geräten in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie kein Handheld-Gerät, wenn Sie während der Fahrt am Steuer sitzen.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden



Um einer Schädigung des Gehörs vorzubeugen, sollten Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke hören.

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

- Reduzieren Sie die Lautstärke bei der Verwendung von Kopfhörern, wenn Sie die Stimmen von Personen in Ihrer Nähe nicht hören können oder wenn die Person neben Ihnen Ihre Musik hören kann.



- Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Ohrhörer und Kopfhörer können zu Hörverlust führen.

Glasteile

Einige Teile Ihres Geräts bestehen aus Glas. Dieses Glas kann brechen, wenn Ihr Gerät auf eine harte Oberfläche fällt oder einem harten Stoß ausgesetzt wird. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Händler ersetzt wurde.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Gerät nicht an Tankstellen.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Fach oder Raum Ihres Fahrzeugs, in dem sich auch Ihr Gerät oder Gerätezubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Gerät aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf Ihr Gerät. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie nicht den Akku und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp besteht Explosionsgefahr. Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen.

- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Gerät voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Akkulaufzeit ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.
- Stellen Sie sicher, dass keine spitzen Gegenstände wie Tierzähne oder Nägel in Kontakt mit dem Akku kommen. Dies könnte ein Feuer verursachen.

Schutz persönlicher Daten

- Schützen Sie Ihre persönlichen Daten, um Weitergabe und Missbrauch von sensiblen Informationen zu verhindern.
- Erstellen Sie bei der Benutzung des Geräts immer eine Sicherheitskopie von wichtigen Daten. LG übernimmt keinerlei Haftung für Datenverlust.
- Erstellen Sie vor der Entsorgung des Geräts eine Sicherheitskopie all Ihrer Daten, und setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück, um dem Missbrauch von sensiblen Informationen vorzubeugen.
- Lesen Sie sich vor dem Herunterladen von Anwendungen die Angaben auf dem Berechtigungs Bildschirm gut durch.
- Seien Sie vorsichtig bei der Nutzung von Anwendungen, die Zugriff auf mehrere Funktionen oder Ihre persönlichen Daten haben.
- Prüfen Sie regelmäßig Ihre persönlichen Konten. Wenn Sie irgendein Anzeichen für den Missbrauch Ihrer persönlichen Daten bemerken, bitten Sie Ihren Netzanbieter, Ihre Kontodaten zu löschen oder zu ändern.
- Wenn Ihr Gerät gestohlen wird oder Sie es verloren haben, ändern Sie das Passwort Ihres Kontos, um Ihre persönlichen Daten zu schützen.
- Nutzen Sie keine Anwendungen von unbekanntem Quellen.



Hinweis zum Akkuaustausch

- Li-Ion Akkus können bei unsachgemäßer Verwendung zu Verletzungen führen.
- Das Austauschen des Akkus durch einen NICHT qualifizierten Techniker kann zu Schäden am Gerät führen.
- Tauschen Sie den Akku nicht selbst aus. Beschädigungen am Akku können zu Überhitzung und Verletzungen führen. Der Akku darf nur von einer qualifizierten Fachperson ausgetauscht werden. Der Akku sollte durch Recycling aufbereitet oder getrennt vom Hausmüll entsorgt werden.
- Falls dieses Produkt einen in das Produkt eingearbeiteten Akku enthält, der nicht ohne weiteres durch den Endbenutzer entfernt werden kann, empfiehlt LG, dass nur qualifizierte Fachkräfte den Akku entfernen, entweder um ihn durch einen neuen zu ersetzen oder um ihn am Ende der Lebensdauer des Produktes dem Recycling zuzuführen. Um Schäden am Produkt zu vermeiden und für die eigene Sicherheit, sollten Benutzer nicht versuchen, den Akku zu entfernen und diesbezüglich die LGBeratungsstelle oder einen anderen unabhängigen Dienstleister zwecks Beratung kontaktieren.
- Das Entfernen des Akkus erfordert ein Zerlegen des Produkts, die Trennung der elektrischen Leitungen/Kontakte und eine sorgfältige Entnahme der Akkuzelle mit Spezialwerkzeugen. Wenn Sie die Anweisungen für qualifizierte Fachkräfte benötigen, wie man den Akku sicher entfernen kann, besuchen Sie bitte <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01

Maßgeschneiderte Funktionen

Google Assistant


Google Assistant im Überblick

Sie können erwünschte Apps durch Zuruf starten und nutzen.



- Um diese Funktion zu benutzen, stellen Sie erst eine Verbindung zum Netzwerk her und melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an.
- Diese Funktion funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß oder die Genauigkeit der Spracherkennung kann beeinträchtigt sein, wenn das Mobilfunk- oder Wi-Fi-Signal schwach ist.
- Diese Funktion wird möglicherweise nicht unterstützt und die unterstützten Sprachen können je nach Versorgungsgebiet unterschiedlich sein.


Google Assistant starten

- 1 Halten Sie am Homescreen  gedrückt, um den **Google Assistant** zu starten.
- 2 Tippen Sie auf **JETZT STARTEN**.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und sagen Sie **“Ok Google”**.
 - Das Gerät speichert die Eigenschaften Ihrer Stimme, um sie wiedererkennen zu können.
- 4 Tippen Sie auf **Speich**.

Google Assistant mit Ihrer Stimme starten

- 1 Wenn der Bildschirm eingeschaltet ist, sagen Sie **“Ok Google”**.
- 2 Wenn das Popup-Fenster von Google Assistant auf dem Bildschirm angezeigt wird, geben Sie einen Befehl oder stellen Sie eine Frage.

Google Assistant über den Homescreen starten

- 1 Halten Sie am Homescreen  gedrückt.
- 2 Wenn das Popup-Fenster von Google Assistant auf dem Bildschirm angezeigt wird, geben Sie einen Befehl oder stellen Sie eine Frage.



- Die Spracherkennung kann beeinträchtigt werden, wenn Sie undeutlich sprechen oder wenn die Umgebung laut ist. Bei Benutzung der Spracherkennungsfunktion können Sie deren Genauigkeit erhöhen, indem Sie an einem stillen Ort mit deutlicher Stimme sprechen.



02

Grundlegende Funktionen

Gerätekomponenten und Zubehör

Folgende Elemente sind im Lieferumfang Ihres Geräts enthalten.

- Gerät
- USB-Kabel
- Ladegerät
- Schnellstarthandbuch
- Auswurfstift




- Die oben beschriebenen Komponenten sind möglicherweise optional.
- Die im Lieferumfang des Geräts enthaltenen Komponenten und jegliches verfügbares Zubehör können je nach Gebiet oder Netzanbieter unterschiedlich sein.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG Electronics. Das Verwenden von Zubehör von anderen Herstellern kann die Telefonieistung Ihres Geräts beeinträchtigen oder Fehlfunktionen verursachen. Dies wird möglicherweise nicht durch den Reparaturservice von LG abgedeckt.
- Einige Teile Ihres Geräts bestehen aus Hartglas. Wenn das Gerät auf eine harte Fläche fällt oder starken Stößen ausgesetzt wird, kann das Hartglas beschädigt werden. In diesem Fall hören Sie bitte sofort auf, das Gerät zu verwenden und kontaktieren Sie ein LG Servicezentrum.



- Sollte eine dieser Grundkomponenten fehlen, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
- Wenn Sie zusätzliche Komponenten kaufen möchten, wenden Sie sich an das LG Servicezentrum.
- Einige im Lieferumfang des Geräts enthaltene Komponenten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
- Das Aussehen und die Spezifikationen Ihres Geräts können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
- Die Gerätespezifikationen können je nach Gebiet und Netzanbieter variieren.

Teileübersicht

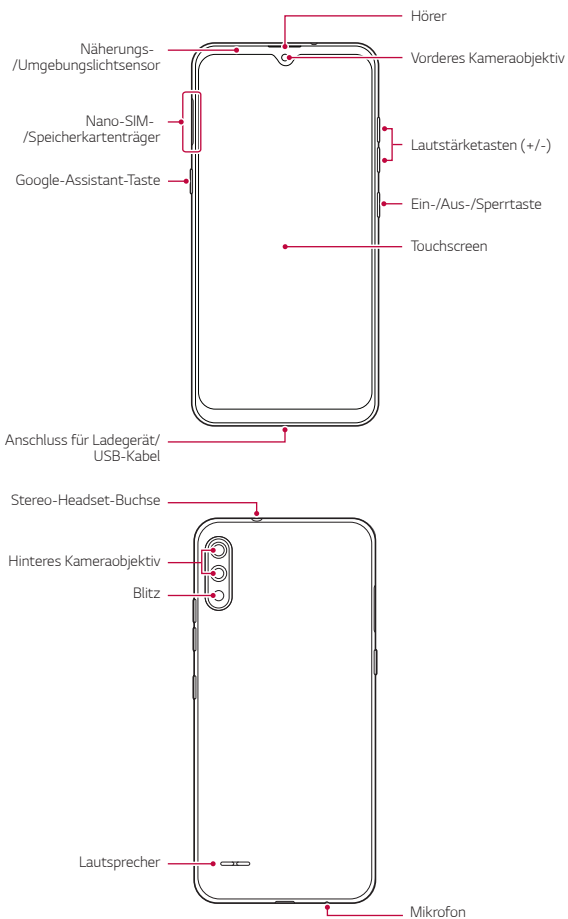



Versuchen Sie NICHT, die hintere Abdeckung selber zu entfernen.

Sonst könnten Akku und Gerät schwer beschädigt werden, sodass dann Überhitzungs- und Brandgefahr sowie Verletzungsgefahr besteht. Die hintere Abdeckung und der Akku dieses Geräts dürfen nur von einer qualifizierten Fachperson entfernt oder ausgetauscht werden.

- Näherungs-/Umgebungslichtsensor
 - Näherungssensor: Der Näherungssensor schaltet bei einem Anruf den Bildschirm aus und deaktiviert die Touch-Funktionalität, wenn sich das Gerät nahe am menschlichen Körper befindet. Der Bildschirm wird wieder eingeschaltet und die Touch-Funktionalität wieder aktiviert, wenn der Abstand eine bestimmte Entfernung aufweist.
 - Umgebungslichtsensor: Der Umgebungslichtsensor analysiert die Umgebungslichtintensität, wenn der Modus für die automatische Helligkeitssteuerung aktiviert ist.
- Lautstärketasten
 - Sie können die Lautstärke für Klingeltöne, Medien, Anrufe oder Benachrichtigungen anpassen.
 - Drücken Sie bei Verwendung der Kamera leicht eine Lautstärketaste, um ein Foto aufzunehmen.
- Ein-/Aus-/Sperrtaste
 - Drücken Sie die Taste kurz, um den Bildschirm ein- oder auszuschalten.
 - Drücken und halten Sie die Taste, um weitere Optionen der Ein-/ Aus-/ Sperrtaste auswählen zu können.
- Google-Assistent-Taste
 - Um Google Assistant auszuführen, können Sie einmal kurz auf die Taste drücken. Um die Spracherkennungsfunktion einzuschalten, halten Sie die Google-Assistent-Taste gedrückt und lassen dann los.
 - Details finden Sie unter *Google Assistant*.



- Der Zugriff auf einige Funktionen kann je nach Gerätespezifikationen eingeschränkt sein.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät und setzen Sie sich nicht darauf. Anderenfalls kann der Touchscreen beschädigt werden.
- Eine Bildschirmschutzfolie und Zubehör können den Näherungssensor beeinträchtigen.
- Wenn das Gerät nass ist oder an einem feuchten Ort verwendet wird, funktionieren der Touchscreen oder die Tasten möglicherweise nicht richtig.

Gerät ein- oder ausschalten

Gerät einschalten

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken und halten Sie die Ein-/Aus-/Sperrtaste.



- Beim ersten Einschalten des Geräts wird die Erstkonfiguration durchgeführt. Der erste Start des Smartphones kann länger als gewöhnlich dauern.

Gerät ausschalten

Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-/Sperrtaste, und wählen Sie anschließend **Ausschalten**.

Gerät neu starten

Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder nicht reagiert, starten Sie es neu, indem Sie die folgenden Anweisungen befolgen.

- 1 Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-/Sperrtaste, bis das Gerät sich ausschaltet.
- 2 Lassen Sie die Tasten los, wenn das Gerät neu startet.

Optionen der Ein-/Aus-/Sperrtaste

Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-/Sperrtaste, und wählen Sie anschließend Option aus.

- **Ausschalten:** Schalten Sie das Gerät aus.
- **Neu starten:** Gerät neu starten.
- **Screenshot:** Sie können Screenshots vom aktuell angezeigten Bildschirm erstellen.


SIM-Karte und Speicherkarte einlegen

Legen Sie die von Ihrem Dienstanbieter zur Verfügung gestellte SIM-Karte und die separat erworbene Speicherkarte in das Gerät ein.




• Seien Sie vorsichtig mit dem Auswurfstift, da er eine scharfe Kante hat.

- 1 Stecken Sie den Auswurfstift in das Loch im Kartenträger und ziehen Sie dann den Kartenträger aus dem Gerät.

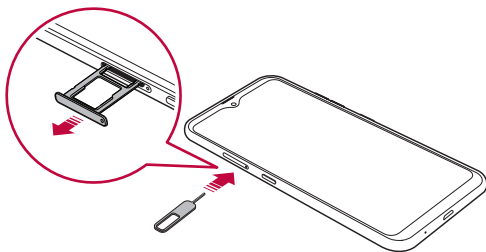

- 2 Platzieren Sie die SIM-Karte oder Speicherkarte auf den Kartenträger und stecken Sie den Kartenträger dann in Pfeilrichtung in das Gerät.

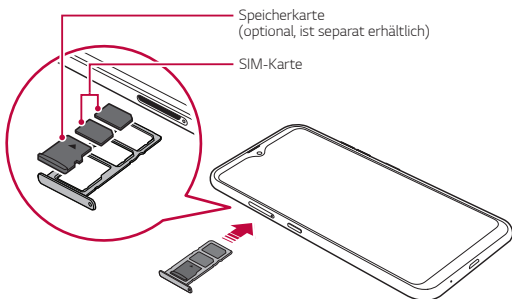



- Dieses Gerät unterstützt nur Nano-SIM-Karten.



Micro



Standard



- Damit das Gerät fehlerfrei funktioniert, sollte der richtige SIM-Kartentyp verwendet werden. Verwenden Sie ausschließlich industriell hergestellte SIM-Karten des Diensteanbieters.
- Verlieren Sie Ihre SIM-Karte nicht. LG ist nicht verantwortlich, wenn durch Verlust oder Fremdnutzung der SIM-Karte Schäden oder andere Probleme entstehen.
- Achten Sie darauf, die SIM-Karte beim Einsetzen oder Entfernen nicht zu beschädigen.
- Platzieren Sie die SIM-Karte oder Speicherkarte beim Einlegen ordnungsgemäß auf dem Kartenträger.
- Wenn Sie den Kartenträger zurück in das Gerät einsetzen, setzen Sie ihn wie dargestellt horizontal in Pfeilrichtung ein. Stellen Sie sicher, dass sich die Karte auf dem Kartenträger nicht bewegt.
- Legen Sie die SIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten ein.
- Setzen Sie die SIM-Karte in das Gerät ein, indem Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung befolgen.
- Achten Sie beim Einsetzen oder Entfernen des Kartenträgers darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in den Kartenträger gelangen. Wenn ein Kartenträger oder eine Karte in nassem Zustand in das Gerät eingesetzt wird, kann Ihr Gerät beschädigt werden.
- Die Speicherkarte ist ein optionales Zubehör.
- Durch häufiges Schreiben und Löschen von Daten kann die Lebensdauer der Speicherkarte verkürzt werden.
- Bestimmte Speicherkarten sind möglicherweise nicht vollständig kompatibel mit dem Gerät. Wenn Sie eine nicht kompatible Karte verwenden, kann das Gerät oder die Speicherkarte beschädigt oder die darauf gespeicherten Daten können unlesbar werden.

Speicherkarte entnehmen

Bevor Sie die Speicherkarte entfernen, wählen Sie zur Sicherheit über die Einstellungen die Option Auswerfen an.

- 1 Tippen Sie auf **●** und wischen Sie auf dem Homescreen nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Speicher > ▲**.
- 3 Stecken Sie den Auswurfstift in das Loch im Kartenträger und ziehen Sie dann den Kartenträger aus dem Gerät.
- 4 Entfernen Sie die Speicherkarte vom Kartenträger.
- 5 Schieben Sie den Kartenträger zurück in den Einschub.




- Entfernen Sie die Speicherkarte nicht, während das Gerät Daten überträgt oder darauf zugreift. Sonst könnten Daten verloren gehen oder unlesbar werden bzw. die Speicherkarte oder das Gerät kann beschädigt werden. LG haftet nicht für Verluste, die aus dem Missbrauch oder der falschen Verwendung von Speicherkarten resultieren. Dazu zählt auch der Verlust von Daten.

Akku

Akku laden

Laden Sie vor der Verwendung des Geräts den Akku vollständig auf.

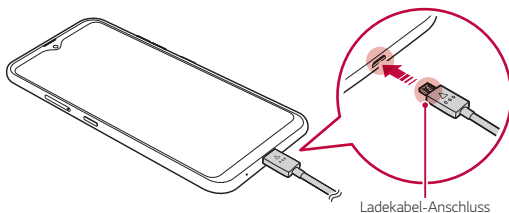



- Verwenden Sie bei vorhandener Feuchtigkeit kein externes Endgerät, Ladekabel oder Adapter mit dem Gerät. Dies kann zu Feuer, Stromschlag, Verletzungen oder Fehlfunktionen des Geräts führen. Hören Sie bei Feuchtigkeit bitte sofort auf, das Gerät zu verwenden und entfernen Sie diese vollständig.
- Achten Sie darauf, dass Sie das USB-Ladekabel aus dem Lieferumfang des Geräts verwenden.
- Achten Sie darauf, von LG zugelassene Ladegeräte und Ladekabel zu verwenden. Wenn der Akku mit einem Drittanbieterladegerät geladen wird, kann der Akku explodieren oder das Gerät beschädigt werden.
- Ihr Gerät verfügt über einen internen, wiederaufladbaren Akku. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie den eingebauten Akku nicht entfernen.
- Das Verwenden des Geräts während des Ladens kann zu Stromschlägen führen. Brechen Sie zum Verwenden des Geräts den Ladevorgang ab.



- Trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose, wenn das Gerät vollständig geladen ist. So wird ein unnötiger Stromverbrauch verhindert.
- Eine andere Möglichkeit zum Laden des Akkus besteht darin, das Gerät über ein USB-Kabel mit einem Desktop- oder Laptop-Computer zu verbinden. Dies kann länger dauern, als den Adapter an eine Steckdose anzuschließen.
- Laden Sie den Akku nicht mithilfe eines USB-Hubs, der die Nennspannung nicht aufrechterhalten kann. Anderenfalls ist das Laden eventuell nicht möglich oder wird ungewollt abgebrochen.

Vorkehrungen für die Verwendung des Geräts

- Verwenden Sie unbedingt das mitgelieferte USB-Kabel; verwenden Sie mit Ihrem Gerät keine USB-Kabel oder Ladegeräte anderer Hersteller. Die beschränkte Garantie von LG deckt die Verwendung von Zubehörteilen anderer Hersteller nicht ab.
- Die Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch oder eine falsche Verwendung des Geräts kann zu Schäden am Gerät führen.

Akku effizient verwenden

Die Akkulaufzeit kann sich verringern, wenn Sie gleichzeitig und über einen längeren Zeitraum zahlreiche Apps und Funktionen ausführen.

Beenden Sie Hintergrundvorgänge, um die Akkulaufzeit zu verlängern.

Befolgen Sie für einen möglichst geringen Energieverbrauch des Akkus die folgenden Tipps:


- Deaktivieren Sie die **Bluetooth®** und Wi-Fi-Funktionen, wenn sie nicht verwendet werden.
- Legen Sie eine möglichst kurze Zeit bis zum automatischen Ausschalten des Bildschirms fest.
- Verringern Sie die Bildschirmhelligkeit.
- Aktivieren Sie die Bildschirmsperre, wenn das Gerät nicht verwendet wird.
- Überprüfen Sie den Akkustand, wenn Sie heruntergeladene Apps verwenden.

Touchscreen

Sie können mithilfe von Touchscreen-Gesten ihr Gerät bedienen.

Tippen

Tippen Sie mit der Fingerspitze leicht auf eine App oder Option, um sie auszuwählen oder auszuführen.

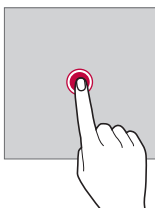


Berühren und Halten

Berühren und halten Sie die Anzeige mehrere Sekunden lang, um ein Menü mit verfügbaren Optionen zu öffnen.




Zweimal tippen

Durch schnelles zweimaliges Tippen können Sie die Ansicht auf einer Webseite oder Karte vergrößern oder verkleinern.

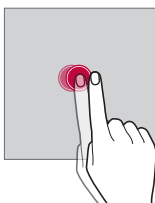


Ziehen

Berühren und halten Sie ein Element, etwa eine App oder ein Widget, und bewegen Sie dann den Finger gezielt an eine andere Position. Mit dieser Geste können Sie ein Element verschieben.

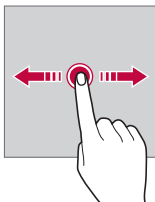



Wischen

Berühren Sie mit dem Finger den Bildschirm und führen Sie ohne Unterbrechung eine schnelle Bewegung durch. Mit dieser Geste können Sie unter anderem in einer Liste, auf einer Webseite, durch Fotos oder zwischen Bildschirmen scrollen.

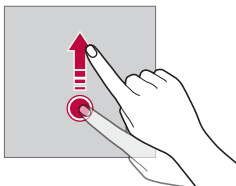

Finger zusammen bewegen oder auseinanderziehen

Bewegen Sie zwei Finger zusammen, um die Ansicht zu verkleinern, beispielsweise auf einem Foto oder einer Karte. Ziehen Sie zum Vergrößern der Ansicht Ihre Finger auseinander.

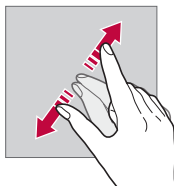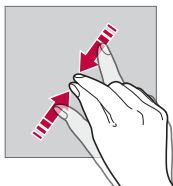


- Setzen Sie den Touchscreen keinen übermäßigen Stößen aus. Anderenfalls könnte der Berührungssensor beschädigt werden.




- Es kann zu Fehlfunktionen des Touchscreens kommen, wenn Sie das Gerät in der Nähe von magnetischen, metallischen oder leitenden Materialien verwenden.
- Wenn Sie das Gerät bei hellen Lichtverhältnissen wie beispielsweise direkter Sonneneinstrahlung verwenden, ist der Bildschirm je nach Ihrer Position möglicherweise nicht sichtbar. Verwenden Sie das Gerät an einem schattigen Standort oder einem Standort mit Umgebungslicht, das nicht zu hell, aber hell genug zum Lesen von Büchern ist.
- Drücken Sie nicht mit übermäßiger Kraft auf den Bildschirm.
- Tippen Sie mit der Fingerspitze leicht auf die gewünschte Option.
- Die Touch-Steuerung funktioniert möglicherweise nicht richtig, wenn Sie mit einem Handschuh oder der Spitze Ihres Fingernagels auf den Bildschirm tippen.
- Die Touch-Steuerung funktioniert möglicherweise nicht richtig, wenn der Bildschirm feucht oder nass ist.
- Der Touchscreen funktioniert möglicherweise nicht richtig, wenn das Gerät mit einer Bildschirmschutzfolie oder Zubehör aus anderen Geschäften ausgestattet ist.
- Wenn über längere Zeit ein statisches Bild angezeigt wird, kann dies zu Nachbildern oder einem eingebrannten Bildschirm führen. Schalten Sie die Anzeige aus oder verhindern Sie, dass bei Nichtverwendung des Geräts über längere Zeit dasselbe Bild angezeigt wird.

Homescreen


Homescreen im Überblick

Über den Homescreen haben Sie Zugriff auf verschiedene Funktionen und Apps auf Ihrem Gerät. Tippen Sie auf einem beliebigen Bildschirm auf , um direkt zum Homescreen zurückzukehren.

Sie können alle Apps auf der App-Seite verwalten. Tippen Sie auf  und wischen Sie auf dem Homescreen nach oben, um alle installierten Apps zu sehen.

Layout des Homescreens

Sie können alle Apps anzeigen und die Widgets und Ordner auf dem Homescreen organisieren.

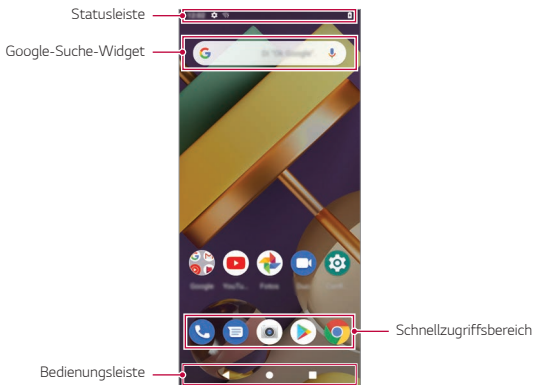










- Der Homescreen kann je nach Herstellerrichtlinie, Benutzereinstellung, Software-Version oder Dienstanbieter unterschiedlich sein.

- **Statusleiste:** In der Statusleiste können Sie Statussymbole, die Uhrzeit und den Akkustand anzeigen.
- **Google-Suche-Widget:** Verwenden Sie die Google-Suche, indem Sie die Begriffe sprechen oder eingeben.
- **Schnellzugriffsbereich:** Sie können wichtige Apps am unteren Bildschirmrand fixieren, um von jeder beliebigen Seite des Homescreens darauf zuzugreifen.
- **Bedienungsleiste**
 - ◀: Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren. Tastenfeld oder Pop-up-Fenster schließen.
 - ●: Tippen, um zum Homescreen zurückzukehren. Berühren und halten Sie zum Starten von Google-Suche dieses Symbol.
 - ■: Tippen, um die Liste der zuletzt verwendeten Apps anzuzeigen oder eine App aus der Liste auszuführen.

Statussymbole

Wenn eine Benachrichtigung über eine ungelesene Nachricht, ein Kalenderereignis oder einen Wecker angezeigt wird, erscheint in der Statusleiste das entsprechende Benachrichtigungssymbol. Mithilfe der in der Statusleiste angezeigten Benachrichtigungssymbole können Sie den Status Ihres Geräts überprüfen.


	Daten werden über das Netzwerk übertragen
	Wecker eingestellt
	Vibrationsmodus aktiviert
	Akkustand
	Flugmodus EIN
	Entgangene Anrufe
	Wi-Fi verbunden
	Stummschaltung aktiviert
	Hotspot aktiviert





- Je nach Gerätestatus werden einige dieser Symbole möglicherweise anders dargestellt oder überhaupt nicht angezeigt. Achten Sie auf die Symbole entsprechend der Umgebung und des Bereichs, in dem Sie das Gerät und Ihren Dienstanbieter verwenden.
- Die angezeigten Symbole können je nach Region oder Netzanbieter unterschiedlich sein.

Benachrichtigungs-Panel

Sie können das Benachrichtigungs-Panel öffnen, indem Sie die Statusleiste auf dem Hauptbildschirm nach unten ziehen.

- Zum Öffnen der Liste der Schnellzugriff-Symbole, ziehen Sie das Benachrichtigungs-Panel nach unten.
- Zum Anordnen, Hinzufügen oder Entfernen von Symbolen auf  tippen.
- Wenn Sie das Symbol berühren und halten, wird der Bildschirm mit den Einstellungen für die entsprechende Funktion angezeigt.

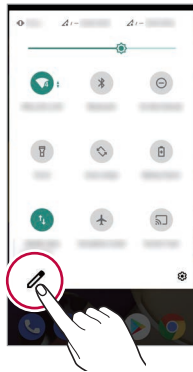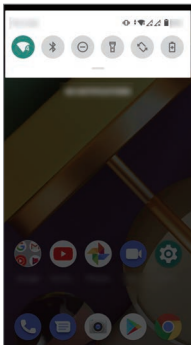

- Sie können das Benachrichtigungs-Panel auch auf dem Sperrbildschirm verwenden. Ziehen Sie für einen schnellen Zugriff auf die gewünschten Funktionen das Benachrichtigungs-Panel nach unten, während der Bildschirm gesperrt ist.

Bildschirmausrichtung wechseln

Sie können festlegen, dass die Bildschirmausrichtung je nach physischer Geräteausrichtung automatisch wechselt.


Im Benachrichtigungs-Panel in der Liste der Schnellzugriffssymbole auf **Automatisch drehen** tippen und diese Funktion aktivieren.

Tippen Sie alternativ auf **Einstellungen > Anzeige > Erweitert** und aktivieren Sie **Automatisch drehen**.



Homescreen bearbeiten

Berühren und halten Sie eine freie Stelle auf dem Homescreen und wählen Sie dann den gewünschten Vorgang aus den unten genannten Vorgängen aus.

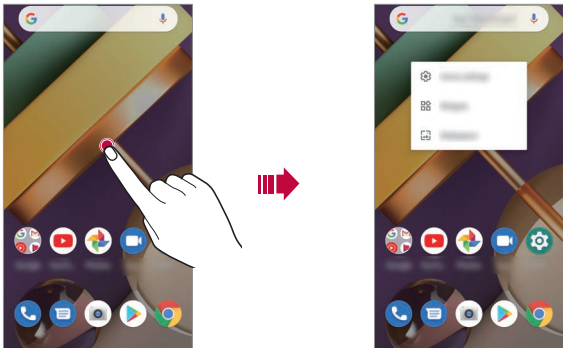

- Um ein Widget zum Homescreen hinzuzufügen, berühren und halten Sie eine freie Stelle auf dem Homescreen und wählen Sie **Widgets**.
- Um den Hintergrund zu ändern, berühren und halten Sie eine freie Stelle auf dem Homescreen und wählen dann **Hintergründe**.
Oder tippen Sie auf **Einstellungen > Display > Hintergrund**.
- Um die Homescreen-Einstellungen zu konfigurieren, berühren und halten Sie eine freie Stelle auf dem Homescreen und wählen Sie **Startbildschirm-Einstellungen**.

Apps auf der App-Seite verschieben

Berühren und halten Sie auf der App-Seite eine App und ziehen Sie diese an eine andere Position.

- Um häufig verwendete Apps dauerhaft unten auf dem Homescreen zu positionieren, berühren und halten Sie eine App und ziehen Sie sie unten in den Schnellzugriffsbereich.
- Um ein Symbol aus dem Schnellzugriffsbereich zu entfernen, ziehen Sie das entsprechende Symbol auf den Homescreen.

Ordner auf dem Homescreen verwenden

Ordner erstellen

Berühren und halten Sie auf dem Homescreen eine App und ziehen Sie sie über eine andere App.

- Es wird ein neuer Ordner erstellt und die Apps werden dem Ordner hinzugefügt.

Ordner bearbeiten

Tippen Sie auf dem Homescreen auf einen Ordner und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus.

- Um den Ordnernamen zu bearbeiten, auf **Unbenannter Ordner** tippen.
- Um Apps hinzuzufügen, berühren und halten Sie eine App, ziehen Sie sie über den Ordner und lassen Sie los.
- Um eine App aus dem Ordner zu entfernen, das App-Symbol gedrückt halten und dabei aus dem Ordner heraus ziehen. Wenn die installierte App die einzige App im Ordner ist, wird der Ordner automatisch entfernt.

Bildschirmsperre

Bildschirmsperre im Überblick

Der Bildschirm Ihres Geräts wird beim Drücken der Ein-/Aus-/Sperrtaste automatisch ausgeschaltet und gesperrt. Dies geschieht auch dann, wenn das Gerät für einen bestimmten Zeitraum nicht verwendet wird.

Sollten Sie die Ein-/Aus-/Sperrtaste drücken, wenn keine Bildschirmsperre aktiviert ist, wird sofort der Homescreen angezeigt.


Aktivieren Sie die Bildschirmsperre, um die Sicherheit Ihres Geräts zu gewährleisten und den unerwünschten Zugriff auf Ihr Gerät zu vermeiden.



- Durch die Bildschirmsperre werden unnötige Touch-Eingaben auf dem Gerätebildschirm verhindert und der Energieverbrauch des Akkus wird reduziert. Es wird empfohlen, die Bildschirmsperre zu aktivieren, wenn Sie das Gerät nicht verwenden.

Bildschirmsperre festlegen

Es stehen verschiedene Optionen für die Konfiguration der Einstellungen bezüglich der Bildschirmsperre zur Verfügung.

- 1 Tippen Sie auf  und wischen Sie auf dem Homescreen nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Displaysperre** und wählen Sie dann die Methode, die Sie wünschen.
- 3 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **Keine**: Bildschirmsperrfunktion deaktivieren.
 - **Wischen**: Ziehen Sie am Bildschirm, um ihn zu entsperren.
 - **Muster**: Bildschirm durch Zeichnen eines Musters entsperren.
 - **PIN**: Bildschirm durch Eingabe eines numerischen Passworts entsperren.
 - **Passwort**: Bildschirm durch Eingabe eines alphanumerischen Passworts entsperren.



- Nach 5 inkorrekten Entsperr-Versuchen des Geräts wird das Entsperrn 30 Sekunden lang blockiert.

Screenshots erstellen

Sie können Screenshots vom aktuell angezeigten Bildschirm erstellen.

Über eine Tastenkombination

Halten Sie gleichzeitig die Ein-/Aus-/Sperrtaste und die Leiser-Taste (-) für mindestens zwei Sekunden.



ODER

Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-/Sperrtaste, und wählen Sie anschließend **Screenshot**.

- Screenshots können im Ordner **Screenshots** unter **Fotos** angezeigt werden.

Kopieren und Einfügen

Sie können Text in einer App ausschneiden oder kopieren und den Text dann in der gleichen App einfügen. Sie können auch andere Apps ausführen und den Text in diese Apps einfügen.

- 1 Berühren und halten Sie den Bereich rund um den Text, den Sie kopieren oder ausschneiden möchten.
- 2 Ziehen Sie  / , um den zu kopierenden oder auszuschneidenden Bereich festzulegen.
- 3 Wählen Sie entweder **Ausschneiden** oder **Kopieren** aus.
 - Ausgeschnittener oder kopierter Text wird automatisch der Zwischenablage hinzugefügt.
- 4 Berühren und halten Sie das Texteingabefenster und wählen Sie anschließend **Einfügen** aus.



- Ist kein Element kopiert oder ausgeschnitten worden, wird die Option **Einfügen** nicht angezeigt.

Nicht stören

Um einige oder alle Töne auszuschalten, die Statusleiste mit den Fingern nach unten ziehen und auf **Nicht stören** tippen.



03

Nützliche Apps

Apps installieren und deinstallieren

Apps installieren

Rufen Sie einen App Store auf, um nach Apps zu suchen und Apps herunterzuladen.

- Sie können den Play Store oder den App Store Ihres Netzanbieters verwenden.



- Einige App-Stores erfordern die Erstellung und Anmeldung mit einem Konto.
- Einige Apps können Kosten verursachen.
- Wenn Sie eine mobile Datenverbindung verwenden, können je nach Tarif Kosten für die Datennutzung entstehen.

Apps deinstallieren

Apps deinstallieren

Um eine App von der Homescreen-Seite zu entfernen, das betreffende App-Symbol gedrückt halten und auf **Entfernen** ziehen. Dadurch wird die App nur vom Homescreen entfernt, nicht vom Telefon.

Um eine App vom Telefon zu entfernen, das betreffende App-Symbol gedrückt halten und auf **Deinstallieren** ziehen.

Um eine App zu deaktivieren oder sie an weiterer Ausführung zu hindern, wählen Sie **Einstellungen** > **Apps & Benachrichtigungen** und wählen dann die betreffende App aus.

Apps über den App Store deinstallieren

Rufen Sie zum Deinstallieren einer App den App Store auf, über den Sie die App heruntergeladen haben, und deinstallieren Sie die App.


Apps während der Einrichtung installieren und deinstallieren

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, können Sie empfohlene Apps herunterladen.

Sie können diesen Schritt auch auslassen und zum nächsten Schritt übergehen.

App-Verknüpfungen

Berühren und halten Sie auf dem Homescreen ein App-Symbol wie Anruf, Nachricht, Kamera oder Einstellungen, sodass das Schnellzugriff-Menü angezeigt wird. Verwenden Sie Apps einfacher mit Hilfe von App-Verknüpfungen.

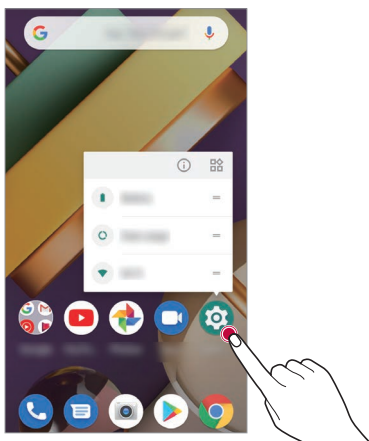

- Diese Funktion ist nur bei manchen Apps verfügbar.


Telefon

Anrufe






Mit dieser App ist es möglich Kurzwahlnummern einzurichten, kürzlich geführte Telefonate oder Telefonnummern anzuzeigen und zu suchen.

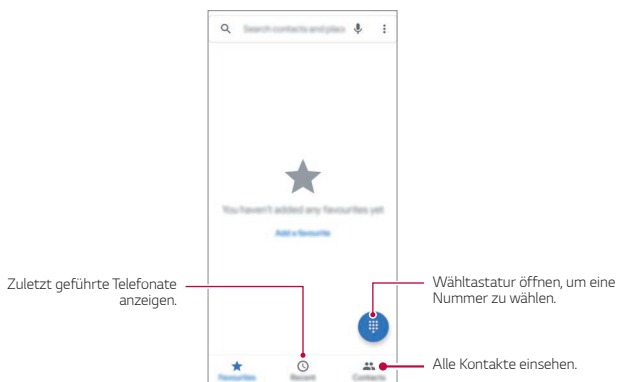Finden: 🌙

- Antippen, um die Nummer eines Kontakts oder eines kürzlich geführten Telefonats anzuwählen.
- 📞 antippen, um die Wähltastatur einzublenden. Die Nummer eintippen, dann 📞 antippen, um anzurufen.







Tipps und Tricks







- **Während eines Telefonats:** Ihr Touchscreen wird dunkel, um zu verhindern, dass Sie ihn aus Versehen berühren und eine Funktion aufrufen. Um ihn zu aktivieren, das Gerät vom Gesicht entfernen oder die Ein-/Aus-/Sperrtaste drücken.
- **Multi-Tasking:** Während Sie telefonieren, können Sie auf  tippen, um den Anruf-Bildschirm auszublenden, sodass Sie eine Telefonnummer nachschlagen oder eine App öffnen können. Um den Anruf-Bildschirm wieder zu öffnen, die Statusleiste nach unten wischen und auf **Aktueller Anruf** tippen.
- **Kontakte:** Um nach einem Kontakt zu suchen, auf  tippen.
- **Bevorzugter Kontakt:** Gibt es Personen die Sie häufig anrufen? Tippen Sie auf eine frei Stelle am Homescreen, tippen Sie auf **Verknüpfungen**, dann das Widget **Direktwahl** gedrückt halten. Ziehen Sie es anschließend auf den Homescreen und dann den Kontakt auswählen. Das Widget antippen, um die Person anzurufen.
- **Mailbox:**  Wenn Sie eine neue Sprachnachricht erhalten haben, erscheint diese Meldung in der Statusleiste. Um sie zu hören, auf  >  tippen und dann **1** gedrückt halten.

Anrufen

Wenn Sie ein Telefonat führen wollen, gibt es mehrere Möglichkeiten:

- Um kürzlich geführte Telefonate, Gruppen oder häufig angerufene Kontakte zu sehen, auf  tippen. Führen Sie ein Telefonat, indem Sie einen Kontakt oder eine Nummer auswählen.
- Für die Eingabe einer Nummer auf  tippen, dann die Nummer eingeben und auf  tippen, um anzurufen.
- Um die internationale Vorwahl (+) einzugeben, die **0** gedrückt halten. Um eine Pause einzufügen oder um nach Nummern zu warten, auf  tippen.

Anrufe annehmen und beenden

- **Einen Anruf annehmen:** Falls das Telefon gesperrt ist,  nach oben Wischen.
- Falls das Telefon nicht gesperrt ist, auf **ABNEHMEN** tippen.
- **Einen Anruf ignorieren:** Falls das Telefon gesperrt ist,  nach unten Wischen.
- Falls das Telefon nicht gesperrt ist, auf **ABWEISEN** tippen.
Sie können auch auf die Lautstärketaste drücken, um den Klingelton auf stumm zu stellen.
- **Mit einem Text antworten:** Falls das Telefon gesperrt ist,  auswählen. Die gewünschte Nachricht auswählen, damit sie sofort gesendet wird.
- **Telefonat beenden:** Tippen Sie auf .
- **Während eines Telefonats:** Um das Telefonat stumm zu schalten, auf dem Telefonat-Bildschirm auf  tippen. Um den Telefonat-Bildschirm zu verbergen, auf  tippen. Um den Anruf-Bildschirm wieder zu öffnen, die Statusleiste nach unten Wischen und auf **Aktueller Anruf** tippen.






- Wenn Sie das Telefon ans Ohr halten, wird der Touchscreen dunkel, um zu verhindern, dass Sie ihn aus Versehen berühren und eine Funktion aufrufen. Sobald Sie das Telefon weg vom Ohr halten, wird der Bildschirm wieder hell.
- Benutzen Sie keine Hüllen oder Bildschirm-Schutzfolien (auch keine transparenten), die den Näherungssensor oberhalb des Touchscreens bedecken.

Zuletzt geführte Telefonate





Betrachten Sie die getätigten Telefonate (chronologisch geordnet). Hierbei können Sie die Person anrufen, ihr eine Textnachricht senden oder unter Kontakten speichern.



Finden:  > .

- Um jemanden zurückzurufen, neben dem Namen oder der Nummer des Anrufers auf  tippen.
- Um dem Anrufer eine Textnachricht zu senden, um die Nummer zu speichern oder um eine andere Funktion auszuführen, auf das Bild des Anrufers tippen.
- Um einen Eintrag aus der Anrufliste zu entfernen, auf den Namen oder die Nummer tippen und dann den Eintrag in der Anrufliste löschen.
- Um die Liste leer zu machen, auf  > **Anrufverlauf** tippen, dann auf  > **Anrufverlauf löschen**.

Telefonat mit 3 Teilnehmern

Während eines Telefonats können Sie ein weiteres Telefongespräch beginnen, zwischen alle Gespräche zu einer Konferenz zusammenführen.

- Um einen zweiten Anruf anzunehmen, auf  nach oben Wischen.
- Wenn Sie das zweite Gespräch führen, wird das erste Gespräch gehalten. Um zwischen den Gesprächen zu wechseln, auf  tippen.
- Um eine zweite Nummer zu wählen, auf  tippen, dann die Nummer eingeben und auf  tippen, um anzurufen.

Das erste Telefonat wird gehalten, sobald Sie auf  tippen. Um die Gespräche zusammenzuführen, nachdem das zweite Gespräch aufgebaut wurde, auf  tippen.




Ihre Telefonnummer

Finden: Gehen Sie zu **Einstellungen > Über das Telefon > SIM-Status > Telefonnummer auf SIM.**

Notrufe



- Ihr Dienstanbieter hat mindestens eine Notrufnummer einprogrammiert. Diese können Sie unter allen Umständen anrufen, sogar wenn Ihr Telefon gesperrt ist. Notrufnummern sind von Land zu Land verschieden. Möglicherweise funktionieren die vorprogrammierte(n) Notrufnummer(n) nicht an allen Orten, und gegebenenfalls kann ein Notruf aufgrund von Problemen bezüglich Netzwerk, Umgebung oder Interferenzen nicht abgesetzt werden.

- 1 Um einen Notruf abzusetzen, tippen Sie auf  (falls Ihr Telefon gesperrt ist,  nach oben ziehen, um es zu entsperren und dann auf **NOTFALL** tippen).
- 2 Die Notrufnummer eingeben.
- 3 Um die Notrufnummer anzurufen, auf  tippen.







Nachrichten

Nachricht senden

Mit der Nachrichten-App können Sie Nachrichten erstellen und an Ihre Kontakte senden.



- Das Versenden von Nachrichten im Ausland kann zusätzliche Kosten verursachen. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter, wenn Sie weitere Informationen wünschen.

- 1 Tippen Sie auf  > .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Geben Sie einen Empfänger an und erstellen Sie eine Nachricht.
 - Um Multimediafunktionen zu nutzen, auf  tippen.
 - Um optionale Menüelemente zu öffnen, tippen Sie auf .
- 4 Tippen Sie auf , um die Nachricht zu senden.

Nachricht lesen

Sie können ausgetauschte Nachrichten pro Kontakt anzeigen.

- 1 Tippen Sie auf  > .
- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus der Nachrichtenliste aus.

Nachrichteneinstellungen konfigurieren



Sie können die Nachrichteneinstellungen nach Ihren Wünschen ändern.

- 1 Tippen Sie auf  > .
- 2 Tippen Sie in der Nachrichtenliste auf  > **Einstellungen**.

Kamera


Kamera einschalten

Sie können Fotos oder Videos aufnehmen, um besondere Momente festzuhalten.


- 1 Tippen Sie auf  und wischen Sie auf dem Homescreen nach oben.
- 2 Tippen Sie auf .





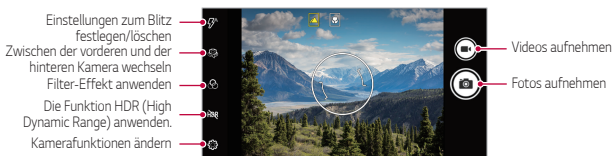


- Wischen Sie die Kameralinse mit einem sanften Tuch ab, bevor Sie ein Foto aufnehmen oder Video aufzeichnen.
- Achten Sie darauf, die Kameralinse nicht mit Ihren Fingern oder anderen Fremdgegenständen zu verschmutzen.
- Die Bilder in diesem Benutzerhandbuch können vom eigentlichen Gerät abweichen.
- Unter Fotos können Sie Fotos und Videos anzeigen und bearbeiten. Details siehe unter *Teileübersicht*.



Ein Foto aufnehmen

- 1 Wählen Sie einen Kameramodus aus und tippen Sie dann auf das Motiv, um die Kamera darauf zu fokussieren.
- 2 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.
 - Sie können auch die Leisertaste (-) oder die Lautertaste (+) drücken, um ein Foto aufzunehmen.

Ein Video aufnehmen

- 1 Wählen Sie einen Kameramodus aus und tippen Sie dann auf das Motiv, um die Kamera darauf zu fokussieren.
- 2 Tippen Sie auf 
 - Um ein Foto während einer Videoaufnahme aufzunehmen, tippen Sie auf .
 - Um die Videoaufnahme vorübergehend anzuhalten, tippen Sie auf . Um die Videoaufnahme fortzusetzen, tippen Sie auf .
 - Beim Aufzeichnen eines Videos können Sie durch Spreizen oder Zusammenziehen von zwei Fingern hinein- bzw. herauszoomen.
- 3 Tippen Sie auf , um die Videoaufnahme zu beenden.

Kameraoptionen anpassen

Sie können eine Vielzahl von Kameraoptionen nach Ihren Wünschen festlegen.

Tippen Sie auf dem Bildschirm auf .



- Die verfügbaren Optionen hängen von der ausgewählten Kamera (vordere oder hintere Kamera) und dem ausgewählten Kameramodus ab.

Speicherort	Bild mit GPS-Standortdaten speichern.
Gesichtserkennung	Gesichtserkennung einstellen. Wenn die Kamera ein Gesicht erkennt, erscheint ein weißes Quadrat.
Speicher	Wählen Sie, ob Sie Bilder und Videos im Internen Speicher oder auf einer Speicherkarte speichern möchten. (Verfügbar, wenn eine Speicherkarte eingelegt ist.)
Countdown Timer	Den Timer so einstellen, dass nach einem angegebenen Zeitraum automatisch Fotos oder Videos aufgenommen werden.
Bildgröße	Wählen Sie zum Aufnehmen von Fotos Werte für Seitenverhältnis und Größe.
Belichtung	Die Belichtungsstufe festlegen.
Videoqualität	Wählen Sie zum Aufzeichnen von Videos Werte für Auflösung und Größe.
Standardwerte wiederherstellen	Standardeinstellungen der Kamera wiederherstellen.

Versions-Info	Informationen zur Kamera-Version anzeigen.
----------------------	--

Zusätzliche Optionen für die vordere Kamera

Selfie-Spiegelmodus	Nach dem Aufnehmen eines Selfies dieses gespiegelt speichern.
----------------------------	---

Andere nützliche Funktionen in der Kamera-App

Sperre für Automatische Belichtung/Automatischen Fokus

Sie können die aktuelle Belichtung und die Fokusposition fixieren, indem Sie den Bildschirm im Automatisch-Modus berühren und halten. Um die Funktion auszuschalten, tippen Sie auf eine freie Stelle auf dem Bildschirm.



- Diese Funktion ist nur in bestimmten Modi verfügbar.

Zwischen Kameras wechseln

Sie können entsprechend Ihrer Aufnahmebedingungen zwischen der vorderen und der hinteren Kamera wechseln.

Um zwischen vorderer und hinterer Kamera zu wechseln, tippen Sie auf dem Kamerabildschirm auf

Ansicht vergrößern oder verkleinern



Sie können die Ansicht auf dem Kamerabildschirm während der Foto- oder Videoaufnahme vergrößern oder verkleinern.

- Bewegen Sie zwei Finger auf dem Kamerabildschirm zusammen oder auseinander, um die Ansicht zu vergrößern oder zu verkleinern.

Fotos

Fotos im Überblick


Sie können Fotos oder Videos, die auf Ihrem Gerät gespeichert sind, ansehen und verwalten.

- 1 Tippen Sie auf  und wischen Sie auf dem Homescreen nach oben.
- 2 Tippen Sie auf .
 - Gespeicherte Fotos und Videos werden im Ordner angezeigt.
- 3 Tippen Sie auf einen Ordner und wählen Sie eine Datei aus.
 - Sie können die ausgewählte Datei im Vollbildmodus anzeigen.
 - Wischen Sie beim Ansehen eines Fotos mit dem Finger nach links oder rechts, um das vorherige bzw. nächste Foto zu sehen.
 - Um beim Ansehen eines Videos das vorherige bzw. nächste Video zu sehen, wischen Sie mit dem Finger nach links oder rechts.
 - Unter der Registerkarte Fotos können Sie Fotos und Videos ansehen, sortiert nach Jahr, Monat oder Tag.




- Je nach installierter Software können einige Dateiformate nicht unterstützt werden.
- Aufgrund von Verschlüsselung können einige Dateien möglicherweise nicht geöffnet werden.
- Dateien, die die Größenbeschränkung übersteigen, können Fehler verursachen.

Fotos anzeigen

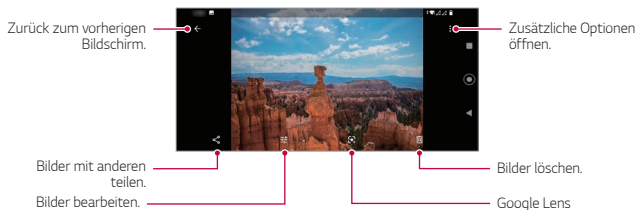


- Tippen Sie leicht auf den Bildschirm, um die Menüpunkte anzuzeigen. Um die Menüpunkte zu verbergen, tippen Sie erneut auf den Bildschirm.


Fotos bearbeiten


- 1 Tippen Sie während dem Anzeigen eines Fotos auf .
- 2 Sie können eine Vielzahl von Effekten und Werkzeugen verwenden, um das Foto zu bearbeiten.
- 3 Tippen Sie auf **Speichern**, um die Änderungen zu speichern.
 - Die ursprüngliche Datei wird mit den Änderungen überschrieben.

Ein Video wiedergeben

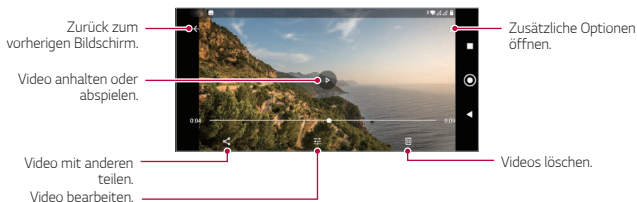

Videos bearbeiten

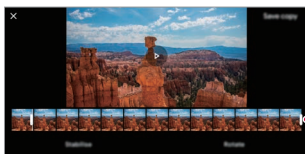

- 1 Tippen Sie während der Anzeige eines Videos auf .
- 2 Sie können eine Vielzahl von Effekten und Bearbeitungswerkzeugen verwenden, um das Video zu bearbeiten.



- 3 Tippen Sie auf **Kopie speichern**, um die Änderungen zu speichern.




Dateien löschen

Löschen Sie Dateien mit einer der folgenden Optionen:

- Berühren und halten Sie eine Datei aus der Dateiliste und tippen Sie dann auf .
- Berühren Sie in der Dateiliste  und löschen Sie die gewünschten Dateien.
- Gelöschte Dateien werden automatisch in den **Papierkorb** verschoben und können innerhalb von 60 Tagen in Fotos wiederhergestellt werden.

Dateien teilen


Teilen Sie Dateien mithilfe einer der folgenden Optionen:

- Tippen Sie während der Anzeige eines Fotos oder Videos auf  um die Datei auf die gewünschte Weise zu teilen.
- Tippen Sie in der Dateiliste auf  > **Auswählen**, um Dateien auszuwählen, und tippen Sie dann auf  um sie auf die gewünschte Weise zu teilen.

Kontakte


Kontakte im Überblick

Sie können Kontakte speichern und verwalten.

- 1 Tippen Sie auf  und wischen Sie auf dem Homescreen nach oben.
- 2 Tippen Sie auf > Zubehör **Kontakte**.


Kontakte hinzufügen

Neue Kontakte hinzufügen

- 1 Tippen Sie in der Kontaktliste auf .
- 2 Geben Sie die Kontaktdaten ein und tippen Sie auf **Speichern**.

Kontakte importieren

Sie können Kontakte von einem anderen Speichergerät importieren.

- 1 Tippen Sie im Bildschirm der Kontaktliste auf  > **Einstellungen** > **Importieren**.
- 2 Wählen Sie Quell- und Zielort des Kontakts aus, den Sie importieren möchten.
- 3 Wählen Sie die Kontakte aus.

Kontakte suchen

Suchen Sie nach Kontakten mit einer der folgenden Optionen:


- Geben Sie oben in der Kontaktliste Kontaktinformationen oder eine Telefonnummer ein.
- Scrollen Sie in der Kontaktliste nach oben oder unten.
- Tippen Sie auf den Anfangsbuchstaben eines Kontakts im Verzeichnis der Kontaktliste.




- Geben Sie oben in der Kontaktliste Kontaktinformationen oder eine Telefonnummer ein, um aus Kontakten und Gruppen alle gesuchten Details dazu anzuzeigen.

Kontaktliste

Kontakte bearbeiten

- 1 Wählen Sie einen Kontakt aus der Kontaktliste aus.
- 2 Tippen Sie in den Kontaktinformationen auf  und bearbeiten Sie die Details.
- 3 Tippen Sie auf **Speichern**, um die Änderungen zu speichern.

Kontakte löschen


Tippen Sie auf dem Bildschirm mit der Kontaktliste auf  > **Auswählen**.



- Gelöschte Kontakte können nicht wiederhergestellt werden.

Favoriten hinzufügen




Sie können häufig genutzte Kontakte als Favoriten anlegen.

- 1 Wählen Sie einen Kontakt aus der Kontaktliste aus.
- 2 Tippen Sie in den Kontaktinformationen auf .

Uhr

Wecker

Sie können einen Wecker einstellen, der zu einer bestimmten Uhrzeit ausgelöst wird.




- 1 Tippen Sie auf  und wischen Sie auf dem Homescreen nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Zubehör** > **Uhr** > .
- 3 Tippen Sie auf , um einen neuen Wecker hinzuzufügen.
- 4 Konfigurieren Sie die Wecker-Einstellungen und tippen Sie auf **OK**.



- Wenn Sie einen zuvor eingestellten Wecker auswählen, können Sie ihn bearbeiten.




Weltzeit

Sie können die aktuelle Zeit in Städten auf der ganzen Welt anzeigen.

- 1 Tippen Sie auf  und wischen Sie auf dem Homescreen nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Zubehör** > **Uhr** > .
- 3 Tippen Sie auf , um eine Stadt hinzu.






Timer

Sie können einen Timer einstellen, der nach einer bestimmten Zeit einen Alarm auslöst.

- 1 Tippen Sie auf  und wischen Sie auf dem Homescreen nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Zubehör** > **Uhr** > .
- 3 Stellen Sie die Zeit ein und tippen Sie auf .

Stoppuhr

Mit der Stoppuhr können Sie eine Rundenzeit aufzeichnen.

- 1 Tippen Sie auf  und wischen Sie auf dem Homescreen nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Zubehör** > **Uhr** > .
- 3 Tippen Sie auf , um die Stoppuhr zu starten.
 - Um eine Rundenzeit aufzuzeichnen, tippen Sie auf **Runde**.
- 4 Tippen Sie auf , um die Stoppuhr anzuhalten.
 - Um den Lauf der Stoppuhr fortzusetzen, tippen Sie auf .
 - Tippen Sie zum Löschen aller Aufzeichnungen und Neustarten der Stoppuhr auf **Zurücksetzen**.

Google-Apps

Sie können Google-Apps verwenden, wenn Sie über ein Google-Konto verfügen. Das Fenster zur Registrierung Ihres Google-Kontos wird automatisch angezeigt, wenn Sie eine Google-App zum ersten Mal verwenden. Wenn Sie nicht über ein Google-Konto verfügen, richten Sie ein Google-Konto auf Ihrem Gerät ein. Informationen zur Nutzung einer App finden Sie in der Hilfefunktion der App.



• Einige Apps sind je nach Gebiet oder Netzanbieter möglicherweise nicht verfügbar.

Kalender

Mit der Kalender-App können Sie Ihren Tagesablauf nachverfolgen (soweit Sie diesen erfasst haben). Sie können sich die Termine anzeigen lassen sortiert nach Tag, 3 Tagen, Woche oder Monat.

Chrome

Ein schneller und sicherer Webbrowser, konzipiert für das moderne Internet.

Gmail

Gmail ist eine benutzerfreundliche E-Mail-App. Damit sind Ihre Nachrichten sicher, Ihr Posteingang ist intelligenter organisiert und Sie selber haben immer alles parat.

Google

Mit der Google Go-App bleiben Sie in Bezug auf die Dinge, die Ihnen wichtig sind, auf dem Laufenden. Sie finden schnell Antworten, können Ihre Interessen erkunden und erhalten Geschichten und Updates zu Themen, die Sie interessieren.

Maps

Sie wollen irgendwohin? Mit Maps haben Sie die Landkarte, auf die Sie sich verlassen können, bei Echtzeit-GPS-Navigation, Verkehr, Durchreisen und für Informationen über Millionen von Orten, wie z.B. Berichte oder Stoßzeiten.

Fotos

Der Ort für alle Ihre Fotos und Videos, automatisch geordnet, sodass Sie das teilen und speichern können, worauf es ankommt.

Google Play, Filme & Serien

Google Play eröffnet Ihnen digitale Erlebnisse von Google. Sie finden dort Ihre Lieblingsmusik, Spielfilme, TV-Shows, Bücher, Magazine und Android-Apps sowie -Spiele.

- **Apps herunterladen:** Rufen Sie den **Google Play Store** auf.

YouTube

Sie können Ihre Lieblingskanäle sehen, Ihre Lieblingsmusik hören und Videos hochladen, um sie mit anderen Menschen in der ganzen Welt zu teilen.

Google Assistant

In Ihrem Gerät ist der Google Assistant bereits integriert. Damit finden Sie Antworten und können Dinge erledigen, auch während Sie unterwegs sind. Um zu beginnen, einfach an der Seite des Telefons auf die Taste für den Google Assistant drücken oder die Home-Taste Ihres Telefons gedrückt halten.



- Der Google Assistant ist nicht in allen Sprachen und Ländern verfügbar.




04


Einstellungen

Einstellungen

Sie können die Geräteeinstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

- 1 Tippen Sie auf  und wischen Sie auf dem Homescreen nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen**.




- Tippen Sie auf  und geben Sie ein Stichwort in das Suchfeld ein, um auf eine bestimmte Einstellung zuzugreifen.

Netzwerk und Internet

Wi-Fi

Über ein Wi-Fi-Netzwerk (WLAN) können Sie eine Verbindung zu Geräten in der Nähe herstellen.

Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk herstellen

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerk & Internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Tippen Sie auf , um die Funktion zu aktivieren.
 - Verfügbare Wi-Fi-Netzwerke werden automatisch angezeigt.
- 3 Wählen Sie ein Netzwerk aus.
 - Sie müssen möglicherweise das Passwort für das Wi-Fi-Netzwerk eingeben.
 - Bei zuvor genutzten Wi-Fi-Netzwerken überspringt das Gerät diesen Vorgang. Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Gerät automatisch mit einem bestimmten Wi-Fi-Netzwerk verbunden wird, berühren Sie den Netzwerk-Eintrag und tippen Sie dann auf **Vergessen**.

Mobilfunknetze

Sie können die Mobilfunknetz-Einstellungen anpassen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerk & Internet** > **Mobilfunknetze**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **Mobile Daten:** Sie können Mobile Daten aktivieren und deaktivieren. Außerdem können Sie die mobile Datennutzung verwalten.
 - **Roaming:** Internet, E-Mails, Multimedia-Nachrichten und andere Datendienste auch im Ausland verwenden.
 - **Datennutzung:** Sie können nachverfolgen, wie viele Daten per Upload und Download von/zu Ihrem Telefon hoch-/heruntergeladen worden sind.
 - **Erweiterter 4G LTE Modus:** Damit Stimmen und andere Kommunikationssignale besser übertragen werden, können Sie LTE-Dienste benutzen (empfohlen).
 - **Bevorzugte Netzwerk-Art:** Netztyp auswählen.
 - **Netzwerk automatisch auswählen.:** Nach Netzbetreibern suchen und automatisch eine Verbindung mit einem Netz herstellen.
 - **Zugangspunkte:** Zugangspunkt zur Verwendung von mobilen Datendiensten anzeigen oder ändern. Um den Zugangspunkt zu wechseln, aus der Zugangspunkte-Liste den gewünschten Zugangspunkt auswählen.

Datensparmodus

Der Datensparmodus verhindert, dass einige Apps im Hintergrund Daten senden und empfangen.




- Die Daten zur Datennutzung werden angezeigt, um Ihnen zu helfen, Ihr Telefon effizienter zu nutzen. Das Datenvolumen stimmt möglicherweise nicht mit jenem, das Ihnen von Ihrem Dienstanbieter in Rechnung gestellt wird, überein.

Hotspot & Tethering

WLAN-Hotspot

Sie können festlegen, dass Ihr Gerät als Wi-Fi-Router fungiert, sodass sich andere Geräte über dieses mit dem Internet verbinden können, indem sie die mobile Datenverbindung Ihres Geräts nutzen.


- 1 Tippen Sie im Einstellungsbildschirm auf **Netzwerk und Internet > Hotspot und Tethering > Mobiler Wi-Fi Hotspot** und dann auf , um diese Funktion zu aktivieren.
- 2 Geben Sie den **Hotspot-Namen** ein und dann das Passwort.
- 3 Aktivieren Sie Wi-Fi auf dem anderen Gerät und wählen Sie in der Liste der Wi-Fi-Netzwerke den Namen des Gerätnetzwerks aus.
- 4 Geben Sie das Netzwerkpasswort ein.



- Bei dieser Option wird eine mobile Datenverbindung verwendet. Daher können je nach Tarif Kosten für die Datennutzung entstehen. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter, wenn Sie weitere Informationen wünschen.
- Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website:
<http://www.android.com/tether#wifi>

USB-Tethering

Sie können das Gerät über USB mit einem anderen Gerät verbinden und mobile Daten teilen.


- 1 Verbinden Sie Ihr Gerät über ein USB-Kabel mit anderen Geräten.
- 2 Tippen Sie im Einstellungsbildschirm auf **Netzwerk und Internet > Hotspot und Tethering > USB-Tethering** und dann auf , um diese Funktion zu aktivieren.



- Bei dieser Option wird eine mobile Datenverbindung verwendet. Daher können je nach Tarif Kosten für die Datennutzung entstehen. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter, wenn Sie weitere Informationen wünschen.
- Wenn Sie eine Verbindung zu einem Computer herstellen, laden Sie auf www.lg.com den USB-Treiber auf den Computer herunter und installieren Sie ihn.
- Sie können keine Dateien zwischen Ihrem Gerät und einem Computer senden oder empfangen, wenn USB-Tethering aktiviert ist. USB-Tethering zum Senden oder Empfangen von Dateien ausschalten.
- Zu den Betriebssystemen, die Tethering unterstützen, gehören Windows XP oder höher und Linux.

Bluetooth-Tethering

Ein über Bluetooth verbundenes Gerät kann sich unter Verwendung der mobilen Datenverbindung Ihres Geräts mit dem Internet verbinden.

- 1 Tippen Sie im Einstellungsbildschirm auf **Netzwerk und Internet** > **Hotspot und Tethering** > **Bluetooth-Tethering** und dann auf , um diese Funktion zu aktivieren.
- 2 Aktivieren Sie Bluetooth auf beiden Geräten. Führen Sie anschließend die Kopplung der Geräte durch.



- Bei dieser Option wird eine mobile Datenverbindung verwendet. Daher können je nach Tarif Kosten für die Datennutzung entstehen. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter, wenn Sie weitere Informationen wünschen.
- Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

SIM-Karten

Sie können Dual SIM-Einstellungen konfigurieren.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerk und Internet** > **SIM-Karten**.
- 2 Sie können die folgenden Funktionen anpassen:
 - **SIM 1**: Den Namen und auch das Symbol der SIM-Karte 1 ändern.
 - **SIM 2**: Den Namen und auch das Symbol der SIM-Karte 2 ändern.
 - **Mobilfunkdaten**: Sie können eine SIM-Karte auswählen, die Sie für mobile Datendienste verwenden möchten.
 - **Anrufe**: Sie können die SIM-Karte auswählen, die für Anrufe benutzt wird.
 - **SMS-Nachrichten**: Sie können die SIM-Karte auswählen, die für SMS-Nachrichten benutzt wird.

Flugmodus

Sie können die Funktionen für Telefonanrufe und mobile Daten ausschalten. Wenn dieser Modus aktiviert ist, stehen Funktionen, die keine Datenübertragung erfordern, wie beispielsweise Spiele und Musik, weiterhin zur Verfügung.

- Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerk und Internet** > **Flugmodus**.

VPN

Sie können sich auch mit einem sicheren virtuellen Netzwerk wie einem Intranet verbinden. Auch verbundene VPN-Netzwerke (virtuelle private Netzwerke) können verwaltet werden.

VPN hinzufügen

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerk & Internet** > **VPN**.
- 2 Tippen Sie auf **+**.



- Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Bildschirmsperre aktiviert ist. Beim Deaktivieren der Bildschirmsperre wird ein Benachrichtigungsfenster angezeigt. Um die Bildschirmsperre zu aktivieren, tippen Sie im Benachrichtigungsfenster auf **Sperre setzen**. Details siehe unter *Bildschirmsperre festlegen*.

- 3 Geben Sie VPN-Details ein und tippen Sie auf **SPEICHERN**.

VPN-Einstellungen konfigurieren

- 1 Tippen Sie in der **VPNS**-Liste auf ein VPN.
- 2 Geben Sie die Anmeldeinformationen für das VPN-Benutzerkonto ein und tippen Sie auf **VERBINDEN**.
 - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Kontoinformationen speichern**, um die Anmeldeinformationen zu speichern.

Private DNS

Sie können Optionen für Private DNS (Domain Name System) konfigurieren.


- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerk und Internet** > **Privates DNS**.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Funktion aus und tippen Sie auf **SPEICHERN**.

Verbundene Geräte

Bluetooth

Sie können Ihr Gerät mit Geräten in der Nähe verbinden, die Bluetooth unterstützen, um Daten mit ihnen auszutauschen. Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem Bluetooth-Headset und einer Tastatur. So kann das Gerät leichter gesteuert werden.

Mit einem anderen Gerät koppeln

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Verbundene Geräte** > **Verbindungseinstellungen** > **Bluetooth**.
- 2 Tippen Sie auf , um die Funktion zu aktivieren.
- 3 Tippen Sie auf **Neues Gerät koppeln** und wählen Sie ein Gerät aus der Liste.
 - Verfügbare Geräte werden automatisch angezeigt.




- In der Liste werden nur als sichtbar eingestellte Geräte angezeigt.

- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Authentifizierung durchzuführen.



- Dieser Schritt wird für Geräte übersprungen, auf die Sie bereits zugegriffen hatten.

Daten über Bluetooth senden

- 1 Wählen Sie eine Datei aus.
 - Sie können Multimediadateien und Kontakte senden.
- 2 Tippen Sie auf  > **Bluetooth**.
- 3 Wählen Sie ein Zielgerät für die Datei aus.
 - Die Datei wird gesendet, sobald sie das Zielgerät akzeptiert.



- Die Vorgehensweise zum Teilen von Dateien kann sich je nach Datei unterscheiden.

Streamen

Der Bildschirminhalt Ihres Smartphones und dessen Audio-Ausgabe können über Ihr Fernsehgerät wiedergegeben werden, wenn Sie Chromecast oder einen anderen Streaming-Media-Adapter benutzen.

Bildschirminhalt streamen

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Verbundene Geräte > Verbindungseinstellungen > Streamen**.
- 2 Tippen Sie in der Liste auf das Gerät, mit dem der Inhalt Ihres Smartphone-Bildschirms wiedergegeben werden soll.

Streamen beenden

- 1 Auf dem Bildschirm Ihres Geräts von oben nach unten wischen.
- 2 In der Benachrichtigung für das Streamen auf **Trennen** tippen.


Drucken

Sie können Ihr Gerät mit einem Bluetooth-Drucker verbinden und auf dem Gerät gespeicherte Fotos oder Dokumente ausdrucken.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Geräteverbindung > Verbindungseinstellungen > Drucken**.



- Wenn sich der gewünschte Drucker nicht in der Liste befindet, installieren Sie den Druckertreiber aus dem App Store.

- 2 Tippen Sie auf **Standard-Druckdienst** und dann auf , um den Dienst zu aktivieren.
- 3 Wählen Sie in der Liste mit Druckern einen Drucker aus.
 - Tippen Sie zum Hinzufügen eines Druckers auf **Dienst hinzufügen**.



- Wenn Sie über kein Google-Konto verfügen, tippen Sie auf **Konto hinzufügen**, um ein Konto anzulegen.

Über Bluetooth empfangene Dateien

Es werden Inhalte angezeigt, die per Bluetooth empfangen wurden.

Chromebook

Damit können Sie das Gerät mit einem Chromebook verlinken, sodass Sie Text von Ihrem Computer und die Internetverbindung Ihres Telefons teilen und Entsperren vereinfachen können.

Apps & Benachrichtigungen

Sie können eine Liste von installierten Apps markieren und die Einstellungen hinsichtlich Benachrichtigungen, Berechtigungen und mehr konfigurieren.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Apps & Benachrichtigungen**.
- 2 Passen Sie die Einstellungen an.
 - **Benachrichtigungen:** Für bestimmte Apps können Sie festlegen, welche Benachrichtigungen Sie wünschen.
 - **Bildschirmzeit:** Sie können Bildschirmzeit, empfangene Benachrichtigungen und geöffnete Zeiten konfigurieren.
 - **Standard-Apps:** Sie können Standard-Apps markieren und konfigurieren.
 - **App-Berechtigungen:** Sie können die Berechtigungen von Apps prüfen und festlegen, dass sie das Mikrofon, Kontakte und den Kalender benutzen dürfen.
 - **Notfallbenachrichtigungen:** Sie können Notfallbenachrichtigungen und Warnungen konfigurieren.
 - **Spezieller App-Zugriff:** Sie können jederzeit die Zugriffsrechte von Apps, die diese in der App für die Haupt-Einstellungen haben, ändern. Denken Sie daran, dass das Entziehen von Zugriffsrechten bei einigen Apps dazu führen kann, dass sie nicht mehr funktionieren.

Akku

Sie können sehen, wie lange die Akkuladung noch reicht, und wie lange es dauert, bis der Akku wieder voll aufgeladen ist.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Akku**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **Energiesparmodus:** Den Akkuverbrauch durch Einschränken einiger Geräteeinstellungen wie Anzeigehelligkeit, Taktrate und Vibrationsintensität verringern.
 - **Intelligenter Akku:** Wenn der Akku-Manager erkennt, dass Apps den Akku entleeren, haben Sie die Möglichkeit, diese Apps daran zu hindern. Eingeschränkte Apps funktionieren möglicherweise nicht korrekt und Benachrichtigungen werden möglicherweise verzögert.
 - **Akku-Prozentzahl:** Verbleibende Akkukapazität in der Statusleiste in Prozent anzeigen.

Display

Sie können detaillierte Einstellungen für den Bildschirm vornehmen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Display** und passen Sie die folgenden Einstellungen an:

- **Helligkeit:** Verwenden Sie den Schieberegler, um die Bildschirmhelligkeit zu ändern.
- **Nachtlicht:** Die Bildschirmanzeige erhält eine bernsteinfarbene Tönung. Das macht es leichter, bei Dunkelheit Text auf dem Bildschirm zu lesen oder Inhalte zu betrachten, und es kann auch helfen, leichter einzuschlafen.
- **Automatische Helligkeit:** Wenn Sie die Bildschirmhelligkeit auf ein hohes Maß einstellen, reduziert das die Akkulaufzeit. Durch diese Funktion wird die Bildschirmhelligkeit je nach vorliegenden Lichtverhältnissen optimiert.
- **Hintergrund:** Wählen Sie einen Bildschirmhintergrund für Ihr Gerät.
- **Dunkles Design:** Beim dunklen Thema die Hintergrundfarbe wechseln.
- **Bildschirmabschaltung:** Bildschirm automatisch ausschalten, wenn das Gerät für einen bestimmten Zeitraum nicht verwendet wird.
- **Automatisch drehen:** Bildschirm automatisch entsprechend der Geräteausrichtung drehen.
- **Schriftgröße:** Schriftgröße ändern.
- **Anzeigegröße:** Stellen Sie die Bildschirmelemente auf eine Größe ein, die Sie gut sehen können. Manche Elemente ändern dann möglicherweise ihre Position.
- **Bildschirmschoner:** Bildschirmschoner anzeigen, wenn das Gerät mit dem Halter oder Ladegerät verbunden ist. Wählen Sie den Typ des anzuzeigenden Bildschirmschoners aus.


Töne

Sie können die Einstellungen für Töne, Vibration und Benachrichtigungen anpassen. Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Töne** und passen Sie die folgenden Einstellungen an:

- **Medien-Lautstärke:** Lautstärke bei Wiedergabe von Medien einstellen.
- **Anruf-Lautstärke:** Lautstärke des Tons bei Anrufen einstellen.
- **Klingelton-Lautstärke:** Lautstärke des Klingeltons bei Anrufen einstellen.
- **Weckruf-Lautstärke:** Lautstärke des Wecktons einstellen.
- **Bei Anrufen vibrieren:** Festlegen, dass das Gerät bei Benachrichtigungen vibriert und einen Klingelton wiedergibt.
- **Nicht stören:** Uhrzeit, Zeitraum und App-Typ zum Empfang von Benachrichtigungen festlegen. Benachrichtigungen nur an bestimmten Wochentagen erhalten.
- **Veknüpfung, um Klingeln zu verhindern:** Sie können eine Verknüpfung festlegen, mit dem Sie das Klingeln verhindern können.
- **Klingelton:** Einen Klingelton für eingehende Anrufe auswählen. Klingeltöne hinzufügen oder löschen.
- **Standard-Benachrichtigungston:** Einen Benachrichtigungston auswählen. Sie können auf dem Gerät gespeicherte Musik als Benachrichtigungston festlegen.
- **Standard-Weckton:** Wecker-Ton auswählen. Sie können auf dem Gerät gespeicherte Musik als Wecker-Ton festlegen.
- **Wähltasten-Töne:** Sie können den Ton beim Drücken der Wähltasten ändern.
- **Töne für die Displaysperre:** Damit können Sie die Töne bei Aktivierung der Bildschirmsperre ändern.
- **Töne und Vibration beim Aufladen:** Damit können Sie die Vibration und Töne beim Aufladen des Akkus ändern.
- **Berührungston:** Damit können Sie den Ton bei Berühren des Bildschirms ändern.

Speicher

Sie können den internen Gerätespeicher oder den Speicherplatz auf der Speicherkarte anzeigen und verwalten.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Speicher**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **Interner freigegebener Speicher:** Gesamten Speicherplatz und freien Speicherplatz im internen Speicher des Geräts anzeigen. Liste der verwendeten Apps und den Speicherbedarf jeder App anzeigen.
 - **SD-Karte:** Gesamten Speicherplatz und freien Speicherplatz auf der Speicherkarte anzeigen. Diese Option wird nur angezeigt, wenn eine Speicherkarte eingelegt ist. Tippen Sie zum Auswerfen der Speicherkarte auf .

Datenschutz

- **Berechtigungs-Verwaltung:** Ermöglicht Ihnen, die den Apps zugewiesenen Berechtigungen zu überprüfen und zu ändern.
- **Passwörter anzeigen:** Beim Tippen kurz die Zeichen anzeigen
- **Sperrbildschirm:** Ermöglicht Ihnen, Benachrichtigungen festzulegen, die auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden.
- **AutoFill-Dienst von Google:** Aktivieren Sie diese Funktion, um die in Ihrem Konto gespeicherten Informationen wie Passwort, Adresse oder Kreditkartennummer mit einem einzigen Antippen einzufügen. Sie können diese Funktion auch deaktivieren, die Auto-Ausfüllen-Funktion von Google benutzen oder ein neues Dienst-Konto hinzufügen.
- **Google-Standortverlauf:** Sie können die Funktion Standort-Verlauf aktivieren und deaktivieren. Ist die Funktion aktiviert, werden die zuletzt ermittelten Standortdaten Ihres Telefons in Verbindung Ihres Google-Kontos regelmäßig gespeichert und genutzt. Um Ihre Standortdaten einzusehen und/oder zu verwalten, auf dem Bildschirm des Standortverlaufs auf  tippen.
- **Aktivitätseinstellungen:** Zum Auswählen von Aktivitäten und Informationen, die Google speichern soll.

- **Werbung:** Ermöglicht, die Werbe-ID zu überprüfen und die personalisierten Werbespots festzulegen.
- **Nutzung & Diagnose:** Nach Aktivierung werden Diagnose-, Geräte- und App-Nutzungsdaten automatisch an Google gesendet, damit Sie Android als noch komfortabler erleben können.

Standort

Sie können überprüfen, wie Ihre Standortdaten anderen mitgeteilt werden, und können konfigurieren, wer auf ihre Standortdaten zugreifen darf. Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Standort** und legen Sie die gewünschten Funktionen fest.

Sicherheit

Sie können die Einstellungen für Displaysperre und Sicherheit anpassen.

- **Google Play Protect:** Regelmäßig das Gerät scannen, um zu prüfen, ob sich potentiell gefährliche Apps auf ihm befinden.
- **Mein Gerät finden:** Mit dieser Funktion können Sie von einem entfernten Standort aus den Ort Ihres Geräts ermitteln und verfolgen. Damit können Sie Ihre Daten schützen, falls Sie Ihr Gerät verloren haben.
- **Sicherheitsupdate:** Auf Software-Updates prüfen und Einstellungen zur automatischen Installation konfigurieren.
- **Displaysperre:** Bildschirmsperrverfahren auswählen. Details siehe unter *Bildschirm Sperre festlegen*.
- **Smart Lock:** Dies ermöglicht Ihnen, durch die Angabe von vertrauenswürdigen Geräten, Orten, Stimmen und/oder die Erkennung für das Tragen am Körper, das Telefon entsperrt zu halten.
- **Apps zur Geräteverwaltung:** Dies erlaubt die Zugriffsrechte für die Steuerung und Verwendung des Gerätes nur auf bestimmte Apps zu beschränken.
- **SIM-Kartensperre:** USIM-Karte sperren oder entsperren bzw. das Passwort (PIN) ändern.
- **Verschlüsselung & Anmeldeinformationen:** Konten, Einstellungen, Apps und Dateien auf Ihrem Telefon werden verschlüsselt und dadurch geschützt, sodass nach einem Diebstahl des Telefons niemand darauf zugreifen kann. Konfigurieren Sie die Einstellungen für Verschlüsselung und Anmeldedaten.

- **Trust agents:** Auf dem Gerät gespeicherte Trust agents anzeigen und verwenden.
- **Bildschirm-Fixierung:** App-Bildschirm fixieren, sodass nur die derzeit aktive App verwendet werden kann.

Konten

Sie können Benutzer hinzufügen, um Ihr Gerät mit ihnen gemeinsam zu nutzen, und ein Cloud-Konto registrieren

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Konten**.
- 2 Passen Sie die Einstellungen an.

Bedienungshilfen

Sie können die auf Ihrem Gerät installierten Plug-Ins zur erleichterten Bedienung verwalten.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Bedienungshilfen**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **Verknüpfung für Lautstärketasten:** Sie können die Lautstärketasten so verknüpfen, dass sie zum Einschalten von TalkBack oder für den schnellen Zugriff auf eine andere Funktion dienen.
 - **SCREENREADER > Vorlesen:** Dies ermöglicht Ihnen, Elemente anzutippen und gesprochenes Feedback zu erhalten.
 - **SCREENREADER > TalkBack:** Festlegen, dass das Gerät den Bildschirmstatus oder Aktionen per Sprachausgabe meldet.
 - **SCREENREADER > Text-zu-Sprache Ausgabe:** Einstellungen für Text-zu-Sprache Ausgabe bei Nutzung von Voice Assistant ändern, zum Beispiel Sprache, Tempo usw.
 - **Bildschirm > Schriftgröße:** Schriftgröße ändern.
 - **Bildschirm > Anzeigegröße:** Stellen Sie die Bildelemente auf eine Größe ein, die Sie gut sehen können. Manche Elemente ändern dann möglicherweise ihre Position.
 - **Bildschirm > Dunkles Thema:** Beim dunklen Thema die Hintergrundfarbe wechseln.

- **Bildschirm > Vergrößerung:** Für dauerhafte Vollbild-Vergrößerung 3-mal auf den Bildschirm tippen; wenn Sie beim 3. Antippen den Finger gedrückt halten, ist die Vollbild-Vergrößerung nur temporär.
- **Bildschirm > Farbkorrektur:** Bildschirmfarben anpassen.
- **Bildschirm > Farbumkehr:** Bildschirmkontrast für Personen mit Sehschwäche erhöhen.
- **Bildschirm > Großer Mauszeiger:** Mauszeiger vergrößern.
- **Bildschirm > Animationen entfernen:** Ermöglicht Ihnen, Animationen festzulegen.
- **INTERAKTIONSSTEUERUNG > Menü für Bedienungshilfen:** Das Bedienungshilfen-Menü ist ein großes Bildschirmmenü, das Ihnen ermöglicht, Ihr Android-Gerät einzustellen. Sie können Einstellungen vornehmen hinsichtlich Gesten, Hardware-Tasten, Navigation usw.
- **INTERAKTIONSSTEUERUNG > Schalterzugriff:** Tastenkombinationen zur Steuerung des Geräts festlegen.
- **INTERAKTIONSSTEUERUNG > Verweildauer:** Bei Benutzung einer Maus können Sie festlegen, dass wenn sich der Cursor für eine bestimmte Zeit nicht bewegt, automatisch eine Aktion ausgeführt wird. Diese Funktion kann für Benutzer mit motorischen Schwächen hilfreich sein.
- **INTERAKTIONSSTEUERUNG > Ein/Aus beendet Anruf:** Ist diese Funktion aktiviert, können Sie einfach durch Drücken der Ein/Aus-Taste ein Telefonat beenden. Das Auflegen nach einem Gespräch geht dadurch schneller und einfacher.
- **INTERAKTIONSSTEUERUNG > Automatisch drehen:** Bildschirm automatisch entsprechend der Geräteausrichtung drehen.
- **INTERAKTIONSSTEUERUNG > Reaktionszeit Berühren & Halten:** Durch diese Einstellung wird festgelegt, wie lange eine Berührung des Bildschirms erfolgen muss, um diese als Berühren und Halten zu erkennen.
- **INTERAKTIONSSTEUERUNG > Zeit zum Reagieren (Zugriffs-Timeout):** Sie können festlegen, wie lange eine Meldung angezeigt bleibt, die Sie auffordert zu reagieren.
- **INTERAKTIONSSTEUERUNG > Vibration und Stärke des haptischen Feedbacks:** Sie können Vibration beim Klingeln, bei Benachrichtigungen und bei Berührungen aktivieren.

- **AUDIODIENSTE UND TEXT AUF DEM BILDSCHIRM > Mono Audio:** Bei Mono werden die beiden Stereo-Audiokanäle kombiniert, sodass bei Kopfhörern beide Ohrmuscheln dieselben Signale übertragen. Sie können diese Funktion benutzen, wenn Sie z. B. einen Hörschaden haben oder es angenehmer ist, nur einen einzigen Ohrhörer zu benutzen.
- **AUDIODIENSTE UND TEXT AUF DEM BILDSCHIRM > Audiobalance:** Audioausgangsbalance anpassen. Verwenden Sie den Schieberegler, um die Balance zu ändern.
- **AUDIODIENSTE UND TEXT AUF DEM BILDSCHIRM > Untertitel-Einstellungen:** Für Hörgeschädigte kann für die Wiedergabe von Videos der Untertitel-Dienst aktiviert werden.
- **EXPERIMENTELL > Text mit hohem Kontrast:** Mit hohem Kontrast dargestellter Text ist möglicherweise leichter zu lesen. Diese Funktion macht die Farbe der Schrift entweder weiß oder schwarz, je nach der ursprünglichen Schriftfarbe.

Digital Wellbeing & Jugendschutzeinstellungen

Sie können einsehen, wie lange das Produkt genutzt worden ist, und Sie können für jede App einen Timer einstellen, um die Nutzungsdauer zeitlich zu begrenzen.

Über den Entspannungsmodus und den Konzentrationsmodus können Sie die Mobiltelefon-Nutzungszeit verwalten.

Wählen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Digital Wellbeing & Jugendschutzeinstellungen** und legen Sie die gewünschte Funktion fest.

Google

Sie können Ihre Google-Apps und Kontoeinstellungen mit Google-Einstellungen verwalten.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Google**.

System

Sprache und Eingabe

Sie können die Einstellungen für Sprache und Tastatur des Geräts anpassen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **System > Sprache und Eingabe**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **Sprache:** Sprache für das Gerät auswählen.
 - **Bildschirmtastatur:** Dies ermöglicht Ihnen, Gboard und die Google Spracheingabe anzupassen
 - **Physische Tastatur:** Sie haben die Wahl, eine physikalische Tastatur zu benutzen, oder Sie können auf Tastatur-Tastenkürzel prüfen.
 - **Rechtschreibprüfung:** Ermöglicht die Festlegung verschiedener Funktionen beim Google Spell Checker (Rechtschreibprüfung).
 - **AutoFill-Dienst:** Aktivieren Sie diese Funktion, um die in Ihrem Konto gespeicherten Informationen wie Passwort, Adresse oder Kreditkartennummer mit einem einzigen Antippen einzufügen. Sie können diese Funktion auch deaktivieren, indem Sie die automatische Vervollständigung von Google verwenden oder ein neues Dienst-Konto hinzufügen.
 - **Mein Wörterbuch:** Mit der Taste Hinzufügen (+) können Sie ein Wort ins Benutzerwörterbuch aufnehmen.
 - **Zeigergeschwindigkeit:** Zeigergeschwindigkeit einer Maus oder eines Touchpads anpassen.
 - **Text-zu-Sprache Ausgabe:** Einstellungen für die Text-in-Sprache-Ausgabe festlegen.

Gesten und Bewegungen

Sie können mit Ihrem Gerät über Gesten kommunizieren. Sie können einige Gesten ein- oder ausschalten.

Gesten ein- oder ausschalten

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **System > Gesten und Bewegungen**.
- 2 Passen Sie die Einstellungen an.

Datum und Uhrzeit

Sie können die Einstellungen für Datum und Uhrzeit des Geräts anpassen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **System > Datum und Uhrzeit**.
- 2 Passen Sie die Einstellungen an.

Sicherung

Die Daten Ihres Google-Kontos werden online gesichert. Wenn Sie Ihr Telefon zurücksetzen oder wechseln, melden Sie sich einfach bei Ihrem Google-Konto an. Dann werden die Kontakte, Termine und andere Daten, die Sie mit Ihrem Konto synchronisiert haben, wiederhergestellt.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **System > Sicherung**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **In Google Drive sichern:** Backup-Einstellungen von Google Drive ändern. Sie können auch das derzeit benutzte Backup-Konto prüfen oder ein neues Backup-Konto hinzufügen.

Optionen zum Zurücksetzen

Sie können das Gerät zurücksetzen, einschließlich Einstellungen zu Netzwerk und Apps.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **System > Optionen zum Zurücksetzen**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **Wi-Fi, mobile Daten & Bluetooth zurücksetzen:** Wi-Fi, Bluetooth- und andere Netzwerkeinstellungen zurücksetzen.
 - **App-Einst. zurücksetzen:** Die Einstellungen für eine App zurücksetzen. Die in der App gespeicherten Daten werden nicht gelöscht.
 - **Alle Daten löschen (Werkzeugeinstellungen):** Alle Einstellungen des Geräts zurücksetzen und Daten löschen.



- Beim Zurücksetzen des Geräts werden alle darauf befindlichen Daten gelöscht. Dann müssen Sie den Gerätenamen, das Google-Konto und andere Informationen zur Ersteinrichtung erneut eingeben.

System-Update

Von Zeit zu Zeit werden Updates für Ihr Telefon zur Verfügung gestellt. Über das Menü Einstellungen ist es möglich, Updates herunterzuladen und zu installieren. Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **System > System-Update**.

Über das Telefon

Sie können Informationen zu Ihrem Gerät wie Name, Status, Softwaredetails und rechtliche Informationen anzeigen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Über das Telefon**, sodass Sie die Informationen einsehen können.




05

Anhang

Spracheinstellungen

Wählen Sie die Sprache aus, die das Gerät benutzen soll.

- 1 Tippen Sie auf  und wischen Sie auf dem Homescreen nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > System > Sprache und Eingabe > Sprachen** und fügen Sie eine Sprache hinzu.

Telefonsoftware-Update

LG Mobile-Telefonsoftware-Update aus dem Internet

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion finden Sie unter <http://www.lg.com/common/index.jsp>. Wählen Sie dort Ihr Land und Ihre Sprache aus.

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware des Telefons bequem über das Internet auf eine neuere Version aktualisieren, ohne ein Servicezentrum aufsuchen zu müssen. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn LG eine neuere Firmware-Version für Ihr Gerät zur Verfügung gestellt hat.

Während der Aktualisierung der Firmware eines Mobiltelefons müssen Sie sämtliche Anweisungen und Hinweise, die zu einem Schritt angezeigt werden, genau überprüfen, bevor Sie fortfahren. Wenn Sie bei der Aktualisierung das USB-Kabel abziehen, kann das Mobiltelefon schwer beschädigt werden.



- LG behält sich das Recht vor, Firmware-Updates nach eigenem Ermessen nur für ausgewählte Modelle zur Verfügung zu stellen. Außerdem garantiert LG nicht die Verfügbarkeit einer neueren Firmware-Version für alle Telefonmodelle.

LG Mobile-Softwareupdate Over-the-Air (OTA)

Mit dieser Funktion können Sie die Software Ihres Telefons bequem auf eine neue Version aktualisieren, ohne dazu ein USB-Kabel anschließen zu müssen. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn LG eine neuere Firmware-Version für Ihr Gerät zur Verfügung gestellt hat.

Um ein Update der Telefon-Software durchzuführen, wählen Sie **Einstellungen > System > System-Update > Jetzt auf Updates prüfen**.



- Ihre persönlichen Daten aus dem internen Telefonspeicher – einschließlich Informationen über Ihr Google-Konto und alle anderen Konten, Ihre System-/Appdaten und -einstellungen, heruntergeladene Apps und Ihre DRM-Lizenz – könnten bei der Aktualisierung der Software des Telefons verloren gehen. LG empfiehlt daher, dass Sie Ihre persönlichen Daten sichern, bevor Sie die Software des Telefons aktualisieren. LG übernimmt keine Haftung für den Verlust von persönlichen Daten.
- Diese Funktion hängt vom Gebiet oder Netzanbieter ab.

Diebstahlschutz

Richten Sie Ihr Gerät so ein, dass andere Personen es nicht mehr verwenden können, wenn es ohne Ihre Erlaubnis auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird. Wenn beispielsweise Ihr Gerät verloren geht, gestohlen oder gelöscht wird, kann nur jemand mit Ihrem Google-Konto oder mit Kenntnis der Informationen zur Bildschirmsperre das Gerät verwenden.

Damit stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät geschützt ist:

- Bildschirmsperre festlegen: Wenn Sie eine Bildschirmsperre festgelegt haben und Ihr Gerät verloren geht oder gestohlen wird, kann das Gerät über das Menü „Einstellungen“ nur gelöscht werden, wenn der Bildschirm entsperrt ist.
- Dem Gerät Ihr Google-Konto hinzufügen: Wenn Ihr Gerät gelöscht wird und sich darauf ein Google-Konto befindet, kann das Gerät den Einrichtungsvorgang nur abschließen, wenn Ihre Google-Kontoinformationen erneut eingegeben werden.

Wenn Ihr Gerät geschützt ist, müssen Sie den Bildschirm entsperren oder das Passwort Ihres Google-Kontos eingeben, um das Telefon auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Dies stellt sicher, dass nur Sie selbst oder Personen Ihres Vertrauens das Telefon zurücksetzen können.



- Prüfen Sie, ob Sie noch die Anmeldeinformationen Ihres Google-Kontos kennen, das Sie Ihrem Gerät hinzugefügt haben, bevor Sie es auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Wenn Sie die Kontoinformationen während der Installation nicht eingeben können, lässt sich das Gerät nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen überhaupt nicht mehr verwenden.

Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software

Den Quellcode unter GPL, LGPL, MPL sowie weitere Open-Source-Lizenzen, die in diesem Produkt enthalten sind, können Sie unter <http://opensource.lge.com> herunterladen.

Neben dem Quellcode stehen dort alle verwiesenen Lizenzbedingungen, Garantieausschlüsse sowie Urheberrechtshinweise zum Download bereit.

LG Electronics bietet gegen eine kostendeckende Gebühr (Medium, Versand und Bearbeitung) den Quellcode auf CD-ROM an. Senden Sie dazu eine Anfrage per E-Mail an: opensource@lge.com

Dieses Angebot gilt bis drei Jahre nach der letzten Auslieferung des Produkts.
Dieses Angebot gilt für jeden Empfänger dieser Information.

Informationen zu Bestimmungen (ID-Nummer der Bestimmung, E-Label etc.)

Einzelheiten zu Bestimmungen finden Sie unter **Einstellungen > Über das Telefon > Zulassungszeichen**.

Marken

- Copyright ©2020 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und ihrer verbundenen Unternehmen.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets und andere damit zusammenhängende Zeichen und Logos sind Marken von Google LLC.
- Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® und das Wi-Fi-Logo sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.
- Alle anderen Marken und Urheberrechte sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.




Sicherheitshinweise zu Lasern

Achtung!

Dieses Produkt beinhaltet ein Lasersystem. Um den korrekten Umgang mit diesem Produkt zu gewährleisten, lesen Sie dieses Benutzerhandbuch aufmerksam durch, und bewahren Sie es zur späteren Verwendung auf. Sollte das Produkt gewartet werden müssen, kontaktieren Sie ein autorisiertes Servicezentrum.

Wenn für die Steuerung, Einstellungen oder bestimmte Vorgänge andere Prozesse verwendet werden als die in diesem Benutzerhandbuch angegebenen, kann dies zu gesundheitsgefährdender Strahlenbelastung führen.

Um sich nicht unmittelbar dem Laserstrahl auszusetzen, versuchen Sie nicht, das Gehäuse zu öffnen oder den Laser direkt zu berühren.

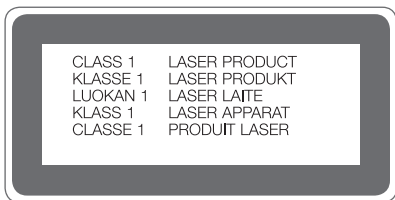

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

LG Electronics erklärt hiermit, dass das **LM-K200EMW** den wichtigsten Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie **2014/53/EU** entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.lg.com/global/declaration>

Kontakt für Produktkonformität

LG Electronics European Shared Service Center BV.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Weitere Informationen

Hartglasteile

Die Hartglasteile dieses Geräts sind nicht für Dauer ausgelegt und können im Laufe der Zeit verschleifen.

- Wenn das Gerät auf eine harte Fläche fällt oder starken Stößen ausgesetzt wird, kann das Hartglas beschädigt werden.
In diesem Fall hören Sie bitte sofort auf, das Gerät zu verwenden und kontaktieren Sie ein LG Servicezentrum.
- Auf dem Markt sind Schutzhüllen für den Schutz Ihres Geräts erhältlich.
Beachten Sie, dass diese Schutzhüllen nicht von dem durch LG Electronics geleisteten Garantieservice abgedeckt sind und eine Sicherheit nicht gewährleistet wird.

Anleitung für Datenübertragungen

- Informationen zu Datenübertragungen zwischen LG-Geräten oder einem LG-Gerät und einem Gerät eines Drittanbieters finden Sie in der folgenden Tabelle.

Typ	Details	LG-Gerät → LG-Gerät	Android- Gerät eines Drittanbieters → LG-Gerät	iOS-Gerät → LG-Gerät
Persönliche Daten	Kontakte, Nachrichten, Anruflisten, Kalender, Sprach-Memos	○	○	○
	Memos	○	X	○
	Wecker	○	X	X
Medien- Dateien	Fotos, Videos, Lieder, Dokumente	○	○	○
Anzeige	Homescreen Einstellungen (Ordner und Widgets)	○	X	X
	Sperrbildschirm- Einstellungen (Einstellungen für Bildschirmsperre nicht enthalten)	○	X	X
Apps	Heruntergeladene Apps	○	○	-
	Persönliche Daten der heruntergeladenen App	○	X	
Andere	Öffentliches Zertifikat	○	○	X
	Einstellungen (Wi-Fi, Bluetooth, Anrufe, Töne & Benachrichtigungen, Bedienungshilfen, Akku)	○	X	X



- Einige Daten können je nach Software-Version, App-Version, Betriebssystem, Hersteller oder Richtlinie des Netzanbieters nicht übertragen werden.

Unterstützte Frequenzbänder	Sendeleistung (Tx)
GSM 900	33.7 dBm
GSM 1800	30.7 dBm
WCDMA B1	24.7 dBm
WCDMA B8	24.7 dBm
LTE B1	24.2 dBm
LTE B3	24.2 dBm
LTE B7	24.7 dBm
LTE B8	24.7 dBm
LTE B20	24.7 dBm
LTE B38	24.7 dBm
BT	10.0 dBm
WLAN 2.4GHz	18.2 dBm

Informationen zum Reiseadapter finden Sie unter
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Entsorgung Ihrer Altgeräte



1. Das durchgestrichene Symbol eines fahrbaren Abfallbehälters weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronik-Produkte (WEEE) getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen.
2. Alte elektrische Produkte können gefährliche Substanzen enthalten, die eine korrekte Entsorgung dieser Altgeräte erforderlich machen, um schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Ihre ausgedienten Geräte können wiederverwendbare Teile enthalten, mit denen möglicherweise andere Produkte repariert werden können, aber auch sonstige wertvolle Materialien enthalten, die zur Schonung knapper Ressourcen recycelt werden können.
3. Sie können Ihr Gerät entweder in den Laden zurückbringen, in dem Sie das Produkt ursprünglich erworben haben, oder Sie kontaktieren Ihre Gemeindeabfallstelle für Informationen über die nächstgelegene autorisierte WEEE-Sammelstelle. Die aktuellsten Informationen für Ihr Land finden Sie unter www.lg.com/global/recycling

Entsorgen von alten Akkus



1. Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Kadmium oder 0,004 % Blei enthalten.
2. Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammelrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
3. Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.
4. Ausführliche Informationen zur Entsorgung alter Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Häufig gestellte Fragen

In diesem Kapitel werden einige Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Geräts auftreten können. Bei einigen Problemen müssen Sie Ihren Netzanbieter kontaktieren, die meisten können Sie jedoch selbst einfach beheben.

Das Gerät wird sehr heiß

Das Gerät wird bei Benutzung sehr heiß.

In folgenden Fällen steigt der Stromverbrauch, so dass das Gerät sehr heiß werden kann:

- Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten oder wenn Sie eine Datensicherung durchführen
- Wenn mehrere Apps gleichzeitig ausgeführt werden
 - Wenn mehrere Apps gleichzeitig im Hintergrund laufen
 - Wenn Sie während eines Videotelefonats oder der Aufzeichnung eines Videos große Dateien herunterladen
- Wenn Sie Funktionen benutzen, die viel Strom verbrauchen
 - Wenn Sie ein über das Internet gestreamtes Video anschauen oder eine lange Videoaufzeichnung machen
 - Wenn Sie lange Zeit Spiele spielen, die viele Ressourcen brauchen
 - Wenn Sie über längere Zeit das Gerät bei maximaler Bildschirmhelligkeit benutzen
- Wenn viele mobile Daten übertragen werden
 - Bei Benutzung eines WLAN-Hotspots oder bei Tethering
 - Wenn die Daten mehrerer Konten gleichzeitig synchronisiert werden

- Andere Fälle
 - Bei Roaming im Ausland
 - Wenn Sie das Gerät in einer Gegend mit schwachem Signal oder keinem Empfang benutzen.
 - Wenn der Anschluss des Ladegeräts/USB-Kables beschädigt ist oder Fremdkörper darin enthalten sind und Sie hiermit das Gerät laden.



- Je nach Funktionen und Apps treffen einige Fälle möglicherweise nicht zu.

Das Gerät wird beim Aufladen sehr heiß.

- Beim Aufladen können das Gerät und das Ladegerät heiß werden. Bei drahtlosem Aufladen oder Schnellladung kann das Gerät sogar noch heißer werden. Wenn die Temperatur des Akkus einen bestimmten Punkt übersteigt, unterbricht das Gerät möglicherweise den Ladevorgang.
 - Trennen Sie dann das Ladegerät vom Gerät und schließen Sie laufende Apps. Warten Sie, bis das Gerät sich abgekühlt hat, bevor Sie das Gerät weiter aufladen oder Apps wieder ausführen.
 - Falls das Ladegerät/der der USB-Kabelanschluss am unteren Ende des Geräts zu heiß wird, beenden Sie den Ladevorgang und wenden sich an ein LG Kundenzentrum in Ihrer Nähe.

Gegenmaßnahmen bei Überhitzung des Geräts

- Schließen Sie laufende Apps oder Funktionen und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Stets die Software auf die jeweils aktuelle Version updaten.
- Die Funktionen Wi-Fi, Bluetooth und GPS deaktivieren, wenn sie nicht gebraucht werden.
- Apps schließen, die nicht gebraucht werden.
- Wird das Gerät mit maximaler Display-Helligkeit benutzt, reduzieren Sie die Helligkeit.
- Wenn das Gerät über längere Zeit benutzt und dabei sehr heiß geworden ist, legen Sie eine Pause ein, damit es sich abkühlt. Falls das Gerät sich weiterhin überhitzt, wenden sich an ein LG Kundenzentrum.

Benutzungseinschränkungen bei Überhitzung des Geräts

Falls das Gerät beim Aufladen oder bei Benutzung von bestimmten Funktionen oder Apps zu heiß wird, kann es überhitzen, sodass sich das Gerät sogar ausschalten kann.

Das ist normal, sofern das Gerät diese Ausschaltfunktion unterstützt.

- Wenn die Temperatur des Geräts einen bestimmten Punkt übersteigt, wird ein Warnhinweis angezeigt.
 - Wenn Sie Spiele spielen, die viele Ressourcen verwenden, Videos aufnehmen, oder große Dateien hochladen, kann das Gerät über längere Zeit sehr heiß werden. In diesem Fall kann eine Warnmeldung angezeigt werden, die darauf hinweist, dass sich das Gerät automatisch ausschaltet.
Schalten Sie das Gerät aus oder schließen Sie laufende Apps oder Funktionen und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Die Helligkeit des Display und die Arbeitsgeschwindigkeit können herabgesetzt werden, damit sich das Gerät abkühlt. Laufende Apps oder Funktionen werden dann langsamer ausgeführt oder sogar beendet. Das Gerät kann den Aufladevorgang beenden.

SIM-Kartenfehler

Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingelegt ist.

Keine Netzwerkverbindung oder Verbindung verloren

Das Signal ist schwach. Gehen Sie ans Fenster oder ins Freie.

Sie befinden sich außerhalb des Netzwerkbereichs Ihres Betreibers. Wechseln Sie Ihren Standort und überprüfen Sie das Netzwerk.

Anrufe sind nicht möglich

Neues Netz unzulässig.

Stellen Sie sicher, dass Sie für die eingehende Nummer keine Anrufsperrung eingerichtet haben.

Stellen Sie sicher, dass Sie für die gewählte Nummer keine Anrufsperrung eingerichtet haben.

Gerät kann nicht eingeschaltet werden

Wenn der Akku vollständig entladen ist, schaltet sich Ihr Gerät nicht ein.

Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie das Gerät einschalten.

Fehler beim Laden

Stellen Sie sicher, dass das Gerät bei normaler Temperatur geladen wird.

Überprüfen Sie das Ladegerät und seine Verbindung mit dem Gerät.

Verwenden Sie nur von LG zugelassenes Zubehör.

Der Akkuverbrauch ist höher als unmittelbar nach dem Kauf

Wenn Sie das Gerät oder den Akku sehr kalten oder heißen Temperaturen aussetzen, kann sich die Lebensdauer des Akkus verringern.

Der Akkuverbrauch erhöht sich, wenn Sie bestimmte Funktionen oder Apps wie GPS, Spiele oder das Internet verwenden.

Der Akku ist ein Verschleißteil und seine Lebensdauer verringert sich mit der Zeit.

Beim Starten der Kamera erscheinen Fehlermeldungen

Laden Sie den Akku.

Geben Sie Speicherplatz frei, indem Sie Dateien auf einen Computer übertragen oder vom Gerät löschen.

Gerät neu starten.

Wenn Sie nach Anwendung dieser Tipps immer noch Probleme mit der Kamera-App haben, wenden Sie sich an das LG Electronics Servicezentrum.

Die Fotoqualität ist schlecht

Die Qualität Ihrer Fotos kann sich abhängig von der Umgebung und den angewendeten Fotografietechniken ändern.

Wenn Sie Fotos in lichtarmer Umgebung, nachts oder in geschlossenen Räumen aufnehmen, kann es zu Bildrauschen oder unscharfen Bildern kommen.

Setzen Sie die Optionen zurück, wenn Probleme auftreten.

Der Touchscreen reagiert langsam oder falsch

Wenn Sie eine Schutzfolie oder optionales Zubehör am Touchscreen anbringen, funktioniert der Touchscreen möglicherweise nicht richtig.

Wenn Sie Handschuhe tragen, Ihre Hände beim Berühren des Touchscreens nicht sauber sind, oder wenn Sie den Bildschirm mit scharfen Gegenständen oder Ihren Fingernägeln berühren, funktioniert der Touchscreen möglicherweise nicht.

Feuchte Bedingungen oder der Kontakt mit Wasser können eine Fehlfunktion des Touchscreens verursachen.

Starten Sie Ihr Gerät neu, um vorübergehende Softwarefehler zu beseitigen.

Wenn der Touchscreen zerkratzt oder beschädigt ist, suchen Sie ein LG Electronics Servicezentrum auf.

Das Gerät hängt sich auf oder stürzt ab

Das Gerät neu starten

- Wenn Ihr Gerät sich aufhängt oder abstürzt, müssen Sie möglicherweise Anwendungen schließen oder das Gerät ausschalten und neu starten.

Einen Boot-Vorgang durchführen

- Ein Warmstart Ihres Geräts kann durchgeführt werden, wenn der Bildschirm einfriert oder die Tasten, der Touchscreen oder das Gerät nicht mehr reagieren.
- Um bei Ihrem Gerät einen Warmstart durchzuführen, halten Sie einfach die Leisertaste und die Ein-/Austaste gedrückt, bis das Gerät neu startet.

Das Gerät zurücksetzen

- Sollten die oben genannten Methoden das Problem nicht lösen, stellen Sie Ihr Gerät auf den Werkszustand zurück.
- Tippen Sie im Einstellungsbildschirm auf **System > Optionen zurücksetzen > Alle Daten löschen (Werkseinstellungen)**.
 - Alle Einstellungen des Geräts werden zurückgesetzt und Daten werden gelöscht. Bevor Sie auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, sollten Sie Sicherungskopien aller wichtigen Daten auf dem Gerät erstellen.
 - Wenn Sie sich mit einem Google-Konto auf dem Gerät registriert haben, müssen Sie sich nach dem Zurücksetzen mit demselben Google-Konto wieder anmelden.

Kein Bluetooth-Gerät gefunden

Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät aktiviert ist.

Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion auf dem Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, aktiviert ist.

Achten Sie darauf, dass zwischen Ihrem Gerät und dem anderen Bluetooth-Gerät der Abstand nicht größer als die maximale Bluetooth-Reichweite (10 m) ist.

Wenn Sie Ihr Problem mithilfe der obigen Tipps nicht lösen können, wenden Sie sich an ein LG Electronics Servicezentrum.

Beim Anschließen des Geräts an einen Computer wird keine Verbindung hergestellt

Stellen Sie sicher, dass das verwendete USB-Kabel mit Ihrem Gerät kompatibel ist.

Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Treiber auf Ihrem Computer installiert und aktualisiert haben.

Eine heruntergeladene Anwendung verursacht eine Reihe von Fehlern

Es gibt Probleme mit der App.

Entfernen Sie die Anwendung und installieren Sie sie erneut.

Info sulla guida per l'utente

Grazie per aver scelto questo prodotto LG. Per garantire un uso sicuro e corretto del dispositivo, si prega di leggere con attenzione la guida per l'utente prima di utilizzarlo per la prima volta.

- Utilizzare sempre accessori LG originali. Gli elementi forniti in dotazione sono progettati esclusivamente per questo dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Le app predefinite presenti sul dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e il supporto per tali applicazioni può essere sospeso senza preavviso. Per eventuali domande relative alle app preinstallate sul dispositivo, contattare un Centro di assistenza LG. Per le app installate dall'utente, contattare il provider del servizio di riferimento.
- La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di software provenienti da fonti non ufficiali potrebbe danneggiare il dispositivo e causare il danneggiamento o la perdita di dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell'accordo di licenza LG e annullano la garanzia.
- Alcuni contenuti e illustrazioni potrebbero differire dal dispositivo acquistato a seconda dell'area, del provider del servizio, della versione del software o del sistema operativo e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- I software, l'audio, gli sfondi, le immagini e gli altri elementi multimediali forniti con questo dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato. L'estrazione e l'utilizzo di questi materiali per scopi commerciali o altri scopi potrebbe costituire una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale degli elementi multimediali spetta agli utenti.
- I servizi relativi ai dati, come ad esempio messaggistica, caricamento e download, sincronizzazione automatica o servizi di posizionamento, potrebbero comportare costi aggiuntivi. Per evitare costi aggiuntivi, selezionare un piano dati adeguato alle proprie esigenze. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio gestore di telefonia mobile.
- La presente guida per l'utente è redatta nelle principali lingue per ogni paese. A seconda della lingua di redazione, i contenuti potrebbero variare.

Notifiche informative



ATTENZIONE: situazioni che potrebbero provocare lesioni all'utente e a terze parti.



ATTENZIONE: situazioni che potrebbero provocare lesioni lievi o danni al dispositivo.



NOTA: avvisi o informazioni aggiuntive.

Indice dei contenuti

5 Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

01

Funzioni personalizzate

16 Assistente Google

02

Funzioni di base

- 19 Componenti e accessori del prodotto
- 20 Panoramica delle parti
- 22 Accensione o spegnimento
- 24 Installazione della carta SIM e della scheda di memoria
- 26 Rimozione della scheda di memoria
- 26 Batteria
- 28 Touchscreen
- 31 Sfondo
- 38 Blocco schermo
- 39 Acquisizione di screenshot
- 39 Copia e incolla
- 39 Non disturbare

03

App utili

- 41 Installazione e disinstallazione di app
- 42 Scorciatoie applicazioni
- 43 Telefono
- 47 Messaggi
- 48 Fotocamera
- 51 Foto
- 54 Contatti
- 56 Orologio
- 58 App di Google

04

Impostazioni

- 61 Impostazioni
- 61 Rete e internet
- 67 Dispositivi collegati
- 70 App & notifiche
- 70 Batteria
- 71 Display
- 72 Suono
- 73 Archiviazione
- 73 Privacy
- 74 Posizione
- 74 Sicurezza
- 75 Account
- 75 Accesso facilitato
- 77 Benessere digitale e Controllo genitori
- 77 Google
- 78 Sistema
- 80 Informazioni sul telefono

05

Appendice

- 82 Impostazioni della lingua
- 82 Aggiornamento software del telefono
- 84 Guida antifurto
- 85 Informazioni avviso software Open Source
- 85 Informazioni sulle normative (Numero ID normativa, etichetta digitale ecc.)
- 86 Marchi di fabbrica
- 87 Dichiarazione sulla sicurezza del laser
- 87 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
- 87 Contattare l'ufficio relativo alla conformità del prodotto
- 88 Ulteriori informazioni
- 92 FAQ

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale.

Nel caso si verificano errori, il software integrato nel dispositivo crea un registro degli errori. Questo strumento raccoglie solo i dati specifici dell'errore come l'intensità del segnale, la "cell ID position" quando la chiamata viene interrotta e le applicazioni caricate. Il registro viene utilizzato solo per determinare la causa dell'errore. Questi registri sono crittografati e possono essere aperti solo nei centri di riparazione LG autorizzati, nel caso sia necessario restituire il dispositivo per la riparazione.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)

Questo dispositivo è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza vigenti per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante metodi standardizzati con il dispositivo in stato di trasmissione al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di dispositivi portatili LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello per l'uso vicino all'orecchio è pari a 0,340 W/kg (10 g) e pari a 1,538 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.
- Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 5 mm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o un altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 5 mm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

Informazioni fornite dalla FCC in merito all'esposizione alle frequenze radio

Nell'agosto del 1996, la Federal Communications Commission (Commissione federale per le comunicazioni, FCC) degli Stati Uniti, attraverso l'azione in Report and Order FCC 96-326, ha adottato uno standard di sicurezza aggiornato relativo all'esposizione umana all'energia elettromagnetica delle frequenze radio emessa dai trasmettitori con normativa FCC. Tali linee guida sono coerenti con gli standard di sicurezza in precedenza determinati da standard sia internazionali sia statunitensi. La progettazione del presente dispositivo è conforme alle linee guida FCC e a tali standard internazionali.

Parte 15.19

Questo apparecchio è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni riportate di seguito:

- (1) Il dispositivo non deve generare interferenze dannose.
- (2) Il dispositivo deve accettare eventuali interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero comportare errori di funzionamento.

Parte 15.21

Modifiche non espressamente approvate dal produttore potrebbero annullare l'autorità dell'utente all'utilizzo dell'attrezzatura.

Funzionamento del dispositivo indossato all'utente

Il presente dispositivo è stato testato per le tipiche funzioni in cui lo si indossa, mantenendo la parte posteriore del dispositivo a 1 cm (0,39 pollici) di distanza da corpo dell'utente. Per rispettare i requisiti FCC relativi all'esposizione alle frequenze radio, è necessario mantenere una distanza di separazione minima tra il corpo dell'utente e la parte posteriore del dispositivo di 1 cm (0,39 pollici). Potrebbe non essere possibile utilizzare fermagli da cintura, custodie e accessori simili contenenti componenti in metallo. Gli accessori da indossare che non mantengono una distanza di separazione di 1 cm (0,39 pollici) tra il corpo dell'utente e la parte posteriore del dispositivo e che non sono stati testati per le tipiche funzioni in cui si indossa il dispositivo potrebbero non rispettare i limiti FCC relativi all'esposizione alle frequenze radio e devono dunque essere evitati.

Parte 15.105

Questa apparecchiatura è stata testata e rispetta i limiti di un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stabiliti per fornire una protezione adatta dalle interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza; inoltre, se non viene installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che queste interferenze non si verifichino in una particolare installazione. Se la presente apparecchiatura causa interferenze dannose o ricezione di canali televisivi, determinabili accendendo e spegnendo il dispositivo, si consiglia vivamente di tentare di correggere l'interferenza attuando una o più delle seguenti misure:

- Orientare o posizionare di nuovo l'antenna di ricezione.
- Aumentare lo spazio che intercorre tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa su un circuito differente rispetto a quello a cui è collegato il ricevitore.
- Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

Manutenzione e cura del prodotto

- Utilizzare solo gli accessori forniti autorizzati da LG. Qualsiasi danno o guasto causato da accessori di terze parti non è coperto dalla garanzia LG.
- Alcuni contenuti e illustrazioni possono differire dal dispositivo senza preavviso.
- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegner il dispositivo nelle aree in cui è specificamente richiesto. Ad esempio, non utilizzarlo all'interno di ospedali, in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il dispositivo con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente il prodotto.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acqueragia o alcol).
- Non caricare il dispositivo quando si trova su superfici morbide.
- Il dispositivo dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano il dispositivo da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare lo schermo con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il dispositivo.
- Non esporre il dispositivo a umidità o a contatto con liquidi.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.

- Il dispositivo è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Il contatto diretto e prolungato con la pelle e l'assenza di un'adeguata ventilazione possono provocare disagi e piccole bruciature. Pertanto, è necessario maneggiare con cura il dispositivo durante o subito dopo l'utilizzo.
- Se il dispositivo si bagna, scollegarlo immediatamente e farlo asciugare completamente. Non tentare di accelerare il processo di asciugatura con una fonte di calore esterna, ad esempio un forno, un forno a microonde o un asciugacapelli.
- Il liquido presente nel dispositivo bagnato potrebbe modificare il colore dell'etichetta del prodotto presente all'interno. I danni al dispositivo derivanti dall'esposizione ai liquidi non sono coperti da garanzia.
- Un dispositivo mobile ha bisogno di una corretta circolazione dell'aria per disperdere il calore. Il contatto diretto con la pelle ed un'insufficiente circolazione d'aria sul dispositivo potrebbe causare un surriscaldamento. Il dispositivo deve trovarsi ad almeno 1,0 cm dal corpo dell'utente.
- Evitare che la polvere di sostanze estranee entri nel caricatore / porta del cavo USB. Può generare calore o fuoco.
- Evitare di esporre il dispositivo a basse pressioni dell'aria ad alta quota.
- Non esporre il dispositivo a pressioni dell'aria estremamente basse. Altrimenti ciò può causare l'esplosione della batteria o perdite di liquido o gas infiammabile.
- Evitare che il prodotto venga a contatto con liquidi. Non utilizzare o caricare il prodotto se è bagnato. Se il prodotto si bagna, l'indicatore dei danni causati dai liquidi cambia colore. Tenere presente che ciò limiterà la possibilità di ricevere eventuali servizi di riparazione gratuiti previsti dalla garanzia.

Funzionamento efficiente del dispositivo

Dispositivi elettronici

Tutti i dispositivi possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il dispositivo in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Consultare un medico per determinare se l'uso del dispositivo possa interferire con il funzionamento dell'apparecchio medico.
- I produttori di pacemaker raccomandano una distanza minima di 15 cm da altri dispositivi e pacemaker per evitare possibili interferenze con quest'ultimo.
- Il dispositivo potrebbe produrre una luce forte o lampeggiante.
- Il dispositivo potrebbe interferire con alcuni tipi di apparecchi acustici.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.
- Utilizzare il dispositivo a una temperatura compresa tra 0 °C e 40 °C, se possibile. L'esposizione del dispositivo a temperature estremamente alte o basse può causare danni, malfunzionamenti o perfino esplosioni.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei dispositivi quando si guida.

- Non utilizzare il dispositivo in modalità manuale durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Come evitare danni all'udito



Per evitare eventuali danni all'udito, non ascoltare audio ad alto volume per lunghi periodi.

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riesce a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.



- L'utilizzo di auricolari e cuffie a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo sono in vetro. Se il dispositivo cade su una superficie rigida o subisce un forte impatto, il vetro può rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo finché il vetro non viene sostituito da un centro di assistenza autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il dispositivo in aree dove sono in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il dispositivo in prossimità di stazioni di servizio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano il dispositivo o i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnerne il dispositivo prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il dispositivo in un posto sicuro, lontano dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al dispositivo per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare il dispositivo in luoghi con temperature eccessivamente basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni. Attenersi alle istruzioni per lo smaltimento delle batterie usate.
- Quando il dispositivo è completamente carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.

- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici, denti o unghie di animali. Ciò potrebbe causare incendi.

Protezione delle informazioni personali

- Assicurarsi di proteggere le informazioni personali per evitare la perdita e l'uso improprio delle informazioni sensibili.
- Eseguire sempre il backup dei dati importanti durante l'utilizzo del dispositivo. LG non è responsabile di eventuali perdite di dati.
- Assicurarsi di eseguire il backup di tutti i dati e di ripristinare il dispositivo durante lo smaltimento del dispositivo per impedire l'uso improprio delle informazioni sensibili.
- Leggere attentamente la schermata delle autorizzazioni durante il download delle applicazioni.
- Utilizzare con cautela le applicazioni che hanno accesso a più funzioni o a informazioni personali.
- Controllare regolarmente gli account personali. In caso di uso improprio, chiedere al provider del servizio di eliminare o modificare le informazioni del proprio account.
- In caso di perdita o furto del dispositivo, modificare la password dell'account per proteggere le informazioni personali.
- Non utilizzare applicazioni provenienti da fonti sconosciute.



Avviso sulla sostituzione della batteria

- Una batteria agli ioni di litio è un componente pericoloso che può causare lesioni gravi.
- La sostituzione della batteria da parte di personale non qualificato può causare danni al dispositivo.
- Non sostituire la batteria autonomamente. La batteria potrebbe essere danneggiata, surriscaldarsi e provocare lesioni. La batteria deve essere sostituita da personale qualificato. La batteria deve essere riciclata o smaltita separatamente rispetto ai rifiuti domestici.
- Nel caso in cui il prodotto contenga una batteria incorporata nel prodotto che non può essere facilmente rimossa dall'utente finale, LG raccomanda che la batteria venga rimossa solo da professionisti qualificati, sia per la sostituzione sia per il riciclaggio al termine della vita del prodotto. Per evitare danni al prodotto, e per la propria sicurezza, gli utenti non devono tentare di rimuovere la batteria, ma contattare il Servizio clienti di LG o altri fornitori di servizi indipendenti per ottenere consiglio.
- La rimozione della batteria comporta lo smantellamento della custodia del prodotto, la disconnessione di cavi/contatti elettrici, e l'attenta estrazione della cella batteria utilizzando strumenti specifici. In caso di bisogno di istruzioni per professionisti qualificati su come rimuovere la batteria in modo sicuro, si prega di visitare <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01

**Funzioni
personalizzate**

Assistente Google

Panoramica Assistente Google

Puoi avviare o usare app con la tua voce.



- Per usare questa funzionalità, per prima cosa connettiti alla rete e accedi al tuo account Google.
- Questa funzionalità potrebbe non funzionare correttamente oppure l'accuratezza del riconoscimento vocale potrebbe ridursi in aree dove la potenza del segnale della rete mobile o Wi-Fi è debole.
- Questa funzione potrebbe non essere supportata o le lingue supportate potrebbero variare a seconda della zona di copertura del servizio.


Avvio di Assistente Google

- 1 Tieni premuto **●** dalla schermata iniziale per lanciare **Assistente Google**.
- 2 Tocca **INIZIA**.
- 3 Segui le istruzioni su schermo e pronuncia **"Ok Google"**.
 - Il dispositivo salva i dati della tua voce per il riconoscimento.
- 4 Tocca **Salva**.

Avvio di Assistente Google usando la tua voce

- 1 Pronuncia **"Ok Google"** quando lo schermo è acceso.
- 2 Pronunciare un comando o una domanda quando il pop-up di Assistente Google appare sullo schermo.

Avvio di Assistente Google dalla schermata iniziale

- 1 Tieni premuto  dalla schermata iniziale.
- 2 Pronunciare un comando o una domanda quando il pop-up di Assistente Google appare sullo schermo.



- L'accuratezza del riconoscimento vocale potrebbe ridursi se parli in modo poco chiaro o in un luogo rumoroso. Quando usi la funzionalità di riconoscimento vocale, aumenta l'accuratezza parlando in modo chiaro e in un luogo silenzioso.



02

Funzioni di base

Componenti e accessori del prodotto

I seguenti articoli sono forniti in dotazione con il dispositivo.

- Dispositivo
- Guida introduttiva
- Cavo USB
- Spillo di espulsione
- Caricabatteria




- Gli elementi descritti sopra possono essere facoltativi.
- Gli elementi forniti in dotazione con il dispositivo ed eventuali accessori disponibili possono variare a seconda dell'area e del provider del servizio.
- Utilizzare sempre accessori LG Electronics originali. L'utilizzo di accessori di altri produttori può influire sulle prestazioni di chiamata del dispositivo o causare malfunzionamenti. Il servizio di riparazione LG potrebbe non coprire simili situazioni.
- Alcune delle componenti del dispositivo sono fatte di vetro temperato. Se si lascia cadere il dispositivo su una superficie dura o lo si espone a un urto violento, il vetro temperato potrebbe danneggiarsi. In questi casi, interrompere immediatamente l'uso del dispositivo e contattare un Centro di assistenza clienti LG.



- In mancanza di uno di questi elementi di base, contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il dispositivo.
- Per acquistare altri elementi aggiuntivi, contattare un Centro di assistenza clienti LG.
- Alcuni elementi contenuti nella confezione del prodotto sono soggetti a modifica senza preavviso.
- L'aspetto e le specifiche del dispositivo sono soggetti a modifica senza preavviso.
- Le specifiche del dispositivo possono variare a seconda dell'area o del provider del servizio.

Panoramica delle parti

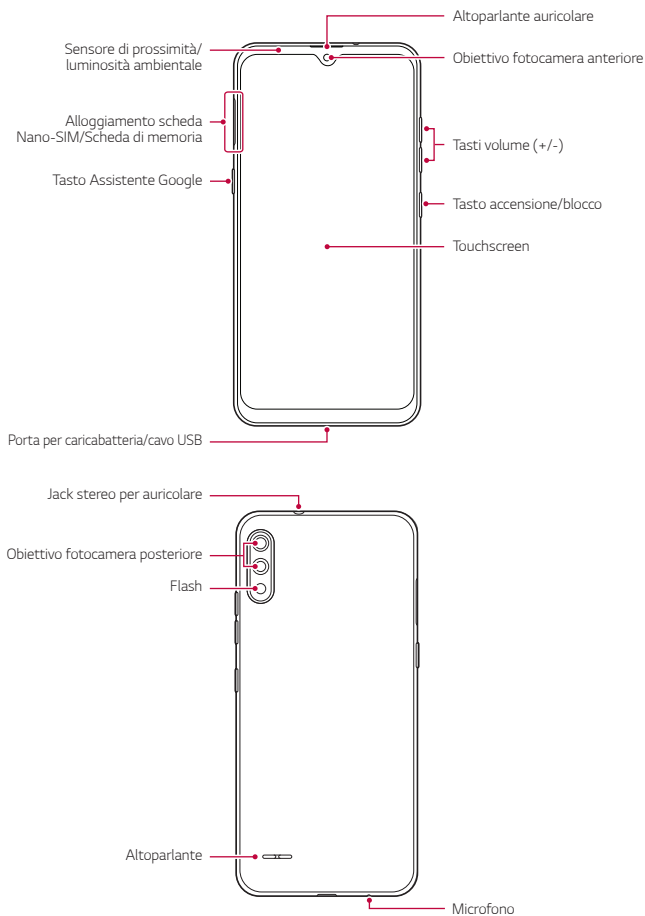



Non tentare di rimuovere da sé il coperchio posteriore.

Fare ciò potrebbe danneggiare gravemente la batteria e il dispositivo, e ciò potrebbe causare surriscaldamento, incendi o infortuni. Il coperchio posteriore e la batteria del dispositivo non devono essere rimossi o sostituiti da personale non qualificato.

- Sensore di prossimità/luminosità ambientale
 - Sensore di prossimità: Nel corso di una chiamata, il sensore di prossimità spegne lo schermo e disattiva la funzionalità touch quando il dispositivo si trova molto vicino al corpo umano. Riaccende lo schermo e attiva la funzionalità touch quando il dispositivo si trova al di fuori di un campo specifico.
 - Sensore di luminosità ambientale: il sensore di luminosità ambientale analizza l'intensità della luce ambientale quando è attiva la modalità di controllo automatico della luminosità.
- Tasti volume
 - Consentono di regolare il volume delle suonerie, delle chiamate o delle notifiche.
 - Durante l'utilizzo della Fotocamera, premere delicatamente un tasto volume per scattare una foto.
- Tasto accensione/blocco
 - Premere brevemente il tasto se si desidera accendere o spegnere lo schermo.
 - Tenere premuto il tasto se si desidera selezionare un'opzione di alimentazione.
- Tasto Assistente Google
 - Premere brevemente una volta per aprire Assistente Google. Tenere premuto per aprire Assistente Google, quindi rimuovere il dito dal tasto per eseguire la funzione di comando vocale.
 - Vedere i dettagli di *Assistente Google*.



- L'accesso ad alcune funzioni potrebbe essere limitato a seconda delle specifiche del dispositivo.
- Non poggiare oggetti pesanti né sedersi sul dispositivo. In caso contrario, il touchscreen potrebbe danneggiarsi.
- La pellicola o accessori di protezione dello schermo potrebbero interferire con il sensore di prossimità.
- Se il dispositivo è bagnato o viene utilizzato in un luogo umido, il touchscreen o i pulsanti a sfioramento potrebbero non funzionare correttamente.

Accensione o spegnimento

Accensione

Quando il prodotto è spento, tenere premuto il tasto di accensione/blocco.



- Quando si accende il dispositivo per la prima volta, viene avviata la configurazione iniziale. La durata del primo avvio dello smartphone potrebbe essere più lunga di quella abituale.

Spegnimento

Tenere premuto il tasto di accensione/blocco, quindi selezionare **Spegni**.

Riavvio del dispositivo

Se il dispositivo non funziona oppure non risponde ai comandi, riavviarlo seguendo le istruzioni sottostanti.

- 1 Tenere premuto il tasto di accensione/blocco fino allo spegnimento.
- 2 Quando viene riavviato il dispositivo, rilasciare il tasto.

Opzioni di alimentazione

Tenere premuto il tasto di accensione/blocco, quindi selezionare un'opzione.

- **Spegni**: Spegner il dispositivo.
- **Riavviare**: consente di riavviare il dispositivo.
- **Screenshot**: È possibile acquisire screenshot della schermata che si sta visualizzando.


Installazione della carta SIM e della scheda di memoria

Inserire nel dispositivo la carta SIM del proprio operatore telefonico e la scheda di memoria acquistata separatamente.




- Utilizzare lo spillo di espulsione con cautela, poiché è dotato di un'estremità appuntita.

- 1 Inserire lo spillo di espulsione nel foro dell'alloggiamento della scheda ed estrarlo dal dispositivo.

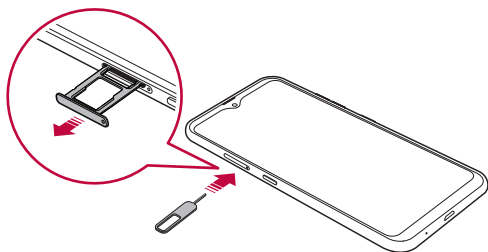


- 2 Collocare la carta SIM o la scheda di memoria nel foro di alloggiamento della scheda e inserirlo nel dispositivo, seguendo la direzione della freccia.

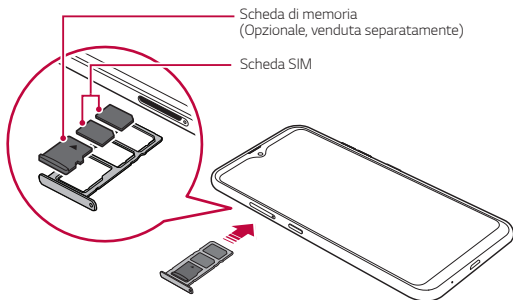





- Questo dispositivo supporta solamente le schede Nano SIM.



- Affinché non si verifichino problemi di prestazioni, si consiglia di utilizzare il telefono con il tipo corretto di scheda SIM. Utilizzare sempre una scheda SIM realizzata in fabbrica, fornita dall'operatore.
- Non perdere la scheda SIM. LG non è responsabile di eventuali danni e altri problemi causati dalla perdita o dal trasferimento di una scheda SIM.
- Fare attenzione a non danneggiare la scheda SIM durante le operazioni di inserimento e rimozione.
- Quando si inserisce la carta SIM o la scheda di memoria, è necessario collocarla correttamente nel foro di alloggiamento della scheda.
- Quando inserisci di nuovo il foro di alloggiamento della scheda nel dispositivo, è necessario inserirlo orizzontalmente seguendo la direzione della freccia, come mostrato in figura. Assicurati che la scheda collocata sul foro di alloggiamento della scheda non si sposti dalla posizione corretta.
- Inserire la scheda SIM sull'alloggiamento con i contatti color oro rivolti verso il basso.
- Assicurati di inserire la carta SIM nel dispositivo seguendo le istruzioni nel manuale utenti.
- Se inserisci o rimuovi l'alloggiamento dal dispositivo, assicurati che non vi entrino acqua o altri liquidi. Se un alloggiamento o una scheda bagnati vengono inseriti nel dispositivo, questo potrebbe danneggiarsi.
- La scheda di memoria è un elemento opzionale.
- Operazioni frequenti di cancellazione e scrittura dei dati possono ridurre la durata della scheda di memoria.
- Alcune schede di memoria potrebbero risultare non completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda incompatibile potrebbe causare il danneggiamento del dispositivo o della scheda di memoria, oppure la corruzione dei dati salvati al suo interno.

Rimozione della scheda di memoria

Per ragioni di sicurezza, disattivare la scheda di memoria prima di rimuoverla.

- 1 Toccare  e scorrere verso l'alto sulla schermata Home.
- 2 Toccare **Impostazioni** > **Archiviazione** > .
- 3 Inserire lo spillo di espulsione nel foro dell'alloggiamento della scheda ed estrarlo dal dispositivo.
- 4 Rimuovere la scheda di memoria.
- 5 Inserire nuovamente l'alloggiamento nello slot.




- Non rimuovere la scheda di memoria mentre il dispositivo sta trasferendo o accedendo a informazioni. In caso contrario, potrebbe verificarsi la perdita o la corruzione dei dati, oppure il danneggiamento della scheda di memoria o del dispositivo. LG non è responsabile di eventuali perdite causate dall'abuso o dall'uso errato delle schede di memoria, compresa la perdita di dati.

Batteria

Carica della batteria

Prima di utilizzare il dispositivo, caricare completamente la batteria.

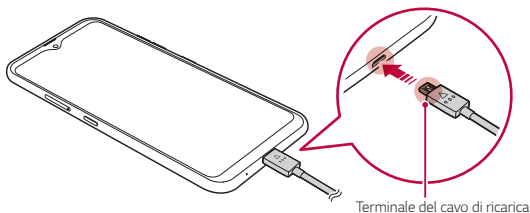



- Non utilizzare il terminale esterno, il cavo di alimentazione o l'adattatore di genere del dispositivo in presenza di umidità. Ciò può provocare incendi, scosse elettriche, infortuni o il malfunzionamento del dispositivo. In caso di umidità, interrompere immediatamente l'utilizzo e rimuovere completamente l'umidità.
- Assicurarsi di utilizzare il cavo USB fornito in dotazione con il dispositivo.
- Assicurarsi di utilizzare caricabatteria e cavo di caricamento approvati da LG. Se la batteria viene caricata con un caricabatteria di terze parti, la batteria potrebbe esplodere o danneggiarsi.
- Il dispositivo è dotato di una batteria ricaricabile interna. Per motivi di sicurezza, non rimuovere la batteria incorporata.
- L'utilizzo del dispositivo durante il caricamento potrebbe causare scosse elettriche. Per utilizzare il dispositivo, interrompere il caricamento.



- Rimuovere il caricabatteria dalla presa di alimentazione una volta completato il caricamento del dispositivo. In questo modo si evita un inutile consumo di corrente.
- Per caricare la batteria, è anche possibile collegare un cavo USB tra il dispositivo e un computer desktop o portatile. Questo metodo può richiedere più tempo rispetto al collegamento dell'adattatore a una presa a parete.
- Non caricare la batteria con un hub USB non in grado di mantenere la tensione nominale. Il caricamento potrebbe non riuscire o arrestarsi inavvertitamente.

Precauzioni per l'utilizzo del dispositivo

- Assicurarsi di utilizzare il cavo USB fornito in dotazione, non utilizzare cavi USB o caricabatterie di terze parti con il dispositivo. La garanzia limitata LG non copre l'uso di accessori di terze parti.
- Il mancato rispetto delle istruzioni contenute in questa guida e l'utilizzo non corretto potrebbero portare al danneggiamento del dispositivo.

Utilizzo efficiente della batteria

La durata della batteria può diminuire se sul dispositivo sono in esecuzione diverse app e funzioni contemporaneamente e in maniera continuativa.

Annulare le operazioni in background per aumentare la durata della batteria.

Per ridurre al minimo il consumo della batteria, seguire questi Consigli:


- Disattivare la funzione **Bluetooth**[®] o rete Wi-Fi quando non le si utilizza.
- Impostare lo spegnimento dello schermo su un lasso di tempo il più breve possibile.
- Ridurre al minimo la luminosità dello schermo.
- Impostare un blocco schermo quando il dispositivo non è in uso.
- Controllare il livello della batteria quando si utilizza una qualsiasi delle app scaricate.

Touchscreen

È possibile imparare a conoscere le modalità di controllo del dispositivo mediante l'utilizzo di gesti touch sul touchscreen.

Toccare

Toccare leggermente con la punta del dito per selezionare o eseguire un'app o un'opzione.

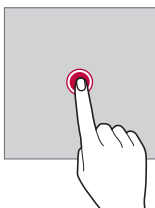


Tenere premuto

Toccare e tenere premuto per diversi secondi per visualizzare un menu con le opzioni disponibili.




Toccare due volte

Toccare rapidamente due volte per eseguire lo zoom avanti o indietro su una pagina Web o su una mappa.

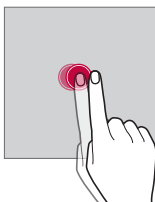


Trascinamento

Toccare e tenere premuto un elemento, ad esempio un'app o un widget, quindi spostare il dito in un'altra posizione con un movimento controllato. È possibile utilizzare questo gesto per spostare un elemento.

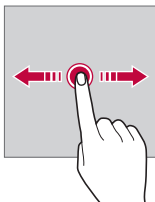



Trascinare

Toccare lo schermo e muovere velocemente il dito senza fermarsi. È possibile utilizzare questo gesto per scorrere un elenco, una pagina Web, delle foto, delle schermate e altro ancora.

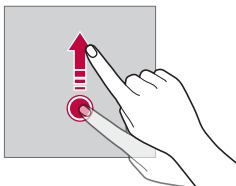

Avvicinare e allontanare le dita

Avvicinare due dita per eseguire lo zoom indietro, ad esempio su una foto o una mappa. Per eseguire lo zoom avanti, allontanare le dita.

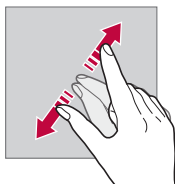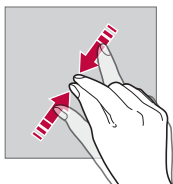

- Non esporre il touchscreen a eccessivi urti fisici. Il sensore touch potrebbe danneggiarsi.



- Se il dispositivo viene utilizzato vicino a materiale magnetico, metallico o conduttore, potrebbe verificarsi un guasto del touchscreen.
- Se si utilizza il dispositivo sotto luci intense come la luce solare diretta, lo schermo potrebbe non essere visibile a seconda della posizione. Utilizzare il dispositivo in una posizione ombreggiata o con una luce ambiente non troppo intensa, ma sufficientemente luminosa da consentire la lettura.
- Non premere lo schermo applicando una forza eccessiva.
- Toccare delicatamente l'opzione desiderata con la punta del dito.
- Il controllo touch potrebbe non funzionare correttamente se si tocca lo schermo indossando un guanto o con la punta dell'unghia.
- Il controllo touch potrebbe non funzionare correttamente se lo schermo è umido o bagnato.
- Il touchscreen potrebbe non funzionare correttamente se sul dispositivo è applicata una pellicola o un accessorio di protezione dello schermo acquistati da un negozio di terze parti.
- La visualizzazione di un'immagine statica per lunghi periodi di tempo potrebbe causare il fenomeno delle immagini residue o di ritenzione delle immagini. Spegnerlo schermo o evitare di visualizzare la stessa immagine per un lungo periodo quando il dispositivo non è in uso.

Sfondo


Informazioni generali sulla schermata Home

La schermata Home è il punto di partenza per accedere a diverse funzioni e app sul dispositivo. Toccare ● su qualsiasi schermata per passare direttamente alla schermata Home.

Nella pagina App è possibile gestire tutte le applicazioni. Toccare ● e scorrere verso l'alto sulla schermata Home per visualizzare tutte le applicazioni installate.

Layout della schermata Home

È possibile visualizzare tutte le app e organizzare i widget e le cartelle sulla schermata Home.

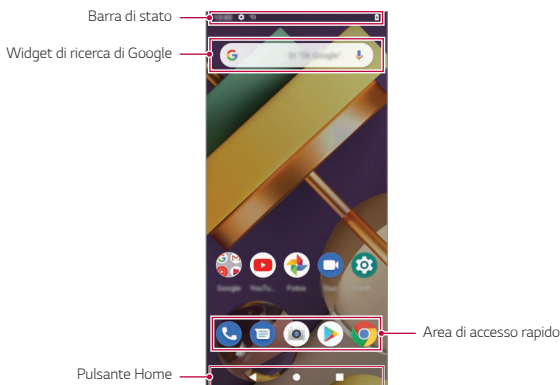










- La schermata Home può variare a seconda della politica del produttore, delle impostazioni dell'utente, della versione del software o del provider del servizio.

- **Barra di stato:** consente di visualizzare le icone di stato, l'orario e il livello della batteria.
- **Widget di ricerca di Google:** digita o parla per aprire Google Search.
- **Area di accesso rapido:** è possibile fissare le app principali nella parte inferiore dello schermo in modo che siano accessibili da qualsiasi area della schermata Home.
- **Pulsante Home**
 - ◀: consente di tornare alla schermata precedente. Consente inoltre di chiudere la tastiera o le finestre popup.
 - ●: toccare per tornare alla schermata Home. Per avviare la ricerca con Google, tenere premuto.
 - ■: toccare per visualizzare un elenco di app utilizzate di recente o eseguire un'app dall'elenco.

Icone di stato

Quando è presente una notifica relativa a un messaggio non letto, un evento del calendario o una sveglia, nella barra di stato viene visualizzata l'icona di notifica corrispondente. Verificare lo stato del dispositivo visualizzando le icone di notifica presenti nella barra di stato.


	Trasmissione di dati tramite la rete in corso
	Sveglia impostata
	Modalità vibrazione attiva
	Livello batteria
	Modalità Aereo attiva
	Chiamate senza risposta
	Wi-Fi attivo
	Modalità silenziosa attiva
	Hotspot attivo





- Alcune di queste icone potrebbero apparire in modo diverso o non apparire affatto a seconda dello stato del dispositivo. Fare riferimento alle icone in base all'ambiente e alla zona effettivi in cui si utilizza il dispositivo nonché al provider del servizio.
- Le icone visualizzate possono variare a seconda dell'area o dei provider dei servizi.

Pannello notifiche

È possibile aprire il pannello notifiche trascinando la barra di stato verso il basso sulla schermata principale.

- Per aprire l'elenco di icone per accesso rapido, trascinare il pannello notifiche verso il basso.
- Per riorganizzare, aggiungere o rimuovere icone, toccare .
- Tenendo premuta l'icona, viene visualizzata la schermata delle impostazioni relative alla funzione in questione.

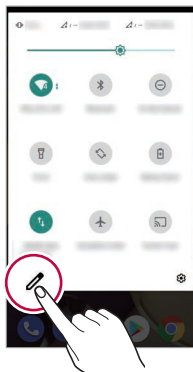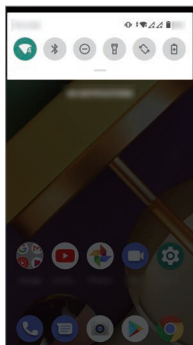

- È possibile utilizzare il pannello notifiche anche durante il blocco schermo. Trascina il pannello notifiche quando lo schermo è bloccato per accedere rapidamente alle funzioni desiderate.

Cambio di orientamento dello schermo

È possibile impostare il cambio automatico di orientamento dello schermo in base all'orientamento fisico del dispositivo.


Nel pannello notifiche, toccare **Rotazione automatica** nell'elenco delle icone di accesso rapido.

In alternativa, andare a **Impostazioni > Display > Avanzate** e attivare **Rotazione automatica**.



Modifica della schermata Home

Nella schermata Home, toccare e tenere premuto uno spazio vuoto, quindi avviare l'azione desiderata da sotto.

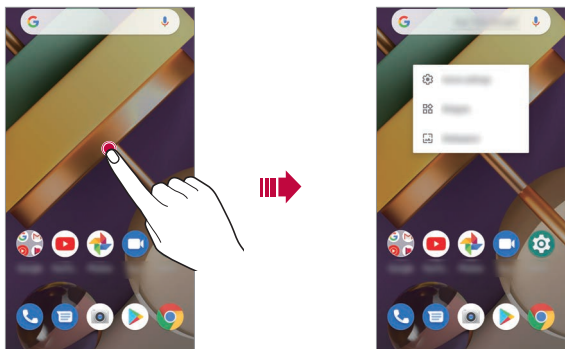

- Per aggiungere un widget alla schermata Home, toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home, quindi selezionare **Widget**.
- Per modificare lo sfondo, toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home, quindi selezionare **Sfondi**.
In alternativa, andare a **Impostazioni > Display > Avanzate > Sfondo**.
- Per configurare le impostazioni della schermata Home, toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home, quindi selezionare **Impostazioni Home**.

Spostamento di app nella pagina App

Nella pagina App, toccare e tenere premuta un'app, quindi trascinarla in un'altra posizione.

- Per inserire le app utilizzate più spesso nella parte inferiore della schermata Home, toccare e tenere premuta un'app, quindi trascinarla nell'area di accesso rapido nella parte inferiore.
- Per rimuovere un'icona dall'area di accesso rapido, trascinarla nella schermata Home.

Utilizzo delle cartelle dalla schermata Home

Creazione di cartelle

Nella schermata Home, toccare e tenere premuta un'app, quindi trascinarla su un'altra app.

- Viene creata una nuova cartella e le app vengono aggiunte al suo interno.

Modifica di cartelle

Nella schermata Home, toccare una cartella ed eseguire una delle seguenti azioni.

- Per modificare il nome della cartella, toccare **Cartella senza nome**.
- Per aggiungere app, toccare e tenere premuta una app, quindi trascinarla sopra la cartella e rilasciarla.
- Per rimuovere un'app dalla cartella, toccare l'app e quindi trascinarla all'esterno della cartella. Se l'app rimossa è l'unica esistente nella cartella, viene rimossa automaticamente anche la cartella.

Blocco schermo

Informazioni generali sul blocco schermo

Lo schermo del dispositivo si spegne e si blocca se si preme il tasto di accensione/blocco. Il blocco avviene anche quando il dispositivo viene lasciato inattivo per un determinato periodo di tempo.

Se si preme il tasto di accensione/blocco senza l'impostazione di un blocco schermo, viene immediatamente visualizzata la schermata Home.


Per maggiore sicurezza e per impedire l'accesso indesiderato al dispositivo, impostare un blocco schermo.



- Il blocco schermo impedisce inutili input tocco sullo schermo del dispositivo e riduce il consumo della batteria. È altamente consigliabile attivare il blocco schermo mentre non si usa il dispositivo.

Impostazione di un blocco schermo

Per la configurazione delle impostazioni del blocco schermo sono disponibili varie opzioni.

- 1 Toccare  e scorrere verso l'alto sulla schermata Home.
- 2 Toccare **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo** e quindi selezionare il metodo preferito.
- 3 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Nessuno**: consente di disattivare la funzione di blocco schermo.
 - **Trascina**: consente di scorrere con un dito sullo schermo per sbloccarlo.
 - **Sequenza**: consente di disegnare una sequenza per sbloccare lo schermo.
 - **PIN**: consente di immettere una password numerica per sbloccare lo schermo.
 - **Password**: consente di immettere una password alfanumerica per sbloccare lo schermo.



- Se si tenta di sbloccare in maniera scorretta il dispositivo per 5 volte, lo schermo viene bloccato per 30 secondi.

Acquisizione di screenshot

È possibile acquisire screenshot della schermata che si sta visualizzando.

Tramite un collegamento rapido

Tenere premuti contemporaneamente il tasto di accensione/blocco e il Tasto volume giù (-) per almeno due secondi.



0

Tenere premuto il tasto di accensione/blocco, quindi toccare **Screenshot**.

- Gli screenshot possono essere visualizzati nella cartella **Screenshots** di **Foto**.

Copia e incolla

È possibile tagliare o copiare del testo da un'app, quindi incollarlo nella stessa app. È anche possibile eseguire altre app e incollare il testo al loro interno.

- 1 Toccare e tenere premuta l'area attorno al testo che si desidera copiare o tagliare.
- 2 Trascinare  /  per specificare l'area da copiare o tagliare.
- 3 Selezionare **Taglia** o **Copia**.
 - Il testo tagliato o copiato viene aggiunto automaticamente agli Appunti.
- 4 Toccare e tenere premuta la finestra di inserimento del testo, quindi selezionare **Incolla**.



- In assenza di un elemento copiato o tagliato, l'opzione **Incolla** non verrà visualizzata.

Non disturbare

Per disattivare alcuni o tutti i suoni, scorrere verso il basso sulla barra di stato con le dita, quindi toccare **Non disturbare**.



03

App utili

Installazione e disinstallazione di app

Installazione di app

È possibile accedere a uno store di app per cercare e scaricare delle app.

- Si può utilizzare Play Store o lo store di app fornito dal proprio gestore del servizio.



- Alcuni store di app potrebbero richiedere la creazione di un account e la registrazione.
- Alcune app potrebbero essere a pagamento.
- Se si utilizzano dati mobili, potrebbe esserne addebitato il costo a seconda del proprio piano tariffario.

Disinstallazione di app

Disinstallare app

Per rimuovere un'app dalla schermata Home, toccare e tenere premuta l'app, quindi trascinarla in **Rimuovi**. L'app non viene rimossa dal telefono, ma solo dalla schermata Home.

Per rimuovere un'app dal telefono, toccare e tenere premuta l'app, quindi trascinarla in **Disinstalla**.

Per disabilitare un'app o per forzarne l'arresto, andare a **Impostazioni > App & notifiche**, quindi selezionare l'app.

Disinstallazione di app dallo store di app

Per disinstallare un'app, accedere allo store di app da cui è stata scaricata e disinstallarla.


Installazione e disinstallazione di app durante il setup

Quando si accende il dispositivo per la prima volta, è possibile scaricare le app consigliate.

È possibile saltare alla fase successiva senza l'installazione.

Scorciatoie applicazioni

Nella schermata Home, toccare e tenere premuta l'icona di una app come Chiama, Invia messaggio, Camera e Impostazioni per mostrare un menu di accesso rapido. Utilizza le app in maniera più semplice grazie alle scorciatoie per app.

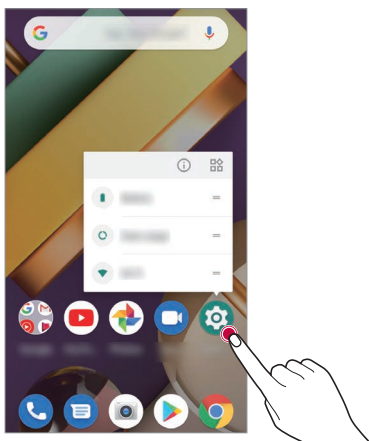

- Questa funzione è disponibile solo in alcune app.


Telefono

Chiamate






Contatti da chiamare, composizione veloce di numeri, chiamate recenti o numeri di telefono, e ricerca, tutto da un'unica app.

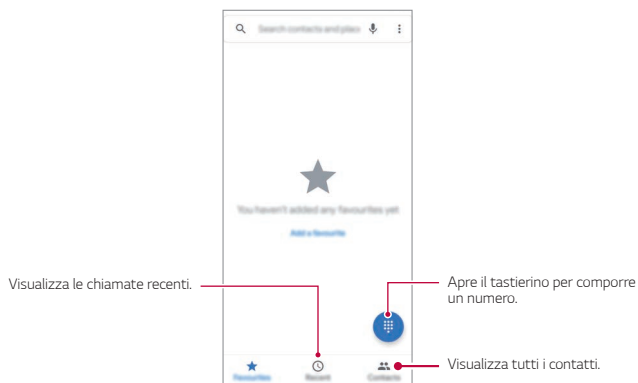Trovare: 📞.

- Toccare per chiamare un contatto o una chiamata recente.
- Per aprire il tastierino, toccare 📞. Inserire un numero, quindi toccare 📞 per chiamarlo.






Consigli







- **Durante una chiamata:** Il touchscreen si oscura per evitare tocchi accidentali. Per riattivarlo, allontanalo dal viso e premere il tasto di accensione/blocco.
- **Multitasking:** Durante una chiamata, toccare  per nascondere la schermata della chiamata e cercare un numero di telefono, un indirizzo, o per aprire altre app. Per riaprire la schermata della chiamata, scorrere verso il basso la barra di stato e toccare **Chiamata in corso**.
- **Contatti:** Per cercare i contatti, toccare .
- **Contatto preferito:** C'è qualcuno che si chiama in continuazione? Toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home, toccare **Widget**, quindi toccare e tenere premuto il widget **Chiamata diretta**. Trascinarlo nella schermata Home, quindi selezionare il contatto. Toccare il widget per chiamare la persona.
- **Segreteria telefonica:**  Appare nella barra di stato quando sono presenti nuovi messaggi nella segreteria telefonica. Per ascoltarli, toccare  > , quindi toccare e tenere premuto **1**.

Effettuare chiamate

Per effettuare una chiamata sono disponibili più opzioni:

- Toccare  per vedere le chiamate recenti, i gruppi e i contatti chiamati frequentemente. Selezionare un contatto o un numero per chiamarlo.
- Per comporre un numero, toccare , inserire il numero, quindi toccare  per chiamarlo.
- Per inserire il prefisso internazionale (+), toccare e tenere premuto **0**. Per aggiungere una pausa o attendere dopo i numeri, toccare **:**.

Rispondere alle chiamate e terminarle

- **Rispondere a una chiamata** Quando il telefono è bloccato, scorrere  verso l'alto.
- Quando il telefono è sbloccato, toccare **RISPONDI**.
- **Ignorare una chiamata:** Quando il telefono è bloccato, scorrere  verso il basso.
- Quando il telefono è sbloccato, toccare **RIFIUTA**.
È possibile anche premere un tasto volume per disattivare l'audio della suoneria.
- **Rispondere con un messaggio di testo:** Quando il telefono è bloccato, toccare . Selezionare un messaggio da inviare immediatamente.
- **Terminare una chiamata:** Sforare .
- **Durante una chiamata:** Toccare  sulla schermata della chiamata per disattivarne l'audio. Per nascondere la schermata della chiamata, toccare . Per riapirla, scorrere verso il basso la barra di stato e toccare **Chiamata in corso**.






- Quando si tiene il telefono vicino all'orecchio, il touchscreen si oscura per evitare tocchi accidentali. Quando si allontana il telefono dall'orecchio, lo schermo si riaccende.
- Non usare cover o protezioni per lo schermo (anche se trasparenti) che coprono il sensore di prossimità sopra il touchscreen.

Chiamate recenti





Visualizzare le proprie chiamate (le più recenti per prime) e quindi richiamare, inviare un messaggio di testo o memorizzarle.



Trovare:  > .

- Per richiamare un numero, toccare  vicino al nome o al numero del chiamante.
- Per inviare un messaggio di testo, memorizzare il numero o altre opzioni, toccare l'immagine del chiamante.
- Per rimuovere una voce dal registro delle chiamate, tenere premuto il nome o il numero, quindi eliminare il registro delle chiamate.
- Per cancellare l'elenco, toccare  > **Cronologia chiamate**, quindi tocca  > **Cancella cronologia chiamate**.

Chiamate a 3

Durante una chiamata, è possibile iniziare un'altra chiamata, passare tra una telefonata e l'altra oppure unirle in una chiamata a 3.

- Per rispondere a una seconda chiamata, scorrere  verso l'alto.
- Se si risponde alla seconda chiamata, la prima chiamata viene messa in attesa. Per passare tra una chiamata e l'altra, toccare .
- Per effettuare una seconda chiamata, toccare  inserire il numero, quindi toccare  per chiamarlo.

Quando si tocca  la prima chiamata viene messa in attesa. Per unire le chiamate dopo la risposta alla seconda, toccare .




Il proprio numero di telefono

Trovare: Andare a **Impostazioni** > **Informazioni sul telefono** > **Stato SIM** > **Numero di telefono SIM**.

Chiamate di emergenza



- Il proprio gestore del servizio programma uno o più numeri di emergenza che è possibile chiamare in qualsiasi circostanza, anche quando il telefono è bloccato. I numeri di emergenza variano a seconda del paese. I numeri di emergenza pre-programmati potrebbero non funzionare ovunque, e a volte non è possibile effettuare una chiamata di emergenza a causa di problemi di rete, ambientali o di interferenze.

- 1 Toccare  (se il telefono è bloccato, trascinare  verso l'alto per sbloccarlo, quindi toccare **EMERGENZA**).
- 2 Inserire il numero di emergenza.
- 3 Toccare  per chiamare il numero di emergenza.








Messaggi

Invio di un messaggio

È possibile creare e inviare messaggi ai propri contatti utilizzando l'app di messaggistica.





- L'invio di messaggi all'estero potrebbe essere soggetto a ulteriori costi. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.

- 1 Toccare  > .
- 2 Sfioccare  .
- 3 Specificare un destinatario e creare un messaggio.
 - Per usare le opzioni multimediali, tocca .
 - Per accedere alle voci di menu opzionali, toccare .
- 4 Toccare  per inviare il messaggio.




Lettura di un messaggio

È possibile visualizzare i messaggi scambiati organizzati per singolo contatto.

- 1 Toccare  > .
- 2 Selezionare un contatto dall'elenco dei messaggi.

Configurazione delle impostazioni dei messaggi


È possibile modificare le impostazioni dei messaggi in base alle proprie preferenze.

- 1 Toccare  > .
- 2 Toccare  > **Impostazioni** dall'elenco dei messaggi.

Fotocamera


Avvio della fotocamera

È possibile scattare una foto o registrare un video per conservare tutti i momenti memorabili.


- 1 Toccare ● e scorrere verso l'alto sulla schermata Home.
- 2 Sfiare .





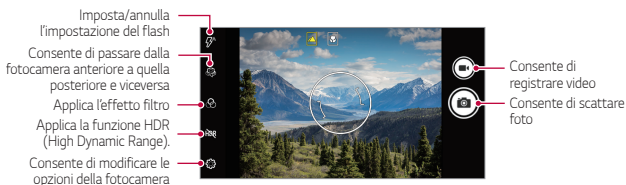


- Prima di scattare una foto o registrare un video, pulire l'obiettivo della fotocamera con un panno morbido.
- Prestare attenzione a non macchiare l'obiettivo della fotocamera con le dita o altre sostanze.
- Le immagini incluse nella presente guida potrebbero essere diverse da quelle effettive del dispositivo.
- Le foto e i video possono essere visualizzati o modificati da Foto. Per i dettagli, vedere, consultare la sezione *Panoramica delle parti*.



Scatto di una foto

- 1 Selezionare una modalità fotocamera e toccare il soggetto su cui mettere a fuoco la fotocamera.
- 2 Sfiare  per scattare una foto.
 - È inoltre possibile premere il tasto volume su (+) o volume giù (-) per scattare una foto.

Registrazione di un video

- 1 Selezionare una modalità fotocamera e toccare il soggetto su cui mettere a fuoco la fotocamera.
- 2 Sfiare 
 - Per scattare una foto mentre si registra un video, toccare .
 - Per mettere in pausa la registrazione del video, toccare . Per riprendere la registrazione del video, toccare .
 - Mentre registri un video, puoi stringere o allargare due dita per ingrandire o rimpicciolire.
- 3 Toccare  per terminare la registrazione del video.

Personalizzazione delle opzioni della fotocamera

È possibile personalizzare varie opzioni in base alle proprie preferenze.

Toccare  sulla schermata.



- Le opzioni disponibili potrebbero variare a seconda della fotocamera selezionata (anteriore o posteriore) e alla modalità fotocamera selezionata.

Salva posizione	Consente di salvare l'immagine completa di dati sulla posizione GPS.
Rilevamento visi	Impostare per rilevare i visi. Quando la fotocamera rileva un viso, appare un riquadro bianco.
Archiviazione	Consente di selezionare se si desidera archiviare le immagini e i video nell'Archivio interno o nella Scheda SD. (Disponibile quando la scheda di memoria è inserita.)
Timer conto alla rovescia	Consente di impostare il timer per scattare automaticamente le foto o registrare un video dopo un periodo di tempo specificato.
Dimensioni immagine	Consente di selezionare i valori relativi a proporzioni e dimensioni per le foto da scattare.
Esposizione	Consente di impostare il livello di esposizione.
Qualità video	Consente di selezionare i valori relativi a risoluzione e dimensioni per i video da registrare.

Stabilizzazione immagine	Riduce la sfocatura associata al movimento della fotocamera.
Ripristina predefiniti	Consente di ripristinare le impostazioni predefinite della fotocamera.
Info versione	Mostra le informazioni sulla versione della fotocamera.

Opzioni aggiuntive della fotocamera anteriore

Specchio selfie	Salva le immagini come capovolte dopo aver scattato dei selfie.
------------------------	---

Altre funzioni utili nell'app Fotocamera

Blocco Esposizione automatica/Messa a fuoco automatica

È possibile fissare il livello attuale di esposizione e mettere a fuoco la posizione toccando e tenendo premuta lo schermo nella modalità automatica. Per disattivare la funzione, toccare un'area vuota sulla schermata.



• Questa funzione è disponibile solo in alcune modalità specifiche.

Passaggio dalla fotocamera posteriore a quella anteriore e viceversa

È possibile passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e vice versa in base all'ambiente circostante.

Nella schermata della fotocamera, toccare  per passare tra la fotocamera anteriore e quella posteriore.

Zoom avanti o indietro



È possibile eseguire lo zoom avanti o indietro della schermata della fotocamera mentre si scatta una foto o si registra un video.

- Nella schermata della fotocamera, avvicinare o allontanare due dita per eseguire lo zoom avanti o indietro.

Foto

Panoramica di Foto


È possibile visualizzare e gestire le foto e i video salvati sul dispositivo.

- 1 Toccare  e scorrere verso l'alto sulla schermata Home.
- 2 Sfiurare .
 - Le foto e i video salvati vengono visualizzati in base alla cartella.
- 3 Toccare una cartella e selezionare un file.
 - Visualizzare il file selezionato in modalità schermo intero.
 - Mentre si visualizza una foto, scorrere verso sinistra o destra per visualizzare la foto precedente o successiva.
 - Durante la visione di un video, scorrere verso sinistra o destra per visualizzare il video precedente o successivo.
 - È possibile visualizzare le foto o i video organizzati per anno, mese o data nella scheda Foto.




- Alcuni formati file potrebbero non essere supportati a seconda del software installato.
- Alcuni file potrebbero non aprirsi a causa della codifica.
- I file di dimensioni superiori al limite massimo potrebbero generare un errore.

Visualizzazione delle foto

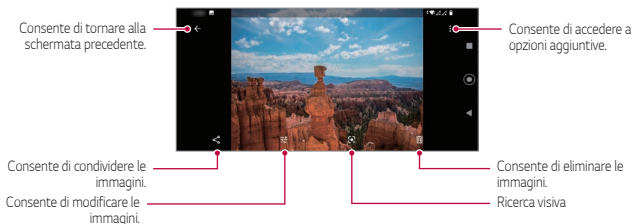


- Per visualizzare le voci di menu, toccare delicatamente lo schermo. Per nascondere le voci di menu, toccare nuovamente lo schermo.


Modifica delle foto


- 1 Mentre si visualizza una foto, toccare .
- 2 Utilizzare vari effetti e strumenti per modificare la foto.
- 3 Toccare **Salva** per salvare le modifiche.
 - Il file originale verrà sovrascritto con le modifiche apportate.

Riproduzione di un video

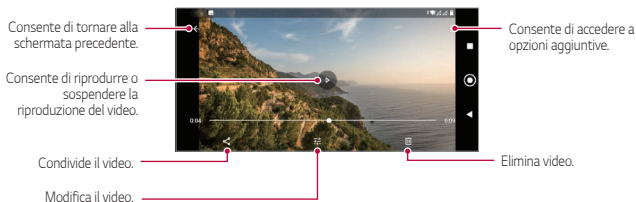

Modifica dei video

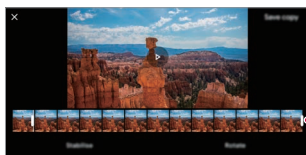

- 1 Mentre si visualizza un video, toccare 
- 2 Utilizzare vari effetti e strumenti di modifica per modificare il video.



- 3 Toccare **Salva copia** per salvare le modifiche.




Eliminazione di file

È possibile eliminare file utilizzando una delle seguenti opzioni:

- Toccare e tenere premuto un file nell'elenco, quindi toccare .
- Toccare  dall'elenco di file ed eliminare il file desiderati.
- I file eliminati vengono spostati automaticamente nel **Cestino** e possono essere ripristinati in Foto entro 60 giorni.

Condivisione di file


È possibile condividere file utilizzando una delle seguenti opzioni:

- Mentre si visualizza una foto o un video, toccare  per condividere il file utilizzando il metodo desiderato.
- Toccare  > **Seleziona** nell'elenco dei file per selezionare i file, quindi toccare  per condividerli usando il metodo desiderato.

Contatti


Informazioni generali sui contatti

È possibile salvare e gestire i contatti.

- 1 Toccare  e scorrere verso l'alto sulla schermata Home.
- 2 Toccare **Essenziali** > **Contatti**.


Aggiunta di contatti

Aggiunta di nuovi contatti

- 1 Nella schermata dell'elenco dei contatti, toccare .
- 2 Immettere i dettagli del contatto e toccare **Salva**.

Importazione di contatti

È possibile importare contatti da un altro dispositivo di archiviazione.

- 1 Nella schermata dell'elenco dei contatti, toccare  > **Impostazioni** > **Importa**.
- 2 Selezionare le posizioni di origine e di destinazione del contatto che si desidera importare.
- 3 Selezionare i contatti.

Ricerca di contatti

È possibile ricercare contatti utilizzando una delle seguenti opzioni:


- Dall'inizio dell'elenco dei contatti, inserire le informazioni di contatto o il numero di telefono.
- Scorrere l'elenco dei contatti verso l'alto o verso il basso.
- Dall'indice della schermata dell'elenco dei contatti, toccare la lettera iniziale di un contatto.



- Dall'inizio dell'elenco dei contatti, inserire le informazioni di contatto o il numero di telefono per mostrare tutti i dettagli della ricerca presenti nei contatti e nei gruppi.

Elenco dei contatti

Modifica di contatti

- 1 Nella schermata dell'elenco dei contatti, selezionare un contatto.
- 2 Nella schermata dell'elenco dei contatti, toccare  e modificare i dettagli.
- 3 Toccare **Salva** per salvare le modifiche.

Eliminazione di contatti


Toccare  > **Selezione** nella schermata dell'elenco dei contatti.



- I contatti cancellati non possono essere recuperati.

Aggiunta ai preferiti




È possibile registrare i contatti utilizzati più spesso come preferiti.

- 1 Nella schermata dell'elenco dei contatti, selezionare un contatto.
- 2 Nella schermata dei dettagli dei contatti, toccare .

Orologio

Sveglia

È possibile impostare una sveglia in modo che si attivi a un orario specificato.




- 1 Toccare  e scorrere verso l'alto sulla schermata Home.
- 2 Toccare **Essenziali** > **Orologio** > .
- 3 Toccare  per aggiungere una nuova sveglia.
- 4 Configurare le impostazioni della sveglia e toccare **OK**.



• Se si seleziona una sveglia impostata in precedenza, è possibile modificarla.




Fusi orari

È possibile visualizzare l'ora attuale delle città di tutto il mondo.

- 1 Toccare  e scorrere verso l'alto sulla schermata Home.
- 2 Toccare **Essenziali** > **Orologio** > .
- 3 Toccare  e aggiungere una città.






Timer

È possibile impostare il timer in modo da attivare un segnale acustico dopo un periodo di tempo specificato.

- 1 Toccare  e scorrere verso l'alto sulla schermata Home.
- 2 Toccare **Essenziali** > **Orologio** > .
- 3 Impostare il tempo e toccare .

Cronometro

È possibile utilizzare il cronometro per registrare un tempo.

- 1 Toccare  e scorrere verso l'alto sulla schermata Home.
- 2 Toccare **Essenziali** > **Orologio** > .
- 3 Toccare  per avviare il cronometro.
 - Per registrare un tempo, toccare **Giro**.
- 4 Toccare  per sospendere il cronometro.
 - Per riprendere il cronometro, toccare .
 - Per cancellare tutte le registrazioni e avviare di nuovo il cronometro, toccare **Reset**.

App di Google

È possibile utilizzare app di Google impostando un account Google. Quando si utilizza un'app di Google per la prima volta, viene visualizzata automaticamente la finestra di registrazione dell'account Google. Se non si dispone di un account Google, crearne uno dal dispositivo. Per i dettagli su come utilizzare un'app, vedere la Guida contenuta nell'app.



- Alcune app potrebbero non funzionare a seconda dell'area o del provider del servizio.

Calendario

L'app Calendario consente di tenere traccia del proprio programma di eventi (che è stato creato), organizzato per Giorno, 3 giorni, Settimana o Mese.

Chrome

Un browser web veloce, semplice e sicuro, costruito per la rete moderna.

Gmail

Gmail è un'app facile da usare che tiene al sicuro i tuoi messaggi, rende più smart la tua casella di posta e ti aiuta a restare organizzato.

Google

L'app Google Go tiene aggiornati sulle cose che interessano. Trova risposte rapide, esplora i tuoi interessi e ricevi un feed di storie e aggiornamenti su argomenti importanti per te.

Maps

Stai andando da qualche parte? Vai con Maps, l'app con GPS in tempo reale sulla quale puoi fare affidamento per navigazione, traffico, transito e dettagli su milioni di luoghi, come recensioni ed eventi popolari.

Foto

La casa di tutte le tue foto e video, organizzata automaticamente per condividere e salvare le cose più importanti.

Film e TV di Google Play

Google Play è un'esperienza di contenuti digitali di Google in cui puoi trovare e goderti la tua musica, i film, i programmi TV, i libri, le riviste e le app e i giochi Android preferiti.

- **Scaricare app:** Andare a **Google Play Store**.

YouTube

Guarda i tuoi canali preferiti, ascolta la musica che ami e carica video da condividere con le persone intorno a te.

Assistente Google

Il tuo dispositivo dispone di Assistente Google incorporato. Trovare risposte e fare cose mentre sei in giro. Per iniziare, basta toccare il pulsante Assistente Google sul lato del telefono o tenere premuto il pulsante Home del telefono.



- Assistente Google non è disponibile in tutte le lingue o paesi.




04


Impostazioni

Impostazioni

È possibile personalizzare le impostazioni del dispositivo in base alle proprie preferenze.

- 1 Toccare  e scorrere verso l'alto sulla schermata Home.
- 2 Toccare **Impostazioni**.




- Toccare  e inserire una parola chiave nella casella di ricerca per accedere a un elemento di impostazione.

Rete e internet

Wi-Fi

È possibile connettersi a dispositivi vicini tramite una rete Wi-Fi.

Connessione a una rete Wi-Fi

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Rete & internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Toccare  per attivarlo.
 - Vengono visualizzate automaticamente le reti Wi-Fi disponibili.
- 3 Selezionare una rete.
 - Potrebbe essere necessario immettere la password Wi-Fi della rete.
 - Questo processo viene ignorato in caso di reti a cui è già stato effettuato l'accesso in precedenza. Se non si desidera eseguire automaticamente la connessione a una determinata rete Wi-Fi, toccare la rete, quindi toccare **ELIMINA**.

Rete mobile

È possibile personalizzare le impostazioni delle reti mobili.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Rete & internet > Rete mobile**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Dati mobili:** È possibile attivare o disattivare i dati mobili. È inoltre possibile gestirne l'utilizzo.
 - **Roaming:** consente di navigare sul Web, utilizzare e-mail, messaggi multimediali e altri servizi di dati all'estero.
 - **Utilizzo dati** Consente di tenere traccia della quantità di dati caricati e scaricati dal telefono.
 - **Modalità 4G LTE avanzata:** consente l'uso dei servizi LTE per migliorare la comunicazione vocale e di altro tipo (scelta consigliata).
 - **Tipo di rete preferito:** consente di selezionare un tipo di rete.
 - **Seleziona rete automaticamente:** consente di cercare gli operatori di rete e di connettersi automaticamente a una rete.
 - **Nomi punti di accesso:** consente di visualizzare o cambiare il punto di accesso per l'utilizzo dei servizi di dati mobili. Per cambiare il punto di accesso, selezionarne uno fra quelli disponibili nel relativo elenco.

Risparmio dati

Per contribuire a ridurre l'utilizzo dei dati, Risparmio dati impedisce ad alcune app di inviare o ricevere dati in background.




- Le informazioni sull'utilizzo sono fornite per consentire una migliore gestione del telefono. Queste informazioni potrebbero non corrispondere agli importi addebitati dal gestore del servizio, in quanto l'utilizzo dati non viene misurato nello stesso modo.

Hotspot e tethering

Hotspot Wi-Fi

È possibile impostare il dispositivo in modo da farlo funzionare come un router wireless affinché altri dispositivi possano connettersi a Internet utilizzando i suoi dati mobili.


- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Rete & internet > Hotspot e tethering > Hotspot Wi-Fi** e quindi toccare  per attivarlo.
- 2 Inserire il **nome dell'hotspot** e la password.
- 3 Attivare il Wi-Fi sull'altro dispositivo e selezionare il nome della rete del dispositivo nell'elenco delle connessioni Wi-Fi.
- 4 Immettere la password di rete.



- Questa opzione utilizza i dati mobili e potrebbe comportare costi di utilizzo dei dati, a seconda del piano tariffario. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.
- Ulteriori informazioni sono disponibili su questo sito Web:
<http://www.android.com/tether#wifi>

Tethering USB

È possibile connettere il dispositivo a un altro dispositivo tramite USB e condividere i dati mobili.


- 1 Connettere il dispositivo e gli altri dispositivi tramite il cavo USB.
- 2 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Rete & internet > Hotspot e tethering > Tethering USB** e quindi toccare  per attivarlo.



- Questa opzione utilizza i dati mobili e potrebbe comportare costi di utilizzo dei dati, a seconda del piano tariffario. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.
- Quando si esegue la connessione a un computer, scaricare il driver USB da www.lg.com e installarlo sul computer.
- Non è possibile inviare o ricevere file tra il dispositivo e un computer quando il tethering USB è attivo. Disattivare il tethering USB per inviare o ricevere file.
- I sistemi operativi che supportano il tethering sono Windows XP o versione superiore, o Linux.

Tethering Bluetooth

Un altro dispositivo connesso tramite Bluetooth può connettersi a Internet utilizzando i dati mobili del proprio dispositivo.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Rete & internet > Hotspot e tethering > Tethering Bluetooth** e quindi toccare  per attivarlo.
- 2 Attivare il Bluetooth su entrambi i dispositivi e associarli.



- Questa opzione utilizza i dati mobili e potrebbe comportare costi di utilizzo dei dati, a seconda del piano tariffario. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.
- Ulteriori informazioni sono disponibili su questo sito Web:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Schede SIM

È possibile configurare le impostazioni dual SIM.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Rete & internet > Schede SIM**.
- 2 Personalizzare le seguenti funzioni:
 - **SIM 1**: modificare il nome e l'icona della scheda SIM 1.
 - **SIM 2**: modificare il nome e l'icona della scheda SIM 2.
 - **Dati cellulari**: selezionare una scheda SIM da utilizzare per il servizio dati cellulare.
 - **Chiamate**: selezionare una scheda SIM da utilizzare per il servizio chiamate.
 - **Messaggi SMS**: selezionare una scheda SIM da utilizzare per il servizio messaggi SMS.

Modalità aereo

È possibile disattivare le funzioni di chiamata e dei dati mobili. Quando questa modalità è attiva, restano disponibili le funzioni che non implicano il trasferimento di dati, ad esempio i giochi e la riproduzione di brani musicali.

- Nella schermata delle impostazioni, toccare **Rete & internet** > **Modalità aereo**.

VPN

È possibile connettersi a una rete virtuale sicura, ad esempio a una Intranet. È inoltre possibile gestire la rete privata virtuale connessa.

Aggiunta di una rete VPN

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Rete & internet** > **VPN**.
- 2 Sfiocare **+**.



- Questa funzione è disponibile solo se il blocco schermo è attivato. Se il blocco schermo è disattivato, viene visualizzata una schermata di notifica. Toccare **Imposta blocco** dalla schermata di notifica per attivare il blocco schermo. Per i dettagli, vedere, consultare la sezione *Impostazione di un blocco schermo*.

- 3 Immettere i dettagli della rete VPN e toccare **SALVA**.

Configurazione delle impostazioni della rete VPN

- 1 Toccare una rete VPN nell'elenco **VPNS**.
- 2 Immettere i dettagli relativi all'account utente della rete VPN e toccare **CONNETTI**.
 - Per salvare i dettagli dell'account, selezionare la casella di controllo **Salva le informazioni sull'account**.

DNS privato

È possibile configurare le opzioni del DNS (Domain Name System) privato.


- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Rete & internet** > **DNS privato**.
- 2 Selezionare l'opzione desiderata e toccare **SALVA**.

Dispositivi collegati

Bluetooth

È possibile connettere il dispositivo a dispositivi vicini che supportano la funzione Bluetooth per scambiare direttamente i dati con essi. Connettere il dispositivo a un auricolare Bluetooth e a una tastiera. In questo modo sarà più semplice controllare il dispositivo.

Associazione a un altro dispositivo

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Dispositivi connessi** > **Preferenze di connessione** > **Bluetooth**.
- 2 Toccare  per attivarlo.
- 3 Toccare **Accoppia nuovo dispositivo** e selezionare un dispositivo dall'elenco.
 - Vengono automaticamente visualizzati i dispositivi disponibili.




- Nell'elenco sono visualizzati solamente i dispositivi impostati come visibili.

- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per effettuare l'autenticazione.



- Questo passaggio viene saltato per i dispositivi cui è stato effettuato l'accesso in precedenza.

Invio di dati tramite Bluetooth

- 1 Selezionare un file.
 - È possibile inviare file multimediali o contatti.
- 2 Toccare  > **Bluetooth**.
- 3 Selezionare un dispositivo di destinazione per il file.
 - Il file viene inviato non appena viene accettato dal dispositivo di destinazione.



- I processi di condivisione di file potrebbero differire, a seconda del file.

Trasmissione

Se si dispone di Chromecast, o di un altro dispositivo in grado di trasmettere, è possibile visualizzare lo schermo del telefono e riprodurre l'audio su un televisore.

Trasmissione dello schermo

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Dispositivi connessi > Preferenze di connessione > Trasmetti**.
- 2 Nell'elenco, selezionare il dispositivo sul quale visualizzare lo schermo del telefono.

Arresto della trasmissione dello schermo

- 1 Scorrere verso il basso dal lato superiore dello schermo del dispositivo.
- 2 Nella notifica di trasmissione, toccare **Disconnetti**.

Stampa

È possibile connettere il dispositivo a una stampante Bluetooth e stampare foto o documenti salvati sul dispositivo.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Dispositivi connessi** > **Preferenze di connessione** > **Stampa**.



- Se la stampante richiesta non è nell'elenco, installarne il driver dallo store di app.

- 2 Toccare **Servizio di stampa predefinito** e quindi toccare per attivarlo.
- 3 Selezionare una stampante dalla schermata dell'elenco delle stampanti.
 - Per aggiungere una stampante, toccare **Nuovo servizio**.



- Se non si dispone di un account Google, toccare **AGGIUNGI ACCOUNT** per creare account.

File ricevuti tramite Bluetooth

Sono visualizzati i contenuti ricevuti tramite Bluetooth.

Chromebook

Collegare i dispositivi in modo da poter inviare messaggi di testo dal computer, condividere la connessione Internet del telefono e semplificare lo sblocco.

App & notifiche

È possibile controllare l'elenco delle app installate e configurare le impostazioni per notifiche, autorizzazioni delle app e altro ancora.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **App & notifiche**.
- 2 Personalizzare le impostazioni.
 - **Notifiche:** a seconda delle notifiche desiderate, è possibile cambiare le impostazioni per determinate app.
 - **Tempo schermo:** è possibile impostare Tempo schermo, Notifiche ricevute e Numero di aperture.
 - **App predefinite:** è possibile controllare e configurare le app predefinite.
 - **Gestione autorizzazioni:** è possibile controllare e impostare le autorizzazioni per le app che usano il microfono, i contatti e il calendario.
 - **Avvisi di emergenza:** è possibile impostare gli avvisi di emergenza e le preferenze per gli avvisi.
 - **Accesso speciale app:** è possibile controllare le autorizzazioni a cui le app possono accedere nell'app Impostazioni principale in qualsiasi momento. Tenere presente che la disattivazione delle autorizzazioni può causare la perdita di funzionalità delle app nel dispositivo.

Batteria

È possibile vedere la carica restante e il tempo richiesto per la carica completa.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Batteria**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Risparmio energetico:** consente di ridurre il consumo della batteria riducendo alcune impostazioni del dispositivo, come la luminosità del display, la velocità e l'intensità della vibrazione.
 - **Batteria adattiva:** Quando Gestione batteria rileva app che scaricano la batteria, viene offerta l'opzione di limitare tali app. Le app limitate potrebbero non funzionare correttamente e le notifiche potrebbero essere ritardate.
 - **Percentuale batteria:** consente di visualizzare il livello della batteria residua come percentuale sulla barra di stato.

Display

È possibile personalizzare impostazioni dettagliate per ogni tipo di schermata.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Display** e personalizzare le seguenti impostazioni:

- **Livello di luminosità:** utilizzare la barra di scorrimento per modificare la luminosità dello schermo.
- **Luce notturna:** colora lo schermo di giallo. Questo facilita la visione dello schermo o la lettura in penombra, e può aiutare ad addormentarsi più facilmente.
- **Luminosità adattiva:** impostando la luminosità a un livello elevato si riduce la durata della batteria del telefono. Per massimizzare la durata della batteria, ottimizzare il livello di luminosità in base alla luce disponibile.
- **Sfondo:** consente di selezionare lo sfondo dello schermo per il dispositivo.
- **Tema scuro:** cambia il colore di sfondo al tema scuro.
- **Timeout schermo:** consente di disattivare automaticamente lo schermo quando il dispositivo viene lasciato inattivo per un determinato periodo di tempo.
- **Rotazione automatica:** consente di ruotare automaticamente lo schermo a seconda dell'orientamento del dispositivo.
- **Dimensioni carattere:** consente di modificare le dimensioni del carattere.
- **Dimensioni display:** consente di impostare gli elementi presenti sullo schermo su dimensioni facilmente visibili per l'utente. Alcuni elementi potrebbero cambiare posizione.
- **Screen saver:** consente di visualizzare uno screen saver quando il dispositivo è collegato al supporto o al caricabatteria. Selezionare un tipo di screen saver da visualizzare.

Suono

È possibile personalizzare le impostazioni relative a suono, vibrazione e notifiche.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Suono** e personalizzare le seguenti impostazioni:

- **Volume contenuti multimediali:** consente di regolare il volume dei contenuti multimediali.
- **Volume chiamate:** consente di regolare il volume delle chiamate.
- **Volume suoneria:** consente di regolare il volume della suoneria.
- **Volume sveglia:** consente di regolare il volume della sveglia.
- **Vibrazione per chiamate:** consente di impostare sul dispositivo la vibrazione e la riproduzione di una suoneria in contemporanea.
- **Non disturbare:** consente di impostare il tempo, l'intervallo e il tipo di app per cui ricevere messaggi di notifica. È possibile ricevere messaggi di notifica solo in particolari giorni della settimana.
- **Scorciatoia per disattivare la suoneria:** consente di impostare una combinazione di tasti di scelta rapida per disattivare la suoneria.
- **Suoneria telefono:** consente di selezionare una suoneria per le chiamate in arrivo. È possibile aggiungere o eliminare suonerie.
- **Suono di notifica predefinito:** consente di selezionare una suoneria per le notifiche. È possibile impostare un brano musicale salvato sul dispositivo come suoneria di notifica.
- **Suono sveglia predefinito:** consente di selezionare una suoneria per la sveglia. È possibile impostare un brano musicale salvato sul dispositivo come suoneria della sveglia.
- **Toni tastiera:** consente di regolare i toni della tastiera.
- **Suoni di blocco schermo:** consente di regolare i suoni di blocco schermo.
- **Suoni di carica e vibrazione:** consente di regolare i suoni di carica e la vibrazione.
- **Suoni touch:** consente di regolare i suoni touch.

Archiviazione

È possibile visualizzare e gestire la memoria interna sul dispositivo o lo spazio di archiviazione della scheda di memoria.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Archiviazione**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Archivio interno condiviso**: consente di visualizzare lo spazio di archiviazione totale e lo spazio libero nella memoria interna del dispositivo. Visualizza un elenco delle app in uso e la capacità di archiviazione di ciascuna app.
 - **Scheda SD**: consente di visualizzare lo spazio di archiviazione totale e lo spazio libero nella scheda di memoria. Questa opzione compare soltanto quando viene inserita una scheda di memoria. Per disattivare la scheda di memoria, toccare ▲.

Privacy

- **Gestione autorizzazioni**: Consente di controllare e cambiare le autorizzazioni concesse alle app.
- **Mostra password**: visualizza brevemente i caratteri durante la digitazione.
- **Blocco schermo**: Consente di impostare le notifiche da visualizzare sul blocco schermo.
- **Compilazione automatica Google**: azionare questa opzione per inserire le informazioni salvate nel proprio account come password, indirizzo, o numero di carta di credito con un singolo tocco. È possibile anche disattivare questa opzione, usare la funzione Google Autocomplete, oppure aggiungere un nuovo account di servizio.
- **Cronologia delle posizioni Google**: Consente di abilitare o disabilitare la Cronologia delle posizioni. Quando è abilitata, Google periodicamente memorizza e utilizza i dati sulla posizione più recenti del telefono in connessione con l'account Google. Nella schermata Cronologia delle posizioni, toccare ⋮ per visualizzare e/o gestire i dati sulla posizione.
- **Gestione attività**: Seleziona attività e informazioni che si desidera vengano salvate da Google.
- **Annunci**: Consente di controllare l'ID pubblicità e impostare le pubblicità personalizzate.

- **Utilizzo e diagnostica:** Abilitare questa opzione per migliorare l'esperienza Android inviando automaticamente a Google dati diagnostici e sull'utilizzo del dispositivo e delle app.

Posizione

È possibile controllare come vengono condivise le informazioni sulla propria posizione e configurare l'autorizzazione per accedere alle informazioni sulla propria posizione. Nella schermata delle impostazioni, toccare **Posizione** e impostare la funzione desiderata.

Sicurezza

È possibile personalizzare le impostazioni della schermata di blocco e della sicurezza.

- **Google Play Protect:** scansiona giornalmente il dispositivo per scoprire app potenzialmente nocivi.
- **Trova il mio dispositivo:** tracciare a distanza la posizione del dispositivo. Puoi anche proteggere i tuoi dati in modo sicuro se hai smarrito il tuo dispositivo.
- **Aggiornamento sicurezza:** controlla gli aggiornamenti software e configura le impostazioni di installazione automatiche.
- **Blocco schermo:** seleziona il metodo di blocco schermo desiderato. Per i dettagli, vedere, consultare la sezione *Impostazione di un blocco schermo*.
- **Smart Lock:** Consente di impostare dispositivi, luoghi, voce e/o rilevamento su corpo affidabili che permettono al tuo telefono di restare sbloccato.
- **App amministratore dispositivo:** consente privilegi per limitare il controllo o l'utilizzo del dispositivo a determinate app.
- **Blocco scheda SIM:** consente di bloccare o sbloccare la scheda USIM o di modificare la password (PIN).
- **Crittografia e credenziali:** la crittografia protegge account, impostazioni, app e file nel telefono, impedendo ad altre persone di accedervi in caso di furto del telefono. Configurare le impostazioni per la crittografia e le credenziali.
- **Trust agents:** consente di visualizzare e utilizzare agenti attendibili installati sul dispositivo.
- **Blocco su schermo:** consente di fissare la schermata dell'app in modo che sia possibile utilizzare soltanto l'app attiva al momento.

Account

È possibile aggiungere utenti con i quali condividere e registrare un account cloud.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Account**.
- 2 Personalizzare le impostazioni.

Accesso facilitato

È possibile gestire i plugin di accessibilità installati sul dispositivo.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Accesso facilitato**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Scorciatoia per i tasti del volume**: è possibile utilizzare la scorciatoia per i tasti del volume per attivare rapidamente TalkBack o altri strumenti di accessibilità.
 - **LETTORI DELLO SCHERMO > Select to Speak**: consente di toccare gli elementi e ricevere una risposta vocale.
 - **LETTORI DELLO SCHERMO > TalkBack**: consente di impostare il dispositivo in modo da notificare lo stato dello schermo o le azioni tramite voce.
 - **LETTORI DELLO SCHERMO > Lettura text-to-speech**: consente di cambiare le impostazioni delle funzioni di sintesi vocale quando è attivato l'assistente vocale, come lingue, velocità e altro ancora.
 - **DISPLAY > Dimensioni carattere**: consente di modificare le dimensioni del carattere.
 - **Display > Dimensioni display**: consente di impostare gli elementi presenti sullo schermo su dimensioni facilmente visibili per l'utente. Alcuni elementi potrebbero cambiare posizione.
 - **DISPLAY > Tema scuro**: cambia il colore di sfondo al tema scuro.
 - **DISPLAY > Ingrandimento**: toccare tre volte lo schermo per l'ingrandimento a schermo intero, oppure toccare tre volte e tenere premuto per ingrandire temporaneamente.
 - **DISPLAY > Correzione colore**: consente di regolare il colore del display.
 - **DISPLAY > Inversione colore**: consente di aumentare il contrasto del colore del display per le persone ipovedenti.

- **DISPLAY > Puntatore del mouse grande:** consente di ingrandire il puntatore del mouse.
- **DISPLAY > Rimuovi animazioni:** consente di rendere impostare la visualizzazione delle animazioni.
- **CONTROLLO INTERAZIONI > Menu Accessibilità:** il menu Accessibilità è un grande menu su schermo che consente di controllare il dispositivo Android. È possibile controllare gesture, pulsanti hardware, navigazione e altro.
- **CONTROLLO INTERAZIONI > Switch Access:** consente di creare combinazioni di tasti per controllare il dispositivo.
- **CONTROLLO INTERAZIONI > Tempo di interazione:** se si utilizza un mouse, è possibile impostare il puntatore in modo che agisca automaticamente quando rimane fermo per un determinato periodo di tempo. Questa funzione può essere utile per gli utenti con problemi motori.
- **CONTROLLO INTERAZIONI > Chiudi chiamata da ON/OFF:** quando questa impostazione è abilitata, è sufficiente premere il pulsante di accensione del dispositivo per terminare una chiamata. Questa impostazione consente di riagganciare in modo più rapido e facile.
- **CONTROLLO INTERAZIONI > Rotazione automatica:** consente di ruotare automaticamente lo schermo a seconda dell'orientamento del dispositivo.
- **CONTROLLO INTERAZIONI > Ritardo tocco e pressione:** questa impostazione consente di regolare la quantità di tempo che trascorre prima che il tocco sullo schermo venga considerato una pressione.
- **CONTROLLO INTERAZIONI > Tempo per agire (Timeout accessibilità):** è possibile scegliere per quanto tempo visualizzare i messaggi che richiedono di agire, ma sono visibili solo temporaneamente.
- **CONTROLLO INTERAZIONI > Vibrazione e feedback aptico:** consente di attivare la vibrazione per suonerie, notifiche e tocco.
- **AUDIO E TESTO SU SCHERMO > Audio mono:** l'uscita mono combina l'audio stereo in un unico segnale riprodotto attraverso gli altoparlanti di tutti gli auricolari. Questa funzione è utile se si hanno problemi di udito o se si preferisce usare un solo auricolare.
- **AUDIO E TESTO SU SCHERMO > Bilanciamento audio:** consente di regolare il bilanciamento dell'uscita audio. Consente di utilizzare la barra di scorrimento per modificare il bilanciamento.

- **AUDIO E TESTO SU SCHERMO > Preferenze sottotitoli:** consente di attivare il servizio dei sottotitoli durante la riproduzione di video per non udenti.
- **SPERIMENTALE > Testo al alto contrasto:** il contrasto elevato facilita la lettura sul dispositivo. Questa funzione rende il colore del testo nero o bianco, a seconda del colore del testo originale.

Benessere digitale e Controllo genitori

È possibile visualizzare il tempo di utilizzo del prodotto e impostare il timer per ciascuna app.

È possibile inoltre gestire il tempo di utilizzo del telefono cellulare utilizzando la modalità di preparazione al sonno e la modalità di messa a fuoco.

Nella schermata delle impostazioni, selezionare **Benessere digitale e Controllo genitori** e impostare la funzione desiderata.

Google

È possibile utilizzare le impostazioni di Google per gestire le proprie app e le impostazioni dell'account di Google.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Google**.

Sistema

Lingue e immissione

È possibile personalizzare le impostazioni di lingua e tastiera del dispositivo.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Sistema** > **Lingue e immissione**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Lingue**: consente di selezionare una lingua da applicare al dispositivo.
 - **Tastiera virtuale**: consente di personalizzare Gboard, le impostazioni di digitazione vocale di Google.
 - **Tastiera fisica**: selezionare per usare la tastiera fisica, o controllare i tasti dei collegamenti da tastiera.
 - **Correttore ortografico**: consente di impostare varie opzioni per la il correttore ortografico di Google.
 - **Servizio di riempimento automatico**: azionare questa opzione per inserire le informazioni salvate nel proprio account come password, indirizzo, o numero di carta di credito con un singolo tocco. Puoi anche disattivare questa opzione, usare Google Autocomplete, o aggiungere un nuovo account di servizio.
 - **Dizionario personale**: consente di aggiungere parole al dizionario dell'utente usando il pulsante Aggiungi (+).
 - **Velocità del puntatore**: consente di regolare la velocità del puntatore di un mouse o trackpad.
 - **Lettura text-to-speech**: consente di configurare le impostazioni dell'output sintesi vocale.

Gesti

È possibile interagire con il dispositivo usando le gesture. È possibile attivare o disattivare alcune gesture.

Attivazione o disattivazione delle gesture

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Sistema** > **Gesti**.
- 2 Personalizzare le impostazioni.

Data e ora

È possibile personalizzare le impostazioni di data e ora del dispositivo.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Sistema > Data e ora**.
- 2 Personalizzare le impostazioni.

Backup

Il backup dei dati dell'account Google viene eseguito online. In caso di ripristino o sostituzione del telefono, è possibile accedere al proprio account Google per ripristinare contatti, eventi e altri dettagli sincronizzati con l'account.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Sistema > Backup**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Backup su Google Drive:** modifica le impostazioni di backup di Google. È possibile anche controllare l'account di backup attualmente usato, o aggiungere un nuovo account di backup.

Opzioni di ripristino

È possibile ripristinare il dispositivo, includendo le impostazioni di rete e app.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Sistema > Opzioni di ripristino**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Ripristina Wi-Fi, mobile e Bluetooth:** consente di ripristinare Wi-Fi, Bluetooth e altre impostazioni di rete.
 - **Ripristina preferenze applicazione:** ripristina le impostazioni di un'app. I dati salvati nell'app non saranno cancellati.
 - **Cancella tutti i dati (ripristino impostazioni di fabbrica):** consente di ripristinare tutte le impostazioni del dispositivo ed eliminare i dati.



- Il ripristino e il riavvio del dispositivo elimina tutti i dati presenti sullo stesso. Inserire nuovamente il nome del dispositivo, l'account Google e altre informazioni iniziali.

Aggiornamento del sistema

Di tanto in tanto vengono resi disponibili aggiornamenti per il telefono. È possibile scaricare e installare gli aggiornamenti dal menu Sistema.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Sistema > Aggiornamento di sistema**.

Informazioni sul telefono

È possibile visualizzare informazioni sul dispositivo, come nome, stato, dettagli software e informazioni legali.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Informazioni sul telefono** e visualizzare le informazioni.




05

Appendice

Impostazioni della lingua

È possibile selezionare una lingua da utilizzare sul dispositivo.

- 1 Toccare  e scorrere verso l'alto sulla schermata Home.
- 2 Toccare **Impostazioni** > **Sistema** > **Lingua e immissione** > **Lingue**, e aggiungere una lingua.

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamento software del telefono LG Mobile da Internet

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa funzione, visitare <http://www.lg.com/common/index.jsp>, selezionare il paese e la lingua.

Questa funzione consente di aggiornare facilmente il firmware del telefono a una versione più recente da Internet senza la necessità di visitare un centro di assistenza. Questa funzione sarà disponibile solo se e quando LG mette a disposizione una nuova versione del firmware per il dispositivo.

Poiché l'aggiornamento del firmware del telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata del processo di aggiornamento, assicurarsi di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. Si prega di notare che la rimozione del cavo USB durante l'aggiornamento può danneggiare gravemente il telefono cellulare.



- LG si riserva il diritto di rendere disponibili aggiornamenti del firmware esclusivamente per modelli selezionati a propria discrezione e non garantisce la disponibilità della versione più recente del firmware per tutti i modelli di cellulari.

Aggiornamento software del telefono LG Mobile tramite Over-the-Air (OTA)

Questa funzione consente di aggiornare facilmente il software del telefono a una nuova versione tramite OTA, senza collegamento di un cavo USB. Questa funzione sarà disponibile solo se e quando LG mette a disposizione una nuova versione del firmware per il dispositivo.

Per eseguire l'aggiornamento del software del telefono, toccare **Sistema > Aggiornamento di sistema > Controlla aggiornamenti**.



- I dati personali dell'utente presenti sulla memoria interna del telefono, ivi comprese le informazioni relative all'account Google e qualsiasi altro account, i dati e le impostazioni di sistema/applicazioni, le app scaricate e la licenza DRM potrebbero andare perduti nel processo di aggiornamento del software del telefono. Pertanto, LG consiglia di eseguire il backup dei dati personali prima di aggiornare il software del telefono. LG non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite di dati personali.
- Questa funzione dipende dall'area e dal provider del servizio.

Guida antifurto

Configurare il dispositivo per impedire ad altre persone di utilizzarlo se è stato ripristinato alle impostazioni di fabbrica senza permesso. Ad esempio, in caso di smarrimento, furto o cancellazione dei dati del dispositivo, solo qualcuno in possesso delle informazioni sull'account Google o delle informazioni sul blocco schermo può utilizzare il dispositivo.

Per assicurarsi che il dispositivo sia protetto è sufficiente:

- Impostare un blocco schermo: Se il dispositivo viene smarrito o rubato, ma si dispone di un blocco schermo, il dispositivo non può essere cancellato utilizzando il menu Impostazioni a meno che lo schermo non venga sbloccato.
- Aggiungere il proprio account Google sul dispositivo: Se il dispositivo viene cancellato, ma è presente un account Google su di esso, il dispositivo non può terminare il processo di configurazione fino a quando le informazioni dell'account Google non vengono nuovamente inserite.

Dopo aver protetto il dispositivo, è necessario sbloccare lo schermo o immettere la password dell'account Google, se è necessario effettuare un ripristino di fabbrica. Questo fa sì che il ripristino venga effettuato da una persona di fiducia.



- Non dimenticare l'account Google e la password aggiunti al dispositivo prima di eseguire un ripristino di fabbrica. Se non è possibile fornire le informazioni sull'account durante il processo di configurazione, non sarà possibile utilizzare il dispositivo dopo aver eseguito il ripristino di fabbrica.

Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente contenuto in questo prodotto secondo quanto consentito dalle licenze GPL, LGPL, MPL e altre licenze Open Source, visitare <http://opensource.lge.com>.

In aggiunta al codice sorgente, sono disponibili per il download tutti i termini di licenza, le esclusioni di responsabilità e le relative note di copyright.

LG Electronics fornirà anche il codice open source su CD-ROM su richiesta tramite e-mail all'indirizzo opensource@lge.com addebitando il costo delle spese di distribuzione (ad esempio il costo di supporti, spedizione e gestione).

L'offerta è valida per un periodo di tre anni a partire dalla nostra ultima spedizione di questo prodotto. L'offerta è valida per gli utenti che avranno ricevuto queste informazioni.

Informazioni sulle normative (Numero ID normativa, etichetta digitale ecc.)

Per informazioni sulle normative, andare in **Impostazioni > Informazioni sul telefono > Etichette normative**.

Marchi di fabbrica

- Copyright ©2020 LG Electronics Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi registrati del Gruppo LG e delle sue entità correlate.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets e altri marchi e logo correlati sono marchi di Google LLC.
- Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. nel mondo.
- Wi-Fi® e il logo Wi-Fi sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.




Dichiarazione sulla sicurezza del laser

Attenzione!

Questo prodotto utilizza un sistema laser. Per garantirne un utilizzo corretto, leggere attentamente il presente manuale dell'utente e conservarlo come riferimento per il futuro. Se l'unità richiede manutenzione, contattare un centro di assistenza autorizzato.

L'utilizzo di controlli e regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle specificate può provocare l'esposizione a radiazioni pericolose.

Per evitare l'esposizione diretta al fascio laser, non tentare di aprire l'involucro o entrare in contatto diretto con il laser.

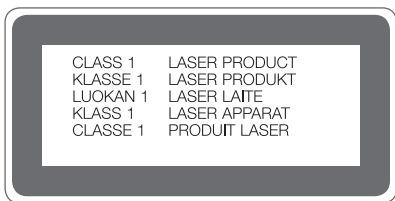

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con il presente documento, **LG Electronics** dichiara che il prodotto **LM-K200EMW** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva **2014/53/EU**.

Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo <http://www.lg.com/global/declaration>

Contattare l'ufficio relativo alla conformità del prodotto

LG Electronics European Shared Service Center BV.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Ulteriori informazioni

Parti in vetro temperato

Le parti in vetro temperato di questo dispositivo non sono permanenti e possono usurarsi col passare del tempo.

- Se si lascia cadere il dispositivo su una superficie dura o lo si espone a un urto violento, il vetro temperato potrebbe danneggiarsi.
In questi casi, interrompere immediatamente l'uso del dispositivo e contattare un Centro di assistenza clienti LG.
- Sul mercato sono disponibili apposite custodie per proteggere il dispositivo da eventuali danni.
Tenere presente che tali custodie protettive non sono coperte dal servizio di garanzia fornito da LG Electronics e non ne viene garantita la sicurezza.

Guida al trasferimento dati

- Per i dati trasferibili tra dispositivi LG e tra un dispositivo LG e un dispositivo di parti terze, vedere lo schema seguente.

Tipo	Dettagli dell'elemento	Dispositivo LG → Dispositivo LG	Dispositivo Android di parti terze → Dispositivo LG	Dispositivo iOS → Dispositivo LG
Dati personali	Contatti, messaggi, registri chiamate, calendario, registrazioni audio	O	O	O
	Promemoria	O	X	O
	Svegli	O	X	X
Dati multimediali	Foto, video, canzoni, documenti	O	O	O
Impostazioni di schermo	Impostazioni della schermata home (cartelle e widget)	O	X	X
	Impostazioni della schermata di blocco (impostazioni di blocco schermo escluse)	O	X	X
Applicazioni	App scaricate	O	O	-
	Dati personali contenuti nelle app scaricate	O	X	
Altri	Certificato pubblico	O	O	X
	Impostazioni (Wi-Fi, Bluetooth, chiamate, suoni e notifiche, accessibilità, batteria)	O	X	X



- Alcune dati potrebbero non essere trasmessi a seconda della versione del software, della versione delle app, del sistema operativo, e delle politiche del produttore del dispositivo o del gestore del servizio.

Bande di frequenza supportate	Potenza in uscita trasmettitore
GSM 900	33.7 dBm
GSM 1800	30.7 dBm
WCDMA B1	24.7 dBm
WCDMA B8	24.7 dBm
LTE B1	24.2 dBm
LTE B3	24.2 dBm
LTE B7	24.7 dBm
LTE B8	24.7 dBm
LTE B20	24.7 dBm
LTE B38	24.7 dBm
BT	10.0 dBm
WLAN 2.4GHz	18.2 dBm

Le informazioni sull'adattatore da viaggio si possono trovare su
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Smaltimento delle apparecchiature obsolete



1. Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, contrassegnate da questo simbolo ("bidone della spazzatura barrato da una croce"), devono essere raccolte e smaltite separatamente rispetto agli altri rifiuti urbani misti mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali. Si ricorda che gli utenti finali domestici possono consegnare gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita presso il punto vendita all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. Gli utenti finali domestici possono inoltre consegnare gratuitamente apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni (non eccedenti i 25 cm) a fine vita direttamente presso un punto vendita a ciò abilitato, senza obbligo di acquistare una apparecchiatura nuova di tipo equivalente. Si prega di informarsi previamente presso il punto vendita prescelto circa tale ultima modalità di conferimento dell'apparecchiatura a fine vita.
2. Il corretto smaltimento dell'unità obsoleta contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute degli individui e sull'ambiente. Una gestione responsabile del fine vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte degli utenti contribuisce al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero sostenibile dei prodotti obsoleti e dei relativi materiali.
3. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto. (www.lg.com/global/recycling)

Smaltimento delle batterie/accumulatori



1. Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
2. Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute degli individui e su tutte le altre specie viventi.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

FAQ

In questo capitolo sono descritti alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del dispositivo. Alcuni problemi richiedono una chiamata al provider del servizio, ma la maggior parte è facilmente risolvibile in autonomia.

Surriscaldamento dispositivo

Il dispositivo si surriscalda quando è usato.

Nei casi seguenti, il consumo della batteria aumenta e il dispositivo potrebbe surriscaldarsi:

- Quando si accende il dispositivo per la prima volta o si esegue il back up dei dati
- Quando sono eseguite più app contemporaneamente
 - Quando più app sono eseguite in background
 - Quando si scaricano file di grandi dimensioni durante una video chiamata o la registrazione di un video
- Quando si usano funzionalità che richiedono molta potenza
 - Quando si guarda uno streaming video su internet, o si registra un video di grande durata
 - Quando si gioca a giochi dai requisiti elevati per molto tempo
 - Quando si usa il dispositivo con la luminosità dello schermo al massimo per molto tempo
- Quando si usano molti dati mobili
 - Quando si usano hotspot Wi-Fi o tethering
 - Quando si sincronizzano i dati per più account contemporaneamente
- Altri casi
 - Quando si esegue il roaming oltremare
 - Quando si usa il dispositivo in aree con segnali deboli o assenza di ricezione
 - Quando si ricarica il dispositivo con la porta del cavo USB/caricatore danneggiati o contaminati da sostanze esterne.



- Alcuni dei casi indicati potrebbero non applicarsi a seconda di funzionalità e app.

Il dispositivo si surriscalda quando viene ricaricato.

- Il dispositivo e il caricatore potrebbero riscaldarsi durante il caricamento. Durante il caricamento wireless o veloce, il dispositivo potrebbe riscaldarsi ancora di più. Se la temperatura della batteria si alza al di sopra di un certo livello, il dispositivo potrebbe smettere di ricaricarsi.
 - Disconnettere il caricatore dal dispositivo e chiudere tutte le app in esecuzione. Lasciare raffreddare il dispositivo prima di caricare il dispositivo o eseguire nuovamente una app.
 - Arrestare il caricamento se la porta del cavo USB/caricatore nella parte inferiore del dispositivo si surriscalda, e visitare il Centro di assistenza ai clienti LG più vicino.

Come risolvere il surriscaldamento del dispositivo.

- Chiudere tutte le app o funzionalità in esecuzione e lasciare raffreddare il dispositivo.
- Aggiornare sempre il software alla versione più recente.
- Disattivare la funzione Bluetooth, Wi-Fi o GPS quando non le si utilizza.
- Chiudere le app non utilizzate.
- Quando si usa il dispositivo con la luminosità dello schermo al massimo, ridurre la luminosità.
- Se il dispositivo si surriscalda per un periodo prolungato, interromperne l'uso per qualche tempo. Se il dispositivo continua a surriscaldarsi, visitare il Centro di assistenza ai clienti LG.

Limitare l'uso quando il dispositivo si surriscalda.

Se il dispositivo si surriscalda quando viene usato o ricaricato, alcune funzionalità, app, o persino il dispositivo potrebbero spegnersi.

Si tratta di una normale operazioni per i dispositivi che supportano questa funzionalità.

- Se la temperatura del dispositivo si alza al di sopra di un certo livello, appare un messaggio di avviso.
 - Quando si gioca a giochi con requisiti elevati, si registrano video, o si caricano grossi file, il dispositivo potrebbe surriscaldarsi per un periodo prolungato. In questo caso, un messaggio di avviso potrebbe apparire per avvisare dell'arresto automatico.
Spegnere il dispositivo o chiudere tutte le app o funzionalità in esecuzione e lasciare raffreddare il dispositivo.
- La luminosità dello schermo e la velocità delle operazioni potrebbe essere limitata per raffreddare il dispositivo. Tutte le app o funzionalità potrebbero rallentare o arrestarsi. Il dispositivo potrebbe interrompere la ricarica.

Errore scheda SIM

Assicurarsi che la scheda SIM sia inserita correttamente.

Nessuna connessione alla rete o connessione di rete interrotta

Il segnale è debole. Spostarsi verso una finestra o in uno spazio aperto.

Sei al di fuori dell'area coperta dal fornitore di rete. Spostati e controlla la rete.

Le chiamate non sono disponibili

Nuova rete non autorizzata.

Assicurati di non avere impostato il blocco chiamate dal numero che effettua la chiamata.

Assicurati di non avere impostato il blocco chiamate dal numero che stai chiamando.

Non è possibile accendere il dispositivo

Quando la batteria è completamente scarica, il tuo dispositivo non si accende.

Ricaricare completamente la batteria prima di accendere il dispositivo.

Errore di caricamento

Assicurarsi che il dispositivo sia in carica a una temperatura normale.

Controllare il caricabatteria e il suo collegamento al dispositivo.

Utilizzare solo gli accessori forniti autorizzati da LG.

La batteria si scarica più rapidamente rispetto a quando è stata acquistata

Esponendo il dispositivo o la batteria a temperatura molto alte o molto basse, la durata della batteria potrebbe ridursi.

Il consumo della batteria aumenta quando si usano certe app o funzionalità, come GPS, giochi o internet.

La batteria è usurabile e la sua durata si riduce nel corso del tempo.

Messaggi d'errore vengono visualizzati quando si avvia la fotocamera.

Ricaricare la batteria.

Liberare memoria trasferendo i file a un computer o cancellando i file dal proprio dispositivo.

consente di riavviare il dispositivo.

Se i problemi con l'app della fotocamera persistono dopo avere tentato con questi suggerimenti, contattare il centro di assistenza LG Electronics.

La qualità delle foto è bassa.

La qualità delle foto potrebbe variare, a seconda dell'ambiente e delle tecniche fotografiche usate.

Realizzando foto in posti bui, di notte o interni, potrebbero essere presenti disturbi o le immagini potrebbero essere sfocate.

In caso di problemi, azzerare le opzioni.

Lo schermo tattile risponde lentamente o in modo non corretto

Collegando una protezione per lo schermo o accessori opzionali allo schermo tattile, potrebbe non funzionare correttamente.

Indossando guanti, se le mani non sono pulite quando si tocca lo schermo tattile o si sfiora lo schermo usando oggetti affilati o le punte delle dita, lo schermo tattile potrebbe non funzionare.

Lo schermo tattile potrebbe non funzionare correttamente in condizioni di umidità o quando è esposto all'acqua.

Riavviare l'apparecchio per annullare eventuali bug del software.

Se lo schermo tattile è graffiato o danneggiato, visitare un centro di assistenza LG Electronics.

Chiude la chiamata o si blocca

Riavviare il dispositivo.

- Se il dispositivo si chiude la chiamata o si blocca, potrebbe essere necessario chiudere le applicazioni o spegnere del tutto il dispositivo e riaccenderlo.

Eseguire un riavvio

- È possibile utilizzare un ripristino superficiale del dispositivo se lo schermo si blocca oppure se i pulsanti, lo schermo a sfioramento o il dispositivo non rispondono più in modo corretto.
- Per eseguire un ripristino superficiale del dispositivo, tenere premuti i tasti Volume giù e Power fino a quando il dispositivo non si riavvia.

Azzerare il dispositivo

- Se i metodi illustrati sopra non risolvono il problema, eseguire un ripristino dati di fabbrica.
- Nella schermata delle impostazioni, toccare **Sistema > Opzioni di reimpostazione > Cancella tutti i dati (ripristino impostazioni di fabbrica)**.
 - Questo metodo consente di ripristinare tutte le impostazioni del dispositivo ed eliminare i dati. Prima di eseguire il ripristino dei dati di fabbrica, effettuare copie di backup di tutti i dati importanti salvati nel dispositivo.
 - Se il dispositivo è associato a un account Google, effettuare l'accesso allo stesso account Google dopo il ripristino.

L'apparecchio Bluetooth non è localizzato

Assicurarsi che la funzionalità wireless Bluetooth sia attivata sul dispositivo.

Assicurarsi che la funzionalità wireless Bluetooth sia attivata sul dispositivo a cui vuoi connetterti.

Assicurarsi che il dispositivo e altri dispositivi Bluetooth siano nell'area massima del Bluetooth (10 m)

Se i suggerimenti indicati non ti hanno aiutato a risolvere il problema, contatta un centro di assistenza LG Electronics.

Quando colleghi il tuo apparecchio a un computer, non viene stabilita una connessione.

Assicurarsi che il cavo USB che stai usando sia compatibile con il tuo apparecchio.

Assicurarsi che sul proprio computer siano installati e aggiornati i driver nella versione corretta.

Un'applicazione scaricata sta causando molti errori.

L'applicazione presenta dei problemi.

Rimuovere e reinstallare l'applicazione.

Over deze gebruikershandleiding

Hartelijk dank voor het kiezen van dit LG-product. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door alvorens u het toestel voor het eerst gebruikt om een veilig en juist gebruik te verzekeren.

- Gebruik altijd originele LG-accessoires. De meegeleverde items zijn alleen voor dit toestel ontworpen en zijn mogelijk niet compatibel met andere apparaten.
- De beschrijvingen zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het toestel.
- De standaardapps op het toestel kunnen worden bijgewerkt en de ondersteuning van deze apps kan zonder voorafgaande kennisgeving worden stopgezet. Bij eventuele vragen over een app die bij het toestel wordt meegeleverd, neemt u contact op met een servicecenter van LG. In het geval van apps die u zelf hebt geïnstalleerd, neemt u contact op met de relevante serviceprovider.
- Wijzigingen aan het besturingssysteem van het toestel en de installatie van software afkomstig van onofficiële bronnen kan schade aan het toestel veroorzaken en leiden tot de beschadiging of het verlies van gegevens. Door dergelijke handelingen schendt u de LG-licentieovereenkomst in en wordt de garantie ongeldig.
- Bepaalde inhoud en afbeeldingen wijken mogelijk af van uw toestel, afhankelijk van de regio, de serviceprovider, de softwareversie of de versie van het besturingssysteem, en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- De bij het toestel meegeleverde software, audio, achtergronden, afbeeldingen en andere media zijn voor een beperkt gebruik gelicentieerd. Als u dit materiaal extraheert of gebruikt voor commerciële of andere doeleinden, overtreedt u mogelijk de auteursrechten. U bent als gebruiker volledig verantwoordelijk voor het onwettig gebruik van media.

- Bij het gebruik van dataservices zoals chatten, uploaden, downloaden, automatisch synchroniseren en locatievoorzieningen worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht. Kies een data-abonnement dat aan uw wensen voldoet om extra kosten te vermijden. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.
- Deze gebruikershandleiding is voor elk land in de belangrijkste talen geschreven. Een deel van de inhoud kan afhankelijk van de gebruikte taal verschillen.

Aandachtspunten in dit document



WAARSCHUWING: situaties die kunnen leiden tot letsel bij de gebruiker en derden.



OPGELET: situaties die kunnen leiden tot gering letsel of geringe schade aan het toestel.



OPMERKING: kennisgevingen of aanvullende informatie.

Inhoud

5 Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

01

Speciaal ontworpen functies

16 Google Assistent

02

Basisfuncties

- 19 Productonderdelen en accessoires
- 20 Overzicht van onderdelen
- 22 De stroom in- of uitschakelen
- 24 Simkaart en geheugenkaart installeren
- 26 De geheugenkaart verwijderen
- 26 Batterij
- 28 Touchscreen
- 31 Homescreen
- 38 Schermvergrendeling
- 39 Screenshot maken
- 39 Kopiëren en plakken
- 39 Prioriteit

03

Nuttige apps

- 41 Apps installeren en verwijderen
- 42 App snelkoppelingen
- 43 Telefoon
- 47 Berichten
- 48 Camera
- 51 Foto's
- 54 Contacten
- 56 Klok
- 58 Google-apps

04

Instellingen

- 61 Instellingen
- 61 Netwerk en internet
- 67 Aangesloten apparaten
- 69 Apps & notificaties
- 70 Batterij
- 71 Weergave
- 72 Geluid
- 73 Opslagruimte
- 73 Privacy
- 74 Locatie
- 74 Veiligheid
- 75 Accounts
- 75 Toegankelijkheid
- 77 Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht
- 77 Google
- 78 Systeem
- 80 Over de telefoon

05

Appendix

- 82 Taalinstellingen
- 82 Software van toestel bijwerken
- 84 Anti-diefstal
- 85 Informatiebericht over Open Source-software
- 85 Regelgeving en veiligheid (ID-nummer van regelgeving, E-labels, enz.)
- 86 Handelsmerken
- 87 Veiligheidsverklaring laser
- 88 VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
- 88 Contactpunt voor naleving regelgeving
- 88 Meer informatie
- 92 Veelgestelde vragen

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Deze richtlijnen moeten worden gevolgd.

Er is een hulpprogramma op uw toestel geïnstalleerd dat eventuele fouten registreert. Dit hulpprogramma registreert alleen specifieke gegevens met betrekking tot de fout, zoals signaalsterkte, de Cell ID Position bij het onverwacht wegvallen van een telefoongesprek en geactiveerde apps. Het logboek kan als referentie worden gebruikt bij het bepalen van de oorzaak van een fout. De logbestanden zijn geëncrypt. Alleen medewerkers van LG Repair Centres hebben toegang tot deze bestanden. Zij zullen deze bestanden raadplegen als u uw toestel ter reparatie opstuurt.

Blootstelling aan radiogolven

Informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR (Specific Absorption Rate).

Dit apparaat is ontwikkeld met het oog op naleving van de geldende veiligheidsvoorschriften voor blootstelling aan radiogolven. Deze voorschriften worden gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen waarin veiligheidsmarges zijn ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

- De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven hanteren de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). Bij tests voor SAR worden de standaardmethoden gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt.
- Hoewel de verschillende apparaatmodellen van LG kunnen opereren op onderling verschillende SAR-niveaus, zijn ze allemaal zodanig ontwikkeld dat naleving van de geldende richtlijnen wordt gewaarborgd.
- De SAR-limiet die wordt aanbevolen door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) bedraagt 2 W/kg evenredig verdeeld over tien gram lichaamsweefsel.
- De hoogst geteste SAR-waarde voor dit model voor gebruik op het oor is 0,340 W/kg (10 g) en voor gebruik op het lichaam 1,538 W/kg (10 g).

- Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 5 mm van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat in een draagtasje, riemclip of houder op het lichaam wordt gedragen, mogen deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het product zich op een afstand van minimaal 5 mm van het lichaam bevinden. Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.

Informatie van de FCC over de blootstelling aan RF-signalen

In augustus 1996 heeft de Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC) met haar actie in Report and Order FCC 96-326 een bijgewerkte veiligheidsstandaard aangenomen voor menselijke blootstelling aan radiofrequente (RF) elektromagnetische energie die wordt uitgestraald door FCC-gestuurde zenders. Deze richtlijnen komen overeen met de veiligheidsstandaard die eerder is vastgesteld door zowel internationale als Amerikaanse standaarden. Het ontwerp van dit toestel voldoet aan de FCC-richtlijnen en de internationale standaarden.

Deel 15.19 verklaring

Dit toestel voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving. Het gebruik is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit toestel mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
- (2) Dit toestel moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die leidt tot ongewenst gebruik.

Deel 15.21 verklaring

Door wijzigingen of modificaties die niet expliciet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kan de gebruiker zijn bevoegdheid verliezen om de apparatuur te gebruiken.

Toestel op het lichaam dragen

Dit toestel is getest voor veelvoorkomende handelingen waarbij de afstand tussen de achterzijde van het toestel en het lichaam van de gebruiker 1 cm is. Om aan de FCC RF-vereisten voor blootstelling te voldoen, moet de afstand tussen het lichaam van de gebruiker en de achterzijde van het toestel 1 cm zijn.

Riemklemmen, houders en soortgelijke accessoires die metalen onderdelen bevatten mogen niet worden gebruikt. Op het lichaam gedragen accessoires waarbij geen afstand van 1 cm tussen het lichaam van de gebruiker en de achterkant van het toestel kan worden aangehouden, en die niet zijn getest op veelvoorkomende handelingen, voldoen mogelijk niet aan de FCC-richtlijnen met betrekking tot blootstelling aan radiofrequente straling, en moeten worden vermeden.

Deel 15.105 verklaring

Dit toestel is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal toestel (klasse B), volgens deel 15 van de FCC-regelgeving. Deze limieten zijn opgesteld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing wanneer het toestel in woongebieden wordt gebruikt. Deze apparatuur genereert, gebruikt en verzendt mogelijk radiogolven en indien de apparatuur niet in overeenstemming met de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt kan dit schadelijke storing in radiocommunicaties veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er in een specifieke installatie geen storing zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke storing in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, hetgeen kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de onderstaande maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats hem.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een andere contactdoosgroep dan die waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de verkoper of een ervaren radio- of tv-monteur.

Onderhoud van het product

- Gebruik uitsluitend de door LG goedgekeurde meegeleverde accessoires. LG geeft geen garantie bij schade of defecten veroorzaakt door accessoires van derden.
- Bepaalde inhoud en afbeeldingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving afwijken van uw toestel.
- Demonteer het toestel niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.
- Reparaties die na beoordeling van LG onder de garantie vallen, omvatten mogelijk vervangende onderdelen of kaarten die ofwel nieuw ofwel gereviseerd zijn, op voorwaarde dat deze onderdelen of kaarten een gelijkwaardige werking hebben als de onderdelen die worden vervangen.
- Houd het toestel uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv's, radio's en pc's.
- Houd het toestel uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
- Laat het toestel niet vallen.
- Stel het toestel niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- Schakel het toestel uit wanneer dit door de speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik het toestel bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien het gevoelige medische apparatuur kan storen.
- Houd het toestel niet met natte handen vast tijdens het opladen. Hierdoor zou u een elektrische schok kunnen krijgen en het toestel zou ernstig beschadigd kunnen raken.
- Laad het toestel niet op in de buurt van brandbare materialen. De telefoon kan heet worden, waardoor brand kan ontstaan.
- Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenzijde te reinigen (gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, verdunners of alcohol).
- Laad het toestel niet op wanneer dit zich op zachte stoffering bevindt.
- Laad het toestel op in een ruimte die goed geventileerd is.
- Stel het toestel niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof.
- Bewaar het toestel niet in de buurt van creditcards, vervoerstickets en dergelijke, omdat het de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.
- Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van het toestel te voorkomen.
- Stel het toestel niet bloot aan vloeistoffen of vocht.

- Ga behoedzaam om met de accessoires, zoals oordopjes. Raak de antenne niet onnodig aan.
- Gebruik nooit gebroken, gesplinterd of gebarsten glas, raak het niet aan en probeer het niet te verwijderen of te repareren. Schade aan het glazen materiaal ten gevolge van verwaarlozing of verkeerd gebruik wordt niet door de garantie gedekt.
- Uw toestel is een elektronisch apparaat dat tijdens normaal gebruik warm wordt. Langdurig direct contact met de huid zonder voldoende ventilatie leidt mogelijk tot ongemak of kleine brandwonden. Wees daarom voorzichtig tijdens en vlak na het gebruik van uw toestel.
- Als uw toestel nat is geworden, koppelt u dit dan onmiddellijk los en laat u het volledig opdrogen. Probeer het apparaat niet sneller op te drogen met behulp van een externe hittebron, zoals een oven, magnetron of föhn.
- Door het vocht in uw natte toestel verandert de kleur van het productlabel binnen in uw toestel. Schade aan het toestel ten gevolge van blootstelling aan vloeistof wordt niet door de garantie gedekt.
- Een mobiel apparaat heeft een goede luchtcirculatie nodig om warmte te vernietigen. Het apparaat kan te warm zijn als gevolg van direct huidcontact en onvoldoende circulatie van de luchtstroom op het apparaat. Het apparaat moet zich ten minste 1,0 cm tussen het lichaam van de gebruiker bevinden.
- Voorkom dat stof van vreemde stoffen in de kabel van de oplader / USB-kabel terechtkomt. Het kan hitte of vuur veroorzaken.
- Vermijd om het toestel bloot te stellen aan lage luchtdruk in hoge gebieden.
- Stel het toestel niet bloot aan extreem lage luchtdruk. Anders kan het een ontploffing van de batterij veroorzaken of het lekken van ontvlambare vloeistof of gas.
- Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met vloeistof. Gebruik het product niet of laad het niet op wanneer het beschadigd is. Als het product nat wordt, verandert de vloeistofschade-indicator van kleur. Houd er rekening mee dat u hierdoor geen recht meer hebt op gratis reparaties onder garantie.

Efficiënte bediening van het toestel

Elektronische apparaten

Alle apparaten kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.

- Gebruik het toestel niet in de buurt van medische apparatuur zonder dat u eerst om toestemming hebt gevraagd. Ga bij uw arts na of uw toestel storing van uw medische apparatuur kan veroorzaken.
- Fabrikanten van pacemakers raden een minimale afstand van 15 cm aan tussen andere apparaten en een pacemaker om mogelijke storing van de pacemaker te voorkomen.
- Dit toestel kan een fel of knipperend licht produceren.
- Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door apparaten.
- Een geringe storing kan al van invloed zijn op TV's, radio's, PC's enz.
- Gebruik uw apparaat bij temperaturen tussen 0 °C en 40 °C, indien mogelijk. Het blootstellen van het apparaat aan extreem lage of hoge temperaturen kan leiden tot schade, storingen of zelfs explosies.

Veiligheid onderweg

Stel uzelf op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van apparaten in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik het toestel niet tijdens het rijden.
- Concentreer u op het rijden.
- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.
- RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereo-apparatuur en veiligheidsfuncties.
- Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door geïnstalleerde of draagbare, draadloze apparatuur blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit ertoe leiden dat de airbag niet of niet goed functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg.
- Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk in het verkeer.

Voorkom gehoorbeschadiging



Vermijd lang muziek luisteren op hoge geluidsniveaus om mogelijke gehoorschade te voorkomen.

Gehoorschadiging kan optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de handset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.

- Als u een hoofdtelefoon gebruikt, zet het volume dan laag als u personen die vlakbij u staan niet kunt verstaan of als de persoon die naast u zit, kan horen waar u naar luistert.



- Hoge geluidsniveaus en overmatige druk van uw oordopjes en hoofdtelefoon kunnen leiden tot gehoorverlies.

Onderdelen van glas

Bepaalde onderdelen van uw toestel zijn van glas. Dit glas kan breken als u toestel op een hard oppervlak laat vallen of als het een harde klap krijgt. Raak gebroken glas niet aan en probeer het niet te verwijderen. Gebruik het toestel niet totdat het glas door een erkende serviceprovider is vervangen.

Explosiewerkzaamheden

Gebruik het toestel niet in een omgeving waar met explosieve materialen wordt gewerkt. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

Explosiegevaar

- Gebruik uw toestel niet bij tankstations.
- Gebruik het toestel niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.
- Vervoer geen brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven en sla deze ook niet op in dezelfde ruimte van een voertuig waarin zich ook uw toestel of accessoires bevinden.

In vliegtuigen

Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.

- Schakel uw toestel uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik het toestel niet op het terrein van de luchthaven zonder toestemming van de bemanning.

Kinderen

Bewaar het toestel op een veilige plek, buiten het bereik van kleine kinderen. Het toestel bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

Noodoproepen

Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle mobiele netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van uw toestel. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

Batterij en onderhoud

- De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In tegenstelling tot andere typen batterijen heeft de batterij geen geheugen dat van invloed is op de prestaties.
- Gebruik alleen batterijen en laders van LG. De laders van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterij optimaliseren.
- Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
- Houd de metalen contactpunten van de batterij schoon.
- Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden opgeladen, voordat deze moet worden vervangen.
- Laad de batterij opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de levensduur te verlengen.
- Stel de oplader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
- Bewaar het toestel niet in erg warme of koude ruimten; dat kan ten koste gaan van de prestaties van de batterij.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type. Verwijder de gebruikte batterijen volgens de instructies.

- Haal altijd de stekker van de oplader uit het stopcontact als de batterij van het apparaat volledig is opgeladen, zodat u voorkomt dat de oplader onnodig energie verbruikt.
- De werkelijke levensduur van de batterij hangt af van de netwerkconfiguratie, de productinstellingen, de gebruikspatronen en de omstandigheden waarin de batterij wordt gebruikt.
- Zorg dat er geen scherpe voorwerpen zoals tanden en nagels van huisdieren in contact komen met de batterij. Dit kan brand veroorzaken.

Persoonlijke gegevens beveiligen

- Beveilig uw persoonlijke informatie om te voorkomen dat er data verloren gaan of gevoelige informatie wordt misbruikt.
- Maak een back-up van belangrijke data als u het toestel gebruikt. LG is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van data.
- Maak een back-up van alle data en reset het toestel voordat u het weggooit om te voorkomen dat gevoelige informatie wordt misbruikt.
- Lees de machtigingen zorgvuldig door bij het downloaden van applicaties.
- Wees voorzichtig met het gebruik van applicaties die toegang hebben tot meerdere functies of uw persoonlijke informatie.
- Controleer uw persoonlijke accounts regelmatig. Als u een teken van misbruik van uw persoonlijke gegevens ziet, vraag uw serviceprovider dan om uw accountgegevens te wissen of te wijzigen.
- Als u uw toestel bent verloren of als het is gestolen, moet u het wachtwoord van uw account wijzigen om uw persoonlijke informatie te beschermen.
- Gebruik geen applicaties van onbekende bronnen.



Notificatie voor vervanging batterij

- De Li-ion-batterij is een gevaarlijke component die letsel kan veroorzaken.
- Als een batterij wordt vervangen door iemand die daar niet voor is gekwalificeerd, kan dit ernstige schade aan uw apparaat veroorzaken.
- Vervang niet zelf de batterij. De batterij kan beschadigd raken, wat oververhitting en verwondingen tot gevolg kan hebben. De batterij moet worden vervangen door een erkende professional. De batterij dient te worden gerecycled of afzonderlijk van het huishoudelijk afval worden ingeleverd.
- In het geval dat dit product een binnen het product opgenomen batterij bevat, die niet gemakkelijk kan worden verwijderd door eindgebruikers, raadt LG aan om de batterij alleen door gekwalificeerde professionals te laten verwijderen, zijnde voor vervanging of voor recycling aan het einde van de levensduur van dit product. Om schade aan het product te voorkomen, en voor hun eigen veiligheid, moeten gebruikers niet proberen om de batterij te verwijderen en moeten contact opnemen met de LG-servicehulplijn of andere onafhankelijke serviceproviders voor advies.
- Het verwijderen van de batterij betreft demontage van de productbehuizing, verbreken van de verbinding van elektriciteitskabels/contacten en het zorgvuldig uitnemen van de batterijcel met gebruik van gespecialiseerd gereedschap. Als u de instructies voor gekwalificeerde professionals nodig hebt betreffende het veilig verwijderen van de batterij, gaat u naar <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01

**Speciaal
ontworpen
functies**

Google Assistent

Overzicht van de Google Assistent.

U kunt de gewenste apps starten of gebruiken met uw stem.



- Als u deze functie wilt gebruiken, maakt u eerst verbinding met het netwerk en meldt u zich aan bij uw Google-account.
- Deze functie kan niet goed werken in die gebieden of de nauwkeurigheid van de geluidherkenning is mogelijk minder waar de kracht van het Wi-Fi- of mobiele netwerksignaal zwak is.
- Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund of de ondersteunde talen verschillen mogelijk van de regio waarin de service wordt verleend.

Lancering van Google Assistent

- 1 Houd ingedrukt in ● het startscherm om de **Google Assistent** te starten.
- 2 Tik op **AAN DE SLAG**.
- 3 Volg de instructies op het scherm en zeg **“Oke Google”**.
 - Het apparaat slaat uw spraakgegevens op voor herkenning.
- 4 Tik op **Opslaan**.

De lancering van Google Assistent met uw stem

- 1 Zeg **“Oke Google”** wanneer het scherm is ingeschakeld.
- 2 Zeg een commando of vraag wanneer de pop-up Google assistent op het scherm verschijnt.

De lancering van Google Assistent vanuit het startscherm

- 1 Houd ingedrukt ● op het startscherm.
- 2 Zeg een commando of vraag wanneer de pop-up Google assistent op het scherm verschijnt.



- De nauwkeurigheid van de spraakherkenning kan afnemen als u met een onduidelijke stem of op een lawaaierige plaats praat. Wanneer u de functie voor spraakherkenning gebruikt, verhoogt u de nauwkeurigheid door met een heldere stem op een rustige plek te spreken.



02

Basisfuncties

Productonderdelen en accessoires

De volgende items worden bij uw toestel meegeleverd.

- Toestel
- USB-kabel
- Lader
- Snelstartgids
- Verwijderpin





- De hierboven beschreven items zijn mogelijk optioneel.
- Afhankelijk van de regio en de serviceprovider kunnen de bij het toestel meegeleverde onderdelen en de verkrijgbare accessoires verschillen.
- Gebruik altijd originele LG Electronics-accessoires. Het gebruik van accessoires van andere fabrikanten is mogelijk van invloed op de prestaties van uw toestel en kan storingen veroorzaken. Dit wordt mogelijk niet gedekt door de reparatieservice van LG.
- Sommige onderdelen zijn gemaakt van gehard glas. Als u uw toestel op een hard oppervlak laat vallen of het blootstelt aan zware schokken, kan het geharde glas beschadigd raken. Als dit gebeurt, stop dan onmiddellijk met het gebruiken van uw toestel en neem contact op met de klantenservice van LG.



- Als een van deze basisonderdelen ontbreekt, neemt u contact op met de dealer die u het toestel heeft verkocht.
- Om aanvullende items aan te schaffen, neem contact op met een LG klantenservicecentrum.
- Bepaalde onderdelen in de verpakking kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.
- Het uiterlijk en de specificaties van het toestel kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.
- Afhankelijk van de regio of de serviceprovider kunnen de specificaties van het toestel verschillen.

Overzicht van onderdelen

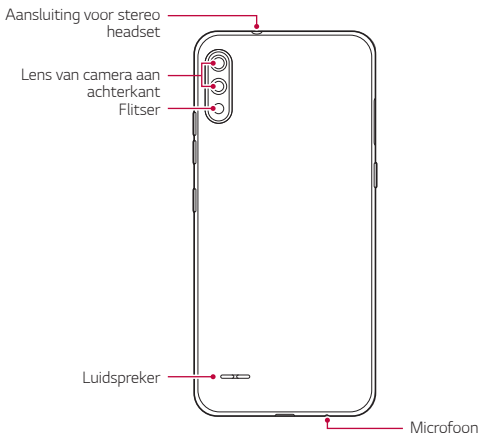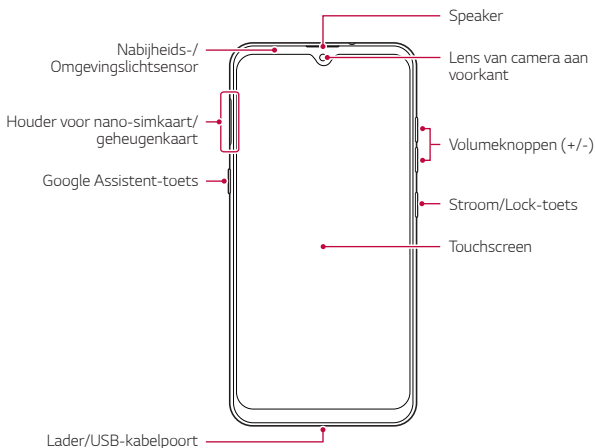



Probeer de klep aan de achterzijde NIET zelf te verwijderen.

Door dit te doen kunt u de batterij en het toestel ernstig beschadigen en kan leiden tot oververhitting, brand en letsels. De achterklep en batterij van dit apparaat mogen alleen worden verwijderd of vervangen door erkende professionals.

- Nabijheids-/Omgevingslichtsensor
 - Nabijheidssensor: Tijdens een oproep schakelt de nabijheidssensor het scherm en de aanraakfunctionaliteit uit wanneer het toestel dicht bij het lichaam wordt gehouden. Deze schakelt ook het scherm en de aanraakfunctionaliteit opnieuw in wanneer het toestel op een bepaalde afstand wordt gehouden.
 - Omgevingslichtsensor: De omgevingslichtsensor analyseert de intensiteit van het licht in de omgeving wanneer de modus voor de automatische regeling van de helderheid is ingeschakeld.
- Volumeknoppen
 - Pas het volume voor beltonen, oproepen of notificaties aan.
 - Druk voorzichtig op een volumetoets om een foto te maken wanneer u de camera gebruikt.
- Stroom/Lock-toets
 - Druk kort op de knop als u het scherm wilt inschakelen of uitschakelen.
 - Houd de knop ingedrukt als u een optie voor de toestelstatus wilt selecteren.
- Google Assistent-toets
 - U kunt één maal kort drukken om Google Assistent te starten. U kunt het ingedrukt houden om Google Assistent te starten en dan de vinger loslaten van de toets om de functie spraakcommando te starten.
 - Zie *Google Assistent* details.



- Afhankelijk van de specificaties van het toestel is de toegang tot bepaalde functies mogelijk beperkt.
- Plaats geen zware voorwerpen op het toestel en ga er niet op zitten. Als u dit toch doet, kan het touchscreen beschadigd raken.
- Een beschermingsfolie voor het scherm of accessoires kunnen de werking van de nabijheidssensor hinderen.
- Als het toestel nat is of in een vochtige omgeving wordt gebruikt, werken het touchscreen of knoppen mogelijk niet naar behoren.

De stroom in- of uitschakelen

De stroom inschakelen

Als de telefoon is uitgeschakeld, houdt u de Aan-uit/Vergrendelen-toets ingedrukt.



- Wanneer het toestel voor het eerst wordt ingeschakeld, vindt de initiële configuratie plaats. De eerste opstart van het toestel duurt mogelijk langer dan gewoonlijk.

De stroom uitschakelen

Houd de Aan-uit/Vergrendelen-toets ingedrukt en selecteer dan **Uitschakelen**.

Het apparaat opnieuw opstarten

Als het apparaat niet naar behoren werkt of niet reageert, start u het opnieuw op volgens de instructies hieronder.

- 1 Houd de Aan-uit/Vergrendelen-toets ingedrukt tot het toestel uitgeschakeld is.
- 2 Laat de knop los zodra het apparaat opnieuw is opgestart.

Opties voor toestelstatus

Houd de Aan-uit/Vergrendelen-toets ingedrukt en selecteer een optie.

- **Uitschakelen:** Schakel het apparaat uit.
- **Opnieuw starten:** start het toestel opnieuw op.
- **Screenshot:** U kunt screenshot van het huidige weergegeven scherm maken.


Simkaart en geheugenkaart installeren

Steek de Simkaart van uw serviceprovider en de afzonderlijk aangeschafte geheugenkaart in het apparaat.




• Wees voorzichtig met de verwijderpin want die heeft een scherpe rand.

- 1 Maak geen gebruik van de externe terminal, oplaadkabel of een tussenstuk voor het apparaat in nabijheid van vocht.

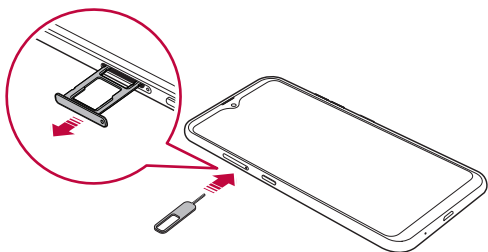

- 2 Plaats de Simkaart of geheugenkaart in de kaarthouder en steek de kaarthouder vervolgens terug in het apparaat in de richting van de pijl.

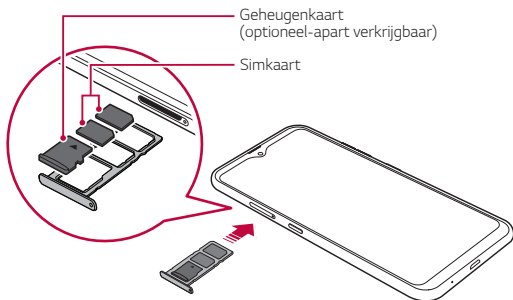



- Dit toestel ondersteunt alleen nano simkaarten.



Micro



Standaard



- Voor een probleemloze werking wordt u aanbevolen de telefoon te gebruiken met het juiste type simkaart. Gebruik altijd een in de fabriek gemaakte simkaart die door de serviceprovider is geleverd.
- Verlies uw simkaart niet. LG is niet verantwoordelijk voor schade of andere problemen die u kunt ervaren als u de simkaart verliest of in een andere toestel plaatst.
- Zorg ervoor dat u de simkaart niet beschadigt wanneer u deze plaatst of verwijdert.
- Wanneer u een Simkaart of geheugenkaart plaatst, plaatst u het correct op de kaarthouder.
- Wanneer u de kaarthouder terug in het apparaat invoegt, doe dit horizontaal in de richting van de pijl zoals te zien op de afbeelding. Zorg ervoor dat de kaart, zodra op de kaarthouder geplaatst, niet van positie veranderd.
- Plaats de Simkaart met de goudkleurige contacten naar beneden.
- Zorg ervoor dat de Simkaart in het apparaat wordt ingevoegd volgens de instructies in de gebruikershandleiding.
- Zorg ervoor dat er geen water of andere vloeistof in de kaarthouder komt wanneer u de kaarthouder in het apparaat plaatst of uit het apparaat verwijdert. Als een natte kaarthouder of kaart in het apparaat wordt gevoegd, kan uw apparaat beschadigd raken.
- De geheugenkaart is een optioneel artikel.
- Frequent gegevens schrijven en wissen kan de levensduur van de geheugenkaart verkorten.
- Sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet volledig compatibel met het toestel. Als u een niet-compatibele kaart gebruikt, kan dit het toestel of de geheugenkaart beschadigen of de gegevens die erop zijn opgeslagen onbruikbaar maken.

De geheugenkaart verwijderen

Verwijder voor de veiligheid de geheugenkaart voordat u hem fysiek verwijdert.

- 1 Tik op  en veeg omhoog op het homescreen.
- 2 Tik op **Instellingen** > **Opslagruimte** > .
- 3 Maak geen gebruik van de externe terminal, oplaadkabel of een tussenstuk voor het apparaat in nabijheid van vocht.
- 4 Verwijder de geheugenkaart van de kaarthouder.
- 5 Steek de kaarthouder opnieuw in de sleuf.




- Verwijder de geheugenkaart niet wanneer het toestel informatie overzet of leest. Hierdoor kunnen de gegevens verloren of onbruikbaar raken, of kan de geheugenkaart of het toestel beschadigd raken. LG is niet verantwoordelijk voor verlies dat voortvloeit uit misbruik of fout gebruik van geheugenkaarten, inclusief het verlies van gegevens.

Batterij

Batterij opladen

Laad de batterij volledig op alvorens het toestel te gebruiken.

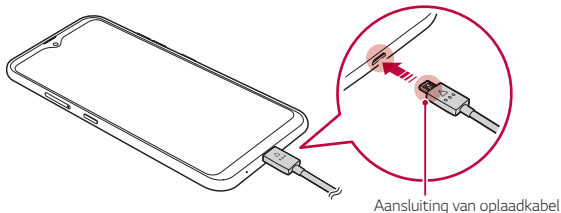



- Doe de steekpin in het gat in de kaarthouder en trek de kaarthouder dan uit het apparaat. Dit kan leiden tot brand, elektrische schokken, verwonding of apparaatstoring. Als er vocht is, stopt u direct het apparaat te gebruiken en verwijdert u het vocht volledig.
- Gebruik de meegeleverde USB-kabel.
- Zorg ervoor dat u een door LG goedgekeurde lader en oplaadkabel gebruikt. De batterij kan ontploffen of het toestel beschadigen als u een lader van een andere fabrikant gebruikt.
- In uw toestel zit een oplaadbare batterij. Verwijder de ingesloten batterij niet voor uw veiligheid.
- Door het toestel tijdens het opladen te gebruiken kunt u elektrische schokken oplopen. Stop het opladen als u het toestel wilt gebruiken.



- Haal de stekker van de lader uit het stopcontact wanneer het toestel volledig is opgeladen. Zo voorkomt u dat onnodig energie wordt verbruikt.
- U kunt de batterij ook opladen door het toestel met USB-kabel aan te sluiten op een desktopcomputer of een draagbare computer. Dit duurt mogelijk langer dan wanneer u de adapter op een stopcontact aansluit.
- Laad de batterij niet op met een USB-hub die niet de nominale spanning kan leveren. Het opladen kan mislukken of onbedoeld stoppen.

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het toestel

- Gebruik de meegeleverde USB-kabel; gebruik geen USB-kabels of laders van andere fabrikanten met uw toestel. De beperkte garantie van de LG dekt het gebruik van accessoires van andere fabrikanten niet.
- Het toestel kan beschadigd raken als de instructies in deze handleiding niet worden opgevolgd of bij oneigenlijk gebruik.

Batterij efficiënt gebruiken

Als u veel apps en functies tegelijk actief houdt en langdurig gebruikt, wordt de levensduur van de batterij mogelijk korter.

Stop bewerkingen die op de achtergrond worden uitgevoerd om de levensduur van de batterij te optimaliseren.

Volg deze tips om het batterijverbruik te minimaliseren:


- Schakel de **Bluetooth**[®] of Wi-Fi-netwerkfunctie uit wanneer ze niet gebruikt worden.
- Stel de time-outwaarde voor het scherm zo laag mogelijk in.
- Minimaliseer de helderheid van het scherm.
- Stel een lockscreen in wanneer het toestel niet wordt gebruikt.
- Controleer het batterijniveau wanneer u gedownload apps gebruikt.

Touchscreen

U kunt zich vertrouwd maken met de bediening van het toestel door middel van bewegingen op het touchscreen.


Tikken

Tik zacht met uw vingertop om een app of een optie te selecteren of te starten.

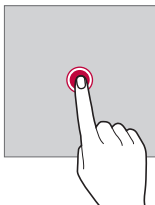


Vinger op het scherm houden

Houd uw vinger meerdere seconden op het scherm om een menu met beschikbare opties weer te geven.

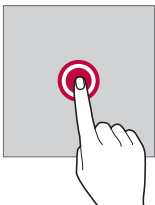


Dubbel tikken

Tik snel twee keer om in of uit te zoomen op een webpagina of een kaart.

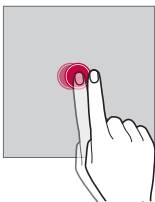


Slepen

Houd uw vinger op een item, zoals een app of een widget, en verplaats dan uw vinger naar een andere locatie in een gecontroleerde beweging. U kunt deze beweging gebruiken om een item te verplaatsen.

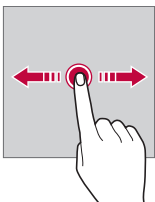



Vegen

Raak met uw vinger het scherm aan en verplaats hem snel zonder te pauzeren. U kunt deze beweging gebruiken om door een lijst, een webpagina, foto's, schermen en meer te scrollen.

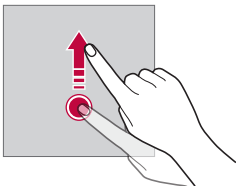

Samenknijpen en uiteenduwen

Knijp twee vingers samen om uit te zoomen op een foto of een kaart. Duw uw vingers uiteen om in te zoomen.

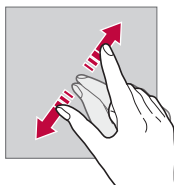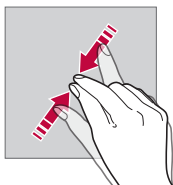

- Stel het touchscreen niet bloot aan sterke schokken. Hierdoor beschadigt u mogelijk de aanraaksensor.



- Het touchscreen werkt mogelijk niet naar behoren als u het toestel in de buurt van magnetisch, metalen of geleidend materiaal gebruikt.
- Als u het toestel onder een fel licht gebruikt, zoals rechtstreeks zonlicht, is het scherm mogelijk niet zichtbaar, afhankelijk van uw locatie. Gebruik het toestel in de schaduw of in een omgeving met een licht dat net voldoende helder is om boeken te lezen.
- Druk niet te hard op het scherm.
- Tik zacht met uw vingertop op de gewenste optie.
- De aanraakbediening werkt mogelijk niet naar behoren als u op het scherm tikt wanneer u een handschoen draagt of het puntje van uw nagel gebruikt.
- De aanraakbediening werkt mogelijk niet naar behoren als het scherm vochtig of nat is.
- Het touchscreen werkt mogelijk niet naar behoren als een beschermingsfolie is aangebracht of een accessoire aan het toestel is vastgemaakt dat u in een winkel van andere fabrikanten hebt gekocht.
- Het weergeven van een stilstaand beeld voor een langere tijd kan leiden tot nabebelden of inbranden van het scherm. Schakel het scherm uit of vermijd het weergeven van hetzelfde beeld voor een lange tijd als u het apparaat niet gebruikt.

Homescreen


Overzicht van homescreen

Het homescreen is het uitgangspunt voor toegang tot diverse functies en apps op uw toestel. Tik op ● op een scherm om rechtstreeks naar het homescreen te gaan.

U kunt alle apps beheren op de app-pagina. Tik op ● en veeg omhoog op het homescreen om alle geïnstalleerde apps te bekijken.

Lay-out van homescreen

Op het homescreen kunt u alle apps bekijken en widgets en mappen organiseren.

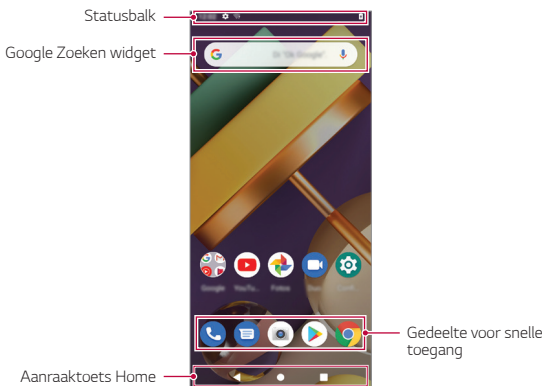










- Het homescreen kan verschillen afhankelijk van het beleid van de fabrikant, gebruikersinstellingen, softwareversie of serviceprovider.

- **Statusbalk**: bekijk statuspictogrammen, de tijd en het batterijniveau.
- **Google Zoeken widget**: Typ of zeg om Google Zoeken te openen.
- **Gedeelte voor snelle toegang**: zet de belangrijkste apps vast onder in het scherm zodat u ze makkelijk kunt openen vanaf elk homescreen.
- **Aanraaktoets Home**
 - ◀: Keer terug naar het vorig scherm. Sluit het toetsenblok of de pop-upvensters.
 - ●: Tik hierop om naar het homescreen te gaan. Houd uw vinger hierop om met Google te zoeken.
 - ■: Tik hierop om een lijst met recent gebruikte apps weer te geven of een app uit de lijst te starten.

Statuspictogrammen

Wanneer er een notificatie voor een ongelezen bericht, een agenda-activiteit of een alarm is, geeft de statusbalk het overeenkomstige pictogram van de notificatie weer. Controleer de pictogrammen van notificaties in de statusbalk om de status van uw toestel te controleren.


	Dataoverdracht via het mobiele netwerk
	Alarm ingesteld
	Trilmodus ingeschakeld
	Batterijniveau
	Flightmode ingeschakeld
	Gemiste oproepen
	Wi-Fi is verbonden
	Geluid uitgeschakeld
	Hotspot ingeschakeld





- Afhankelijk van de status van het apparaat worden sommige van deze pictogrammen mogelijk anders of helemaal niet weergegeven. Raadpleeg de pictogrammen volgens de huidige omgeving en gebied waarin u het toestel gebruikt en uw serviceprovider.
- Afhankelijk van de regio of de serviceprovider kunnen de weergegeven pictogrammen verschillen.

Notificatiescherm

U kunt het notificatiescherm openen door de statusbalk omlaag te slepen op het hoofdscherm.

- Als u de lijst met pictogrammen voor snelle toegang wilt openen, sleept u het meldingenpaneel omlaag.
- Klik op  als u pictogrammen wilt verplaatsen, toevoegen of verwijderen.
- Als u uw vinger op het pictogram houdt, verschijnt het scherm met de instellingen voor de desbetreffende functie.

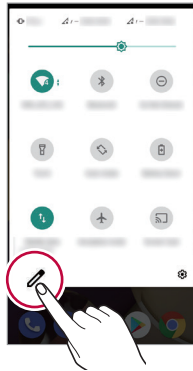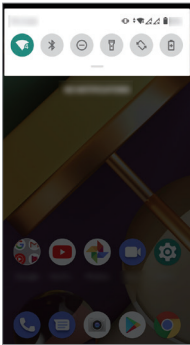

- U kunt het notificatiepaneel zelfs op het lockscreen gebruiken. Sleep het notificatiepaneel terwijl het scherm is vergrendeld voor snelle toegang tot de gewenste functies.

Schermstand wijzigen

U kunt de schermstand instellen om automatisch te wijzigen volgens de daadwerkelijke positie van het toestel.


Tik in het notificatiepaneel op **Automatisch draaien** in de lijst met pictogrammen voor snelle toegang om deze optie te activeren.

Of ga naar **Instellingen > Weergave > Geavanceerd** en activeer **Automatische schermrotatie**.



Homescreen bewerken

Houd uw vinger op een lege ruimte op het homescreen en selecteer vervolgens de gewenste actie hieronder.

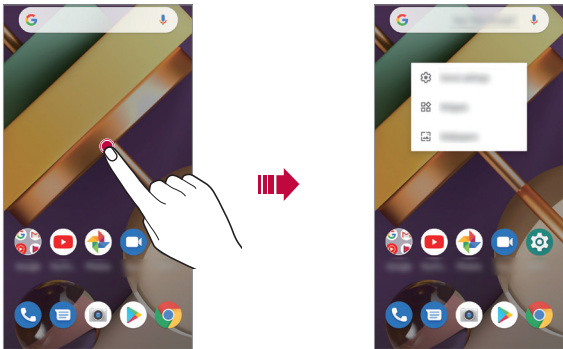

- Als u een widget aan het homescreen wilt toevoegen, houd dan uw vinger op een leeg gedeelte op het homescreen en selecteer vervolgens **Widgets**.
- Houd uw vinger op een leeg gedeelte op het homescreen en selecteer vervolgens **Achtergronden** als u achtergronden wilt wijzigen.
Of ga naar **Instellingen > Weergave > Geavanceerd > Achtergrond**.
- Houd uw vinger op een leeg gedeelte op het homescreen en selecteer vervolgens **Homescreen-instellingen** als u de homescreen-instellingen wilt configureren.

Apps verplaatsen op de app-pagina

Houd uw vinger op een app op de app-pagina en sleep deze naar een andere plaats.

- Om vaak gebruikte apps onder in het homescreen te houden, houdt u uw vinger op een app en sleept u deze naar het gedeelte voor snelle toegang onderaan.
- Om een pictogram uit het gedeelte voor snelle toegang te verwijderen, sleept u het pictogram naar het homescreen.

Mappen op het homescreen gebruiken

Mappen maken

Houd uw vinger op een app op het homescreen en sleep deze over een andere app.

- Een nieuwe map wordt gemaakt en de apps worden aan de map toegevoegd.

Mappen bewerken

Tik op een map op het homescreen en voer een van de volgende acties uit.

- Tik op **Map zonder naam** om de mapnaam te bewerken.
- Om apps toe te voegen, houd uw vinger op een app en sleep deze over de map en laat los.
- Houd uw vinger op een app en sleep deze uit de map als u de app uit de map wilt verwijderen. Als de verwijderde app de enige app in de map is, wordt de map automatisch verwijderd.

Schermsgrendeling

Overzicht van lockscreen

Het scherm van uw toestel wordt uitgeschakeld en vergrendeld wanneer u de Aan-uit/Vergrendelen-toets indrukt. Dit gebeurt ook nadat het toestel een bepaalde tijd inactief was.

Als u de Aan-uit/Vergrendelen-toets indrukt wanneer geen lockscreen is ingesteld, wordt het homescreen onmiddellijk weergegeven.


Stel een lockscreen in om uw toestel te beveiligen en ongewenste toegang te voorkomen.



- Schermsgrendeling voorkomt onnodige aanraakinvoer op het apparaatscherm en vermindert batterijverbruik. We raden u aan de lockscreen te activeren wanneer u het toestel niet gebruikt.

Een schermsgrendeling instellen

U kunt kiezen uit verschillende opties voor de configuratie van de lockscreen.

- 1 Tik op  en veeg omhoog op het homescreen.
- 2 Tik op **Instellingen** > **Beveiliging** > **Schermsgrendeling** en selecteer vervolgens de gewenste methode.
- 3 Pas de volgende instellingen aan:
 - **Geen**: Schakel de functie voor de lockscreen uit.
 - **Schuiven**: Veeg op het scherm om het te ontgrendelen.
 - **Patroon**: Teken een patroon om het scherm te ontgrendelen.
 - **PIN**: Voer een numeriek wachtwoord in om het scherm te ontgrendelen.
 - **Wachtwoord**: Voer een alfanumeriek wachtwoord in om het scherm te ontgrendelen.



- Als het ontgrendelen van het scherm 5 keer mislukt, wordt het scherm 30 seconden geblokkeerd.

Screenshot maken

U kunt screenshot van het huidige weergegeven scherm maken.

Via een snelkoppeling

Houd de knoppen Aan/Uit/Vergrendelen en Volume lager (-) minstens twee seconden tegelijk ingedrukt.



Of

Houd de Aan-uit/Vergrendelen-toets ingedrukt en selecteer dan vervolgens **Screenshot**.

- Screenshots kunnen via de map **Screenshots** in **Foto** worden bekeken.

Kopiëren en plakken

U kunt tekst uit een app knippen of kopiëren en vervolgens in dezelfde app plakken. Of u kunt andere apps starten en de tekst daarin plakken.

- 1 Houd uw vinger op de tekst die u wilt kopiëren of knippen.
- 2 Sleep  /  om het gebied op te geven dat u wilt kopiëren of knippen.
- 3 Selecteer **Knippen** of **Kopiëren**.
 - De geknipte of gekopieerde tekst wordt automatisch aan het klembord toegevoegd.
- 4 Houd uw vinger op het venster waar u de tekst wilt invoeren en selecteer **Plakken**.



- Als er geen item is gekopieerd of geknipt, wordt de optie **Plakken** niet weergegeven.

Prioriteit

Veeg de statusbalk omlaag met uw vingers en tik op **Prioriteit** als u sommige of alle geluiden wilt uitschakelen.



03

Nuttige apps

Apps installeren en verwijderen

Apps installeren

Open een app store om apps te zoeken en te downloaden.

- U kunt Play Store of de app store van uw provider gebruiken.



- Bij bepaalde app stores moet u mogelijk een account aanmaken en moet u zich aanmelden.
- Voor bepaalde apps worden mogelijk kosten in rekening gebracht.
- Afhankelijk van uw abonnement worden mogelijk kosten in rekening gebracht als u mobiele data gebruikt.

Apps verwijderen

Apps verwijderen

Houd uw vinger op een app op een pagina van het homescreen en sleep deze naar **Verwijderen** als u de app van de pagina wilt verwijderen.

De app wordt niet van uw telefoon verwijderd, maar alleen van het homescreen.

Houd uw vinger op een app en sleep deze naar **Verwijderen** als u de app van uw telefoon wilt verwijderen.

Om een app uit te schakelen of geforceerd te stoppen, ga naar **Instellingen > Apps en notificaties**, en selecteer vervolgens de app.

Apps verwijderen vanuit de app store

Als u een app wilt verwijderen, opent u de app store vanwaar u de app hebt gedownload en verwijdert u de app.


Apps installeren en verwijderen tijdens de installatie

Wanneer u voor het eerst het apparaat inschakelt, kunt u aangeraden apps downloaden.

U kunt doorgaan met de volgende stap zonder installatie.

App snelkoppelingen

Houd uw vinger op een app-pictogram op het homescreen, zoals Bellen, Bericht, Camera of Instellingen, om een menu voor snelle toegang weer te geven. Gebruik apps gemakkelijker met gebruik van App Snelkoppelingen.

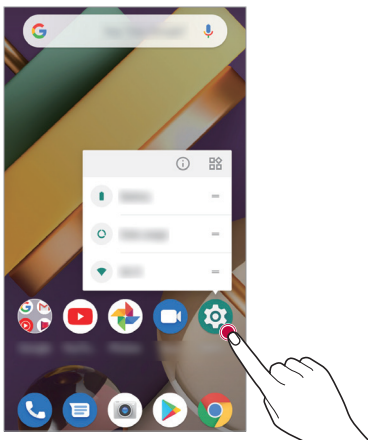

- Deze functie is alleen in sommige apps beschikbaar.


Telefoon

Oproepen

Bel naar contacten, snelkiesnummers, recente oproepen of nummers en zoek, allemaal met één app.

Ga naar. 📞

- Tik erop als u naar een contact of recente oproep wilt bellen.
- Tik op 📞 als u de toetsen wilt weergeven. Voer een nummer in en tik op 📞 om het te bellen.

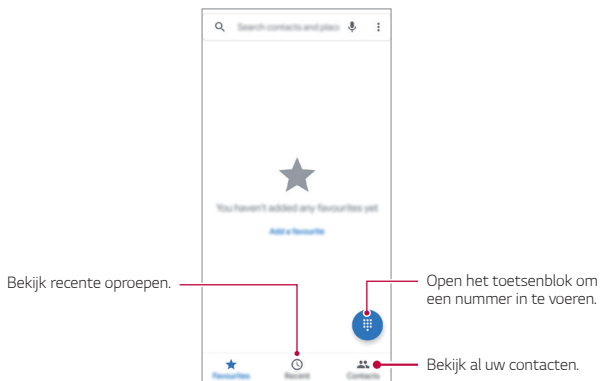





Tips en trucs



- **Tijdens een oproep:** Uw aanraakscherm wordt donker om onbedoelde aanrakingen te voorkomen. Beweeg uw telefoon weg van uw gezicht of druk op de knop voor Aan/uit/Vergrendelen om het scherm te activeren.
- **Multitasken:** Tik tijdens een oproep op  om het oproepscherm te verbergen en een telefoonnummer of adres op te zoeken of andere apps te openen. Veeg de statusbalk omlaag en tik op **Actieve oproep** om het oproepscherm weer te openen.
- **Contacten:** Tik op  als u door uw contacten wilt zoeken.
- **Favoriet contact:** Is er iemand die u heel vaak belt? Houd uw vinger op een lege ruimte op het homescreen, tik op **Widgets** en houd uw vinger op de widget **Direct bellen**. Sleep deze naar uw homescreen en selecteer het contact. Tik op de widget om de persoon te bellen.
- **Voicemail:**  wordt in de statusbalk weergegeven als u een nieuwe voicemail hebt. Tik op  >  en houd **1** ingedrukt om deze te beluisteren.

Bellen

Wanneer u belt, hebt u de volgende opties:

- Tik op  om uw recente oproepen, groepen en frequente contacten te bekijken. Selecteer een contact of nummer om het te bellen.
- Als u een nummer wilt bellen, kunt u op  tikken, een nummer invoeren en op  tikken om het nummer te bellen.
- Houd uw vinger op **0** om de internationale belcode (+) in te voeren. Tik op  om een pauze toe te voegen of te wachten na nummers.

Oproepen beantwoorden en beëindigen

- **Een oproep beantwoorden:** Veeg  omhoog wanneer uw telefoon is vergrendeld.
- Tik op **BEANTWOORDEN** wanneer uw telefoon niet is vergrendeld.
- **Een oproep negeren:** Veeg  omlaag wanneer uw telefoon is vergrendeld.
- Tik op **AFWIJZEN** wanneer uw telefoon niet is vergrendeld. U kunt ook op een volumeknop drukken om de beltoon te dempen.
- **Antwoorden met een bericht:** Wanneer uw telefoon is vergrendeld: . Selecteer een bericht om het direct te verzenden.
- **Een oproep beëindigen:** Tik op .
- **Tijdens een oproep:** Tik op  op het oproepscherm om de oproep te dempen. Tik op  om het oproepscherm te verbergen. Veeg de statusbalk omlaag en tik op **Actieve oproep** om het weer te openen.






- Uw aanraakscherm wordt donker wanneer u uw telefoon bij uw oor houdt, om onbedoelde aanrakingen te voorkomen. Het scherm wordt weer licht wanneer u de telefoon weg van uw oor beweegt.
- Gebruik geen covers of screen protectors (zelfs geen doorzichtige) die de nabijheidssensor boven het aanraakscherm bedekken.

Recente oproepen





U kunt uw oproepen bekijken (nieuwste eerst) en de nummers bellen, een bericht sturen of opslaan:



Ga naar:  > .

- Tik op  naast de naam of het nummer van een beller om terug te bellen.
- Sla het nummer of andere opties op en tik op de foto van de beller als u een tekstbericht wilt verzenden.
- Tik langdurig op een naam of een nummer en wis dan de oproeplijst als u een item uit de oproeplijst wilt verwijderen.
- Tik op  > **Oproepgeschiedenis** en tik vervolgens op  > **Oproepgeschiedenis wissen** als u de lijst wilt wissen.

Groepsgesprekken

Tijdens een oproep kunt u een nieuwe oproep starten, tussen de oproepen schakelen of de oproepen samenvoegen voor een groepsgesprek:

- Veeg  omhoog om een tweede oproep te beantwoorden.
- De eerste oproep wordt in de wacht gezet wanneer u de tweede oproep beantwoordt. Tik op  om tussen de oproepen te schakelen.
- Als u een tweede nummer wilt bellen, kunt u op  tikken, een nummer invoeren en op  tikken om het nummer te bellen.

De eerste oproep wordt in de wacht gezet wanneer u op  tikt. Tik op  als u de oproepen wilt samenvoegen nadat de tweede oproep is beantwoord.




Uw telefoonnummer

Ga naar: Ga naar **Instellingen > Over de telefoon > SIM status > Telefoonnummer op SIM.**

Noodoproepen



- Uw serviceprovider programmeert ten minste één noodtelefoonnummer dat u altijd kunt bellen, zelfs wanneer uw telefoon is vergrendeld. Noodtelefoonnummers variëren per land. Mogelijk werken uw voorgeprogrammeerde noodtelefoonnummers niet overal, en soms kunt u geen noodoproep plaatsen vanwege netwerk-, omgevings- of storingsproblemen.

- 1 Tik op  (als uw telefoon is vergrendeld, moet u  omhoog slepen om deze te ontgrendelen en vervolgens op **NOODSITUATIE** tikken).
- 2 Voer het noodtelefoonnummer in.
- 3 Tik op  om het noodtelefoonnummer te bellen.







Berichten

Een bericht versturen

U kunt berichten maken en versturen naar uw contactpersonen via de app Berichten.



- Voor de verzending van berichten naar het buitenland worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.

- 1 Tik op  > .
- 2 Tik op .
- 3 Geef een ontvanger op en maak een bericht.
 - Om multimedia opties te gebruiken, tik op .
 - Tik op  om optionele menuopties te openen.
- 4 Tik op  om het bericht te versturen.

Een bericht lezen

U kunt de uitgewisselde berichten met elk contact bekijken.

- 1 Tik op  > .
- 2 Selecteer een contact in de lijst met berichten.

Instellingen voor berichten configureren



U kunt de instellingen voor berichten naar wens wijzigen.

- 1 Tik op  > .
- 2 Tik op  > **Instellingen** vanuit de lijst met berichten.

Camera


Camera starten

U kunt een foto of een video maken om al uw mooiste momenten te koesteren.


- 1 Tik op  en veeg omhoog op het homescreen.
- 2 Tik op .



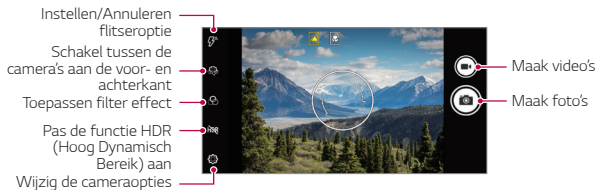




- Veeg de cameralens schoon met een zachte doek voordat u een foto of video maakt.
- Maak de cameralens niet vuil met uw vingers of andere vreemde stoffen.
- De afbeeldingen in deze gebruikershandleiding kunnen afwijken van het werkelijke toestel.
- In Foto kunt u foto's en video's bekijken en bewerken. Zie [Overzicht van onderdelen](#) voor details.



Een foto maken

- 1 Selecteer een cameramodus en tik op het onderwerp waarop u de camera wilt scherpe stellen.
- 2 Tik op  om een foto te maken.
 - U kunt ook op de toets Volume omlaag (-) of Volume omhoog (+) drukken om een foto te maken.

Een video maken

- 1 Selecteer een cameramodus en tik op het onderwerp waarop u de camera wilt scherpstellen.
- 2 Tik op 
 - Tik op  om een foto te maken terwijl u een video maakt.
 - Tik op  om de video-opname te pauzeren. Tik op  om de video-opname te hervatten.
 - Tijdens het opnemen van een video kunt u twee vingers spreiden of knijpen om in of uit te zoomen.
- 3 Tik op  om de video-opname te beëindigen.

De cameraopties aanpassen

U kunt talrijke camera-opties naar wens aanpassen.

Tik op het scherm op .



- De beschikbare opties verschillen naargelang de geselecteerde camera (camera vooraan of achteraan) en de geselecteerde cameramodus.

Sla locatie op	Sla de afbeelding op met gps-locatiegegevens.
Gezichtsdetectie	Stel in om het gezicht te detecteren. Als de camera het gezicht detecteert, verschijnt het witte vierkant.
Opslagruimte	Selecteer of u de foto's en video's in het Intern geheugen of op een SD-kaart. (Beschikbaar wanneer de geheugenkaart is geplaatst.)
Aftel tijdschakelaar	Stel de timer in om na een opgegeven tijdsduur automatisch foto's te maken of video's op te nemen.
Afbeeldingsgrootte	Selecteer waarden voor de beeldverhouding en het formaat voor het maken van foto's.
Blootstelling	Stel het blootstellingsniveau in.
Videokwaliteit	Selecteer waarden voor de resolutie en het formaat voor het maken van video's.

Herstel standaardinstellingen	Herstel camera-instellingen naar de standaardinstellingen.
Info Versie	Toont info versie camera.

Extra opties op de camera vooraan

Selfie Spiegel	Bewaart als gedraaide afbeeldingen bij het maken van een selfie.
-----------------------	--

Andere nuttige functies in de app Camera

Automatische Belichting/Automatische Focus vergrendeling

U kunt het huidige belichtingsniveau en de focuspositie verbeteren door in automatische modus het scherm aan te raken. Om de functie uit te schakelen, tikt u op een leeg gedeelte op het scherm.



- Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde modi.

Schakelen tussen camera's

U kunt schakelen tussen de camera's aan de voorkant en de achterkant naargelang de omgeving.

Tik op het scherm van de camera op  om tussen de camera's aan de voorkant en de achterkant te schakelen.

In- en uitzoomen



U kunt in- en uitzoomen op het scherm van de camera terwijl u een foto of een video maakt.

- Op het scherm van de camera knijpt u twee vingers samen of duwt u twee vingers uiteen om in of uit te zoomen.

Foto's

Foto-overzicht

U kunt foto's en video's die zijn opgeslagen op uw toestel bekijken en beheren.

- 1 Tik op  en veeg omhoog op het homescreen.
- 2 Tik op .
 - Bewaarde foto's en video's worden per map weergegeven.
- 3 Tik op een folder en selecteer een bestand.
 - Bekijk het geselecteerde bestand in de schermvullende modus.
 - Veeg tijdens het bekijken van een foto naar links of rechts om de vorige of volgende foto te bekijken.
 - Veeg tijdens het bekijken van een video naar links of rechts om de vorige of volgende video te bekijken.
 - U kunt foto's of video's geordend op jaar, maand of datum weergeven op het tabblad Foto's.




- Afhankelijk van de geïnstalleerde software worden bepaalde bestandsindelingen mogelijk niet ondersteund.
- Bepaalde bestanden kunnen vanwege de encryptie niet worden geopend.
- Bestanden die groter zijn dan de maximale bestandsgrootte kunnen een fout veroorzaken.

Foto's bekijken




- Tik zacht op het scherm om de menu-items weer te geven. Tik opnieuw op het scherm om de menu-items te verbergen.


Foto's bewerken


- 1 Tik op  terwijl u een foto bekijkt.
- 2 Gebruik talrijke effecten en tools om de foto te bewerken.
- 3 Tik op **Opslaan** om de wijzigingen op te slaan.
 - Het originele bestand wordt door de wijzigingen overschreven.

Een video afspelen

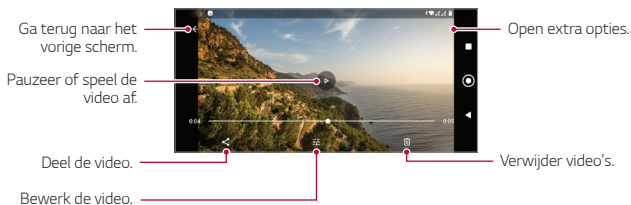

Video's bewerken

- 1 Tik op  terwijl u een video bekijkt.
- 2 Gebruik talrijke effecten en bewerkingstools om de video te bewerken.

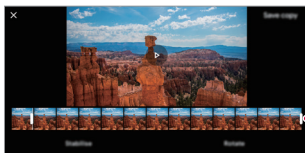



Pas de duur van de video aan.

- 3 Tik op **Kopie opslaan** om de wijzigingen op te slaan.




Bestanden verwijderen

U kunt bestanden verwijderen via een van de volgende opties:

- Houd uw vinger op een bestand in de lijst en tik op .
- Tik op  in de lijst met bestanden en verwijder de gewenste bestanden.
- Verwijderde bestanden worden automatisch verplaatst naar **Prullenmand** en ze kunnen teruggeplaatst worden in de Foto's binnen 60 dagen.

Bestanden delen


U kunt bestanden delen via een van de volgende opties:

- Tik op  terwijl u een foto of een video bekijkt om het bestand via de gewenste methode te delen.
- Tik in de lijst met bestanden op  > **Selecteren** om bestanden te selecteren en tik vervolgens op  om ze via de gewenste methode te delen.

Contacten


Overzicht van Contacten

U kunt contacten opslaan en beheren.

- 1 Tik op  en veeg omhoog op het homescreen.
- 2 Tik op **Hoofdzaken** > **Contacten**.


Contactpersonen toevoegen

Nieuwe contacten toevoegen

- 1 Tik in de lijst met contacten op .
- 2 Voer de gegevens van de contactpersoon in en tik op **Opslaan**.

Contacten importeren

U kunt contacten vanaf een ander opslagapparaat importeren.

- 1 Tik in de lijst met contacten op  > **Instellingen** > **Importeren**.
- 2 Selecteer de bron- en doellocaties van het contact dat u wilt importeren.
- 3 Selecteer de contacten.

Contacten zoeken

U kunt contacten zoeken met een van de volgende opties:


- Voer bovenaan de lijst met contacten de contactinformatie of het telefoonnummer in.
- Scrol de lijst met contacten omhoog of omlaag.
- Tik in de index van de lijst met contacten op de eerste letter van een contact.



- Voer bovenaan de lijst met contacten de contactinformatie of het telefoonnummer in om alle zoekgegevens uit contacten en groepen weer te geven.

Lijst met contacten

Contacten bewerken

- 1 Selecteer een contact in de lijst met contacten.
- 2 Tik op het scherm met de gegevens van het contact op  en bewerk de gegevens.
- 3 Tik op **Opslaan** om de wijzigingen op te slaan.

Contacten verwijderen


Tik in de lijst met contacten op  > **Selecteren**.



- Verwijderde contacten worden mogelijk niet hersteld.

Favorieten toevoegen

U kunt vaak gebruikte contacten instellen als favorieten.

- 1 Selecteer een contact in de lijst met contacten.
- 2 Tik op het scherm met de gegevens van het contact op .

Klok

Alarm

U kunt een alarm instellen om het op een bepaald tijdstip te laten afgaan.




- 1 Tik op  en veeg omhoog op het homescreen.
- 2 Tik op **Hoofdzaken > Klok >** .
- 3 Tik op  om een nieuw alarm toe te voegen.
- 4 Configureer de alarminstellingen en tik op **OK**.



• Als u een eerder ingesteld alarm selecteert, kunt u het alarm bewerken.




Wereldklok

U kunt de huidige tijd in steden over de hele wereld bekijken.

- 1 Tik op  en veeg omhoog op het homescreen.
- 2 Tik op **Hoofdzaken > Klok >** .
- 3 Tik op  en voeg een stad toe.






Timer

U kunt de timer instellen om een alarm na een opgegeven tijdsduur te laten afgaan.

- 1 Tik op  en veeg omhoog op het homescreen.
- 2 Tik op **Hoofdzaken** > **Klok** > .
- 3 Stel de tijd in en tik op .

Stopwatch

U kunt de stopwatch gebruiken om een rondetijd vast te leggen.

- 1 Tik op  en veeg omhoog op het homescreen.
- 2 Tik op **Hoofdzaken** > **Klok** > .
- 3 Tik op  om de stopwatch te starten.
 - Als u een rondetijd wilt vastleggen, tikt u op **Ronde**.
- 4 Tik op  om de stopwatch te onderbreken.
 - Tik op  als u de stopwatch wilt hervatten.
 - Als u alle records wilt wissen en de stopwatch opnieuw wilt starten, tikt u op **Reset**.

Google-apps

U kunt Google-apps gebruiken door een Google-account in te stellen. Het registratievenster voor het Google-account verschijnt automatisch wanneer u een Google-app voor het eerst gebruikt. Als u geen Google-account hebt, maakt u er een aan op uw toestel. Voor meer informatie over hoe u een app gebruikt, raadpleegt u de Help in de app.



- Afhankelijk van de regio of de serviceprovider werken bepaalde apps mogelijk niet.

Agenda

Met de Agenda-app kunt u uw planning (die u hebt gemaakt) bijhouden. De agenda is georganiseerd per dag, per 3 dagen, per week of per maand.

Chrome

Een snelle, eenvoudige en veilige webbrowser, gebouwd voor het moderne web.

Gmail

Gmail is een eenvoudig te gebruiken e-mail-app die je berichten bewaart, je inbox slimmer maakt en je helpt georganiseerd te blijven.

Google

De Google Go-app geeft u informatie over de dingen die u belangrijk vindt. Vind snel antwoorden, ontdek uw interesses en ontvang feeds voor verhalen en updates over onderwerpen die u belangrijk vindt.

Maps

Ga je ergens heen? Ga met Kaarten, de app waarop u kunt vertrouwen op real-time GPS-navigatie, verkeer, doorvoer en voor meer informatie over miljoenen plaatsen, zoals recensies en populaire tijden.

Foto's

Home voor al je foto's en video's wordt automatisch geregeld, zodat je kunt delen en opslaan wat belangrijk is.

Google Afspelen Films & TV

Google Play is een digitale-inhoudervaring van Google waarmee u kunt zoeken naar en genieten van uw favoriete muziek, films, tv-series, boeken, tijdschriften en Android-apps en -games.

- **Apps downloaden:** Ga naar **Google Play Store**.

YouTube

Bekijk uw favoriete kanalen, luister naar muziek waar u van houdt en upload video's om die te delen met mensen over de hele wereld.

Google Assistent

Op je apparaat is Google Assistent ingebouwd. Vind antwoorden en maak dingen gedaan tijdens het lopen. Tik om aan de slag te gaan op de Google Assistent-knop aan de zijkant van de telefoon of houd de startknop van de telefoon ingedrukt.



- Google Assistent is niet beschikbaar in sommige talen en landen.




04


Instellingen

Instellingen

U kunt de apparaatinstellingen naar wens aanpassen.

- 1 Tik op  en veeg omhoog op het homescreen.
- 2 Tik op **Instellingen**.




- Tik op  en voer een trefwoord in het zoekvak in voor toegang tot een onderdeel van de instellingen.

Netwerk en internet

Wi-Fi

U kunt via een Wi-Fi-netwerk verbinding maken met apparaten in de buurt.

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

- 1 Tik in het instellingenschermbild op **Netwerk en internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Tik op  om deze functie te activeren.
 - De beschikbare Wi-Fi-netwerken verschijnen automatisch.
- 3 Selecteer een netwerk.
 - U moet wellicht het wachtwoord van het Wi-Fi-netwerk invoeren.
 - Het toestel slaat deze stap over als u verbinding maakt met eerder verbonden Wi-Fi-netwerken. Als u niet automatisch wilt verbinden met een bepaald Wi-Fi-netwerk, tik dan op het netwerk en tik op **VERGETEN**.

Mobiel netwerk

U kunt de instellingen van het mobiele netwerk aanpassen.

- 1 Tik in het instellingenschermbild op **Netwerk en internet** > **Mobiel netwerk**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **Aan:** U kunt mobiele data in- en uitschakelen. Bovendien kunt u ook het gebruik van mobiele data beheren.
 - **Roaming:** Surf op het internet, verstuur en ontvang e-mails en multimedieberichten en gebruik andere dataservices in het buitenland.
 - **Datagebruik:** U kunt bijhouden hoeveel data uw telefoon uploadt en downloadt.
 - **Uitgebreide 4G LTE-modus:** Gebruik LTE-services om uw stem- en overige communicatie te verbeteren (aanbevolen).
 - **Gewenst netwerktype:** Selecteer een netwerktype.
 - **Netwerk automatisch selecteren:** zoek netwerkproviders en maak automatisch verbinding met een netwerk.
 - **Toegangspunten:** bekijk of wijzig het toegangspunt voor het gebruik van mobiele dataservices. Als u het toegangspunt wilt wijzigen, maakt u uw keuze uit de lijst met toegangspunten.

Data saver

Om het datagebruik te helpen verlagen, verhindert Data Saver dat sommige apps gegevens verzenden of ontvangen in de achtergrond.



- Er wordt gebruiksinformatie gegeven om u te helpen uw telefoon te beheren. Mogelijk komt dit niet overeen met de hoeveelheid die door uw serviceprovider in rekening wordt gebracht, aangezien ze niet op dezelfde manier worden gemeten.

Hotspot en tethering

Wi-Fi hotspot

U kunt het toestel als draadloze router instellen zodat andere apparaten verbinding kunnen maken met het internet via de mobiele data van uw toestel.


- 1 Tik in het instellingenscherf op **Netwerk en internet** > **Hotspot en tethering** > **Wi-Fi-hotspot** en tik vervolgens op  om deze te activeren.
- 2 Voer de **Hotspotnaam** en het wachtwoord in.
- 3 Schakel Wi-Fi op het andere toestel in en selecteer de naam van het netwerk van het toestel in de lijst met Wi-Fi-netwerken.
- 4 Voer het wachtwoord van het netwerk in.



- Deze optie gebruikt mobiele data en afhankelijk van uw tarief kunnen hieraan kosten verbonden zijn. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.
- Kijk voor meer informatie op deze website:
<http://www.android.com/tether#wifi>

USB-tethering

U kunt het toestel via USB aansluiten op een ander apparaat en mobiele data delen.


- 1 Sluit de apparaten op elkaar aan met behulp van een USB-kabel.
- 2 Tik in het instellingscherm op **Netwerk en internet > Hotspot en tethering > USB-tethering** en tik vervolgens op  om dit te activeren.



- Deze optie gebruikt mobiele data en afhankelijk van uw tarief kunnen hieraan kosten verbonden zijn. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.
- Na de aansluiting op een computer downloadt u het USB-stuurprogramma vanaf www.lg.com en installeert u het op de computer.
- U kunt geen bestanden uitwisselen tussen uw toestel en een computer terwijl USB-tethering is ingeschakeld. Schakel USB-tethering uit om bestanden uit te wisselen.
- Besturingssystemen met ondersteuning voor tethering zijn Windows XP of hoger, of Linux.

Bluetooth-tethering

Een toestel dat via Bluetooth is verbonden, kan verbinding maken met het Internet via de mobiele data van uw toestel.

- 1 Tik in het instellingenschermbild op **Netwerk en internet** > **Hotspot en tethering** > **Bluetooth-tethering** en tik vervolgens op  om dit te activeren.
- 2 Schakel Bluetooth in op beide apparaten en koppel ze.



- Deze optie gebruikt mobiele data en afhankelijk van uw tarief kunnen hieraan kosten verbonden zijn. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.
- Kijk voor meer informatie op deze website:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Simkaarten

U kunt Dual SIM-instellingen configureren.

- 1 Tik in het instellingenschermbild op **Netwerk en internet** > **Simkaarten**.
- 2 Pas de volgende functies aan:
 - **SIM1**: Wijzig de naam en het pictogram van de simkaart 1.
 - **SIM 2**: Wijzig de naam en het pictogram van de simkaart 2.
 - **Cellulaire gegevens**: Selecteer een simkaart die u wilt gebruiken voor mobiele dataservice.
 - **Oproepen**: Selecteer een simkaart die u wilt gebruiken voor de service oproepen.
 - **SMS-berichten**: Selecteer een simkaart die u wilt gebruiken voor de service sms-berichten.

Flightmode

U kunt inkomende en uitgaande oproepen en mobiele data uitschakelen. Wanneer deze modus is ingeschakeld, kunt u nog steeds andere functies gebruiken die geen data vereisen, zoals games en muziek.

- Tik in het instellingenschermbild op **Netwerk en internet** > **Vliegtuigmodus**.

VPN

U kunt verbinding maken met een veilig virtueel netwerk, zoals een intranet. U kunt ook verbonden virtuele particuliere netwerken beheren.

VPN-netwerken toevoegen

- 1 Tik in het instellingenschermbild op **Netwerk en internet** > **VPN**.
- 2 Tik op **+**.



- Deze functie is alleen beschikbaar wanneer het lockscreen is ingeschakeld. Als het lockscreen is uitgeschakeld, verschijnt een scherm met een notificatie. Tik in het scherm met de notificatie op **Vergrendelen** om de schermvergrendeling in te schakelen. Zie [Een schermvergrendeling instellen](#) voor details.

- 3 Voer de gegevens van het VPN-netwerk in en tik op **OPSLAAN**.

VPN-instellingen configureren

- 1 Tik op een VPN in de lijst **VPNS**.
- 2 Voer de accountgegevens van de VPN-gebruiker in en tik op **VERBINDEN**.
 - Schakel het selectievakje **Bewaar account informatie** in om de accountgegevens op te slaan.

Private DNS

U kunt de Private DNS configureren (Domein Naam Systeem) opties.

- 1 Tik in het instellingenschermbild op **Netwerk en internet** > **Private DNS**.
- 2 Selecteer de gewenste optie en tik op **OPSLAAN**.

Aangesloten apparaten

Bluetooth

U kunt uw toestel verbinden met apparaten in de buurt die Bluetooth ondersteunen om met deze apparaten gegevens uit te wisselen. Sluit uw toestel aan op een Bluetooth-headset en -toetsenbord. Hierdoor kan het toestel eenvoudiger worden bediend.

Koppelen met een ander apparaat

- 1 Tik in het instellingenscherf op **Aangesloten apparaten** > **Verbindingsvoorkeuren** > **Bluetooth**.
- 2 Tik op om deze functie te activeren.
- 3 Tik op **Nieuw apparaat koppelen** en selecteer een apparaat in de lijst.
 - De beschikbare apparaten verschijnen automatisch.




• In de lijst verschijnen alleen apparaten die als zichtbaar zijn ingesteld.

- 4 Volg de instructies op het scherm om de identiteitscontrole uit te voeren.



• Deze stap wordt overgeslagen op apparaten waarmee eerder verbinding is gemaakt.

Gegevens versturen via Bluetooth

- 1 Selecteer een bestand.
 - U kunt multimediatebestanden of contacten versturen.
- 2 Tik op  > **Bluetooth**.
- 3 Selecteer een doelapparaat voor het bestand.
 - Het bestand wordt verstuurd wanneer het doelapparaat het accepteert.



• Afhankelijk van het bestand kan het proces voor het delen van bestanden verschillen.

Cast

Als u een Chromecast of een ander apparaat hebt dat kan casten, kunt u uw telefoonscherm en -audio op een tv weergeven.

Uw scherm casten

- 1 Tik in het instellingenscherf op **Aangesloten apparaten > Verbindingsvoorkeuren > Casten**.
- 2 Tik in de lijst op het apparaat waarop u uw scherm wilt weergeven.

Stoppen met het casten van uw scherm

- 1 Veeg omlaag vanaf de bovenkant van het scherm van uw apparaat.
- 2 Tik in de notificatie over casten op **Verbinding verbreken**.

Afdrukken

U kunt uw toestel verbinden met een Bluetooth-printer en foto's of documenten op het toestel afdrukken.

- 1 Tik in het instellingenscherf op **Aangesloten apparaten > Verbindingsvoorkeuren > Afdrukken**.



- Als de gewenste printer niet voorkomt in de lijst, installeert u het stuurprogramma van de printer vanaf de app store.

- 2 Tik op **Standaard afdrukservice** en tik vervolgens op om deze te activeren.
- 3 Selecteer een printer in de lijst met printers.
 - Tik op **Service toevoegen** om een printer toe te voegen.



- Als u geen Google-account hebt, tikt u op **ACCOUNT TOEVOEGEN** om een account aan te maken.

Bestanden ontvangen via Bluetooth

Via Bluetooth ontvangen inhoud wordt weergegeven.

Chromebook

Verbind apparaten zodat u kunt teksten vanaf uw computer, de internetverbinding van uw telefoon kunt delen, en het ontgrendelen vereenvoudigen.

Apps & notificaties

U kunt een lijst van geïnstalleerde apps controleren, en de instellingen voor kennisgevingen, app-vergunningen en meer configureren.

- 1 Tik in het instellingenschermbild op **Apps en notificaties**.
- 2 Pas de instellingen aan.
 - **Notificaties:** Afhankelijk van de notificaties die u wilt, kunt u de instellingen voor bepaalde apps wijzigen.
 - **Schermtijd:** U kunt de Schermtijd, ontvangen Notificaties en geopende Tijden instellen.
 - **Standaardapps:** U kunt de standaardapps controleren en configureren.
 - **App-rechten manager:** U kunt de machtigingen controleren en configureren voor de apps die gebruikmaken van microfoon, contacten en agenda.
 - **Noodalarmen:** U kunt noodalarmen en alarmvoorkeuren instellen.
 - **Speciale apptoegang:** U kunt de machtigingen van apps op elk gewenst moment wijzigen in de Instellingen-app op uw telefoon. Houd er rekening mee dat de werking van apps kan worden beperkt als u machtigingen uitschakelt.

Batterij

U kunt zien hoeveel batterijvermogen er over is en hoelang het duurt om de batterij volledig op te laden.

- 1 Tik in het instellingenscherf op **Batterij**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **Spaarstand**: verminder het batterijverbruik door sommige apparaatinstellingen te verlagen, zoals de helderheid van het scherm, de snelheid van het besturingssysteem en de intensiteit van de trilfunctie.
 - **Adaptieve batterij**: Als de Batterijbeheerder ontdekt dat apps de batterij laten leeglopen, hebt u de optie om deze apps te beperken. Het kan zijn dat beperkte apps niet goed werken en notificaties uitgesteld aankomen.
 - **Batterijpercentage**: geef het resterende batterijpercentage in de statusbalk weer.

Weergave

U kunt gedetailleerde instellingen aanpassen voor elk type scherm.

Tik op het scherm met de instellingen op **Weergave** en pas de volgende instellingen aan:

- **Helderheidsniveau:** Gebruik de schuifbalk om de helderheid van het scherm van het toestel te wijzigen.
- **Nachtlamp:** Uw scherm wordt oranje. Hierdoor kunt u gemakkelijker naar uw scherm kijken of lezen bij weinig licht en valt u mogelijk gemakkelijker in slaap.
- **Adaptieve helderheid:** Door de helderheid op een hoog niveau in te stellen, gaat de batterij van uw telefoon sneller leeg. Optimaliseer het helderheidsniveau voor het beschikbare licht om de batterijduur te maximaliseren.
- **Achtergrond:** Selecteer een achtergrond voor uw apparaat.
- **Donker thema:** Wijzig de achtergrondkleur van het donkere thema.
- **Time-out scherm:** Schakel het scherm automatisch uit wanneer het toestel gedurende een bepaalde tijd niet wordt gebruikt.
- **Automatische schermrotatie:** draai het scherm automatisch naargelang de stand van het toestel.
- **Lettergrootte:** wijzig de lettergrootte.
- **Scherms formaat:** Stel de onderdelen op het scherm in op een formaat zodat u ze gemakkelijk kunt zien. Enkele onderdelen kunnen van plaats wijzigen.
- **Screensaver:** Geef een schermbeveiliging weer wanneer het toestel in de houder of lader staat. Selecteer het type schermbeveiliging dat u wilt weergeven.

Geluid


U kunt de instellingen voor geluid, trillen en notificaties aanpassen.

Tik op het scherm met de instellingen op **Geluid** en pas de volgende instellingen aan:

- **Mediavolume:** Pas het geluidsvolume voor media aan.
- **Oproepvolume:** Pas het geluidsvolume voor oproepen aan.
- **Beltoonvolume:** Pas het geluidsvolume voor de beltoon aan.
- **Alarmvolume:** Pas het geluidsvolume voor het alarm aan.
- **Trillen bij oproepen:** stel het toestel in om tegelijkertijd te trillen en een beltoon af te spelen.
- **Prioriteit:** Stel in wanneer en van welk type app u notificaties wilt ontvangen. Ontvang notificaties op specifieke dagen van de week.
- **Snelkoppeling om beltoon te voorkomen:** U kunt sneltoetsopties instellen om de beltoon uit te schakelen.
- **Beltoon telefoon:** Selecteer een beltoon voor inkomende oproepen. Voeg beltonen toe of verwijder ze.
- **Standaard meldingengeluid:** Selecteer een beltoon voor notificaties. Stel muziek die is opgeslagen op het toestel in als beltoon voor notificaties.
- **Standaard alarmgeluid:** Selecteer een alarmtoon. Stel muziek die op het apparaat is opgeslagen in als alarmtoon.
- **Toetsenblokken:** Gebruik de functie om de toetsenbloktoon aan te passen.
- **Schermvergrendelingsgeluiden:** Gebruik de functie om de schermvergrendelingsgeluiden aan te passen.
- **Oplaadgeluiden en trilling:** Gebruik de functie om de oplaadgeluiden en trilling aan te passen.
- **Touchtonen:** Gebruik de functie om de aanraakgeluiden aan te passen.

Opslagruimte

U kunt de interne opslagruimte van het toestel of de opslagruimte van de geheugenkaart bekijken en beheren.

- 1 Tik in het instellingenscherf op **Opslagruimte**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **Intern gedeeld geheugen:** Bekijk de totale opslagruimte en de vrije ruimte van de interne opslag van het toestel. Bekijk een lijst met gebruikte apps en de opslagcapaciteit van elke app.
 - **SD-kaart:** Bekijk de totale opslagruimte en de vrije ruimte van de geheugenkaart. Deze optie verschijnt alleen wanneer een geheugenkaart is geplaatst. Tik op  om de geheugenkaart te verwijderen.

Privacy

- **App-rechten manager:** Biedt de mogelijkheid om de toelatingen verleend aan de apps, te controleren en te wijzigen.
- **Wachtwoorden weergeven:** Geeft kort tekens weer terwijl u typt.
- **Lockscreen:** Hiermee kunt u de vertonen meldingen instellen op het vergrendelingsscherf.
- **Google-service voor automatisch aanvullen:** Schakel deze optie in om uw informatie in te voeren die opgeslagen is in uw account zoals wachtwoord, adres, of nummer van uw credit card met één enkele klik. U kunt deze optie ook uitschakelen, gebruik de functie Google Autocomplete, of voeg een nieuwe service-account toe.
- **Locatiegeschiedenis van Google:** Hiermee kunt u de Locatiehistoriek in- of uitschakelen. Indien ingeschakeld, gebruikt en slaat Google periodiek de recentste locatiedata van uw telefoon op in verband met uw Google Account. Vanuit het scherm Locatiehistoriek, tik op  om uw locatiedata te bekijken en/of te beheren.
- **Activiteitsregelingen:** Selecteer activiteiten en informatie die u wenst op te slaan met Google.

- **Advertenties:** Hiermee kunt u de advertising ID controleren en de gepersonaliseerde advertenties instellen.
- **Gebruik en diagnostische gegevens:** Schakel deze optie in om de Android-ervaring te helpen verbeteren door automatisch diagnose, apparaat en app gebruiksdata naar Google te verzenden.

Locatie

U kunt controleren hoe uw locatie-informatie gedeeld wordt en de toelating configureren voor toegang tot uw locatie-informatie. Tik op het scherm met de instellingen op **Locatie** en stel de gewenste functie in.

Veiligheid

U kunt de instellingen van het vergrendelscherm en de veiligheid aanpassen.

- **Google Play Protect:** Scant uw apparaat elke dag op potentieel schadelijke toepassingen.
- **Vind mijn apparaat:** Spoor de locatie van mijn apparaat op vanop afstand. U kunt ook uw gegevens veilig beschermen indien u uw toestel verloren bent.
- **Beveiligingsupdate:** Controleer op software-update en configureer automatisch de instellingen van de installatie.
- **Schermsgrendeling:** selecteer de gewenste methode voor de schermvergrendeling. Zie *Een schermvergrendeling instellen* voor details.
- **Smart Lock:** Hiermee kunt u een betrouwbaar apparaat, locatie, stem en / of lichaams- detectie instellen waardoor uw telefoon ontgrendeld blijft.
- **Apparaatbeheerapps:** stel bevoegdheden in om de bediening of het gebruik van het toestel te beperken tot bepaalde apps.
- **Simkaartvergrendeling:** vergrendel of ontgrendel de usimkaart of wijzig het wachtwoord (pincode).

- **Encryptie en persoonsgegevens:** Encryptie beschermt de accounts, instellingen, apps en bestanden op uw telefoon, zodat mensen geen toegang tot deze zaken kunnen verkrijgen als uw telefoon wordt gestolen. Configureer de instellingen voor encryptie en gegevens.
- **Trust agents:** bekijk en gebruik de trust agents die op het toestel zijn geïnstalleerd.
- **Schermpinnen:** vergrendel het scherm van de app zodat alleen de actieve app kan worden gebruikt.

Accounts

U kunt gebruikers toevoegen om uw toestel met hen te delen en een cloud-account te registreren.

- 1 Tik in het instellingenschermbild op **Accounts**.
- 2 Pas de instellingen aan.

Toegankelijkheid

U kunt de toegankelijkheidsplug-ins beheren die op het toestel zijn geïnstalleerd.

- 1 Tik in het instellingenschermbild op **Toegankelijkheid**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **Volumeknopsnelkoppeling:** U kunt de volumeknopsnelkoppeling gebruiken om TalkBack of een ander toegankelijkheidshulpmiddel snel in te schakelen.
 - **SCHERMLEZERS > Selecteren voor uitspreken:** Staat u toe items te tikken om gesproken feedback te krijgen.
 - **SCHERMLEZERS > TalkBack:** Stel het toestel in om gesproken notificaties over de status van het scherm en acties te geven.
 - **SCHERMLEZERS > Text-to-speech uitvoer:** Wijzig de instellingen voor text-to-speechfuncties die worden gebruikt wanneer Spraakassistent is ingeschakeld, zoals talen en snelheid.
 - **WEERGAVE > Tekengrootte:** wijzig de lettergrootte.

- **WEERGAVE > Weergavegrootte:** Stel de onderdelen op het scherm in op een formaat zodat u ze gemakkelijk kunt zien. Enkele onderdelen kunnen van plaats wijzigen.
- **WEERGAVE > Donker thema:** Wijzig de achtergrondkleur van het donkere thema.
- **WEERGAVE > Vergroting:** Tik drie keer op het scherm voor volledige schermvergroting of tik drie keer en houd uw vinger op het scherm voor tijdelijke vergroting.
- **WEERGAVE > Kleurcorrectie:** pas de kleuren van het scherm aan.
- **WEERGAVE > Kleuromkering:** verhoog het contrast van het scherm voor slechtzienden.
- **WEERGAVE > Grote muiscursor:** Vergroot de muiscursor.
- **WEERGAVE > Animaties verwijderen:** Hiermee kunt u de animatieweergave instellen.
- **INTERACTIEBEDIENING > Menu Toegankelijkheid:** Het menu Toegankelijkheid is een groot schermmenu voor bediening van uw Android-apparaat. U kunt gebaren, hardwareknoppen, navigatie en meer bedienen.
- **INTERACTIEBEDIENING > Toegang schakelen:** maak toetscombinaties om het toestel te bedienen.
- **INTERACTIEBEDIENING > Stilstandtijd:** Als u een muis gebruikt, kunt u instellen dat de cursor automatisch actie onderneemt wanneer deze gedurende een bepaalde tijd niet is verplaatst. Deze functie kan handig zijn voor gebruikers met motorische beperkingen.
- **INTERACTIEBEDIENING > Oproep beëindigen met aan-/uitknop:** Als deze instelling is ingeschakeld, kunt u op de aan-/uitknop van uw apparaat drukken om een oproep te beëindigen. Met deze instelling kunt u sneller en gemakkelijker ophangen.
- **INTERACTIEBEDIENING > Automatische schermrotatie:** draai het scherm automatisch naargelang de stand van het toestel.
- **INTERACTIEBEDIENING > Vertraging bij tikken en vasthouden:** Deze instelling past de tijd aan waarna een aanraking van het scherm verandert in tikken en vasthouden.

- **INTERACTIEBEDIENING > Tijd om te handelen (Toegankelijkheidstimeout):** U kunt kiezen hoelang de boodschappen moeten vertoond worden die u vragen om te handelen, maar slechts tijdelijk zichtbaar zijn.
- **INTERACTIEBEDIENING > Trillings- en aanraaksterkte:** U kunt vibratie inschakelen voor oproepen, notificaties en aanraking.
- **AUDIO EN TEKST OP HET SCHERM > Mono-audio:** Mono-uitvoer is een combinatie van stereogeluid in één signaal dat wordt afgespeeld door alle oortelefoonluidsprekers. Gebruik dit als u een gehoorbeperking hebt of als u liever één oordopje gebruikt.
- **AUDIO EN TEKST OP HET SCHERM > Audiobalans:** pas de balans van de audio-uitvoer aan. Gebruik de schuifbalk om de balans te wijzigen.
- **AUDIO EN TEKST OP HET SCHERM > Bijscriptvoorkeuren:** Schakel bij het afspelen van video's de ondertiteling in voor slechthorenden.
- **EXPERIMENTEEL > Tekst met hoog contrast:** Met een hoog contrast is tekst gemakkelijker te lezen op uw apparaat. Met deze functie wordt de tekstkleur zwart of wit, afhankelijk van de oorspronkelijke tekstkleur.

Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht

U kunt de tijd van het productgebruik bekijken en de timer instellen voor elke app.

U kunt ook de gebruikerstijd van de mobiele telefoon beheren door de modi Sleep Preparation en Focus te gebruiken.

Selecteer **Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht** op het instellingen scherm en stel de gewenste functie in.

Google

U kunt Google-instellingen gebruiken voor het beheer van uw Google-apps en accountinstellingen.

Tik in het instellingenschermbalk op **Google**.

Systeem

Talen en invoer

U kunt de instellingen voor de taal en het toetsenbord van het toestel aanpassen.

- 1 Tik in het instellingenschermbild op **Systeem > Talen en invoer**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **Talen:** Selecteer de gewenste taal voor het toestel.
 - **Virtueel toetsenbord:** Hiermee kunt u Gboard, Google-instellingen voor spraakgestuurd typen, aanpassen.
 - **Fysiek toetsenbord:** Selecteer om het fysisch toetsenbord te gebruiken, of controleer de sneltoetsen van het toetsenbord.
 - **Spellingcontrole:** Hiermee kunt u verschillende opties voor de Google-spellingcontrole instellen.
 - **Service voor automatisch invullen:** Schakel deze optie in om uw informatie in te voeren die opgeslagen is in uw account zoals wachtwoord, adres, of nummer van uw credit card met één enkele klik. U kunt deze optie ook uitschakelen, gebruik Google Autocomplete, voeg een nieuwe service-account toe.
 - **Persoonlijk woordenboek:** Voeg een woord aan het gebruikerswoordenboek toe met de knop Toevoegen (+).
 - **Pointer snelheid:** pas de snelheid van de aanwijzer van een muis of trackpad aan.
 - **Text-to-speech uitvoer:** configureer de instellingen voor tekst-naar-spraak.

Gesture

U kunt met uw apparaat communiceren via gebaren. U kunt sommige gebaren in- en uitschakelen.

Gebaren in- of uitschakelen

- 1 Tik in het instellingenschermbild op **Systeem > Gesture**.
- 2 Pas de instellingen aan.

Datum en tijd

U kunt de instellingen voor de datum en tijd van het toestel aanpassen.

- 1 Tik in het instellingenschermb op **Systeem > Datum en tijd**.
- 2 Pas de instellingen aan.

Back-up

Er wordt een online back-up van uw Google-account gemaakt. Als u uw telefoon reset of vervangt, hoeft u zich alleen maar bij uw Google-account aan te melden om de contacten, evenementen en andere met het account gesynchroniseerde zaken te herstellen.

- 1 Tik in het instellingenschermb op **Systeem > Back-up**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **Back-up naar Google Drive:** Wijzig de instellingen van uw Google drive backup. U kunt ook de backup account die momenteel gebruikt wordt, controleren, of een nieuwe backup-account toevoegen.

Resetopties

U kunt het toestel resetten met inbegrip van de instellingen van het netwerk en de apps.

- 1 Tik in het instellingenschermb op **Systeem > Resetopties**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **Wi-Fi, mobiel en Bluetooth resetten:** stel de instellingen van Wi-Fi, Bluetooth en andere netwerkinstellingen opnieuw in.
 - **Stel voorkeuren van apps opnieuw in:** Reset de instellingen voor een app. De gegevens opgeslagen in de app zullen niet gewist worden.
 - **Alle gegevens wissen (fabrieksinstellingen herstellen):** stel alle instellingen van het toestel opnieuw in en verwijder de gegevens.



- Als u uw apparaat opnieuw start en opnieuw instelt, worden alle gegevens die erop staan verwijderd. Voer de apparaatnaam, uw Google-account en andere oorspronkelijke gegevens in.

Systeemupdate

Af en toe komen er updates beschikbaar voor uw telefoon. U kunt updates downloaden en toepassen via het menu Instellingen.

Tik in het instellingenscherf op **Systeem > Systeemupdate**.

Over de telefoon

U kunt informatie Over de telefoon bekijken, zoals de naam, status, software-details en wettelijke informatie.

Tik in het instellingenscherf op **Over de telefoon** en bekijk de informatie.




05

Appendix

Taalinstellingen

selecteer de taal die u op het toestel wilt gebruiken.

- 1 Tik op  en veeg omhoog op het homescreen.
- 2 Tik op **Instellingen** > **Systeem** > **Talen en invoer** > **Talen** en voeg een taal toe.

Software van toestel bijwerken

Software van toestellen van LG bijwerken via het internet

Ga voor meer informatie over het gebruik van deze functie naar <http://www.lg.com/common/index.jsp> en selecteer uw land en taal.

Met deze functie kunt u via het internet de firmware van het toestel eenvoudig bijwerken naar de nieuwste versie zonder dat u daarvoor naar een servicecenter hoeft te gaan. Deze functie is alleen beschikbaar als en wanneer LG een nieuwere firmwareversie beschikbaar maakt voor het toestel.

De firmware-update voor het toestel vereist de volledige aandacht van de gebruiker tijdens het gehele proces. Lees alle instructies en opmerkingen voordat u doorgaat naar de volgende stap. Koppel de USB-kabel niet los tijdens de upgrade. Hierdoor kan het toestel immers ernstig beschadigd raken.



- LG behoudt zich het recht voor om updates naar eigen goeddunken beschikbaar te maken voor specifieke modellen en kan de beschikbaarheid van nieuwe firmwareversies niet garanderen voor alle handsets.

Software van toestellen van LG bijwerken via de ether

Met deze functie kunt u via de ether de software van het toestel eenvoudig bijwerken naar de nieuwste versie zonder een USB-kabel aan te sluiten. Deze functie is alleen beschikbaar als en wanneer LG een nieuwere firmwareversie beschikbaar maakt voor het toestel.

Als u de software van het toestel wilt bijwerken,

Tik op **Instellingen > Systeem > Systeemupdate > Controleer nu voor update**, als u de telefoonsoftware-update wilt uitvoeren.



- Uw persoonlijke gegevens in de interne opslag van de telefoon (zoals gegevens van uw Google-account en andere accounts, gegevens en instellingen van het systeem en apps, gedownloadde apps en uw DRM-licentie) kunnen verloren gaan wanneer u de software van de telefoon bijwerkt. Daarom raadt LG u aan een back-up te maken van uw persoonlijke gegevens voordat u de software van de telefoon bijwerkt. LG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het eventuele verlies van persoonlijke gegevens.
- Deze functie is afhankelijk van de regio of de serviceprovider.

Anti-diefstal

Configureer uw toestel zodanig dat anderen het niet kunnen gebruiken als de fabrieksinstellingen zijn hersteld zonder uw toestemming. Als u bijvoorbeeld uw toestel verliest of als het wordt gestolen of gewist, kan alleen iemand die de gegevens van uw Google-account of lockscreen weet het toestel gebruiken.

Het enige dat u moet doen om uw toestel te beveiligen, is:

- Een lockscreen instellen: Als u het toestel verliest of als het wordt gestolen maar u hebt een lockscreen ingesteld, kan het toestel niet worden gewist via het menu Instellingen tenzij het scherm is ontgrendeld.
- Uw Google-account toevoegen op het toestel: Als het toestel wordt gewist maar u hebt uw Google-account er op ingesteld, kan het toestel het configuratieproces pas voltooien wanneer uw Google-accountgegevens opnieuw worden ingevoerd.

Nadat u het toestel hebt beveiligd, moet u het scherm ontgrendelen of het wachtwoord van uw Google-account invoeren als u de fabrieksinstellingen wilt herstellen. Op deze manier weet u zeker dat u of een vertrouwenspersoon het toestel opnieuw instelt.



- Zorg ervoor dat u de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Google-account niet vergeet dat u op het toestel had ingesteld alvorens u de fabrieksinstellingen begint te herstellen. Als u tijdens het configuratieproces de accountgegevens niet kunt opgeven, kunt u het toestel niet meer gebruiken nadat de fabrieksinstellingen zijn hersteld.

Informatiebericht over Open Source-software

Ga naar <http://opensource.lge.com> om de broncode onder GPL, LGPL, MPL en andere licenties voor open sources in dit product te achterhalen.

Naast de broncode zijn alle licentievoorwaarden, beperkingen van garantie en auteursrechtenaanduidingen beschikbaar om te downloaden.

LG Electronics zal u tevens open-source code ter beschikking stellen op CD-ROM tegen de kostprijs van verspreiding (zoals de kosten voor media, verzending en handling) na ontvangst van een verzoek per e-mail naar opensource@lge.com.

Deze aanbieding is geldig voor een periode van drie jaar na onze laatste zending van dit product. Deze aanbieding is geldig voor iedereen die deze informatie ontvangt.

Regelgeving en veiligheid (ID-nummer van regelgeving, E-labels, enz.)

Ga voor meer informatie over wetgeving naar **Instellingen > Over de telefoon > Regelgevingslabels**.

Handelsmerken

- Copyright ©2020 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden. LG en het LG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van LG Group en diens gelieerde partners.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Foto's, Google Play Protect, Google Agenda, Google Documenten, Google Drive, Google Spreadsheets en andere gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC.
- Bluetooth® is een gedeponeed handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. wereldwijd.
- Wi-Fi® en het Wi-Fi-logo zijn gedeponeede handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
- Alle andere handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.




Veiligheidsverklaring laser

Let op!

Dit product maakt gebruik van een lasersysteem. Voor het juiste gebruik van dit product dient u deze gebruikershandleiding aandachtig door te lezen en te bewaren voor later gebruik. Als het apparaat onderhoud nodig heeft, neem dan contact op met een geautoriseerd servicecentrum.

Gebruik van bedieningsfuncties, aanpassingen of het uitvoeren van procedures anders dan hier beschreven kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling.

Om directe blootstelling aan laserstraling te voorkomen, dient u de behuizing niet te openen en ook geen rechtstreeks contact met de laser te maken.

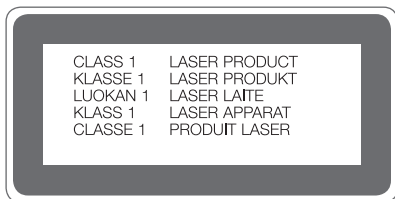

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Hierbij verklaart **LG Electronics** dat dit **LM-K200EMW**-product voldoet aan de belangrijkste voorschriften en andere relevante bepalingen van richtlijn **2014/53/EU**.

U vindt een kopie van de verklaring van overeenstemming op <http://www.lg.com/global/declaration>

Contactpunt voor naleving regelgeving

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Meer informatie

Onderdelen van gehard glas

De onderdelen van gehard glas van dit toestel zijn niet permanent en kunnen na verloop van tijd verslijten.

- Als u uw toestel op een hard oppervlak laat vallen of het blootstelt aan zware schokken, kan het geharde glas beschadigd raken.
Als dit gebeurt, stop dan onmiddellijk met het gebruiken van uw toestel en neem contact op met de klantenservice van LG.
- U kunt in de handel beschermhoesjes kopen om uw toestel tegen schade te beschermen.
Merk op dat deze beschermhoesjes niet gedekt zijn door de garantie van LG Electronics en dat de veiligheid niet verzekerd is.

Gids voor gegevensoverdracht

- Voor de gegevens die kunnen worden uitgewisseld tussen LG-apparaten of tussen het LG-apparaat en een apparaat van een derde partij, zie de volgende tabel.

Type	Itemdetails	LG-apparaat → LG-apparaat	Androidapparaat van derde partij → LG-apparaat	iOS-apparaat → LG-apparaat
Persoonlijke gegevens	Contacten, berichten, oproepgeschiedenis, kalender, spraakopnames	○	○	○
	Memo's	○	X	○
	Alarmen	○	X	X
Mediadata	Foto's, video's, nummers, documenten	○	○	○
Scherm-instellingen	Homescreen-instellingen (mappen en widgets)	○	X	X
	Lockscreen-instellingen (exclusief schermvergrendelings-instellingen)	○	X	X
Apps	Gedownloade apps.	○	○	-
	Persoonlijke gegevens van de gedownloade app	○	X	
Overige	Publieke certificering	○	○	X
	Instellingen (Wi-Fi, Bluetooth, Oproepen, geluid & notificatie, toegankelijkheid, batterij)	○	X	X



- Sommige gegevens kunnen niet worden verstuurd afhankelijk van de softwareversie, app-versie, het besturingssysteem, de fabrikant of het beleid van de serviceprovider.

Ondersteunde frequentiebanden	Stroom Zenderoutput
GSM 900	33.7 dBm
GSM 1800	30.7 dBm
WCDMA B1	24.7 dBm
WCDMA B8	24.7 dBm
LTE B1	24.2 dBm
LTE B3	24.2 dBm
LTE B7	24.7 dBm
LTE B8	24.7 dBm
LTE B20	24.7 dBm
LTE B38	24.7 dBm
BT	10.0 dBm
WLAN 2.4GHz	18.2 dBm

Info over de Reisadapter kunt u vinden op
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Verwijdering van uw oude apparaat



1. Dit symbool van de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische producten (WEEE) afzonderlijk van het huishoudelijke afval moeten worden verwijderd.
2. Oude elektrische producten kunnen gevaarlijke stoffen bevatten, dus een juiste verwijdering van uw oude apparaat helpt bij het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Uw oude apparaat kan herbruikbare onderdelen bevatten die gebruikt zouden kunnen worden voor het repareren van andere producten, en andere waardevolle materialen die kunnen worden gerecycleerd voor het behoud van beperkte grondstoffen.
3. U kunt uw apparaat meenemen naar de winkel waar u het product hebt gekocht, of u kunt contact opnemen met uw plaatselijke afvalinstantie voor de gegevens van uw dichtstbijzijnde geautoriseerde WEEE-verzamelpunt. Voor de meest geactualiseerde informatie voor uw land wordt verwezen naar www.lg.com/global/recycling

Batterijen wegdoen



1. Dit symbool kan worden gebruikt in combinatie met chemische symbolen voor kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb) als de accu meer dan 0,0005% kwik, 0,002% cadmium of 0,004% lood bevat.
2. Alle batterijen/accu's mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
3. De correcte verwijdering van uw oude batterijen/accu's helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van mens en dier voorkomen.
4. Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude batterijen/accu's? Neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Veelgestelde vragen

In dit hoofdstuk worden problemen behandeld waarmee u mogelijk te maken krijgt tijdens het gebruik van uw toestel. Voor bepaalde problemen moet u bellen naar uw serviceprovider maar de meeste problemen kunt u zelf eenvoudig oplossen.

Het apparaat wordt erg heet

Apparaat raakt oververhit terwijl het wordt gebruikt.

In de volgende gevallen neemt het batterijverbruik toe en is het apparaat mogelijk meer warm:

- Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt of een back-up van de gegevens maakt
- Tijdens het tegelijkertijd uitvoeren van meerdere apps
 - Wanneer meerdere apps op de achtergrond worden uitgevoerd
 - Bij het downloaden van grote bestanden tijdens het voeren van een videogesprek of het opnemen van een video
- Bij gebruik van functies die een hoog vermogen vereisen
 - Bij het bekijken van videostreaming op internet of het opnemen van een lange video
 - Bij het spelen van high-end games voor lange tijd
 - Bij langdurig gebruik van apparaten met maximale schermhelderheid
- Bij het gebruik van veel mobiele data
 - Bij gebruik van Wi-Fi-hotspot of tethering
 - Terwijl gelijktijdig gegevens voor meerdere accounts worden gesynchroniseerd

- Andere gevallen
 - Tijdens het roamen in het buitenland
 - In gebieden met een zwak signaal, bij gebruik van een apparaat of geen ontvangst
 - Bij het opladen van apparaat met lader / USB-kabel poort die wordt beschadigd of verontreinigd met vreemd materiaal



- In sommige van de bovenstaande gevallen kan niet worden geïmplementeerd op basis van functies en toepassingen.

Het apparaat wordt warm tijdens het opladen

- Het apparaat en de oplader kunnen tijdens het opladen worden verwarmd. Tijdens draadloos opladen of sneller opladen, kan het apparaat ook heet zijn. Als de batterijtemperatuur een bepaald niveau overschrijdt, stopt het apparaat mogelijk met opladen.
 - Ontkoppel de oplader van het apparaat en sluit alle actieve apps. Laat het apparaat afkoelen voordat u het apparaat oplaadt of de app gebruikt.
 - Stop met opladen als de lader / USB-kabelpoort aan de onderkant van het apparaat wordt verwarmd en ga naar het dichtstbijzijnde LG Customer Service Center.

Hoe de verwarming van het apparaat op te lossen

- Schakel actieve apps of functies uit en laat het apparaat afkoelen.
- Werk de software altijd bij met de nieuwste versie.
- Schakel Wi-Fi, Bluetooth of GPS-functies uit terwijl u ze niet gebruikt.
- Schakel apps uit die u niet gebruikt.
- Als u een apparaat met een maximale schermhelderheid gebruikt, verlaagt u de helderheid.
- Als het apparaat lange tijd is verwarmd, stop het dan een tijdje. Als het apparaat aan het opwarmen is, gaat u naar het LG Customer Service Center.

Gebruikslimieten voor het verwarmen van apparaten

Als het apparaat tijdens het gebruik of opladen te heet is, zijn sommige functies, apps of zelfs apparaten mogelijk uitgeschakeld.

Dit is een normale bewerking voor apparaten die deze functie ondersteunen.

- Als de temperatuur van het apparaat boven een bepaald niveau komt, verschijnt een waarschuwingsbericht.
 - Als u high-end games speelt, een video opneemt of grote bestanden uploadt, kan het apparaat erg lang warm zijn. In dit geval kan een waarschuwingsbericht verschijnen om automatische uitschakeling aan te geven.
Schakel het apparaat uit of schakel actieve apps of functies uit en laat het apparaat afkoelen.
- Schermhelderheid en werkingssnelheid kunnen beperkt zijn tot het koelen van het apparaat. Huidige apps of functies zijn mogelijk traag of worden uitgeschakeld. Het apparaat kan stoppen met laden.

Foutmelding over simkaart

Zorg ervoor dat de simkaart juist is geplaatst.

Geen netwerkverbinding of netwerkverbinding valt weg

Signaal is zwak. Ga naar een raam of een open ruimte.

U bevindt zich buiten het bereik van het netwerk. Verplaats en controleer het netwerk.

Oproepen zijn niet beschikbaar

Nieuw netwerk is niet toegestaan.

Controleer of u geen oproepen blokkeert voor het inkomende nummer.

Controleer of u geen oproepen blokkeert voor het gekozen nummer.

Het toestel kan niet worden ingeschakeld

Wanneer de batterij helemaal leeg is, kan uw toestel niet worden ingeschakeld.

Laad de batterij volledig op voordat u het toestel inschakelt.

Fout tijdens laden

Zorg ervoor dat het toestel oplaadt bij een normale temperatuur.

Controleer de oplader en de verbinding met het toestel.

Gebruik uitsluitend de door LG goedgekeurde meegeleverde accessoires.

De batterij raakt sneller leeg dan net na de aanschaf

Wanneer u het toestel of de batterij blootstelt aan zeer koude of warme temperaturen, kan dit levensduur van de batterij verkorten.

Batterijverbruik neemt toe wanneer u bepaalde functies of applicaties gebruikt, zoals GPS, games of internet.

De batterij is een verbruiksproduct en de levensduur zal steeds korter worden.

Er verschijnen foutberichten wanneer de camera wordt gestart

Laad de batterij op.

Maak geheugen vrij door bestanden over te zetten naar een computer of verwijder bestanden van uw toestel.

start het toestel opnieuw op.

Als u na het toepassen van deze tips nog steeds problemen hebt met de camera-app, neemt u contact op met een LG Electronics Service Center.

De fotokwaliteit is slecht

De kwaliteit van uw foto's kan variëren, afhankelijk van de omgeving en de fotografietechnieken die u gebruikt.

Als u foto's wilt maken in een donkere gebieden, 's nachts of binnen, kan beeldruis optreden of kunnen beelden onscherp zijn.

Als u problemen ondervindt, stel de opties dan opnieuw in.

Het aanraakscherm reageert traag of onjuist

Als u een schermbehouder of optionele accessoires aan het aanraakscherm bevestigt, werkt het aanraakscherm mogelijk niet goed.

Als u handschoenen draagt, als uw handen niet schoon zijn als u het aanraakscherm aanraakt of als u met scherpe voorwerpen of uw vingertoppen op het scherm tikt, werkt het aanraakscherm mogelijk niet goed.

Het aanraakscherm werkt mogelijk niet goed in vochtige omstandigheden of wanneer het wordt blootgesteld aan water.

Start het toestel opnieuw op om tijdelijke softwarebugs te verwijderen.

Als het aanraakscherm is bekrast of beschadigd, breng dan een bezoek aan een LG Electronics Service Center.

Loopt vast of blokkeert

Start het toestel opnieuw op

- Als uw toestel blokkeert of vastloopt, dient u wellicht applicaties af te sluiten of het toestel uit en weer in te schakelen.

Voer een opstart uit

- Een zachte reset kan worden gebruikt om het toestel te resetten als het scherm vastloopt of wanneer de toetsen, het aanraakscherm of het toestel niet meer reageren.
- Om een zachte reset van uw toestel uit te voeren, houdt u de toetsen Volume omlaag en Aan/uit ingedrukt tot het toestel opnieuw opstart.

Reset het toestel

- Als de bovenstaande methoden het probleem niet oplossen, moet u de fabrieksinstellingen herstellen.
- Tik in het instellingscherm op **Systeem > Resetopties > Alle gegevens wissen (fabrieksinstellingen herstellen)**.
 - Met deze methode worden alle instellingen voor het apparaat opnieuw ingesteld en worden gegevens verwijderd. Voordat u de fabrieksinstellingen herstelt, zorgt u ervoor dat u een back-up maakt van alle belangrijke gegevens die op het toestel zijn opgeslagen.
 - Als u een Google-account op het toestel hebt geregistreerd, dient u zich na reset van het toestel met dezelfde Google-account aan te melden.

Bluetooth-toestel wordt niet gevonden

Controleer of de draadloze Bluetooth-functie is geactiveerd op uw toestel.

Controleer of de draadloze Bluetooth-functie is geactiveerd op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.

Zorg ervoor dat uw apparaat en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale Bluetooth-bereik (10 m) bevinden.

Als bovenstaande tips geen oplossing bieden voor uw probleem, neem dan contact op met een LG Electronics Service Center.

Er wordt geen verbinding gemaakt wanneer u het toestel op een computer aansluit

Controleer of de USB-kabel die u gebruikt compatibel is met uw toestel.

Controleer of u het juiste stuurprogramma hebt geïnstalleerd en bijgewerkt op uw computer.

De gedownloade applicatie veroorzaakt veel fouten

De toepassing ondervindt problemen.

Verwijder de applicatie en installeer deze opnieuw.



CE