



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [LG S90QY](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Soundbar e Home Theatre](#)



ITALIANO

www.lg.com

Copyright © 2023 LG Electronics Inc.
Tutti i diritti riservati.



Display

MANUALE UTENTE

Sicurezza e informazioni di riferimento

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.


Il modello e il numero di serie del prodotto si trovano sul retro e su un lato del prodotto. Annotarli qui di seguito nel caso in cui fosse necessario contattare l'assistenza.

Modello


N. di serie

Verifica prima dell'uso

- 1 Posizionare il prodotto su una superficie piana con il logo rivolto verso l'alto.

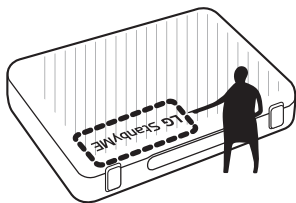


- 2 Collegare il cavo di alimentazione per il primo utilizzo. Il terminale di alimentazione CA si trova all'interno del coperchio sul lato destro sul retro del prodotto.

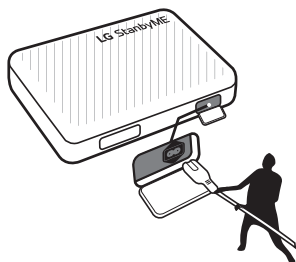


- 3 Tirare la parte superiore del meccanismo di blocco nella parte anteriore del prodotto per sbloccarlo. Sollevare verso l'alto il coperchio superiore del prodotto per aprirlo.



- 4 Sollevare il display verso l'alto e rivolgerlo in avanti.

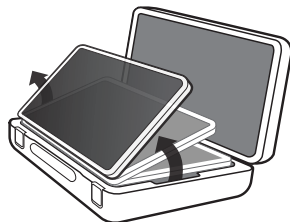


- 5 Sollevare il display finché possibile e ruotarlo in senso orario (non ruotare in senso antiorario).

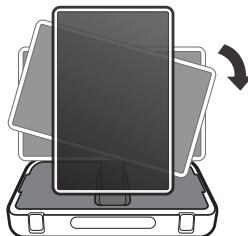

- 6 Utilizzando la scanalatura superiore, sollevare il coperchio degli accessori situato nella parte inferiore del display. Può essere fissato saldamente per sicurezza. Per aprirlo, esercitare una discreta forza. Conservare il cavo di alimentazione nell'apposito spazio all'interno del coperchio. (A seconda del paese)



- 7 Aprire il coperchio dei terminali situato sul retro del prodotto e controllare l'interruttore della batteria. La scarica può essere evitata quando l'interruttore della batteria è spento (direzione ).

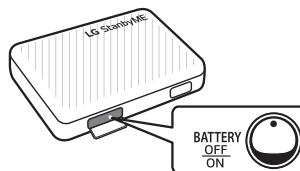

- 8 Utilizzare il vano accessori per riporre il telecomando e il telefono.



Prima di leggere il presente manuale

- Il manuale di questo prodotto è composto da due parti: il manuale utente e il manuale d'uso. Il manuale utente spiega i passaggi per installare il prodotto acquistato, mentre il manuale d'uso elettronico mostra come usare le varie funzioni del prodotto.
- Manuale utente:** Il manuale utente contiene istruzioni sulla sicurezza che devono essere seguite durante l'utilizzo del prodotto. Spiega anche come collegare al prodotto un dispositivo esterno e come usare il Telecomando. Per ulteriori informazioni sui componenti e sulle istruzioni di installazione, consultare la guida specifica fornita insieme al prodotto.
- Manuale d'uso:** Il manuale d'uso elettronico memorizzato nel prodotto fornisce ulteriori informazioni su come utilizzare le diverse funzioni. Selezionare il menu dal Telecomando, come mostrato di seguito.
 - Per aprire il MANUALE D'USO ⓘ → ⓘ → [Sostegno] → [Manuale d'uso]

✓ Nota

- LG Electronics non è responsabile di guasti o lesioni del prodotto causati dall'utilizzo di prodotti non originali.
- I componenti e gli accessori del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso durante gli aggiornamenti delle prestazioni. Il nome del modello o il design può cambiare in base alle circostanze o alle politiche del produttore.
- Le immagini presenti nel manuale possono differire dal prodotto effettivo.

Verifica degli accessori



Manuale utente



Cavo di alimentazione



Blocco




Sistema di gestione dei cavi

Acquisto separato

- Il cavo per collegare i dispositivi esterni è acquistabile separatamente.

Avviso! Istruzioni sulla sicurezza



ATTENZIONE : PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL RETRO). NON CONTIENE COMPONENTI RIPARABILI DALL'UTENTE. CONSULTARE PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO.



Questo simbolo serve ad avvisare l'utente della presenza di "tensione pericolosa" non isolata all'interno della custodia del prodotto che potrebbe essere sufficientemente forte da costituire un rischio di scosse elettriche per le persone.



Questo simbolo serve ad avvisare l'utente della presenza di istruzioni importanti sul funzionamento e sulla manutenzione (riparazione) all'interno della documentazione fornita con l'apparecchio.

AVVISO : PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI O DI SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE IL PRODOTTO A PIOGGIA O UMITÀ.

- PER IMPEDIRE LA DIFFUSIONE DI INCENDI, TENERE SEMPRE LE CANDELE E LE ALTRE FIAMME LIBERE LONTANE DA QUESTO PRODOTTO.
 - **Non collocare il prodotto e/o il Telecomando nei seguenti ambienti:**
 - Tenere il prodotto lontano dal contatto diretto con la luce del sole.
 - In un luogo dove è presente un elevato livello di umidità, ad esempio in bagno.
 - Vicino a fonti di calore, ad esempio stufe o altri dispositivi che producono calore.
 - Vicino a piani cottura o umidificatori, dove è facilmente esposto a vapore o schizzi di olio.
 - In un'area esposta alla pioggia o al vento.
 - Non esporre a gocce o spruzzi di acqua e non appoggiare oggetti contenenti liquidi (come vasi o tazze) sull'apparecchio (ad es. su scaffali collocati al di sopra dell'unità).
 - Tenere il prodotto lontano da oggetti infiammabili (ad esempio benzina o candele) e climatizzatori.
 - Non installare in luoghi eccessivamente polverosi,
 - su mobili non protetti adeguatamente o alti, come mensole o librerie, altrimenti potrebbero verificarsi incendi, scosse elettriche, combustioni o esplosioni, malfunzionamenti o deformazioni del prodotto.
 - **Ventilazione**
 - Installare il prodotto in un luogo adeguatamente ventilato. Non installare lo schermo in spazi ristretti (ad es. in una libreria).
 - Non installare il prodotto su un tappeto o su un cuscino.
 - Non coprire il prodotto con stoffa o altri materiali quando è collegato all'alimentazione.
 - Non toccare le feritoie di ventilazione. Quando il prodotto rimane acceso per molto tempo, le feritoie di ventilazione possono surriscaldarsi.
 - Proteggere il cavo di alimentazione da possibili danni fisici o meccanici, evitando che venga intrecciato, annodato, schiacciato, incastrato in una porta o calpestato. Prestare particolare attenzione alle spine, alle prese a parete e al punto in cui il cavo fuoriesce dall'apparecchio.
 - Non spostare il prodotto quando il cavo di alimentazione è attaccato alla corrente.
 - Non utilizzare il prodotto se il cavo di alimentazione è danneggiato o allentato.
 - Scollegare il cavo di alimentazione dello schermo mantenendolo per la presa. Non tirare il cavo di alimentazione per staccare il prodotto dalla corrente.
 - Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, non collegare troppi dispositivi alla stessa presa di corrente CA.
 - Quando si collega la spina a una presa di corrente, collegare prima il cavo di alimentazione al prodotto e poi la spina del cavo di alimentazione alla presa.
 - **Scollegamento del dispositivo dall'alimentazione**
 - La spina di alimentazione rappresenta il dispositivo di scollegamento. In caso di emergenza, la spina di alimentazione deve essere facilmente accessibile.
 - Impedire ai bambini di arrampicarsi o appendersi al prodotto. In caso contrario, il prodotto potrebbe cadere e provocare gravi lesioni.
 - **Collegamento a terra** (ad eccezione dei dispositivi sprovvisti di messa a terra)
 - I prodotti con spina CA a tre contatti con messa a terra devono essere collegati a una presa CA a tre contatti collegata a terra. Per evitare scosse elettriche, collegare il cavo di terra.
 - Durante i temporali, non toccare l'apparecchio o l'antenna. Si potrebbero subire scosse elettriche.
 - Per evitare incendi e danni alla spina o alla presa, accertarsi che il cavo di alimentazione sia correttamente collegato al prodotto e alla presa a muro.
 - Non inserire oggetti metallici o infiammabili nel prodotto. Se un corpo estraneo cade nel prodotto, scollegare il cavo di alimentazione e rivolgersi all'assistenza clienti.
 - Se il cavo di alimentazione è collegato, non toccare le estremità, onde evitare che si verifichino scosse elettriche.
 - **Se si verifica uno dei seguenti eventi, scollegare immediatamente il prodotto e rivolgersi all'assistenza clienti locale.**
 - Il prodotto è stato danneggiato.
 - Penetrazione di acqua o altre sostanze nel prodotto (ad esempio nell'adattatore CA, nel cavo di alimentazione o nel prodotto).
 - Odore di fumo o altri odori provenienti dal prodotto.
 - Durante i temporali o se il prodotto rimane utilizzato per molto tempo.
- Anche se il prodotto viene spento con il Telecomando o con il tasto, la fonte di alimentazione CA rimane collegata; per scollegarla completamente, occorre staccare la spina.
- Non adoperare apparecchi elettrici ad alta tensione (ad esempio lampade insetticida) in prossimità del prodotto. Ciò può provocare un malfunzionamento del prodotto.
 - Se il prodotto e il cavo di alimentazione sono bagnati, c'è il rischio di un malfunzionamento del prodotto o di scossa elettrica.
 - Quando si ruota lo schermo da orizzontale a verticale, farlo in senso orario.
 - Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo senza autorizzazione scritta di LG Electronics, onde evitare incendi o scosse elettriche. Rivolgersi al centro di assistenza clienti locale per l'assistenza o la riparazione. Le modifiche non autorizzate possono annullare il diritto dell'utente all'uso del prodotto.

- Adoperare solo accessori approvati da LG Electronics. L'uso di altri accessori potrebbe causare incendi, scosse elettriche, malfunzionamenti o danni al prodotto.
- Non disassemblare mai l'adattatore CA o il cavo di alimentazione. Vi è il rischio di scosse elettriche o incendio.
- Maneggiare l'adattatore con cura per proteggerlo da urti e cadute. Non sottoporre l'adattatore a urti esterni. Un urto potrebbe danneggiare l'adattatore.
- Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non toccare il prodotto con le mani bagnate. Se lo spinotto del cavo di alimentazione è bagnato o impolverato, asciugarlo completamente o rimuovere la polvere.
- Accertarsi che il dispositivo sia installato vicino alla presa a muro a cui è collegato e che questa sia facilmente accessibile.
- **Batterie**
 - Riporre gli accessori (batterie ecc.) in un luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini.
 - Non causare cortocircuiti, non smontare il prodotto ed evitare che le batterie si surriscaldino. Non smaltire le batterie nel fuoco. Non esporre le batterie a fonti di calore eccessivo.
 - Attenzione: Utilizzare le batterie adatte al prodotto. se la batteria sostituita non è corretta, possono verificarsi incendi o esplosioni.
 - Non conservare o trasportare il prodotto a pressioni inferiori a 11,6 kPa e ad altitudini superiori a 15.000 m.
- **Spostamento**
 - Se occorre spostare il prodotto, accertarsi che sia spento, che il cavo di alimentazione sia staccato dalla presa e che tutti i cavi siano stati scollegati. Per trasportare i prodotti più grandi, potrebbero essere necessarie due o più persone. Non premere o sollecitare in altro modo il pannello anteriore del prodotto, onde evitare di danneggiare il prodotto, causare incendi o procurare lesioni personali.
 - Fissare il prodotto in modo sicuro quando lo si sposta dopo averlo caricato. L'impatto può causare danni al prodotto.
 - Il trasporto del prodotto con la custodia aperta può causare danni al prodotto o lesioni.
 - Quando si chiude il prodotto, controllare che il blocco sia stato correttamente impostato prima di muoverlo.
- Tenere il materiale anti-umidità o vinilico dell'imballaggio fuori dalla portata dei bambini.
- Evitare di urtare il prodotto e prestare attenzione a non far cadere oggetti nel prodotto o sullo schermo.
- Non premere con forza sul pannello con la mano o con oggetti affilati (ad es. con le unghie, una matita o un pennarello) e non graffiarlo. Potrebbe causare danni allo schermo.
- Non afferrare il prodotto dallo schermo, non graffiarne la superficie con un oggetto metallico e non sottoporlo a urti.
 - Lo schermo potrebbe rompersi, con conseguenti lesioni personali o malfunzionamento del prodotto.
- Non sottoporre il touch screen a forti impatti, in quanto si rischierebbe di danneggiare i sensori tattili (del touch screen).
- L'interruttore sul retro del prodotto è adibito all'alimentazione della batteria interna, quindi rimane collegato all'alimentazione principale anche quando è spento.
- Si prega di utilizzare e caricare il prodotto collegandolo a una presa di corrente nella posizione corretta.
- Non collocare il prodotto su una superficie inclinata quando si è in piedi.
- Tirando con forza l'impugnatura si rischia di danneggiarla.
- Il prodotto potrebbe scaricarsi se la custodia non è chiusa correttamente.
- Se oli o cosmetici entrano in contatto con il prodotto, possono verificarsi scolorimenti o danni.
- Quando la custodia è aperta, l'inserimento di oggetti all'interno e la successiva chiusura possono danneggiare il prodotto.
- L'applicazione di una forza eccessiva durante la regolazione dell'altezza, la rotazione dello schermo, l'apertura e la chiusura della custodia può danneggiare il prodotto.
- L'esposizione prolungata alla luce solare diretta con la custodia aperta può causare lo scolorimento della parte in jersey.
- Se la mano rimane impigliata durante la chiusura della custodia, si può subire una lesione.
- Non spingere o calciare il prodotto.
- Non posizionare oggetti pesanti sul prodotto.
- Non usare il prodotto come una pedana.
- Non forzare il prodotto a ruotare ad un'angolazione superiore al suo limite.
- Fare attenzione se si hanno animali domestici
- **Pulizia**

Il prodotto non è resistente all'acqua.

 - Per pulire il prodotto, scollegare prima il cavo di alimentazione e strofinare delicatamente il prodotto con un panno morbido e asciutto. Non spruzzare acqua o altri liquidi direttamente sul prodotto. Non utilizzare prodotti chimici per pulirlo, tra cui detersivi per vetri, deodoranti per ambienti, insetticidi, lubrificanti, cere (per automobili o industriali), abrasivi, diluenti, benzene, alcol e prodotti simili che possono danneggiare il prodotto e/o il suo pannello. Onde evitare di danneggiarlo o causare scosse elettriche.

Se il rivestimento sul retro del prodotto entra in contatto con una sostanza estranea, pulirlo immediatamente con un fazzoletto o un panno pulito e umido.

 - Se non viene pulito immediatamente, potrebbe macchiarsi.


• Precauzioni per l'uso della batteria integrata

- Se fuoriesce liquido dalla batteria, smettere immediatamente di usarla ed evitare il contatto con pelle e occhi, in quanto potrebbe provocare cecità o ustioni. Se si riscontrano anomalie nella parte del corpo che è entrata in contatto con il liquido, lavare la zona con abbondante acqua e chiedere consiglio al medico.
- Non smaltire le batterie in modo errato per evitare il rischio di esplosione o incendio. Le linee guida per lo smaltimento delle batterie variano in base al Paese e alla regione. Smaltire le batterie nel modo corretto.
- Non sottoporre il prodotto a urti (in particolare la batteria al litio). Non esporlo a fiamma viva, fonti di riscaldamento elettriche o luce solare diretta. Ciò potrebbe costituire rischio di scosse elettriche, lesioni o incendi.
- Quando si carica la batteria, assicurarsi che sia inserita correttamente e non utilizzare altri alimentatori o circuiti. Vi è il rischio di danneggiarla o causare incendi.
- Prestare attenzione quando si usa la batteria perché contiene litio e vi è il rischio di causare incendi o esplosioni.
- Assicurarsi di utilizzare un adattatore/una batteria originale, approvato da LG Electronics. In caso contrario, si rischia di ridurre la durata del prodotto o causare malfunzionamenti, oltre a surriscaldamento, incendi, esplosioni o lesioni.
- Pulire il terminale di ricarica con un panno morbido. Se il terminale di ricarica è sporco o contiene sostanze estranee, la batteria non si carica normalmente.
- Se la batteria è completamente scarica e non viene utilizzata per un lungo periodo, potrebbe non caricarsi affatto o la sua durata potrebbe essere ridotta.
- Non rimuovere la batteria autonomamente.
- La batteria deve essere rimossa e sostituita presso un centro assistenza autorizzato LG o da personale tecnico specializzato.
- Non smontare o causare cortocircuiti alla batteria rimossa.
- La batteria può esplodere se gettata nel fuoco o in un forno caldo, oppure se schiacciata o tagliata meccanicamente.
- Se la batteria viene lasciata in un ambiente a temperatura estremamente elevata, può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.
- Una pressione dell'aria estremamente bassa può causare l'esplosione della batteria o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.

Apertura del prodotto

Accensione del prodotto

È possibile azionare le funzioni del prodotto semplicemente utilizzando il pulsante.

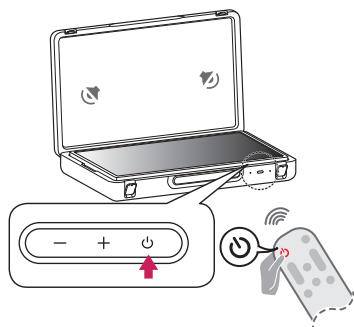

Uso del pulsante

—, +	Consente di regolare il livello del volume.
	Accendere e spegnere il prodotto. – Una breve pressione accende il prodotto, mentre una pressione prolungata spegne tutte le funzioni e lo schermo. È inoltre possibile accendere e spegnere il dispositivo aprendo e chiudendo la custodia.

✓ Nota

- La forma e la posizione del pulsante di accensione possono variare a seconda del modello del prodotto.
- Quando lo schermo viene acceso per la prima volta, potrebbe impiegare circa un minuto per completare l'inizializzazione del prodotto.
- Evitare di collocare magneti vicino ai pulsanti di funzionamento.

Utilizzo del touch screen

Tocco	Toccare leggermente lo schermo.
Tocco e pressione	Toccare lo schermo per 2 o più secondi.
Scorrimento	Scorrere lo schermo in alto, in basso, a sinistra e a destra.
Trascinamento	Toccare e tenere premuto l'elemento che si desidera spostare, come un'app o un widget, e trascinarlo nella posizione desiderata.
Apertura / Chiusura delle dita	È possibile ingrandire o rimpicciolire l'app posizionando due dita sullo schermo e allargandole o avvicinandole.


✓ Nota

- In base all'app utilizzata, le funzioni touch come ingrandire e rimpicciolire lo schermo potrebbero non essere supportate.
- Non applicare troppa pressione sullo schermo, ma toccare leggermente l'elemento desiderato con la punta delle dita. Se si tocca lo schermo quando si indossano i guanti o con la punta delle unghie, questo potrebbe non funzionare correttamente.
- I sensori tattili potrebbero non funzionare correttamente se lo schermo è umido o bagnato.

Informazioni sul funzionamento dei LED

Il LED di stato della batteria viene visualizzato solo durante la carica in modalità standby.

Durante la visualizzazione, è possibile controllare lo stato della batteria nell'angolo superiore destro dello schermo.

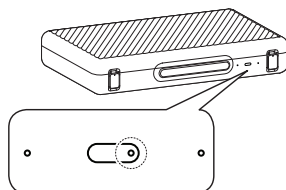

✓ Nota

- Quando il coperchio è chiuso, assicurarsi che il LED rosso lampeggi.
- Durante la carica viene visualizzato il LED rosso, mentre quando la carica è completa viene visualizzato il LED verde.

È possibile collegare al prodotto altri dispositivi, come HDMI.

Quando ci si connette a un dispositivo esterno, individuare e selezionare il dispositivo con cui ci si vuole connettere dalla schermata Home.

HDMI

- Per collegare il cavo HDMI, il prodotto e i dispositivi esterni devono essere spenti e scollegati.
- Formati audio HDMI supportati (In base al modello):
True HD (48 kHz),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),
PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)

✔ Nota

- Utilizzare un cavo certificato con il logo HDMI.
- In caso contrario, lo schermo potrebbe non funzionare o potrebbe verificarsi un problema di collegamento.
- Tipi di cavi HDMI consigliati
 - Cavo HDMI®/™ ad altissima velocità (3 m o inferiore)

USB

Alcuni hub USB potrebbero non funzionare. Se una periferica USB collegata tramite un hub USB non viene rilevata, collegarla direttamente alla porta USB del prodotto.

✔ Nota

- Per un collegamento ottimale, le periferiche USB e i cavi HDMI devono essere dotati di cornici di spessore inferiore a 10 mm e larghezza inferiore a 18 mm. Se il cavo USB o la memory stick USB non sono compatibili con la porta USB del prodotto, usare un cavo di estensione che supporta l'USB 2.0.

IR Blaster

Tramite IR Blaster è possibile controllare il decoder (cavo/satellite/IP/OTT), il lettore Blu-ray/DVD, la soundbar, le console per videogiochi e così via. (A seconda del paese)

✔ Nota

- Collegare il cavo dell'IR Blaster alla porta IR Blaster del prodotto.
- Non collegare cuffie (auricolari) al terminale dell'IR blaster.
- Utilizzare le impostazioni universali del Telecomando per controllare il dispositivo.
- Fissare l'IR Blaster con il nastro 3M fornito.
- Per controllare i dispositivi esterni tramite "Condivisione multistanza" e "Controllo vocale senza telecomando", è necessaria una connessione IR blaster.

Dispositivi esterni

È possibile collegare i seguenti dispositivi esterni: Lettori Blu-ray, ricevitori HD, lettori DVD, videoregistratori, impianti audio, periferiche di archiviazione USB, PC, console di gioco e altri dispositivi esterni.

✔ Nota

- Il collegamento del dispositivo esterno può variare in base al modello.
- In modalità PC, possono essere presenti interferenze relative alla risoluzione, schemi verticali, contrasto o luminosità. In caso di interferenze, modificare la modalità PC impostando un'altra risoluzione o modificando la frequenza di aggiornamento oppure regolare luminosità e contrasto sul menu [Immagine] finché non si ottiene un'immagine nitida.
- A seconda della scheda grafica utilizzata, alcune impostazioni di risoluzione potrebbero non essere adatte alla modalità PC.

Utilizzo della batteria integrata

Questo prodotto è dotato di una batteria integrata, che consente di utilizzare comodamente il prodotto con la sola batteria per un certo periodo di tempo, senza bisogno di un'alimentazione supplementare.

Visualizzazione dello stato della batteria


Il livello residuo della batteria viene visualizzato in % nell'angolo in alto a destra dello schermo. In modalità standby, viene visualizzato come un LED verde/rosso quando è collegato al cavo di alimentazione.

✓ Nota

- La batteria impiega circa 3 ore per ricaricarsi completamente in modalità standby e circa 4 ore se il prodotto viene utilizzato.
- La durata della batteria e il tempo di utilizzo dopo la ricarica diminuiscono in proporzione al periodo e alla durata di utilizzo del prodotto.
- Potrebbe non essere possibile ricaricare la batteria a temperature inferiori a 0 °C.
- La batteria residua diminuirà naturalmente, anche quando non si usa il prodotto.
- Per una durata maggiore della batteria, caricarla dopo averla utilizzata per un certo periodo di tempo, anziché tenerla completamente carica.
- Mantenere il livello della batteria al 50 % aiuta a prolungarne la durata.
- Il tempo massimo di utilizzo dopo la ricarica è di 3 ore.
- Il tempo di utilizzo standard indicato nel presente manuale si basa su misurazioni effettuate da LG. Il tempo effettivo può pertanto variare a seconda dell'utilizzo.
- Il tempo di utilizzo può variare in base a fattori quali il dispositivo collegato, la temperatura di funzionamento, il periodo di utilizzo e le impostazioni utente.

Cambio della batteria

La direzione **O** indica lo stato off, mentre la direzione **I** indica lo stato on.



- Si consiglia di spegnere il prodotto (direzione **O**) quando non lo si utilizza per un periodo prolungato o quando lo si sposta.
- Se si lascia acceso l'interruttore di funzionamento della batteria senza caricarla per un periodo prolungato, la batteria potrebbe scaricarsi.
- Il prodotto può essere utilizzato in modalità batteria solo quando l'interruttore della batteria è acceso. Quando è spento, viene utilizzata l'alimentazione esterna.
- Quando è collegato a una fonte di alimentazione esterna, è possibile caricare la batteria e utilizzare il prodotto.

Specifiche tecniche

Requisiti di alimentazione

100-240 V CA ~ 50/60 Hz

Batterie

Tipo

Batteria ricaricabile agli ioni di litio

Classificazione

DC 14,8 V --- / (5.000 mAh) (74 Wh)

Condizioni ambientali

Temperatura di funzionamento

Da 0 °C a 40 °C

Temperatura di stoccaggio

Da -20 °C a 60 °C

Umidità di funzionamento

Inferiore all'80 %


Umidità di stoccaggio

Inferiore all'85 %

- Per informazioni sulla fonte di alimentazione, sul consumo di energia e sul prodotto, consultare l'etichetta sul retro dello schermo.

Specifiche del prodotto

(L'immagine mostrata di seguito potrebbe essere diversa dal prodotto in uso.)

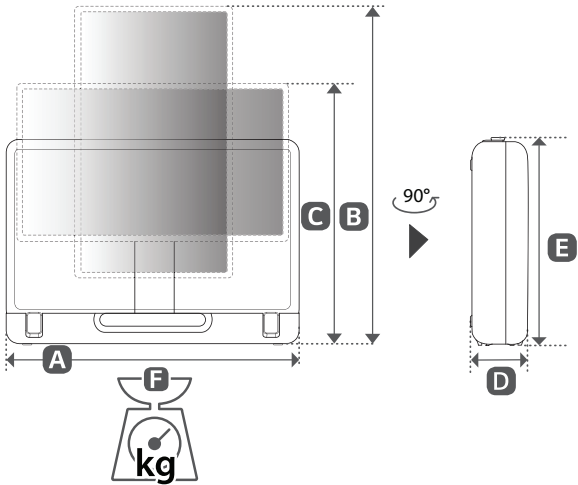

A, B, C, D, E : mm
F : kg

Modello	A	B	C	D	E	F
27LX5QKNA	670	729	598	119	433	12,7

Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente sotto GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source che prevedono l'obbligo di divulgare il codice sorgente, contenuto in questo prodotto, e per accedere a tutti i termini di licenza citati, alle note sul copyright e ad altri documenti pertinenti, visitare <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics fornirà anche il codice open source su CD-ROM su richiesta tramite e-mail all'indirizzo opensource@lge.com addebitando il costo delle spese di distribuzione (ad esempio il costo di supporti, spedizione e gestione).

Questa offerta è valida per chiunque riceva queste informazioni per un periodo di tre anni dalla nostra ultima spedizione di questo prodotto.

Licenze



Risoluzione dei problemi

Per visualizzare il nome del modello e il numero di serie sullo schermo, selezionare l'ingresso HDMI e premere tre volte il tasto  del telecomando.

Impossibile controllare il prodotto con il Telecomando.	- Controllare il sensore del Telecomando sul prodotto e riprovare. - Verificare la presenza di eventuali ostacoli tra lo schermo e il Telecomando. - Controllare che le batterie siano ancora cariche e correttamente inserite ( su ,  su ).
Non viene visualizzata alcuna immagine e non è prodotto alcun suono.	- Controllare che la schermo sia acceso. - Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato ad una presa a muro. - Verificare se esiste un problema nella presa a muro collegando altri prodotti. - Quando si utilizza la modalità a batteria, accendere l'interruttore della batteria.
Il prodotto si spegne improvvisamente.	- Controllare le impostazioni di controllo dell'alimentazione. L'alimentazione potrebbe essere stata interrotta. - Controllare se la funzione di spegnimento automatico è attivata nelle impostazioni del timer. - In mancanza del segnale, il prodotto si spegne automaticamente dopo 15 minuti di inattività. - Se la batteria si surriscalda, il prodotto va in protezione e si spegne automaticamente.
Quando si collega lo schermo a un PC (HDMI), non viene rilevato alcun segnale.	- Spegnere/Accendere il prodotto utilizzando il Telecomando. - Ricollegare il cavo HDMI. - Riavviare il PC con il prodotto acceso.
Problemi di visualizzazione	- Se il prodotto risulta freddo al tatto, si potrebbe verificare un leggero "tremolio" dell'immagine all'accensione. Si tratta di un comportamento normale, che non indica un malfunzionamento del prodotto. - Questo pannello è un prodotto avanzato che contiene milioni di pixel. Potresti vedere sul pannello minuscoli puntini neri e/o altri puntini dai colori vivaci (rosso, blu o verde) delle dimensioni di 1 ppm. Ciò non indica un malfunzionamento e non incide sulle prestazioni e l'affidabilità del prodotto. Questo fenomeno si verifica anche in prodotti di terze parti e non dà diritto alla sostituzione del prodotto o a risarcimenti. - La luminosità e il colore del pannello possono differire a seconda della posizione di visione (sinistra/destra/alto/basso). Questo fenomeno è dovuto alle caratteristiche del pannello. Non ha nulla a che vedere con le prestazioni del prodotto e non indica un malfunzionamento. - Evitare di toccare lo schermo o di premere su di esso con le dita troppo a lungo. In caso contrario, potrebbero verificarsi alcuni effetti temporanei di distorsione sullo schermo. - La visualizzazione di un'immagine fissa per un periodo di tempo prolungato potrebbe causare la persistenza delle immagini. Evitare di visualizzare immagini fisse sullo schermo del prodotto per un periodo di tempo prolungato.
Suoni e rumori prodotti dallo schermo	“Crack”: Il crack che si avverte quando si guarda o si spegne il prodotto è generato dalla contrazione termica della plastica causata dalla temperatura e dall'umidità. Questo rumore è comune nei prodotti che prevedono la deformazione dovuta ad agenti termici. Ronzio del pannello o dei circuiti elettrici: Il circuito di commutazione ad alta velocità produce un leggero rumore dovuto al passaggio di una grande quantità di energia elettrica necessaria per il funzionamento del prodotto. Il rumore varia a seconda del prodotto. Il suono generato non incide sulle prestazioni e l'affidabilità del prodotto.

- L'utilizzo del prodotto in un ambiente polveroso può causare un offuscamento dello schermo.
- In caso di funzionamento anormale, spegnere l'interruttore della batteria, scollegare il cavo di alimentazione e ricollegarlo.



- Quando si pulisce il prodotto, fare attenzione a non consentire l'infiltrazione di liquidi o l'ingresso di oggetti estranei nello spazio tra la parte superiore, sinistra o destra del pannello e la relativa guida. (In base al modello)
- Accertarsi di rimuovere eventuale acqua o detergente in eccesso strizzando il panno.
- Non spruzzare acqua o detergente direttamente sullo schermo del prodotto.
- Accertarsi di spruzzare la quantità giusta di acqua o detergente su un panno asciutto per pulire lo schermo.

Uso del Telecomando



Accensione Consente di accendere o spegnere il prodotto.



Pulsanti del volume Consente di regolare il livello del volume.



Muto Consente di disattivare tutti i suoni.




Muto Consente di accedere al menu [Accessibilità].



Pulsanti servizio di streaming Si collega al servizio di streaming video.



Indietro Consente di tornare al livello precedente.

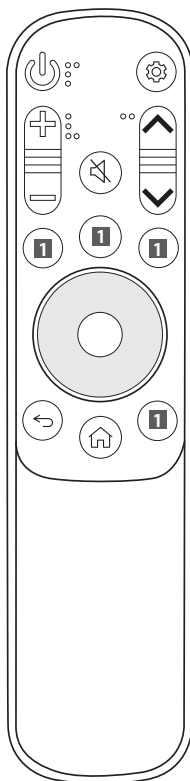

Impostazioni rapide Consente di accedere alle Impostazioni rapide.



Pulsanti della pagina Consentono di passare alla pagina precedente o successiva.



Su/Giù/Sinistra/Destra/OK Consente di selezionare le funzioni e di apportare modifiche dopo aver selezionato un menu.



Home Visualizza il menu Home, come l'ora corrente, il meteo, l'elenco delle app e l'ingresso esterno.



Home Consente di avviare le app utilizzate di recente.



(Alcuni tasti e servizi potrebbero non essere disponibili a seconda dei modelli o delle regioni.)

✓ Nota

**** Per utilizzare il pulsante, tenere premuto per più di 1 secondo.**

- È possibile utilizzare le funzioni senza il Telecomando, toccando lo schermo.
- Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini. Può causare lesioni o malfunzionamenti.
- Assicurarsi che la batteria sia montata correttamente. e vi è il rischio di causare incendi o esplosioni.