




Procedure to Remove All Exterior Panels and Dust Filter/外板和濾網拆卸/ Procédure de retrait de tous les panneaux extérieurs et du filtre à poussière/ Vorgehensweise zum Entfernen aller Außenverkleidungen und Staubfilter/ Procedimiento para quitar todos los paneles exteriores y el filtro de polvo/ すべての外装パネルとダストフィルターを取り外す手順


Remove the right side panel

移除右側面板 / Supprimer le panneau droit /
Entfernen Sie das rechte Bedienfeld /
Eliminar el panel derecho / 右側パネルを削除

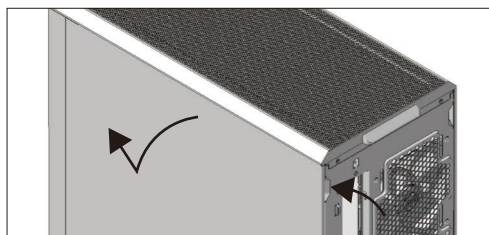


Remove the Front Mesh Panel

拆下前網孔面板/Retirer le panneau avant en maille/
Entfernen Sie das vordere Netzpanel/Retire el panel de
malla frontal/フロントメッシュパネルを取り外す

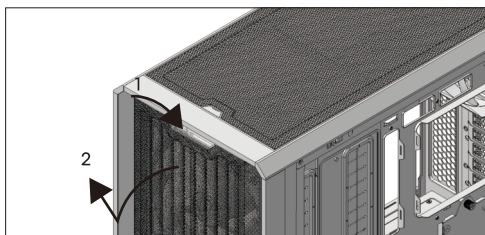

Remove the top panel


卸下頂部面板 / Retirez le panneau supérieur /
Entfernen Sie das obere Panel /
Retire el panel superior / トップパネルを取り外す

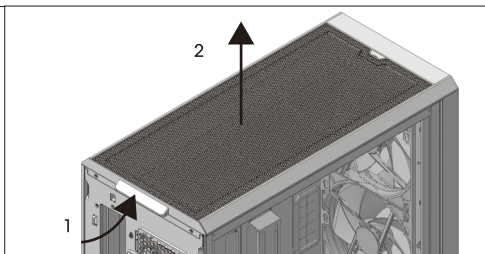

Remove the Side Glass Panel


拆下側玻璃/Retirer le panneau latéral en verre/
Entfernen Sie die seitliche Glasplatte/Retire el panel
de vidrio lateral/サイドガラスパネルを取り外す

⚠ Attention: Peel off the
protective film on both sides/
注意: 撕掉兩邊的保護膜/
Attention: Retirez le film
protecteur des deux côtés/

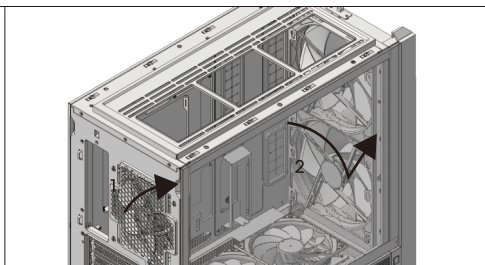


Remove the Bottom Side Mesh Panel

拆卸下側網/Retirer le panneau latéral inférieur en maille/
Entfernen Sie das untere Seitengitter/
Retire el panel de malla lateral inferior/
下側メッシュパネルを取り外す

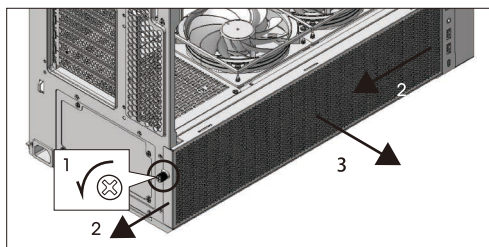

Remove the Dust Filters


灰塵濾網拆卸/Retirer les filtres à poussière/Entfernen
Sie die Staubfilter/Retire los filtros de polvo/
ダストフィルタを取り外す

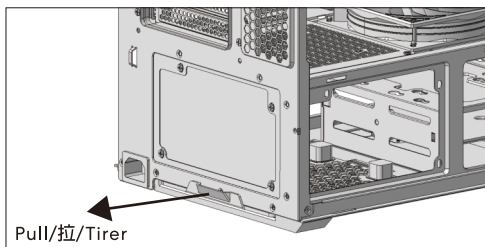

Case Overview/

機殼特點概述/Aperçu du cas/Fallübersicht/

Descripción general del caso/ケース概要

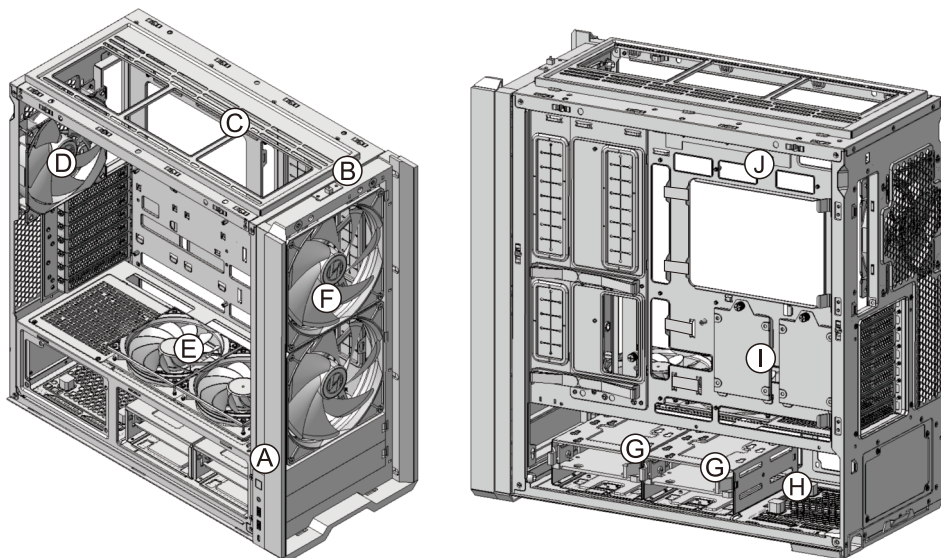

- Ⓐ IO ports: 1 x AUDIO / Microphone Combo Jack, 2 x USB 3.0, 1 x USB 3.2 Type C, Power Button
- Ⓑ Power Button
- Ⓒ Supporting 120 mm fan x 3 or 140 mm fan x 2 or 360 radiator or 280 radiator
- Ⓓ Supporting 120 mm fan x 1 or 140 mm fan x 1
INCL FAN 140 mm x 1 (200~1800 RPM / DC 12V,0.3A / 81.3 CMF / 2.4mm-H2O / 34.2 dB-A)
- Ⓔ Supporting Above PSU shroud: 120mm x 3 or supporting under PSU shroud: 120mm x 2
INCL FAN 120 mm x 2 (500~1900 RPM / DC 12V,0.3A / 66.9 CMF / 1.6mm-H2O / 33.2 dB-A)
- Ⓕ Supporting 170 mm fan x 2 or Installing the fan bracket supporting 120 mm fan x 3 or 140 mm fan x 3
INCL FDB Bearing FAN 170 mm x 2 (500~1550 RPM / DC 12V,0.5A / 142.56 CMF / 3.34mm-H2O / 34.3 dB-A)
- Ⓖ Removable HDD cage x 2, one cage Supporting 1 x 3.5" HDD + 1 x 2.5" SSD + (1 x 3.5" HDD or 1 x 2.5" SSD)
- Ⓗ Supporting ATX PSU x 1 (Removable dust filter in bottom)
- Ⓘ 2 x 2.5" SSD or 1 x 2.5" SSD(When using Back-connect Micro-ATX motherboard)
- Ⓙ ARGB/FAN Hub (Sync Motherboard PWM Fan Header x6 / 5V ARGB Header x4)


Included Accessories Kit List/随附配件明細/

Liste des accessoires inclus/Liste des mitgelieferten Zubehörsatzes/


Lista de accesorios incluidos en el kit/付属アクセサリキットリスト




Screws
for motherboard
mount

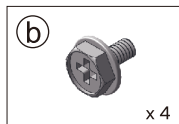


Screws
for PSU mount

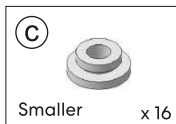


Anti-vibration rings
for 2.5" SSD /
3.5" HDD mount

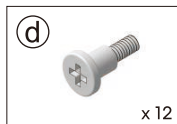

Screws
for 2.5" SSD mount

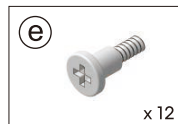


Screws
for 3.5" HDD mount

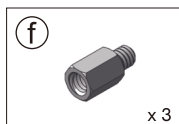


Stand-off bolt
(spare parts)
for M/B mount




Tool
for stand-off bolt

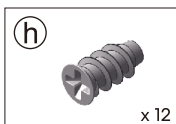


Screws
for fan mount

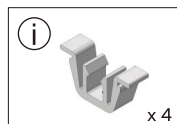


Female clasps
(spare parts)

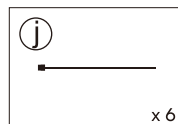


Cable ties
for cable
management

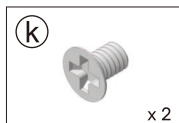

Screws
(spare parts)

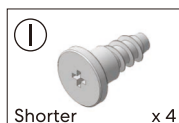


Shorter
Screws
for above PSU Shroud
fan mount

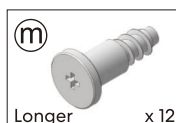


Longer
Screws
for above PSU Shroud
28mm thick fan mount



Larger
Anti-vibration rings
for above PSU Shroud
fan mount

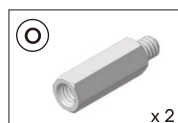


Stand-off bolt
for Graphics card
bracket mount

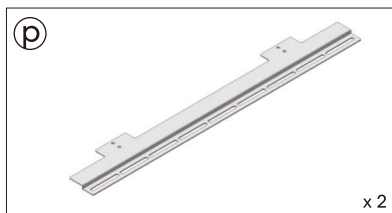

fan bracket
for 120mm/140mm fan installed on the front




Front dust Filter

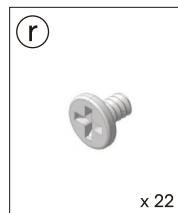

Screws
for bracket mounting



PSU shroud bracket
for under PSU shroud fan mounting

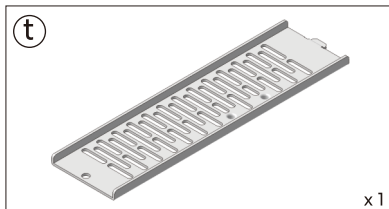

PSU shroud cover
for Graphics card bracket mounting

※ Exceeded quantity are spare parts.

※ 多餘の零件數量是備品。


※ Les pièces supplémentaires sont des pièces de rechange.

※ Zusätzliche Teile können als Ersatzteile verwendet werden.





※ Exceeded quantity are spare parts.

※ ネジには予備が含まれてています。

Motherboard Installation/主板安裝/Installation de la carte mère/ Mainboard-Installation/Instalación de la placa base/Détail des accessoires inclus/マザーボードの取り付け

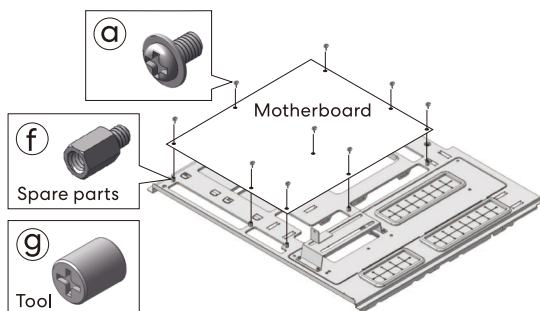

Flip the Cable Grommet Bar/
翻轉過線板/
Retournez le tableau de câblage /
Drehen Sie die Leiterplatte um /
Da la vuelta a la placa de cableado /
配線板をひっくり返す

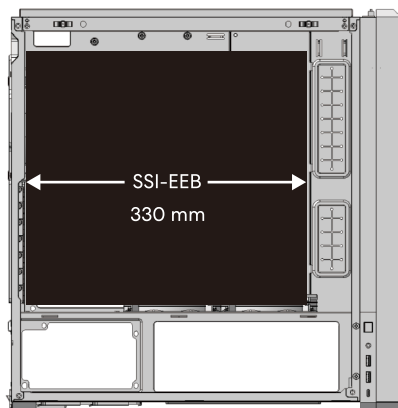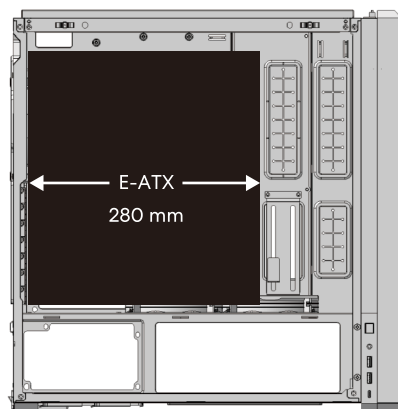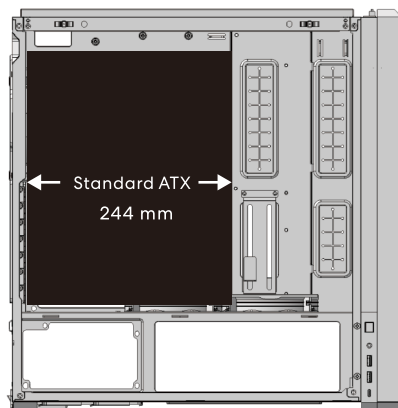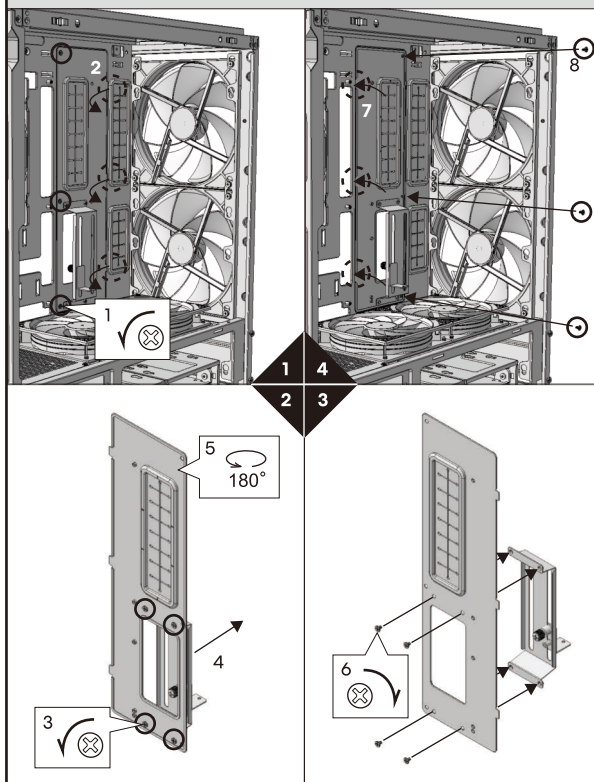

When installing SSI-EEB, remove the parts on the Cable Grommet Bar /

安裝 SSI-EEB 時，請拆除過線板上的部件 /


Lors de l'installation du SSI-EEB, retirez les pièces sur la barre passe-câbles /

Beim Installieren des SSI-EEB entfernen Sie die Teile an der

Kabeldurchführungsleiste /

Al instalar el SSI-EEB, retire las piezas en la barra de ojal para cables /

SSI-EEB を取り付けの際は、ケーブルグロメットバーの部品を取り外してください

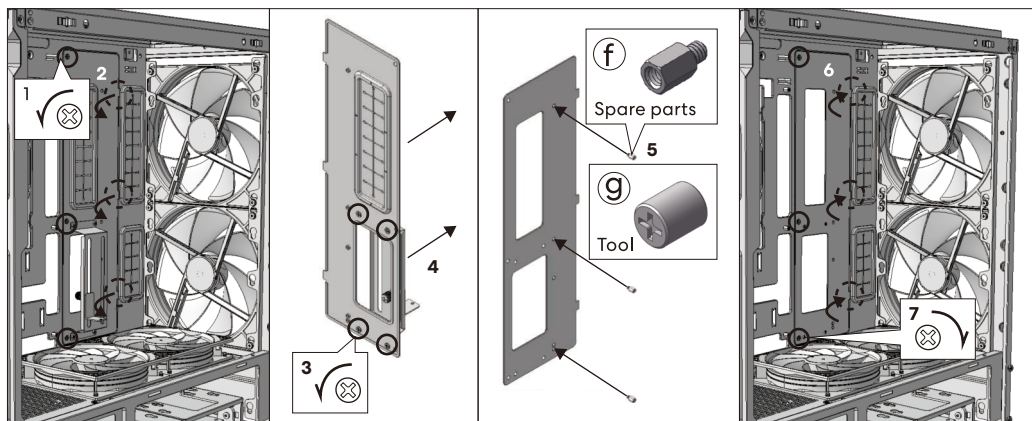


I/O Port Function and Cable Connection/

I/O 連接埠功能及線材連接/Fonction du port E/S et connexion du câble/

E/A-Anschlussfunktion und Kabelverbindung/

Función del puerto de E/S y conexión del cable/I/Oポート機能とケーブル接続

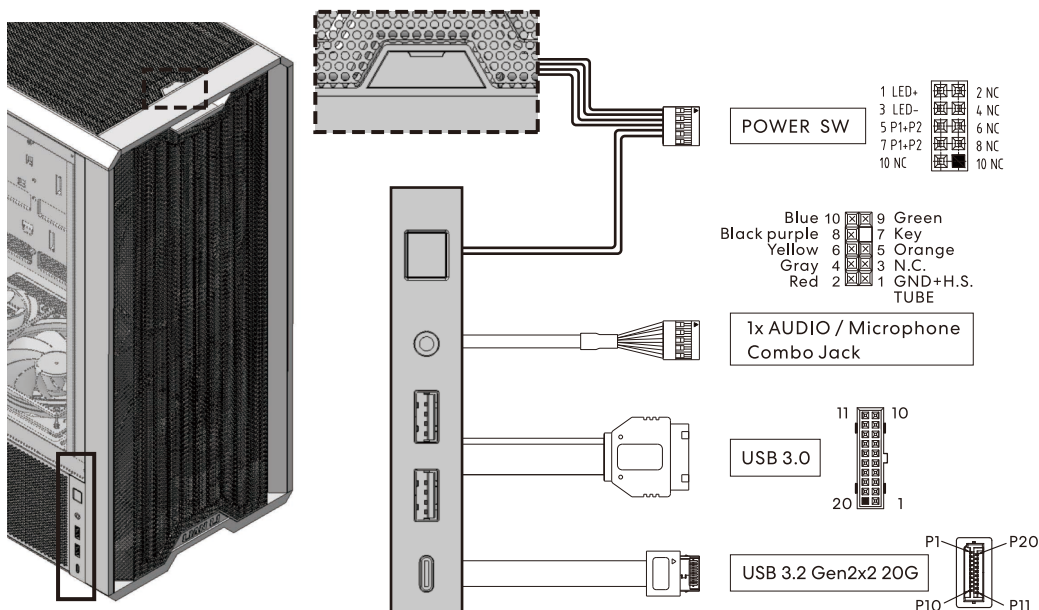



**Included Fans Connection/風扇連接/Connexion des ventilateurs inclus/
Im Lieferumfang enthaltene Lüfteranschlüsse/Conexión de ventiladores
incluida/付属ファン接続**



Warning! Do not connect the wrong type of LED connector. If it is connected to the 12 V connector, permanent damage will occur/


警告! 請不要連接錯誤類型的 LED 接頭, 如果連接到12V 接口, 將造成永久損壞/

Attention! Ne branchez pas le mauvais type de connecteur LED. S'il est branché sur le connecteur 12 V, il risque d'être endommagé de manière permanente




Connect to 5V 3pin header on MB

Connect to PSU

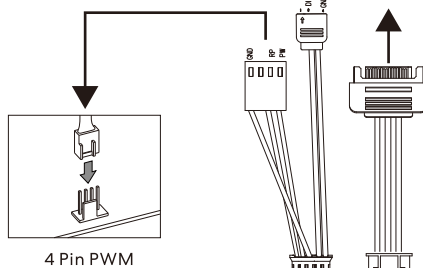

4 Pin PWM

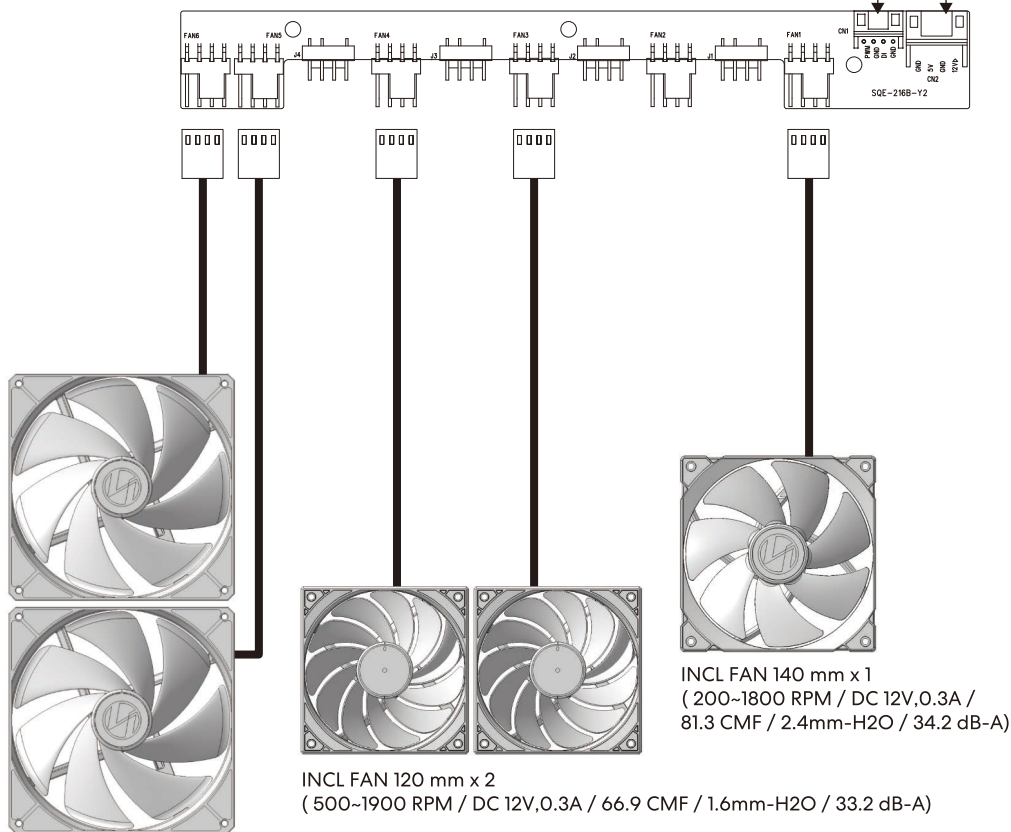



PSU Installation/

電源供應器安裝/Installation du plateau du bloc d'alimentation/

PSU-Einsatz installieren/Instalación de la fuente de alimentación/

電源のインストール



PSU fan facing
downward/
電源風扇朝下/
Ventilateur du bloc
d'alimentation
orienté vers le bas

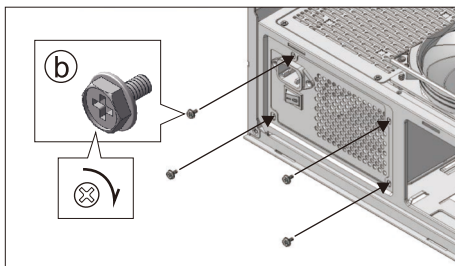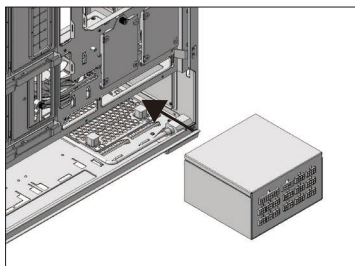

Only standard ATX PSUs less than 180mm in length can be installed/

僅能安裝長度小於180 mm的標準ATX PSU/Seuls les blocs d'alimentation ATX standard d'une longueur inférieure à 180 mm peuvent être installés

PSU fan facing upward/
電源風扇朝上/
Ventilateur du bloc
d'alimentation orienté vers
le haut

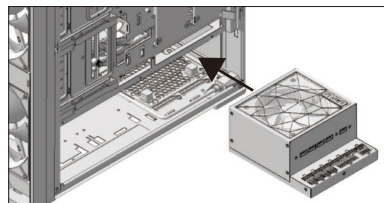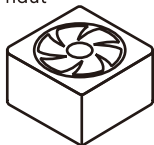

The PSU must have mounting holes for installation with the fan facing upward/

PSU需要有相對應孔位才可使用風扇朝上的安裝方式/Le bloc d'alimentation doit avoir des trous de montage pour une installation avec le ventilateur orienté vers le haut

PSU adjusted to mount towards the rear/




電源供應器調整為朝向後方安裝/

L'alimentation a été ajustée pour être montée vers l'arrière/

Das Netzteil wurde so angepasst, dass es nach hinten montiert wird/


La fuente de alimentación se ajustó para montarse hacia la parte trasera/

電源は後方に向けて取り付けるように調整されました

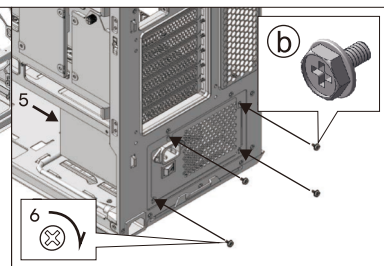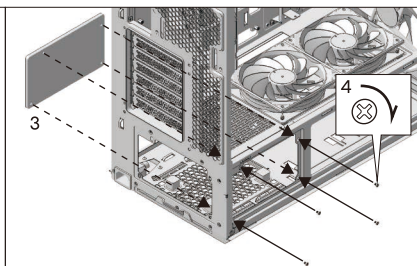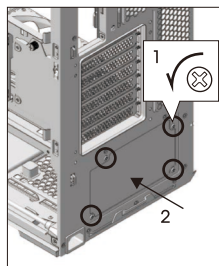

Cable Management /


線材整理/Gestion des câbles/Kabelmanagement/Mantenimiento de cable/
ケーブル管理

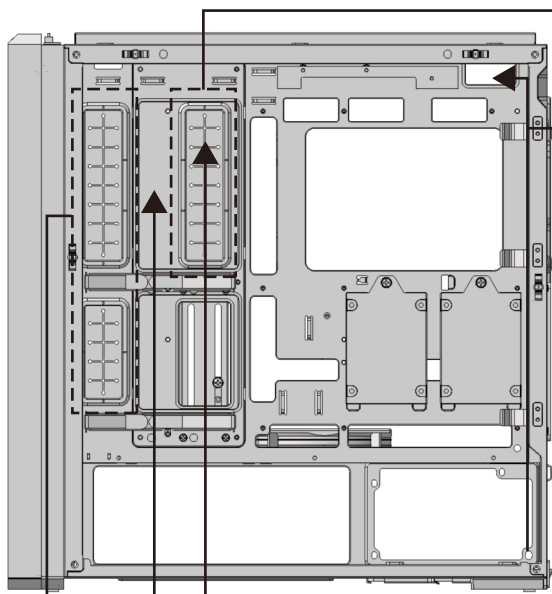

Path for STIMRER 24-PIN cable/
24 PIN STRIMER過線圖/Chemin pour
câble STIMRER 24 broches

Path for CPU 8-PIN cable/
CPU 8 PIN線材管理通道/
Chemin pour câble CPU 8 broches

Use of Velcro Straps/魔鬼氈使用/
Utilisation de sangles velcro

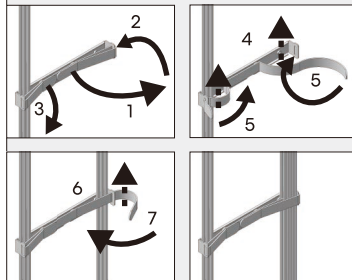


Path for 24-PIN and
HD SATA cable/
24 PIN與硬碟SATA線材管理通道/
Chemin pour câble SATA 24
broches et HD

Path for controller and fan cable/
控制器與風扇線材管理通道/Chemin pour le câble
du contrôleur et du ventilateur

Path when installing SSI-EEB motherboard/
安裝SSI-EEB 主機板時的過線圖/
Chemin lors de l'installation d'une carte mère SSI-EEB

Path when installing the back-mounted motherboard or Power
supply side mounted/
安裝背插主板或側面安裝電源時的整線通道/
Chemin lors de l'installation de la carte mère montée à l'arrière
ou de l'alimentation montée sur le côté



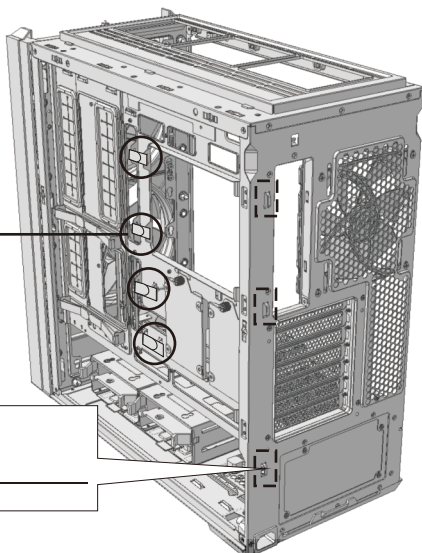


j

Drive Installation/

硬碟安裝/Installation du lecteur/Laufwerkinstallation/



Instalación de la unidad/ドライブのインストール

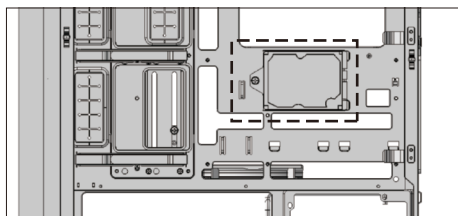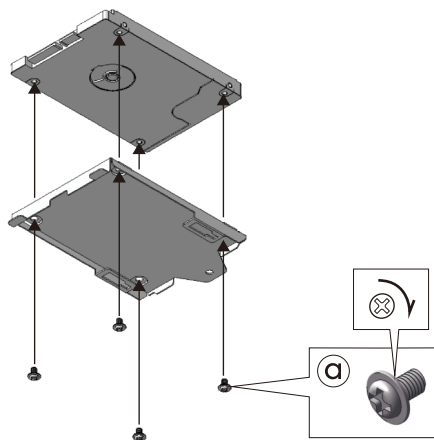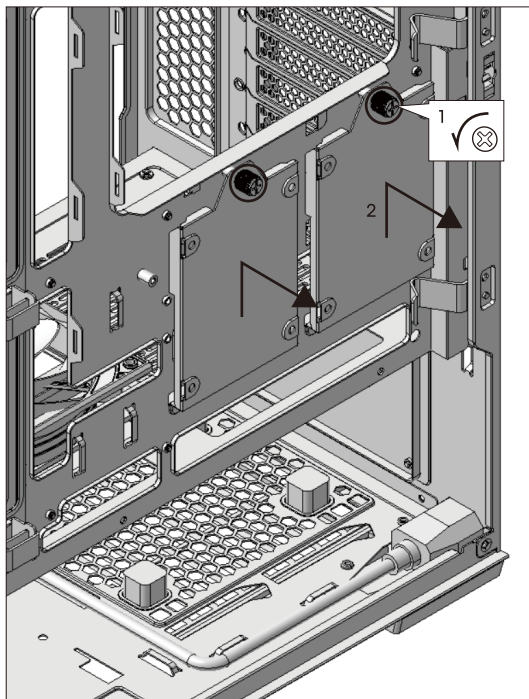

When installing a micro-ATX Back-connect motherboard, only one SSD can be installed /

安裝 Micro-ATX 背插主板時，只能安裝一個 SSD/

Lors de l'installation d'une carte mère Micro-ATX avec connexion arrière, un seul SSD peut être installé

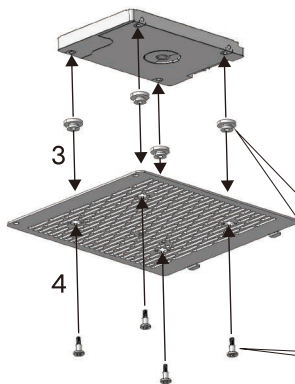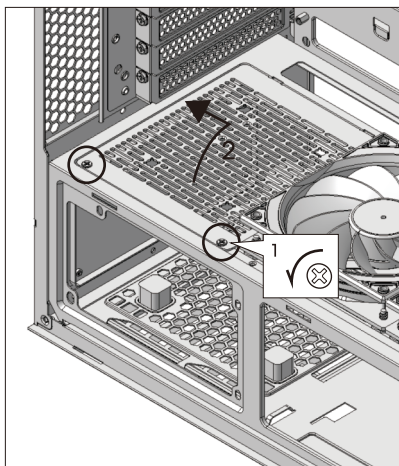

Be careful of the rubber pad


installing orientation/

注意橡膠墊安裝方向/

Faites attention à l'orientation

d'installation du

tampon en caoutchouc




c

d

Drive Cage Installation /

硬碟籠安裝 / Installation de la cage de disque / Einbau des Laufwerkskäfigs /

Instalación de la jaula para discos / ドライブケージの取り付け






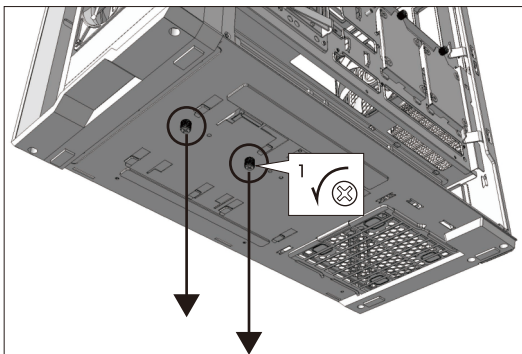


It is recommended to secure the screws during

transportation/

運送時建議鎖上螺絲/

Il est recommandé de serrer les vis lors du transport

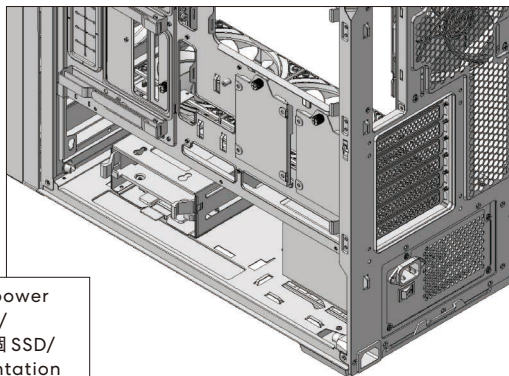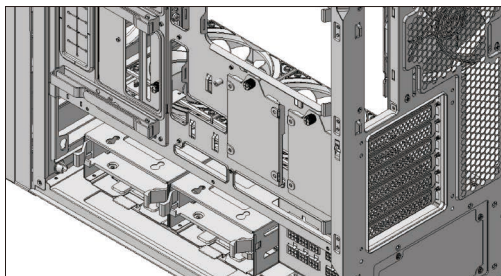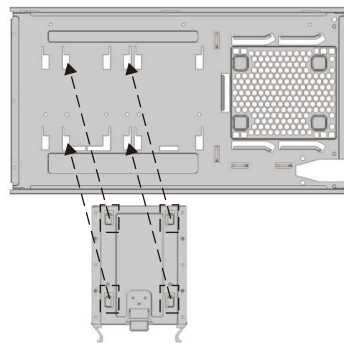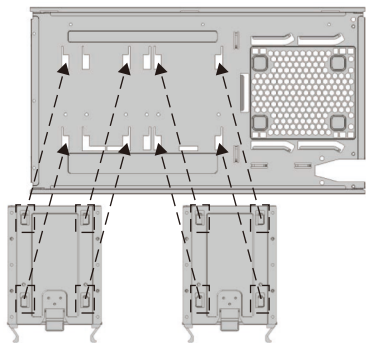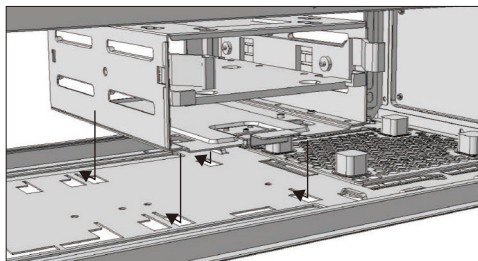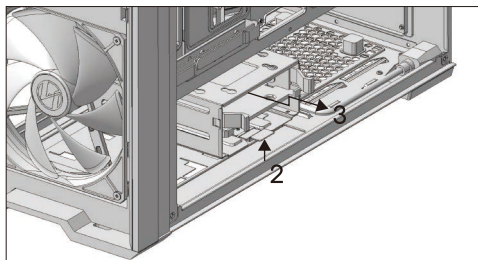


This installation method is suitable for side-mounted power supply. The maximum number supports 4xHDD+2xSSD/
此安裝方式適用於側面安裝電源，最多支援 4 個 HDD + 2 個 SSD/
Cette méthode d'installation est adaptée à une alimentation montée sur le côté. Elle prend en charge jusqu'à 4 HDD et 2 SSD


Drive Installation/

硬碟安裝/Installation du lecteur/Laufwerkinstallation/


Instalación de la unidad/ドライブのインストール

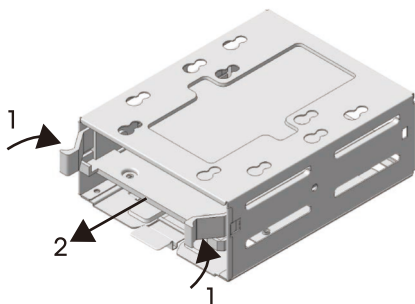


2.5" SSD

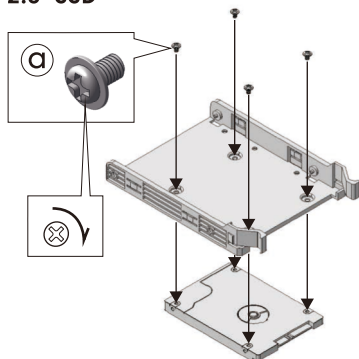




3.5" HDD

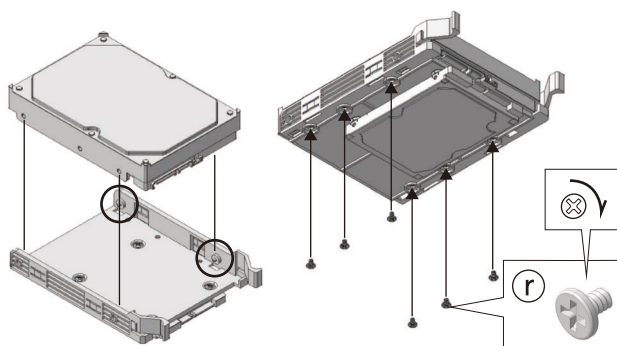

2.5" SSD

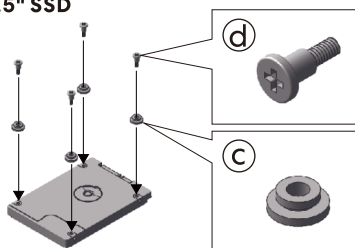

3.5" HDD

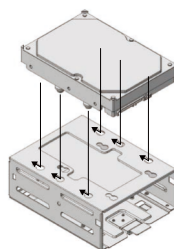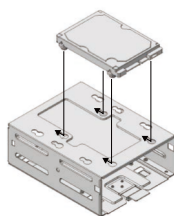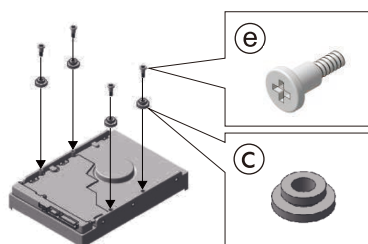

Be careful of the rubber pad
installing orientation/
注意橡膠墊安裝方向/
Faites attention à l'orientation
d'installation du
tampon en caoutchouc

Front fan mode switch /

前風扇模式切換 / Commutation du mode du ventilateur avant /

Umschaltung des Frontlüftermodus /






Cambio de modo del ventilador frontal / フロントファンモードの切り替え





The fan cable is long enough, so you don't need to remove the PWM connector when switching modes, just hide the excess cable/

風扇線材足夠長，因此在切換模式時無需拆卸 PWM 接頭，只需隱藏多餘的線材即可/

Le câble du ventilateur est suffisamment long, donc vous n'avez pas besoin de retirer le connecteur PWM lors du changement de mode, il suffit de dissimuler l'excédent de câble

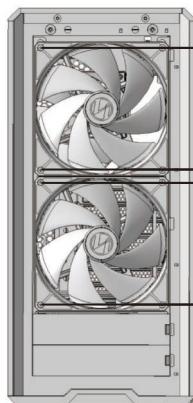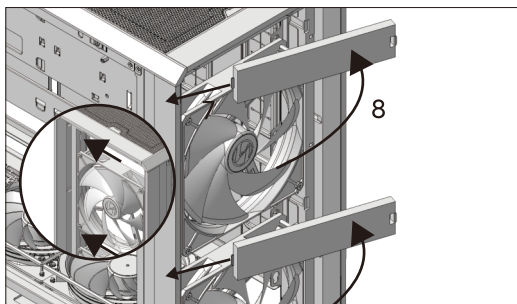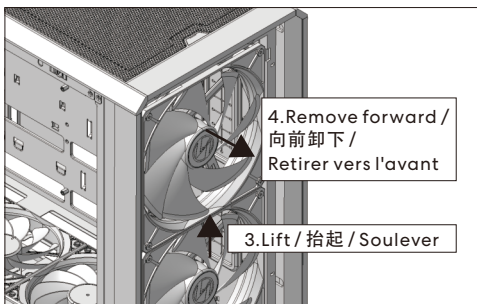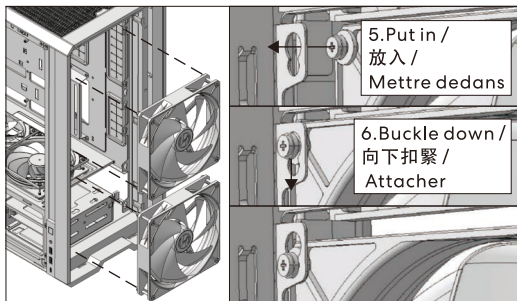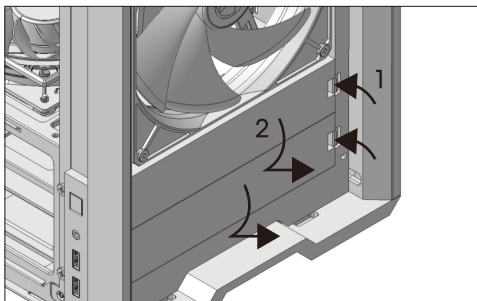

Fan CPU Mode

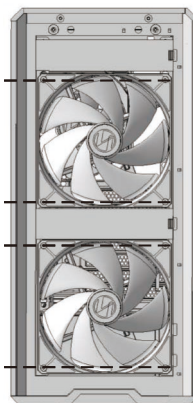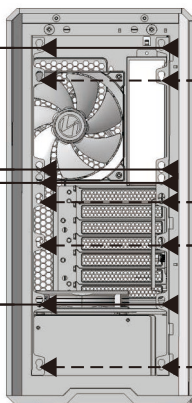


Fan GPU Mode

Front fan bracket installation /


前風扇架安裝 / Installation du support du ventilateur avant /

Installation der Frontlüfterhalterung /


Instalación del soporte del ventilador frontal / フロントファンブラケットの取り付け

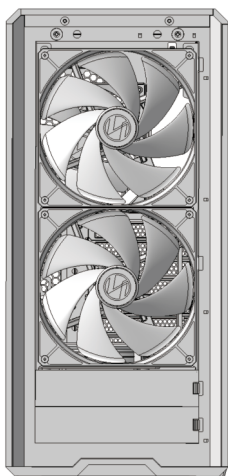

170 mm Fan Mode

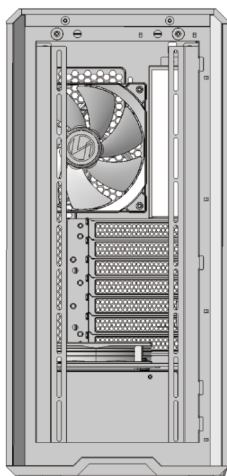

140 mm Fan Mode

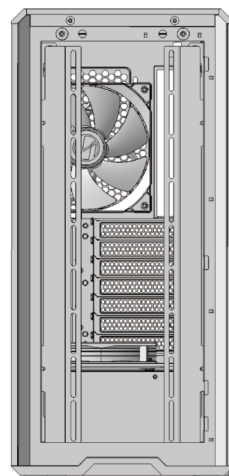

120 mm Fan Mode



1. Remove the fan and cover as described on the previous page

2. Remove the front panel but put it aside because it is connected to the FIO cable /


1. 按照前一頁的說明移除風扇和蓋子。2. 拆卸前面板並將其放在一旁，因為它與 FIO 線纜相連 /

1. Retirez le ventilateur et le couvercle comme décrit à la page précédente

2. Retirez le panneau avant mais mettez-le de côté car il est connecté au câble FIO

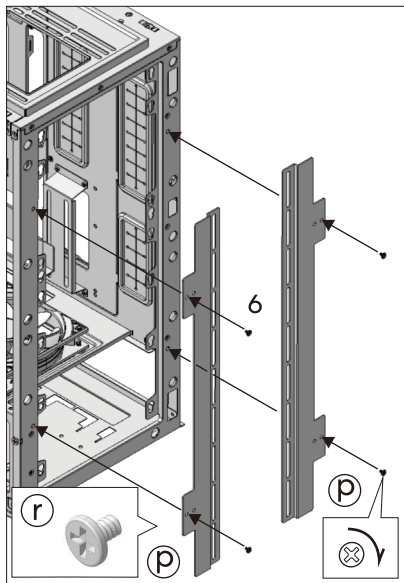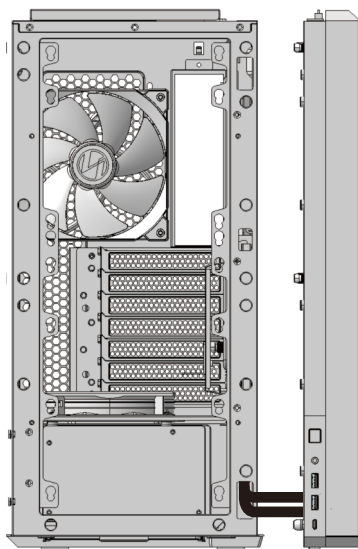




140 mm Fan Mode
Mounting holes

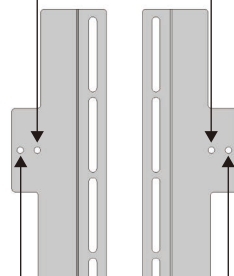

120 mm Fan Mode
Mounting holes



**Top fan bracket installation / 頂部風扇支架安裝/
Installation du support de ventilateur supérieur/
Installation der oberen Lüfterhalterung/Instalación del soporte del
ventilador superior/トップファンブラケットの取り付け**

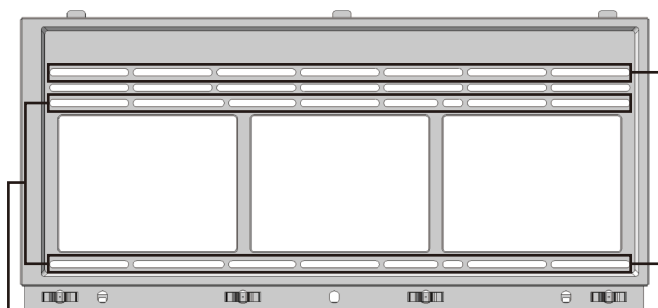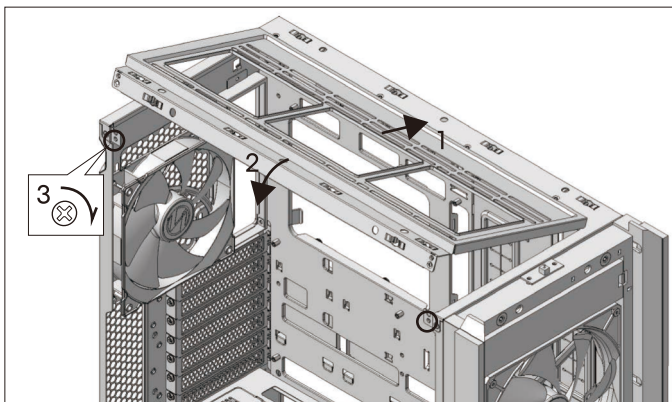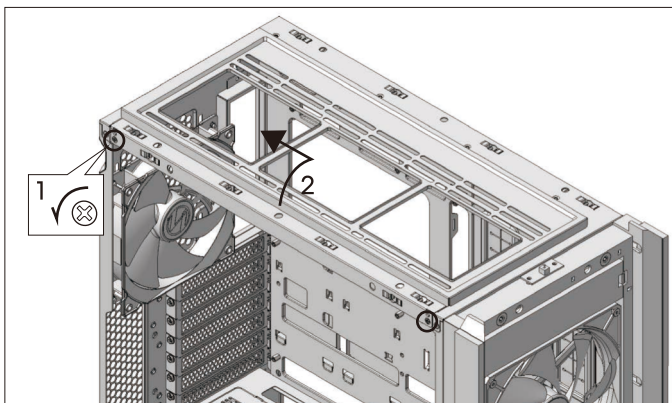

120 mm fan mounting points/
120mm 風扇安裝點/
Points de montage pour ventilateur
de 120 mm

140 mm fan mounting points/
140mm 風扇安裝點/
Points de montage pour ventilateur
de 140 mm

Compatibility:


120 mm FAN x 3
140 mm FAN x 2
360 mm RADIATOR
(TOTAL THICKNESS ≤ 85mm)
(Max length ≤ 406.5mm)
280 mm RADIATOR
(TOTAL THICKNESS ≤ 60mm)

PSU Shroud Fan Replacement /

電源包艙風扇更換 / Remplacement du ventilateur du cache alimentation /

Austausch des Netzteilabdeckungs-Lüfters / PSUシュラウドファンの交換 /

Reemplazo del ventilador de la cubierta de la fuente de alimentación

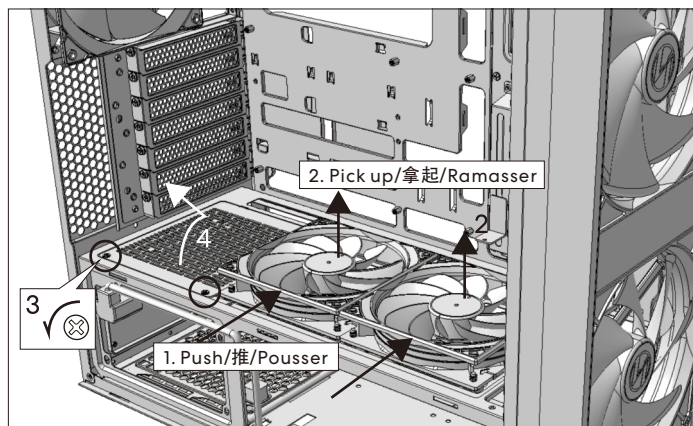






Please do not discard the EPE next to the fan at will. If you need to transport it, it is recommended to use EPE to fix the fan /

請不要隨意丟棄風扇旁的泡棉，如需運輸，建議使用泡棉固定風扇 /

Veuillez ne pas jeter l'EPE à côté du ventilateur au hasard. Si vous devez le transporter, il est recommandé d'utiliser l'EPE pour fixer le ventilateur.

25 mm thick fans

LIAN LI 28 mm thick fans

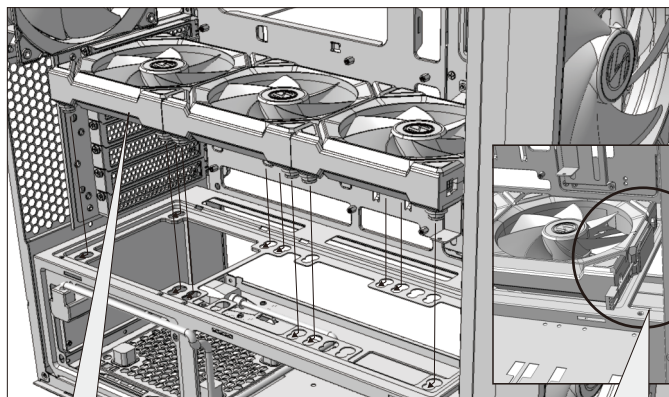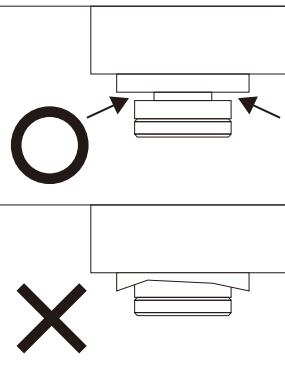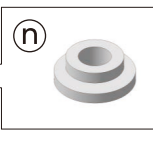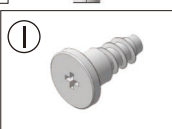

If UNI FAN is used and needs to be disassembled and assembled repeatedly, it is recommended that you only fix the diagonal screws / 如果使用UNI FAN並需要反覆拆裝，建議您僅固定對角線上的螺絲 /

Si le UNI FAN est utilisé et doit être démonté et remonté à plusieurs reprises, il est recommandé de ne fixer que les vis en diagonale



To install the UNI FAN, the power module must be installed first and face forward /

若要安裝UNI FAN，電源模組要先安裝好並朝向前方 /

Pour installer le UNI FAN, le module d'alimentation doit d'abord être installé et orienté vers l'avant



PSU shroud fan mounted below /

電源包艙風扇安裝於下方 / Ventilateur du cache alimentation monté en dessous /



Netzteilabdeckungs-Lüfter unten montiert /

Ventilador de la cubierta de la fuente de alimentación montado abajo /

PSUシュラウドファンが下部に取り付けられています

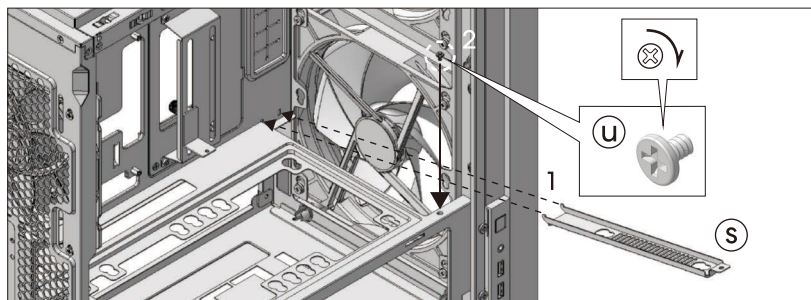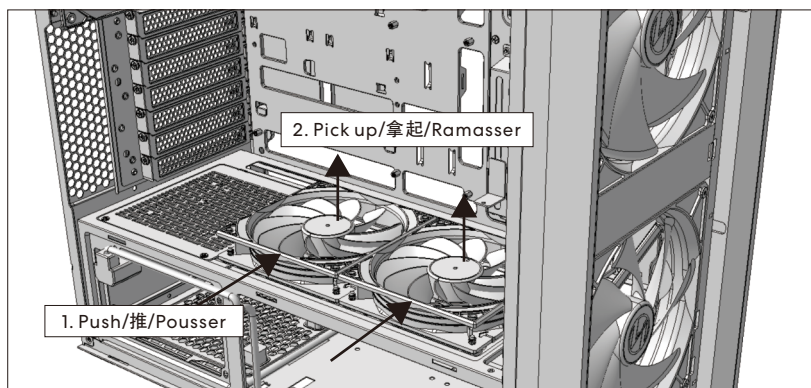

Replace the screw installation position/更換螺絲安裝位置/
Remplacer la position d'installation de la vis




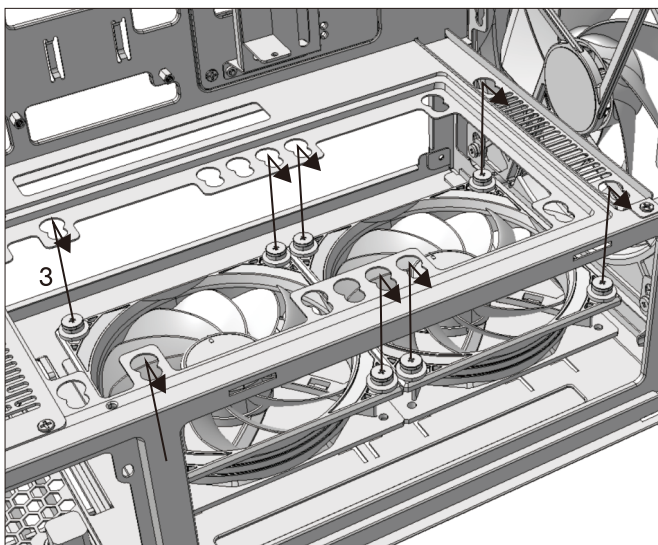
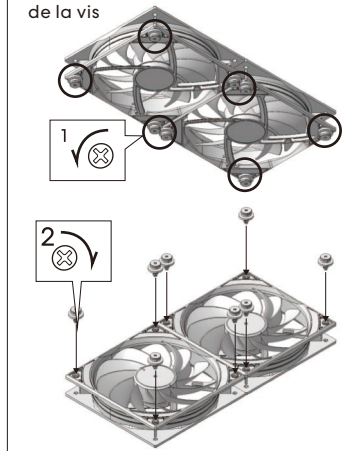


Vertical Graphics Card Installation /

直立顯卡安裝 / Installation verticale de la carte graphique /

Vertikale Grafikkarteninstallation / Instalación vertical de la tarjeta gráfica /

垂直グラフィックカードの取り付け

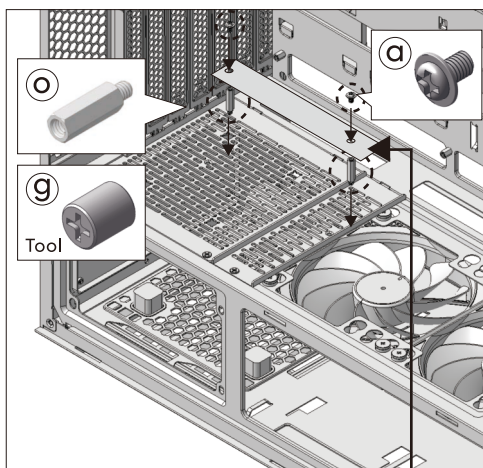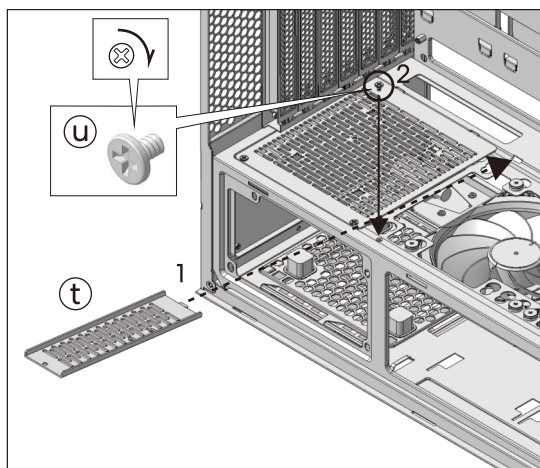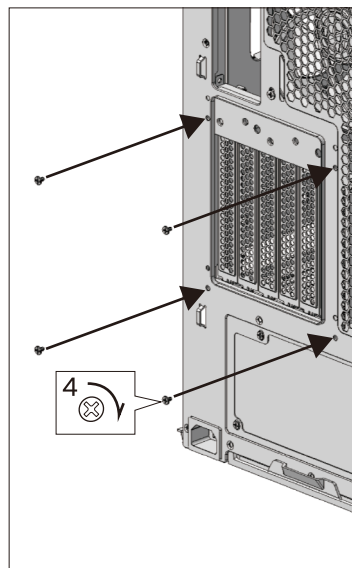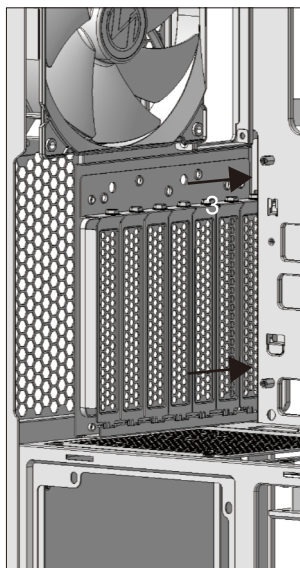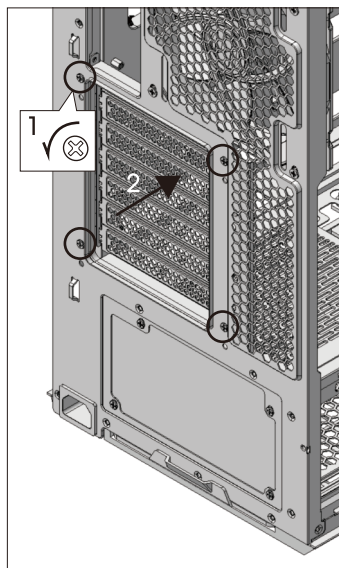


Purchase your own PCIe cable /

請自行購買 PCIe 延長排線 /

Achetez votre propre câble PCIe



Graphic card anti-sag bracket installation/顯卡支撐架安裝/Installation du support anti-affaissement de la carte graphique/Installation der Anti-Sag-Halterung für die Grafikkarte/Instalación del soporte antideslizamiento de la tarjeta gráfica/グラフィックカードのたるみ防止ブラケットの取り付け

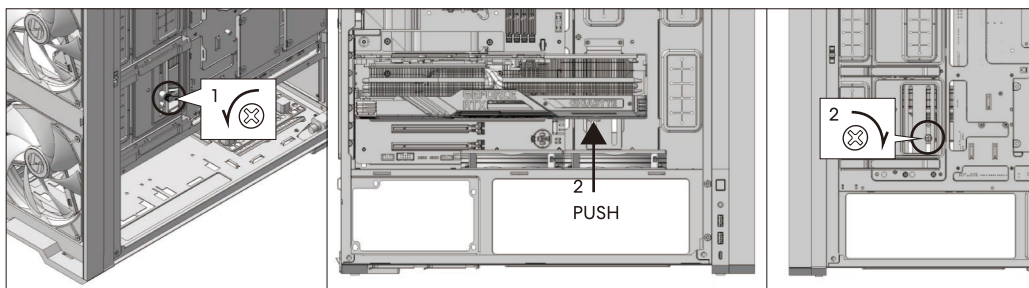


Follow the same steps/
同一步驟進行/
Suivez les mêmes étapes

**Front filter installation/前置濾網安裝/Installation du filtre avant/
Installation des Frontfilters/ Instalación del filtro frontal/
フロントフィルターの取り付け**



The front panel has dust protection function.
If you need better performance, please do not
install this filter /
前面板已具有防塵功能。
如果您需要更好的性能，請不要安裝此濾網 /
Le panneau avant a une fonction de protection
contre la poussière.
Si vous avez besoin de meilleures performances,
ne montez pas ce filtre

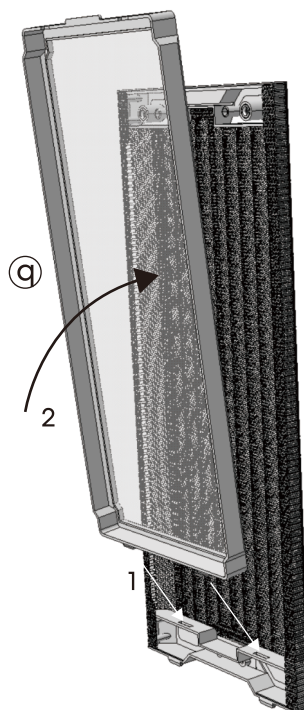


Hardware Clearance /

硬件兼容性支援/Liquidation du matériel/Hardware-Freigabe/


Liquidación de hardware/ハードウェアクリアランス

CPU height clearance/CPU風冷高度/

Dégagement en hauteur du processeur

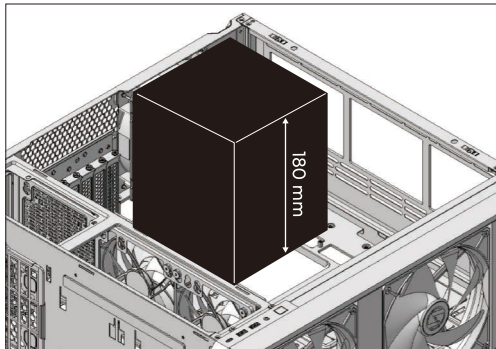

GPU clearance/顯卡安裝尺寸/Dégagement GPU

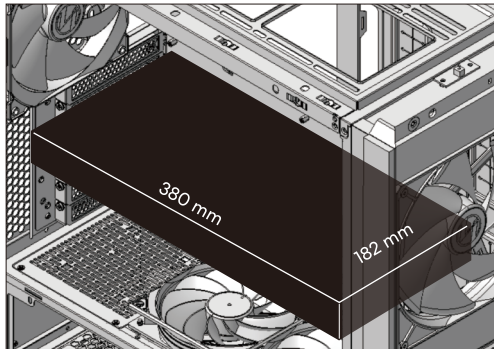

Radiator & cooling support/

散熱器&水冷排支援/Radiateur et ventilation compatibilité/

Kühler- und Kühlungsunterstützung/Soporte de refrigeración y radiador/

ラジエーターと冷却のサポート

120 mm FAN x 1

140 mm FAN x 1 (140mm fan maximum supported width 144.5mm)

INCL FAN 140 mm fan x 1

(200~1800 RPM / DC 12V,0.3A / 81.3 CMF / 2.4mm-H2O / 34.2 dB-A)


Above PSU Shroud: 120mm FAN x 3

Under PSU Shroud: 120mm FAN x 2

INCL FAN 120 mm fan x 2

(500~1900 RPM / DC 12V,0.3A / 66.9 CMF /

1.6mm-H2O / 33.2 dB-A)

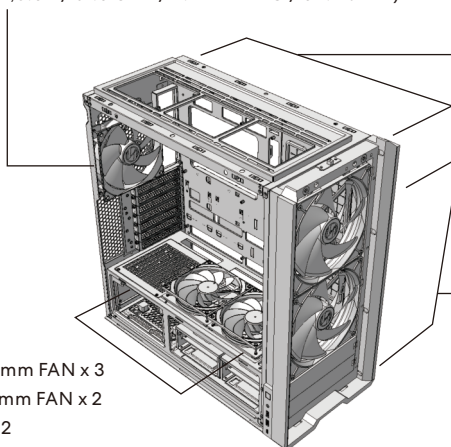

120 mm FAN x 3

140 mm FAN x 2

360 mm RADIATOR

(TOTAL THICKNESS ≤ 85mm)

(Max length ≤ 406.5mm)

280 mm RADIATOR

(TOTAL THICKNESS ≤ 60mm)

170 mm FAN x 2

140 mm FAN x 3

120 mm FAN x 3

INCL FAN 170 mm fan x 2

(500~1550 RPM / DC 12V,0.5A /

142.56 CMF / 3.34mm-H2O /

34.3 dB-A)

(EN) Safety Instructions and Warnings

These safety guidelines are essential to ensure the proper use and handling of PC components, including PC cases, fans, AIO coolers, and PSUs. Follow these instructions carefully to prevent accidents, injuries, or equipment damage.

1. General Safety Precautions

This product is not suitable for children under 12 years of age.

Always handle components with care and follow the instructions provided.

2. Safety Instructions for PC Cases

Mechanical Safety

Always use protective gloves during the assembly or maintenance of PC cases to prevent injuries or scratches.

Do not stand, sit, or lean on the PC case.

Avoid placing excessive weight on the PC case, as it may damage the frame or lead to hardware failure.

Ventilation and Overheating Prevention

Ensure ventilation slots on the PC case are not obstructed by objects, dust, or cables.

Regularly clean filters and vents to maintain proper airflow.

Avoid placing the PC in confined spaces without adequate ventilation.

3. Safety Instructions for Fans

Installation and Maintenance

When working with fans or sharp-edged components, take precautions to avoid cuts or abrasions. Ensure fans are powered off before handling. Regularly clean fan blades and surrounding areas to prevent dust buildup.

4. Safety Instructions for Power Supply Units (PSUs)

Electrical Safety

Use only compatible and certified components to avoid electrical incompatibility or failures.

Ensure proper grounding to prevent static discharge or electric shock.

Unplug the system from the power source before installing or removing components.

Use surge protectors or UPS devices to safeguard components from power fluctuations.

5. Safety Instructions for AIO Coolers

Liquid Cooling Safety

Carefully check the integrity of tubing and seals in AIO coolers to prevent leaks.

Avoid bending or twisting coolant tubes excessively during installation.

Regularly inspect the cooling system for wear and tear.

6. Environmental Safety

Keep all PC components away from liquids, moisture, and damp environments.

Avoid exposing components to extreme temperatures or direct sunlight.

7. Maintenance and Handling Tips

Check screws and mounts periodically to ensure all components remain secure.

Use anti-static wrist straps or mats when handling sensitive parts to prevent electrostatic discharge (ESD).

8. Important Reminder

For safe handling of these products, always refer to this manual before use. Keep it for future reference.

Misuse or neglect of these instructions may void warranties or lead to hardware failure.

(DE) Sicherheitsanweisungen und Warnungen

Diese Sicherheitsrichtlinien sind entscheidend, um die ordnungsgemäße Verwendung und Handhabung von PC-Komponenten, einschließlich PC-Gehäusen, Lüftern, AIO-Kühlern und Netzteilen (PSUs), zu gewährleisten. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um Unfälle, Verletzungen oder Geräteschäden zu vermeiden.

1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 12 Jahren geeignet.

Gehen Sie immer sorgfältig mit den Komponenten um und befolgen Sie die bereitgestellten Anweisungen.

2. Sicherheitsanweisungen für PC-Gehäuse

Mechanische Sicherheit

Tragen Sie während der Montage oder Wartung von PC-Gehäusen immer Schutzhandschuhe, um Verletzungen oder Kratzer zu vermeiden. Stellen, sitzen oder lehnen Sie sich nicht auf das PC-Gehäuse.

Vermeiden Sie es, übermäßiges Gewicht auf das PC-Gehäuse zu legen, da dies den Rahmen beschädigen oder Hardwarefehler verursachen kann.

Belüftung und Vermeidung von Überhitzung

Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsschlitze des PC-Gehäuses nicht durch Gegenstände, Staub oder Kabel blockiert sind.

Reinigen Sie regelmäßig Filter und Lüftungsschlitze, um einen ordnungsgemäßen Luftstrom zu gewährleisten.

Platzieren Sie den PC nicht in engen Räumen ohne ausreichende Belüftung.

3. Sicherheitsanweisungen für Lüfter

Installation und Wartung

Treffen Sie Vorsichtsmaßnahmen, um Schnitte oder Schürfwunden zu vermeiden, wenn Sie mit Lüftern oder scharfkantigen Komponenten arbeiten. Stellen Sie sicher, dass die Lüfter ausgeschaltet sind, bevor Sie diese handhaben. Reinigen Sie regelmäßig die Lüfterblätter und die Umgebung, um Staubansammlungen zu vermeiden.

4. Sicherheitsanweisungen für Netzteile (PSUs)

Elektrische Sicherheit

Verwenden Sie nur kompatible und zertifizierte Komponenten, um elektrische Inkompatibilitäten oder Ausfälle zu vermeiden.

Stellen Sie eine ordnungsgemäße Erdung sicher, um statische Entladungen oder elektrische Schläge zu verhindern.

Trennen Sie das System von der Stromquelle, bevor Sie Komponenten installieren oder entfernen.

Verwenden Sie Überspannungsschutzgeräte oder USVs, um die Komponenten vor Spannungsschwankungen zu schützen.

5. Sicherheitsanweisungen für AIO-Kühler

Sicherheit bei Flüssigkühlung

Überprüfen Sie sorgfältig die Unversehrtheit der Schläuche und Dichtungen in AIO-Kühlern, um Undichtigkeiten zu vermeiden.

Vermeiden Sie es, Kühlmittelschläuche während der Installation übermäßig zu biegen oder zu verdrehen.

Überprüfen Sie das Kühlsystem regelmäßig auf Verschleiß.

6. Umweltschutz

Halten Sie alle PC-Komponenten von Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und feuchten Umgebungen fern.

Vermeiden Sie es, Komponenten extremen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht auszusetzen.

7. Wartungs- und Handhabungstipps

Überprüfen Sie regelmäßig Schrauben und Halterungen, um sicherzustellen, dass alle Komponenten sicher bleiben.

Verwenden Sie antistatische Armbänder oder Matten, wenn Sie empfindliche Teile handhaben, um elektrostatische Entladungen (ESD) zu vermeiden.

8. Wichtige Hinweise

Für die sichere Handhabung dieser Produkte sollten Sie stets dieses Handbuch konsultieren, bevor Sie sie verwenden.

Bewahren Sie es für zukünftige Referenzen auf. Eine Missachtung oder Vernachlässigung dieser Anweisungen kann Garantien ungültig machen oder zu Hardwarefehlern führen.

(DU) Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Deze veiligheidsrichtlijnen zijn essentieel om een juiste gebruik en hantering van PC-componenten, inclusief PC-behuizingen, ventilatoren, AIO-koelers en PSU's, te waarborgen. Volg deze instructies zorgvuldig om ongevallen, verwondingen of schade aan apparatuur te voorkomen.

1. Algemene veiligheidsmaatregelen

Dit product is niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Behandel de componenten altijd voorzichtig en volg de bijgeleverde instructies.

2. Veiligheidsinstructies voor PC-behuizingen

Mechanische veiligheid

Draag altijd beschermhandschoenen bij het monteren of onderhouden van PC-behuizingen om verwondingen of krassen te voorkomen.

Ga niet staan, zitten of leunen op de PC-behuizing.

Vermijd het plaatsen van te veel gewicht op de PC-behuizing, omdat dit het frame kan beschadigen of kan leiden tot hardwarestoringen.

Ventilatie en oververhittingspreventie

Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen op de PC-behuizing niet worden geblokkeerd door objecten, stof of kabels.

Maak regelmatig de filters en ventilatieopeningen schoon om een goede luchtstroom te behouden.

Vermijd het plaatsen van de PC in afgesloten ruimtes zonder voldoende ventilatie.

3. Veiligheidsinstructies voor ventilatoren

Installatie en onderhoud

Neem voorzorgsmaatregelen om snijwonden of schrammen te voorkomen wanneer je met ventilatoren of scherpe onderdelen werkt.

Zorg ervoor dat de ventilatoren zijn uitgeschakeld voordat je ze aanraakt.

Maak de ventilatorbladen en omliggende gebieden regelmatig schoon om opbouw van stof te voorkomen.

4. Veiligheidsinstructies voor voedingseenheden (PSU's)

Elektrische veiligheid

Gebruik alleen compatibele en gecertificeerde componenten om elektrische incompatibiliteit of storingen te voorkomen.

Zorg voor een goede aarding om statische ontlading of elektrische schokken te voorkomen.

Koppel het systeem los van de stroombron voordat je componenten installeert of verwijdert.

Gebruik overspanningsbeveiliging of UPS-apparaten om componenten te beschermen tegen stroomfluctuaties.

5. Veiligheidsinstructies voor AIO-koelers

Vloeistofkoelingsveiligheid

Controleer zorgvuldig de integriteit van de slangen en afdichtingen in AIO-koelers om lekkages te voorkomen.

Vermijd het overmatig buigen of draaien van de koelvloeistofslangen bij installatie.

Inspecteer regelmatig het koelsysteem op slijtage.

6. Milieuveiligheid

Houd alle PC-componenten uit de buurt van vloeistoffen, vocht en vochtige omgevingen.

Vermijd blootstelling aan extreme temperaturen of direct zonlicht.

7. Onderhouds- en hanteringsadvies

Controleer regelmatig de schroeven en bevestigingen om ervoor te zorgen dat alle componenten goed vastzitten.

Gebruik antistatische polsbanden of matten bij het hanteren van gevoelige onderdelen om elektrostatische ontlading (ESD) te voorkomen.

8. Belangrijke herinnering

Voor veilige hantering van deze producten, raadpleeg altijd deze handleiding voor gebruik. Bewaar deze voor toekomstige referentie. Onjuiste behandeling of het negeren van deze instructies kan de garantie ongeldig maken of leiden tot hardwarestoringen.

(ES) Instrucciones de Seguridad y Advertencias

Estas pautas de seguridad son esenciales para garantizar el uso y manejo adecuado de los componentes del PC, incluyendo cajas de PC, ventiladores, enfriadores AIO y fuentes de alimentación (PSU). Siga estas instrucciones cuidadosamente para evitar accidentes, lesiones o daños al equipo.

1. Precauciones Generales de Seguridad

Este producto no es apto para niños menores de 12 años.

Maneje siempre los componentes con cuidado y siga las instrucciones proporcionadas.

2. Instrucciones de Seguridad para Cajas de PC

Seguridad Mecánica

Use siempre guantes protectores durante el montaje o mantenimiento de las cajas de PC para evitar lesiones o arañazos. No se pare, siéntese ni se apoye sobre la caja del PC.

Evite colocar peso excesivo sobre la caja del PC, ya que podría dañar la estructura o causar fallos en el hardware.

Ventilación y Prevención de Sobre calentamiento

Asegúrese de que las ranuras de ventilación de la caja del PC no estén obstruidas por objetos, polvo o cables.

Limpie regularmente los filtros y ranuras de ventilación para mantener un flujo de aire adecuado.

Evite colocar el PC en espacios confinados sin una ventilación adecuada.

3. Instrucciones de Seguridad para Ventiladores

Instalación y Mantenimiento

Tome precauciones para evitar cortes o raspaduras cuando trabaje con ventiladores o componentes con bordes afilados. Asegúrese de que los ventiladores estén apagados antes de manipularlos.

Limpie regularmente las aspas de los ventiladores y las áreas circundantes para evitar la acumulación de polvo.

4. Instrucciones de Seguridad para Fuentes de Alimentación (PSU)

Seguridad Eléctrica

Use únicamente componentes compatibles y certificados para evitar incompatibilidades eléctricas o fallos.

Asegure una correcta conexión a tierra para evitar descargas estáticas o descargas eléctricas.

Desenchufe el sistema de la fuente de alimentación antes de instalar o retirar componentes.

Use protectores contra sobretensiones o dispositivos UPS para proteger los componentes de fluctuaciones de energía.

5. Instrucciones de Seguridad para Enfriadores AIO

Seguridad de Enfriamiento Líquido

Verifique cuidadosamente la integridad de los tubos y sellos en los enfriadores AIO para evitar fugas.

Evite doblar o torcer excesivamente los tubos de refrigerante durante la instalación.

Inspeccione regularmente el sistema de refrigeración para detectar signos de desgaste.

6. Seguridad Ambiental

Mantenga todos los componentes del PC alejados de líquidos, humedad y ambientes húmedos.

Evite exponer los componentes a temperaturas extremas o a la luz solar directa.

7. Consejos de Mantenimiento y Manipulación

Verifique periódicamente los tornillos y soportes para asegurarse de que todos los componentes permanezcan seguros.

Use correas o alfombrillas antiestáticas al manipular piezas sensibles para evitar descargas electrostáticas (ESD).

8. Recordatorio Importante

Para una manipulación segura de estos productos, consulte siempre este manual antes de su uso.

Guárdelo para futuras referencias.

El mal uso o la negligencia de estas instrucciones pueden anular las garantías o causar fallos en el hardware.

(FR) Instructions de sécurité et avertissements

Ces consignes de sécurité sont essentielles pour assurer une utilisation et une manipulation appropriées des composants PC, y compris les boîtiers PC, les ventilateurs, les refroidisseurs AIO et les blocs d'alimentation (PSU).

Suivez ces instructions attentivement pour éviter les accidents, les blessures ou les dommages matériels.

1. Précautions générales de sécurité

Ce produit n'est pas adapté aux enfants de moins de 12 ans.

Manipulez toujours les composants avec soin et suivez les instructions fournies.

2. Instructions de sécurité pour les boîtiers PC

Sécurité mécanique

Portez toujours des gants de protection lors de l'assemblage ou de l'entretien des boîtiers PC pour éviter les blessures ou les égratignures. Ne vous tenez pas debout, ne vous asseyez pas et ne vous appuyez pas sur le boîtier PC. Évitez de placer un poids excessif sur le boîtier PC, car cela pourrait endommager le cadre ou entraîner une défaillance du matériel.

Ventilation et prévention de la surchauffe

Assurez-vous que les fentes de ventilation du boîtier PC ne sont pas obstruées par des objets, de la poussière ou des câbles. Nettoyez régulièrement les filtres et les événements pour maintenir un bon flux d'air. Évitez de placer le PC dans des espaces confinés sans une ventilation adéquate.

3. Instructions de sécurité pour les ventilateurs

Installation et entretien

Lorsque vous travaillez avec des ventilateurs ou des composants à bords tranchants, prenez des précautions pour éviter les coupures ou les éraflures. Assurez-vous que les ventilateurs sont éteints avant de les manipuler.

Nettoyez régulièrement les pales du ventilateur et les zones environnantes pour éviter l'accumulation de poussière.

4. Instructions de sécurité pour les blocs d'alimentation (PSU)

Sécurité électrique

Utilisez uniquement des composants compatibles et certifiés pour éviter les incompatibilités électriques ou les pannes.

Assurez-vous d'une mise à la terre correcte pour éviter les décharges statiques ou les chocs électriques.

Débranchez toujours le système de la source d'alimentation avant d'installer ou de retirer des composants.

Utilisez des parasurtenseurs ou des dispositifs UPS pour protéger les composants contre les fluctuations de courant.

5. Instructions de sécurité pour les refroidisseurs AIO

Sécurité du refroidissement liquide

Vérifiez soigneusement l'intégrité des tuyaux et des joints des refroidisseurs AIO pour éviter les fuites.

Évitez de plier ou de tordre excessivement les tuyaux de liquide lors de l'installation.

Inspectez régulièrement le système de refroidissement pour détecter l'usure.

6. Sécurité environnementale

Gardez tous les composants PC à l'écart des liquides, de l'humidité et des environnements humides.

Évitez d'exposer les composants à des températures extrêmes ou à la lumière directe du soleil.

7. Conseils d'entretien et de manipulation

Vérifiez périodiquement les vis et les supports pour vous assurer que tous les composants restent sécurisés.

Utilisez des bracelets ou des tapis antistatiques lors de la manipulation de pièces sensibles pour éviter les décharges électrostatiques (ESD).

8. Rappel important

Pour une manipulation sécurisée de ces produits, référez-vous toujours à ce manuel avant utilisation. Conservez-le pour une référence future. Une mauvaise utilisation ou la négligence de ces instructions peut annuler les garanties ou entraîner une défaillance du matériel.

(IT) Istruzioni di Sicurezza e Avvertenze

Queste linee guida di sicurezza sono essenziali per garantire il corretto utilizzo e la corretta manipolazione dei componenti del PC, inclusi i case, le ventole, i sistemi di raffreddamento AIO e gli alimentatori (PSU).

Seguire attentamente queste istruzioni per evitare incidenti, lesioni o danni alle apparecchiature.

1. Precauzioni Generali di Sicurezza

Questo prodotto non è adatto a bambini di età inferiore ai 12 anni.

Maneggiare sempre i componenti con cura e seguire le istruzioni fornite.

2. Istruzioni di Sicurezza per i Case del PC

Sicurezza Meccanica

Utilizzare sempre guanti protettivi durante l'assemblaggio o la manutenzione dei case del PC per evitare lesioni o graffi.

Non stare in piedi, sedersi o appoggiarsi sul case del PC. Evitare di posizionare un peso eccessivo sul case del PC, poiché potrebbe danneggiare la struttura o causare guasti all'hardware.

Ventilazione e Prevenzione del Surriscaldamento

Assicurarsi che le fessure di ventilazione del case del PC non siano ostruite da oggetti, polvere o cavi.

Pulire regolarmente i filtri e le prese d'aria per mantenere un flusso d'aria adeguato.

Evitare di posizionare il PC in spazi chiusi senza una ventilazione adeguata.

3. Istruzioni di Sicurezza per le Ventole

Installazione e Manutenzione

- Adottare precauzioni per evitare tagli o abrasioni quando si lavora con le ventole o con componenti con bordi affilati.
- Assicurarsi che le ventole siano spente prima di maneggiarle.
- Pulire regolarmente le pale delle ventole e le aree circostanti per evitare l'accumulo di polvere.

4. Istruzioni di Sicurezza per gli Alimentatori (PSU)

Sicurezza Elettrica

- Utilizzare solo componenti compatibili e certificati per evitare incompatibilità elettriche o guasti.
- Assicurare un'adeguata messa a terra per evitare scariche elettrostatiche o scosse elettriche.
- Scollegare il sistema dalla fonte di alimentazione prima di installare o rimuovere i componenti.
- Utilizzare dispositivi di protezione contro le sovratensioni o UPS per proteggere i componenti dalle fluttuazioni di corrente.

5. Istruzioni di Sicurezza per i Sistemi di Raffreddamento AIO

Sicurezza del Raffreddamento a Liquido

- Controllare attentamente l'integrità dei tubi e delle guarnizioni nei sistemi di raffreddamento AIO per prevenire perdite.
- Evitare di piegare o torcere eccessivamente i tubi di raffreddamento durante l'installazione.
- Ispezionare regolarmente il sistema di raffreddamento per individuare segni di usura.

6. Sicurezza Ambientale

- Tenere tutti i componenti del PC lontani da liquidi, umidità e ambienti bagnati.
- Evitare di esporre i componenti a temperature estreme o alla luce solare diretta.

7. Consigli per la Manutenzione e la Manipolazione

- Controllare periodicamente le viti e i supporti per assicurarsi che tutti i componenti rimangano saldi.
- Utilizzare braccialetti o tappetini antistatici durante la manipolazione di parti sensibili per evitare scariche elettrostatiche (ESD).

8. Promemoria Importante

Per una manipolazione sicura di questi prodotti, consultare sempre questo manuale prima dell'utilizzo. Conservarlo per consultazioni future. L'uso improprio o la negligenza di queste istruzioni possono annullare le garanzie o causare guasti all'hardware.

(PL) Instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Te wytyczne bezpieczeństwa są niezbędne, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i obsługę komponentów PC, w tym obudów PC, wentylatorów, chłodnic AIO i zasilaczy (PSU). Należy uważnie przestrzegać tych instrukcji, aby zapobiec wypadkom, obrażeniom lub uszkodzeniom sprzętu.

1. Ogólne środki ostrożności

- Produkt ten nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 12. roku życia.
- Zawsze traktuj komponenty ostrożnie i postępuj zgodnie z dołączonymi instrukcjami.

2. Instrukcje bezpieczeństwa dla obudów PC

Bezpieczeństwo mechaniczne

- Zawsze używaj rękawic ochronnych podczas montażu lub konserwacji obudów PC, aby zapobiec obrażeniom lub zadrapaniom.
- Nie stój, nie siadaj i nie opieraj się na obudowie PC.
- Unikaj kładzenia nadmiernej wagi na obudowie PC, ponieważ może to uszkodzić ramę lub doprowadzić do awarii sprzętu.

Wentylacja i zapobieganie przegrzewaniu

- Upewnij się, że otwory wentylacyjne w obudowie PC nie są zablokowane przez przedmioty, kurz lub kable.
- Regularnie czyść filtry i wentylatory, aby utrzymać prawidłowy przepływ powietrza.
- Unikaj umieszczania PC w zamkniętych przestrzeniach bez odpowiedniej wentylacji.

3. Instrukcje bezpieczeństwa dla wentylatorów

Montaż i konserwacja

- Podczas pracy z wentylatorami lub ostrymi elementami należy zachować ostrożność, aby uniknąć skaleczeń lub zadrapań.
- Upewnij się, że wentylatory są wyłączone przed ich obsługą.
- Regularnie czyść łopatki wentylatora i otaczające je obszary, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu.

4. Instrukcje bezpieczeństwa dla zasilaczy (PSU)

Bezpieczeństwo elektryczne

Używaj tylko kompatybilnych i certyfikowanych komponentów, aby uniknąć problemów z elektrycznością lub awarii. Upewnij się, że komponenty są odpowiednio uziemione, aby zapobiec wyładowaniom statycznym lub porażeniom elektrycznym. Odłącz system od źródła zasilania przed instalowaniem lub usuwaniem komponentów. Używaj listw zasilających z ochroną przed przepięciami lub urządzeń UPS, aby chronić komponenty przed wahaniami napięcia.

5. Instrukcje bezpieczeństwa dla chłodziw AIO

Bezpieczeństwo chłodzenia cieczą

Dokładnie sprawdź szczelność węży i uszczelek w chłodziwach AIO, aby zapobiec wyciekom. Unikaj nadmiernego wyginania lub skręcania węży chłodzących podczas instalacji. Regularnie sprawdzaj stan systemu chłodzenia pod kątem zużycia.

6. Bezpieczeństwo środowiskowe

Trzymaj wszystkie komponenty PC z dala od cieczy, wilgoci i wilgotnych środowisk. Unikaj narażania komponentów na skrajne temperatury lub bezpośrednie światło słoneczne.

7. Porady dotyczące konserwacji i obsługi

Regularnie sprawdzaj śruby i mocowania, aby upewnić się, że wszystkie komponenty są prawidłowo zamocowane. Używaj opasek lub mat antystatycznych podczas obsługi wrażliwych części, aby zapobiec wyładowaniom elektrostatycznym (ESD).

8. Ważne przypomnienie

Aby bezpiecznie obsługiwać te produkty, zawsze zapoznaj się z niniejszą instrukcją przed użyciem. Zachowaj ją do przyszłego użytku. Niewłaściwe użycie lub ignorowanie tych instrukcji może unieważnić gwarancję lub prowadzić do awarii sprzętu.

(PT) Instruções de segurança e avisos

Estas diretrizes de segurança são essenciais para garantir o uso e manuseio adequados dos componentes de PC, incluindo gabinetes de PC, ventiladores, coolers AIO e fontes de alimentação (PSUs). Siga estas instruções cuidadosamente para evitar acidentes, lesões ou danos ao equipamento.

1. Precauções gerais de segurança

Este produto não é adequado para crianças menores de 12 anos.

Manuseie sempre os componentes com cuidado e siga as instruções fornecidas.

2. Instruções de segurança para gabinetes de PC

Segurança mecânica

Sempre use luvas de proteção ao montar ou realizar manutenção em gabinetes de PC para evitar lesões ou arranhões.

Não fique em pé, sente-se ou se apoie no gabinete do PC.

Evite colocar peso excessivo no gabinete do PC, pois isso pode danificar a estrutura ou causar falhas no hardware.

Ventilação e prevenção de superaquecimento

Certifique-se de que as aberturas de ventilação no gabinete do PC não estejam obstruídas por objetos, poeira ou cabos.

Limpe regularmente os filtros e as aberturas de ventilação para manter um bom fluxo de ar.

Evite colocar o PC em espaços confinados sem ventilação adequada.

3. Instruções de segurança para ventiladores

Instalação e manutenção

Ao trabalhar com ventiladores ou componentes com bordas afiadas, tome precauções para evitar cortes ou arranhões.

Certifique-se de que os ventiladores estão desligados antes de manuseá-los.

Limpe regularmente as lâminas do ventilador e as áreas ao redor para evitar o acúmulo de poeira.

4. Instruções de segurança para fontes de alimentação (PSUs)

Segurança elétrica

Use apenas componentes compatíveis e certificados para evitar incompatibilidades elétricas ou falhas.

Certifique-se de fazer o aterramento adequado para evitar descargas estáticas ou choques elétricos.

Desconecte o sistema da fonte de energia antes de instalar ou remover componentes.

Use protetores contra surtos ou dispositivos UPS para proteger os componentes de flutuações de energia.

5. Instruções de segurança para coolers AIO

Segurança no resfriamento líquido

Verifique cuidadosamente a integridade das mangueiras e vedações nos coolers AIO para evitar vazamentos.

Evite dobrar ou torcer excessivamente as mangueiras de resfriamento durante a instalação.

Inspeccione regularmente o sistema de resfriamento para verificar desgaste.

6. Segurança Ambiental

Mantenha todos os componentes do PC longe de líquidos, umidade e ambientes úmidos.
Evite expor os componentes a temperaturas extremas ou luz solar direta.

7. Dicas de manutenção e manuseio

Verifique periodicamente os parafusos e suportes para garantir que todos os componentes estejam bem fixados.
Use pulseiras ou tapetes antistáticos ao manusear partes sensíveis para evitar descargas eletrostáticas (ESD).

8. Lembrete importante

Para manuseio seguro desses produtos, consulte sempre este manual antes de usá-lo. Guarde-o para referência futura.
O uso inadequado ou a negligência dessas instruções pode anular a garantia ou causar falhas no hardware.

(SV) Säkerhetsinstruktioner och varningar

Dessa säkerhetsriktlinjer är viktiga för att säkerställa korrekt användning och hantering av PC-komponenter, inklusive PC-chassin, fläktar, AIO-kylare och PSU:er. Följ dessa instruktioner noggrant för att förhindra olyckor, skador eller utrustningsskador.

1. Allmänna säkerhetsföreskrifter

Denna produkt är inte lämplig för barn under 12 år.
Hantera alltid komponenterna försiktigt och följ de medföljande instruktionerna.

2. Säkerhetsinstruktioner för PC-chassin

Mekanisk säkerhet

Använd alltid skyddshandskar vid montering eller underhåll av PC-chassin för att undvika skador eller repor.
Stå inte, sitt inte eller luta dig inte på PC-chassit.
Undvik att placera överdrivet mycket vikt på PC-chassit, eftersom detta kan skada ramen eller orsaka hårdvarufel.

Ventilation och överhettningsskydd

Se till att ventilationsöppningarna på PC-chassit inte blockeras av objekt, damm eller kablar.
Ren gör regelbundet filtren och ventilerna för att bibehålla ett bra luftflöde.
Undvik att placera PC:n i trånga utrymmen utan tillräcklig ventilation.

3. Säkerhetsinstruktioner för fläktar

Installation och underhåll

När du arbetar med fläktar eller skarpa komponenter, vidta försiktighetsåtgärder för att undvika skärsår eller rivsår.
Se till att fläktarna är avstängda innan du hanterar dem.
Ren gör regelbundet fläktbladen och de omgivande områdena för att förhindra dammuppsamling.

4. Säkerhetsinstruktioner för nätaggregat (PSU)

Elektrisk säkerhet

Använd endast kompatibla och certifierade komponenter för att undvika elektriska inkompatibiliteter eller fel.
Se till att jorda ordentligt för att undvika statiska urladdningar eller elchock.
Koppla bort systemet från strömkällan innan du installerar eller tar bort komponenter.
Använd överspänningsskydd eller UPS-enheter för att skydda komponenterna från strömvariationer.

5. Säkerhetsinstruktioner för AIO-kylare

Säkerhet vid vätskekyllning

Kontrollera noggrant integriteten hos slangar och tätningar i AIO-kylare för att förhindra läckage. Undvik att böja eller vrida vätskebehållarna för mycket vid installation. Inspektera regelbundet kylsystemet för slitage.

6. Miljösäkerhet

Håll alla PC-komponenter borta från vätskor, fukt och fuktiga miljöer.
Undvik att utsätta komponenterna för extrema temperaturer eller direkt solljus.

7. Underhåll och hanteringstips

Kontrollera regelbundet skruvar och fästen för att säkerställa att alla komponenter är ordentligt åtdragna.
Använd antistatiska handledsband eller mattor när du hanterar känsliga delar för att förhindra elektrostatisk urladdning (ESD).

8. Viktig påminnelse

För säker hantering av dessa produkter, hänvisa alltid till denna manual före användning. Spara den för framtida referens.
Felaktig användning eller försummelse av dessa instruktioner kan ogiltigförklara garantier eller orsaka hårdvarufel.