



Questo manuale d'istruzione è fornito da [trovaprezzi.it](https://trovaprezzi.it). Scopri tutte le offerte per [Logitech G433 Nero](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Cuffie e Microfoni](#)



Questo manuale d'istruzione è fornito da [trovaprezzi.it](https://trovaprezzi.it). Scopri tutte le offerte per [Logitech G433 Nero](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Cuffie e Microfoni](#)

# logitech

## G433

7.1 Wired Surround Gaming Headset

Casque gaming filaire 7.1 surround

Auriculares con cable y sonido envolvente 7.1 para juegos




Setup Guide | Guide d'installation  
Guía de configuración

## Contents

English . . . . .	3
Français . . . . .	6
Español . . . . .	9

[www.logitech.com/support/g433](http://www.logitech.com/support/g433)



## INCLUDED IN BOX

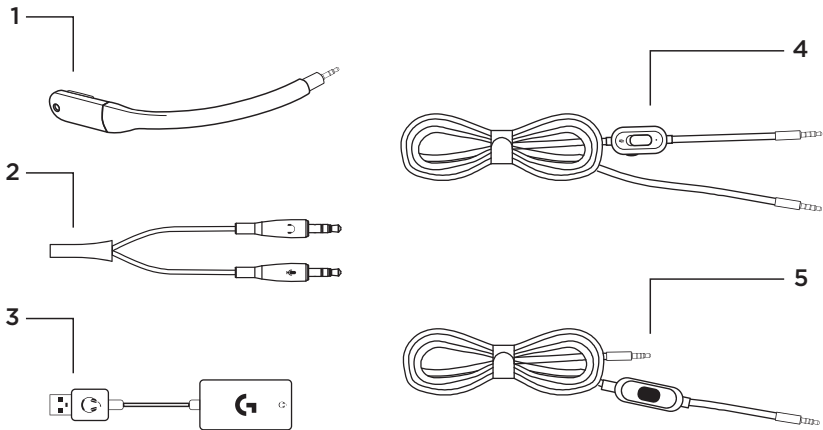

1. Boom mic
2. PC splitter
3. USB Digital-to-analog converter (DAC)
4. Console/PC cable with mute and volume controls (2m)
5. Mobile cable with inline microphone (1.5m)

## PC SETUP


1. Plug in boom mic
2. Plug console/PC cable in to headset
3. Using USB DAC:
  1. Plug console/PC cable into USB DAC
  2. Plug USB DAC into PC<sup>1</sup>
4. Using console/PC cable:
  1. Plug console/PC cable into PC splitter
  2. Plug PC splitter into PC's headphone and mic ports

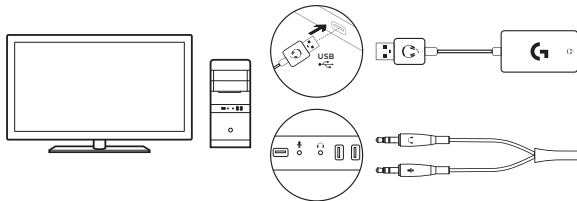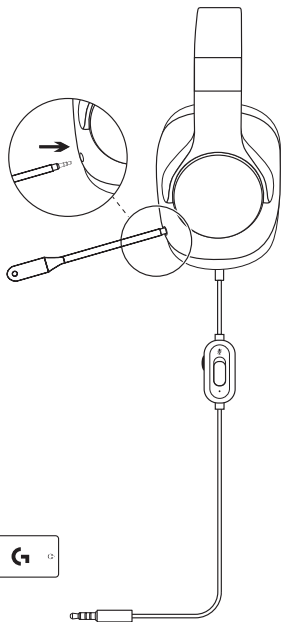

<sup>1</sup>Included USB digital audio converter enables DTS Headphone:X on PC, requiring Logitech Gaming Software available for download at [logitech.com/downloads](http://logitech.com/downloads)


## CONSOLE SETUP (XBOX ONE™, PLAYSTATION®4)

1. Plug in boom mic
2. Plug console/PC cable into headset
3. Plug other end into controller<sup>2</sup>

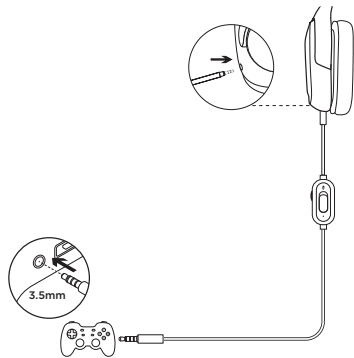


## MOBILE SETUP

1. Remove boom mic
2. Plug in mobile cable to headset
3. Plug mobile cable into phone

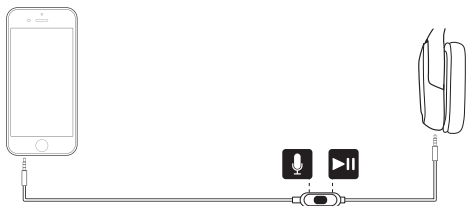

<sup>2</sup> Instructions may vary based on your system version. Please check your console manual for additional guidance. Xbox One and PlayStation 4 operate in stereo mode only via analog cable. Some Xbox One controllers may require Xbox One Stereo Headset Adapter, sold separately.



## INCLUS DANS LE COFFRET

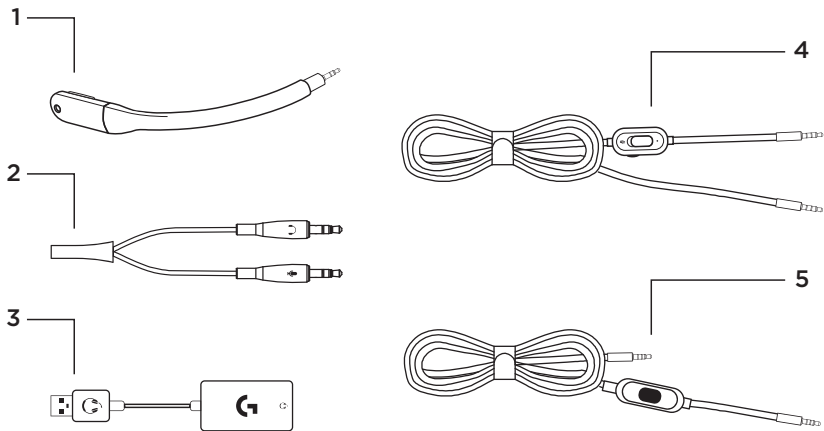

1. Micro à tige
2. Séparateur PC
3. Convertisseur numérique vers analogique USB (DAC)
4. Câble console/PC avec commandes de volume et sourdine (2 m)
5. Câble pour téléphone portable avec microphone intégré (1,5 m)

## CONFIGURATION SUR PC


1. Brancher le micro à tige
2. Brancher le câble console/PC au casque
3. À l'aide du DAC USB:
  1. Brancher le câble console/PC au DAC USB
  2. Brancher le DAC USB au PC<sup>1</sup>
4. À l'aide du câble console/PC:
  1. Brancher le câble console/PC au séparateur PC
  2. Brancher le séparateur PC aux ports casque et micro du PC

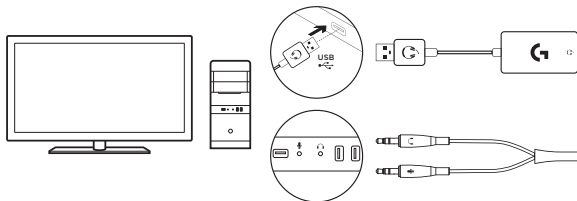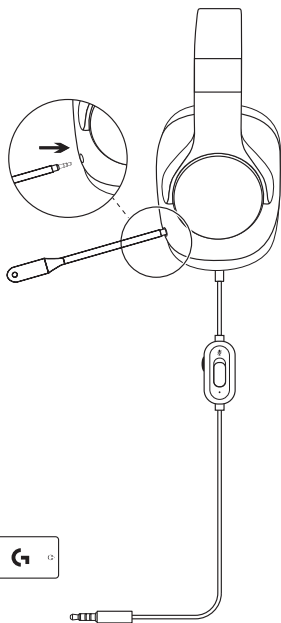

<sup>1</sup>Le convertisseur audio numérique USB inclus permet de bénéficier de la technologie DTS Headphone:X sur PC; l'Assistant pour jeux vidéo de Logitech est requis (disponible au téléchargement sur la page [logitech.com/downloads](http://logitech.com/downloads)).


## CONFIGURATION SUR CONSOLE (XBOX ONE™, PLAYSTATION®4)

1. Brancher le micro à tige
2. Brancher le câble console/PC  
au casque
3. Brancher l'autre bout  
sur le contrôleur<sup>2</sup>

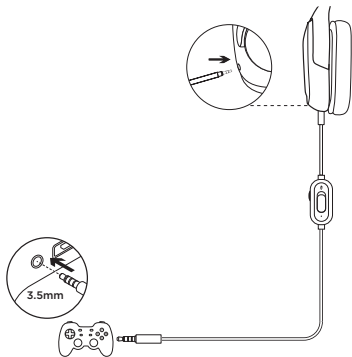


## CONFIGURATION POUR TÉLÉPHONE PORTABLE

1. Retirer le micro à tige
2. Brancher le câble pour téléphone  
portable au casque
3. Brancher le câble pour téléphone  
portable au téléphone

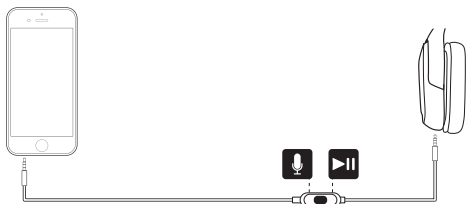

<sup>2</sup> Les instructions peuvent varier selon la version de votre système. Consultez le manuel de votre console pour obtenir des indications supplémentaires. Xbox One et PlayStation 4 fonctionnent uniquement en mode stéréo via un câble analogique. Certains contrôleurs Xbox One peuvent nécessiter un adaptateur de casque stéréo Xbox One (vendu séparément).



## LA CAJA INCLUYE

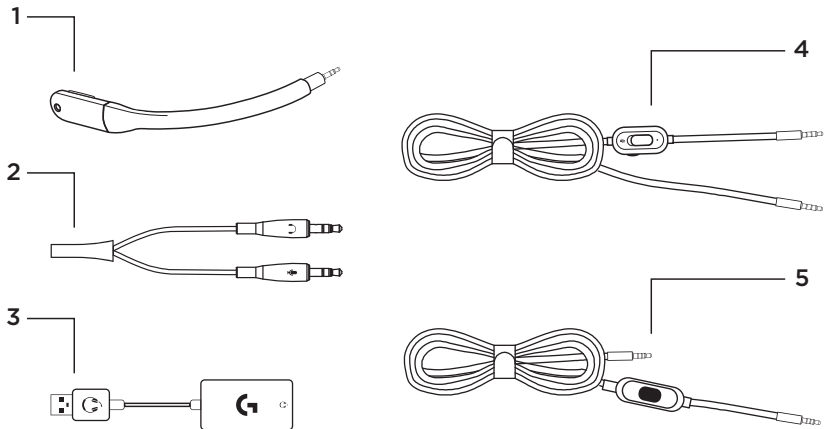

1. Micrófono de varilla
2. Divisor para PC
3. Conversor digital a analógico (DAC) USB
4. Cable para consola/PC con controles de silencio y volumen (2 m)
5. Cable para celular con micrófono integrado (1,5 m)

## CONFIGURACIÓN DE PC


1. Conecta el micrófono de varilla
2. Conecta el cable para consola/PC a los auriculares
3. Uso del DAC USB:
  1. Conecta el cable para consola/PC al DAC USB
  2. Conecta el DAC USB al PC<sup>1</sup>
4. Uso del cable para consola/PC:
  1. Conecta el cable para consola/PC al divisor para PC
  2. Conecta el divisor para PC a los puertos de auriculares y de micrófono de la PC

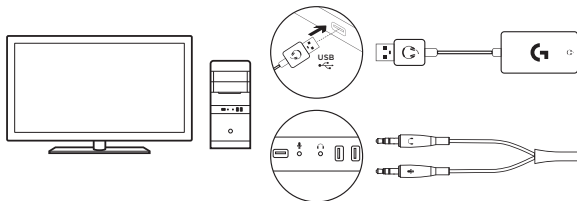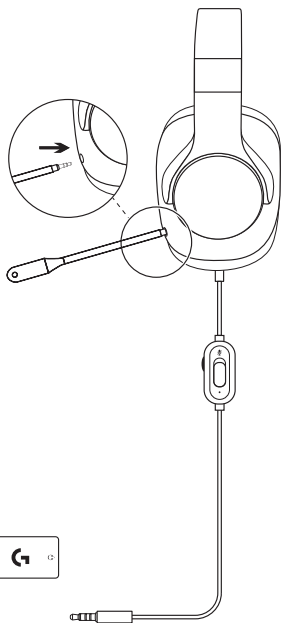

<sup>1</sup>El convertidor de audio digital USB incluido permite el uso de DTS Headphone:X en PC; se requiere Logitech Gaming Software, disponible para descargar en [logitech.com/downloads](http://logitech.com/downloads)


## CONFIGURACIÓN DE CONSOLA (XBOX ONE™, PLAYSTATION®4)

1. Conecta el micrófono de varilla
2. Conecta el cable para consola/PC a los auriculares
3. Conecta el otro extremo al mando<sup>2</sup>

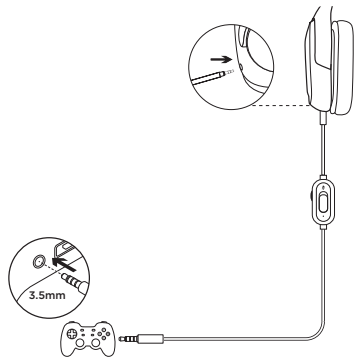

## CONFIGURACIÓN MÓVIL

1. Retira el micrófono de varilla
2. Conecta el cable para celular a los auriculares
3. Conecta el cable para celular al teléfono

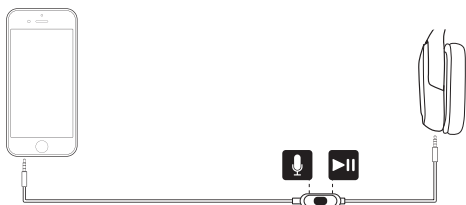

<sup>2</sup> Las instrucciones pueden variar dependiendo de la versión de software del sistema. Comprueba el manual de la consola para obtener orientación adicional. Xbox One y PlayStation 4 funcionan en modo estéreo sólo a través del cable analógico. Algunos mandos de Xbox One pueden requerir el adaptador para auriculares estéreo Xbox One, a la venta por separado.



logitechG.com

[www.logitech.com/support/g433](http://www.logitech.com/support/g433)

© 2017 Logitech. Logitech, Logi and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. "PlayStation," "PlayStation®4," and "PS4" are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. Xbox One is either registered trademark or trademark of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

© 2017 Logitech. Logitech, Logi et les autres marques Logitech sont la propriété de Logitech et sont susceptibles d'être déposées. « PlayStation, » « PlayStation®4 » et « PS4 » sont des marques déposées de Sony Interactive Entertainment Inc. Xbox One est une marque déposée ou une marque des entreprises du groupe Microsoft. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs.

© 2017 Logitech. Logitech, Logi y otras marcas de Logitech son propiedad de Logitech y pueden estar registradas. "PlayStation," "PlayStation®4" y "PS4" son marcas comerciales registradas de Sony Interactive Entertainment Inc. Xbox One es una marca comercial o una marca comercial registrada del grupo de empresas de Microsoft. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

620-007587.002