

IT

PASS THE SURPRISE!™

ETA' 3+
 PER 3 O PIU' GIOCATORI
 SI RACCOMANDA LA SORVEGLIANZA DI UN ADULTO
 L'INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA DEVE ESSERE ESEGUITA DA UN ADULTO

555131E4C
LLU48001

FR

PASS THE SURPRISE!™

AGE 3+
 POUR 3 JOUEURS OU PLUS
 UN ADULTE DOIT EFFECTUER LA SURVEILLANCE
 UN ADULTE DOIT INSERER LES PILES

555131E4C
LLU48001

CONTENUTO

A. 1 Sugar 1 Pranksta 1 Neon Q.T. 1 MC Hammy

OGNI PALLINA VIENE VENDUTA SEPARATAMENTE. COLLEZIONALE TUTTE!

SUGAR
NEON Q.T.


PRANKSTA
MC HAMMY

Colori e modelli possono variare rispetto a quanto indicato sulla confezione.

INIZIARE A GIOCARE

Prima di iniziare, spostare l'interruttore sotto la palla dalla posizione OFF alla posizione ON o Muto.

NOTA: se l'interruttore si trova nella posizione Muto, la palla sarà accesa ma non si sentirà alcun suono.

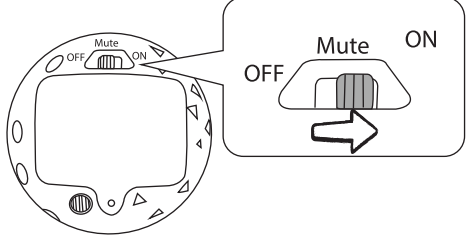

AVVIO VELOCE

1

Luci accese!

Spingere verso il basso il personaggio finché non rimane in posizione e chiudere la porta. Il personaggio emetterà un suono "wheel" se è in posizione ON e la luce lampeggerà.

2

Tre o più giocatori si riuniranno in cerchio e passeranno delicatamente la palla da giocatore a giocatore

3

Il personaggio comparirà in modo casuale e ridacchierà. Il giocatore che avrà la palla quando il personaggio salterà fuori, sarà eliminato. Il gioco continua con i giocatori rimanenti. L'ultimo giocatore rimasto è il vincitore.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

- Quando passi la palla, lanciala delicatamente al giocatore successivo. Non lanciare la palla contro mobili, pareti, animali domestici, persone, ecc., Poiché ciò potrebbe causare lesioni alla persona e danni irreparabili agli oggetti.
- Tenere le dita lontano dalla porta di chiusura.
- Se la palla non funziona come dovrebbe, spegnerla e riaccenderla o sostituire le batterie.
- Passare dalla posizione ON o Muto alla posizione OFF dopo aver giocato per risparmiare la carica della batteria.
- Pulire con un panno umido e asciugare all'aria a fondo. Tenere l'acqua lontana dal vano batteria.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)


Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m2) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.

- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Non cercare di aprire le batterie.
- Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.
- Le batterie devono essere sostituite da un adulto.
- Togliere le batterie dal giocattolo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori.

È RICHIESTA AD UN ADULTO L'INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

Prima di giocare, un adulto deve installare batterie alcaline nuove (non incluse) nell'unità. Ecco come:

- Utilizzando un cacciavite a stella (non incluso), rimuovere le viti e i coperchi del vano batteria da sotto l'unità.
- Installare tre (3) batterie alcaline AAA (LR03) da 1,5 V (non incluse) assicurandosi che le estremità (+) e (-) siano rivolte nella direzione corretta come indicato all'interno dei vani batteria.
- Rimontare i coperchi del vano e stringere le viti.

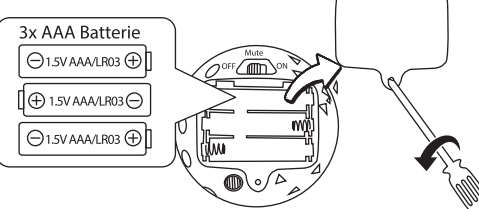

INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE

Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.

Funziona con 3 pile (AAA/LR03) da 1,5 Volt (non incluse) da inserire nell'apposito spazio rispettando la corretta polarità.

Conservare questo manuale di istruzioni, contiene informazioni importanti.

© 2019 MGA Entertainment, Inc. - L.O.L. SURPRISE!™ è un marchio di MGA negli U.S.A. ed in altri Paesi. Tutti i loghi, nomi, personaggi, somiglianze, immagini, slogan, diciture e packaging inerenti sono di proprietà di MGA.

Distribuito in Italia da:
 Grandi Giochi S.r.l. Viale Europa, 22
 20861 Brugherio (MB) www.grandigiochi.com

Stampato in Cina
 Rappresentante Autorizzato
 del Fabbricante in EU:
 MGA Entertainment (Netherlands) B.V.

CONTENU

1 Sugar 1 Pranksta 1 Neon Q.T. 1 MC Hammy

CHACUN VENDU SÉPARÉMENT. COLLECTIONNEZ-LES TOUS !

SUGAR
NEON Q.T.


PRANKSTA
MC HAMMY

Les illustrations servent de référence seulement. Les styles peuvent différer du contenu réel.

AVANT DE COMMENCER

Avant de commencer, glissez l'interrupteur sous la boule de la position « OFF » (arrêt) à « ON » (marche) ou « MUTE » (sourdine).

REMARQUE : À la position « MUTE » (sourdine), la boule sera en marche, mais il n'y aura aucun son.

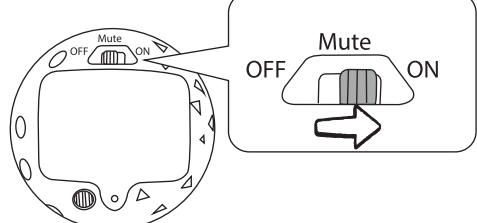

POUR COMMENCER

1

S'illumine !

Appuyez sur le personnage jusqu'à ce qu'il reste en place et fermez le compartiment. Le personnage fera un son « wheel » à la position « ON » (marche) et le voyant clignotera.

2

Trois joueurs ou plus forment un cercle et passent doucement la boule d'un joueur à l'autre.

3

Le personnage surgira au hasard et rira. Le joueur qui tient la boule lorsque le personnage surgit est éliminé. Le jeu se poursuit avec les autres joueurs. Le dernier joueur est le gagnant.

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Lorsqu'un joueur passe la boule, il la passe doucement au prochain joueur. Ne lancez pas la boule vers des meubles, murs, animaux, gens, etc., car cela risque de blesser les personnes et d'abîmer irrémédiablement le jouet.
- Gardez les doigts éloignés du dispositif de fermeture.
- Si la boule ne fonctionne pas correctement, ÉTEIGNEZ-LA, puis remettez-la EN MARCHÉ ou remplacez les piles.
- Glissez l'interrupteur de la position « ON » (marche) ou « MUTE » (sourdine) à la position « OFF » (arrêt) après le jeu pour conserver la puissance des piles.
- Nettoyez avec un linge humide et laissez sécher complètement à l'air ambiant. Évitez le contact de l'eau avec le compartiment à piles.

RECYCLAGE DES APPAREILS ÉLECTRIQUES (DIRECTIVE 2012/19 /UE)


Le symbole de la poubelle barrée avec une croix indique que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets domestiques à la fin de sa durée de vie. Au lieu de cela, il doit être apporté au point de collecte le plus proche ou sur un site de recyclage. Alternativement, (a) vérifiez auprès de votre revendeur et renvoyez le produit lors de l'achat d'un produit de remplacement, sur une base individuelle, conformément à l'article 5, virgule b, (b) remplacement sans obligation d'achat pour les petites entreprises WEEE (dimension externe inférieure à 25 cm dans les magasins de détail avec une surface de vente de EEE d'au moins 400 m2) conformément à l'article 5, virgule c. Une destruction appropriée favorise le recyclage des pièces et des matériaux, ainsi que la protection de l'environnement et de la santé humaine. En vertu de la législation actuelle, des sanctions strictes sont appliquées contre ceux qui éliminent dénuement illégalement des produits. Pour plus d'informations sur la collecte de déchets spéciaux, contactez les autorités locales.

- Les piles ne doivent pas être rechargées.
- Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être chargés.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Différents types de piles ou accumulateurs ou des piles ou accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés.
- Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité.
- Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jouet.
- Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.
- Ne pas tenter d'ouvrir les piles ou accumulateurs.
- Ne pas jeter les piles au feu, peuvent exploser ou perdre du liquide.
- Les piles doivent être changé par un adulte.
- Toujours retirer les piles ou accumulateurs lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Déposer les piles usagées dans des containers de recyclage prévus à cet effet.

UN ADULTE DOIT INSÉRER LES PILES

Avant de jouer, un adulte doit insérer des piles alcalines neuves (non incluses) dans le véhicule. Voici comment procéder :

- A l'aide d'un tournevis cruciforme (non inclus), retirez les vis et les couvercles des compartiments à piles sous le véhicule.
- Insérez tre (3) piles alcalines de 1,5 V AAA (LR03) (non incluses) en respectant la polarité (+) et (-) des bornes, tel qu'indiqué dans les compartiments à piles.
- Remettez les couvercles des compartiments en place et serrez les vis.

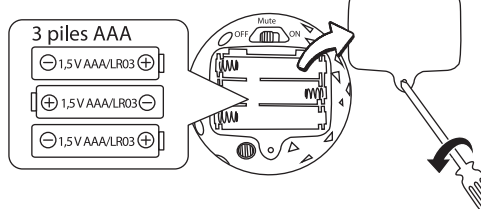

INFORMATIONS SUR LE RECYCLAGE DES PILES

Le symbole de poubelle à roues avec une croix indique que les batteries (ou accumulateurs rechargeables) ne doivent pas être déposées dans les ordures ménagères car ils peuvent contenir des substances qui pourraient être nuisibles pour l'environnement ou la santé humaine. Ils doivent être mis dans un point de collecte ou de recyclage approprié.

Fonctionne avec 3 piles (AAA/LR03) 1,5 V (non incluses) à insérer dans le compartiment à piles en respectant la polarité.

Gardez ce manuel, car il renferme des renseignements importants.

© 2019 MGA Entertainment, Inc. - L.O.L. SURPRISE!™/MC est une marque de commerce de MGA aux E.-U. et dans d'autres pays. Les logos, noms, personnages, ressemblances, images, slogans et modèles d'emballages appartiennent à MGA.

Distribué en France par :
 GP TOYS FRANCE
 93, rue de la Villette – 69003 LYON – FRANCE
 Service Consommateur: contact@gptoysfrance.fr

Imprimé en Chine
 Mandataire du fabricant :
 MGA Entertainment (Netherlands) B.V.