



# SMOOTHIE MAKER



**Frulla&Bevi**

Manuale di istruzioni

Art.: 852



## **Importante**

Prima di utilizzare il frullatore Smoothie Maker, si prega di leggere il presente manuale di istruzioni e di conservarlo in luogo sicuro per eventuali necessità di consultazioni future.

Non spegnere mai l'apparecchio ruotando il contenitore. Per spegnere premere l'apposito pulsante di arresto, quindi ruotare il contenitore con il gruppo motore verso il basso.

Ricordarsi sempre di spegnere il frullatore Smoothie Maker, prima di sganciare l'accessorio (ruotare verso il basso).

Dopo l'uso, scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente. Rimuovere il contenitore solo quando tutte le parti in movimento sono ferme.

Prima di utilizzare il frullatore Smoothie Maker per la prima volta, pulirlo prestando particolare attenzione alle parti che vengono a contatto con gli alimenti.

Se si usa il frullatore Smoothie Maker con ingredienti caldi, la loro temperatura non deve mai superare 85°C.

L'utilizzo sicuro del frullatore Smoothie Maker è garantito a condizioni che siano rispettate le istruzioni presenti nel manuale.

## **Sicurezza**

Il design dello Smoothie Maker è concepito in modo tale per cui è possibile accenderlo solo se la caraffa di miscelazione è agganciata al gruppo lame e correttamente avvitata.

## **Pericolo**

Non immergere mai l'unità motore del frullatore Smoothie Maker nell'acqua o in altri liquidi. Non lavare mai l'apparecchio sotto acqua corrente. Per pulire l'unità motore, utilizzare un panno umido e morbido dopo aver tolto la spina dalla presa di corrente.

Prima di utilizzare il frullatore Smoothie Maker verificare che la tensione di corrente indicata sull'apparecchio corrisponda alla tensione della rete elettrica locale.

Qualora il cavo di alimentazione, la spina o altre parti dell'elettrodomestico siano danneggiate, è sconsigliato metterlo in funzione. In tal caso, la sostituzione del cavo o della parte danneggiata (ricambi) deve essere eseguita solo da un centro riparazioni autorizzato.

**Evitare di lasciar giocare i bambini con l'elettrodomestico.**

**Evitare di lasciare incustodito l'elettrodomestico mentre è in funzione.**

Maneggiare sempre con attenzione il gruppo lame. E' necessario prestare un'attenzione particolare quando si puliscono le lame poiché hanno bordi taglienti e molto affilati.

Non lasciare in funzione lo Smoothie Maker per un tempo prolungato. Il tempo normale di lavorazione è al massimo 10-20 secondi.

Per ottenere un composto più uniforme, tagliare gli ingredienti solidi in piccoli pezzetti.

Il frullatore Smoothie Maker funziona solo se la caraffa di miscelazione (o il bicchiere per la pulizia) sono collegati correttamente al gruppo lame.

Una volta montate correttamente tutte le parti, il frullatore Smoothie Maker può essere azionato facendolo ruotare lungo il giunto girevole.

Alla fine dell'utilizzo, lasciare raffreddare il frullatore Smoothie Maker a temperatura ambiente.

Non aprire mai la caraffa se le lame stanno ruotando.

Quando si utilizza il frullatore per preparare zuppe o passati è meglio utilizzare ingredienti già cotti.

Quando si frullano liquidi caldi o ingredienti che tendono a formare della schiuma (es. latte), non riempire la caraffa oltre il livello di 3/4.

### **Pulizia del gruppo lame**

Dopo aver utilizzato il frullatore Smoothie Maker, pulire il gruppo lame utilizzando l'apposito contenitore per la pulizia fornito in dotazione (bicchiere più piccolo). Aggiungere semplicemente un pochino di acqua e di liquido detergente al bicchiere per la pulizia e azionare il frullatore.

### **Attenzione: non inserire o rimuovere le lame quando il dispositivo è collegato!**

Il contenitore e le lame possono essere rimossi solo in alcune posizioni.

Grazie alla funzionalità di sicurezza dello Smoothie Maker il motore funziona solo quando il contenitore e le lame sono inseriti correttamente.

### **Motore in posizione verso il basso**

Il bicchiere e le lame possono essere rimossi

### **Motore in posizione verso l'alto**

Il contenitore e le lame non possono essere rimossi

### **Motore in posizione verso l'alto senza il bicchiere inserito**

Le lame possono essere rimosse per la pulizia a fondo e sostituite in seguito.

### **Pulizia del frullatore Smoothie Maker**

Togliere sempre la spina dalla presa di corrente prima di pulirlo con un panno umido e morbido.

### **Risoluzione dei guasti**

L'elettrodomestico non si accende. *Assicurarsi che tutte le parti siano montate correttamente.*

L'elettrodomestico si ferma improvvisamente. *Il contenitore si è allentato. Chiudere adeguatamente il coperchio. L'elettrodomestico riprenderà a funzionare.*

Si sono inserite porzioni troppo grandi. *Spegnere l'apparecchio e togliere la spina dalla presa. Lasciare raffreddare l'apparecchio a temperatura ambiente. Inserire nuovamente la spina nella presa ed azionare l'apparecchio. Utilizzare porzioni più piccole.*

## Funzionamento

Posizionare l'apparecchio di fronte a voi, con il pulsante di arresto alla vostra sinistra.

Prima di inserire la presa del cavo assicurarsi che il blocco su cui sono montate le lame, sia avvitato in modo corretto; per fare ciò sollevate il corpo motore e verificate che la punta del triangolo stampato sulla testa del frullatore ▲ sia in direzione del simbolo 🔒

Premere il pulsante sulla vostra sinistra e mantenendolo premuto, abbassare il corpo motore.

Riempire il contenitore con gli ingredienti da frullare e posizionarlo sotto le lame, avendo cura di inserire le alette sui bordi, nelle apposite guide (la freccia in rilievo sul contenitore deve trovarsi in corrispondenza del simbolo 🏠);

quindi avvitare verso sinistra fino a quando la freccia in rilievo sul contenitore non si trovi esattamente sotto il simbolo 🔒.

**Attenzione: assicurarsi sempre che il contenitore sia avvitato correttamente; in caso contrario l'elettrodomestico non si azionerà per motivi di sicurezza.**

Inserire il cavo nella presa elettrica e sollevare il contenitore insieme al corpo motore; a questo punto l'apparecchio comincia a funzionare.

Dopo circa 10/15 secondi, premere l'interruttore sul lato sinistro e spegnere il dispositivo riportando il contenitore insieme all'unità motore verso il basso.

Attendere qualche secondo affinché il liquido all'interno del contenitore si depositi sul fondo, quindi rimuovere il contenitore, facendolo ruotare nella direzione del simbolo 🏠



Ruotare verso l'alto il contenitore con il gruppo motore

In tal modo l'apparecchio si accende. (fig. 1-5).


**Spegnere:**

**Premere il pulsante di sicurezza!**

Ruotare verso il basso il contenitore con il gruppo motore. (fig. 6-10).



**Premere il pulsante di sicurezza!**

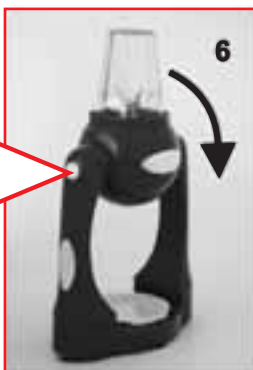

### **Domande frequenti**

*Posso mettere tutte le parti rimovibili nella lavastoviglie?*

Sì, ad eccezione dell'unità motore e del gruppo lame.

*Posso aggiungere ingredienti a temperatura bollente nel contenitore di miscelazione?*

No. Fare raffreddare gli ingredienti fino a 85° C per evitare di danneggiare le parti che compongono l'elettrodomestico.

*Cosa posso fare se si verificano fuoriuscite di liquidi dal frullatore?*

Ridurre le quantità inserite nel contenitore.

*Perché dall'unità motore si diffonde un odore sgradevole durante la lavorazione?*

Succede spesso quando si utilizzano per la prima volta gli elettrodomestici nuovi. L'odore svanirà dopo che avrete utilizzato lo Smoothie Maker per un po' di volte. Se il frullatore è rimasto in funzione per troppo tempo, può darsi che emani lo stesso odore o persino il fumo. In questo caso, spegnere l'elettrodomestico e lasciarlo raffreddare per un'ora.

*Cosa posso fare se la lama o il motore si bloccano durante la lavorazione?*

Spegnere lo Smoothie Maker e togliere gli ingredienti che causano il blocco. In futuro, utilizzare porzioni più piccole.

*Il mio Smoothie è troppo denso. Cosa posso fare?*

Aggiungere dell'acqua minerale o del succo di frutta.

## Pulizia accurata del frullatore Smoothie Maker

Se utilizzate il frullatore da qualche tempo e non riuscite più a togliere i residui di frutta con l'apposito contenitore per la pulizia fornito in dotazione, è possibile separare il blocco lame dal resto dell'elettrodomestico per una pulizia più approfondita.


### Attenzione

Si prega di notare che i contenitori e le lame possono essere tolti soltanto se si trovano in determinate posizioni. Evitare di esercitare una forza eccessiva per non danneggiare l'apparecchio.



Per inserire o rimuovere il contenitore, girare il dispositivo nella posizione di partenza (il contenitore è posizionato in basso).

Non appena il contenitore si trova nella posizione corretta, ruotarlo verso destra e staccarlo dal gruppo lame.

Si prega di fare attenzione ai segni sul contenitore e sull'elettrodomestico quando si inserisce /rimuove il contenitore .



### Pulizia delle lame

**Attenzione:** scollegare l'elettrodomestico dalla rete elettrica prima di rimuovere le lame! **Le lame sono molto affilate;** maneggiarle con estrema cautela per evitare di ferirsi!

- 1) Rimuovere il contenitore (il dispositivo deve trovarsi nella posizione di partenza).
- 2) Capovolgere l'unità motore (scollegarla dalla rete elettrica).
- 3) Rimuovere il gruppo lame afferrandolo per il bordo inferiore e ruotandolo verso sinistra. (**attenzione:** le lame sono molto affilate!).
- 4) Ora si possono pulire le lame sotto un getto d'acqua (**attenzione:** non lavare mai il gruppo lame in lavastoviglie).
- 5) Dopo l'asciugatura, posizionare il gruppo lame sul motore e ruotarlo verso destra per incastrarlo nella giusta posizione (fare attenzione ai segni indicati sull'elettrodomestico).



### Caratteristiche tecniche

Alimentazione: **230V ~ 50Hz**

Colore: **bianco**

Potenza: **300 Watt**

Peso: **1,6 kg**

Art.: **852**



### Contenuto confezione:

1 Smoothie Maker

1 Caraffa

1 Bicchiere piccolo

1 Coperchio con apertura per bere

1 Bicchiere per la pulizia delle lame

1 Vassoio raccogli gocce

1 Ricco ricettario



### Garanzia convenzionale

Offerta da: **Macom S.r.l.** - Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano

La presente Garanzia Convenzionale lascia impregiudicati i diritti spettanti ai consumatori sulla base del D.lgs. 206/2005 - "Codice del Consumo" - in attuazione della direttiva 1999/44/CE.

**Macom S.r.l.** garantisce che il prodotto è immune da difetti originari del processo di fabbricazione e da difetti derivanti dai materiali utilizzati per la fabbricazione medesima. In caso di accertata presenza dei suddetti difetti che dovessero verificarsi durante il periodo di garanzia, **Macom S.r.l.** provvederà alla riparazione, qualora la riparazione non sia possibile o non sia opportuna **Macom S.r.l.** provvederà a fornire un prodotto esente da difetti.

L'acquirente per attivare la garanzia dovrà contattare il Numero **02 33 10 76 56** o l'indirizzo email **info@macomsrl.it** e fornire a **Macom S.r.l.** lo scontrino o altro documento fiscale rilasciato al momento dell'acquisto medesimo. La presente Garanzia Convenzionale ha durata di due anni e perde la propria validità automaticamente allo scadere dei 2 anni dalla data di acquisto del prodotto. La presente Garanzia Convenzionale è esclusa in caso di:

1. Difetti causati da un errato utilizzo del prodotto e/o da una manutenzione non conforme alle prescrizioni contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze fornito unitamente al prodotto.
2. Modifiche, alterazioni, manomissioni del prodotto o delle parti componenti del prodotto.
3. Utilizzo del prodotto con accessori non forniti con il prodotto o non autorizzati da **Macom S.r.l.** o riparazioni da parte di persone non autorizzate da Macom medesima.
4. Utilizzo del prodotto per scopi commerciali o professionali o, comunque, per scopi diversi da quelli indicati da Macom nel manuale di istruzioni ed avvertenze.

La presente garanzia convenzionale é valida esclusivamente in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. **Macom S.r.l.** declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose o all'ambiente derivanti da un utilizzo del prodotto non conforme alle prescrizioni di montaggio, uso e manutenzione contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze che accompagna il prodotto medesimo.

## Spiegazione dei simboli

---

### ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO



Questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria vigente sullo smaltimento e la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il simbolo del "contenitore di spazzatura barrato" riportato sul prodotto indica che lo stesso è soggetto a regime di raccolta separata previsto per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e che pertanto non va smaltito come normale rifiuto urbano. Il prodotto quando raggiunge la fine del proprio ciclo di vita non dovrà essere smaltito con i rifiuti domestici bensì attraverso gli appositi sistemi di raccolta dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nel caso di acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente sarà facoltà dell'utente riconsegnare il prodotto al venditore il quale provvederà al ritiro gratuito dello stesso ed al trasporto presso i centri di raccolta differenziata. Si raccomanda uno scrupoloso rispetto delle norme sull'uso e sullo smaltimento del prodotto al fine di evitare la dispersione di sostanze pericolose che potrebbero causare effetti negativi per l'ambiente e per la salute umana. Un corretto smaltimento del prodotto favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è punito dalla legge e comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.

---



Questo apparecchio è conforme alle direttive dell'Unione Europea pertinenti e applicabili.

---



Questo apparecchio rispetta le direttive RoHS dell'Unione europea e i regolamenti successivi.

---



L'apparecchio è protetto da un doppio isolamento.

---



TÜV-GS è una sigla particolare del TÜV (ente tedesco di supervisione tecnica). La sigla GS, significa "sicurezza collaudata", cioè l'articolo è controllato da un'organizzazione indipendente di periti, il TÜV, ed è stato ritenuto sicuro.

---



Rispetta il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004.

---

## **MACOM srl**

Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano

Tel: +39 02 33 10 76 56 - Fax: +39 02 33 10 45 23

e-mail: [info@macomsrl.it](mailto:info@macomsrl.it) - [www.macomsrl.it](http://www.macomsrl.it)