

MAJESTIC

FLAME T55

PARTY SPEAKER A TROLLEY CON BLUETOOTH E LUCI LED

Manuale d'istruzioni



new MAJESTIC S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR) – Italia
www.newmajestic.com
MADE IN CHINA



Per scaricare il manuale d'istruzioni inquadra qui:
To download the instruction manual click here:
Um die Bedienungsanleitung herunterladen, klicken Sie hier:
Pour télécharger le manuel d'instructions, cliquez ici :
Para descargar el manual de instrucciones haga clic aquí:



Indice

- Avvertenze per la sicurezza
- Contenuto della confezione
- Descrizione dei tasti
 - FLAME T55
 - Telecomando
 - Installazione e sostituzione batterie
 - Funzionamento del telecomando
- Alimentazione
- Istruzioni operative
- Accensione/Spengimento/Standby
- Cambio sorgente
- Regolazione volume
- Equalizzatore
- Regolazione BASS / TREBLE
- Selezione effetti LED
- Funzione Bluetooth
 - Connessione Bluetooth
- Funzione TWS
 - Attivazione funzione TWS (come associare tra loro due FLAME T55)
- Funzione USB/microSD
- Funzione AUX
- Utilizzo del microfono
- Guida ad eventuali problemi riscontrati
- Cura e manutenzione
- Specifiche tecniche

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Per un utilizzo in sicurezza e ottenere il massimo delle prestazioni si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'utilizzo.

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON SMONTARE L'APPARECCHIO. NON SONO PRESENTI PARTI RIPARABILI DALL'UTILIZZATORE. PER RIPARAZIONI RIVOLGERSI A PERSONALE TECNICO QUALIFICATO.

Per evitare il pericolo di scosse elettriche o incendio, non esporre alla pioggia o all'umidità.

	TENSIONE PERICOLOSA!
	Il simbolo qui a lato avverte l'utilizzatore della presenza di tensione non isolata che potrebbe essere causa di scossa elettrica.
	Questo simbolo avverte che prima di utilizzare l'unità bisogna leggere attentamente il libretto di istruzioni.

NOTE IMPORTANTI

- L'utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da un utilizzo scorretto.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età da 8 anni in su se sotto sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle istruzioni riguardanti l'utilizzo dell'apparecchio in sicurezza e se capiscono i pericoli implicati. Le operazioni di pulizia e di manutenzione da parte dell'utilizzatore non devono essere effettuate dai bambini a meno che non abbiano un'età superiore 8 anni e operino sotto sorveglianza. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con età inferiore agli 8 anni.
- Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se hanno una sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle istruzioni a riguardo dell'uso in sicurezza dell'apparecchio e capiscono i pericoli implicati.
- I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come gioco.
- Non permettere che l'apparecchio venga usato da bambini o inabili senza sorveglianza.
- Tenere lontano da animali domestici.
- Non utilizzare mai l'apparecchio in luoghi dove il cavo, la spina e il prodotto stesso possano venire a contatto con acqua o superfici bagnate. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti esterni, in quanto la pioggia potrebbe creare corti circuiti. Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate.


- Evitare di installare l'apparecchio nelle posizioni elencate qui di seguito:
 - Luoghi esposti alla luce solare diretta o vicini ad apparecchiature che generano calore, come i termosifoni;
 - Sopra altri apparecchi che possono irradiare un calore eccessivo;
 - Luoghi che bloccino la ventilazione o che siano umidi o polverosi;
 - Ambienti soggetti a vibrazione costante;
- Non appoggiare sopra l'apparecchio accessori con fiamme libere, come ad esempio candele accese.
- Non cercare di riparare o intervenire da soli sull'apparecchio. Errati interventi o manomissioni possono rendere vana la garanzia. In caso di parti danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare personale qualificato. Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi. Non appoggiare recipienti contenenti liquidi (ad esempio vasi) sopra l'apparecchio.
- Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate e non posizionarlo in prossimità di lavandini, vasche o contenitori di liquidi. Utilizzare il prodotto solo se in perfette condizioni. Nel caso l'apparecchio sia stato immerso in acqua o risulti danneggiato rivolgersi a personale qualificato.
- Il prodotto non deve essere utilizzato se è stato fatto cadere o se vi sono segni di danni visibili.
- L'esposizione a livelli di volume elevati può causare problemi all'udito, inclusi danni permanenti. La predisposizione alla perdita dell'udito varia da persona a persona, tuttavia l'esposizione costante a livelli elevati di volume è dannosa per chiunque. Moderare il livello del volume.

Rivolgersi esclusivamente al personale di servizio qualificato al fine di evitare di invalidare la garanzia. In caso di informazioni e domande rivolgersi al servizio assistenza tecnica della New Majestic S.p.A.

Contenuto della confezione

1	FLAME T55	1 pezzo
2	Caricabatterie	1 pezzo
3	Cavo USB-C	1 pezzo
4	Telecomando	1 pezzo
5	Microfono	1 pezzo
6	Manuale d'istruzioni	1 pezzo
7	Tagliando di garanzia	1 pezzo

Descrizione dei tasti FLAME T55

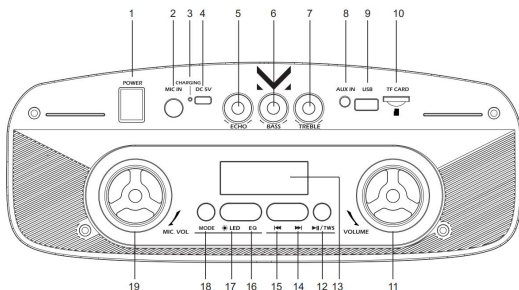

- | | |
|--|---|
| 1. Interruttore Accensione/Spegnimento | 11. Manopola regolazione Volume |
| 2. Microphone Input 6.3mm (1/4") | 12. Tasto Play/Pausa/TWS |
| 3. LED carica batteria | 13. Ricevitore telecomando |
| 4. Ingresso USB-C per la ricarica | 14. Tasto Traccia Successiva / Avanzamento veloce |
| 5. Manopola regolazione Echo | 15. Tasto Traccia Precedente / Ritorno veloce |
| 6. Manopola regolazione Bassi | 16. Tasto Equalizzatore |
| 7. Manopola regolazione Treble | 17. Tasto scelta effetto LED |
| 8. Ingresso AUX da 3.5mm | 18. Tasto MODE (cambio sorgente) |
| 9. Ingresso USB | 19. Manopola regolazione Volume Microfono |
| 10. Ingresso microSD | |

TELECOMANDO



- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Tasto Standby | 8. Tasto Play/Pausa/TWS |
| 2. Tasto MODE (cambio sorgente) | 9. Tasto VOL- |
| 3. Tasto STOP | 10. Tasto RPT |
| 4. Tasto MUTE | 11. Tasto EQ |
| 5. Tasto VOL+ | 12. Tasti numerici |
| 6. Tasto Traccia Precedente / Ritorno veloce | |
| 7. Tasto Traccia Successiva / Avanzamento veloce | |


Installazione e sostituzione batterie

Inserire le batterie come indicato in figura. Assicurarsi di inserirle con la polarità corretta come indicato nel vano batterie.

1.



2.

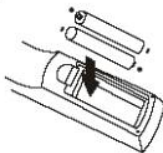

3.



Funzionamento del telecomando

Puntare il telecomando verso il prodotto e premere il tasto desiderato.

Il telecomando funziona al meglio ad una distanza inferiore a 3 metri con un'angolazione fino a 30 gradi rispetto alla parte anteriore dell'unità.

Se il telecomando non funziona anche stando vicino all'unità, sostituire le batterie. Utilizzare due batterie di tipo AAA x 1.5V.

Nota:

- La distanza di funzionamento può variare a seconda della luminosità del locale.
- Non puntare luce diretta al sensore del telecomando.
- Non mettere ostacoli tra il telecomando ed il sensore.
- Non utilizzare questo telecomando mentre in contemporanea si utilizza il telecomando di un'altra unità.

ALIMENTAZIONE

Il prodotto ha una batteria ricaricabile integrata che può essere ricaricata tramite il cavo USB-C e l'alimentatore in dotazione. Prima dell'utilizzo si raccomanda di caricare completamente la batteria.

Durante la fase di ricarica il LED rosso sarà acceso (il dispositivo si ricaricherà completamente in circa 6 ore). Quando l'apparecchio sarà carico l'indicatore LED si spegnerà.

Nota:

- Se la batteria è completamente scarica lasciare il dispositivo spento e ricaricarlo per almeno un'ora prima di usarlo.
- La durata della batteria (fino a 4 ore con un ascolto ad un volume medio) può variare a seconda del volume d'ascolto, del tipo di brano in riproduzione, del dispositivo esterno associato e dell'utilizzo o meno delle luci LED.
- I tempi di ricarica possono variare a seconda dello stato di carica del prodotto e dalle caratteristiche del caricatore utilizzato.

ISTRUZIONI OPERATIVE

Accensione/spegnimento/Standby

Portare l'interruttore di Accensione/Spegnimento in posizione I per accendere il prodotto e riportarlo in posizione 0 per spegnerlo.

Per mettere il prodotto in modalità Standby premere brevemente il tasto Standby sul telecomando e premerlo nuovamente per riattivarlo.

Dopo circa 10 minuti di inattività la modalità Standby si attiva automaticamente.

Cambio sorgente

Premere più volte il tasto MODE per cambiare sorgente tra Bluetooth (il display mostrerà BLUE) / USB / microSD (il display mostrerà SD) / AUX IN (il display mostrerà LINE).

NOTA: le sorgenti USB e microSD sono visualizzate solo se sono collegate delle memorie USB/microSD.

Regolazione volume

Ruotare la manopola VOLUME sul dispositivo oppure premere i tasti VOL+ e VOL- sul telecomando per regolare il volume.

Equalizzatore

Premere il tasto EQ sul telecomando o sul prodotto per scegliere l'equalizzazione tra i vari presets disponibili.

Regolazione BASS / TREBLE

- Ruotare la manopola BASS / TREBLE per regolare rispettivamente i bassi e gli alti.

Selezione effetti LED

Dopo aver acceso il prodotto è possibile premere il tasto LED per cambiare l'effetto delle luci LED. Per spegnere/riaccendere le luci LED tenere premuto a lungo il tasto LED.

Funzione Bluetooth

L'apparecchio supporta la riproduzione musicale tramite connessione Bluetooth ad uno Smartphone o un altro dispositivo Bluetooth compatibile.

NOTA: non è possibile garantire la compatibilità con tutti i dispositivi Bluetooth in commercio.

Connessione Bluetooth:

- Accendere l'altoparlante, selezionare la sorgente Bluetooth e attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo esterno.
- Ricercare il nome "FLAME T55" dal proprio dispositivo esterno e sceglierlo per effettuare l'abbinamento Bluetooth (inserire "0000" se richiesto).
- Dopo aver effettuato l'associazione è possibile avviare la riproduzione dal dispositivo Bluetooth esterno.
- Durante la riproduzione musicale è possibile premere brevemente il tasto Play/Pausa per mettere in pausa la riproduzione. Per riprendere la riproduzione premere nuovamente il tasto Play/Pausa.

Nota: una volta che i dispositivi sono stati abbinati con successo l'associazione Bluetooth non sarà più richiesta e i dispositivi si collegheranno automaticamente.

Funzione TWS (True Wireless Stereo)

Se si è in possesso di due FLAME T55 è possibile attivare la funzione TWS che consente di abbinare due altoparlanti tra loro ed ottenere una riproduzione audio Stereo (gli altoparlanti riprodurranno lo stesso audio contemporaneamente).

Nota: per poter utilizzare la funzione TWS i due speaker devono avere tra loro una distanza massima di circa 5 metri in spazi aperti.

Attivazione funzione TWS (come associare tra loro due FLAME T55):

- Assicurarsi che gli speaker non siano associati a nessun dispositivo Bluetooth esterno.
- Accendere i due altoparlanti e selezionare la modalità Bluetooth.
- Premere e tenere premuto il tasto "Play/Pausa/TWS" su uno speaker per avviare l'associazione TWS: il display visualizzerà la scritta "t-ON" e un suono confermerà l'abbinamento.
- Dopo aver eseguito l'associazione gli speaker si accoppieranno automaticamente tra loro se accesi contemporaneamente.
- Per disattivare la funzione TWS e disaccoppiare gli speaker premere e tenere premuto il tasto "Play/Pausa/TWS" sullo speaker fino a quando comparirà la scritta "t-OFF".

Funzione USB/microSD

Inserire una chiavetta USB / scheda microSD (contenente dei brani in formato MP3) nell'apposito ingresso dopo aver acceso l'altoparlante, la riproduzione si avvierà automaticamente.

Premere il tasto "Play/Pausa" per mettere in pausa/riprendere la riproduzione.

Premere il tasto "Traccia successiva" o "Traccia precedente" per passare al brano successivo / tornare al brano precedente.

Mediante i tasti numerici sul telecomando è possibile inserire il numero del brano da riprodurre.

È possibile premere più volte il tasto RPT sul telecomando per scegliere se ripetere lo stesso brano (ONE) o tutti i brani (ALL).

Nota:

- Non è possibile garantire la compatibilità con tutti i dispositivi di archiviazione USB in commercio.
- Non sono supportati dispositivi esterni che richiedono una tensione nominale superiore a 5V e una corrente nominale superiore a 500mA.
- Se si utilizza una prolunga USB il dispositivo di archiviazione connesso potrebbe non essere riconosciuto o non funzionare correttamente.
- Utilizzare solo dispositivi di archiviazione USB formattati con filesystem FAT16/FAT32.

Funzione AUX

Per riprodurre l'audio tramite l'ingresso AUX collegare un'estremità del cavo apposito all'ingresso AUX da 3.5mm dell'altoparlante e l'altra al dispositivo esterno. Selezionare la sorgente corretta premendo a lungo il tasto MODE fino a selezionare "LINE" quindi avviare la riproduzione direttamente dal dispositivo esterno.

NOTA: in modalità AUX non è possibile passare al brano precedente/successivo con i tasti "Traccia Successiva"/"Traccia Precedente" ma è necessario eseguire l'operazione direttamente dal dispositivo esterno collegato.

Utilizzo del microfono

Collegare il microfono tramite l'apposito ingresso quindi accenderlo, regolare il volume ruotando la manopola "MIC VOL" e l'eventuale effetto ECO con la manopola ECHO.

Guida ad eventuali problemi riscontrati

Difetto	Possibile causa	Soluzione
Nessun suono quando il prodotto è acceso.	La sorgente selezionata è errata. Volume troppo basso. Riproduzione in pausa.	Selezionare la sorgente corretta. Aumentare il livello del volume. Avviare la riproduzione.
Suono distorto.	Volume troppo elevato.	Ridurre il livello del volume.
Nessun suono dal microfono.	Microfono non collegato correttamente. Volume del microfono basso.	Collegare correttamente il microfono. Aumentare il livello di volume del microfono.
Nessun suono dopo aver collegato un dispositivo USB/microSD.	Dispositivo non collegato correttamente. Formato non supportato.	Verificare che il dispositivo USB/microSD sia collegato correttamente. Verificare che il file che si vuole riprodurre sia nel formato MP3 e che il dispositivo collegato abbia un filesystem FAT16/FAT32.
Impossibile caricare la batteria oppure la sua durata è insufficiente.	Il cavo oppure l'alimentatore non sono collegati correttamente. La batteria si è usurata.	Verificare di aver inserito correttamente il cavo e l'alimentatore. Contattare un centro d'assistenza per la sostituzione.
Il dispositivo emette dei rumori/fruscii.	Il microfono acceso è troppo vicino all'altoparlante. Ci sono dispositivi elettronici (smartphone, ecc..) troppo vicini all'altoparlante.	Allontanare il microfono dall'altoparlante e regolare il volume. Spostare l'altoparlante allontanandolo da altri dispositivi elettronici.

Cura e manutenzione

- Tenere il prodotto distante da oggetti magnetici, dall'acqua e da sorgenti di calore.
- Per pulire l'apparecchio usare un panno morbido e asciutto. Non usare sostanze chimiche che potrebbero danneggiarlo.

ATTENZIONE: Non versare acqua o altri liquidi sull'apparecchio durante la pulizia dello stesso. L'acqua potrebbe entrare nelle fessure e danneggiare lo speaker.

Specifiche tecniche

Sistema Audio Multimediale Bluetooth portatile a trolley

1 Woofer da 12" e 1 Tweeter da 2"

Potenza d'uscita massima	320W (P.M.P.O)
Potenza in RMS	40W
Alimentazione	AC 100/240V-50/60Hz – DC 5V/2A (ingresso altoparlante USB-C)
Batteria interna	ricaricabile, al litio, 7.4V - 3600mAh
Durata batteria in riproduzione	Fino a 4 ore con un ascolto ad un volume medio
Versione Bluetooth	5.0
Distanza Bluetooth	10m circa
microSD/USB	File system supportati: FAT16/FAT32 Max capienza: 64GB
Formati supportati microSD/USB	mp3
Ingresso Microfono	6.3mm (1/4")
Microfono con effetto Eco regolabile in dotazione	
Ingresso AUX	3.5mm
Display a LED	
7 effetti luci LED selezionabili	
Equalizzazione toni Alti / Bassi	
Telecomando in dotazione	
Impugnatura e ruote per il trasporto facilitato	
Dimensioni	35 (L) x 31,5 (P) x 55 (H) cm
Peso	6,2 kg



INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

Smaltimento batterie



Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.

Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto - N° Registro AEE: IT08020000001647

Eco-contributo PILE assolto ove dovuto - N° Registro PILE: IT19070P00005533

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione, il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

*** IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G/4G**