

MAJESTIC

LUCKY 55 manuale



Contenuti

Descrizione delle parti	2
Primo utilizzo	3
Inserimento/rimozione batteria.....	3
Inserire la batteria	3
Togliere la batteria.....	5
Inserire/togliere le schede SIM	6
Menu principale.....	8
1 REGISTRO CHIAMATE.....	8
2 RUBRICA.....	8
3 CAMERA.....	9
4 Multimedia	10
5 MESSAGGI	11
6 Impostazioni	13
7 Profili.....	15
8 Strumenti.....	16
SPECIFICHE TECNICHE.....	17

Descrizione delle parti



1	Ricevitore	7	Tasti numerici
2	Display	8	Ingresso micro USB
3	Tasto destro	9	Presa cuffie da 3,5mm


4	Tasto sinistro	10	Microfono
5	Tasto chiamata	11	Fotocamera
6	Tasto fine chiamata	12	Altoparlante

Primo utilizzo

Inserimento/rimozione batteria


Inserire la batteria

1. Rimuovere la cover posteriore.

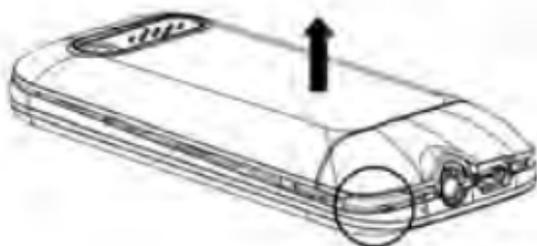


2. Inserire la batteria nell'apposito vano, mantenere i tre contatti metallici della

batteria rivolti verso il basso e in coincidenza con i tre punti di connessione in metallo sul telefono.

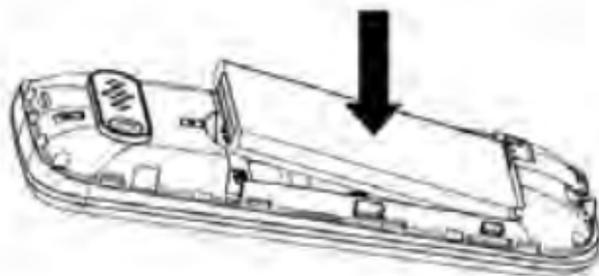


3. Riposizionare la cover posteriore e assicurarsi che sia allineata correttamente, alla chiusura si sentirà un click.

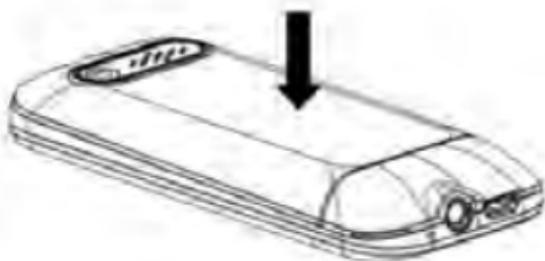


Togliere la batteria

1. Rimuovere la cover posteriore.

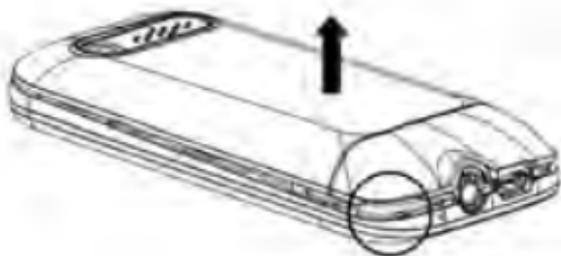


2. Premere il lato superiore della batteria e sollevarlo per estrarla dal vano.

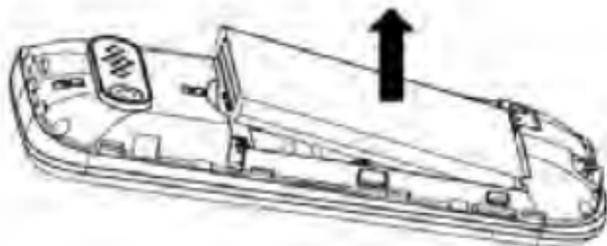

3. Riposizionare la cover posteriore e assicurarsi che sia allineata


correttamente, alla chiusura si sentirà un click.

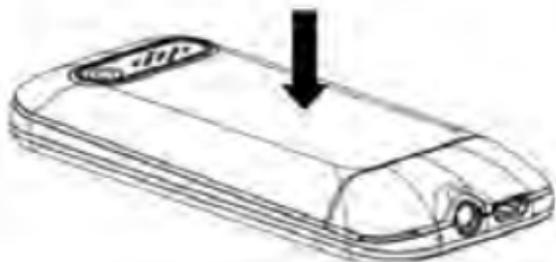


Note: spegnere il dispositivo e togliere il caricatore durante la rimozione della batteria. Si prega di utilizzare solo batterie adatte per questo telefono.

Inserire/togliere le schede SIM

1. **Inserimento scheda SIM:** rimuovere la cover posteriore, inserire le schede SIM nell'alloggio con la parte metallica rivolta verso il basso

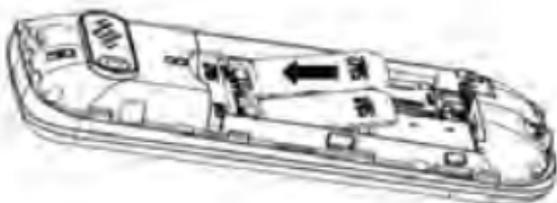

2. **Estrarre la scheda SIM:** scorrere la scheda SIM verso il basso per rimuoverla dall'alloggio.

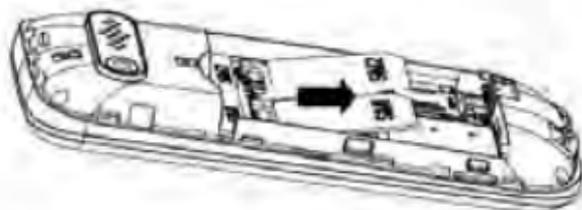

Note: questo telefono NON supporta SIM che richiedano unicamente connessioni UMTS.

Menu principale

1 REGISTRO CHIAMATE

- **Chiamate perse:** è possibile visualizzare tutte le chiamate perse
- **Chiamate effettuate:** è possibile visualizzare tutte le chiamate effettuate.
- **Chiamate ricevute:** è possibile visualizzare tutte le chiamate ricevute.
- **Chiamate rifiutate:** è possibile visualizzare tutte le chiamate rifiutate.
- **Elimina tutto:** elimina tutti i registri delle chiamate.
- **Durata chiamate:** visualizza il tempo dell'ultima chiamata, il tempo totale delle chiamate ricevute/effettuate ed una cronologia globale delle chiamate.

2 RUBRICA

Opzioni (Scegli un contatto)

- **Nuovo:** aggiungere un nuovo contatto alla rubrica, è possibile scegliere dove salvarlo tra SIM1, SIM2 e telefono.

- **Visualizza:** visualizzazione dei dettagli del contatto.
- **Modifica:** modificare il contatto selezionato.
- **Scrivi SMS:** selezionare un contatto a cui inviare un SMS.
- **Chiama:** per chiamare il contatto selezionato.
- **Elimina:** eliminare il contatto selezionato.
- **Eliminazione multipla:** elimina più contatti selezionati.
- **Copia:** copiare i contatti sul telefono dalla scheda SIM.
- **Altro:**
 - **Chiamata rapida:** impostare il contatto selezionato come selezione rapida sui tasti 2-9.
 - **Stato memoria:** visualizzare lo stato di memoria del telefono e della SIM.

3 CAMERA

Premere il tasto navigazione per scattare una foto. Nel sottomenù opzioni sono disponibili diverse impostazioni/effetti per configurare le immagini.

4 Multimedia

Linee guida delle funzioni multimediali

Il telefono possiede un piccolo quantitativo di memoria nella quale è possibile salvare delle immagini da usare come sfondo del menu standby o come foto per un contatto. Ad ogni modo, se si intende fare uso intensivo delle funzioni multimediali, è necessario inserire una scheda di memoria micro SD (NON FORNITA) dove salvare i contenuti.

- **Fotocamera:** premere il tasto navigazione per scattare una foto
- **Videocamera:** premere il tasto navigazione per avviare una registrazione. Nel sottomenù opzioni sono disponibili diverse impostazioni/effetti per configurare i filmati.

NOTA: è necessario inserire una scheda micro SD (NON FORNITA) prima di effettuare riprese video.

- **Audio player:** come prima cosa, creare una cartella di nome "My Music" (senza virgolette) nella scheda di memoria aggiuntiva (NON FORNITA) e copiarvi all'interno dei files MP3. Tramite l'Audio

Player sarà possibile riprodurre la musica copiata nella micro SD.

- **Video player:** questa funzione consente di riprodurre video in formato “3gp” presenti sulla scheda di memoria micro SD (NON FORNITA).
- **Radio FM:** tramite questa funzione sarà possibile ascoltare la radio FM. (**Nota: la radio FM richiede l’inserimento di cuffie stereo usate come antenna**) Alla prima accensione verrà avviata la scansione automatica ed il salvataggio canali. Nel menu opzioni si possono trovare tutte le funzioni relative alla radio FM. Per interrompere la riproduzione radio premere il tasto navigazione.
- **Registratore:** questo menu consente di effettuare una registrazione tramite il microfono integrato.

5 MESSAGGI

- **Scrivi SMS :** scrivere messaggi di testo breve (SMS).
 - Opzioni
 1. **Invia a:** selezionare i destinatari ai quali inviare il messaggio.

2. **Inserisci modello:** inserimento di modelli di testo precompilati.

3. **Salva come bozza:** è possibile salvare un messaggio nella cartella bozze per poi inviarlo in seguito.

4. **Esci:** uscire dall'interfaccia di creazione dei messaggi SMS.

- **Ricevuti:** visualizzazione dei messaggi SMS ricevuti.
- **In uscita:** messaggi SMS in attesa di invio.

- **Bozze:** mostra gli SMS salvati nella cartella Bozze.
- **Inviati :** visualizzazione dei messaggi SMS inviati.
- **Modelli :** mostra i modelli precompilati per la creazione degli SMS.
- **Server segreteria:** gestione dei messaggi di segreteria (**NOTA:** contattare il proprio operatore telefonico per verificare le impostazioni del servizio).
- **Impostazioni:** settaggi avanzati relativi ai messaggi SMS.
- **Stato memoria:** è possibile visualizzare lo stato di archiviazione SMS sul telefono e sulla scheda SIM.

6 Impostazioni

6.1 Impostazioni chiamate

- **Dual SIM:** è possibile modificare la SIM preferita per chiamate e SMS, e attivare o disattivare la modalità aereo.
- **Blocco chiamate:** è possibile attivare o disattivare queste funzioni per bloccare le chiamate in uscita o in entrata.
- **Nascondi ID:** è possibile impostare se visualizzare il proprio numero di telefono sul display del telefono del destinatario durante la chiamata. Questa funzione deve essere supportata dall'operatore locale.
- **Modalità risposta:** è possibile impostare la modalità di risposta secondo la vostra preferenza.

6.2 Impostazioni Telefono

- **Data e ora:** impostazioni relative al formato data e ora.
- **Lingua:** impostare la visualizzazione lingua dei menu e la lingua di scrittura.
- **Tasti dedicati:** è possibile impostare la funzionalità di scelta rapida per accedere a

determinati menu tramite i tasti navigazione.

- **On/Off Automatico:** è possibile impostare il telefono in modo che si spenga/accenda automaticamente all'orario specificato.
- **Ripristina:** è possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica e cancellare tutti i dati salvati. Il codice è 1234.

6.3 Display

In questo menu sono presenti tutte le impostazioni relative al display, come le animazioni di accensione/spegnimento, lo sfondo, il contrasto e le impostazioni di retroilluminazione. E' inoltre possibile regolare la retroilluminazione dei tasti, variando il tempo di inattività necessario prima dello spegnimento.

6.4 Sicurezza

Questo menu contiene tutte le impostazioni di sicurezza relative al telefono, come il blocco PIN / PUK (PIN2), la possibilità di bloccare il telefono tramite password.

6.5 Connessioni:

- **Bluetooth:** tramite questa funzione è possibile effettuare un collegamento BT ad altri dispositivi, come ad esempio telefoni, computer, cuffie o autoradio. Si può utilizzare il bluetooth per inviare immagini, video, musica e note.
- **Selezione rete:** Si consiglia di mantenere la modalità automatica, in questo modo il telefono si collegherà automaticamente alla rete relativa alla scheda SIM inserita. Se la modalità impostata è manuale, è necessario scegliere l'operatore manualmente.

7 Profili

Opzioni/impostazioni

- **Rinomina:** è possibile rinominare la modalità.
- **Suoneria:** è possibile modificare le suonerie e i toni per i messaggi SMS.
- **Regola volume:** è possibile impostare diversi livelli di volume per le chiamate in arrivo, i messaggi.
- **Tipo di suoneria:** è possibile impostare la modalità di chiamata in ingresso come solo

suoneria, solo vibrazione, silenziosa o suoneria e vibrazione.

- **Altre suonerie avvisi:** è possibile impostare il tono tastiera, l'avviso di batteria scarica e la pronuncia dei tasti numerici.

8 Strumenti

- **I miei file:** questa funzione consente di gestire tutti i files presenti sia nella memoria del telefono che nell'eventuale micro SD (NON FORNITA). Servirsi del menu Opzioni per visualizzare tutte le azioni eseguibili.
- **Calendario:** è possibile visualizzare il calendario e creare nuove attività tramite il menu Opzioni.
- **Calcolatrice:** digitare i numeri desiderati e servirsi dei tasti navigazione per modificare il tipo di operazione.
- **Sveglia:** sono disponibili tre allarmi programmabili.
- **Strumenti SIM:** in questo menu vengono raggruppati tutti i servizi memorizzati dall'operatore sulla scheda SIM.

SPECIFICHE TECNICHE

Display a colori da 1,77"

Fotocamera da 0,08Mpixel

Ingresso Micro SD (supporta schede fino a 32GB)

Supporto Dual SIM (dual standby)

Supporto Reti GSM Quadri Band
850/900/1800/1900Mhz

Funzione tastiera parlante (pronuncia vocale dei tasti digitati)

Radio FM (auricolari non inclusi)

Bluetooth integrato

Ingresso cuffie da 3,5mm

Riproduzione files multimediali (JPG/MP3/
3GP)

Funzione calcolatrice/allarme/calendario

Registratore suoni

Microfono integrato

Altoparlante integrato

Supporta USB Plug & Play con Windows
XP/Vista/7/8/10

Alimentazione batteria ricaricabile al Litio da
500mAh

Alimentatore AC 100/240V - 50/60Hz DC 5V /
1000mA

Dimensioni: 10,5(H) x 4,3(L) x 1,3(P) cm

Peso: 60g

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/EU e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli

altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori

preposti alla raccolta delle pile esaurite.

DATA DI PRODUZIONE: 01/2018

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER
I PRODOTTI DELLA
New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione. Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa

è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

*** IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G/4G**



MAJESTIC

LUCKY 55 manual



CE

Contents

Start to Use.....	26
Menu introductions	29
Main menu	29
1 Call logs	29
2 Contacts.....	30
3 Camera	31
4 Multimedia	31
5 Messaging	32
6 Settings	33
7 Profiles	36
8 Applications	36
TECHNICAL SPECIFICATIONS	37

Keyboard instruction




1	Receiver	7	Numeric key
2	Display	8	Micro USB port
3	Right softkey	9	Audio jack

4	Left softkey	10	Mic
5	call key	11	Camera
6	Hang up key	12	Speaker


Start to Use

1. Open the battery cover

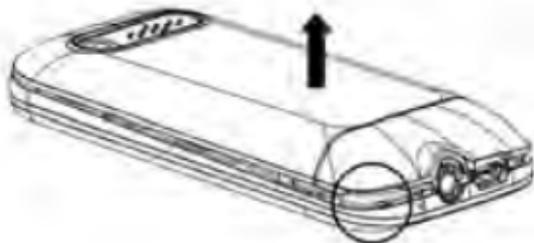


2. Put battery into the battery slot. Keep three metal points of battery facing downward and matching with the three

metal connection points on phone.

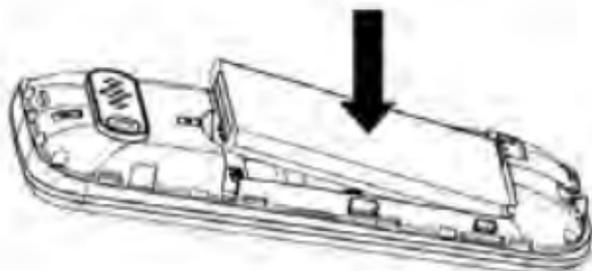

3. Close the battery cover. Make sure that cover is completely matched and the cover matching sound could be heard.

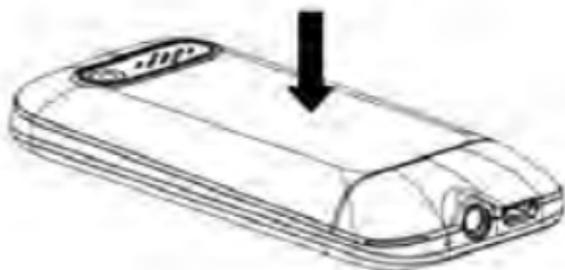


Remark: Shut down all devices and cut the connection with charger when removing


battery. Please use battery which is matched with this phone only

Insert/Take out SIM card

1. Insert SIM card: Remove battery cover; Insert and slide the SIM card with the metal part facing downward until SIM card is completely inserted in right position.

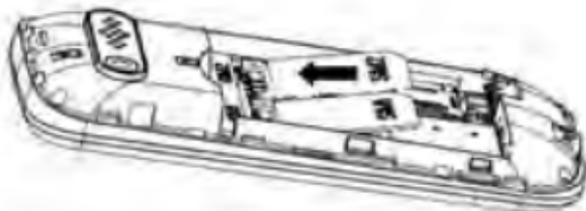

2. Take out SIM card: Hold the notch of SIM card and lift it slightly down by the other hand to take card out.

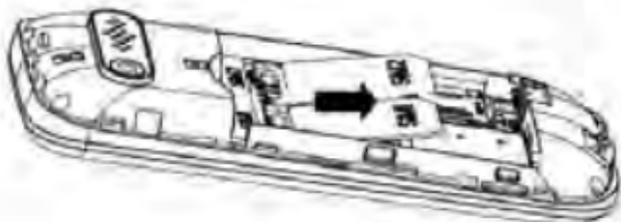

Remark: this phone does not support SIM cards which only require UMTS connections.

Menu introductions

Main menu

1 Call logs

- **Missed calls :** You can view all of missed calls
- **Dialed calls:** You can view all of dialed calls.
- **Received calls:** You can view all of received calls.
- **Rejected calls:** You can view all of rejected calls.

- **Delete all:** Delete all call logs.
- **Call timers:** Record the time for last call, the total time of dialed, received calls and a chronology of all the calls.

2 Contacts

Options (Choose one contact)

- **New:** Added a new phone to the phone book record, you can choose the storage mode for SIM card 1, and the SIM card 2 or cell phones.
- **View contact:** Viewing contact details.
- **Edit:** Edit selected contact.
- **Write message:** Select a contact, send SMS.
- **Call:** To dial out selected contact.
- **Delete:** Delete selected contact.
- **Delete multiple:** Delete selected several contacts.
- **Copy:** Copy contacts to phone from SIM.
- **Other:**
 - **Speed dial:** Set selected contact as speed dial on button 2-9.
 - **Memory status:** Display the storage status for phone and SIM card.

3 Camera

You can press navigation button to take pictures when entering camera mode. In the submenu options there are different settings/effects to configure photos.

4 Multimedia

Multimedia functions

The phone has small built-in memory where to save pictures to be used as wallpaper in standby menu or as contact photo.

If you want to make further use of multimedia functions, it is necessary to insert a micro SD card (not supplied) where to save the contents.

- **Camera:** You can press navigation button to take pictures.
- **DV:** You can press navigation button to start recording, then refer to the related menu for other options.

Note: it is necessary to insert micro SD card before shooting video.

- **Audio player:** at first you should create a folder named "my music" in the memory card and copy MP3 files inside. Through

audio player it is possible to play the music copied in the micro SD card.

- **Video player:** this function allows to play video in “3gp” format available on micro SD card (not supplied).
- **FM radio:** by this menu it is possible to listen FM radio. (Note: FM radio requires stereo earphones inserted to be used as antenna) At first turn on auto scan will be done and it will save the channels. In the option menu you can find all the functions related to FM radio. To stop radio playback press navigation key.
- **Recorder:** this menu allows making recording through the built-in microphone.

5 Messaging

- **Write message:** Write text messages (SMS).
 - Options:
 1. **Send to:** select the recipient to send the message.
 2. **Insert template:** Insert phone SMS template (you can customize message templates).

3. **Save as draft:** it is possible to save a message in the draft folder to be sent later

4. **Exit:** quit SMS edit interface.

- **Inbox:** View message that has been received.
- **Outbox:** View the SMS which are not sent yet.
- **Drafts:** view the SMS saved in the draft box.
- **Sentbox:** view the sent SMS.
- **Templates:** View the SMS templates.
- **Voice mail server:** manage voice mail messages (please contact your provider to check this service settings).
- **Message settings:** You can set SMS style according to your favorite when sending.
- **Message capacity:** You can view SMS storage status for SIM and Phone.

6 Settings

6.1 Call settings

- **Dual-SIM:** You can set preferred SIM for calls and SMS, start or close air mode.
- **Call barring:** You can turn on or off Call barring feature to prohibit making any

outgoing calls or receiving any incoming calls..

- **Hide ID:** You can set if display own phone number on the phone display of the opposite side when calling. Please note this feature should be supported by local operator.
- **Answer mode:** You can set answer mode here according to your preference.

6.2 Phone settings

- **Date&time:** time/date format settings.
- **Language settings:** Set the menu display and input language.
- **Shortcuts settings:** You can set shortcut feature to enter certain menu by navigation keys.
- **Auto power on/off:** You can set phone automatically power on or off on specified time.
- **Restore factory setting:** You can restore factory setting and erase all saved data. The code is 1234.

6.3 Display

in this menu you can find all settings related to display, such as power on/off animation, wallpaper, contrast and backlight. It is also possible to adjust the keys backlight, changing the idle time before turning off.

6.4 Security

You can do some security settings such as turn on/off PIN/PUK (PUK2), change PIN code, turn on/off Phone lock and change phone password etc.

6.5 Connections:

Connect the network operator to obtain the following network services.

- **Bluetooth:** With Bluetooth, you can make a wireless connection to other compatible devices, such as mobile phones, computers, headsets and car kits. You can use the Bluetooth to send images, video clips, music, sound clips and notes.
- **Network selection:** Automatic mode is recommended. When Network selection mode is set to Automatic, the mobile phone will prefer the network where the SIM card

is registered. When Network selection mode is set to Manual, you need to select the network operator's network where the SIM card is registered.

7 Profiles

There are General, Silence, Meeting, Indoor, Outdoor mode.

- **Rename:** You can rename the name of mode.
- **Ring settings:** You can set different ringtone and SMS tone.
- **Adjust volume:** You can set different level of volume for incoming call, Message and Alarm etc.
- **Ring type:** You can set incoming call mode such as only ringtone, only vibration, silent or ringtone and vibrate.
- **Other alert rings:** You can set other tones according to your preference such as key tone, battery low alert, dial tone.

8 Applications

- **My files:** this function allows to manage all the files in the phone or in the memory card.

Use the options menu to display all the available actions.

- **Calendar:** You can view calendar here and create your schedule.
- **Calculator:** You can use calculator by pressing digits directly and use navigation keys to modify the operation type.
- **Alarm:** You can create three alarms and set according to your preference.
- **SIM tools:** in this menu you can find all the services stored by the provider on the SIM card.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Display color 1.77”(128*160pixel)

0.08 Mpixel camera

Micro SD input (support up to 32GB cards)

Dual SIM support (Dual standby)

GSM quad band 850/900/1800/1900MHz supported

Dial tone function

FM radio

Built-in Bluetooth

Phones jack 3,5mm

Multimedia files playback (JPG/MP3/ 3GP)

Calculator/alarm/calendar functions

Sound recorder

Built-in mic

Built-in speaker

Support USB Plug & Play on Windows

XP/Vista/7/8/10

Rechargeable lithium battery 500mAh

AC 100/240V – 50/60Hz DC 5V/1000mA

adaptor

Dimensions: 10,3(H) x 4,3(L) x 1,3(P) cm

Weight: 60g



