


 **MAJESTIC**

**SILENO 40 FLIP**



**MANUALE D'ISTRUZIONI**

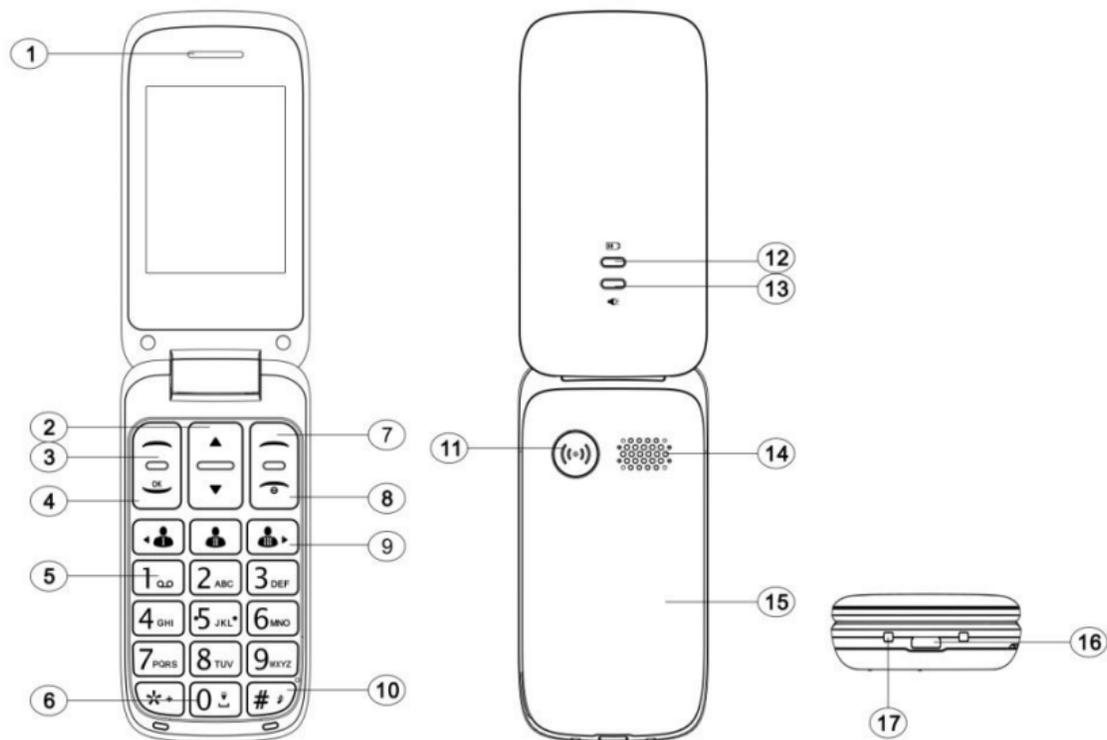

## Istruzioni sui tasti

1. Altoparlante (orecchio)	2. Tasti freccia su/giù
3. Tasto selezione sinistra	4. Tasto chiamata
5. Segreteria telefonica	6. Tasto accensione torcia
7. Tasto selezione destra	8. Fine chiamata/accensione/spengimento
9. Tasti chiamata rapida	10. Silenzioso/metodo di inserimento
11. Tasto SOS	12. Torcia
13. Indicatore LED (ricarica, chiamate perse, sms ricevuti)	14. Altoparlante
15. Coperchio batteria	16. Presa di ricarica usb
17. Presa di ricarica "Seat-type"	


### **Installazione**

Spegnere il telefono e scollegare l'alimentatore prima di rimuovere il coperchio della batteria.

Installazione scheda di memoria MicroSD

Inserire la scheda MicroSD (**NON FORNITA**) facendola scorrere con attenzione nel supporto.

Fare attenzione che i contatti della scheda siano rivolti verso il basso.

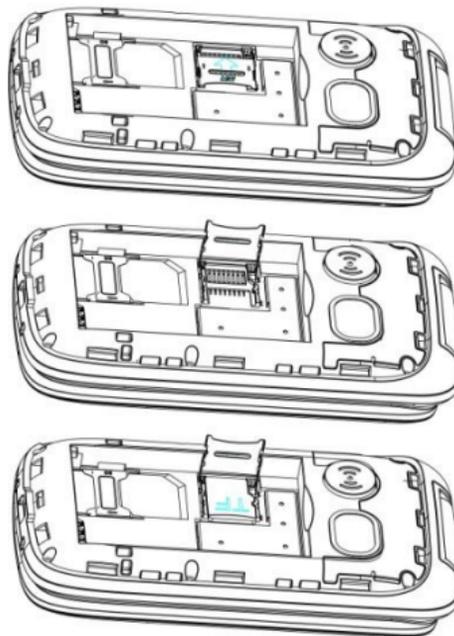


La scheda di memoria MicroSD viene utilizzata come memoria aggiuntiva del telefono, quando il

telefono viene collegato al computer tramite il cavo USB, è possibile copiare file MP3 nella cartella My Music e immagini nella cartella Photos.



## Installazione scheda SIM

Inserire la scheda SIM facendola scorrere attentamente nell'alloggiamento. Fare attenzione che i contatti della scheda SIM siano rivolti verso il basso.

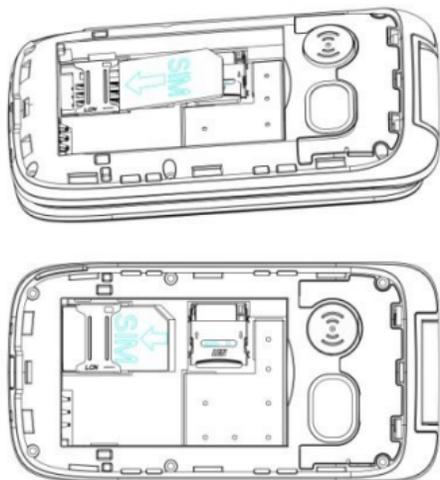

## Installazione batteria

Per il primo utilizzo, scaricare la batteria completamente e ricaricarla per circa 4 ore.  
Rimuovere il coperchio della batteria, inserire la batteria nel comparto e rimettere il coperchio.

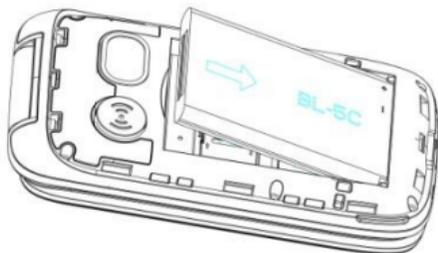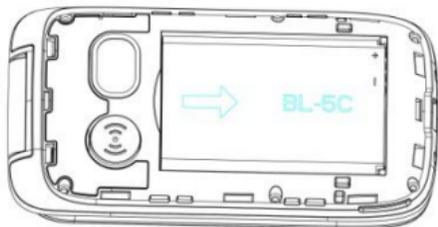

## Rubrica

### Visualizza:

È possibile velocizzare la ricerca del contatto inserendo l'iniziale del nome.

### Nuovo contatto:

È possibile aggiungere un nuovo contatto sulla scheda SIM o sul telefono, premere ok per confermare.

1. inserire il nome e il numero di telefono

2. impostare l'immagine del chiamante: utilizzare i tasti  e  per selezionare l'immagine predefinita o da file.

3. impostare la suoneria di default, premere i tasti  o  per cambiare suoneria.

4. premere Opzioni per salvare.

### Foto contatto (Contatti preferiti)

1. premere Modifica – inserire un nome e un numero di contatto, in immagine contatto premere Opzioni, poi premere Seleziona per selezionare l'immagine del contatto (utilizzare un'immagine della dimensione di 240x320pixel), in tono contatto premere opzioni e selezionare la suoneria, ripremere opzioni e selezionare salva.

2. La foto selezionata verrà visualizzata durante la chiamata al contatto.

### Impostazione rubrica

1. memoria in uso: è possibile salvare un nuovo contatto sulla scheda SIM, sul telefono o entrambi.
2. stato memoria: controllare quanti contatti sono presenti sulla scheda SIM e sul telefono.
3. copia contatti: è possibile copiare i contatti sulla scheda SIM o sul telefono.
4. sposta contatti: è possibile spostare i contatti sulla scheda SIM o sul telefono.
5. elimina tutti i contatti: è possibile cancellare tutti i contatti dal scheda SIM o dal telefono.

Nella rubrica è possibile controllare i contatti, inviare SMS e effettuare una chiamata, modificare, cancellare, copiare e impostare un gruppo di chiamata.

## **Messaggi**

### Creazione SMS

1. premere menu e scorrere fino a Messaggi.
2. selezionare “scrivi” e premere OK.
3. inserire il messaggio e premere Opzioni.
4. scegliere “invia a” per aggiungere il numero di telefono del ricevente e premere OK per spedire.

## **Impostazioni messaggi**

Tramite questo menù è possibile verificare tutti i settaggi inerenti ai messaggi SMS, fra cui la memoria in uso, la posizione di salvataggio, ecc.

## **Chiamate**

### Storico chiamate

1. in modalità standby, premere Menu e scorrere fino a “chiamate”, e premere OK.
2. utilizzare i tasti  per scorrere le chiamate perse/effettuate/ricevute o cancellare la lista.

## Allarme

1. Premere Menù, selezionare **Allarme** e premere **OK**.
2. Premere modifica per cambiare lo stato acceso/spento con i tasti  
3. Inserire l'ora direttamente da tastiera.
4. Scorrere per selezionare ripetizione e scegliere tra Una volta, Ogni giorno o Personalizzato. Allo stesso modo impostare il tipo di avviso tra Tono allarme, Snooze o Tipo allarme.

Nota: l'allarme è disponibile anche se il telefono è spento, quando la batteria ha un residuo di carica.

## Strumenti

### Calcolatrice

Premere Menu poi entrare in Strumenti, premere **OK** per selezionare **Calcolatrice**.

Immettere i numeri tramite la tastiera usare  per selezionare un'operazione (+, -, x, ÷) e premere **OK**.

## **Bluetooth**

1. premere Menu per scorrere su Strumenti e premere ok.

2. scorrere a Connettività e premere ok.

3. selezionare Bluetooth e premere OK per le impostazioni seguenti:

Funzione acceso/spento: selezionare on/off per abilitare/disabilitare il bluetooth.

Visibilità: selezionare accesa/spenta per permettere al telefono di essere visibile/invisibile agli altri dispositivi.

Dispositivi associati: nome del dispositivo salvato e permette di aggiungere nuovi dispositivi.

Ricerca dispositivi: ricerca dei dispositivi audio bluetooth disponibili. In alcuni casi è necessario l'uso di una password, inserirla e premere ok.

Il mio nome: visualizza il nome del dispositivo corrente.

## **SIM Toolkit**

Questi sono i servizi integrati nella SIM dal proprio gestore telefonico.

## **Calendario**

Nel calendario è possibile visualizzare la data e il giorno della settimana, inoltre vengono evidenziati gli eventi e gli appuntamenti sulla data corrente.

Servirsi del tasto Opzioni per visualizzare, creare, modificare o eliminare gli eventi del calendario.

## Torcia

Per attivare la torcia premere il tasto  per qualche secondo, per disattivarla premere ancora il tasto .

## Multimedia

### Radio FM

1. premere il tasto Menu selezionare multimedia e scorrere a Radio FM e premere OK, la radio è accesa e la frequenza viene visualizzata.
2. tramite il menù Opzioni selezionare Ricerca automatica per effettuare una scansione della banda locale, il telefono memorizzerà un elenco dei canali.
3. se nelle impostazioni avanzate la voce “Sottofondo” è attiva, premere  per tornare in modalità standby, la radio continuerà a funzionare.

### Importante

1. premere il tasto  per accendere/spegnere la radio FM.
2. premere i tasti   per controllare il volume.
3. premere i tasti freccia   per selezionare il canale, e i tasti   per

- effettuare la ricerca automatica delle frequenze.
4. la funzione “Registra” è disponibile solo nel caso vi sia inserita una scheda di memoria aggiuntiva (NON FORNITA). Servirsi della voce “Elenco file” per riprodurre le eventuali registrazioni della Radio FM.

## **Lettore audio**

Come prima cosa, creare una cartella di nome “My Music” (senza virgolette) e copiate dei files MP3 nella scheda di memoria aggiuntiva (NON FORNITA).

### Riproduzione musica

1. in modalità standby, premere Multimedia → Lettore audio e premere OK.
2. selezionare un file musicale e premere Play
3. durante la riproduzione, regolare il volume con i tasti  
4. per fermare premere il tasto  per cambiare traccia premere i tasti   ,  
premere il tasto  per tornare in modalità standby.

Nota: il telefono supporta solo il formato musicale MP3.

## **Immagini**

Come prima cosa, creare una cartella di nome “Photos” (senza virgolette) e copiate dei files JPG

nella scheda di memoria aggiuntiva (NON FORNITA)

Visualizzare immagini

1. in modalità standby, premere Multimedia → Immagini e premere Ok.
2. Selezionare il file premere opzioni → visualizza.
3. Per scorrere i file premere i tasti  

### Gestione file

Tramite questo menù è possibile gestire la memoria del telefono e l'eventuale scheda di memoria aggiuntiva (NON FORNITA).

## Impostazioni

### Impostazione SOS

1. Premere Menu entrare in impostazioni.
2. Selezionare **Imposta SOS** e premere **OK**.
3. Scorrere fino a **Stato** impostare lo stato SOS acceso/spento.
4. Scorrere fino a **Numeri SOS** per impostare i numeri SOS; è possibile impostare 5 numeri.
5. Scorrere fino a **SOS Sms on / off** per scegliere di inviare un SOS SMS oppure no.
6. Entrare in SOS sms per modificare il messaggio.
7. Entrare in tono di avviso per controllare lo stato del tono acceso o spento.

### Effettuare una chiamata SOS

Prima di effettuare chiamate di emergenza, impostare lo stato SOS come acceso e completare le impostazioni di SOS.

Premere a lungo il tasto SOS, il telefono invia automaticamente un messaggio SOS ai numeri impostati e quindi chiama i numeri SOS uno ad uno, il suono della sirena è sempre attivo fino a quando vi è risposta alla chiamata.

Per terminare la chiamata di emergenza premere nuovamente il tasto SOS.

### **Impostazioni telefono**

1. Premere Menu e scegliere **Impostazioni**.
2. Selezionare **settaggi telefono** e premere **OK**. E' possibile impostare:

### **Impostazioni Ora e data**

1. Selezionare **Imposta città di residenza** e scegliere la città.
2. Selezionare **Ora e data** e premere **OK**.
3. Selezionare **Impostare ora/data** e premere **OK**. Inserire l'ora e la data e premere **Salva**.

### **Impostazione lingua**

1. Selezionare la lingua e premere OK.
2. Usa  per selezionare la **Lingua** dall'elenco e premere **OK**.

### **Modalità aereo**

Attiva/disattiva modalità aereo

## Display

### Cambiare lo sfondo:

1. Selezionare Display, entrare in sfondo.
2. Qui è possibile selezionare lo sfondo dal telefono o dalla scheda di memoria.

### Profili utente

1. Premere **Menu** e scorrere fino a impostazioni.
2. Selezionare **profili utente** e premere **OK**. Quindi vengono visualizzate cinque modalità come di seguito: Generale/Silenzioso/Riunione/Cuffie/Esterno.
3. premere a lungo il tasto  per passare in modalità Riunione.
4. dopo aver selezionato una modalità è possibile impostare il tipo allarme, tipo suoneria, suoneria chiamata in arrivo, volume suoneria, tono/volume messaggio, tono/volume tastiera, tono accensione/spegnimento.

### Chiamata rapida

I tasti    e i tasti numerici da 2 a 9 possono essere usati per la composizione rapida di un numero.

Aggiungere numeri di composizione rapida e attivare la funzione.

Una volta impostati dei numeri di chiamata rapida, mantenere premuto per due secondi il tasto assegnato nel Menù di standby, il telefono chiamerà il numero impostato.

## **Blocco funzioni**

Tramite questo menù è possibile disabilitare alcune funzioni.

1. Premere **Menu** scorrere fino a **Impostazioni** e premere **OK**.
2. Selezionare **Blocco funzioni** e premere **OK**.
3. Scegliere ogni funzione che si desidera disabilitare e selezionare **ok**.

## **Impostazione tasti su/giù**

Qui è possibile impostare scorciatoie per i Tasti Su e Giù.

1. Premere **Menu** e scorrere fino a impostazioni.
2. Selezionare **Impostazioni tasti su e giù** e premere **Ok**.
3. Scegliere tasto “su” per scegliere una funzione per quel tasto e allo stesso modo impostare il tasto “giù”.

## **Rete GSM**

Tramite questo menù è possibile impostare la modalità di connessione alla rete GSM.

## **Sicurezza**

Qui potete modificare le impostazioni di sicurezza per la scheda SIM, il telefono e la tastiera.

### **A. Protezione SIM**

Qui è possibile attivare o disattivare il PIN della scheda SIM.

E' inoltre possibile modificare il codice PIN.

### **B. Protezione telefono**

Qui è possibile attivare o disattivare lo stato di blocco del telefono.

Inoltre è possibile cambiare la password (default 1234).

### **Ripristina impostazioni di fabbrica**

Premere OK e inserire la password (1234) per ripristinare il telefono alle impostazioni predefinite.

### **Precauzioni generali:**

- ◆ Non lasciate che il telefono e relativi accessori entrino in contatto con liquidi o ambienti particolarmente umidi.
- ◆ Non posizionare il telefono in ambienti con temperatura troppo alta o troppo bassa.
- ◆ Non mettere il telefono vicino a fiamme o fonti di calore.
- ◆ Non lanciare o far cadere il telefono.
- ◆ Non mettere il telefono o la batteria in luoghi superiori a 40°C, come il cruscotto dell'auto durante il periodo estivo.
- ◆ Non cercare di smontare il telefono cellulare o gli accessori.
- ◆ Utilizzare solo un panno umido o antistatico per pulire il telefono. Non usare prodotti chimici o detergenti contenenti ingredienti abrasivi che potrebbero danneggiare il dispositivo.
- ◆ Non lasciare il telefono a lungo senza batteria o alimentazione, poiché si può causare la perdita di alcuni dati.
- ◆ Il conteggio dello standard di radiazioni si chiama SAR, nelle norme internazionali il limite è di 2.0 W/Kg. Il valore massimo SAR di questo prodotto è di 0.442 W/Kg.

### **Batteria:**

- ◆ Non gettare le batterie nel fuoco, possono esplodere. Le batterie usate devono essere collocate nei punti di raccolta designati, non metterle nel contenitore dei rifiuti domestici.
- ◆ Utilizzare solo il caricabatterie fornito nella confezione. I danni causati da caricabatterie di

terze parti **NON** sono coperti dalla garanzia.

Nota: se la batteria è danneggiata, evitare il contatto con il liquido all'interno. Se viene in contatto con la pelle, lavare abbondantemente con acqua, e se necessario rivolgersi ad un medico.

#### **Accessori:**

- ◆ Utilizzare solo gli accessori forniti nella confezione. I danni causati da accessori venduti da terze parti **NON** sono coperti dalla garanzia.

#### **SPECIFICHE TECNICHE**

Schermo TFT a colori da 2.4" (240x320 pixel)

Doppio status LED (mostra la ricarica della batteria e le chiamate perse)

Ingresso Micro SD (supporta schede fino a 32GB)

Supporto Reti GSM Dual Band 900/1800Mhz

Tasto SOS programmabile

Funzione tastiera parlante (pronuncia vocale dei tasti digitati)

Radio FM

Riproduzione files multimediali (JPG/MP3)

Funzione calcolatrice/allarme/calendario

Bluetooth integrato versione 3.0

Microfono integrato

Altoparlante integrato

Ingresso micro USB con funzione HOST

Supporta USB Plug & Play con Windows XP/Vista/7/8  
Alimentazione batteria ricaricabile al Litio da 600mAh  
Alimentatore AC 100/240V - 50/60Hz DC 5V / 500mA  
Base per la ricarica della batteria inclusa  
Dimensioni: 10,2(H) x 5,2(L) x 2,0(P) cm  
Peso: 90g

### **INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE**



***Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2011/65/EU e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".***

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al

riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.



La marcatura “CE” indica che il prodotto è conforme alle Direttive Europee:  
2004/108/CE Direttiva EMC  
2011/65/UE Direttiva RoHS

Questo prodotto è fornito di adattatore AC/DC conforme alle disposizioni della direttiva Eup 2009/125/CE Regolamento (CE) n° 278/2009

La certificazione CE relativa alla normativa 1999/5/CE è disponibile per il download sul sito [www.newmajestic.com](http://www.newmajestic.com) all'interno della scheda prodotto.

**CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA  
New MAJESTIC S.p.A.**

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per il periodo previsto dalla legge vigente (Decr. Leg. 2/02/02 n.24 attuativo della Direttiva 1099/44/CE), ovvero pari a **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

**Non sono coperti da Garanzia:**

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di

circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.

- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione, il codice a barre o il codice IMEI \* che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito [www.newmajestic.com](http://www.newmajestic.com), oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

**ATTENZIONE:**

**È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.**

New Majestic S.p.A.


\* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE & TABLET 3

**MAJESTIC**

SILENO 40 FLIP



**USER MANUAL**

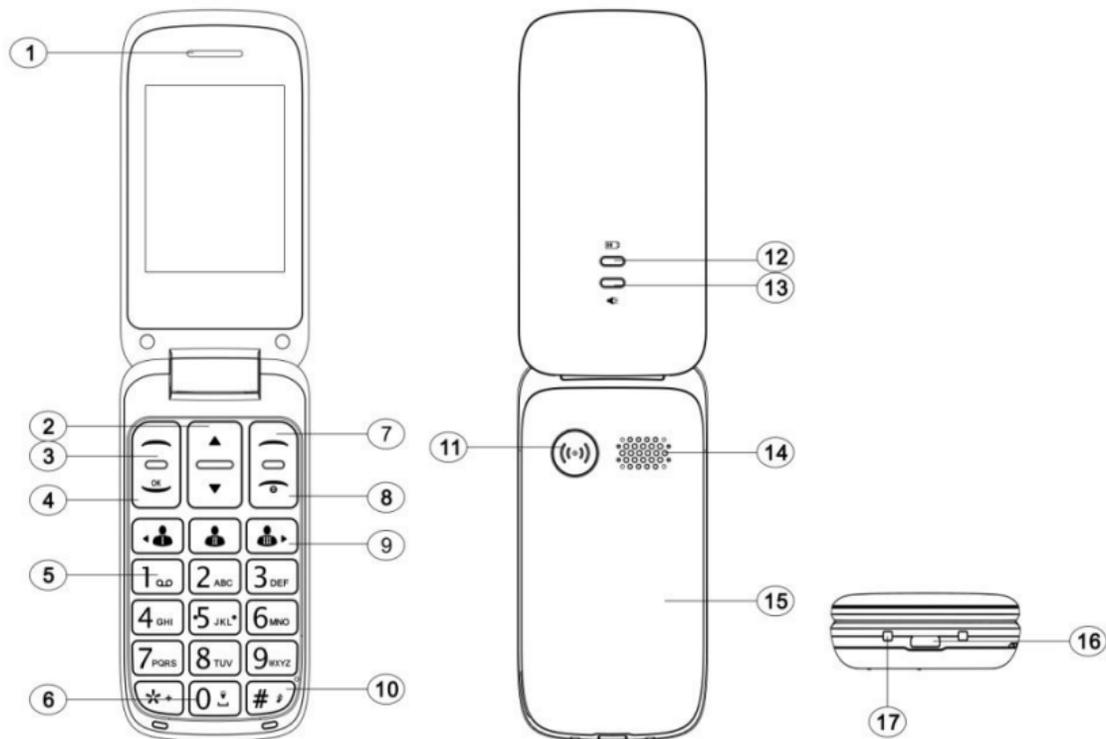

## **The instruction of button and telephone appearance**

1. Earpiece	2. Arrow keys
3. Left selection key	4. Call key
5. Voice mail	6. Torch key
7. Right selection key	8. End call/Power on/Power off
9. key	10. Silent/Input method
11. SOS Key	12. Torch light
13. LED light ( Charging, Missed calls, received sms)	14. Loudspeaker
15. Battery cover	16. USB charging port
17. Seat-type charging socket	


# Installation

## **IMPORTANT**

Turn off the phone and disconnect the charger before removing the battery cover.

### **Installing T-FLASH memory card**



Insert the memory card (not supplied) into the slot under the SIM card holder, make sure card's contacts face downwards ,take care and please do not scratch or bend the contracts on the card. You can check the pictures as below:

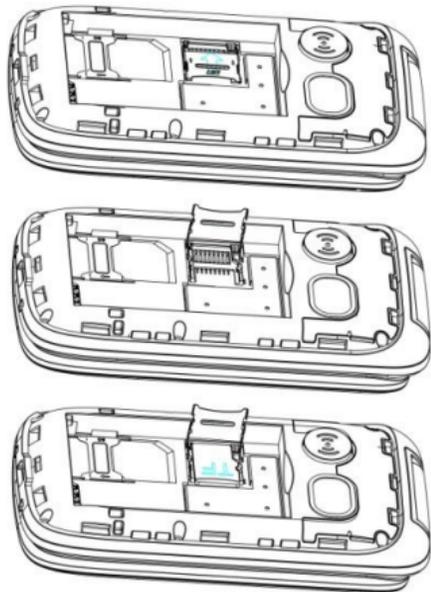

T-Flash card is used as phone storage, when connect to computer by USB cable, you can copy MP3 to **My Music**, copy picture to **Images** or **Photos**.



## Installing the SIM card

- 1) Insert SIM Card into the SIM card slot upon the memory card holder. (Make sure the SIM card's contacts are facing inwards.)
- 2) Before taking out the SIM card, please turn off the phone first.

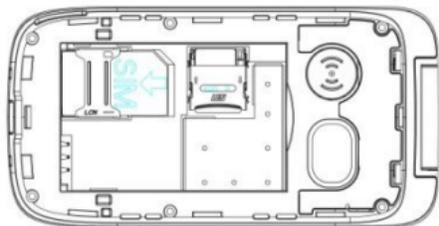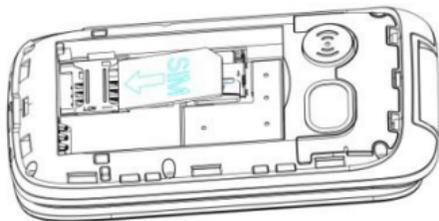

## Installing the battery

For the first time use, please use up the battery and charge for 4 hours to achieve the best state of battery. Remove the battery cover ,insert the battery into the battery compartment, replace the battery cover.

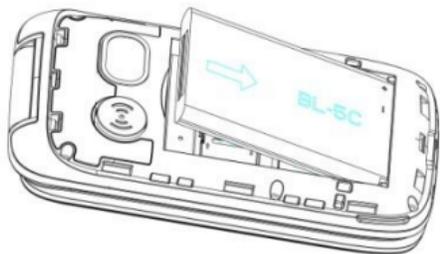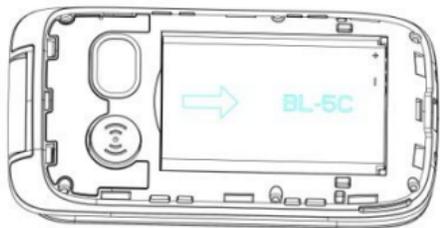

# Phonebook

## Search :

You can speed search the contact person by entering the initial letter.

## Add New Contact:

You can add the new contact to the SIM card or phone, by press **ok** to confirm .

1. Enter name and telephone number
2. Setup the caller picture: use the keypad  and  to select the picture from **default, from camera, from file**.
3. Setup default ringtone. Press the keypad  and  to switch ringtone.
4. Press **Options** to save.

## Photo Contact

1. Press **Edit** - Enter a name and numbers for contact. Press **Options** ,then press **select** to select **Caller picture** (default image size 240x320pixel) and **Caller ringtone** . Press **Options** and scroll to **Save**, then press **Select** to save.
2. This picture will be displayed when you call the corresponding contact.

### Phonebook Setting:

1. Preferred storage: you can save the new contact to the SIM card , phone or both.
2. Memory status: to check how many contacts in the SIM card and the phone .
3. Copy contacts: you can copy the contacts to the SIM card or to the phone.
4. Move contacts: you can move the contacts to the SIM card or the phone.
5. Delete all contacts: you can delete all the contacts in the SIM card or the phone .

In the phonebook, you can check the contact persons, send SMS and MMS, make a call, edit, delete, copy and set up incoming call group.

## Message

### Creating SMS

1. Press **Menu**, scroll to **Message**.
2. Select “**write message**” and press **OK**.
3. Input your message then press **Options**.
4. Choose “**Send to**” to add receiver phone number and then press **ok** to **send** .

### Message Settings

By this menu it is possible to check all settings related to SMS, including preferred storage, memory status, etc.

# Calling Center

## Call History

1. In the standby mode, press **Menu**, scroll to **Calling Center**, select **Call History** and press **OK**.
2. Use   Scroll to view Missed/Dialed/Received calls or delete call logs

# Organizer

## Alarm

1. Press **Menu**, select alarm and press **OK**.
2. Use key  and  select **ON** or **OFF**.
3. Enter time with number keypad .
4. Scroll to select **repeat** to choose **Once**, **Everyday** or **Custom**. The same way to setup **Alarm tone** , **Snooze** and **Alert type**.

**Note:** The Alarm is available even the phone is power off, if the battery is not empty.

## Calculator

In the standby mode, press **Menu**, scroll to **Calculator** and press **OK**. Input numbers by keypad .Use



to select an operation (+, -, x, ÷) and press **OK**.

## Bluetooth

1. Press **Menu** scroll to Settings and press **OK** .
2. Scroll to **Connectivity** and press **OK**.
3. Select Bluetooth and Press OK for the below settings:

**Function on /off:** Select on/off to enable/disable Bluetooth.

**Visibility:** Select on/off to make the phone visible /invisible to other devices.

**My device:** Saved device name and allow you to add new devices.

**Search audio device:** Search for the available audio device, search by press Yes. if connect other device, need to share password, enter it and press OK.

**My name:** Name for current device.

## SIM toolkit

These are the SIM built-in services from the provider.

## Calendar

In the Calendar ,you can view the date and day of the week, and remark the big event and appointments of the date.

Please use the Options button to display, create, edit or delete the events in calendar.

## Torch

To turn on the torch press  key for few seconds, to turn it off press again the same key.

# Multimedia

## FM Radio

1. Press **Menu** and select **Multimedia** then scroll to **FM Radio** and press **OK** ,the FM radio is turned on. The frequency is displayed.
2. by the Options menu select Auto search to start local band scan, the telephone will store the channels list.
3. if in advanced options the point “always play”, press  back to standby mode. The radio will continue to play.

### ***Important***

1. Press the  key to turn on/off the FM radio
2. Press   key to control volume
3. Press the **Arrow** keys to select channel and   keys to start frequency auto search.
4. record function is available only in case a memory card (not supplied) is inserted. You can use the option “file list” to play FM radio recordings.

### **Audio Player**

First create a folder named “My Music” and then download the music files to the memory card (not supplied).

Play music

1. In the standby mode, press **Multimedia** → **Audio Player** and press **OK**.
2. Select a music file and press **Play**.
3. While playing, adjust volume by  
4. To stop by press , to change track press  , Press  back to the standby mode.

**Note: the phone only support MP3 format music.**

## **Image viewer**

1. in standby mode, press Multimedia → Image and pres Ok
2. select the file and press options → display
3. to scroll the files press  

## **File manager**

By the menu it is possible to manage the telephone storage and the additional memory card (not supplied).

# Settings

## **SOS Settings**

1. Press Menu enter into **Settings** .
2. Select **SOS settings** and press **OK**.
3. Scroll to **Status** and setup SOS status on/off.
4. Scroll to **family Numbers** to setup SOS number, here you can setup 5 numbers.
5. Scroll to **SOS Sms on/off** to choose send SOS SMS or not.

6. Enter into SOS sms to edit message.
7. Enter into warning tone to control the tone status on or off.

## **Make a SOS call**

Before you make SOS call, please assure SOS status is ON and you already finished SOS settings.

Long press SOS button, the phone will auto send SOS messages to the three SOS numbers and then call to the three SOS numbers one by one ,siren sound is always on until the call be answered.

## **Phone Settings**

1. Press menu scroll to **Settings**.
2. Select **Phone settings** and press **OK**.

Then you can setup as below:

### **Setup Time and date**

1. Select **Set home city** and choose your local city.
2. Select **Time and date** and press **OK**.
3. Select **Set time/date** and press **OK**.

Enter Time and date and press **Save**.

### **Setup Language**

1. Select Language and press **OK**.

2. Use  scroll to select the **Language** from the list and press **OK**.

### **Air mode**

Turn on/off air mode

### **Change the wallpaper**

1. Select Display, enter into wallpaper.
2. Here you can select wallpaper form the phone and memory card.

### **Profiles**

1. Press **Menu** scroll to **Settings** and press **OK** .
2. Scroll to select available mode, General/Silent/Meeting/Earphone/Outdoor.
3. Long press  will change to **Meeting mode**.
4. After you select one mode, you can setup it's **Alert type, Ring type, Incoming call ring ,Ringtone Volume, Message tone/Volume, Keypad tone/Volume, tone for power on /off** .

### **Speed dial**

The keys    and 2-9 numbers can be used as speed dial.

Set the speed dial numbers from the phonebook, then press **OK** to save.

Once the numbers are set as speed dial, keep pressed the assigned button in standby menu and the phone

will call the preset number.

### **Block Function**

You can disable functions to simply use of the phone.

1. Press **Menu** scroll to Settings and press **OK**.
2. Select **Block Function** and press **OK**.
3. Scroll to choose each function you want to disable and press **Done**.

### **Key Shortcuts**

The Up Arrow Key Shortcut is default to be Message, use  key ,you can change it to be Phonebook, Call Center, Organizer, Camera, Multimedia, Photo contacts.

The Down Arrow Key Shortcut is default to be Photo contacts, use  key ,you can change it to be Phonebook, Call Center, Organizer, Camera, Multimedia, Message.

### **GSM network**

Through this menu it is possible to set connection mode to GSM network.

## **Security settings**

Here you can do security settings for SIM card, phone and keypad.

### **SIM security**

Here you can setup PIN lock status on or off.

Change PIN code

### **Phone security**

Here you can setup Phone lock status on/off.

Change password (default 1234)

### **Screen auto lock**

Here it is possible to modify the time before keyboard auto lock.

## **Restore Factory Settings**

In this menu, after you input the phone password, you can let all the settings of the phone back to the original settings. the **default password** of the phone is “**1234**”.

## Safety and Attentions

In order to use your mobile phone safely and efficiently, please read your messages before using:

- Please be careful when you are near chemical plant, gas station, tank farm and other exploders. Even if your mobile phone is in standby, it will send out RF signal as well. Therefore, please power off your mobile phone.
- When you are driving, do not use your mobile phone. If you have to use it, please park your car then have your calling.
- Don't use your mobile phone in the hospital so as not to disturb the operation of medical equipment, such as heart pacemakers, hearing aids and etc. You should obey relevant rules before using.
- Please power off your mobile phone before the plane taking off so as not to disturb flying. It is dangerous and illegal to use mobile phone on board.
- Please place your mobile phone and all accessories where is untouchable for kids.
- Accessories and battery: please use the dedicated accessory and battery of our company. If not, it will destroy the phone and lead to danger. Please do not shortcut, tear down and adapt the battery. If

the phone has excessive temperature, discolor, variant, bulking, weeping and other unusual phenomenon, please stop using and change the battery immediately so as not to affect the safety. Please place the old batteries in specific recycle spots.

- No charging without the battery. When you take off the battery, please power off the mobile phone so as not to destroy the property of the phone.
- The phone is not waterproof. Please keep it dry.
- Avoid using the phone in an excessive and too low temperature.
- Not throw, fall and beat the phone so as not to destroy the internal and external phone.
- Authorized Service: install and maintain the phone by professional people. Please not tear off the phone on your own.
- The counting unit of radiation standard is called SAR. In the international norm, the SAR limitation SAR limitation is 2.0 W/Kg. The maximal SAR of this phone is 0.442W/Kg. It meets the state criterion of GB 21288-2007.



“CE” marking states that the product is compliant to European Directives:  
2004/108/EC EMC Directive  
2011/65/UE RoHS Directive

This product is supplied of AC/DC adaptor which comply with the rules of Eup Directive 2009/125/EC Regulation (EC) n° 278/2009

CE certification related to 1999/5/EC regulation is available to be downloaded from the website [www.newmajestic.com](http://www.newmajestic.com) inside the product sheet.