

# MAJESTIC

## MANUALE D'ISTRUZIONI TT 47DAB



**GIRADISCHI A 33 – 45 – 78 GIRI  
FUNZIONE BLUETOOTH, RADIO FM-DAB+  
ENCODER USB, LETTORE CD/MP3, LETTORE DI CASSETTA**



**Importato da:  
New Majestic S.p.A.  
Via Rossi Martini, 41  
26013 Crema (CR)  
Italia  
[www.newmajestic.com](http://www.newmajestic.com)**

**MADE IN CHINA**

**LEGGERE ATTENTAMENTE IL SEGUENTE MANUALE D'ISTRUZIONI PRIMA DELL'UTILIZZO  
DELL'APPARECCHIO E CONSERVARLO PER UN EVENTUALE UTILIZZO FUTURO.**

## ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA

### **AVVERTENZA:**

AL FINE DI PREVENIRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE SI RACCOMANDA DI NON ESPORRE L'APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITA'.

	<p style="text-align: center;"><b>ATTENZIONE</b> RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA NON APRIRE</p>	
<p>La freccia lampeggiante all'interno di un triangolo equilatero intende avvertire l'utente della presenza di voltaggio pericoloso all'interno del prodotto di portata tale da poter causare rischio di scosse elettriche.</p>	<p>Avvertenza: al fine di ridurre il rischio di scosse elettriche, non rimuovere alcun coperchio; non si segnala la presenza di parti utilizzabili all'interno dell'apparecchio. Rivolgersi esclusivamente al personale di servizio qualificato.</p>	<p>Il punto esclamativo all'interno del triangolo equilatero intende avvertire l'utente della presenza di istruzioni importanti che accompagnano l'apparecchio.</p>

- Scegliere dove posizionare l'apparecchio. Non esporre l'apparecchio alla luce diretta del sole o vicino a una fonte di calore. Inoltre evitare luoghi soggetti a vibrazioni e alla eccessiva polvere, calore, freddo o umidità.
- Non ostruire le aperture di ventilazione. Non posizionare alcun oggetto sopra il giradischi.
- Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare l'apparecchio in un luogo dotato di adeguate aperture di ventilazione (7 cm circa). Non bloccare le aperture di ventilazione sui componenti per non ostacolare la circolazione dell'aria.
- Nessuna sorgente di fiamma nuda, quali candele accese, deve essere posta sull'apparecchio, poiché potrebbe causare pericolo.
- La presa di rete viene utilizzata per scollegare l'apparecchio e deve essere facilmente accessibile in qualsiasi istante.
- Non aprire l'apparecchio poiché si potrebbe danneggiare il circuito oppure si potrebbe provocare un corto circuito. Se un oggetto viene inserito nell'apparecchio, contattare il personale di servizio qualificato.
- Non pulire l'apparecchio con solventi chimici poiché si potrebbero danneggiare le finiture. Usare un panno pulito e asciutto.
- Conservare il seguente manuale d'istruzioni per un eventuale utilizzo futuro.

## Installazione e Operazioni

Avvertenza: al fine di evitare il danneggiamento della puntina, utilizzare l'apposito cappuccio protettivo ogni volta che si sposta o pulisce l'apparecchio.



**ATTENZIONE** : La sostituzione della puntina non può essere pretesa in garanzia in quanto elemento soggetto ad usura e rottura se utilizzato in modo scorretto.

## Caratteristiche giradischi:

1. Giradischi a 3 velocità per dischi 33 1/3, 45, 78 giri
2. Braccio semiautomatico
3. Testina stereo piezo elettrica con puntina in ceramica
4. Adattatore per dischi 45 giri
5. Ingresso USB per la riproduzione e registrazione in formato MP3 da Giradischi/CD/Line-In/Bluetooth/Cassetta
6. Radio FM - DAB+
7. Riproduttore cassetta con funzione Autostop
8. Bluetooth V.4.1
9. Lettore CD/MP3
10. Due casse acustiche incorporate
11. Telecomando in dotazione
12. Line-in
13. Uscita RCA
14. Presa cuffie stereo (cuffie non incluse)
15. Telecomando (1 batteria a cella CR 2025 inclusa)
16. Alimentatore (incluso)

## PREPARAZIONE PER L'USO

- Estrarre l'apparecchio dalla sua confezione e rimuovere tutto l'imballo protettivo.
- Estendere il cavo antenna in tutta la sua lunghezza per ottenere una ricezione ottimale
- Posizionare l'apparecchio su una superficie piana e stabile vicino a una presa di corrente AC 230V – 50Hz
- Rimuovere il cappuccio copri puntina facendolo scorrere nella direzione della freccia
- Durante questa operazione fare molta attenzione alla puntina perché l'eventuale rottura non sarà coperta da garanzia.



- Rimuovere il laccio che blocca il braccio con puntina
- Aprire la leva blocca braccio
- Inserire l'alimentatore AC/DC alla presa di corrente domestica AC 230V – 50 Hz


## ALIMENTAZIONE

Questo apparecchio funziona con l'utilizzo di un adattatore DC 12V 1A. L'utilizzo di qualsiasi adattatore diverso da quello fornito con l'apparecchio potrebbe danneggiare irrimediabilmente lo stesso ed invalidarne la garanzia.

## Caratteristiche giradischi:


### PANNELLO CENTRALE

1. Piatto giradischi
2. Adattatore per disco a 45 giri (in dotazione)
3. Braccio giradischi
4. Clip blocco/sblocco braccio giradischi
5. Leva per sollevare e abbassare il braccio giradischi
6. Selettore velocità di riproduzione 33/45/78 giri
7. Interruttore Autostop: per attivare/disattivare la funzione autostop. Se la funzione autostop è attiva, il piatto inizierà a ruotare quando si posizionerà il braccio giradischi sulla prima traccia del disco e interromperà la rotazione quando il braccio arriverà al termine il disco in riproduzione. (Se la funzione autostop non è attiva, il piatto continuerà a ruotare senza curarsi della posizione del braccio).

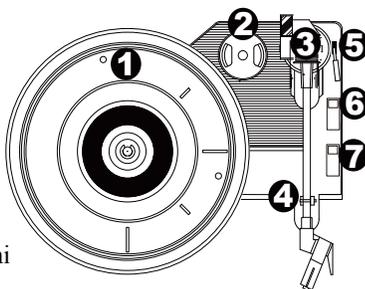




Nota: se il disco in vinile si arresta prima del termine della riproduzione, posizionare il tasto Autostop sulla posizione OFF. Questa è una funzione raccomandata soprattutto per i dischi a 45 giri.

## PARTE FRONTALE E TELECOMANDO




1. CD/USB (1): premere per scegliere tra la modalità CD/USB
2. PROGRAM (2&36): Premere questo tasto per programmare un ordine di tracce, inserire un CD o una chiavetta USB, appena partirà la riproduzione premere il tasto STOP, dopo di che premere il tasto PROGRAM, scegliere la traccia da riprodurre con i tasti PREV/NEXT, confermare sempre le tracce scelte con il tasto PROG, per far partire la sequenza premere PLAY, per cancellare la programmazione premere STOP.
3. PRESET (3&23): Premere questo tasto e usare i tasti PREV e NEXT per scegliere e selezionare le stazioni radio precedentemente salvate.


4. REPEAT (3&38): Premere una volta il tasto per riprodurre in continuazione la traccia in ascolto, premere ancora una volta il tasto per ripetere la cartella (se contenuta nel disco/dispositivo USB) in riproduzione, premere tre volte il tasto per ripetere tutte le tracce contenute nel CD/USB in riproduzione.
5. ALARM (4&33): Premere questo tasto per impostare le modalità opzione allarme, ora, giorno e volume.
6. RANDOM (4&41): Premere questo tasto per attivare riproduzione casuale dei brani in ascolto
7. USB REC (5&39): Con un dispositivo USB è inserito, premere per dare inizio ad una registrazione.
8. STANDBY/ON (6): Premere il tasto Standby/  per posizionare l'apparecchio in modalità standby, premere ancora il tasto per accendere l'apparecchio. NOTA: Dopo circa 15 minuti di inattività (nessuna sorgente attiva) il prodotto si posizionerà automaticamente in modalità Standby. Premere il tasto Standby/  per accendere di nuovo l'apparecchio
9. MENU/INFO (7&26): Premere e tenere premuto il tasto per accedere al menu DAB/FM, premere ripetutamente questo tasto per visualizzare le informazioni RDS-INFO della stazione in ascolto
10. OPEN/CLOSE (7&22): Premere per aprire/chiudere il vano CD
11. SCAN/STOP (8&35): In modalità DAB/FM premere questo tasto per attivare la ricerca automatica delle stazioni, in modalità CD/USB premere il tasto per arrestare la riproduzione
12. PLAY/ENTER (10&29): Premere per dare inizio o arrestare la riproduzione di una traccia. In modalità Bluetooth, tenere premuto il tasto circa per 2 secondi per disattivare/attivare il dispositivo abbinato.
13. PREV-NEXT(9-11&30-31): In modalità CD/USB premere per selezionare la traccia precedente/successiva, in modalità radio FM/DAB premere per scorrere tra le stazioni radio memorizzate.
14. MODE (12): Premere per posizionarsi tra le modalità DAB/FM/CD/USB/PHONO/TAPE/BT-AUX
15. VOLUME (13): Ruotare la manopola per regolare il volume.
16. PHONES (14): Quando delle cuffie/auricolari sono collegate, gli altoparlanti interni si scollegheranno automaticamente, usare la manopola volume per regolare il livello di intensità del suono riprodotto dalle cuffie.
17. POWER (15): Premere questo interruttore per accendere/spengere l'apparecchio
18. Sensore (16) telecomando.
19. DISPLAY (17)
20. VANO CD (18): Questo apparecchio può riprodurre dischi CD-DA, CD-R, CD-RW e CD MP3. Premere il tasto Open/Close per aprire il vano CD e posizionare un disco.
21. LINE IN (19)
22. TUNING (20): In modalità FM ruotare la manopola per effettuare una scansione manuale delle frequenze, in modalità DAB ruotare la manopola per scorrere tra le stazioni radio memorizzate.
23. Ingresso USB (21).
24. MUTE (24): Premere per disattivare il volume, premere nuovamente per attivare il livello di volume originale.
25. SOURCE (25): Premere per posizionarsi tra le modalità DAB/FM/CD/USB/PHONO/TAPE/BT-AUX

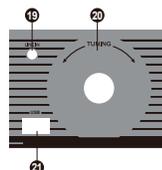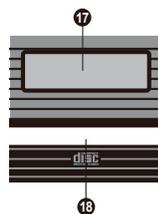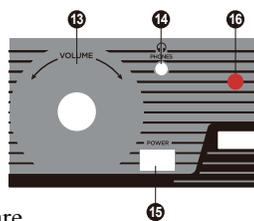

- 26.FOLDER – (27): Premere il tasto per seleziona la cartella precedente.
- 27.FOLDER + (28): Premere il tasto per seleziona la cartella successiva.
- 28.VOL+ (34): Premere il tasto per aumentare il volume
- 29.VOL- (37): Premere il tasto per diminuire il volume
- 30. DELETE (40): Tasto elimina file MP3

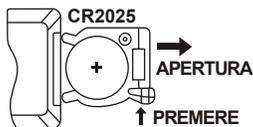


1 batteria a cella CR 2025 inclusa

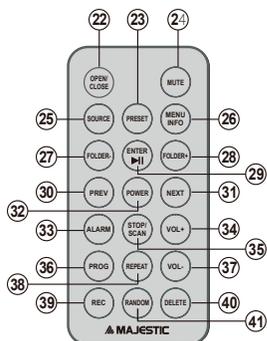

## VISTA POSTERIORE

- 1.RCA OUT
- 2.Ingresso alimentazione DC 12V 1A

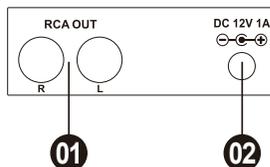

## ALLARME

In modalità standby, impostare l'allarme come segue:

Premere il tasto ALARM ruotare la manopola TUNING per scegliere l'impostazione Sveglia 1 o 2

Premere il pulsante ENTER per confermare l'allarme.

Ruotare la manopola TUNING per impostare l'ora d'allarme quindi premere ENTER.

Ruotare la manopola TUNING per impostare i minuti dell'allarme e premere ENTER.

Ruotare la manopola TUNING per scegliere la durata dell'allarme premere ENTER per confermare la selezione.

La durata definisce il tempo(15, 30, 45, 60, 90 e120 minuti) prima che la radio torni alla modalità standby se l'allarme non viene disattivato.

Ruotare la manopola TUNING per scegliere la fonte dell'allarme (DAB FM BUZZER), premere ENTER per confermare la selezione.

Se si sceglie DAB o FM, si potrà selezionare l'ultima stazione radio ascoltata oppure una delle stazioni pre-impostate (se impostate) come allarme.

Ruotare la manopola TUNING per scegliere le opzioni di intervallo allarme quindi premere ENTER per confermare la selezione.

Opzioni di intervallo: quotidianamente, una volta, fine settimana e giorni feriali.

Se si seleziona "data", verrà anche richiesto di impostare una data specifica.

Ruotare la manopola TUNING per regolare il livello del volume e quindi premere ENTER

Ruotare la manopola TUNING per attivare o disattivare l'allarme e quindi premere ENTER per confermare la selezione.

Quando l'impostazione dell'allarme è attiva, sul display apparirà la corrispondente icona di allarme (🔔1 per l'allarme 1 e 🔔2 per l'allarme 2).

All'ora impostata, l'allarme suonerà. Il volume aumenterà gradualmente fino a raggiungere il livello di volume impostato. L'icona corrispondente dell'allarme lampeggerà anche sul display.

## **Disattivazione allarme**

Premere STANDBY/ON per disattivare l'allarme e passare in modalità standby.

## **Snooze**

Per interrompere temporaneamente un allarme sonoro, premere SCAN.

La radio tornerà in modalità standby durante il periodo di Snooze. L'allarme suonerà di nuovo quando il periodo di Snooze sarà concluso.

Per annullare il periodo di sospensione e l'allarme, premere STANDBY/ON

## **RIPRODUZIONE**

### **Disco in vinile :**

Riproduzione disco:

Premere il tasto Mode fino a quando la scritta PHONO appare sul display

Impostare l'interruttore per il controllo della velocità sulla posizione desiderata (33 1/3, 45, 78 giri)

Posizionare il disco sul piatto e spostare il braccio giradischi sulla traccia desiderata per dare inizio alla riproduzione.

Regolare il volume usando la manopola volume oppure i tasti V+ & V- sul telecomando.

### **Cassetta:**

**Nota:** Prima di inserire una cassetta nell'apposito vano, accertarsi che il nastro non sia allentato, altrimenti si rischia l'inceppamento dello stesso all'interno del meccanismo.

Premere il tasto MODE fino a quando TAPE apparirà sul display.

Inserire una cassetta nell'apposito vano posizionato nel lato destro dell'apparecchio, con il lato da riprodurre rivolto verso l'alto ed il lato aperto verso destra.

Per l'avanzamento veloce delle tracce premere leggermente il tasto EJ/F.F. (Eject/Fast Forward). Il nastro si muoverà rapidamente in avanti fino a che il tasto rimarrà premuto.

Una volta rilasciato il tasto si riprenderà la riproduzione normale.

Premere completamente il tasto EJ/FF (Eject / Fast Forward) per estrarre la cassetta dall'apparecchio.

## **Modalità Bluetooth**

Premere il tasto Mode fino a quando Bluetooth apparirà sul display.

Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo esterno da abbinare.

Avviare la ricerca dei dispositivi, al termine selezionare il dispositivo

" TT 47DAB ", inserire la password "0000" se richiesta (se l'abbinamento è avvenuto con successo l'apparecchio emetterà un segnale acustico).

Premere il tasto PLAY / PAUSE ( ▶▶ / ◀◀ ) per avviare o mettere in pausa la riproduzione e utilizzare i tasti NEXT / PREV ( ▶▶ / ◀◀ ) per la selezione dei brani.

### **Modalità Aux:**

Premere il tasto Mode fino a quando Bluetooth apparirà sul display

Collegare una fonte audio esterna alla presa ingresso AUX IN posizionata nella parte posteriore dell'apparecchio utilizzando un cavo jack da 3,5mm (non fornito) premere il tasto play sul dispositivo collegato per dare inizio alla riproduzione.

Regolare il volume sul livello d'ascolto desiderato.

### **Modalità CD**

Premere il tasto Mode fino a quando CD apparirà sul display

Premere il tasto OP/CL per aprire il cassetto CD, inserire un disco nel vano con l'etichetta rivolta verso l'alto, premere ancora il tasto OP/CL per chiudere il cassetto CD, la riproduzione delle tracce si avvierà automaticamente.

Per arrestare momentaneamente la riproduzione di una traccia, premere il tasto PLAY (▶||), premere di nuovo il tasto per avviare la riproduzione.

Durante la riproduzione premere i tasti PREV/NEXT (▶▶ / ◀◀) per selezionare la traccia precedente/successiva, premere e tenere premuto per l'avanzamento/ritorno veloce della traccia.

### **Modalità USB:**

Premere il tasto Mode fino a quando USB apparirà sul display.

Inserire un dispositivo USB (MAX 32Gb) nell'ingresso USB dell'apparecchio, la riproduzione delle tracce si avvierà automaticamente.

Per arrestare momentaneamente la riproduzione di una traccia, premere il tasto PLAY (▶||), premere di nuovo il tasto per avviare la riproduzione.

Durante la riproduzione premere i tasti PREV/NEXT (▶▶ / ◀◀) per selezionare la traccia precedente/successiva, premere e tenere premuto per l'avanzamento/ritorno veloce della traccia.

Nota: Il lettore potrebbe non supportare alcuni dispositivi USB, questo è dovuto all'incompatibilità di alcuni processori.

Per evitare interferenze dannose, collegare sempre le periferiche USB direttamente all'apparecchio, non utilizzare cavi di prolunga.

Dal computer formattare le memorie USB/SD in FAT32

### **Modalità DAB:**

Premere il tasto Mode fino a quando DAB apparirà sul display

#### **Scansione delle stazioni DAB**

Premere il tasto SCAN per attivare la ricerca automatica delle stazioni.

La radio memorizzerà automaticamente le stazioni radio con un segnale sufficientemente forte. Una volta completata la ricerca, la prima stazione memorizzata verrà trasmessa automaticamente.

#### **Sintonizzazione di una stazione DAB**

Premere i tasti PREV/NEXT oppure ruotare la manopola SELECT per visualizzare le stazioni radio DAB contenute nella lista e premere ENTER per sintonizzarsi sulla stazione DAB selezionata.

#### **Memorizzazione stazioni radio**

È possibile memorizzare fino a 20 stazioni DAB, sintonizzarsi su una stazione radio DAB. Premere e tenere premuto il tasto PRESET fino a visualizzare sul display “memor preselez”, premere i tasti PREV/NEXT o ruotare la manopola SELECT per selezionare un numero da 1 a 20, quindi premere ENTER per confermare, la stazione DAB viene memorizzata sul numero di preselezione selezionato.

Ripetere la procedura per memorizzare più stazioni.

Per sintonizzarsi su una stazione radio memorizzata (1-20), premere il tasto PRESET il display visualizzerà “visual preselez”, quindi premere i tasti PREV/NEXT o ruotare la manopola TUNING per scorrere la lista delle stazioni radio memorizzate quindi premere ENTER per selezionare la stazione desiderata.

Per modificare una stazione DAB assegnata a un numero predefinito, ripetere la procedura per sovrascrivere la stazione DAB esistente.

## **Visualizzazione delle informazioni DAB**

Premere ripetutamente il tasto MENU/INFO per scorrere tra le seguenti informazioni (se disponibili).

- Informazioni testuali in tempo reale (DLS)
- Potenza del segnale
- Tipo di programma (PTY)
- Nome di ensemble
- Frequenza
- Frequenza di errore del segnale
- Bitrate codec
- Ora
- Data

## **Uso del menu DAB**

In modalità DAB, premer tenere premuto il tasto INFO/MENU per accedere ai menu DAB. Ruotare la manopola TUNING per scorrere tra le seguenti opzioni:

Ricerca completa

Sintonizzazione manuale

DRC

Elimina

Sistema

Premere ENTER per selezionare l'opzione.

### **Ricerca completa**

La scansione completa viene utilizzata per eseguire una ricerca a larga scala delle stazioni DAB.

Premere ENTER per avviare la scansione delle stazioni DAB disponibili. Una volta completata la scansione, la prima stazione rilevata viene trasmessa automaticamente.

### **Sintonizzazione manuale**

Premere ENTER per confermare la selezione "Sintonia Manuale".

Ruotare la manopola TUNING per sintonizzare la frequenza manualmente.

### **DRC (controllo intervallo dinamico)**

DRC ottimizza il livello del segnale sonoro, in modo che esso venga percepito al meglio.

Premere ENTER per confermare la selezione "DRC".

Ruotare la manopola TUNING per visualizzare le opzioni riportate di seguito. L'asterisco dietro l'opzione indica l'impostazione corrente.

DRC disattivato: nessuna compressione applicata.

DRC basso: è stata applicata una compressione media.

DRC alto: compressione massima applicata.

Premere ENTER per confermare l'opzione selezionata.

La funzione DRC è attiva solo se è abilitata dall'emittente che si sta ascoltando.

### **Elimina**

Questa funzione consente di rimuovere tutte le stazioni presenti nell'elenco che non dispongono di alcun servizio nella propria area.

Premere ENTER per confermare la selezione "elimina".

Ruotare la manopola TUNING per visualizzare le opzioni riportate di seguito.

No: tornare al menu precedente.

Si: rimuove le stazioni radio non valide dall'elenco.

Premere ENTER per confermare l'opzione selezionata.

Menu di sistema

Per accedere al menu di sistema:

Premere e tenere premuto il tasto INFO/MENU in modalità DAB o FM.

Ruotare la manopola TUNING per scorrere le opzioni fino a visualizzare "Sistema".

Premere ENTER per confermare la selezione "Sistema".

Ruotare la manopola TUNING per visualizzare le opzioni riportate di seguito.

- Sleep
- sveglia
- Ora
- Lingua
- Ripristino valori di fabbrica
- Versione software

### **Sleep**

Questa funzione attiverà la modalità di spegnimento automatico.

Premere ENTER per confermare la selezione "sleep"

Ruotare la manopola TUNING per selezionare e impostare il periodo di spegnimento automatico (Opzioni: Off, 15, 30, 45, 60 e 90 minuti).

Premere ENTER per confermare la selezione.

Trascorso il tempo impostato l'apparecchio passa automaticamente in standby

### **Sveglia**

Vedere il capitolo "ALLARME"

### **Ora**

Premere ENTER per confermare la selezione "Ora".

Ruotare la manopola TUNING per scegliere tra le opzioni sottostanti, l'asterisco dopo le opzioni indica l'impostazione corrente.

Impostazione Ora/Data

Aggiornamento automatico

Impostazione 12/24 ore

Impostazione formato data

Impostazione Ora/Data:

La data e l'ora dell'apparecchio si imposteranno automaticamente una volta ricevuti i segnali di trasmissione radio (quando questa informazione sarà disponibile). E' comunque possibile impostare l'ora e la data manualmente.

Premere ENTER per confermare la selezione "Impostare ora e data".

Ruotare la manopola TUNING o premere i tasti PREV/NEXT per impostare l'ora e data e quindi premere il tasto ENTER per confermare

### **Aggiornamento Automatico:**

Questa impostazione consente l'aggiornamento automatico dell'ora e della data

Premere ENTER per confermare la selezione "Aggiornamento automatico".

Ruotare la manopola TUNING per visualizzare le opzioni riportate di seguito. L'asterisco dietro l'opzione indica l'impostazione corrente.

- Aggiorna da qualsiasi sorgente: aggiorna l'ora e la data da tutti i segnali disponibili.
- Aggiornamento da DAB: Aggiorna l'ora e la data dai segnali DAB.
- Aggiorna da FM: Aggiorna l'ora e la data dai segnali FM.
- Nessun aggiornamento: non aggiornare l'ora e la data.

Premere ENTER per confermare l'opzione selezionata.

### **Impostazione 12/24 ore**

Premere ENTER per confermare la selezione "Imposta 12/24 ore".

Ruotare la manopola TUNING per visualizzare le opzioni del formato ora riportate di seguito. L'asterisco dietro l'opzione indica l'impostazione corrente.

- 12: Mostra l'ora in formato 12 ore.
- 24: Mostra l'ora in formato 24 ore.

Premere ENTER per confermare l'opzione selezionata.

### **Imposta il formato della data**

1. Premere ENTER per confermare la selezione "Impostazione formato data".

2. Ruotare la manopola TUNING per visualizzare le opzioni sotto indicate. L'asterisco dietro l'opzione indica l'impostazione corrente.

- gg-mm-aa
- mm-gg-aa

Premere ENTER per confermare l'opzione selezionata.

### **Lingua**

Questa impostazione definisce la lingua usata nel menu

Premere ENTER per confermare la selezione "Lingua".

Ruotare la manopola TUNING per visualizzare le lingue selezionabili. L'asterisco dietro l'opzione indica l'impostazione corrente.

- Inglese
- Francese
- Tedesco
- Italiano

Premere ENTER per confermare l'opzione selezionata.

## **Impostazioni di fabbrica**

Questa impostazione cancella tutte le impostazioni definite dall'utente e le sostituisce con le impostazioni predefinite originali.

Premere ENTER per confermare la selezione "Ripristino valori di default".

Ruotare la manopola volume per selezionare "SI" quindi premere ENTER per confermare il ripristino delle impostazioni di fabbrica.

## **Versione Software**

Questa opzione mostra la versione corrente del software.

## **RADIO FM**

Premere il tasto Mode fino a quando FM apparirà sul display

### **Scansione automatica delle stazioni FM**

Premere il tasto SCAN, "auto ricerca" apparirà sul display e la radio scansionerà l'intensità del segnale (su tutta la gamma di frequenza) finché il ciclo di ricerca è finito, dopo di che le 20 stazioni con l'intensità del segnale maggiore verranno memorizzate nei tasti preselezione corrispondenti.

### **Sintonizzazione delle frequenze FM**

Premere o tenere premuto i tasti PREV/NEXT per la ricerca frequenza manuale/automatica della stazione desiderata.

### **Memorizzazione manuale stazioni FM**

È possibile memorizzare fino a 20 stazioni FM.

### **Sintonizzare una stazione FM**

Tenere premuto il tasto PRESET fino a visualizzare sul display "Memor. Preselez.".

Premere i tasti PREV/NEXT o ruotare la manopola TUNING per selezionare un numero da 1 a 20.

Premere ENTER per confermare, la stazione FM viene memorizzata sul numero di preselezione selezionato.

Ripetere la procedura per memorizzare più stazioni.

Per sintonizzarsi su una stazione preselezionata, premere il tasto PRESET, quindi premere i tasti PREV/NEXT o ruotare la manopola TUNING per scorrere l'elenco delle stazioni pre-impostate e premere ENTER per confermare la selezione.

### **Visualizzazione delle informazioni RDS**

Radio Data System (RDS) è un servizio che consente alle stazioni FM di trasmettere informazioni aggiuntive. Quando si sintonizza su una stazione radio FM che trasmette segnale RDS, viene visualizzato il nome della stazione stessa.

Premere ripetutamente INFO/MENU per visualizzare le seguenti informazioni RDS (se disponibili).

- Informazioni testuali
- Tipo di programma PTY (ad esempio NEWS, SPORT, POP M)
- Frequenza
- Ora
- Data

## **Menu FM**

In modalità FM, premere e tenere premuto il tasto INFO/MENU per accedere al menu FM.

Ruotare la manopola TUNING per scegliere tra le opzioni sottostanti:

Impostazione di ricerca

Impostazione audio

Sistema

## **Scansione**

Premere il tasto ENTER per confermare la selezione “Impostazioni di ricerca”.

Ruotare la manopola TUNING per scegliere tra le opzioni sottostanti:

Solo stazioni con buona ricezione.

Tutte le stazioni: Cerca tutte le stazioni indipendentemente dalla forza del segnale.

Premere ENTER per confermare l'opzione selezionata.

## **Impostazione audio**

Premere il tasto ENTER per confermare la selezione “Impostazioni Audio”

Ruotare la manopola TUNING per scegliere tra ricezione stereo o mono

Premere ENTER per confermare l'opzione selezionata.

Sistema

Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo "Menu di sistema".

## **REGISTRAZIONE**

Nota: Non è possibile registrare dalla Radio DAB/FM.

### **In modalità BT/TAPE/PHONO/AUX:**

1. Inserire un dispositivo USB nella presa USB
2. Premere il tasto USB/REC, il display mostrerà “Bluetooth/TAPE/PHONO(REC)” “Please wait ...”.
3. Dopo alcuni secondi la scritta “REC” inizierà a lampeggiare, “Recording...” apparirà sul display e la registrazione avrà inizio.
4. Dare inizio alla riproduzione della traccia/tracce da registrare
5. Per terminare la registrazione premere il tasto STOP, “END recording” apparirà sul display, il file audio verrà salvato sul vostro dispositivo USB.

### **In modalità CD**

1. Inserire un dispositivo USB nella presa USB
2. Inserire un disco CD nell'apposito vano, dare inizio alla riproduzione della traccia da registrare
3. Premere il tasto USB/REC
4. Premere i tasti NEXT/PREV per scegliere tra le seguenti opzioni:
  - REC ONE (registrazione di una singola traccia)
  - REC ALL (registrazione di tutte le tracce)
5. Premere ancora il tasto USB REC per dare inizio alla registrazione, “REC” inizierà a lampeggiare sul display.
6. Premere il tasto STOP per terminare la registrazione, sul display apparirà “END recording”, i file audio saranno salvati sul Vostro dispositivo USB.

**NOTA:** I file verranno salvati direttamente sul dispositivo di memorizzazione in formato MP3. (bit-rate 128 kbps)

## CANCELLAZIONE FILE MP3 DAL DISPOSITIVO USB


1. Selezionare il brano da cancellare e avviare la riproduzione
2. Premere e tenere premuto il tasto DELETE sul telecomando
3. Premere i tasti NEXT/PREV per scegliere tra le seguenti opzioni:
  - REC ONE (cancellare una singola traccia)
  - REC FOLDER (cancellare le canzoni contenute in una cartella)
  - REC ALL (cancellare tutte le tracce)
4. Premere il tasto DELETE per confermare la selezione. Il file verrà cancellato.

## LINE OUT

Questa funzione consente di riprodurre la musica del giradischi attraverso un amplificatore o delle casse acustiche attive. Per effettuare questa connessione è necessario utilizzare un cavo RCA (non in dotazione).


Collegare il cavo audio RCA stereo all'uscita LINE OUT sul retro dell'apparecchio con un ingresso audio (AUX-AUDIO IN) di una sorgente audio esterna

## SOSTITUZIONE DELLA PUNTINA

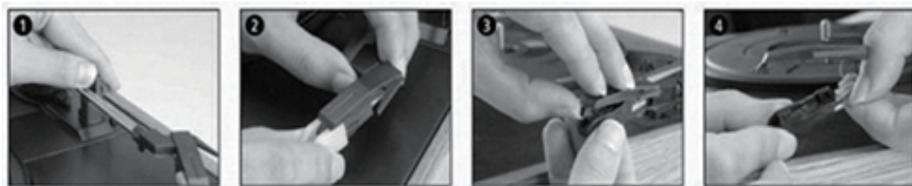

Sollevare la leva blocco braccio giradischi per rilasciarlo, rimuovere la protezione dalla testina per sostituire la puntina

Estrarre la testina dal braccio giradischi, togliere i cavi audio della testina

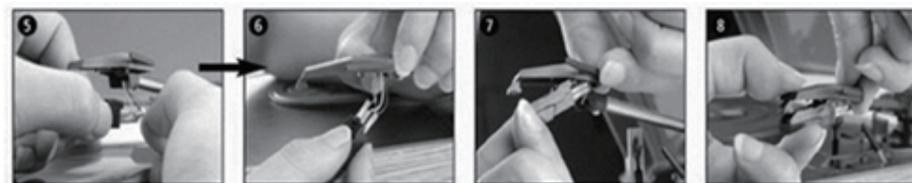

Sostituire con una nuova puntina, assicurarsi che i cavi audio siano montati saldamente e quindi agganciarli nuovamente al braccio del giradischi.

Nota: Prestare estrema attenzione durante l'esecuzione di questa operazione in modo da evitare che il braccio giradischi e i cavi della linea audio vengano danneggiati.

## NOTE:

Si consiglia di pulire i dischi con un panno antistatico per ottenere la massima performance e farli durare nel tempo.

Per lo stesso motivo la puntina dovrebbe essere sostituito periodicamente (circa ogni 250 ore).

Spolverare la puntina di tanto in tanto con un pennello molto morbido imbevuto di alcol (spazzolando dalla parte posteriore alla parte anteriore della testina).

## DURANTE IL TRASPORTO DELL'APPARECCHIO NON DIMENTICARSI DI:

Coprire la puntina con il suo cappuccio protettivo

Posizionare il braccio tono nel proprio alloggiamento bloccandolo.

## SPECIFICHE TECNICHE

- 1) Versione Bluetooth: 4.1
- 2) RADIO:  
FM: 87,5 – 108 MHZ  
DAB+: banda III (frequenza 174.928-239.200MHz)
- 3) VELOCITA' GIRADISCHI: 33/45/78 giri al minuto.
- 4) Riproduce dischi MP3, CD-DA, CD-R, CD-RW-MP3
- 5) Riproduce da presa USB: MP3, WMA(fino a 32GB max)
- 6) Riproduce cassette C60 – C90 (non utilizzare C120)
- 7) Massimo consumo: 19W
- 8) Massima potenza d'uscita: 2 x 1,5 W RMS

**MAJESTIC**  
Modello: TT 47DAB  
Alimentazione: 12V --- 1A  
Consumo: 19W  
New Majestic S.p.A.  
Via Rossi Martini, 41  
26013 Crema (CR) - Italy  
www.newmajestic.com  
Made in China

 Uso interno  
 Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)  
 Smaltimento batterie

**MAJESTIC**  
Modello: TT 47DAB  
Input: 100-240V – 50/60Hz, 0.5A  
Output: 12V – 1000mA



New Majestic S.p.A.  
Via Rossi Martini, 41  
26013 Crema (CR) - Italy  
www.newmajestic.com  
Made in China

New Majestic S.p.A.  
Via Rossi Martini, 41  
26013 Crema (CR) - Italy  
Made in China



## **CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.**

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per il periodo previsto dalla legge vigente (Decr. Leg. 2/02/02 n.24 attuativo della Direttiva 1099/44/CE), ovvero pari a **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale.

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**, mentre per le batterie ricaricabile la Garanzia ha validità di **6 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

### **Non sono coperti da Garanzia:**

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione, il codice a barre o il codice **IMEI** \* che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito [www.newmajestic.com](http://www.newmajestic.com), oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

### **ATTENZIONE:**

**È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.**

New Majestic S.p.A.

\* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE & TABLET 3G/4G

## INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



**Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

Smaltimento batterie

Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.



## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

La sottoscritta Società: **NEW MAJESTIC S.P.A.**  
**Via Rossi Martini 4**  
**26013 CREMA (CR)**

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

**TIPO: GIRADISCHI RETRO' 33-45-78 GIRI CON BLUETOOTH, ENCODER E**  
**INGRESSO USB-SD-AUX**  
**MARCA: MAJESTIC**  
**MODELLO: TT 47DAB**

è costruito in conformità alle seguenti normative:

**EN 301 489-17 V.3.2.0**  
**EN 55035:2017**  
**EN 301 489-1 V.2.2.0**  
**EN 300 328 V.2.2.0**  
**EN 62479:2010**  
**EN 61000-3-2-2014**  
**EN 61000-3-3:2013**  
**EN 55032:2015**  
**EN 303 345 V.1.1.7**  
**EN 301 489-53 V.1.1.0**  
**EN 60065:2014**  
**EN 62321-1**

e soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalla direttiva 2014/35/EU, dalla direttiva 2014/30/EU, dalla direttiva 2014/53/EU, dalla direttiva 2011/65/EU e dalla direttiva 2009/125/EC [(EC) 1275/2008 – (EC) 801/2013] e dal Regolamento Reach (EC) 1907/2006.

Relativamente l'**adattatore**, modello **GKYP50100120EU1** siamo a confermare che è costruito in conformità alle seguenti normative:

**EN 55032: 2015**  
**EN 61000-3-2:2014**  
**EN 61000-3-3:2013**  
**EN 55035:2017**  
**EN 60065:2014**

e soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalla direttiva 2014/30/EU, dalla direttiva 2014/35/EU, dalla direttiva 2009/125/EC, dalla direttiva 2011/65/EU e dal Regolamento Reach (EC) 1907/2006.

Crema, 19 Dicembre 2018

**NEW MAJESTIC S.P.A**  
**Dean Lacchinelli – Presidente**



DATA PRODUZIONE: GENNAIO 2019

19