

Per ottenere assistenza tecnica contattare la linea dedicata, chiamando il numero: (+48) 32 325 07 00 o scrivendo a serwis@maxcom.pl

Nostro sito web: <https://it.maxcommobile.eu/it/>

Contenuto del kit

Telefono GSM
Caricabatteria
Batteria
Istruzioni per l'uso
Opuscolo informativo
Scheda di garanzia
Kit di auricolari

Si raccomanda di conservare la confezione per riutilizzarla in caso di eventuale trasporto.

Conservare lo scontrino, poiché è parte integrante della garanzia

Telefono cellulare GSM 900/1800, WCDMA 1/8, LTE 1/3/5/7/8/20/38.

Servizio VoLTE e VoWiFi (funzione dipendente dall'operatore)

Wi-Fi

Calendario con sincronizzazione online

Negozi con le applicazioni KaiStore

Applicazioni preinstallate, tra cui Google Search, Google Maps, YouTube, Google Assistant e Facebook

Funzione antifurto

Browser web

Tasti retroilluminati

Display a colori 320x240 px
Fotocamera 2MPix + VGA
Slot per schede memoria microSD fino a 32 GB
Funzione vivavoce
Rubrica
Suoneria ad alto volume
Bluetooth 4.1
Radio FM
Torcia
Calcolatrice
Convertitore delle unità di misura e peso
Sveglia
Batteria 2000 mAh
Autonomia in stand-by: fino a 900 ore*
Autonomia di conversazione fino a 10 ore*

* a seconda delle condizioni e del segnale della rete GSM

1. Regole per l'utilizzo sicuro

Prendendo conoscenza delle regole riportate a seguire, ridurrai al minimo il rischio di utilizzo inadeguato del telefono.

- Non usare il telefono in aree in cui il suo utilizzo non è consentito (ad es. stazioni di servizio e ospedali). L'uso del telefono in questi luoghi può causare pericoli ad altre persone. Non accendere il telefono qualora possa interferire con il funzionamento di altre apparecchiature!
- Non usare il telefono senza il kit per auto durante la guida di un veicolo.
- Non usare il telefono in ospedali, a bordo di aerei, presso stazioni di servizio ed in prossimità di materiali infiammabili.
- Il telefono emette un campo elettromagnetico che può influire negativamente sul

funzionamento di altre apparecchiature elettroniche (ad es. apparecchiature mediche). Mantenere il telefono alla distanza indicata dai fabbricanti dell'apparecchiatura medica impiantata (ad es. pace maker cardiaco). I portatori di apparecchiature di questo tipo dovranno consultare le istruzioni del fabbricante dell'impianto e dovranno attenersi alle sue indicazioni. I portatori di pace-maker non dovranno portare il telefono in tasche all'altezza del petto; dovranno usare il telefono con l'orecchio situato sul lato opposto rispetto all'apparecchiatura impiantata (per ridurre al minimo le interferenze). Qualora si sospetti la presenza di interferenze, spegnere immediatamente il telefono.

- L'apparecchiatura e i suoi accessori possono essere composti da piccoli pezzi. Tenere il telefono e i suoi elementi lontano dalla portata dei bambini.
- Non effettuare riparazioni o modifiche autonomamente. Tutti i malfunzionamenti dovranno essere eliminati da un servizio assistenza qualificato.
- Usare soltanto le batterie ed i caricabatteria originali. L'uso di accessori non originali potrà comportare il danneggiamento dell'apparecchiatura o la sua esplosione.
- Il telefono non è resistente alla polvere, pertanto non potrà essere esposto al contatto con polvere, limatura di metalli ecc., poiché ciò potrà comprometterne il funzionamento.
IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA – il telefono non è impermeabile. Tenerlo in un luogo asciutto.

2. Installazione degli elementi

Prima di accendere il telefono, installare la scheda SIM. Prestare attenzione a non danneggiare la scheda durante l'inserimento.

Tenere la scheda SIM fuori dalla portata dei bambini.


2.1 **Installazione della scheda SIM, della memory card e della batteria**

Il telefono è provvisto di un alloggiamento per le schede microSIM. Se possiedi una scheda di dimensioni diverse, impossibile da ridurre alle dimensioni caratteristiche della microSIM, contatta il tuo operatore per sostituire la scheda SIM.

Prima di inserire la scheda SIM accertati che il telefono sia spento e che il caricabatteria sia staccato. Per inserire la scheda SIM, estrarre la batteria secondo le indicazioni riportate in figura e le seguenti indicazioni:

- A telefono spento, aprire il coperchio del vano batteria, facendo forza sull'angolo inferiore del telefono.
- Estrarre la batteria facendo leva con un unghia nella parte inferiore del telefono.
- Spostare la chiusura della scheda SIM verso il basso e aprirla.
- Collocare la scheda SIM secondo la figura riportata sul telefono. Inserire la scheda accertandosi che l'angolo tagliato si diretto verso la parte alta del telefono.
- Chiudere la protezione in metallo e spostarla verso l'alto per immobilizzare la scheda SIM.

- La scheda microSD andrà inserita in modo analogo alla scheda SIM. L'alloggiamento della scheda memoria si trova più in basso rispetto all'alloggiamento SIM.

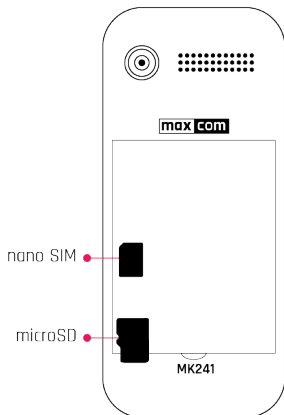

Durante l'uso della scheda memoria, prestare particolare attenzione nelle operazioni di inserimento e rimozione. Alcune schede memoria, prima del primo utilizzo, devono essere formattate con l'uso di un computer.

Se usi schede SD, copia e conserva altrove le informazioni contenute sulle schede utilizzate in altre apparecchiature! L'utilizzo scorretto o l'azione di altri fattori possono provocare il danneggiamento o la perdita del contenuto delle schede.

- Inserire la batteria in modo tale che i contatti +/- siano diretti verso la parte alta del telefono.
- Dopo aver introdotto la batteria, applicare il coperchio e chiuderlo facendolo scattare.

2.2 Caricamento della batteria

ATTENZIONE! Utilizzare l'accumulatore contenuto nel kit. L'uso di un'altra batteria può danneggiare il telefono e comporterà la perdita di validità della garanzia.

Non collegare il caricabatteria quando il coperchio posteriore del telefono è rimosso.

Per caricare il telefono:

1. Collegare il caricabatteria alla presa elettrica.
2. Inserire lo spinotto del caricabatteria nella presa situata sul bordo inferiore del telefono. Sull'indicatore della batteria presente sul display comparirà l'icona del fulmine, a conferma della ricarica in corso.
3. Quando la batteria sarà completamente carica, riceverai un apposito avviso. Scollegare il caricabatteria dalla presa elettrica e, successivamente, staccare il cavo dal telefono.

Attenzione:

- Prima di iniziare la procedura di ricarica, assicurarsi che la batteria sia installata correttamente.
- Durante la procedura di ricarica non rimuovere la batteria (in caso contrario esiste il rischio di danneggiare il telefono).

- Qualora la tensione della batteria sia troppo ridotta per il corretto funzionamento del telefono, sarà visualizzato un messaggio relativo allo spegnimento automatico del telefono, dopodiché l'apparecchiatura sarà spenta automaticamente
- Qualora la batteria venga scaricata completamente (ad es. lasciando accesa la torcia), una volta collegato il caricabatteria sarà necessario attendere una quindicina di minuti per vedere sul display l'icona della ricarica in corso.

2.3 Allarme batteria scarica

Il telefono invierà la comunicazione "Batteria scarica" sul display quando il livello della batteria sarà troppo basso. Sul display sarà visualizzato il simbolo della batteria vuota. Ricarica la batteria quando comparirà questo messaggio.

3. Posizione dei tasti



4. Uso del telefono

4.1 Accensione del telefono

Per accendere/spegnere il telefono, premere a lungo il tasto ricevitore rosso.

Qualora sia richiesto, digitare il codice PIN. Lo troverai nel kit di attivazione della carta SIM.

Una volta inserito il codice, confermare con il tasto funzione sinistro.

Avvertenza: L'inserimento del PIN errato per 3 volte di fila comporterà il blocco della scheda SIM.

Per sbloccarla, usare il codice PUK.

L'inserimento, per 10 volte, del codice PUK errato bloccherà definitivamente la scheda SIM.

Fatto ciò, al momento del primo avvio con una data scheda SIM (o dopo il ripristino delle impostazioni di fabbrica), comparirà la richiesta di scelta della **lingua**. Inoltre, sarà possibile impostare la lettura vocale del testo da parte del telefono.

Successivamente, sarà possibile accedere a una delle reti **WiFi** disponibili.

Fatto ciò, ti sarà chiesto di partecipare al programma di invio dati in forma anonima per il miglioramento del sistema KaiOS. Se non vuoi acconsentire, deseleziona l'opzione "Sì, voglio aiutare".

Alla fine, accetta i termini del contratto di licenza dell'azienda Kaiostech Inc.


4.2 **Spegnimento e riavvio**

Per spegnere il telefono, tieni premuto a lungo il tasto ricevitore rosso. Fatto ciò, scegli se spegnere o riavviare il telefono.

4.3 **Modo stand-by**




Quando il telefono è acceso ma non vengono eseguite operazioni, l'apparecchiatura si trova in stand-by. In questa fase viene visualizzato lo schermo principale con l'ora in grande formato e l'orario.

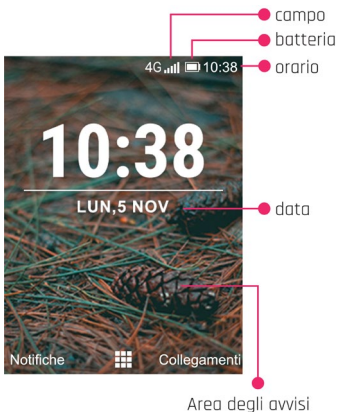Descrizione del display







Icone sullo schermo:

	Numero di avvisi e messaggi
	Roaming
	Mancanza di campo
	Scheda SIM assente/errore scheda SIM

	Solo vibrazioni
	Suono disattivato
	Batteria scarica
	Batteria quasi scarica
	Batteria carica
	Ricarica in corso
	Batteria carica e collegata al caricabatteria
2G	Campo 2G
G	Campo GPRS
4G	Campo 4G
V●)) LTE	Campo VoLTE
V●)) WiFi	Campo VoWiFi
	Trasferimento dati

	Scaricamento file
	WiFi attivo
	WiFi collegato
	Bluetooth attivo
	Bluetooth collegato
	GPS attivo
	GPS collegato
	Roaming dati
	Modo aereo
	Sveglia attiva
	Hotspot attivo
	Hotspot collegato
	Kit auricolari collegato

	Kit auricolari Bluetooth collegato
	Trasferimento chiamate
	Collegamento tramite WiFi
	Collegato tramite USB

4.4 Blocco tasti

Per-bloccare o sbloccare i tasti, tenere premuto a lungo il tasto asterisco (*) in modalità stand-by. Per rispondere a una chiamata non è necessario sbloccare la tastiera.

Nelle impostazioni del telefono è possibile modificare il tempo dopo il quale la tastiera verrà bloccata.

5. Utilizzo del MENÙ

Per accedere al MENÙ, con il telefono in stand-by, premere il tasto di navigazione centrale.

Per navigare all'interno del MENÙ, usare i tasti **ALTO/BASSO/DESTRA/SINISTRA**.

Per confermare la funzione scelta, premere il tasto OK.

Per tornare al MENÙ precedente (indietro), premere il tasto ricevitore rosso.

6. Rubrica

6.1 Aggiunta di contatti

Puoi salvare un nuovo contatto in due modi diversi:

1. Puoi salvare un numero riportato sulla lista delle chiamate non risposte e risposte. A tal fine, quando il telefono sarà in stand-by, premi il ricevitore verde, scegli il numero che vuoi salvare e premi "Opzioni". Selezione "Crea nuovo contatto" o "Aggiungi a contatto esistente".
2. Puoi aggiungere un nuovo numero direttamente alla rubrica. A tal fine, a telefono in stand-by, premi due volte il tasto **Basso**, selezione "Nuovo contatto" e seleziona il luogo di salvataggio (scheda SIM o memoria del telefono). Fatto ciò, inserisci i dati del contatto. In caso di selezione dell'opzione di salvataggio del numero nella memoria del telefono, cliccando il tasto Opzioni potrai passare alle impostazioni successive: aggiunta di una foto, attribuzione di una suoneria, introduzione dell'indirizzo email e della denominazione aziendale. Clicca Salva (TFC).

6.2 Navigazione nel menù contatti

Metodo 1

1. Accedi a MENÙ e seleziona Contatti (oppure premi **Basso** in modo stand-by).
2. Inserisci la prima lettera del nome che stai cercando.
3. Il telefono visualizzerà la lista dei nomi che iniziano con quella lettera. Potrai far scorrere la lista con i tasti di navigazione "ALTO/BASSO".

Premendo “#” potrai cambiare il metodo di introduzione del testo.

Metodo 2

1. Questo metodo di permetterà di cercare un contatto in base al numero di telefono. In modo stand-by, inizia a introdurre il numero cercato.
2. Il telefono visualizzerà la lista dei contatti con le cifre cercate. Potrai far scorrere la lista con i tasti di navigazione “ALTO/BASSO”.
3. Durante l’introduzione del numero, cliccando Opzioni potrai aprire un contatto con il numero cercato o aggiungere il numero a un contatto esistente.

7. Chiamate

7.1 Selezione diretta del numero

1. Digita il numero che vuoi contattare.
2. Premi il ricevitore verde per contattare il numero selezionato.
3. Per concludere la conversazione, premere il ricevitore rosso.

Per le chiamate internazionali è richiesta l’introduzione del prefisso „00” o di „+” prima del numero. Per introdurre „+” premere due volte il tasto „*”

7.2 Selezione di un numero dalla rubrica

Quando il telefono si trova in stand-by, premere il tasto funzione destro per accedere alla rubrica. Selezionare il contatto che ci interessa con i tasti ALTO/BASSO. Qualora si voglia accedere rapidamente ad un contatto che inizia, ad esempio, con la lettera U, premere due volte il tasto 8. Per chiamare il contatto selezionato, premere il ricevitore verde.

7.3 Selezione di un numero dalla lista delle ultime chiamate

Premere il ricevitore verde quando il telefono è in stand-by per passare alla lista delle ultime chiamate. Usare i tasti ALTO/BASSO per far scorrere la lista delle chiamate. Premere il ricevitore verde per chiamare

7.4 Risposta alle chiamate

Per rispondere ad una chiamata in entrata, premere il ricevitore verde.
Per rifiutare una chiamata in entrata, premere il ricevitore rosso.
Per attivare la funzione “mute”, premere il tasto funzione destro.

8. Messaggi SMS e MMS

Il telefono permette di inviare e ricevere messaggi di testo SMS e messaggi multimediali MMS. Il simbolo del Messaggio sullo schermo indica la presenza di almeno un messaggio non letto. Per accedere al **MENÙ Messaggi SMS**, quando il telefono sarà in modo stand-by, premere il tasto

funzione sinistro e selezionare **Messaggi**>
Messaggi ricevuti. Quando la casella dei messaggi
in arrivo sarà piena, l'icona lampeggerà sullo
schermo **Cancellare i messaggi presenti nella
cartella messaggi ricevuti** per eliminare il problema.

8.1 Scrivere e inviare SMS

1. Accedere al **MENÙ** e selezionare: **Messaggi**>
Crea messaggio>**SMS** per attivare la funzione
di scrittura.
2. Digitare il testo del messaggio.

Modificare il sistema di introduzione del testo:

Per modificare il sistema di introduzione del testo
(cifre, lettere maiuscole o minuscole), premere il
tasto **"#"**. Per inserire simboli, premere il tasto **"*"**.

3. **Inviare un messaggio:** Inserisci il numero di
telefono o cercalo nella rubrica premendo
Aggiungi e selezionando la voce che ti
interessa. Invia il messaggio con il tasto **Invia**.
4. **Salvare un messaggio:** Per salvare un
messaggio scritto, premere **Opzioni**>**Salva**
come bozza. Il messaggio sarà salvato nella
cartella messaggi.

8.2 Leggere e rispondere agli SMS

1. Quando sul display apparirà l'icona del
messaggio non letto o vorrai leggere i
messaggi ricevuti, accedi alla voce **MENÙ** e
seleziona: **Messaggi**. Per leggere un
messaggio, premere il tasto **OK**. Durante la
lettura potrai fruire di opzioni ulteriori
utilizzando il tasto **TFD**.

2. I messaggi non letti avranno una tacca colorata sulla sinistra. Potrai rispondere subito dopo la lettura. Per rispondere agli MMS, vale lo stesso metodo degli SMS.

Premendo "Opzioni" durante la lettura del messaggio, visualizzerai ulteriori funzioni.

- Chiama: chiama il mittente,
- Cancella: cancella il messaggio
- Trasmetti: permette di trasmettere il messaggio ad un altro destinatario
- Opzioni avanzate: permette di usare il numero, l'indirizzo email o URL

9. KaiStore

Nel negozio KaiStore potrai trovare molte applicazioni utili e giochi. La collezione delle applicazioni disponibili viene continuamente aggiornata, pertanto ti invitiamo a controllare la lista regolarmente.

Per visionare le applicazioni disponibili, usa i tasti di navigazione. Per scaricare l'applicazione scelta, cliccare due volte il tasto di navigazione centrale. Dopo lo scaricamento, l'applicazione comparirà nel Menù principale.

Il funzionamento del Negozio dipende dal collegamento a internet.

10. Camera

Per scattare una fotografia con le impostazioni default, attivare l'applicazione e premere il tasto funzione centrale (TFC). Per eseguire lo zoom, usare il tasto Alto/Basso.

Per vedere la fotografia scattata, clicca Anteprima. Potrai zoomare la foto in entrambe le direzioni. Cliccando il tasto Opzioni, potrai scegliere se condividere la foto, impostarla come sfondo o cancellarla.

Tutte le fotografie sono disponibili nell'applicazione Galleria.

Scattando la foto, puoi cliccare il tasto Opzioni per modificare le impostazioni della macchina fotografica. Usando i tasti di navigazione potrai:

- Cambiare macchina fotografica (anteriore/posteriore).
- Impostare l'autoscatto.
- Impostare la griglia per l'inquadratura
- Passare alla galleria
- Passare dal modo foto al modo video.

11. Browser Web

Dopo l'attivazione dell'applicazione browser, clicca il tasto Cerca. Successivamente, digita la parola cercata e conferma con il tasto Invio (TFC).

Per visionare i siti con la possibilità di cliccare i link, usa i tasti di navigazione.

Per passare al modo di visione continua del sito, clicca il tasto 2. Con i tasti 1 e 3 potrai ingrandire o ridurre. Con i tasti di navigazione potrai scorrere la pagina.

Cliccando il tasto Opzioni potrai modificare il volume, aggiornare la pagina e gestire i menù preferiti.

12. Calendario

Dopo l'attivazione dell'applicazione Calendario, il telefono visualizzerà il giorno dell'anno. Clicca CALENDARIO (TFC) per visionare il calendario. Per scorrere tra i vari giorni e i vari orari, usa i tasti di navigazione (la presentazione default è quella con i mesi).

Per aggiungere un evento, passa alla data/ora che ti interessa e premi il tasto aggiunti. Potrai conferire un nome all'evento, impostare l'orario di inizio e aggiungere informazioni (ad es. Appunti).

Visionando il calendario, clicca Opzioni per modificare la presentazione (settimana/giorno/mese), passare alla data richiesta, cercare un evento, aggiungere il calendario alla sincronizzazione (ad es. calendario Google) o passare alle impostazioni avanzate. Nelle impostazioni del calendario potrai selezionare la frequenza di sincronizzazione e l'anticipo con cui dovrai essere informato dei nuovi eventi.

13. Musica

L'applicazione musica permette di riprodurre i brani musicali salvati nella memoria del telefono o contenuti nella scheda memoria. Per cercare un brano e riprodurlo/bloccarlo, usa i tasti di navigazione.

Dopo l'uscita dall'applicazione, la musica potrà continuare a suonare in background.

14. Radio FM

Per fruire dell'applicazione radio FM, collegare il kit di auricolari fornito in dotazione.

Al primo avvio, il telefono ti chiederà il consenso per la ricerca automatica della stazione.

Per passare da una stazione all'altra, usa i tasti di navigazione.

Cliccando il tasto Opzioni potrai modificare il volume, passare dalla funzione auricolari alla funzione altoparlante centrale, aggiungere la stazioni ai preferiti.

Dopo l'uscita dall'applicazione, la radio potrà continuare a suonare in background.

15. E-mail

La funzione Email permette di utilizzare qualsiasi casella di posta elettronica. Per configurare correttamente l'applicazione, ottenere le impostazioni della casella in ingresso e in uscita dall'azienda fornitrice della casella email (ad es. Gmail).

16. Impostazioni

Le impostazioni del telefono sono divise in 7 menù.

16.1 Lingua

In caso di modifica involontaria della lingua, passa allo schermo principale e tocca i seguenti tasti:

- TFC
- Destra (x2)
- Basso (x7)
- TFC
- Destra
- Basso (5x)
- TFC (2x)
- Seleziona la lingua dalla lista

16.2 Memoria

In questo menù potrai:

- Attivare/disattivare la memoria tramite USB (indispensabile per lo scambio di file con il computer).
- Ottenere informazioni sulla memoria occupata.

16.3 Account

Alla voce account potrai gestire l'account KaiOS e attivare la funzione antifurto. Dopo aver creato l'account KaiOS e aver attivato la funzione antifurto, passa al sito

<https://services.kaiotech.com/antitheft/> per bloccare a distanza il telefono o attivare il sonoro.

17. Condizioni di utilizzo sicuro

- Non accendere il telefono qualora possa interferire con il funzionamento di altre apparecchiature!
- Non usare il telefono senza il kit per auto durante la guida di un veicolo.
- Il telefono emette un campo elettromagnetico che può influire negativamente sul funzionamento di altre apparecchiature elettroniche (ad es. apparecchiature mediche). Mantenere il telefono alla distanza indicata dai fabbricanti dell'apparecchiatura medica impiantata (ad es. pace maker cardiaco). I portatori di apparecchiature di questo tipo dovranno consultare le istruzioni del fabbricante dell'impianto e dovranno attenersi alle sue indicazioni. I portatori di pace-maker non dovranno portare il telefono

in tasche all'altezza del petto; dovranno usare il telefono con l'orecchio situato sul lato opposto rispetto all'apparecchiatura impiantata (per ridurre al minimo le interferenze). Qualora si sospetti la presenza di interferenze, spegnere immediatamente il telefono;

- Non usare il telefono in ospedali, a bordo di aerei, presso stazioni di servizio ed in prossimità di materiali infiammabili.
- Non effettuare riparazioni o modifiche autonomamente. Tutti i malfunzionamenti dovranno essere eliminati da un servizio assistenza qualificato.
- L'apparecchiatura e i suoi accessori possono essere composti da piccoli pezzi. Tenere il telefono e i suoi elementi lontano dalla portata dei bambini.
- Non pulire il telefono con sostanze chimiche o corrosive.
- Non usare il telefono a breve distanza da carte bancomat e carte di credito, poiché esiste il rischio di smagnetizzazione.
- Per motivi di sicurezza, si prega di non parlare al telefono con il caricabatteria attaccato.
- Il telefono non è impermeabile; non esporlo all'azione dell'acqua e di altri liquidi.
Non collocare l'apparecchiatura in un luogo presso il quale potrà essere raggiunta da schizzi d'acqua o di altri liquidi.
- Non esporre l'apparecchiatura all'azione delle basse o delle alte temperatura, all'azione diretta dei raggi solari e a un'elevata umidità. Usare il telefono a una temperatura compresa tra -10°C e 40°C.

- Non collocare l'apparecchiatura nei pressi di impianti di riscaldamento (ad es. calorifero, radiatore, forno, caldaia, falò, griglia ecc.).
- Conservare il telefono a una temperatura compresa tra 0°C e 40°C
- Proteggi l'udito



Il contatto prolungato con suoni ad alto volume può danneggiare l'udito. Ascolta la musica a un volume moderato e non tenere l'apparecchio

vicino all'orecchio quando usi l'auricolare. Prima di collegare le cuffie, ridurre il volume.

18. Condizioni di garanzia

Il telefono è coperto da una garanzia di cui la ricevuta di acquisto costituisce parte integrante. Per la riparazione dei telefoni danneggiati in seguito all'uso non conforme, a scariche elettrostatiche o a fulmini, sarà richiesto un pagamento. Le prove di riparazione autonoma da parte dell'utente comporteranno la perdita dei diritti a titolo della garanzia!

Le informazioni di cui sopra sono fornite a fini illustrativi.

19. Informazioni relative alla batteria

Il telefono è provvisto di una batteria che potrà essere ricaricata con il caricabatteria offerto nel kit.

Il periodo di funzionamento del telefono dipenderà dalle condizioni di utilizzo. Tra i fattori che riducono sensibilmente la durata della carica vi sono la lontananza dalla stazione di trasmissione, nonché la lunghezza ed il numero delle chiamate effettuate.

Spostandosi insieme all'utente, il telefono passa da una stazione di trasmissione all'altra (fattore che influisce sulla durata della carica).

La batteria, dopo alcune centinaia di ricariche e scariche, perde in modo naturale le sue proprietà. Qualora l'utente noti una forte riduzione del rendimento, acquistare una nuova batteria.

Utilizzare solo ed esclusivamente gli accumulatori raccomandati dal fabbricante. Non lasciare il caricabatteria collegato per più di 2-3 giorni.

Non tenere il telefono in luoghi caratterizzati da temperature eccessive. Valori termici troppo alti possono influire negativamente sulla batteria e sul telefono stesso.

Non usare mai una batteria con danni visibili. Esiste il rischio di corto circuito e di danneggiamento del telefono. Inserire la batteria rispettando la polarizzazione.

Lasciando la batteria in luoghi caratterizzati da temperature troppo alte o troppo basse ridurremo il suo periodo di vita. Conservare la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Qualora all'interno del telefono venga inserita una batteria fredda, il telefono potrà non funzionare correttamente, con conseguente rischio di danneggiamento.

Il kit comprende una batteria Li-ion.

Le batterie esauste sono dannose per l'ambiente.



Dovranno essere raccolte presso un punto autorizzato, all'interno di un apposito contenitore, nel rispetto delle norme vigenti. Le batterie e gli accumulatori non potranno essere gettati insieme

ai rifiuti comunali, ma dovranno essere consegnati ai centri raccolta autorizzati.

NON GETTARE LE BATTERIE O GLI ACCUMULATORI NEL FUOCO!

20. Informazioni su SAR

Questo modello rispetta le linee guida internazionali relative all'azione delle onde radio.

L'apparecchiatura è un trasmettitore e ricevitore di onde radio. È progettata in modo tale da non superare i limiti di influenza delle onde radio indicati dalle normative internazionali. Le suddette

normative sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP, considerando un

marginale di sicurezza indispensabile per garantire la tutela di tutte le persone, indipendentemente

dall'età e dallo stato di salute. Le normative sono

basate su un'unità di misura chiamata Specific Absorbption Rate (SAR) – assorbimento specifico.

Il valore limite del coefficiente SAR definito dalla ICNIRP per le apparecchiature portatili è pari a 2,0

W/kg. Il valore SAR è misurato in presenza della massima potenza di trasmissione. Il valore reale ad

apparecchiatura in corso di funzionamento,

solitamente, è inferiore al livello sopraindicato.

Questo fatto è legato alle modifiche automatiche del livello di potenza del telefono, finalizzate a garantire

il consumo minimo necessario per il collegamento alla rete.

Anche se il coefficiente SAR può variare da modello a modello e da postazione a postazione, tutti i

prodotti sono conformi alle norme relative al livello di radiazioni.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha

dichiarato che, in base alle ultime ricerche, non vi è la necessità di introdurre limitazioni speciali per

l'utilizzo di apparecchiature portatili. L'OMS sottolinea che, qualora si desideri ridurre l'influsso delle radiazioni, sarà necessario limitare la durata delle conversazioni telefoniche, utilizzare il kit di auricolari o la funzione viva voce (in modo tale da non tenere il telefono vicino al corpo o alla testa).

Valore massimo SAR rilevato nei test		
	Coefficiente SAR – apparecchio vicino alla testa	Coefficiente SAR – apparecchio vicino al busto
GSM 900	1,42	1,514
GSM 1800	0,443	1,453
WCDMA 8	0,744	0,924
WCDMA 1	0,646	1,661
LTE 20	0,424	0,62
LTE 8	0,664	0,739
LTE 3	0,564	1,65
LTE 1	0,434	1,021
LTE 7	0,217	1,427
LTE 38	0,099	0,388
WLAN 2.4G	0,43	0,272

I valori SAR possono anche differire a seconda dei requisiti nazionali per l'emissione di rapporti e test,

nonché dei requisiti sulla banda di frequenza per una data rete

21. Intervallo di frequenza e potenza massima in radiofrequenza.

Gamme di frequenza:

GSM 900: 880-915 MHz(TX); 925-960 MHz(RX)

GSM 1800: 1710-1785 MHz(TX); 1805-1880 MHz(RX)

WCDMA Band 8: 880-915 MHz(TX); 925-960 MHz(RX)

WCDMA Band 1: 1920-1980 MHz(TX); 2110-2170 MHz(RX)

LTE Band 20: 832-862 MHz(TX); 791-821 MHz(RX)

LTE Band 8: 880-915 MHz(TX); 925-960 MHz(RX)

LTE Band 3: 1710-1785 MHz(TX); 1805-1880 MHz(RX)

LTE Band 1: 1920-1980 MHz(TX); 2110-2170 MHz(RX)

LTE Band 7: 2500-2570 MHz(TX); 2620-2690 MHz(RX)

LTE Band 38: 2570-2620 MHz

WLAN: 2412-2472 MHz

DCS Band: 1710-1785 MHz(TX); 1805-1880 MHz(RX)

Bluetooth: 2402-2480 MHz

Potenza massima in frequenza emessa nell'intervallo di frequenza:

GSM 900: 33 dBm

GSM 1800: 31 dBm

WCDMA Band 8: 22.43 dBm

WCDMA Band 1: 22.93 dBm

LTE Band 20: 23.95 dBm

LTE Band 8: 23.46 dBm

LTE Band 3: 22.19 dBm

LTE Band 1: 22.93 dBm

LTE Band 7: 21.93 dBm

LTE Band 38: 22.66 dBm

WLAN: 17.8 dBm

Bluetooth: 5.26 dBm

22. Informazioni relative alla protezione ambientale

Attenzione: L'apparecchiatura, ai sensi della Direttiva Europea 2002/96/CE e della Legge polacca sui rifiuti elettrici ed elettronici, è contrassegnata con il simbolo del contenitore per rifiuti barrato.



Questo simbolo indica che il prodotto, al termine del suo periodo di utilizzo, non potrà essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici.

Attenzione: l'apparecchiatura non potrà essere gettata insieme ai rifiuti comunali!!! Il prodotto dovrà essere smaltito mediante raccolta differenziata presso le apposite postazioni.

Il corretto trattamento dei rifiuti elettrici ed elettronici permette di evitare effetti dannosi per la salute umana e l'ambiente naturale, dovuti alla presenza di elementi pericolosi, nonché ad uno stoccaggio e ad una lavorazione non appropriati.

23. Dichiarazione semplificata di conformità UE.

Maxcom S.A. dichiara che l'apparecchiatura radio: telefono cellulare MAXCOM MK241 è in linea con la direttiva 2014/53/EU e con la direttiva 2011/65/UE (RoHS). Il testo integrale della Dichiarazione di Conformità EU è disponibile sul sito Web: www.maxcom.pl o può essere reso disponibile su richiesta.

La dichiarazione di conformità è disponibile su www.maxcom.pl

Alcune informazioni contenute nelle presenti istruzioni possono variare a seconda della configurazione del telefono. Ciò dipende dal software installato, dal prestatore del servizio e dalla scheda SIM. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al prodotto e alle sue funzioni, senza preavviso.

Assistenza tecnica – numero: (+48) 32 325 07 00 o email serwis@maxcom.pl

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
Towarowa 23a
POLAND

tel. (+48) 32 327 70 89

fax (+48) 32 327 78 60

<https://it.maxcommobile.eu/>

office@maxcom.pl



MK241 05.11.2018 AW