



MANUALE UTENTE

1. INTRODUZIONE

1.1 INFORMAZIONI :

Grazie per aver scelto il telefono mobile digitale Facile Duo. Con questo manuale, è possibile comprendere il funzionamento del telefono cellulare e godere della sua funzionalità e semplicità d'uso.

Il telefono cellulare Facile Duo è stato progettato in due versioni, un modello per rete GSM ed un modello in grado di operare anche sotto rete UMTS (3G).

Oltre la funzione di messaggistica di base, fornisce anche varie funzioni pratiche, tra cui SMS e MMS, fotocamera, visualizzatore di immagini, video registratore, lettore video, lettore audio, registratore audio, radio FM, Calendario, Calcolatrice, accensione e spegnimento automatici. La memoria è espandibile tramite Micro SD garantendo la possibilità di aumentare lo spazio su cui memorizzare foto, musica, dati etc.

2. PRIMA DELL'UTILIZZO

2.1 descrizione Tasti :





TASTO	DESCRIZIONI
Tasti numerici	per inserire Numeri e caratteri (con funzione Talk Back che ripete vocalmente il valore del tasto premuto).
Tasto selezioni Desto	Eseguire le funzioni visualizzate in basso a destra dello schermo. è possibile utilizzarlo per cancellare la lettera accanto al cursore che avete inserito nel messaggio o uscire dall'interfaccia di editing quando non c'è alcuna lettera nel messaggio. Permette anche di gestire i numeri Vedi & Chiama

Tasto selezioni Sinistro	<p>Eseguire le funzioni visualizzate nell'angolo inferiore sinistro dello schermo. Nello stato di standby, premere per accedere al menu principale.</p>
Tasto Chiamata/Risposta	<p>E' usato per confermare una telefonata o rispondere alle chiamate in arrivo. In stato di standby, visualizzare la selezione lista delle chiamate perse, le chiamate effettuate e le chiamate ricevute.</p>
Tasto fine Chiamata	<p>E 'usato per finire di conversare o rifiutare la chiamata. Premere e tenere premuto questo</p>

	tasto per accendere o spegnere il telefono cellulare.
SU / GIU'	Premere per scorrere i nomi, numeri di telefono, SMS, i sottomenu e così via ; spostare il cursore durante l'editing.
TASTI M1 / M2	Premere a lungo per selezionare/inserire/chiamare i relative numeri
Tasto Fotocamera	Premere per attivare la funzione di fotocamera
Tasto *	Introdurre simboli speciali e segni di punteggiatura, in stato di standby, premere questo tasto per passare continuamente tra *, +, P e W, premere e tenere premuto questo

	tasto per svolgere la funzione di silenziamento.
Tasto #	Premere questo tasto per inserire # o cambiare i metodi di input durante la modifica, in stato di standby, premere e tenere premuto questo tasto per svolgere la funzione di selezione rapida.

2.2 ALTRI TASTI :

Tasto torcia e tasti volume: Nello stato di attesa, tenere premuto il tasto di torcia elettrica per attivare o disattivare la torcia nel telefono. Premere i due tasti volume per aumentare o ridurre il volume. In alcune altre condizioni, essi possono essere utilizzati per impostare i parametri di alcuni menu.

Tasto SOS: Sul retro del telefono c'è il tasto SOS. Se il numero di SOS e il messaggio di SOS sono stati impostati e salvati, premendo e tenendo premuto questo tasto, il telefono comporrà il numero di emergenza dopo l'invio di un messaggio SOS ai numeri designati.

2.3 Batteria

La batteria in stato originale ha una quantità di energia elettrica circa al 50% e si può utilizzare dopo l'installazione. Essa risulta più efficiente dopo la carica/scarica completa per tre volte.

2.4 Carica della batteria

Collegare l'alimentatore del caricabatterie. Inserire la spina del caricabatterie nella parte laterale del telefono cellulare o nella base. L'indicatore batteria sullo schermo esterno mostra per un momento la ricarica in corso per poi passare in standby. Scollegare la presa di corrente dal telefono

cellulare e dal caricabatterie quando la carica è terminata.

2.5 Connessione alla rete

2.5.1 SIM card

È necessario inserire una carta SIM valida prima di utilizzare il cellulare.

2.5.2 Installazione / rimozione della scheda SIM

La scheda SIM è di solito inserita in una carta e bisogna estrarla con cura prima di procedere all'installazione.

Spegnere il cellulare, togliere alimentazione e batteria.

Inserire le scheda SIM nell' apposito slot o estrarre la scheda SIM dallo slot.

2.5.3 Accensione / spegnimento

Premere e tenere premuto il tasto rosso (FINE Chiamata) per accendere / spegnere il telefono cellulare.

Se si accende il telefono cellulare prima di inserire la carta SIM, viene richiesto di inserire la scheda SIM. Il telefono cellulare controlla se la carta SIM è valida automaticamente dopo che è stato inserita. Le seguenti richieste verranno visualizzate sullo schermo in sequenza quando il cellulare si sta accendendo :

inserimento password telefono -Se la password del telefono cellulare è stata impostata.

Inserimento del codice segreto-Se la password della scheda SIM è stata impostata.

Ricerca-Il cellulare è alla ricerca di reti disponibili. Alla prima accensione viene richiesta data e ora.

2.5.4 Connessione alla rete

Il telefono cellulare cercherà le reti automaticamente dopo che la carta SIM viene decifrata con successo. Il nome del gestore di rete apparirà nello stato di standby del telefono una volta collegato.

Nota: Se vi è richiesta di "EMERGENCY" sullo schermo, significa che si è fuori della normale area di copertura (area di servizio) della rete, ma è ancora possibile effettuare una chiamata di emergenza a seconda dell'intensità del segnale.

2.5.5 Effettuare una chiamata

Quando il simbolo operatore della rete appare nella schermo, è possibile effettuare o rispondere alle chiamate. L'icona in alto a sinistra dello schermo mostra la potenza del segnale della rete.

2.5.6 iniziare ad effettuare chiamate telefoniche locali

Utilizzate i tasti numerici per inserire il numero di telefono, quindi premere il tasto Chiama per iniziare a chiamare. Se è necessario cambiare il numero di telefono, premere il tasto opzioni destro per cancellare i caratteri. Dopo la conversazione premete il tasto FINE per riagganciare il telefono.

2.5.7 per fare chiamate internazionali

Se si desidera effettuare chiamate internazionali, è possibile premere e tenere premuto il tasto * fino a quando lo schermo mostra il segno "+" per le chiamate internazionali a lunga distanza.

2.5.8 Chiamata d'emergenza

Se siete in una posizione coperta da rete (lo si può sapere controllando l'intensità del segnale rete in alto a sinistra dello schermo), è possibile effettuare chiamate di emergenza. Se il vostro fornitore di rete non ha fornito il servizio di roaming in quella regione, il display mostra "solo chiamata di emergenza ",

che dice che è possibile effettuare solo questo tipo di chiamata. Se siete in una posizione coperta da rete, è possibile effettuare la chiamata di emergenza anche se non avete una carta SIM.

2.5.9 Ricevere una telefonata

Se avete attivato "ogni tasto" nella modalità di risposta, è possibile premere arbitrariamente un tasto per rispondere alla chiamata, altrimenti è

necessario premere il tasto di composizione (Verde) o il tasto sinistro per rispondere alla chiamata. Nel caso di questo modello è anche possibile rispondere alla chiamata semplicemente aprendo il flip del telefono.

3. FUNZIONE MENU

3.1 Utilizzo dei menu funzione

In modalità standby, premere il tasto funzione sinistro o il tasto OK per accedere al menu principale, in tutti i menu e sottomenu, è possibile entrare o uscire dal menu premendo il tasto funzione sinistro o il tasto destro.

Uscita: In generale, è possibile premere il tasto destro per tornare al menu precedente, premere il tasto FINE per tornare in standby.

3.2 Contatti



È possibile utilizzare la funzione rubrica per registrare le informazioni importanti dei vostri

contatti. Il telefono cellulare può salvare 300 numeri di telefono.


Impostazioni Rubrica: E' diviso in cinque parti che permettono di inserire un nuovo contatto, vedere e gestire la rubrica dei contatti, scrivere ed inviare SMS.

3.2.1 Vedi e chiama

In modalità standby premere "Contatti". Verranno mostrati 8 riquadri/foto a cui assegnare/associare foto e numero telefonico.

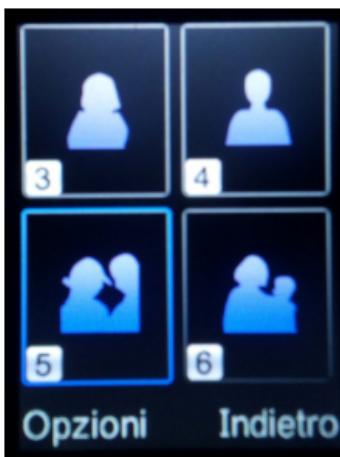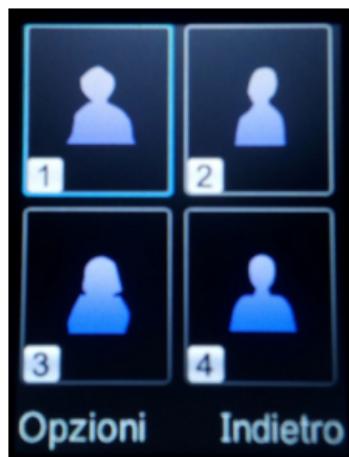

Se nessuna associazione viene effettuata, premendo i tasti 1-8, verrà mostrato il messaggio “Nessun numero associato”

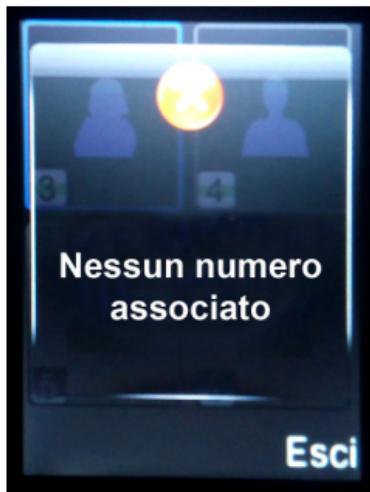

La associazione/selezione del contatto potrà essere fatta anche tramite i tasti Su / Giu. Per associare numero/foto agire come segue :

Selezionare ad es. il contatto 1 e premere opzioni quindi aggiungi.



Scegliere quindi tra inserimento manuale o contatto da rubrica per selezionare il numero. Una volta confermato, uscire e rientrare nel menu opzioni/modifica per selezionare la foto da associare o per apportare qualsiasi modifica quindi salvare.

3.3 Messaggio

3.3.1 Scrivi messaggio

Il servizio di rete SMS consente di inviare messaggi di testo ad un altro telefono che può ricevere i messaggi di testo.

Assicuratevi di aver impostato il numero del centro di servizio prima di scrivere nuovi messaggi.

Entrare nel sottomenu per accedere alle 9 scelte disponibili che consentono di scrivere messaggi, controllare, usare modelli, modificare impostazioni, configurare centro servizi, segreteria etc.

Metodo di inserimento : È possibile modificare il metodo di inserimento, mentre scrivete per accelerare semplificare la stesura del testo.

Il servizio MMS consente di inviare messaggi di testo con foto e/o audio ad un altro telefono abilitato a ricevere MMS.

Per inviare un messaggio SMS/MMS entrare in Menu, selezionare Messaggi, selezionare SMS per

messaggio di testo (fare riferimento a Metodi di inserimento) o MMS per messaggio multimediale. In un messaggio MMS sarà richiesto l'inserimento di destinatario, tema (titolo), testo, immagine, audio, video.

3.3.2 Metodi di inserimento

Questo telefono cellulare supporta i seguenti metodi:

- Smart (intelligente) = slt (prima lettera maiuscola), sit (minuscolo), sIT (maiusscolo)
- Italiano (con lettere accentate) = It (prima lettera maiuscola), it (minuscolo), IT (maiusscolo)
- Generico (senza lettere accentate) = Abc (prima lettera maiuscola), abc (minuscolo), ABC (maiusscolo)
- Numerico = 123

Tasti e inserimento testo

Tasti Caratteri o funzioni

Tasto funzione sinistro	multifunzione, varia in base alla schermata
Tasto funzione destro	multifunzione, varia in base alla schermata
Tasto 1	Inserimento simboli
Tasto 2	ABCabc2
Tasto 3	DEFdef3
Tasto 4	GHIghi4
Tasto 5	JKLjkl5
Tasto 6	MNOmno6
Tasto 7	PQRSpqrs7
Tasto 8	TUVtuv8
Tasto 9	WXYZwxyz9
Tasto 0	0 e spazio
Tasto *	Inserimento simboli
Tasto #	Selezione metodi di inserimento

Per inserire le lettere (Metodo Italiano It/it/IT e Generico Abc/abc/ABC)

Ogni tasto consente di immettere più di un carattere. Premere il tasto ripetutamente e velocemente fino a quando il carattere desiderato appare (lettera o numero). Inserire il carattere successivo quando il cursore si sposta.

Premere il tasto # per cambiare un metodo di inserimento.

Premere il tasto numerico "0" una volta per inserire uno spazio. Premere il tasto funzione destro per cancellare.

Per immettere i numeri

Con Metodo Normale: premere i tasti numerici ripetutamente e velocemente fino a quando il numero corrispondente appare, oppure tener premuto il tasto numerico desiderato finché il numero non compare, oppure premere il tasto #, selezionare il Metodo Numerico 123 e premere i tasti numerici desiderati.

Metodo Smart (intelligente)

Con l'inserimento Smart è possibile inserire lettere maiuscole e minuscole. Ha la funzione di inserimento predittivo, quando si preme un tasto suggerisce le parole. La distribuzione di lettere sulla tastiera è la stessa del metodo classico. Per le operazioni generali fare riferimento alla parte sottostante:

Ogni tasto è usato per inserire i caratteri corrispondenti e i caratteri cambieranno in base alle lettere precedenti per recuperare la parola. Premere il tasto Su / Giù per scorrere le combinazioni di caratteri suggerite.

Premere il tasto funzione sinistro o il numero della combinazione suggerita desiderata per selezionare la parola o carattere. È anche possibile premere il tasto 0 per inserire la parola e inserire uno spazio dopo di esso.

Per cambiare metodo di inserimento, premere #.

3.4 Chiamate

Questo menu permette di controllare la cronologia delle chiamate

3.4.1 Chiamate Perse

Mostra la lista delle chiamate perse.

3.4.2 Chiamate Effettuate

Mostra la lista delle chiamate eseguite

3.4.3 Chiamate Ricevute

Mostra la lista delle chiamate ricevute

3.4.4 Chiamate Rifiutate

Cancella la cronologia generale

3.4.5 Elimina Tutto

Cancella la cronologia generale

3.4.6 Tempo Chiamata

Mostra i tempi delle conversazioni

3.5 SOS

Questo telefono è dotato di un sistema di chiamate di emergenza che gestisce fino a 5 contatti a cui, con la sola pressione del tasto SOS presente sul

retro del dispositivo, viene mandato un SMS e inoltrata una chiamata in sequenza.

Attenzione ! Nella lista non possono essere inseriti numeri pubblici (ospedali, polizia, pronto soccorso etc.) o di autorità.

Funzionamento :Premere per almeno 3 secondi il tasto SOS. La sirena, se attivata inizierà a suonare ed il primo dei 5 numeri memorizzati verrà chiamato. Alla risposta il telefono si attiverà per la funzione viva voce e la procedura di SOS si interromperà. Se non c'è risposta entro 1 minuto verrà chiamato il secondo numero e così via fino al quinto. Il ciclo si ripeterà 3 volte a meno che ci sia risposta.

in assenza di risposte vocali un SMS (che deve essere precedentemente memorizzato) verrà inviato a tutti i numeri

3.5.1. Impostazione SOS

1) info persona : permette l'inserimento dei dati del proprietario

- 2) numero SOS :** è possibile modificare/salvare al massimo 5 numeri SOS nel telefono (manualmente o da rubrica)
- 3) numeri M1 & M2 :** Permette di inserire/modificare i tasti di chiamata rapida M1 ed M2
- 4) Stato :** Attiva/Disattiva la funzione SOS
- 5) SMS SOS :** Modificare il contenuto del messaggio SOS, che verrà inviato automaticamente quando si attiva la funzione SOS.

Dopo che il numero SOS e il messaggio di SOS sono stati modificati, tenendo premuto il tasto SOS sul retro del telefono, il telefono comporrà i numeri di emergenza dopo l'invio di un messaggio SOS ai numeri nominato (il primo numero sarà chiamato per primo).

- 6) Sirena SOS :** Attiva/Disattiva la sirena che parte alla pressione del tasto
- Avviso:** La funzione di SOS diventa attivo solo dopo che la selezione SOS a menu è stata

attivata, ci sia almeno un numero di SOS impostato e il messaggio SOS è stato modificato e salvato.

3.6 Multimedia

3.6.1 Fotocamera

Il cellulare offre la funzione di fotocamera. Accedere a Fotocamera per fotografare direttamente premendo il tasto scatto (tra M1 ed M2) oppure selezionare opzioni per rivedere immagini, Video, Modificare effetti ed impostazioni (flash, qualità immagine etc) della fotocamera.

3.6.2 DV (Videocamera)

Il cellulare offre anche la funzione di videocamera. Accedere alla funzione per selezionare il filmato o la immagine si desidera vedere o avviare la videoregistrazione. Premere il tasto sinistro di selezione per scegliere Opzioni ed accedere ai sottomenu: Visualizzazione directory video, Foto, Effetto, Impostazioni.

3.6.3 Audio (Musica)

Scegliere il lettore audio per entrare nell'interfaccia. Lo schermo del lettore musicale mostra la possibilità di riprodurre, mettere in pausa, selezionare i brani e, tra le Opzioni, modificare le impostazioni, salvare come suoneria, etc. Il tempo di esecuzione e di durata del brano vien mostrato sullo schermo.

3.6.4 Video

entrare ed accedere ai video tramite i tasti M1 ed M2, confermando con OK. Una volta selezionata il video, scegliere Opzioni per vederlo a tutto schermo, per avere i dettagli del file etc.

3.6.5 Radio FM

Questo telefono cellulare offre la funzione di radio FM, e non avete bisogno di inserire un auricolare nel telefono prima di utilizzare questa funzione. Nell'interfaccia di radio FM, premendo il tasto Up può aprire o chiudere la funzione di ricerca

automatica. Dopo l'apertura di questa funzione, premendo il tasto Opzioni si possono effettuare la ricerca automatica, gestire e sfogliare l'elenco canali memorizzati nei tasti 1-9 effettuare la ricerca manuale e salvare le stazioni sintonizzate.

Premere i tasti Su o Giù per regolare il volume.

3.6.6 Registratore

Selezionare questa funzione per entrare direttamente nella interfaccia di registrazione vocale, e quindi premere il tasto OK per avviare la registrazione.

Entrare in opzioni premendo il tasto funzione sinistro per Gestire i file, salvarli o modificare il formato di registrazione.

3.7 Applicazioni

3.7.1 Elenco file

Premere il tasto funzione sinistro per entrare nel File manager. Il modo predefinito per la memorizzazione è la carta T-Flash. Dopo aver

inserito la T-Flash, ci sono due opzioni che è possibile scegliere: telefono e scheda di memoria. Selezionandone uno, si può vedere, modificare, eliminare rinominare etc tutti i tipi di files esistenti (divisi per tipologia).

Audio: Il telefono può riprodurre questi formati di file audio: amr / MP3 / wav

Immagini: Il telefono può visualizzare questi formati di immagini: BMP / GIF / JPG.

Video: Il telefono può riprodurre questi formati di file video: AVI / 3GP .

3.7.2 Calendario

entrando nel sottomenu di calendario e si può vedere l'interfaccia di data. Premere i tasti direzione per selezionare la data e il mese, premere Opzioni per accedere ai sottomenu: Aggiungi attività, Mostra attività, tutte le attività, Aggiungi evento, Elimina evento, Elimina tutto, Vai alla data.

3.7.3 Calcolatrice

Il telefono cellulare offre la funzione di calcolatrice che comprende le quattro operazioni.

3.7.4 Sveglia

È possibile personalizzare al massimo 3 sveglie in questo telefono cellulare. Seleziona una sveglia da personalizzare e impostala/modificala tramite il tasto Opzioni.

3.7.5 STK

Selezionare questa funzione per accedere alle applicazioni del provider telefonico presenti sulla SIM (ove abilitate).

3.8Impostazioni

3.8.1.Chiamata

In questa impostazione è possibile impostare le deviazioni delle chiamate, gli avvisi, la visibilità del proprio ID, la modalità aereo e i modi di risposta (tasto/flip/auricolare)

3.8.2.Teléfono

Selezionando impostazioni telefono si possono regolare Data/Ora, Lingua, Tasti funzione, Accensione e spegnimento automatici, controllare il livello batteria e resettare i dati di fabbrica. (La password predefinita di ripristino delle impostazioni di fabbrica è 1234).

3.8.3.Display

Garantisce tutte le regolazioni quali Luminosità, Retroilluminazione, Sfondi, effetti di animazione etc.

3.8.4.Sicurezza

Bloccaggio e sbloccaggio telefono , modifica e rimozione PIN si possono gestire in questa funzione.

3.8.5.Profilo

Questa funzione permette di gestire i profili audio incluso la funzione Talk Back che riproduce il valore del tasto premuto.

Per accedervi selezionare
Opzioni/Impostazioni/Tono selezione/Pronuncia

tasti (il relativo volume si regola nella apposita funzione Regola Volume)

E' anche possibile personalizzare/rinominare ogni singolo profilo con suonerie alternative, intensità o suonerie scaricate.

3.8.6. Connessioni

Tramite connessioni è possibile attivare il BT, vedere i dispositivi disponibili nelle vicinanze, vedere l'elenco di quelli associati, attribuire / modificare il nome del proprio dispositivo BT, Selezionare dove archiviare i file da ricevere, consultare una breve guida all'uso del BT.

E' inoltre possibile selezionare la rete di accesso in modo automatico o manuale

3.9 Scheda di Memoria

3.9.1 Installazione e rimozione di T-flash card

Spegnere il telefono e togliere la batteria.

Inserire o rimuovere la T-Flash nello slot che ha il disegno della T-Flash.

3.9.2 Utilizzo del T-flash card

Quando si inserisce la T-flash card per la prima volta, è necessario impostare la scheda di memoria come dispositivo predefinito di stoccaggio del lettore musicale, lettore video e registrazione del suono.



INFORMATIVA SMALTIMENTO

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151" Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, relativa alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. Il simbolo del cassetto barrato riportato sull'apparecchiatura o

sulla confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnicici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno ad uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente. Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli

appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esauste

NOTA BENE:

- La certificazione CE relativa alla normativa 1999/5/CE è disponibile per il download sul sito www.mediacomeurope.it all'interno della scheda prodotto.
- Imported by Datamatic S.p.A. - Via Agordat, 34 - 20127 - Milano - Italy - www.mediacomeurope.it

Norme di sicurezza ed avvertenze

- Attenzione: prodotto destinato all'utilizzo in ambienti interni. Non è resistente all'acqua!
- Per evitare il rischio di incendio o elettroshock non esporre il dispositivo a umidità ed evitare il contatto con sostanze liquide.

Nel caso in cui tali sostanze entrino in contatto con il dispositivo spegnerlo immediatamente e ripulirlo.

- Per evitare il surriscaldamento lasciare sempre

ben ventilato il prodotto mentre è in funzione

- Non esporre alla luce diretta o indiretta (vetro) del sole e non usare in condizioni climatiche estreme o in luoghi polverosi.
- Non provare a riparare il prodotto da soli onde evitare il rischio di shock elettrici, danneggiamenti e di invalidare la garanzia.
- Evitare che il dispositivo cada e/o prenda forti colpi.
- Non usare il dispositivo nelle vicinanze di forti campi magnetici.
- Il normale funzionamento del prodotto potrebbe essere alterato da scariche elettrostatiche o interferenze ambientali. In questo caso è sufficiente provare a spostarsi o utilizzare altrove.
- Non pulire con sostanze chimiche per evitare la possibilità di corrosione. Utilizzare un panno asciutto.
- Il produttore non è responsabile per eventuali danni o perdite dati a seguito di un malfunzionamento, uso inappropriato, apporto di

modifiche o sostituzione della batteria ove presente.

- Utilizzare gli accessori in dotazione e seguire attentamente le istruzioni contenute in questo manuale per il corretto uso del prodotto.
- Il design o l'attuale forma e posizione dei dettagli di questo dispositivo potrebbero essere diversi da quelli mostrati sul manuale
- Questo prodotto non è stato ideato per l'utilizzo dei bambini. L'utilizzo da parte di questi ultimi dovrebbe avvenire sotto la supervisione di un adulto
- Ove dotato di batterie, qualora queste non venissero sostituita o ricaricate correttamente potrebbe verificarsi il rischio di esplosione. Sostituire la batteria solo con una uguale o di tipo equivalente.
- Ove dotato di cuffie: un eccessivo volume del suono tramite gli auricolari potrebbe causare danni permanenti all'udito
- Manomissioni e riparazioni effettuate da società

non autorizzate da Mediacom, comporteranno la decadenza automatica della garanzia legale offerta dal produttore o dal venditore. Puoi utilizzare l'assistenza attraverso un Mediacom Service se desideri che il tuo prodotto venga controllato / riparato da un centro di assistenza Mediacom.

– ATTENZIONE –

Temperature operative e di conservazione (per device e charger): temperatura ambiente di utilizzo : 0° a 35 °C - temperatura ambiente di conservazione : 10° a 35 °C. Non lasciare o conservare il dispositivo in auto. Le temperature delle auto parcheggiate eccedono facilmente questo range causando danneggiamenti gravi o malfunzionamenti. I danni derivanti da utilizzo al di fuori delle soglie di temperatura indicate non saranno considerati coperti dalla garanzia del prodotto.