


MEDIACOM


PhonePAD^{DUO}




Quick User Guide

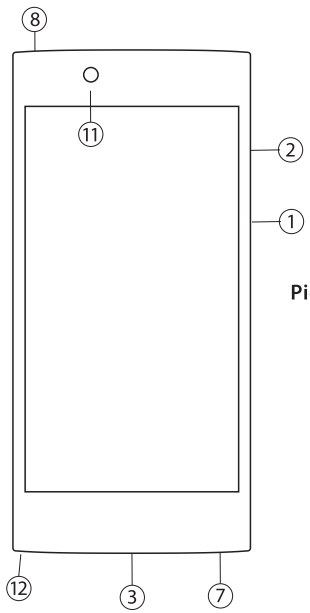

Picture 1

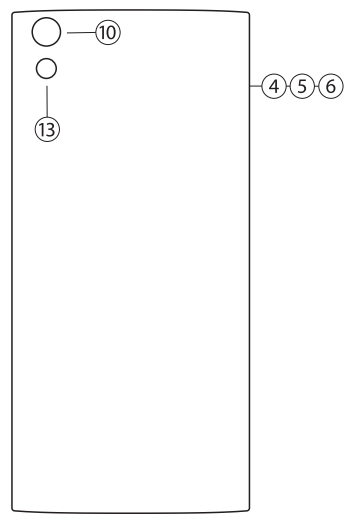

Picture 2

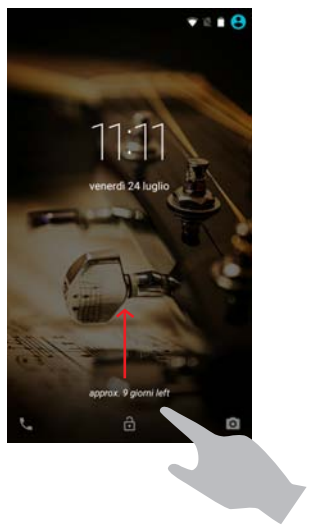

Picture 3



For safe and efficient operation of your device please observe the following rules:

- Keep the phone away from extreme heat, cold, moisture and dust.
- Do not spill any liquids on the device as it may damage the device or cause a fire.
- Do not use liquids and chemical cleaners for cleaning the device.
- Do not insert any objects in the phone air vents or other slots.
- Do not keep the device near magnetic sources, heaters, microwave ovens, heating up kitchen appliances, or in high pressure containers, as it may cause the battery leaking, the device overheating and inflammation.
- Do not disassemble the device, only a certified service technician should perform repairs on your computer.
- Use only the AC adapters, power cords and batteries that are approved for use with this device. Use of another type of battery or AC adapter may cause fire or explosion.

Note: The device pictures, as well as data on the device appearance, color and design features are given in the manual for reference only. Mediacom reserves the right to change the appearance and technical parameters of its products without prior notice.

About your device (Picture 1)

1. Power button
2. Volume button
3. USB port/charging
4. SIM 1 slot
5. SIM 2 slot
6. Micro-SD card slot
7. Speaker
8. Headset port
9. "Reset" (if available)
10. Rear camera
11. Front camera
12. Microphone
13. Flash light

Switching on/off

To switch on the device, press and hold the Power button. When startup window appears, release the button. The system initialization may take several minutes. Please wait patiently.

To switch off the device, press and hold the Power button. When "Power off" message appears, release the button. Touch the message, then press OK.

Recommendation: To save the battery charge, the device is set to sleep mode: the screen is locked and sensor functions become inactive (in accordance with the settings of screen lock time). To “wake up” the device, short press the power button.

Unlocking the screen (Picture 2)

If you do not use the screen during certain period of time, the screen will be locked. To unlock the screen, press the power button once and drag “Lock” image right.

Main screen (Picture 3)

1. Voice search
2. Application menu
3. Battery indicator
4. Time
5. SIM 1 - SIM 2
6. Submenu
7. Home/Recent used applications
8. Back
9. Google search

Restarting the device

If the screen does not response to key press or tap, restart your device by keeping power button depressed for long time.

Factory reset

To delete all data and restore your device to factory defaults, touch Settings > Recovery and reset; touch menu item Reset > Reset to factory defaults.

Contents

Phone, USB Cable, Power adapter AC / DC, Quick Guide, Headset

Charging the battery

Device is provided with built in rechargeable battery.

Important: The battery must be charged before using it for the first time. When related Icon or warning message alerts you please charge the battery using proper adapter (do not use diefferent adapter from original one).

To insert the micro / nano SIM and micro SD

Insert a paper clip to pull the cart
insert a nano SIM and a Micro SIM to benefit from the DUAL SIM or a micro SIM and a Micro SD to expand the phone's memory.




Networks: 3G (WCDMA) - 4G (LTE)

Note that your device will only have signal if you are in an area covered by your 3G provider (or 4G if available).

Before inserting a SIM card, you must turn off the device.
A Pin number may be requested. Enter the SIM card pin number.
Your device will attempt to connect to the 3G network of your provider.

This screen will appear when turning on device with new SIM.
Please confirm selection or make your change if required.

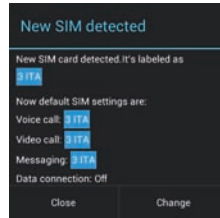

NOTE: If your device does not connect to your 3G provider's network

1. Contact your 3G provider to obtain the connection parameters.
2. On your device, tap the Menu icon, then settings.
3. Select Wireless & networks > Mobile networks > Select your operator.

In Access Point Names, select the correct access point name and enter the exact connection parameters.

Wireless networks

Prior to starting an Internet-application, activate Wi-Fi connection and set up Wi-Fi network.

1. Touch the icon "Applications" > "Settings" > "Wireless connections". Select Wi-Fi item and set the switch to On position.
2. The device will automatically start searching for available networks and will display them on the right panel.
3. Select any network from the list and press "Connect". If the network you selected is protected by WEP-protocol, type the security key, then press "Connect" button.

When the connection is successfully created, "Connected to" (Network name) message will appear on the screen.

Bluetooth

Tap "Settings" > Select "Wireless connections/Bluetooth" > Tap "On" to switch on the Bluetooth function. The device will automatically search for available Bluetooth device.

Select the Bluetooth device and start data transmission.

Para el uso seguro y eficaz del dispositivo siga las siguientes reglas:

- No exponer el ordenador a temperaturas extremas, polvo ni humedad
- Evitar derrames de líquidos. El dispositivo puede salir fuera del servicio o el líquido puede provocar un incendio
- No utilizar líquidos o medios de limpieza de origen químico para limpiar el dispositivo
- No insertar objetos ajenos en las aperturas de ventilación y otras
- Mantener el dispositivo lejos de las fuentes de campo magnético, calefacción, microondas, equipos de cocina o en contenedores de alta presión. Esto puede provocar el sobrecalentamiento del dispositivo y su incendio
- No desmontar el dispositivo El servicio técnico del dispositivo ha de realizarse por un profesional debidamente instruido.
- Se permite utilizar los adaptadores, cables y acumuladores compatibles con este dispositivo. Otros acumuladores o adaptadores pueden provocar incendios o explosión.

Las imágenes e información sobre la apariencia del dispositivo, su color y particularidades constructivas contenidas en la presente guía son sólo de referencia. El fabricante puede cambiar el diseño y las características de los dispositivos 3Q sin previo aviso.

Datos generales (Figura 1)

1. Botón de inicio.
2. Botón de control de volumen
3. Ranura USB- para conectar al ordenador/carga de la batería
4. Ranura para tarjeta SIM 1
5. Ranura para tarjeta SIM 2
6. Ranura para tarjeta Micro-SD
7. Altavoces
8. Ranura para auriculares
9. Toma "Reinicio" (si está presente)
10. Cámara posterior
11. Cámara frontal
12. Micrófono
13. Flash light

Conexión y desconexión del dispositivo

Conexión. Para conectar del dispositivo apriete y manténgalo apretado el botón de alimentación hasta que aparezca la ventana de inicio. Suelte el botón. El sistema puede tardar unos minutos en iniciar. Espere, por favor.

Deconexión. Para desconectar el dispositivo apriete y manténgalo apretado el botón de alimentación hasta que aparezca el mensaje "Apagando". Pulse en el mensaje, a continuación pulse "OK".

Recomendaciones. Para ahorrar la energía el dispositivo pasa en el modo de hibernación, bloquea la pantalla y desconecta sus funciones táctiles (dependiendo de los ajustes del tiempo de espera de la pantalla). Para salir del modo de hibernación apriete y suelta el botón de inicio.

Desbloqueo de la pantalla (Figura 2)

Si no realiza ningunas manipulaciones con la pantalla esta quedará bloqueada. Para desbloquearla apriete una vez el botón de inicio y arrastre la imagen de candado a la derecha.

Pantalla principal (Figura 3):

1. Búsqueda por voz
2. Menú de aplicaciones
3. Nivel del acumulador
4. Hora
5. SIM 1 - SIM 2
6. Submenú
7. Al inicio/Aplicaciones recientes
8. Volver
9. Búsqueda en Google

Reinicio del dispositivo

Si la pantalla no contesta a las manipulaciones reinicie el dispositivo apretando y manténgalo apretado el botón de alimentación.

Restableciendo los ajustes por omisión

Para borrar los datos y restablecer los ajustes preestablecidos del dispositivo, pulse en Ajustes > Restablecer y restaurar; pulse en la opción restaurar ajustes > restaurar ajustes del dispositivo.

Dotación

Dispositivo - Cable USB - Poder AC / DC - Guía rápida - Auriculares

Carga de la batería

El dispositivo está provisto de una batería recargable.

Importante: La batería debe cargarse durante al menos 5 horas, antes de usarla por primera vez. Cuando el icono relacionado o el mensaje de advertencia le avise, por favor, cargue la batería utilizando su adaptador. (no utilice un adaptador diferente al original)

Para insertar el micro / nano SIM y micro SD

Inserte un clip de papel para tirar del carro inserte una tarjeta SIM Nano y Micro SIM para beneficiarse de la DUAL SIM o micro SIM y un Micro SD para ampliar la memoria del teléfono.




Redes 3G (WCDMA) - 4G (LTE)

La señal de 3G (y 4G donde esté previsto) sólo se activa si el área está disponible cobertura de la red

Desconecta el dispositivo o se > Inserte la tarjeta SIM en la ranura > Conecte el dispositivo > Si se requiere introduzca el código PIN de la tarjeta SIM. El dispositivo se conectara a su operadora.

Esta pantalla aparecerá al encender dispositivo con la nueva tarjeta SIM. Por favor, confirmar la selección o haga su cambiar si se requiere.

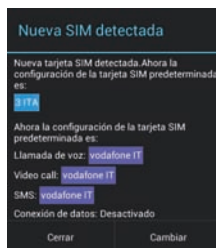

Si no hay comunicación consulte los parámetros de conexión a su operadora. A continuación en los Ajustes seleccione "Conexión inalámbrica" > > "Parámetros de la red móvil" > "Operadores". Seleccione su operadora. Seleccione el nombre del punto de acceso e introduzca los parámetros exactos de la conexión.

Red inalámbrica.

Antes de iniciar las aplicaciones de internet active la conexión Wi-Fi y configure la Wi-Fi.

1. Pulse en el icono "Aplicaciones" > "Ajustes" > "Redes inalámbricas". Seleccione la opción Wi-Fi y arrastre el interruptor en la posición "Conectar".
2. El dispositivo inicia la búsqueda de redes disponibles y las visualiza en el panel a la derecha.
3. Seleccione la red para conectar en la lista y pulse "Conectar". Si es una red protegida por el protocolo WEP, introduzca la clave y pulse "Conectar". Si todo está bien en la pantalla aparecerá el mensaje "Conectado a... (nombre de la red)"

Bluetooth

Pulse en el icono "Ajustes" > Seleccione "Redes inalámbricas/Bluetooth" > Pulse en el icono "Conectar". El dispositivo encontrará todos los dispositivos de Bluetooth en la zona. Seleccione uno de los dispositivos en la lista y comience el intercambio de datos

Илустрације, подаци о спољној, боје и посебности изградња уређаја приказаног на овом упутству су само Референтни. Дизајн и спецификације производа може се мењати без претходне најаве

Резиме уређаја (Слика 1)

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Тастер | 7. звучника |
| 2. Кључна подешавање јачине | 8. Јацк слушалице |
| 3. УСБ прикључак: повезали са рачунаром | 9. рупа "Ресет" (ако постоји) |
| пуњења батерије | 10. Репар Цамера |
| 4. Смештај 1 СИМ картица | 11. Предња камера |
| 5. Смештај 2 СИМ картица | 12. Микрофон |
| 6. Микро-СД слот | 13. фласх |

Окренути уређај

Паљење. Да бисте укључили уређај, притисните и држите дугме снага док се не појави на утовар прозор; затим пустите тастер. чизма може потрајати неколико минута. Молим вас, сачекајте. Схутдовн. Искључите уређај, притисните и држите дугме снага до поруком "Повер Офф?" потврди одабиром "ОК".

Савет. Да бисте уштедели енергију и укључити у стање хибернације са закључаног екрана и привременог затварања својих функција сензорна (на основу подешавања времена чекања екрана), на излазак из зимског сна потребно је притиснути дугме за неколико секунди паљење.

Унлоцк екран (Слика 2)

Ако се уређај не користи током дужег периода екран замрзне. За откључавање екрана треба да притиснете дугме за напајање једном и превуците слику са десне стране браве

Сцреен (слика 3):

- | | |
|------------------|-----------------------------|
| 1. Воице Сеарцх | 6. У менију |
| 2. Примена Мени | 7. Хоме / Рецент Апликације |
| 3. Ниво батерије | 8. Назад |
| 4. ред вожње | 9. Тражи на Гоогле |
| 5. СИМ 1 - СИМ 2 | |

Поново покрените уређај

Ако екран не реагује на притисак, морате поново Уређај држећи дугме за укључивање / искључивање.

Повратак на фабричка подешавања

За брисање свих података и поврати фабричка подешавања уређаја тап Подешавања> Бацкуп Ресторе> Враћање подразумеваних податке

Опрема

Уређај - УСБ кабл - Снага - Кратко упутство - Слушалице (веза џек ЕУ стандард)

Пуњење батерије

Уређај има пуњиве батерије. Није потребан инсталација од додатних батерије. Напуните уређај када се указује да је батерија скидање. Да бисте напунили батерије, прикључите уређај у струју стандарди кроз ДЦ-ИН прикључак помоћу приложеног адаптер за напајање. Када потпуно напуњена индикатор батерија пуна.

Напомене:

- И*препоручује да одмах пунити батерију када уређај показује да је вредност мања од 15%
- Ради штедње батерије је боље да не користите уређај када се пуни.
- Да бисте очували максималне перформансе, литијум-јонске батерије која се користи често. Ако не користите уређај често, ми генерално препоручујемо да напуните батерије најмање једном месечно. пом.
- Користите само напајање добили.

Да бисте убацили микро / нано СИМ и мицро СД

Убаците спајалицу да повуче колица убаците нано СИМ и микро СИМ да имају користи од дуал сим или микро СИМ-а СД за проширење меморије тел.



3Г (ВЦДМА) - 4Г (ЛТЕ)

Сигнал 3Г (и 4Г где је предвиђено) је активна само ако је површина на располагању покривеност мреже

Након убацивања СИМ, после власти, појавиће Управљање екран СИМ. Потврди (Затвори) или Мењај (Промена) Подаци / конфигурација зависности од својих жеља. Искључите свој уређај> Убаците СИМ картицу у > Укључите уређај> Ако је потребно, унесите ПИН код његовог СИМ картица.Уређај се повезује на свог провајдера.



У случају неуспеха да се повеже са контактом мреже провајдера Сервис и питајте за дата везу. Затим, одабрати Сеттингс "Бежичне мреже"> Параметри мобилне мреже> Мрежни оператери. изабрати мрежни оператор. Изаберите име за приступне тачке и унесите Тачни параметри мреже.

Вирелесс Нетворк

Пре пуштања Интернет апликације да омогући Ви-Фи и подесите Ви-Фи мрежу.

1. Додирните Апликације Иџон> Подешавања> Бежичне везе. изабрати тачка Ви-Фи и померите прекидач на "ОН" позицију.
2. Уређај се аутоматски почиње да тражи доступне мреже и приказује у десном окну.
3. Изаберите мрежу за повезивање са листе и кликните на "Џоннеџт". Уколико Одабрана мрежа је заштићен ВЕП, унесите безбедносни кључ, затим "Џоннеџт". У случају успешног прикључка на екрану порука Џоннеџтед да ... (назив мреже) У случају неуспеха да се повеже са контактом мреже провајдера Сервис и питајте за дата везу. Затим, одабрати Сеттингс "Бежичне мреже"> Параметри мобилне мреже> Мрежни оператери. изабрати мрежни оператор. Изаберите име за приступне тачке и унесите Тачни параметри мреже.

блуетоотх

Додирните "Сеттингс" икону> Изаберите "Вирелесс Нетворк / Блуетоотх"> Тап икона "Турн".Уређај ће се аутоматски повезати све доступних уређаја у области деловања Блуетоотх. Изаберите једну од откривени уређаји да упарите и наставите са преносом података.

Увид Андроид (видео водич)

За више увида о Андроид оперативном систему за односе видео датотека "Приручник Андроид" у уређају, или алтернативно консултовати документација за оперативни систем доступан на интернету.

НАПОМЕНА

Уређај има _Тхе_ _лмати фотографије и такве демонстрације, каталог, кориснике итд Имајући у виду велики обим ових фајлова, у циљу уштеде простора у меморији и оптимизацију целокупне перформансе, можете их обрисати користећи апликацију Филе Манагер или дуго притисните на име датотеке и потврђује брисање или избором смеће. Још увек можете опоравити ове датотеке на сајту [www.mediacomeurope.it](http://www.mediacom europe.com)

Le illustrazioni, i dati sull'aspetto esterno, il colore e le particolarità di costruzione del dispositivo riportati nella presente guida hanno solo un carattere di riferimento. Il design e le caratteristiche tecniche dei prodotti possono essere modificate senza alcun preavviso.

Riassunto del dispositivo (Immagine 1)

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Pulsante di accensione | 7. Altoparlante |
| 2. Tasto di regolazione del volume | 8. Presa cuffie |
| 3. Presa USB: connessione al computer
ricarica batteria | 9. Foro "Reset" (ove presente) |
| 4. Alloggio 1 scheda SIM | 10. Fotocamera posteriore |
| 5. Alloggio 2 scheda SIM | 11. Fotocamera anteriore |
| 6. Alloggio scheda Micro-SD | 12. Microfono |
| | 13. Flash |

Accensione e spegnimento del dispositivo

Accensione. Per accendere il dispositivo premere e tenere premuto il tasto di alimentazione finché non appaia la finestra di caricamento; poi lasciare il tasto. Il caricamento del sistema può richiedere alcuni minuti. Per favore, aspettare.

Spegnimento. Per spegnere il dispositivo premere e tenere premuto il tasto di alimentazione finché non appare il messaggio "Spegnere?" confermare selezionando "OK".

Consiglio. Per risparmiare energia il dispositivo passa ad uno stato di ibernazione con il blocco dello schermo e lo spegnimento temporaneo delle sue funzioni sensoriali (in base alle impostazioni del tempo di attesa dello schermo). Per far uscire il dispositivo dall'ibernazione è necessario premere per pochi secondi il tasto di accensione.

Sblocco dello schermo (Immagine 2)

Se il dispositivo non viene utilizzato per un periodo prolungato lo schermo si blocca. Per sbloccare lo schermo è necessario premere una volta il tasto di accensione e trascinare l'immagine del lucchetto verso destra.

Schermo principale (Immagine 3):

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 1. Ricerca vocale | 6. Sotto menu |
| 2. Menu applicazioni | 7. Home/Applicazioni recenti |
| 3. Livello batterie | 8. Indietro |
| 4. Orario | 9. Cerca su Google |
| 5. SIM 1 - SIM 2 | |

Riavviare il dispositivo

Se lo schermo non dovesse reagire alla pressione, è necessario riavviare il dispositivo premendo a lungo il tasto power ON/OFF.

Tornare alle impostazioni di fabbrica

Per eliminare tutti i dati e recuperare le impostazioni di fabbrica del dispositivo toccare Impostazioni > Backup ripristino > Ripristino dati predefiniti

Dotazione

Dispositivo - Cavo USB - Alimentatore - Guida rapida - Cuffie (connessione jack EU standard)

Caricare la batteria

Il dispositivo dispone di una batteria ricaricabile. Non è richiesta l'installazione di ulteriori batterie. Ricaricare il dispositivo quando viene indicato che la batteria è scarica. Per ricaricare la batteria, collegare il dispositivo ad una presa di corrente standard tramite la porta DC-IN utilizzando l'alimentatore in dotazione. Quando la ricarica è completa l'indicatore batteria risulta pieno.

Note:

- E' consigliato ricaricare la batteria immediatamente quando il dispositivo indica un valore inferiore al 15%
- Per salvaguardare la vita della batteria è preferibile non usare il dispositivo quando è in carica.
- Per mantenere le prestazioni ai massimi livelli, le batterie al Litio devono essere utilizzate spesso.
Se non si utilizza il dispositivo frequentemente è comunque consigliato ricaricare la batteria almeno una volta al mese.
- Utilizzare solo l'alimentatore fornito in dotazione.

Per inserire la micro/nano SIM e la micro SD

Inserire una graffetta per estrarre il carrello
inserire una nano SIM e una micro SIM per usufruire della
funzione DUAL SIM o una micro SIM e una
micro SD per poter espandere la memoria
del telefono.



Reti 3G (WCDMA) - 4G (LTE)

Il segnale 3G (e 4G ove previsto) è attivo solo se nella zona è disponibile la copertura di rete

Spegner il dispositivo > Inserire la scheda SIM nell'alloggiamento
> Accendere il dispositivo > Se fosse necessario, inserire il codice PIN della sua scheda SIM. Il dispositivo si conetterà al suo fornitore di servizio.

Un volta inserita la SIM, dopo l'accensione, apparirà la schermata di gestione SIM.

Confermare (Chiudi) o Modificare (Cambia) i dati/configurazione a seconda delle preferenze.



Nel caso della mancata connessione con la rete contattare il fornitore del servizio e chiedere i dati della connessione. Poi, scegliere nelle Impostazioni "Reti wireless" > Parametri della rete mobile > Operatori di rete. Scegliere l'operatore di rete. Scegliere il nome per il punto d'accesso ed inserire i parametri esatti della rete.

Reti wireless

Prima di avviare un'applicazione Internet attivare la connessione Wi-Fi e impostare la rete Wi-Fi.

1. Toccare l'icona Applicazioni > Impostazioni > Connessioni wireless. Scegliere il punto Wi-Fi e spostare l'interruttore nella posizione "ON".
2. Il dispositivo automaticamente avvia la ricerca delle reti disponibili e le visualizza nel pannello a destra.
3. Scegliere la rete dall'elenco per connettersi e cliccare "Connettere". Se la rete scelta fosse protetta dal protocollo WEP, inserire la chiave di sicurezza, premere poi "Connettersi". Nel caso di connessione riuscita sullo schermo apparirà il messaggio Connesso a... (Nome della rete)

Bluetooth

Toccare l'icona "Impostazioni" > Scegliere "Reti wireless/Bluetooth" > Toccare l'icona "Accendere". Il dispositivo si conatterà automaticamente a tutti i dispositivi disponibili nella zona di azione del Bluetooth. Scegliere uno dei dispositivi rilevati, effettuare il pairing e procedere con il trasferimento dati.

Approfondimenti Android (Manuale Video)

Per ulteriori approfondimenti sul sistema operativo Android fare riferimento al file video "**Manuale Android**" presente nel dispositivo, o in alternativa consultare la documentazione relativa al sistema operativo disponibile in Internet.

NOTA BENE

Sul dispositivo sono presenti file, filmati e foto dimostrativi quali, catalogo, manuale etc. Data l'ampia dimensione di tali file, onde recuperare spazio in memoria ed ottimizzare le prestazioni globali, è possibile eliminarli utilizzando l'applicazione File Manager o tenendo premuto a lungo sul nome del file e confermando l'eliminazione o selezionando il cestino. È comunque possibile recuperare tali file sul sito www.mediacomeurope.it

NORMATIVA PER LO SMALTIMENTO



Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151" Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, relativa alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno ad uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esauste

NOTA BENE:

- La certificazione CE relativa alla normativa 1999/5/CE è disponibile per il download sul sito www.mediacomurope.it all'interno della scheda prodotto.
- Imported by Datamatic S.p.A. - Via Agordat, 34 - 20127 Milano - Italy - www.mediacomurope.it

Norme di sicurezza ed avvertenze

- Attenzione: prodotto destinato all'utilizzo in ambienti interni. Non è resistente all'acqua!
- Per evitare il rischio di incendio o elettroshock non esporre il dispositivo a umidità ed evitare il contatto con sostanze liquide. Nel caso in cui tali sostanze entrino in contatto con il dispositivo spegnerlo immediatamente e ripulirlo.
- Per evitare il surriscaldamento lasciare sempre ben ventilato il prodotto mentre è in funzione
- Non esporre alla luce diretta o indiretta (vetro) del sole e non usare in condizioni climatiche estreme o in luoghi polverosi.
- Non provare a riparare il prodotto autonomamente onde evitare il rischio di shock elettrici, danneggiamenti e di invalidare la garanzia.
- Evitare che il dispositivo cada e/o prenda forti colpi.
- Non usare il dispositivo nelle vicinanze di forti campi magnetici.
- Il normale funzionamento del prodotto potrebbe essere alterato da scariche elettrostatiche o interferenze ambientali. In questo caso è sufficiente provare a spostarsi o utilizzare altrove.
- Non pulire con sostanze chimiche per evitare la possibilità di corrosione. Utilizzare un panno asciutto.
- Il produttore non è responsabile per eventuali danni o perdite dati a seguito di un malfunzionamento, uso inappropriato, apporto di modifiche o sostituzione della batteria ove presente.
- Utilizzare gli accessori in dotazione e seguire attentamente le istruzioni contenute in questo manuale per il corretto uso del prodotto.
- Il design o l'attuale forma e posizione dei dettagli di questo dispositivo potrebbero essere diversi da quelli mostrati sul manuale
- Questo prodotto non è stato ideato per l'utilizzo dei bambini. L'utilizzo da parte di questi ultimi dovrebbe avvenire sotto la supervisione di un adulto
- Ove dotato di batterie, qualora queste non venissero sostituite o ricaricate correttamente potrebbe verificarsi il rischio di esplosione. Sostituire la batteria solo con una uguale o di tipo equivalente.
- Ove dotato di cuffie: un eccessivo volume del suono tramite gli auricolari potrebbe causare danni permanenti all'udito
- Manomissioni e riparazioni effettuate da società non autorizzate da Mediacom, comporteranno la decadenza automatica della garanzia legale offerta dal produttore o dal venditore. Puoi utilizzare l'assistenza attraverso un Mediacom Service se desideri che il tuo prodotto venga controllato / riparato da un centro di assistenza Mediacom.

Sicurezza durante la guida

- Attenersi accuratamente alle leggi e normative sul trasporto in vigore.
- Guidare con entrambe le mani sul volante.
- **NON LEGGERE/SCRIVERE DURANTE LA GUIDA**

Ospedali

- Attenersi sempre alle limitazioni ospedaliere.
- Spegnerne sempre il dispositivo quando prossimi alle apparecchiature elettromedicali.

Aeroporti

- Rispettare le norme di sicurezza in volo ed a terra. Non utilizzare il dispositivo in volo se non quando consentito in modalità adeguata.

Sostanze chimico-tossiche

- Non usare assolutamente il dispositivo vicino a carburanti o sostanze chimiche.

Aree a rischio esplosivo

- Attenersi alle limitazioni prescritte in aree dove possono verificarsi esplosioni o incendi.

Salvataggio dati

- Ricordate di effettuare periodicamente un back up o di tenere trascritte eventuali informazioni importanti salvate nel vostro dispositivo. MEDIACOM non è responsabile per eventuali perdite o danneggiamenti di dati a seguito di guasti o malfunzionamenti del dispositivo.

Connessione ad altri dispositivi

- Leggere attentamente le istruzioni dei dispositivi a cui intendete collegarvi al fine di ottenere connessioni sicure ed efficienti.

Chiamate di emergenza (per i modelli con funzione phone)

- Accendete il dispositivo in una zona con copertura di segnale. Nella schermata principale selezionate la funzione telefono e chiamate il numero di emergenza preposto (113, 118 etc).

– ATTENZIONE –

Temperature operative e di conservazione (per device e charger):

Temperatura ambiente di utilizzo : 0° a 35°C

Temperatura ambiente di conservazione : 10° a 35°C

Non lasciare o conservare il dispositivo in auto. Le temperature delle auto parcheggiate eccedono facilmente questo range di temperature causando danneggiamenti gravi o malfunzionamenti. I danni derivanti da utilizzo al di fuori delle soglie di temperatura indicate non saranno considerati coperti dalla garanzia del prodotto.

Assistenza Mediacom PhonePad:

Potete ricevere in caso di necessità assistenza tecnica in uno dei nostri **CAT (Centro assistenza tecnica con laboratorio)** o **MEDIACOM SERVICE (Punto di raccolta)** distribuiti sul territorio nazionale, (puoi consultare la lista dei **CAT/Mediacom Service** in continuo aggiornamento sul sito www.mediacom.europa.it/service, oppure nelle pagine presenti in questo manuale).

Hai inoltre la possibilità di avere un supporto telefonico o via mail:

Assistenza telefonica: 8955698702

Assistenza tramite e-mail registrandosi al link:

<http://www.mediacom.europa.it/Registrazione/Utente.aspx>

Lista Mediacom Service aggiornata al 01/10/2015
Vai al sito www.mediacomurope.it/service
per visualizzare l'elenco aggiornato.

Abruzzo

Provincia di Pescara

Via P. Gobetti, 160/162 - 65121 Pescara (PE)

Tel. 085 4212584

Basilicata

Provincia di Matera

Via Santo Stefano, 51 - 75100 Matera (MT)

Tel. 0835 336041

Provincia di Potenza

Via Dell'artigianato, 14 - 85025 Melfi (PZ)

CAT con laboratorio di riparazione

Tel. 0972 23400

Calabria

Provincia di Catanzaro

Via Vittorio Emanuele, 77 - 88050 Petronà (Cz)

Tel. 0961/293157 - Fax 1786088544

Traversa Crotona 18 - 88100 Catanzaro Lido (CZ)

CAT con laboratorio di riparazione

Tel. 0961764531

Provincia di Cosenza

Via Guglielmo Marconi, 41 - 87036 Rende (CS)

CAT con laboratorio di riparazione

Tel. 0984 448281 - Fax 0984 1801441

Via Romualdo Montagna, 16 - 87100 Cosenza (CS)

Tel. 0984793368

Via Verbarico, 57 - 87020 Santa Maria del cedro (CS)

CAT con laboratorio di riparazione

Tel. 098/542823

Via Cardamone - Pal. Ferrari - 87100 Cosenza (CS)

Tel. 0984 33358

Provincia di Crotona

Piazza Umberto I, 6 - 88900 Crotona (KR)

Tel. 0962 20751

Via Marinella, 16 - 88900 Crotona (Kr)

Tel. 0962/905175 - Fax 0962/905175

Provincia di Reggio Calabria

Via Enrico Fermi, 32 - 89047 Roccella Jonica (RC)

CAT con laboratorio di riparazione

Tel. 0964/85831

Via Sbarre Centrali, 394 - 89129 Reggio Calabria (RC)

Tel. 0965620160

Via Fondo vivo 239 - 89035 Bova Marina (RC)

Tel. 0965.761791 |

Corso Umberto I, 247 - 89034 Bovalino Marina (RC)

Tel. 0964 679941

Via S. Maria Inferiore 68 - 86016 Rizziconi (RC)

Tel. 0966 53634

Via Mortara 60 - 89132 Reggio Calabria (RC)

Tel. 393-4755113

Via Gaetano 20 - 89024 Polistena (RC)

Tel. 393-4755113

Via Ravagnese Inferiore, 5 - 89067 Reggio Calabria (RC)

Tel. 0965 641436

Provincia di Vibo Valentia

Via A. De Gasperi, 4/E - 89900 Vibo Valentia (VV)

Tel. 0963 45572

Campania

Provincia di Avellino

Via Del Corso, 150 - 83048 Montella (Av)

Tel. 0827/69488 - Fax 0827/69488

Provincia di Benevento

Via Iannilli, 2 - 82030 Foglianise (Bn)

Tel. 082/4871239 - Fax 082/4386020

Via Benito Rossi, 35 - 82100 Benevento (BN)

Tel. 0824 314645

Via Ferrannini 41 - 82100 Benevento (BN)

Tel. 0824357182

Provincia di Caserta

Zona Industriale Aversa Nord - 81030 Teverola (CE)

Tel. 081 8120271

Via N. Appia, 65 - 81022 Casagiove (CE)

Tel. 0823 464152

Provincia di Napoli

Via Roma, 473 - 80057 Sant'Antonio Abate (NA)

Tel. 081/8735388

C.so Europa 291 - 80010 Villaricca (NA)

Tel. 081/5063360

Largo Cesare Augusto 6 - 80078 Pozzuoli (NA)

Tel. 0818530720

Via Nuova Poggioreale, 46/M 47 - 80143 Napoli (NA)

Tel. 081 5549318, 081 193

Pzza Capomazza 2 - 80078 Pozzuoli (NA)

Tel. 081 / 3031045

Via Matteotti 45 - 80040 Cercola (NA)

Tel. 081 7331397

Corso Malta 68 - 80143 Napoli (NA)

Tel. 081 5537491

Via B. Rota, 17 - 80067 Sorrento (NA)

Tel. 081/ 8773056 - Fax 081/8074471

Via Scarlatti, 126 - 80127 Napoli (NA)

CAT con laboratorio di riparazione

Tel. 081 - 0209447

Via Napoli 157 - 80013 Casalnuovo di Napoli (NA)

CAT con laboratorio di riparazione

Tel. 081/8421177

Via Lepanto 256/258 - 80045 Pompei (Na)

Tel. 081/8567149 - Fax 081/8567149

Via G. Giolitti, 1 Ex Traversa Amendola - 80021 Afragola (NA)

Tel. 081 8512244

Provincia di Salerno

Via Atzori 44/46 - 84014 Nocera Inferiore (SA)

Tel. 081 3627598

Via Dalmazia 37 - 84123 Salerno (SA)

CAT con laboratorio di riparazione

Tel. 089 9952168

Corso Garibaldi, 171 - 84123 Salerno (SA)

Tel. 089 237146

Via Wenner, 27 - 84125 Salerno (SA)

Tel. 089 7724721

Via Manzoni, 73 - 84018 Scafati (Sa)

Tel. 081/8507643 - Fax 081/8507469

Via Parmenide, 114 - 84131 Salerno (SA)
Tel. 089 330610
Largo Sinno 2, zona Carmine - 84126 Salerno (SA)
Tel. 089251602
Via Giacumbi, 5 - 84091 Battipaglia (SA)
Tel. 08281841830
Emilia Romagna
Provincia di Bologna
Via Mondo, 39 - 40127 Bologna (BO)
CAT con laboratorio di riparazione
Tel. 051 6330362
Via Pierto Lianori, 14/B - 40128 Bologna (BO)
Tel. 051/4071183
Provincia di Ferrara
Via G. Pesci, 24 - 44100 Ferrara (FE)
Tel. 0532 976969
Provincia di Forlì - Cesena
Via Locchi, 3/C - 47100 Forlì (FC)
Tel. 0543 701446
Provincia di Modena
Via Trento Trieste 117 - 41121 Modena (MO)
Tel. 059/237816
Provincia di Parma
Via San Leonardo, 68/B - 43100 Parma (PR)
Tel. 0521 776702
Viale Fratti, 58 - 43121 Parma (PR)
Tel. 0521 798161
Viale G. Saragat, 39 - 43044 Collecchio (PR)
Tel. 0521.800152 - Fax 0521.406923
Via Torelli, 62 - 43100 Parma (PR)
Tel. 0521.247634 - Fax 0521.406923
Provincia di Piacenza
Corso Matteotti, 78 - 29015 Castel San Giovanni (PC)
Tel. 0523 842931
Provincia di Reggio Emilia
Via Brigata Reggio, 47/A-B - 42100 Reggio Emilia (RE)
Tel. 0522 301652
Via F.lli Cervi, 149/A - 42100 Reggio Emilia (RE)
Tel. 0522 302999
Provincia di Rimini
Viale Cecchi, 9 - 47923 Rimini (Rn)
Tel. 0541/787481 | Fax 0541/020536 |
Via Adriatica, 15/G - 47838 Riccione (RN)
Tel. 0541/692292
Friuli Venezia Giulia
Provincia di Gorizia
Via XXIV Maggio 12/C - 34010 Gorizia (GO)
Tel. 0481/547 062
Viale Venezia Giulia, 13 - 34071 Cormons (GO)
Tel. 0481 62225
Provincia di Pordenone
Via Roveredo, 1/A Int. 16 - 33170 Pordenone (PN)
Tel. 0434 366667
Provincia di Trieste
Via Lamarmora, 38 - 34139 Trieste (TS)
Tel. 040 398331

Provincia di Udine
Via Morosina, 46/B - 33100 Udine (UD)
Tel. 0432 282168
Lazio
Provincia di Frosinone
Viale Tevere, 14 - 03100 Frosinone (FR)
Tel. 0775/859560
Via Maria, 17 - 03100 Frosinone (FR)
Tel. 0775/820092 - Fax 0775/1850866
Provincia di Latina
Via Appia Lato Itri, 64 - 04022 Fondi (Lt)
Tel. 0771511632
Via dei Volsini, 7 - 04100 Latina (LT)
Tel. 0773 / 610477
Via San Carlo da Sezze, 5/b - 04100 Latina (Lt)
Tel. 077/3418078 - Fax 077/3410452
Provincia di Roma
Via Copernico, 18 - 00040 Pomezia (RM)
Tel. 06 9105949
Via dei Traghetti, 5 - 00121 Ostia Lido (RM)
CAT con laboratorio di riparazione
Tel. 06 - 64670219
Viale Anicio Gallo, 123-125 - 00174 Roma (RM)
Tel. 06 71587674
Via La Spezia 127/C - 00182 Roma (RM)
Tel. 06 70492492
Circonvallazione Cornelia, 21/21 A (Fronte Metro A Uscita
Cornelia/Via Aurelia) - 00165 ROMA (RM)
CAT con laboratorio di riparazione
Tel. 06.88920008 - Tel 3291986510
Via Tullio Ascarelli, 293 - 00166 Roma (RM)
CAT con laboratorio di riparazione
Tel. 06 66900062
Via Bramante, 45 - 00053 Civitavecchia (RM)
Tel. 0766 35489
Via Fiorino Fiorini, 30 - 00152 Roma (RM)
Tel. 06 5342330
Viale dei Volsci, 45 - 00049 Velletri (RM)
Tel. 06/9640844 - Fax 06/9638384
Via di Tor Vergata 273/F - 00133 Roma (RM)
Tel. 0672670508
Provincia di Viterbo
Via Della Palazzina, 213 - 01100 Viterbo (Vt)
Tel. 0761/353434 - Fax 0761/353434
Liguria
Provincia di Genova
Via Alessandro Volta, 41/e - 16035 Rapallo (Ge)
Tel. 018/5273797
Via Corsica, 1A - 16128 Genova (GE)
CAT con laboratorio di riparazione
Tel. 010/5531962 - Fax 010/ 5531962
Via Eridania, 13 - 16151 Genova (GE)
Tel. 010 412460
Provincia di Imperia
Via Capitan Pesante, 19 - 18038 Sanremo (IM)
Tel. 0184 532721

Provincia di La Spezia
Via Nino Bixio, 24/26 - 19122 La Spezia (Sp)
CAT con laboratorio di riparazione
Tel. 0187/7257050
Via Manzoni, 9 - 19121 La Spezia (SP)
Tel. 0187 778239
Lombardia
Provincia di Bergamo
Via S. Alessandro, 19 - 24122 Bergamo (BG)
Tel. 035 238521
Via Cadorna, 71 - 24048 Curnasco Di Treviolo (BG)
Tel. 035 693248
Via Cavour, 10 - 24047 Treviglio (BG)
Tel. 0363 702987
Via A. Muzio, 6 - 24126 Bergamo (BG)
CAT con laboratorio di riparazione
Tel. 0350667316
Provincia di Brescia
Via Milano, 92 - 25128 Brescia (BS)
Tel. 030 316715
Via Zara, 62/a - 25125 Brescia (BS)
Tel. 030/3534668 - Fax 030/81931138
Via Zanardelli, 30/A - 25086 Rezzato (BS)
Tel. 030 2593106
Corso Italia, 23 - 25047 Darfo Boario Terme (BS)
Tel. 0364 532458
Provincia di Como
Via Roma, 29 - 22070 Casnate con Bernate (CO)
CAT con laboratorio di riparazione
Tel. 031-450902 - Fax 031-3399081
Via Oltrecolle 141 - 22100 Como (CO)
CAT con laboratorio di riparazione
Tel. 031555829
Provincia di Cremona
Via Ghisleri 24/B - 26100 Cremona (CR)
Tel. 0372 590120
Provincia di Lecco
Via Cattaneo, 42/F - 23900 Lecco (Lc)
Tel. 0341/350380 - Fax 0341/372573
Via A. Manzoni, 50 - 23877 Paderno D'adda (LC)
Tel. 039 513323
Provincia di Lodi
Via Versilia, 13 - 26900 Lodi (LO)
Tel. 0371 31841
Provincia di Mantova
Via Volta, 5/A - 46100 Mantova (MN)
Tel. 037 6368111
Provincia di Milano
C.so Sempione, 198 - 20025 Legnano (MI)
Tel. 0331/442512
Via Peppino Rossi, 11-13 - 20093 Cologno Monzese (MI)
CAT con laboratorio di riparazione
Tel. 02 27306248
Via Privata Oslavia, 17/22 - 20134 Milano (MI)
CAT con laboratorio di riparazione
Tel. 02/21595100 - Fax 02/21595199

Via Pacini 67 - 20131 Milano (MI)
CAT con laboratorio di riparazione
Tel. 02/2367167 - Fax 02/70638441
Provincia di Monza - Brianza
Via Gallarana 74 - 20900 Monza (MB)
Tel. 039/2247014
Provincia di Pavia
Viale Cremona, 4 B - 27100 Pavia (PV)
Tel. 0382 572690
Provincia di Varese
Via Del Bosco, 44 - 21052 Busto Arsizio (Va)
Tel. 0331/329973 - Fax 0331/628272
Marche
Provincia di Ancona
Via Maggini, 53 - 60127 Ancona (AN)
Tel. 071/2810408
Via Achille Grandi, 31/A - 60131 Ancona (AN)
CAT con laboratorio di riparazione
Tel. 071/2866075 - Fax 071/2864460
Provincia di Ascoli Piceno
Via Piave, 31 - 63039 Porto D'Ascoli (AP)
Via Val Tiberina, 51 - 63074 San Benedetto del Tronto (AP)
CAT con laboratorio di riparazione
Tel. 0735 - 510129
Via Gradara 2 - 63100 Ascoli Piceno (AP)
Tel. 0736 343867
Provincia di Macerata
Via Dell' Industria, 303 - 62014 Corridonia (MC)
Tel. 0733 283831
Provincia di Pesaro - Urbino
Via Bramante, 29/33 - 61029 Urbino (Pu)
Tel. 0722/327126 - Fax 0722/327126
Via Andrea Costa, 185 - 61100 Pesaro (PU)
Tel. 0721 416786
Piemonte
Provincia di Alessandria
Corso Romita 19/21 - 15057 Tortona (AL)
Tel. 0131/894062
Provincia di Asti
Corso Alfieri, 434/A - 14100 Asti (AT)
Tel. 0141 557361
Provincia di Biella
Via Ferrero, 9c - 13900 Biella (BI)
Tel. 015 29023
Provincia di Cuneo
Strada Crosiglie, 20 - 12060 Pocataglia (CN)
Tel. 0172 439569
Provincia di Novara
Via Padova, 8 - 28100 Novara (NO)
Tel. 0321 451170
Provincia di Torino
Via Sagra di San Michele 2 - 10139 Torino (TO)
Tel. 011 19860161
Via Saluzzo 73 - 10064 Pinerolo (TO)
Tel. 012/1397897
Via Paolo Borsellino, 38 int. 1/d - 10138 Torino (TO)
Tel. 011/4345106 - Fax 011/4477456

Via S. Donato 58 bis - 10144 Torino (TO)
Tel. 011 488222
Via Pianezza, 60 - 10149 Torino (TO)
CAT con laboratorio di riparazione
Tel. 011 / 7717033
Via Galvani 1/D - 10144 Torino (TO)
Tel. 011/740662
Via Valperga Caluso, 18 - 10125 Torino (To)
Tel. 011/6689721 - Fax 011/6594008
Puglia
Provincia di Bari
Via Dei Mille, 104/106 - 70022 Altamura (Ba)
Tel. 080/3162404 - Fax 080/3162404
Via Ricasoli 19/21 - 70043 Monopoli (BA)
CAT con laboratorio di riparazione
Tel. 080/743803
Via Petraglione, 20/B - 70121 Bari (Ba)
Tel. 080 5013765
C.so Trieste e Trento, 96 - 70011 Alberobello (Ba)
Tel. 080/4322829 - Fax 080/4327476
Via E. Berlinguer, 38 - 70058 Spinazzola (Ba)
Tel. 0883684144
Via Luigi Ricchioni 29 - 70124 Bari (Ba)
Tel. 080 5563886
Via Matteo Renato Imbriani, 1/C - 70033 Corato (BA)
Tel. 080 2463365
Provincia di Barletta - Andria - Trani
Via Musti, 108 - 76121 Barletta (BT)
Tel. 0883.575688
Via Dei Salici 14 - 70051 Barletta (BT)
Tel. 0883 514054
Provincia di Brindisi
Via C. Colombo, 22 - 72100 Brindisi (BR)
Tel. 0831 562968
Provincia di Foggia
Piazza Padre Pio 16/17 - 71121 Foggia (FG)
Tel. 0881663535
Via Generale Fara 6 - 71014 San Marco In Lamis (FG)
Tel. 0882 832455
Via Borrelli, 44 - 71100 Foggia (FG)
Tel. 0881 614491
Via Fraccacreta 17 - 71100 Foggia (FG)
CAT con laboratorio di riparazione
Tel. 0881 685820
Provincia di Lecce
Via Giammatteo, 22 - 73100 Lecce (LE)
CAT con laboratorio di riparazione
Tel. 0832 399398
Provincia di Taranto
Via Mazzini 61 - 74021 Carosino (TA)
Tel. 099/5921139
Via Brindisi snc - 74016 Massafra (Ta)
Tel. 099/8857330 - Fax 099/9871671
Via Felice Cavallotti, 143 - 74100 Taranto (TA)
Tel. 0994 520009
Via Taranto, 87 A/13 - 74015 Martina Franca (TA)
Tel. 080 4306720

Sardegna
Provincia di Cagliari
Viale S. Avendrace 36/A - 09122 Cagliari (Ca)
Tel. 070/279054 - Fax 070/9533673
Provincia di Oristano
Via Carducci, 14 - 09170 Oristano (OR)
Tel. 0783/301024
Provincia di Sassari
Via P. Paoli, 12/A - 07100 Sassari (SS)
Tel. 079 237463
Via Michelangelo 10/A - 07041 Alghero (SS)
Tel. 079984850
Via Marongiu 40-42/A - 07100 Sassari (SS)
Tel. 079292811
Via Principessa Maria 59/61 - 07100 Sassari (SS)
Tel. 079/217145
Via Giovanni XXIII, 84/B - 07041 Alghero (SS)
Tel. 079/975768 - Fax 079/970275
Sicilia
Provincia di Agrigento
Via Regione Siciliana 114 - 92100 Agrigento (AG)
Tel. 091308118
Via Regione Siciliana, 37 - 92100 Agrigento (AG)
CAT con laboratorio di riparazione
Tel. 0922/080160 - Fax 0922/1836451
Via S. Carnevale 27 - 92019 Sciacca (AG)
Tel. 092522807
Piazza Metello 3 - 92100 Agrigento (AG)
Tel. 0922 22094
Via Miramare, 20 - 92014 Porto Empedocle (AG)
CAT con laboratorio di riparazione
Tel. 0922.635263
Provincia di Caltanissetta
Viale Trieste 230 - 93100 Caltanissetta (CL)
Tel. 0934556807
Provincia di Catania
Via Grassi Bertazzi, 10 - 95128 Catania (CT)
CAT con laboratorio di riparazione
Tel. 095 553171
Via Passo di Acì 58/A - 95128 Catania (CT)
Tel. 095 7167168
Via Luigi Negrelli 11/13 - 95123 Catania (CT)
CAT con laboratorio di riparazione
Tel. 095 2162796
Provincia di Messina
Via E. G. Boner, 76 - 98121 Messina (ME)
Tel. 090 45074 - Fax 090 360828
Via Felice Bisazza 3/5/7 - 98122 Messina (ME)
Tel. 090 344175
Provincia di Palermo
Via Dante, 33 - 90011 Bagheria (Pa)
Tel. 091/8162057 - Fax 091/8169291
Via Pasquale Mastricchi 15 - 90143 Palermo (PA)
Tel. 091/308118
Viale Europa, 125 - 90036 Misilmeri (Pa)
Tel. 091/8733785 - Fax 091/8711862
Via Scoabar, 25 - 90145 Palermo (PA)
Tel. 091.6823610 - Fax 178 278 7467

Via Venero, 118 - 90046 Monreale (PA)
Tel. 091/8431860
Via Alaimo Da Lentini, 20/A - 90142 Palermo (PA)
Tel. 091 543217 |
Via Tommaso Angelini, 21/25 - 90141 Palermo (PA)
CAT con laboratorio di riparazione
Tel. 091 - 348688 - Fax 091 - 348688
Via Federico Orsi Ferrari, 43/45 - 90123 Palermo (PA)
CAT con laboratorio di riparazione
Tel. 091/477243
Provincia di Ragusa
C.So Vittorio Veneto, 568 - 97100 Ragusa (RG)
Tel. 0932 255855
Provincia di Siracusa
Via Senatore Di Giovanni,8 - 96100 Siracusa (SR)
Tel. 0931 417036
Via dei Platamoni, 44/46 - 96010 Priolo Gargallo (Sr)
Tel. 0931/760882 - Fax 0931/1845450
Provincia di Trapani
Via Cosenza, 141 - 91016 Erice (TP)
Tel. 0923 568611
Via Padre Maurizio Damiani - 91018 Salemi (TP)
Tel. 0924 64386
Piazza Martiri D'ungheria, 20 - 91100 Trapani (TP)
Tel. 0923 548080
Toscana
Provincia di Arezzo
Via Sabotino 17/A - 52028 Terranuova Bracciolini (AR)
Tel. 055 9199618
Provincia di Firenze
Via E. Forlanini 8/D/R - 50127 Firenze (FI)
Tel. 0554376776
Via F. Granacci, 5-7 - 50143 Firenze (FI)
Tel. 055 7326193
Provincia di Grosseto
Via Belgio 8/F - 58100 Grosseto (GR)
Tel. 0564 454518
Via De Barberi, 24/C - 58100 Grosseto (GR)
Tel. 0564 27077
Provincia di Livorno
Via G. Lerario, 62-64 - 57025 Piombino (LI)
Tel. 0565 49455
Via Marco Mastacchi, 257 - 57100 Livorno (LI)
Tel. 0586/1888004
Provincia di Lucca
Via Aurelia, 57 - 55046 Seravezza Loc. Querceta (LU)
Tel. 0584 743622
Provincia di Massa Carrara
Via Stazione, 34 - 54100 Massa (MS)
Tel. 0585 42217
Provincia di Pisa
Largo Don Pino Puglisi, snc c/o centro commerciale Castellonchio -
56028 San Miniato Basso (PI)
Tel. 0571/401387
Via Tosco Romagnola, 141 (Angolo Via Copernico) - 56021 Cascina (PI)
CAT con laboratorio di riparazione
Tel. 050 8754076

Via Usciana 79 - 56020 Santa Maria A Monte (PI)
Tel. 0578 091516
Via Tosco Romagnola, 141 - 56021 CASCINA (PI)
Tel. 050/8754076
Via P. Shelley 32 - 55100 Pisa (PI)
Tel. 050 540181
Via Fiorentina, 58 - 56025 Pontedera (PI)
Tel. 0587 398109
Via Toscoromagnola 1605 - 56023 Cascina Pisa (PI)
CAT con laboratorio di riparazione
Tel. 050 - 775343 - Fax 050 - 775343
Provincia di Prato
Via Marsala, 3 - 59100 Prato (PO)
Tel. 0574 020920
Trentino Alto Adige
Provincia di Bolzano
Via Palermo, 99/101 - 39100 Bolzano (BZ)
Tel. 0471 204022
Provincia di Trento
Via A. De Gasperi 124 - 38100 Trento (TN)
Tel. 0461923565
Umbria
Provincia di Perugia
Via Giorgio Vasari - Comparto B -- 06034 Foligno (PG)
Tel. 074 221024
Via Umberto Fracassini, 27/29 - 06129 Perugia (PG)
Tel. 075 5057809
Provincia di Terni
Via Della Stazione, 35/A - 05100 Terni (TR)
Tel. 0744/420033 - Fax 0744/420970
Via A. Vanzetti 2 - 05100 Terni (TR)
Tel. 0744/300293
Valle d'Aosta
Provincia di Aosta
Via Breaan C, 7 - 11100 Aosta (AO)
Tel. 0165 217085
Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 1 - 11100 Aosta (Ao)
Tel. 0165/261794 - Fax 0165/261794
Veneto
Provincia di Padova
Via Monte Sirottolo N°12 - 35143 Padova (PD)
Tel. 049 620638
Provincia di Venezia
Via Trento, 13 - 30171 Mestre (VE)
Tel. 041 975389
Provincia di Verona
Via Crosaron, 18 - 37047 San Bonifacio, (Vr)
Tel. 045/6106191 - Fax 045/6107266
Via T. Campanella 1 ang. Via G. Galilei - 37133 Verona (VR)
Tel. 045 8402682
Via Marin Faliero,69 - 37138 Verona (VR)
CAT con laboratorio di riparazione
Tel. 045565788 - Fax 045576526
Provincia di Vicenza
Via Marsala 5 - 36027 Rosà (VI)
Tel. 0424582028
Via Dal Ponte, 128 - 36040 Marola Di Torri Di Quartesolo (VI)
Tel. 0444381669

NOTE

NOTE

Imported and distributed by Datamatic S.p.A.
Via Agordat, 34 - 20127 - Milano - Italy
www.mediacomeurope.it