



# mediacom PhonePAD<sup>DUO</sup>




Quick User Guide

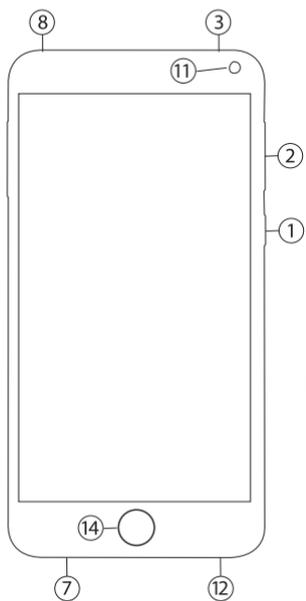

Picture 1

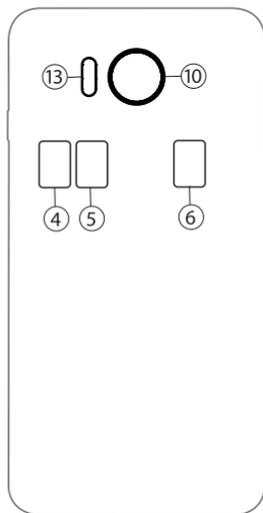

Picture 2

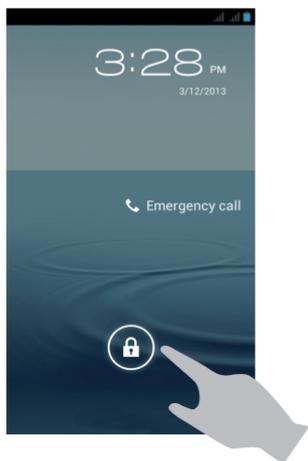

Picture 3

# Phone <sup>DUO</sup> PAD

## Quick Start Guide

### Safety precautions

For safe and efficient operation of your device please observe the following rules:

- Keep the phone away from extreme heat, cold, moisture and dust.
- Do not spill any liquids on the device as it may damage the device or cause a fire.
- Do not use liquids and chemical cleaners for cleaning the device.
- Do not insert any objects in the phone air vents or other slots.
- Do not keep the device near magnetic sources, heaters, microwave ovens, heating up kitchen appliances, or in high pressure containers, as it may cause the battery leaking, the device overheating and inflammation.
- Do not disassemble the device, only a certified service technician should perform repairs on your computer.
- Use only the AC adapters, power cords and batteries that are approved for use with this device. Use of another type of battery or AC adapter may cause fire or explosion.

**Note:** The device pictures, as well as data on the device appearance, color and design features are given in the manual for reference only. Mediacom reserves the right to change the appearance and technical parameters of its products without prior notice.

### About your device (Picture 1)

1. Power button
2. Volume button
3. USB port/charging
4. SIM 1 slot
5. SIM 2 slot
6. Micro-SD card slot
7. Speaker
8. Headset port
9. "Reset" (if available)
10. Rear camera
11. Front camera
12. Microphone
13. Flash light
14. Fingerprint

### Switching on/off

To switch on the device, press and hold the Power button. When startup window appears, release the button. The system initialization may take several minutes. Please wait patiently.

To switch off the device, press and hold the Power button. When "Power off" message appears, release the button. Touch the message, then press OK.

Recommendation: To save the battery charge, the device is set to sleep mode: the screen is locked and sensor functions become inactive (in accordance with the settings of screen lock time). To “wake up” the device, short press the power button.

## Unlocking the screen (Picture 2)

If you do not use the screen during certain period of time, the screen will be locked. To unlock the screen, press the power button once and drag “Lock” image right.

## Main screen (Picture 3)

1. Voice search
2. Application menu
3. Battery indicator
4. Time
5. SIM 1 - SIM 2
6. Submenu
7. Home/Recent used applications
8. Back
9. Google search

## Restarting the device

If the screen does not response to key press or tap, restart your device by keeping power button depressed for long time.

## Factory reset

To delete all data and restore your device to factory defaults, touch Settings > Recovery and reset; touch menu item Reset > Reset to factory defaults.

## Contents

Phone, USB Cable, Power adapter AC / DC, Quick Guide, Headset

## Charging the battery

Device is provided with built in rechargeable battery.

Important: The battery must be charged before using it for the first time. When related Icon or warning message alerts you please charge the battery using proper adapter (do not use different adapter from original one).

## Opening of the phone

To open the phone insert your fingernail into the slot (Fig. 1) and then slide to the rest of Corver (fig. 2), remove the entire cover to insert the SIM (Fig. 3)



(fig. 1)



(fig. 2)



(fig. 3)

## 3G networks - 4G (if available)

Note that your device will only have signal if you are in an area covered by your 3G provider's 3G or EDGE network.

Before inserting a SIM card, you must turn off the device.

A Pin number may be requested. Enter the SIM card pin number.

Your device will attempt to connect to the 3G network of your provider.


This screen will appear when turning on device with new SIM.

Please confirm selection or make your change if required.

**NOTE:** If your device does not connect to your 3G provider's network

1. Contact your 3G provider to obtain the connection parameters.
2. On your device, tap the Menu icon, then settings.
3. Select Wireless & networks > Mobile networks > Select your operator.

In Access Point Names, select the correct access point name and enter the exact connection parameters.

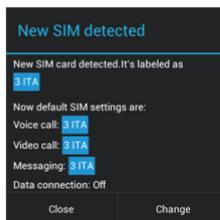

## Wireless networks

Prior to starting an Internet-application, activate Wi-Fi connection and set up Wi-Fi network.

1. Touch the icon "Applications" > "Settings" > "Wireless connections". Select Wi-Fi item and set the switch to On position.
2. The device will automatically start searching for available networks and will display them on the right panel.
3. Select any network from the list and press "Connect". If the network you selected is protected by WEP-protocol, type the security key, then press "Connect" button.

When the connection is successfully created, "Connected to" (Network name) message will appear on the screen.

## Bluetooth

Tap "Settings" > Select "Wireless connections/Bluetooth" > Tap "On" to switch on the Bluetooth function. The device will automatically search for available Bluetooth device.

Select the Bluetooth device and start data transmission.

## Intelligent touch e Fingerprint

Inside Settings Intelligent Touch function, user can close navigation bar and just use the center key to select following functions : Back/Home/Overview/ Switch off screen

To learn how to use and set the Fingerprint functions select Smartphone "Guide" in this menu

Para el uso seguro y eficaz del dispositivo siga las siguientes reglas:

- No exponer el ordenador a temperaturas extremas, polvo ni humedad
- Evitar derrames de líquidos. El dispositivo puede salir fuera del servicio o el líquido puede provocar un incendio
- No utilizar líquidos o medios de limpieza de origen químico para limpiar el dispositivo
- No insertar objetos ajenos en las aperturas de ventilación y otras
- Mantener el dispositivo lejos de las fuentes de campo magnético, calefacción, microondas, equipos de cocina o en contenedores de alta presión. Esto puede provocar el sobrecalentamiento del dispositivo y su incendio
- No desmontar el dispositivo El servicio técnico del dispositivo ha de realizarse por un profesional debidamente instruido.
- Se permite utilizar los adaptadores, cables y acumuladores compatibles con este dispositivo. Otros acumuladores o adaptadores pueden provocar incendios o explosión.

**Las imágenes e información sobre la apariencia del dispositivo, su color y particularidades constructivas contenidas en la presente guía son sólo de referencia. El fabricante puede cambiar el diseño y las características de los dispositivos 3Q sin previo aviso.**

### **Datos generales (Figura 1)**

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1. Botón de inicio.   | 7. Altavoces                          |
| 2. Botón de control de volumen                                | 8. Ranura para auriculares            |
| 3. Ranura USB- para conectar al ordenador/carga de la batería | 9. Toma "Reinicio" (si está presente) |
| 4. Ranura para tarjeta SIM 1                                  | 10. Cámara posterior                  |
| 5. Ranura para tarjeta SIM 2                                  | 11. Cámara frontal                    |
| 6. Ranura para tarjeta Micro-SD                               | 12. Micrófono                         |
|   | 13. Flash light                       |
|   | 14. Fingerprint                       |

### **Conexión y desconexión del dispositivo**

**Conexión.** Para conectar del dispositivo apriete y manténgalo apretado el botón de alimentación hasta que aparezca la ventana de inicio. Suelte el botón. El sistema puede tardar unos minutos en iniciar. Espere, por favor.

**Desconexión.** Para desconectar el dispositivo apriete y manténgalo apretado el botón de alimentación hasta que aparezca el mensaje "Apagando". Pulse en el mensaje, a continuación pulse "OK".

**Recomendaciones.** Para ahorrar la energía el dispositivo pasa en el modo de hibernación, bloquea la pantalla y desconecta sus funciones táctiles (dependiendo de los ajustes del tiempo de espera de la pantalla). Para salir del modo de hibernación apriete y suelta el botón de inicio.

## Desbloqueo de la pantalla (Figura 2)

Si no realiza ningunas manipulaciones con la pantalla esta quedará bloqueada. Para desbloquearla apriete una vez el botón de inicio y arrastre la imagen de candado a la derecha.

## Pantalla principal (Figura 3):

1. Búsqueda por voz
2. Menú de aplicaciones
3. Nivel del acumulador
4. Hora
5. SIM 1 - SIM 2
6. Submenú
7. Al inicio/Aplicaciones recientes
8. Volver
9. Búsqueda en Google

## Reinicio del dispositivo

Si la pantalla no contesta a las manipulaciones reinicie el dispositivo apretando y manténgalo apretado el botón de alimentación.

## Restableciendo los ajustes por omisión

Para borrar los datos y restablecer los ajustes preestablecidos del dispositivo, pulse en Ajustes > Restablecer y restaurar; pulse en la opción restaurar ajustes > restaurar ajustes del dispositivo.

## Dotación

Dispositivo - Cable USB - Poder AC / DC - Guía rápida - Auriculares

## Carga de la batería

El dispositivo está provisto de una batería recargable.

Importante: La batería debe cargarse durante al menos 5 horas, antes de usarla por primera vez. Cuando el icono relacionado o el mensaje de advertencia le avise, por favor, cargue la batería utilizando su adaptador. (no utilice un adaptador diferente al original)

## Para abrir el teléfono

Para abrir el teléfono, inserte su uña en la ranura (Fig. 1) y deslice el resto de Corver (fig. 2), quitar toda la cubierta para poder insertar la tarjeta SIM (Fig. 3)



(fig. 1)



(fig. 2)



(fig. 3)

## Redes 3G - 4G (en su caso)

La señal 3G está activada sólo en las zonas de acceso de las redes 3G, EDGE.

Desconecta el dispositivo o se > Inserte la tarjeta SIM en la ranura > Conecte el dispositivo > Si se requiere introduzca el código PIN de la tarjeta SIM. El dispositivo se conectará a su operadora.

Esta pantalla aparecerá al encender dispositivo con la nueva tarjeta SIM. Por favor, confirmar la selección o haga su cambio si se requiere.

Si no hay comunicación consulte los parámetros de conexión a su operadora. A continuación en los Ajustes seleccione "Conexión inalámbrica" > > "Parámetros de la red móvil" > "Operadores". Seleccione su operadora. Seleccione el nombre del punto de acceso e introduzca los parámetros exactos de la conexión.



## Red inalámbrica.

Antes de iniciar las aplicaciones de internet active la conexión Wi-Fi y configure la Wi-Fi.

1. Pulse en el icono "Aplicaciones" > "Ajustes" > "Redes inalámbricas". Seleccione la opción Wi-Fi y arrastre el interruptor en la posición "Conectar".
2. El dispositivo inicia la búsqueda de redes disponibles y las visualiza en el panel a la derecha.
3. Seleccione la red para conectar en la lista y pulse "Conectar". Si es una red protegida por el protocolo WEP, introduzca la clave y pulse "Conectar". Si todo está bien en la pantalla aparecerá el mensaje "Conectado a... (nombre de la red)"

## Bluetooth

Pulse en el icono "Ajustes" > Seleccione "Redes inalámbricas/Bluetooth" > Pulse en el icono "Conectar". El dispositivo encontrará todos los dispositivos de Bluetooth en la zona. Seleccione uno de los dispositivos en la lista y comience el intercambio de datos

## Toque inteligente y huella digital

Para más detalles e instrucciones sobre cómo usar y configurar las funciones de toque inteligente y huella digital para el botón central se refiere a la función táctil inteligente en el menú de configuración.

Y posible para cerrar la barra de navegación y utilizar sólo el botón central para ejecutar funciones: Volver / Inicio / Resumen / Bloqueo de pantalla.

La selección de "Ayuda", será posible comprender cómo hacer que los ajustes de la función de huellas dactilares.

Илустрације, подаци о спољној, боје и посебности изградња уређаја приказаног на овом упутству су само Референтни Дизајн и спецификације производа може се мењати без претходне најаве

## Резиме уређаја (Слика 1)

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1. Тастер   | 7. звучника Јацк                  |
| 2. Кључна подешавање јачине                             | 8. слушалице                      |
| 3. УСБ прикључак: повезали са рачунаром пуњења батерије | 9. рупа "Ресет" (ако је присутан) |
| 4. Смештај 1 СИМ картица                                | 10. Задњи камера                  |
| 5. Смештај 2 СИМ картица                                | 11. Предња камера                 |
| 6. Микро-СД слот  | 12. Микрофон                      |
|   | 13. фласх светлост                |
|   | 14. отисака прстију               |

## Окренути уређај

**Паљење.** Да бисте укључили уређај, притисните и држите дугме снага док се не појави на утовар прозор; затим пустите тастер. чизма може потрајати неколико минута. Молим вас, сачекајте. Схутдовн. Искључите уређај, притисните и држите дугме снага до поруком "Повер Офф?" потврди одабиром "ОК".

**Савет.** Да бисте уштедели енергију и укључити у стање хибернације са закључаног екрана и привременог затварања својих функција сензорна (на основу подешавања времена чекања екрана), на излазак из зимског сна потребно је притиснути дугме за неколико секунди паљење.

## Унлоцк екран (Слика 2)

Ако се уређај не користи током дужег периода екран замрзне. За откључавање екрана треба да притиснете дугме за напајање једном и превуците слику са десне стране браве

## Сцреен (слика 3):

- |                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| 1. Воице Сеарцх  | 6. У менију                 |
| 2. Примена Мени  | 7. Хоме / Рецент Апликације |
| 3. Ниво батерије | 8. Назад                    |
| 4. ред вожње     | 9. Тражи на Гоогле          |
| 5. СИМ 1 - СИМ 2 |                             |

## Поново покрените уређај

Ако екран не реагује на притисак, морате поново Уређај држећи дугме за укључивање / искључивање.

## Повратак на фабричка подешавања

За брисање свих података и поврати фабричка подешавања уређаја  
тап Подешавања> Бацкуп Ресторе> Враћање подразумеваних податке

## Опрема

Уређај - УСБ кабл - Снага - Кратко упутство - Слушалице (веза цек ЕУ стандард)

## Пуњење батерије

Уређај има пуњиве батерије. Није потребан инсталација од додатних батерије. Напуните уређај када се указује да је батерија скидање. Да бисте напунили батерије, прикључите уређај у струју стандарди кроз ДЦ-ИН прикључак помоћу приложеног адаптер за напајање. Када потпуно напуњена индикатор батерија пуна.

### Напомене:

- И препоручује да одмах пунити батерију када уређај показује да је вредност мања од 15%
  - Ради штедње батерије је боље да не користите уређај када се пуни.
  - Да бисте очували максималне перформансе, литијум-јонске батерије која се користи често.
- Ако не користите уређај често, ми генерално препоручујемо да напуните батерије најмање једном месечно. пом.  
д. Користите само напајање добили.

## Да отворите телефон

За отварање телефона уметак ексер у отвор (слика 1) и повуците на остатак Цорвер (сл. 2), уклоните покривају цео ред убаците СИМ (сл. 3) (Фиг. 1) (Фиг. 2) (Сл. 3)



(слика 1)



(слика 2)



(слика 3)

## 3Г мреже - 4Г (где је применљиво)

3Г сигнал је активан само у случају доступности подручја 3Г, ЕДГЕ.

Након убацивања СИМ, после власти, појавиће

Управљање екран СИМ.

Потврди (Затвори) или Мењај (Промена)

Подаци / конфигурација зависности од својих жеља.

Искључите свој уређај> Убаците СИМ картицу у

> Укључите уређај> Ако је потребно, унесите

ПИН код његовог

СИМ картица.Уређај се везује на свог провајдера.



У случају неуспеха да се повеже са контактом мреже провајдера Сервис и питајте за дата везу. Затим, одабрати Сеттинг "Бежичне мреже"> Параметри мобилне мреже> Мрежни оператери. изабрати мрежни оператор. Изаберите име за приступне тачке и унесите Тачни параметри мреже.

## Вирелесс Нетворк

Пре пуштања Интернет апликације да омогући Ви-Фи и подесите Ви-Фи мрежу.

1. Додирните Апликације Ицон> Подешавања> Бежичне везе. изабрати тачка Ви-Фи и померите прекидач на "ОН" позицију.
2. Уређај се аутоматски почиње да тражи доступне мреже и приказује у десном окну.
3. Изаберите мрежу за повезивање са листе и кликните на "Цоннецт". Уколико Одабрана мрежа је заштићен ВЕП, унесите безбедносни кључ, затим "Цоннецт". У случају успешног прикључка на екрану порука Цоннецтед да ... (назив мреже) У случају неуспеха да се повеже са контактом мреже провајдера Сервис и питајте за дата везу. Затим, одабрати Сеттинг "Бежичне мреже"> Параметри мобилне мреже> Мрежни оператери. изабрати мрежни оператор. Изаберите име за приступне тачке и унесите Тачни параметри мреже.

## Блуеџоотх

Додирните "Сеттинг" икону> Изаберите "Вирелесс Нетворк / Блуеџоотх"> Тап икона "Турн".Уређај ће се аутоматски повезати све доступних уређаја у области деловања Блуеџоотх. Изаберите једну од откривени уређаји да упарите и наставите са преносом података.

## Интелигентна додир Е отисака прстију

За детаље и упутства о коришћењу и подешавању функције Интелигент додир и отисак прста за централно дугме се односе на интелигентног функцију на додир у менију за подешавање.  
И 'могуће затворити навигационе и користе само средње дугме да изврши функције: Бацк / хоме / Преглед / закључавање екрана.  
Одабиром "Хелп" ће бити могуће разумети како да подешавања функције отисака прстију.

Le illustrazioni, i dati sull'aspetto esterno, il colore e le particolarità di costruzione del dispositivo riportati nella presente guida hanno solo un carattere di riferimento. Il design e le caratteristiche tecniche dei prodotti possono essere modificate senza alcun preavviso.

## Riassunto del dispositivo (Immagine 1)

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| 1. Pulsante di accensione                                  | 7. Altoparlante                |
| 2. Tasto di regolazione del volume                         | 8. Presa cuffie                |
| 3. Presa USB: connessione al computer<br>ricarica batteria | 9. Foro "Reset" (ove presente) |
| 4. Alloggio 1 scheda SIM                                   | 10. Fotocamera posteriore      |
| 5. Alloggio 2 scheda SIM                                   | 11. Fotocamera anteriore       |
| 6. Alloggio scheda Micro-SD                                | 12. Microfono                  |
|  | 13. Flash                      |
|  | 14. Fingerprint                |

## Accensione e spegnimento del dispositivo

**Accensione.** Per accendere il dispositivo premere e tenere premuto il tasto di alimentazione finché non appaia la finestra di caricamento; poi lasciare il tasto. Il caricamento del sistema può richiedere alcuni minuti. Per favore, aspettare.

**Spegnimento.** Per spegnere il dispositivo premere e tenere premuto il tasto di alimentazione finché non appare il messaggio "Spegnere?" confermare selezionando "OK".

**Consiglio.** Per risparmiare energia il dispositivo passa ad uno stato di ibernazione con il blocco dello schermo e lo spegnimento temporaneo delle sue funzioni sensoriali (in base alle impostazioni del tempo di attesa dello schermo). Per far uscire il dispositivo dall'ibernazione è necessario premere per pochi secondi il tasto di accensione.

## Sblocco dello schermo (Immagine 2)

Se il dispositivo non viene utilizzato per un periodo prolungato lo schermo si blocca. Per sbloccare lo schermo è necessario premere una volta il tasto di accensione e trascinare l'immagine del lucchetto verso destra.

## Schermo principale (Immagine 3):

- |                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| 1. Ricerca vocale    | 6. Sotto menu                |
| 2. Menu applicazioni | 7. Home/Applicazioni recenti |
| 3. Livello batterie  | 8. Indietro                  |
| 4. Orario            | 9. Cerca su Google           |
| 5. SIM 1 - SIM 2     |                              |

## Riavviare il dispositivo

Se lo schermo non dovesse reagire alla pressione, è necessario riavviare il dispositivo premendo a lungo il tasto power ON/OFF.

## Tornare alle impostazioni di fabbrica

Per eliminare tutti i dati e recuperare le impostazioni di fabbrica del dispositivo toccare Impostazioni > Backup ripristino > Ripristino dati predefiniti

## Dotazione

Dispositivo - Cavo USB - Alimentatore - Guida rapida - Cuffie (connessione jack EU standard)

## Caricare la batteria

Il dispositivo dispone di una batteria ricaricabile. Non è richiesta l'installazione di ulteriori batterie. Ricaricare il dispositivo quando viene indicato che la batteria è scarica. Per ricaricare la batteria, collegare il dispositivo ad una presa di corrente standard tramite la porta DC-IN utilizzando l'alimentatore in dotazione. Quando la ricarica è completa l'indicatore batteria risulta pieno.

### Note:

- È consigliato ricaricare la batteria immediatamente quando il dispositivo indica un valore inferiore al 15%
- Per salvaguardare la vita della batteria è preferibile non usare il dispositivo quando è in ricarica.
- Per mantenere le prestazioni ai massimi livelli, le batterie al litio devono essere utilizzate spesso.  
Se non si utilizza il dispositivo frequentemente è comunque consigliato ricaricare la batteria almeno una volta al mese.
- Utilizzare solo l'alimentatore fornito in dotazione.

## Per aprire il telefono

Per aprire il telefono inserire l'unghia nella fessura (fig.1) e poi far scorrere sul resto della cover (fig. 2), togliere tutta la cover per poter inserire le SIM (fig. 3)



(fig. 1)



(fig. 2)



(fig. 3)

## Reti 3G o 4G (dove previsto)

Il segnale 3G è attivo solo nel caso della disponibilità delle zone 3G, EDGE.

Spegnere il dispositivo > Inserire la scheda SIM nell'alloggiamento > Accendere il dispositivo > Se fosse necessario, inserire il codice PIN della sua scheda SIM. Il dispositivo si conatterà al suo fornitore di servizio.

Un volta inserita la SIM, dopo l'accensione, apparirà la schermata di gestione SIM. Confermare (Chiudi) o Modificare (Cambia) i dati/configurazione a seconda delle preferenze.



Nel caso della mancata connessione con la rete contattare il fornitore del servizio e chiedere i dati della connessione. Poi, scegliere nelle Impostazioni "Reti wireless" > Parametri della rete mobile > Operatori di rete. Scegliere l'operatore di rete. Scegliere il nome per il punto d'accesso ed inserire i parametri esatti della rete.

## Reti wireless

Prima di avviare un'applicazione Internet attivare la connessione Wi-Fi e impostare la rete Wi-Fi.

1. Toccare l'icona Applicazioni > Impostazioni > Connessioni wireless. Scegliere il punto Wi-Fi e spostare l'interruttore nella posizione "ON".
2. Il dispositivo automaticamente avvia la ricerca delle reti disponibili e le visualizza nel pannello a destra.
3. Scegliere la rete dall'elenco per connettersi e cliccare "Connettere". Se la rete scelta fosse protetta dal protocollo WEP, inserire la chiave di sicurezza, premere poi "Connettersi". Nel caso di connessione riuscita sullo schermo apparirà il messaggio Connesso a... (Nome della rete)

## Bluetooth

Toccare l'icona "Impostazioni" > Scegliere "Reti wireless/Bluetooth" > Toccare l'icona "Accendere". Il dispositivo si conatterà automaticamente a tutti i dispositivi disponibili nella zona di azione del Bluetooth. Scegliere uno dei dispositivi rilevati, effettuare il pairing e procedere con il trasferimento dati.

### NOTA BENE

#### **Sul dispositivo possono essere presenti file, filmati o foto dimostrativi.**

Onde recuperare spazio in memoria ed ottimizzare le prestazioni globali, è possibile eliminarli utilizzando l'applicazione File Manager o tenendo premuto a lungo sul nome del file e confermando l'eliminazione o selezionando il cestino.

## Intelligent touch e Fingerprint

Per dettagli e istruzioni sull'uso e configurazione delle funzioni Intelligent touch e Fingerprint relative al tasto centrale fare riferimento alla funzione Intelligent touch all'interno del menu impostazioni.

E' possibile chiudere la barra di navigazione e usare solo il tasto centrale per eseguire le funzioni : Indietro/Home/Panoramica/Blocco schermo.

Selezionando "Guida" sarà invece possibile capire come eseguire le impostazioni della funzione FingerPrint.

# NORMATIVA PER LO SMALTIMENTO



## Smaltimento delle apparecchiature elettroniche obsolete

- Avvertenze per lo smaltimento del prodotto su cui è apposto questo simbolo
- Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Lo smaltimento deve avvenire mediante impianti di raccolta specifici predisposti dagli enti pubblici o dalle autorità locali
- Il corretto smaltimento dell'unità non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui



## Smaltimento delle batterie/accumulatori

- Questo simbolo, apposto ad es. sulla batteria inclusa nel prodotto, potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg) del cadmio (Cd) e del piombo (Pb) in base al contenuto nella batteria di queste sostanze.
- Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Devono essere smaltite/i tramite impianti di raccolta predisposti dal governo o dalle autorità locali.
- Il corretto smaltimento della batteria non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui e tutte le specie viventi
- Per informazioni più dettagliate sui modi di smaltimento di batterie ed accumulatori contattare l'ufficio preposto del comune o il servizio di smaltimento rifiuti locale

### NOTA BENE:

- La certificazione CE relativa alla normativa 1999/5/CE è disponibile per il download sul sito [www.mediacomurope.it](http://www.mediacomurope.it) all'interno della scheda prodotto.
- Imported by Datamatic S.p.A. - Via Agordat, 34 - 20127 - Milano - Italy - [www.mediacomurope.it](http://www.mediacomurope.it)

### Norme di sicurezza ed avvertenze

- **Attenzione:** prodotto destinato all'utilizzo in ambienti interni. Non è resistente all'acqua!
- Per evitare il rischio di incendio o elettroshock non esporre il dispositivo a umidità ed evitare il contatto con sostanze liquide. Nel caso in cui tali sostanze entrino in contatto con il dispositivo spegnerlo immediatamente e ripulirlo.
- Per evitare il surriscaldamento lasciare sempre ben ventilato il prodotto mentre è in funzione
- Non esporre alla luce diretta o indiretta (vetro) del sole e non usare in condizioni climatiche estreme o in luoghi polverosi.
- Non provare a riparare il prodotto da soli onde evitare il rischio di shock elettrici, danneggiamenti e di invalidare la garanzia.
- Evitare che il dispositivo cada e/o prenda forti colpi.
- Non usare il dispositivo nelle vicinanze di forti campi magnetici.
- Il normale funzionamento del prodotto potrebbe essere alterato da scariche elettrostatiche o interferenze ambientali. In questo caso è sufficiente provare a spostarsi o utilizzare altre.
- Non pulire con sostanze chimiche per evitare la possibilità di corrosione. Utilizzare un panno asciutto.
- Il produttore non è responsabile per eventuali danni o perdite dati a seguito di un malfunzionamento, uso inappropriato, apporto di modifiche o sostituzione della batteria ove presente.
- Utilizzare gli accessori in dotazione e seguire attentamente le istruzioni contenute in questo manuale per il corretto uso del prodotto.
- Il design o l'attuale forma e posizione dei dettagli di questo dispositivo potrebbero essere diversi da quelli mostrati sul manuale
- Questo prodotto non è stato ideato per l'utilizzo dei bambini. L'utilizzo da parte di questi ultimi dovrebbe avvenire sotto la supervisione di un adulto
- Ove dotato di batterie, qualora queste non venissero sostituite o ricaricate correttamente potrebbe verificarsi il rischio di esplosione. Sostituire la batteria solo con una uguale o di tipo equivalente.
- Ove dotato di cuffie: un eccessivo volume del suono tramite gli auricolari potrebbe causare danni permanenti all'udito
- Manomissioni e riparazioni effettuate da società non autorizzate da Mediacom, comporteranno la decadenza automatica della garanzia legale offerta dal produttore o dal venditore. Puoi utilizzare l'assistenza attraverso un Mediacom Service se desideri che il tuo prodotto venga controllato / riparato da un centro di assistenza Mediacom.
- Dimensione della memoria: la memoria a disposizione dell'utente, e visibile nelle impostazioni del telefono, è inferiore alla memoria totale nominale a causa delle partizioni di memoria per l'archiviazione del sistema operativo e dei software utilizzati per le funzioni del telefono. La memoria effettiva a disposizione dell'utente può variare in base alla versione del sistema operativo, alle app installate ed in seguito all'esecuzione degli aggiornamenti di sistema o delle app.

### Avvertenze importanti per la ricarica

- Utilizzare esclusivamente l'alimentatore in dotazione e non lasciare in carica per più di 8 ore. In caso contrario la batteria del telefono potrebbe riportare danneggiamenti, surriscaldamento o esplodere.

### - ATTENZIONE -

Temperature operative e di conservazione (per device e charger):

Temperatura ambiente di utilizzo: 0° a 35°C

Temperatura ambiente di conservazione: 10° a 35°C

Non lasciare o conservare il dispositivo in auto. Le temperature delle auto parcheggiate eccedono facilmente questo range di temperature causando danneggiamenti gravi o malfunzionamenti. I danni derivanti da utilizzo al di fuori delle soglie di temperatura indicate non saranno considerati coperti dalla garanzia del prodotto.

### **Sicurezza durante la guida**

- Attenersi accuratamente alle leggi e normative sul trasporto in vigore.
- Guidare con entrambe le mani sul volante.
- **NON LEGGERE/SCRIVERE DURANTE LA GUIDA**

### **Ospedali**

- Attenersi sempre alle limitazioni ospedaliere.
- Spegnerne sempre il dispositivo quando prossimi alle apparecchiature elettromedicali.

### **Aeroporti**

- Rispettare le norme di sicurezza in volo ed a terra. Non utilizzare il dispositivo in volo se non quando consentito in modalità adeguata.

### **Sostanze chimico-tossiche**

- Non usare assolutamente il dispositivo vicino a carburanti o sostanze chimiche.

### **Aree a rischio esplosivo**

- Attenersi alle limitazioni prescritte in aree dove possono verificarsi esplosioni o incendi.

### **Salvataggio dati**

- Ricordate di effettuare periodicamente un back up o di tenere trascritte eventuali informazioni importanti salvate nel vostro dispositivo. **MEDIACOM** non è responsabile per eventuali perdite o danneggiamenti di dati a seguito di guasti o malfunzionamenti del dispositivo.

### **Connessione ad altri dispositivi**

- Leggere attentamente le istruzioni dei dispositivi a cui intendete collegarvi al fine di ottenere connessioni sicure ed efficienti.

### **Chiamate di emergenza (per i modelli con funzione phone)**

- Accendete il dispositivo in una zona con copertura di segnale. Nella schermata principale selezionate la funzione telefono e chiamate il numero di emergenza preposto (113, 118 etc).

## **Assistenza Mediacom PhonePad:**

Potete ricevere in caso di necessità assistenza tecnica in uno dei nostri **CAT** (Centro assistenza tecnica con laboratorio) o **MEDIACOM SERVICE** (Punto di raccolta) distribuiti sul territorio nazionale, (puoi consultare la lista dei **CAT/Mediacom Service** in continuo aggiornamento sul sito [www.mediacom europe.it/service](http://www.mediacom europe.it/service), oppure nelle pagine presenti in questo manuale).

Hai inoltre la possibilità di avere un supporto telefonico o via mail:

Assistenza telefonica: 8955698702

Assistenza tramite e-mail registrandosi al link:

<http://www.mediacom europe.it/Registrazione/Utente.aspx>

**Lista Mediacom Service aggiornata al 01/09/2016**  
**Vai al sito [www.mediacom.europa.it/service](http://www.mediacom.europa.it/service)**  
**per visualizzare l'elenco aggiornato.**

**Abruzzo**

Provincia di Aquila  
VIA FERRUCCIO PARRI, 13 - 67051 AVEZZANO (AQ)

Tel. 0863.441266

Provincia di Chieti

Corso Mazzini, 146 - 66054 Vasto (CH)

CON LABORATORIO DI RIPARAZIONE

Basilicata

Provincia di Matera

Via Santo Stefano, 51 - 75100 Matera (MT)

Tel. 0835 336041

Provincia di Potenza

Via Dell'artigianato, 14 - 85025 Melfi (PZ)

Tel. 0972 23400

CON LABORATORIO DI RIPARAZIONE

Calabria

Provincia di Catanzaro

Via Vittorio Emanuele, 77 - 88050 Petronà (Cz)

Tel. 0961/293157

Via dei Mille, 66 - 88046 Lamezia Terme (CZ)

Tel. 0968.24490

Traversa Crotona, 18 - 88100 Catanzaro Lido (CZ)

Tel. 0961 - 764531

CON LABORATORIO RIPARAZIONE

Provincia di Cosenza

Via Guglielmo Marconi, 41 - 87036 Rende (CS)

Tel. 0984 448281

CON LABORATORIO RIPARAZIONE

Via Romualdo Montagna, 16 - 87100 Cosenza (CS)

Tel. 0984793368

Via Cardamone - Pal. Ferrari - 87100 Cosenza (CS)

Tel. 0984 33358

Provincia di Crotona

Piazza Umberto I, 6 - 88900 Crotona (KR)

Tel. 0962 20751

Via Marinella, 16 - 88900 Crotona (Kr)

Tel. 0962/905175

Provincia di Reggio Calabria

Via Enrico Fermi, 32 - 89047 Roccella Jonica (RC)

Tel. 0964/85831

Via Sbarre Centrali, 394 - 89129 Reggio Calabria (RC)

Tel. 0965620160

Via Fondo Vivo, 239 - 89035 Bova Marina (RC)

Tel. 0965.761791

Corso Umberto I, 247 - 89034 Bovalino Marina (RC)

Tel. 0964 679941

Via S. Maria Inferiore 68 - 86016 Rizziconi (RC)

Mgr Service

Tel. 0966 53634

Via Mortare, 60 - 89132 Reggio Calabria (RC)

Tel. 393 - 4755113

via Gaetano 20 - 89024 Polistena (RC)

Tel. 0966.949783

Via Ravagnese Inferiore, 5 - 89067 Reggio Calabria (RC)

Tel. 0965 - 641436

Provincia di Vibo Valentia

Via A. De Gasperi, 4/E - 89900 Vibo Valentia (VV)

Tel. 0963 45572

Campania

Provincia di Benevento

Via Iannilli, 2 - 82030 Foglianise (Bn)

Tel. 082/4871239

Via Benito Rossi, 35 - 82100 Benevento (BN)

Tel. 0824 314645

Via Ferrannini 41 - 82100 Benevento (BN)

Tel. 0824357182

Provincia di Napoli

Via Roma, 473 - 80057 Sant'Antonio Abate (NA)

Tel. 081/8735388

C.so Europa 291 - 80010 Villaricca (NA)

Tel. 081/5063360

Via Nuova Poggioreale, 46 L/M - 80143 Napoli (NA)

Tel. 081 5549318

Pizza Capomazza 2 - 80078 Pozzuoli (NA)

Tel. 081 / 3031045

Via Matteotti 45 - 80040 Cercola (NA)

Tel. 081 7331397

Via B. Rota , 17 - 80067 Sorrento (NA)

Tel. 081/ 8773056

VIA NAPOLI, 157 - 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI (NA)

Tel. 081/8421177

CON LABORATORIO RIPARAZIONE

Via Scarlatti, 126 - 80127 Napoli (NA)

Tel. 081 - 0209447

CON LABORATORIO DI RIPARAZIONE

Via Lepanto 256/258 - 80045 Pompei (Na)

Tel. 081/8567149

Provincia di Salerno

Via Atzori, 44/46 - 84013 Nocera Inferiore (SA)

Tel. 081 - 3627598

CON LABORATORIO DI RIPARAZIONE

Via Dalmazia, 37 - 84123 Salerno (SA)

Tel. 089 - 9952168

CON LABORATORIO DI RIPARAZIONE

Corso Garibaldi, 171 - 84123 Salerno (SA)

Tel. 089 237146

Via Wenner, 27 - 84125 Salerno (SA)

Tel. 089 7724721

Via Manzoni, 73 - 84018 Scafati (SA)

Tel. 081/8507643

Via Parmenide, 114 - 84131 Salerno (SA)

Tel. 089 330610

Largo Sinno 2, zona Carmine - 84126 Salerno (SA)

Tel. 089251602

Via Giacumbi, 5 - 84091 Battipaglia (SA)

Tel. 08281841830

Emilia Romagna

Provincia di Bologna

VIA ANTONIO BONDI, 61/4 - 40138 BOLOGNA (BO)

Tel. 051.301020

Via Mondo, 39 - 40127 Bologna (BO)  
Tel. 051 - 6330362  
CON LABORATORIO RIPARAZIONE  
Via Pietro Lianori, 14/B - 40128 Bologna (BO)  
Tel. 051 / 4071183  
Provincia di Ferrara  
VIA RAMPARI DI SAN PAOLO 64 A/B - 44121 FERRARA (FE)  
Tel. 0532. 769491  
Via G. Pesci, 24 - 44100 Ferrara (FE)  
Tel. 0532 976969  
Provincia di Forlì - Cesena  
Via Locchi, 3/C - 47100 Forlì (FC)  
Tel. 0543 701446  
VIA RAVEGNANA, 220 - 47100 FORLÌ (FC)  
Tel. 0543. 798294  
Provincia di Modena  
VIA CESARE COSTA, 37 - 41100 MODENA (MO)  
Tel. 059.331388  
Via Trento Trieste 117 - 41121 Modena (MO)  
Tel. 059 237816  
Provincia di Parma  
Via San Leonardo, 68/B - 43100 Parma (PR)  
Tel. 0521 776702  
Viale Fratti, 58 - 43121 Parma (PR)  
Tel. 0521 798161  
Viale G. Saragat, 39 - 43044 Collecchio (PR)  
Tel. 0521.800152  
Provincia di Piacenza  
Via P.Araldi, 7 - 29015 Castel San Giovanni (PC)  
Tel. 0523-1720709  
Provincia di Reggio Emilia  
Via Brigata Reggio, 47/A-B - 42100 Reggio Emilia (RE)  
Tel. 0522 301652  
Via F.Lli Cervi, 149/A - 42100 Reggio Emilia (RE)  
Tel. 0522 302999  
Provincia di Rimini  
Viale Cecchi,9 - 47923 Rimini (Rn)  
Tel. 0541/787481  
Via Adriatica, 15/G - 47838 Riccione (RN)  
Tel. 0541/692292  
Friuli Venezia Giulia  
Provincia di Gorizia  
Via XXIV Maggio 12/C - 34010 Gorizia (GO)  
Tel. 0481/547 062  
Provincia di Pordenone  
Via Roveredo, 1/A Int. 16 - 33170 Pordenone (PN)  
Tel. 0434 366667  
Provincia di Trieste  
Via Lamarmora, 38 - 34139 Trieste (TS)  
Tel. 040 398331  
Provincia di Udine  
Via Morosina, 46/B - 33100 Udine (UD)  
Tel. 0432 282168  
Lazio  
Provincia di Frosinone  
Viale Tevere, 14 - 03100 Frosinone (FR)  
Tel. 0775/859560

Provincia di Latina  
Via Appia Lato Itri, 64 - 04022 Fondi (Lt)  
Tel. 0771511632  
Via dei Volsini, 7 - 04100 Latina (LT)  
Tel. 0773/610477  
Via San Carlo da Sezze,5/b - 04100 Latina (LT)  
Tel. 077/3418078  
Provincia di Roma  
Via Copernico, 18 - 00040 Pomezia (RM)  
Tel. 06 9105949  
Via dei Traghetti, 5 - 00121 Ostia Lido (RM)  
Tel. 06 - 64670219  
CON LABORATORIO DI RIPARAZIONE  
VIA DI MACCHIA SAPONARA , 104 - 00125 ALCIA (RM)  
Tel. 06.89345782  
Viale Anicio Gallo, 123-125 - 00174 Roma (RM)  
Tel. 06 71587674  
Via La Spezia 127/C - 00182 Roma (RM)  
Tel. 06 70492492  
Circovallazione Cornelia, 21/21 A (Fronte Metro A uscita Cornelia/Via Aurelia) - 00165 Roma (RM)  
Tel. 06 -88920008  
CON LABORATORIO RIPARAZIONE  
VIA DI CASALOTTI, 293/B - 00166 ROMA (RM)  
Tel. 06 69373955  
CON LABORATORIO DI RIPARAZIONE  
VIA SESTIO MENAS,94 - 00175 ROMA (RM)  
Tel. 06 6690062  
CON LABORATORIO DI RIPARAZIONE  
Via Bramante, 45 - 00053 Civitavecchia (RM)  
Tel. 0766 35489  
Viale dei Volsci, 45 - 00049 Velletri (RM)  
Tel. 06/9640844  
Via di Tor Vergata 273/F - 00133 Roma (RM)  
Tel. 0672670508  
Provincia di Viterbo  
Via Della Palazzina, 213 - 01100 Viterbo (Vt)  
Tel. 0761/353434  
Liguria  
Provincia di Genova  
Via Alessandro Volta, 41/e - 16035 Rapallo (Ge)  
Tel. 018/5273797  
Via Corsica, 1A - 16128 Genova (GE)  
Tel. 010 - 5531962  
CON LABORATORIO RIPARAZIONE  
Via Eridania, 13 - 16151 Genova (GE)  
Tel. 010 412460  
VIA SAN BARTOLOMEO DEL FOSSATO, 1 - 16149 GENOVA (GE)  
Tel. 010. 6469389  
Provincia di Imperia  
Via Capitan Pesante, 19 - 18038 Sanremo (IM)  
Tel. 0184 532721  
Provincia di La Spezia  
Via Nino Bixio, 24/26 - 19122 La Spezia (SP)  
Tel. 018/7257050  
CON LABORATORIO DI RIPARAZIONE  
Via Manzoni, 9 - 19121 La Spezia (SP)  
Tel. 0187 78239

Lombardia  
 Provincia di Bergamo  
 Via S. Alessandro, 19 - 24122 Bergamo (BG)  
 Tel. 035 238521  
 Via Cadorna, 71 - 24048 Curnasco Di Treviolo (BG)  
 Tel. 035 693248  
 VIA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, 10/25  
 24048 TREVIOLO (BG)  
 Tel. 035.200408  
 VIA ANGELO MAJ - 24126 Bergamo (BG)  
 Tel. 035 / 0667316  
 CON LABORATORIO DI RIPARAZIONE  
 Provincia di Brescia  
 Via Milano, 92 - 25128 Brescia (BS)  
 Tel. 030 316715  
 Via Zara, 62/a - 25125 Brescia (Bs)  
 Tel. 030/3534668  
 Corso Italia, 23 - 25047 Darfo Boario Terme (BS)  
 Tel. 0364 532458  
 Provincia di Como  
 Via Roma, 29 - 22070 Casnate con Bernate (CO)  
 Tel. 031-450902  
 CON LABORATORIO RIPARAZIONE  
 Provincia di Cremona  
 Via Ghisleri 24/B - 26100 Cremona (CR)  
 Tel. 0372 590120  
 Provincia di Lecco  
 Via Cattaneo, 42/F - 23900 Lecco (Lc)  
 Tel. 0341/350380  
 Via A. Manzoni, 50 - 23877 Paderno D'adda (LC)  
 Tel. 039 513323  
 Provincia di Mantova  
 Via Volta, 5/A - 46100 Mantova (MN)  
 Tel. 037 6368111  
 C.so Sempione, 198 - 20025 Legnano (MI)  
 Tel. 0331/442512  
 Via Privata Oslavia, 17/22 - 20134 Milano (MI)  
 Tel. 02 - 21595100  
 CON LABORATORIO RIPARAZIONE  
 Via Pacini 67 - 20131 Milano (MI)  
 Tel. 02 - 2367167  
 CON LABORATORIO RIPARAZIONE  
 Via G.Ripamonti, 187 - 20141 Milano (MI)  
 Tel. 02 - 87196827  
 CON LABORATORIO RIPARAZIONE  
 Provincia di Monza - Brianza  
 Via Gallaranza 74 - 20900 Monza (MB)  
 Tel. 039/2247014  
 Provincia di Pavia  
 Viale Cremona, 4 B - 27100 Pavia (PV)  
 Tel. 0382 572690  
 Provincia di Varese  
 Via Del Bosco, 44 - 21052 Busto Arsizio (Va)  
 Tel. 0331/329973  
 CON LABORATORIO RIPARAZIONE  
 Marche  
 Provincia di Ancona  
 Via Maggini, 53 - 60127 Ancona (AN)  
 Tel. 071/2810408  
 Via Achille Grandi, 31/A - 60131 Ancona (AN)  
 Tel. 071.2866075  
 CON LABORATORIO DI RIPARAZIONE  
 Provincia di Ascoli Piceno  
 Via Piave, 31 - 63039 Porto D'Ascoli (AP)  
 Via Val Tiberina, 51 - 63074 San Benedetto del Tronto (AP)  
 Tel. 0735 - 510129  
 CON LABORATORIO RIPARAZIONE  
 Via Gradara 2 - 63100 Ascoli Piceno (AP)  
 Tel. 0736 343867  
 Provincia di Macerata  
 Via Dell' Industria, 303 - 62014 Corridonia (MC)  
 Tel. 0733 283831  
 Provincia di Pesaro - Urbino  
 Via Bramante, 29/33 - 61029 Urbino (Pu)  
 Tel. 0722/327126  
 Via Andrea Costa, 185 - 61100 Pesaro (PU)  
 Tel. 0721 416786  
 Molise  
 Provincia di Campobasso  
 Ple M.Scarano - 86100 Campobasso (CB)  
 Tel. 0874481292  
 Piemonte  
 Provincia di Alessandria  
 VIA ISONZO, 9 - 15121 ALESSANDRIA (AL)  
 Provincia di Asti  
 Corso Alfieri, 434/A - 14100 Asti (AT)  
 Tel. 0141 557361  
 Provincia di Cuneo  
 Corso Giovanni XXIII, 11 - 12100 Cuneo (CN)  
 Tel. 0171690384  
 Strada Crosiglie, 20 - 12060 Pocopaglia (CN)  
 Tel. 0172 439569  
 Provincia di Novara  
 Via Padova, 8 - 28100 Novara (NO)  
 Tel. 0321 451170  
 Provincia di Torino  
 Via Sagra di San Michele 2 - 10139 Torino (TO)  
 Tel. 011 19860161  
 Via Saluzzo 73 - 10064 Pinerolo (TO)  
 Tel. 012/1397897  
 Via Paolo Borsellino, 38 int. 1/d - 10138 Torino (To)  
 Tel. 011/4345106  
 Via Galvani 1/D - 10144 Torino (TO)  
 Tel. 011/740662  
 Via Valperga Cakuso, 18 - 10125 Torino (To)  
 Tel. 011/6689721  
 Puglia  
 Provincia di Bari  
 Via Dei Mille, 104/106 - 70022 Altamura (Ba)  
 Tel. 080/3162404  
 Via Ricasoli, 19 - 70043 Monopoli (BA)  
 Tel. 080 - 743803  
 CON LABORATORIO RIPARAZIONE  
 Via Petraglione, 20/B - 70121 Bari (BA)  
 Tel. 080 5013765

Cso Trieste e Trento, 96 - 70011 Alberobello (Ba)  
Tel. 080/4322829  
Via E. Berlinguer, 38 - 70058 Spinazzola (BA)  
Tel. 0883684144  
Via Luigi Ricchioni 29 - 70124 Bari (Ba)  
Tel. 080 5563886  
Via Matteo Renato Imbriani, 1/C - 70033 Corato (Ba)  
Tel. 080 2463365  
Provincia di Barletta - Andria - Trani  
Via Musti, 108 - 76121 Barletta (BT)  
Tel. 0883.575688  
Via Dei Salici 14 - 70051 Barletta (BT)  
Tel. 0883 514054  
Provincia di Brindisi  
Via C. Colombo, 22 - 72100 Brindisi (BR)  
Tel. 0831 562968  
CON LABORATORIO DI RIPARAZIONE  
Provincia di Foggia  
Piazza Padre Pio 16/17 - 71121 Foggia (FG)  
Tel. 0881663535  
Via Generale Fara 6 - 71014 San Marco In Lamis (FG)  
Tel. 0882 832455  
Via Borrelli, 44 - 71100 Foggia (FG)  
Tecnoservice Di Balestra Luigi  
Tel. 0881 614491  
Via Fraccacreta 13/17 - 71121 Foggia (FG)  
Tel. 0881 / 685820  
CON LABORATORIO RIPARAZIONE  
Provincia di Lecce  
Via Giammatteo, 22 - 73100 Lecce (LE)  
Tel. 0832 - 399398  
CON LABORATORIO RIPARAZIONE  
Provincia di Taranto  
Via Mazzini 61 - 74021 Carosino (TA)  
Tel. 099/5921139  
Via Brindisi snc - 74016 Massafra (Ta)  
Tel. 099/8857330  
Via Felice Cavallotti, 143 - 74100 Taranto (TA)  
Tel. 0994 520009  
Via Taranto, 87 A/13 - 74015 Martina Franca (TA)  
Tel. 080 4306720  
Sardegna  
Provincia di Cagliari  
Via S. Avendrace, 54 - 00700 Cagliari (CA)  
Tel. 070 282395  
CON LABORATORIO DI RIPARAZIONE  
Provincia di Sassari  
Via P.Paoli, 12/A - 07100 Sassari (SS)  
Tel. 079 237463  
Via Michelangelo 10/A - 07041 Alghero (SS)  
Tel. 079984850  
Via Marongiu 40-42/A - 07100 Sassari (SS)  
Tel. 079292811  
Via Principessa Maria 59/61 - 07100 SASSARI (SS)  
Tel. 079/217145  
Sicilia  
Provincia di Agrigento

Via Regione Siciliana 114 - 92100 Agrigento (AG)  
Tel. 091308118  
Via Regione Siciliana, 37 - 92100 Agrigento (AG)  
Tel. 0922 - 619358  
Via S. Carnevale 27 - 92019 Sciacca (AG)  
Tel. 0925/22807  
Piazza Metello 3 - 92100 Agrigento (AG)  
Tel. 0922 22094  
Via Miramare, 20 - 92014 Porto Empedocle (AG)  
Tel. 0922/635263  
CON LABORATORIO RIPARAZIONE  
Provincia di Caltanissetta  
Viale Trieste 230 - 93100 Caltanissetta (CL)  
Tel. 0934556807  
Provincia di Catania  
Via Grassi Bertazzi, 10 - 95128 Catania (CT)  
Tel. 095/553171  
CON LABORATORIO RIPARAZIONE  
Via Passo di Acì 58/A - 95128 Catania (CT)  
Tel. 095 7167168  
Via Luigi Negrelli, 11/13 - 95123 Catania (CT)  
Tel. 095 - 2162796  
CON LABORATORIO RIPARAZIONE  
Provincia di Messina  
Via E.G.Boner, 76 - 98121 Messina (ME)  
Tel. 090 45074  
Via Felice Bisazza 3/5/7 - 98122 Messina (ME)  
Tel. 090 344175  
Provincia di Palermo  
Via Dante, 33 - 90011 Bagheria (PA)  
Tel. 091/8162057  
Via Pasquale Masticchi 15 - 90143 Palermo (PA)  
Tel. 091/308118  
Viale Europa, 125 - 90036 Misilmeri (Pa)  
Tel. 091/8733785  
Via Scobar, 25 - 90145 Palermo (PA)  
Tel. 091.6823610  
Via Alaimo Da Lentini, 20/A - 90142 Palermo (PA)  
Tel. 091 543217  
Via Tommaso Angelini, 21/25 - 90141 Palermo (PA)  
Tel. 091/348688  
CON LABORATORIO RIPARAZIONE  
Via Federico Orsi Ferrari, 43/45 - 90123 Palermo (PA)  
Tel. 091/477243  
CON LABORATORIO RIPARAZIONE  
Provincia di Ragusa  
C.So Vittorio Veneto, 568 - 97100 Ragusa (RG)  
Tel. 0932 255855  
Provincia di Siracusa  
Via Lentini, 61 - 96100 Siracusa (SR)  
Tel. 0931.759213  
Via Senatore Di Giovanni,8 - 96100 Siracusa (SR)  
Tel. 0931 417036  
Via dei Platamoni, 44/46 - 96010 Priolo Gargallo (Sr)  
Tel. 0931/760882  
Provincia di Trapani  
Via Cosenza, 141 - 91016 Erice (TP)  
Tel. 0923 568611

Via Padre Maurizio Damiani - 91018 Salemi (TP)  
Tel. 0924 64386  
Toscana  
Provincia di Arezzo  
Via Sabotino 17/A - 52028 Terranuova Bracciolini (AR)  
Tel. 055 9199618  
Via Fiorentina, 532 - 52100 AREZZO (AR)  
Tel. 0575/984444  
Provincia di Firenze  
Via E. Forlanini 8/D/R - 50127 Firenze (FI)  
Tel. 0554376776  
Via F. Granacci, 5-7 - 50143 Firenze (FI)  
Tel. 055 7326193  
VIA PERFETTI RICASOLI,70 - 50127 FIRENZE (FI)  
Tel. 055 4361720  
CON LABORATORIO DI RIPARAZIONE  
Provincia di Grosseto  
Via De Barberi, 24/C - 58100 Grosseto (GR)  
Tel. 0564 27077  
Provincia di Livorno  
Via G. Lerario, 62-64 - 57025 Piombino (LI)  
Tel. 0565 49455  
Via Marco Mastacchi, 257 - 57100 Livoro (LI)  
Tel. 0586/1888004  
Provincia di Lucca  
Via Aurelia, 57 - 55046 Seravezza Loc. Querceta (LU)  
Tel. 0584 743622  
VIA PESCIATINA TRAVERSA IV, 33/B - 55100 SAN VITO (LU)  
Tel. 0583.997300  
Provincia di Massa Carrara  
Via Stazione, 34 - 54100 Massa (MS)  
Tel. 0585 42217  
Provincia di Pisa  
Largo Don Pino Puglisi, snc c/o centro commerciale Castellonchio -  
56028 San Miniato Basso (PI)  
Tel. 0571/401387  
VIA ALEMANNI, 34/34 - 56010 LOC. LA FONTINA SAN GIULIANO  
TERME (PI)  
Tel. 0587398109  
Via Usciana 79 - 56020 Santa Maria A Monte (PI)  
Tel. 0587-706166  
Via P. Shelley 32 - 55100 Pisa (PI)  
Tel. 050 540181 |  
Via Fiorentina, 58 - 56025 Pontedera (PI)  
Tel. 0587 398109  
Via Toscoromagnola 1605 - 56023 Cascina Pisa (PI)  
Tel. 050 - 775343  
CON LABORATORIO RIPARAZIONE  
Provincia di Pistoia  
VIA CORRADO ZANZOTTO, 208 - 51100 ZANZOTTO (PT)  
Tel. 0573.935230  
Provincia di Prato  
VIA CARLO MARX, 16 - 59100 PRATO (PO)  
Tel. 0574.442985  
Via Catracci, 4 - 59100 Prato (PO)  
Tel. 0574 020920  
Provincia di Siena

VIA DELLA REPUBBLICA, 13 - 53035 LOCALITA' SAN MARTINO  
MONTERIGGIONI (SI)  
Tel. 0577318420  
Trentino Alto Adige  
Provincia di Bolzano  
Via Palermo, 99/101 - 39100 Bolzano (BZ)  
Tel. 0471 204022  
Provincia di Trento  
Via A. De Gasperi 124 - 38100 Trento (TN)  
Tel. 0461923565  
Umbria  
Provincia di Perugia  
Via Giorgio Vasari - Comparto B - 06034 Foligno (PG)  
Tel. 074 221024  
VIA SAN PIO X, 10 - 06081 ASSISI (PG)  
Tel. 075.8040288  
VIA FRACASSINI, 27 - 06129 PERUGIA (PG)  
Tel. 075.5057809  
Via Umberto Fracassini, 27/29 - 06129 Perugia (PG)  
Tel. 075 5057809  
Provincia di Terni  
Via Della Stazione, 35/A - 05100 Terni (TR)  
Tel. 0744/420033  
Via A. Vanzetti 2 - 05100 Terni (TR)  
Tel. 0744/300293  
Valle d'Aosta  
Provincia di Aosta  
Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 1 - 11100 Aosta (Ao)  
Tel. 0165/261794  
Veneto  
Provincia di Padova  
Via Monte Sirottolo N°12 - 35143 Padova (PD)  
Tel. 049 620638  
VIA PALAZZON, 46 - 35010 CAMPODORO (PD)  
Provincia di Venezia  
Via Trento, 13 - 30171 Mestre (VE)  
Tel. 041 975389  
Provincia di Verona  
Via Crosaron, 18 - 37047 San Bonifacio, (VR)  
Tel. 045/6106191  
Via T. Campanella 1 ang. Via G. Galilei - 37133 Verona (VR)  
Tel. 045 8402682  
Via Marin Faliero,69 - 37138 Verona (VR)  
Tel. 045 - 565788  
CON LABORATORIO RIPARAZIONE  
Provincia di Vicenza  
Via Marsala 5 - 36027 Rosà (VI)  
Tel. 0424582028  
Via Dal Ponte, 128 - 36040 Marola Di Torri Di Quartesolo (VI)  
Tel. 0444381669

NOTE

NOTE

Imported and distributed by Datamatic S.p.A.  
Via Agordat, 34 - 20127 - Milano - Italy  
[www.mediacomeurope.it](http://www.mediacomeurope.it)